

**【注意事項】**

フルスペックエミュレータ

RL78/G12、RL78/G13 グループ用 IECUBE

概要

フルスペックエミュレータ RL78/G12、RL78/G13 グループ用 IECUBE の使用上の注意事項を連絡します。

1. RL78/G12 グループの P125/KR1/SI01/RESET 端子、P11/ANI17/SI00/RxD0/SDA00 端子に関する注意事項

1. RL78/G12 グループの P125/KR1/SI01/RESET 端子、P11/ANI17/SI00/RxD0/SDA00 端子に関する注意事項

1.1 該当製品


- RL78/G12、RL78/G13 グループ用 IECUBE

ただし、RL78/G12 グループ（20pin/24pin）用に使用した場合のみ該当します。

表 1 該当製品名

該当製品名	管理記号
QB-RL78G13	C

管理記号は、IECUBE 本体の底面にあるシールで確認できます。

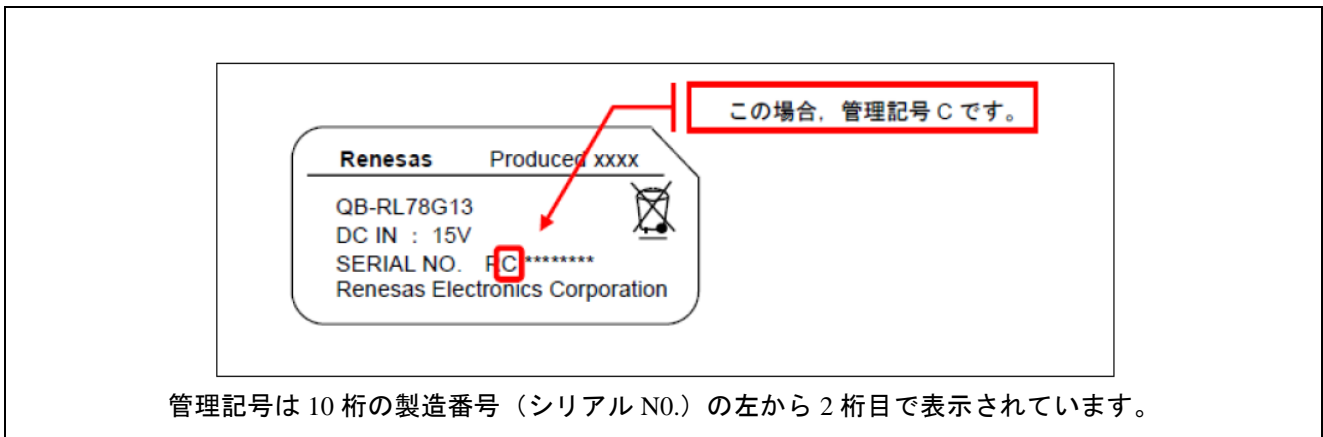

管理記号は 10 桁の製造番号（シリアル NO.）の左から 2 桁目に表示されています。

図 1 管理記号の確認（例：QB-RL78G13 のシール）

1.2 内容

- (1) P125/KR1/SI01/RESET 端子

P125/KR1/SI01/RESET 機能として使用した場合、常に内蔵プルアップ抵抗が無効になります。

- (2) P11/ANI17/SI00/RxD0/SDA00 端子

P11/SI00/RxD0/SDA00 機能として使用できません。ANI17 機能は使用できます。

## 1.3 回避策

修正版 IECUBE 用ソフトウェアを個別にご提供します。これにより、(1)と(2)の注意事項が改善されます。  
修正版 IECUBE 用ソフトウェアが必要な方は、最寄りの弊社営業または特約店にご依頼ください。

## 1.4 恒久対策

今後のバージョンで改修予定です。

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2016.09.01	-	新規発行

ルネサスエレクトロニクス株式会社

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

■総合お問い合わせ先

<http://japan.renesas.com/contact/>

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。