

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010 年 4 月 1 日を以って NEC エレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010 年 4 月 1 日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

SH7145 グループ

A/D 変換連続スキャンモード

要旨

アナログ入力チャネル 0～3(AN0～3)の信号を A/D 変換（連続スキャンモード）（3 回）行います。変換データを異なる RAM 領域へ格納します。

動作確認デバイス

SH7145F

目次

1. 仕様	2
2. 使用機能説明	3
3. 動作説明	4
4. ソフトウェア説明	5
5. フローチャート	7
6. プログラムリスト	9

1. 仕様

SH7145 の A/D 変換器を用いて連続スキャンモードでの A/D 変換を行います。

図 1 に示すように、A/D 変換はアナログ入力チャンネル 0~3(AN0~3)を用いて 3 回行い、変換データを RAM へと格納します。

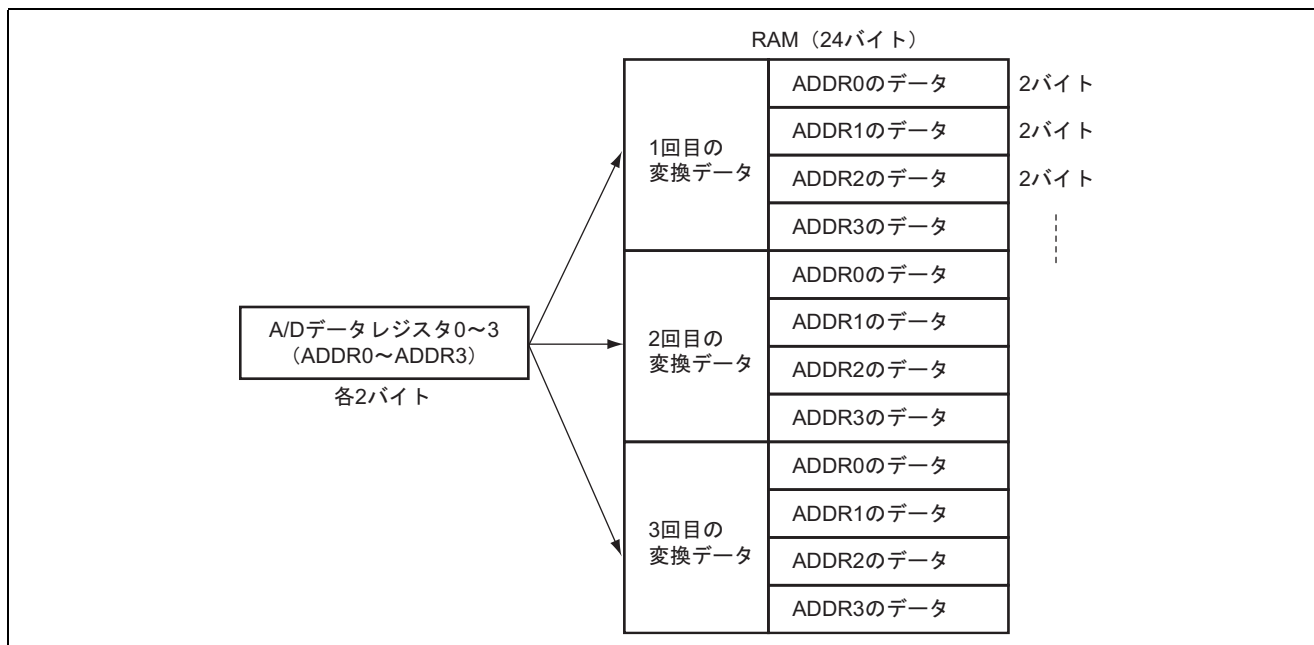


図 1 A/D 変換データの格納

2. 使用機能説明

本タスク例では、A/D 変換器のチャンネル 0~3 (ch0~3) を用いて、A/D 変換を行います。

2.1 A/D 変換器

逐次変換方式の 10 ビットの A/D 変換器です。図 2 に A/D 変換器のブロック図を示し、以下に機能説明をします。

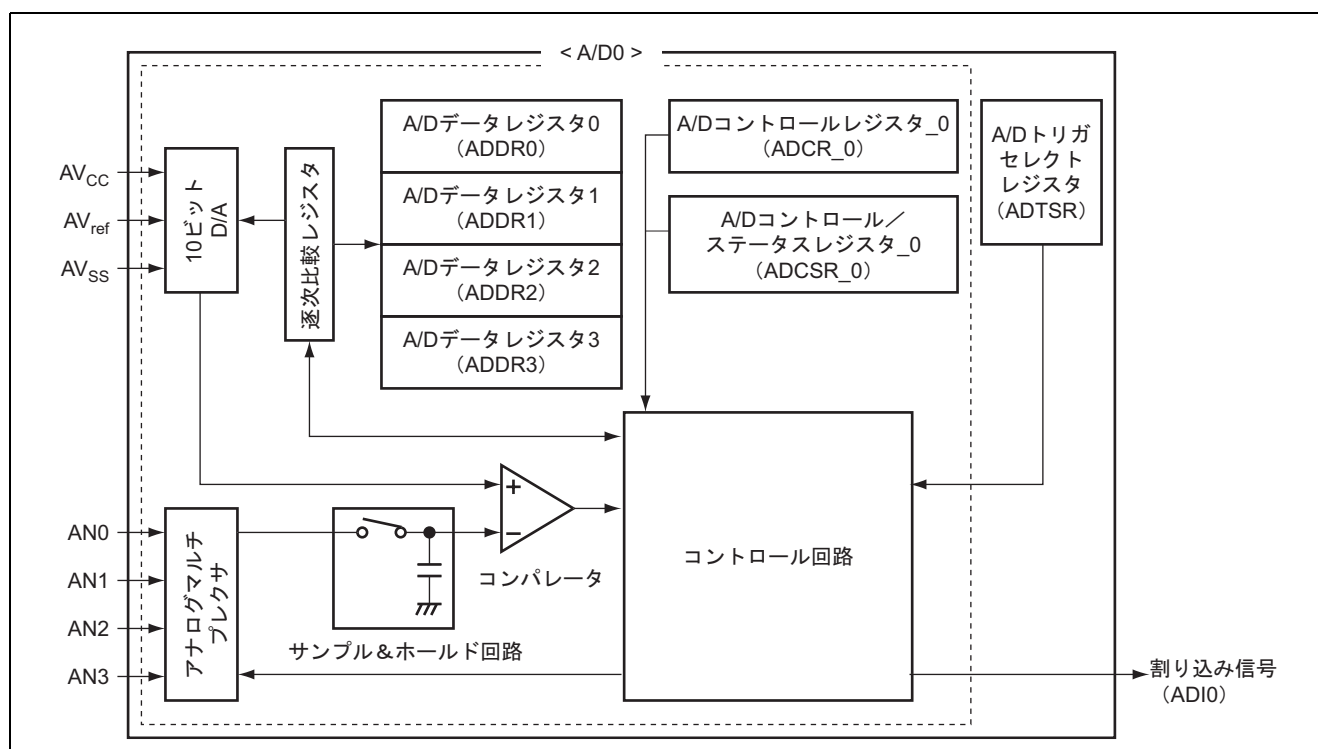


図 2 A/D 変換器(ch0~3)のブロック図

- A/D データレジスタ(ADDR0~3)は、番号の対応したアナログ入力チャネルの変換結果を格納する、16 ビットのリード専用レジスタです。変換データは、ADDR のビット 15 からビット 6 に格納され、下位 6 ビットは常に 0 になります。
- A/D コントロールレジスタ_0(ADCR_0)は、A/D 変換開始制御および動作クロックの選択を行います。
- A/D コントロール/ステータスレジスタ_0(ADCSR_0)は、A/D 変換動作を制御します。
- A/D トリガセレクトレジスタ(ADTSR)は、外部トリガによる A/D 変換開始をイネーブルにします。

3. 動作説明

図 3 に連続スキャンモードの動作例を示します。また、表 1 に図 3 の説明として、ソフトウェアおよびハードウェアの処理内容を示します。

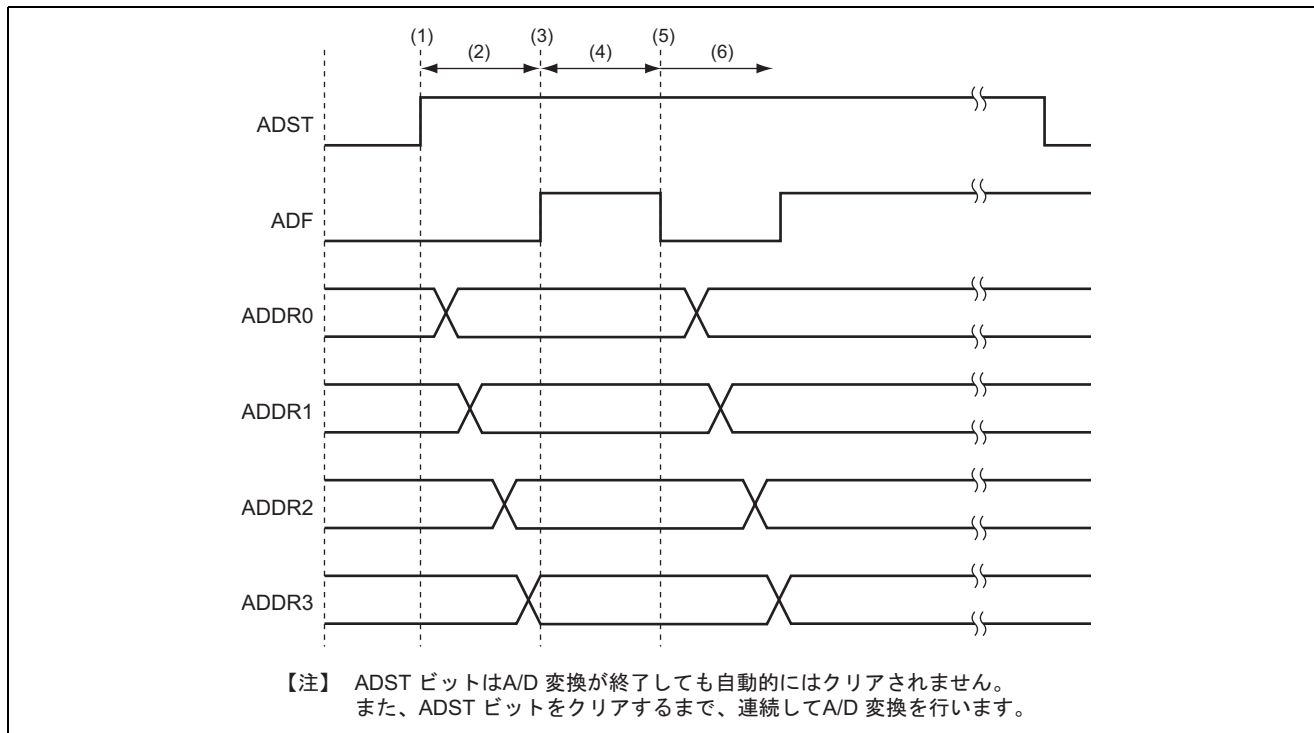


図 3 連続スキャンモード動作例

表 1 処理内容説明

	ソフトウェア処理	ハードウェア処理
(1)	ADCR_0 の ADST ビットを 1 にセット	アナログ入力チャネル 0,1,2,3 の順に A/D 変換開始
(2)	—	A/D 変換したデータを ADDR へ格納
(3)	—	全チャネルの A/D 変換が終了すると ADF フラグを 1 にセット
(4)	ADDR のデータを RAM へ格納	—
(5)	ADF フラグを 0 クリア	アナログ入力チャネル 0,1,2,3 の順に A/D 変換開始
(6)	(2)～(5)を繰り返す	(2)～(5)を繰り返す

4. ソフトウェア説明

4.1 モジュール説明

表 2 に本タスク例のモジュールを示します。

表 2 モジュール説明

モジュール名	ラベル名	機能
メインルーチン	main	A/D0 の初期化と A/D 変換ルーチンの呼び出し
A/D 変換ルーチン	ad_conv	A/D 変換の開始と変換結果の RAM への格納

4.2 内部レジスタ説明

表 3 に本タスク例で使用する内部レジスタを示します。なお、設定値は本タスク例において使用している値であり、初期値とは異なります。

表 3 使用内部レジスタ説明 (1)

レジスタ名		設定値	機能
ビット	ビット名		
MSTCR2			モジュールスタンバイコントロールレジスタ 2
4	MSTP4	0	A/D0 のスタンバイ制御ビット MSTP4=0 のとき A/D0 のスタンバイ解除
ADCSR_0			A/D コントロール/ステータスレジスタ_
7	ADF	※1	A/D エンドフラグ A/D 変換が終了すると 1 にセット
6	ADIE	0	A/D インタラプトイネーブル ADIE=1 のとき A/D 変換終了割り込みがイネーブル
5	—	0	リザーブビット
4	ADM	1	A/D モードセレクト ADM=1 のとき A/D はスキャンモードで動作
3	—	1	リザーブビット
2	—	0	リザーブビット
1	CH1	1	チャンネルセレクト 1-0
0	CH0	1	A/D 変換するアナログ入力チャンネルの選択
ADCR_0			A/D コントロールレジスタ_0
7	TRGE	0	トリガイネーブル TRGE=0 のときトリガによる A/D 変換の開始は無効
6	CKS1	0	クロックセレクト 1-0
5	CKS0	0	A/D 変換時間の設定 (本タスク例では Pφ/32)
4	ADST	※2	A/D スタート ADST=1 を 1 にセットすると A/D 変換開始
3	ADCS	1	A/D 連続スキャン ADCS=1 のとき連続スキャンモード
2	—	1	リザーブビット
1	—	1	
0	—	1	

【注】※1 0 クリアのみ書き込み可能で、1 のセットはハードウェアにより自動的に行われます。

※2 A/D 変換を終了させる場合、0 にクリアします。

表 3 使用内部レジスタ説明 (2)

レジスタ名		設定値	機能
ビット	ビット名		
ADDR0		—	A/D データレジスタ 0 アナログ入力端子 0 (AN0) の A/D 変換結果を格納
ADDR1		—	A/D データレジスタ 1 アナログ入力端子 1 (AN1) の A/D 変換結果を格納
ADDR2		—	A/D データレジスタ 2 アナログ入力端子 2 (AN2) の A/D 変換結果を格納
ADDR3		—	A/D データレジスタ 3 アナログ入力端子 3 (AN3) の A/D 変換結果を格納

4.3 使用 RAM 説明


表 4 に本タスク例で使用する RAM の説明を示します。

表 4 使用 RAM


ラベル名	機能	アドレス	使用モジュール名
Ad_data[0-2][0-3]	A/D 変換データを格納する配列 (2 バイト/データ)	内蔵 RAM	A/D 変換ルーチン

5. フローチャート

5.1 メインルーチン

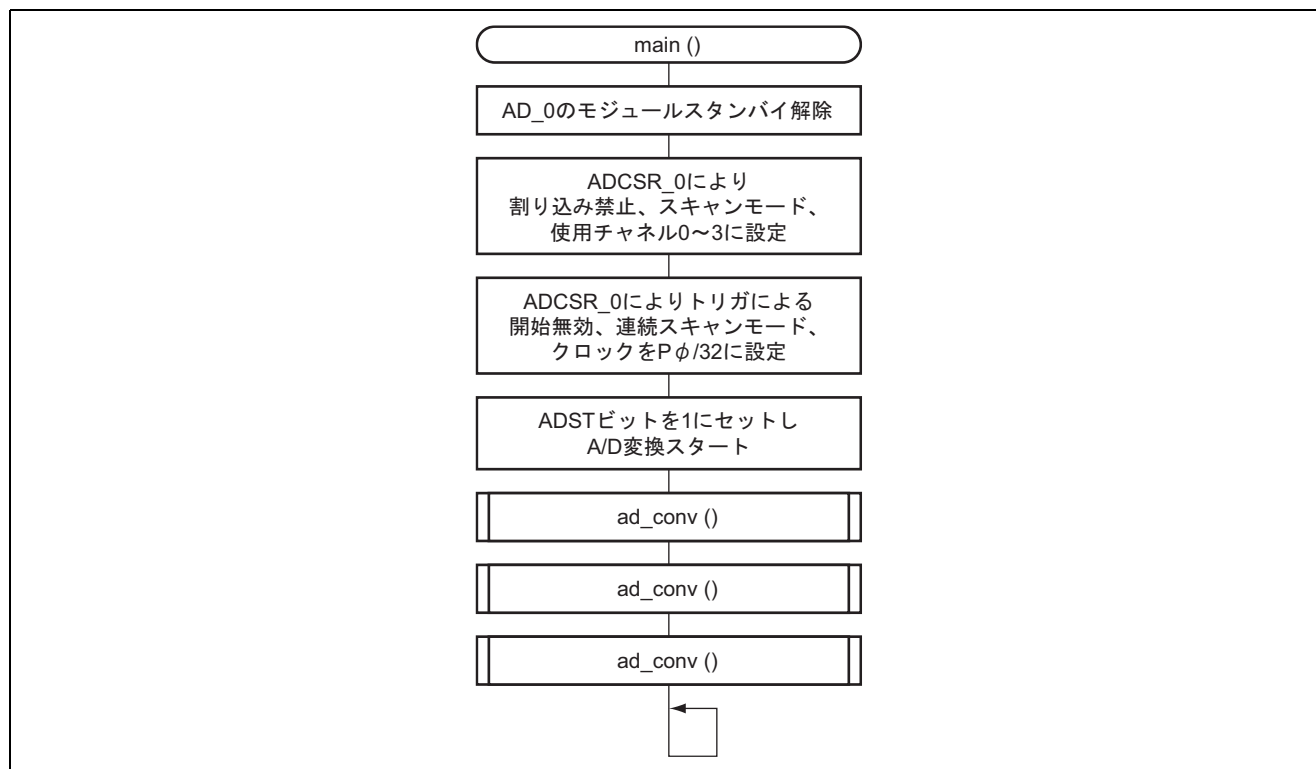

5.2 A/D 変換ルーチン

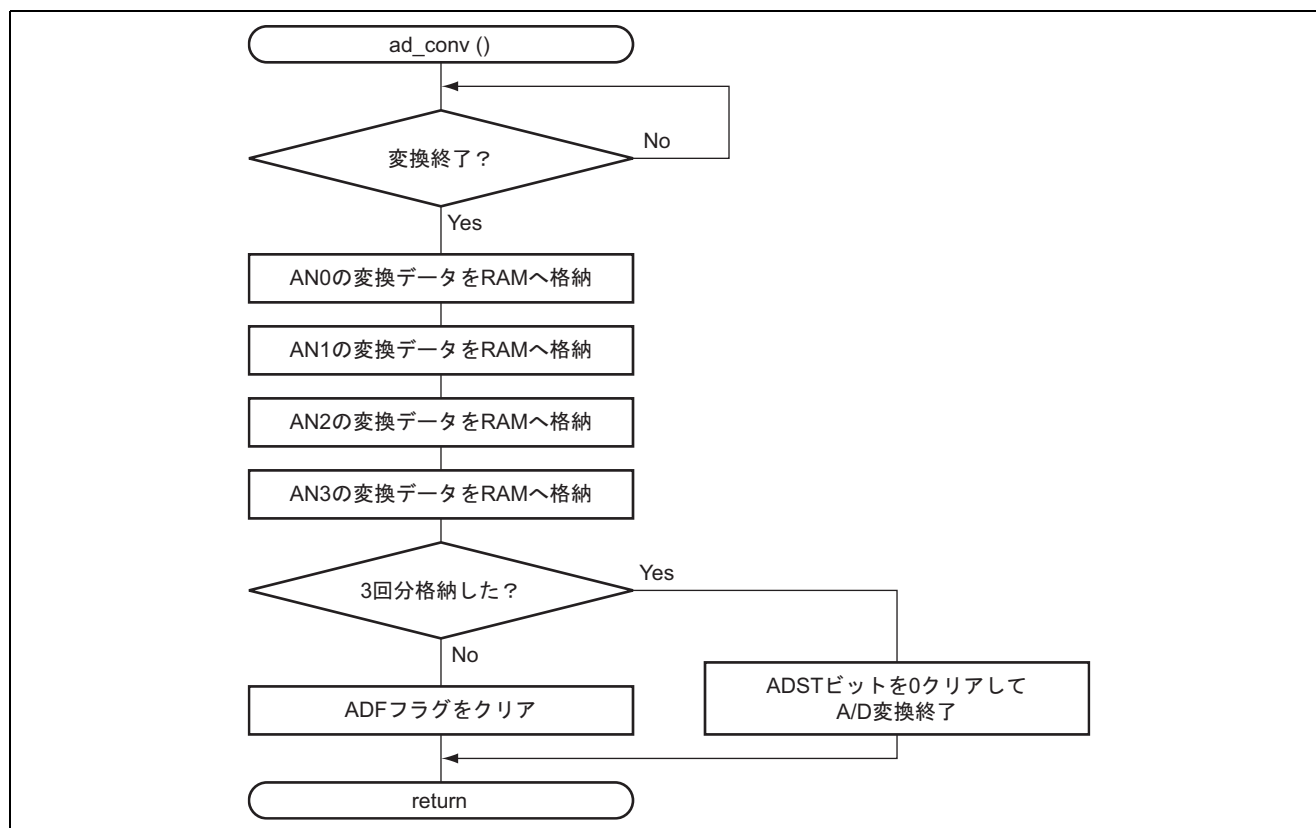

6. プログラムリスト

```

/*****
/* SH7145F Application Note
/*
/* Function
/* :AD0(Continuous Scan Mode)
/*
/* External input clock :12.5MHz
/* Internal CPU clock :50MHz
/* Internal peripheral clock :25MHz
/*
/* Written :2003/10 Rev.1.0
*****/

#include "iodef.h"
#include <machine.h>

/*----- Symbol Definition -----*/

#define AD 3
#define CH 4

/*----- Function Definition -----*/
void main(void);
void ad_conv(void);

void dummy_f(void);

/*----- RAM allocation Definition -----*/

unsigned short Ad_data[AD][CH];

unsigned char ad_count;
unsigned char ch_count;

/*****
/* main Program
*****/
void main( void )
{
    ad_count = 0;
    ch_count = 0;

    P_STBY.MSTCR2.BIT.MSTP4 = 0;          /* disable AD0 standby mode */

    P_AD.ADCSR_0.BYTE = 0x1B;             /* set ADCSR_0 */
        //[7] = 0;ADF
        //[6] = 0;A/D interrupt disable
        //[5] = 0;reserve
        //[4] = 1;scan mode
        //[3] = 1;reserve
        //[2] = 0;reserve
        //[1] = 1
        //[0] = 1;channel select AN0-3

    P_AD.ADCR_0.BYTE = 0x0F;             /* set ADCR_0 */

```

```

        //[7] = 0;trigger disable
        //[6] = 0
        //[5] = 0;clock Pφ/32
        //[4] = 0;wait conversion
        //[3] = 1;continuous scan
        //[2] = 1;reserve
        //[1] = 1;reserve
        //[0] = 1;reserve

P_AD.ADCR_0.BIT.ADST = 1;          /* start AD converter          */

ad_conv();
ad_conv();
ad_conv();

while(1);                          /* LOOP                      */
}

/*****
/* 関数名:ad_conv                      */
*****/
void ad_conv(void)
{
    while(P_AD.ADCSR_0.BIT.ADF == 0);    /* waits till a conversion end */

    Ad_data[ad_count][ch_count] = P_AD.ADDR0.WORD;    /* store AD(ch0) data */
    ch_count++;

    Ad_data[ad_count][ch_count] = P_AD.ADDR1.WORD;    /* store AD(ch1) data */
    ch_count++;

    Ad_data[ad_count][ch_count] = P_AD.ADDR2.WORD;    /* store AD(ch3) data */
    ch_count++;

    Ad_data[ad_count][ch_count] = P_AD.ADDR3.WORD;    /* store AD(ch4) data */
    ch_count = 0;
    ad_count++;

    if(ad_count == 3)
        P_AD.ADCR_0.BIT.ADST = 0;    /* clear ADST bit */
    else
        P_AD.ADCSR_0.BIT.ADF = 0;    /* clear ADF flag */
}

/*****
    割込み処理
*****/
#pragma interrupt(dummy_f)
void dummy_f(void)
{
    /* Other Interrput */
}

```

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2004.09.15	—	初版発行

安全設計に関するお願い

1. 弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生したり、誤動作する場合があります。弊社の半導体製品の故障又は誤動作によって結果として、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご注意ください。

本資料ご利用に際しての留意事項

1. 本資料は、お客様が用途に応じた適切なルネサス テクノロジ製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報についてルネサス テクノロジが所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
2. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、ルネサス テクノロジは責任を負いません。
3. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他全ての情報は本資料発行時点のものであり、ルネサス テクノロジは、予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。ルネサス テクノロジ半導体製品のご購入に当たりましては、事前にルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へ最新の情報をご確認頂きますとともに、ルネサス テクノロジホームページ(<http://www.renesas.com>)などを通じて公開される情報に常にご注意ください。
4. 本資料に記載した情報は、正確を期すため、慎重に制作したものです。万一本資料の記述誤りに起因する損害がお客様に生じた場合には、ルネサス テクノロジはその責任を負いません。
5. 本資料に記載の製品データ、図、表に示す技術的な内容、プログラム及びアルゴリズムを流用する場合は、技術内容、プログラム、アルゴリズム単位で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。ルネサス テクノロジは、適用可否に対する責任を負いません。
6. 本資料に記載された製品は、人命にかかわるような状況の下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料に記載の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海底中継用機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、ルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へご照会ください。
7. 本資料の転載、複製については、文書によるルネサス テクノロジの事前の承諾が必要です。
8. 本資料に関し詳細についてのお問い合わせ、その他お気づきの点がございましたらルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店までご照会ください。