

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】<http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。

標準水準： コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パソコン機器、産業用ロボット

高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）

特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等

8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエーペンギング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

お客様各位

資料中の「日立製作所」、「日立XX」等名称の株式会社ルネサス テクノロジへの変更について

2003年4月1日を以って三菱電機株式会社及び株式会社日立製作所のマイコン、ロジック、アナログ、ディスクリート半導体、及びDRAMを除くメモリ(フラッシュメモリ・SRAM等)を含む半導体事業は株式会社ルネサス テクノロジに承継されました。従いまして、本資料中には「日立製作所」、「株式会社日立製作所」、「日立半導体」、「日立XX」といった表記が残っておりますが、これらの表記は全て「株式会社ルネサス テクノロジ」に変更されておりますのでご理解の程お願い致します。尚、会社商標・ロゴ・コーポレートステートメント以外の内容については一切変更しておりませんので資料としての内容更新ではありません。

ルネサステクノロジ ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2003年4月1日
株式会社ルネサス テクノロジ
カスタマサポート部

ご注意

安全設計に関するお願い

- 弊社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体製品は故障が発生したり、誤動作する場合があります。弊社の半導体製品の故障又は誤動作によって結果として、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご留意ください。

本資料ご利用に際しての留意事項

- 本資料は、お客様が用途に応じた適切なルネサス テクノロジ製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報についてルネサス テクノロジが所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
- 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、ルネサス テクノロジは責任を負いません。
- 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他全ての情報は本資料発行時点のものであり、ルネサス テクノロジは、予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。ルネサス テクノロジ半導体製品のご購入に当たりましては、事前にルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へ最新の情報をご確認頂きますとともに、ルネサス テクノロジホームページ (<http://www.renesas.com>)などを通じて公開される情報に常にご注意ください。
- 本資料に記載した情報は、正確を期すため、慎重に制作したものですが万一本資料の記述誤りに起因する損害をお客様に生じた場合には、ルネサス テクノロジはその責任を負いません。
- 本資料に記載の製品データ、図、表に示す技術的な内容、プログラム及びアルゴリズムを流用する場合は、技術内容、プログラム、アルゴリズム単位で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。ルネサス テクノロジは、適用可否に対する責任は負いません。
- 本資料に記載された製品は、人命にかかわるような状況の下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料に記載の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海底中継用機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、ルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へご照会ください。
- 本資料の転載、複製については、文書によるルネサス テクノロジの事前の承諾が必要です。
- 本資料に関し詳細についてのお問い合わせ、その他お気付きの点がございましたらルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店までご照会ください。



H8S/2678, H8S/2678R, H8S/2668, H8S/2368, H8S/2378シリーズ

E6000 エミュレータ補足説明書

ルネサスマイクロコンピュータ開発環境システム

HS2678REPI61HJ

ご注意

1. 本書に記載の製品及び技術のうち「外国為替及び外国貿易法」に基づき安全保障貿易管理関連貨物・技術に該当するものを輸出する場合、または国外に持ち出す場合は日本国政府の許可が必要です。
2. 本書に記載された情報の使用に際して、弊社もしくは第三者の特許権、著作権、商標権、その他の知的所有権等の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。また本書に記載された情報を使用した事により第三者の知的所有権等の権利に関わる問題が生じた場合、弊社はその責を負いませんので予めご了承ください。
3. 製品及び製品仕様は予告無く変更する場合がありますので、最終的な設計、ご購入、ご使用に際しましては、事前に最新の製品規格または仕様書をお求めになりご確認ください。
4. 弊社は品質・信頼性の向上に努めておりますが、宇宙、航空、原子力、燃焼制御、運輸、交通、各種安全装置、ライフサポート関連の医療機器等のように、特別な品質・信頼性が要求され、その故障や誤動作が直接人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼす恐れのある用途にご使用をお考えのお客様は、事前に弊社営業担当迄ご相談をお願い致します。
5. 設計に際しては、特に最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件及びその他諸条件につきましては、弊社保証範囲内でご使用いただきますようお願い致します。
保証値を越えてご使用された場合の故障及び事故につきましては、弊社はその責を負いません。
また保証値内のご使用であっても半導体製品について通常予測される故障発生率、故障モードをご考慮の上、弊社製品の動作が原因でご使用機器が人身事故、火災事故、その他の拡大損害を生じないようにフェールセーフ等のシステム上の対策を講じて頂きますようお願い致します。
6. 本製品は耐放射線設計をしておりません。
7. 本書の一部または全部を弊社の文書による承認なしに転載または複製することを堅くお断り致します。
8. 本書をはじめ弊社半導体についてのお問い合わせ、ご相談は弊社営業担当迄お願い致します。

重要事項

- ・当エミュレータをご使用になる前に、必ずユーザーズマニュアルをよく読んで理解してください。
- ・ユーザーズマニュアルは、必ず保管し、使用上不明な点がある場合は再読してください。

エミュレータとは：

ここでいうエミュレータとは、株式会社日立製作所（以下、「日立」という。）が製作した次の製品を指します。

（1）E6000 エミュレータ本体、（2）ユーザシステムインターフェースケーブル、

（3）PC インタフェースボード、（4）オプションメモリボード

お客様のユーザシステム及び PC は含みません。

エミュレータの使用目的：

当エミュレータは、日立マイクロコンピュータ H8S/2678 シリーズ、H8S/2678R シリーズ、H8S/2668 シリーズ、H8S/2368 シリーズ、H8S/2378 シリーズ（以下、MCU と略します）を使用したシステムの開発を支援する装置です。ソフトウェアとハードウェアの両面から、システム開発を支援します。

この使用目的に従って、当エミュレータを正しく使用してください。この目的以外の当エミュレータを使用することを堅くお断りします。

使用制限：

当エミュレータは、開発支援用として開発したものです。したがって、機器組み込み用として使用しないでください。また、以下に示す開発用途に対しても使用しないでください。

- 1 ライフサポート関連の医療機器用（人命にかかわる装置用）
- 2 原子力開発機器用
- 3 航空機開発機器用
- 4 宇宙開発機器用

このような目的で当エミュレータの採用をお考えのお客様は、当社営業窓口へ是非ご連絡頂きますようお願い致します。

製品の変更について :

日立は、当エミュレータのデザイン、性能を絶えず改良する方針をとっています。
したがって、予告なく仕様、デザイン、およびユーザーズマニュアルを変更することがあります。

エミュレータを使う人は :

当エミュレータは、ユーザーズマニュアルをよく読み、理解した人のみが使用してください。
特に、当エミュレータを初めて使用する人は、当エミュレータをよく理解し、使い慣れている人から指導を受けることをおすすめします。

保証の範囲 :

日立は、お客様が製品をご購入された日から 1 年間は、無償で故障品を修理、または交換いたします。

- ただし、（1）製品の誤用、濫用、またはその他異常な条件下での使用
- （2）日立以外の者による改造、修理、保守、またはその他の行為
- （3）ユーザシステムの内容、または使用
- （4）火災、地震、またはその他の事故

により、故障が生じた場合はご購入日から 1 年以内でも有償で修理、または交換を行います。また、日本国内で購入され、かつ、日本国内で使用されるものに限ります。

その他の重要事項 :

- 1 本資料に記載された情報、製品または回路の使用に起因する損害または特許権その他権利の侵害に関しては、日立は一切その責任を負いません。
- 2 本資料によって第三者または日立の特許権その他権利の実施権を許諾するものではありません。

版権所有：

このユーザーズマニュアルおよび当エミュレータは著作権で保護されており、すべての権利は日立に帰属しています。このユーザーズマニュアルの一部であろうと全部であろうといかなる箇所も、日立の書面による事前の承諾なしに、複写、複製、転載することはできません。

図について：

このユーザーズマニュアルの一部の図は、実物と異っていることがあります。

予測できる危険の限界：

日立は、潜在的な危険が存在するおそれのあるすべての起こりうる諸状況や誤使用を予見できません。したがって、このユーザーズマニュアルと当エミュレータに貼付されている警告がすべてではありません。お客様の責任で、当エミュレータを正しく安全に使用してください。

安全事項

- ・当エミュレータをご使用になる前に、必ずユーザーズマニュアルをよく読んで理解してください。
- ・ユーザーズマニュアルは、必ず保管し、使用上不明な点がある場合は再読してください。

シグナル・ワードの定義



これは、安全警告記号です。潜在的に、人に危害を与える危険に対し注意を喚起するために用います。起こり得る危害又は死を回避するためにこの記号の後に続くすべての安全メッセージに従ってください。



危険 危険は、回避しないと、死亡又は重傷を招く差し迫った危険な状況を示します。
ただし、本製品では該当するものはありません。



警告は、回避しないと、死亡又は重傷を招く可能性がある潜在的に危険な状況を示します。



注意 注意は、回避しないと、軽傷又は中程度の傷害を招くことがある潜在的に危険な状況を示します。



安全警告記号の付かない注意は、回避しないと、財物損傷を引き起こすことがある潜在的に危険な状況を示します。

注、留意事項は、例外的な条件や注意を操作手順や説明記述の中で、ユーザに伝達する場合に使用しています。

警告

- 1 . 感電、火災等の危険防止および品質保証のために、お客様ご自身による修理や改造は行なわないでください。故障の際のアフターサービスにつきましては、日立または日立特約店保守担当にお申し付けください。
- 2 . エミュレータまたはユーザシステムのパワーオン時、すべてのケーブル類の抜き差しを行なわないでください。抜き差しを行なった場合、エミュレータとユーザシステムの発煙、発火の可能性があります。また、デバッグ中のユーザプログラムを破壊する可能性があります。
- 3 . エミュレータまたはユーザシステムのパワーオン時、エミュレータとユーザシステムインターフェースケーブルおよびユーザシステムインターフェースケーブルとユーザシステム上の IC ソケットの抜き差しを行なわないでください。
抜き差しを行なった場合、エミュレータとユーザシステムの発煙、発火の可能性があります。また、デバッグ中のユーザプログラムを破壊する可能性があります。
- 4 . ユーザシステムインターフェースケーブルとユーザシステム上の IC ソケットはピン番号を確かめて正しく接続してください。
接続を誤るとエミュレータとユーザシステムの発煙、発火の可能性があります。
- 5 . 電源給電については電源仕様に従って供給してください。使用する電源ケーブルは製品に添付のものを使用してください。仕様以外の電源電圧を加えないでください。

はじめに

この度は、H8S/2678シリーズ、H8S/2678Rシリーズ、H8S/2668シリーズ、H8S/2368シリーズ、H8S/2378シリーズ用E6000エミュレータをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

H8S/2678シリーズ、H8S/2678Rシリーズ、H8S/2668シリーズ、H8S/2368シリーズ、H8S/2378シリーズ用E6000エミュレータは、日立オリジナルマイクロコンピュータHD64F2676、HD6432675、HD6412670等を使用したシステム開発を支援する装置です。

また、E6000エミュレータには日立デベッギングインターフェースシステムプログラム、テストプログラムおよびユーザーズマニュアルが入ったCD-Rが1枚添付されています。

E6000には、H8Sシリーズ共通の仕様について説明したH8SシリーズE6000エミュレータユーザーズマニュアル(以後共通マニュアルと略します)、各製品固有の仕様について説明した補足説明書および日立デベッギングインターフェース(以降HDIと略します)ユーザーズマニュアルが付属します。本補足説明書はH8S/2678シリーズ、H8S/2678Rシリーズ、H8S/2668シリーズ、H8S/2368シリーズ、H8S/2378シリーズ用E6000エミュレータが対応している各デバイスの詳細について説明しています。E6000をご使用になるための必要事項を記載していますので必ずお読みください。

なお、ユーザシステムとの接続用に各種パッケージに対応したユーザシステムインターフェースケーブルも別売にて用意しています。こちらのユーザーズマニュアルも併せてお読みください。

【関連マニュアル】

- ・ H8SシリーズE6000エミュレータユーザーズマニュアル (HS2000EPI61HJ)
- ・ 日立デベッギングインターフェースユーザーズマニュアル (HS6400DIIW5SJ)
- ・ ユーザシステムインターフェース取扱い説明書 (HS2678RECH61HJ他)
- ・ PCインターフェースボード取扱い説明書 (本補足説明書では、以下のいずれかを指します。)
 - ISAバスインターフェースボード (HS6000EII01HJ)
 - PCIバスインターフェースボード (HS6000EIC01HJ, HS6000EIC02HJ)
 - PCMCIAインターフェースカード (HS6000EIP01HJ)
 - LANアダプタ (HS6000ELN01HJ)
- ・ オプションメモリボード取扱い説明書
 - 1M SIMMメモリボード (HS6000EMS11HJ)
 - 4M SIMMメモリボード (HS6000EMS12HJ)

注 : Microsoft[®], Windows[®]および WindowsNT[®] は米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。

目 次

| | | |
|-----|----------------------------------|-----|
| 1 | 概要 | 1-1 |
| 1.1 | 使用環境条件 | 1-1 |
| 1.2 | サポート範囲 | 1-2 |
| 1.3 | 動作電圧および動作周波数 | 1-2 |
| 2 | ユーザシステムインターフェース回路 | 2-1 |
| 2.1 | 信号保護 | 2-1 |
| 2.2 | ユーザインターフェース回路 | 2-1 |
| 3 | 使用上の注意事項 | 3-1 |
| 3.1 | I/O レジスタの相違点 | 3-1 |
| 3.2 | リザーブ領域のアクセス | 3-2 |
| 3.3 | 内蔵 RAM 領域を外部アドレスとして使用 | 3-2 |
| 3.4 | フラッシュメモリのサポート | 3-2 |
| 3.5 | ハードウェアスタンバイ | 3-2 |
| 3.6 | EXDMA コントローラ | 3-2 |
| 3.7 | オプションメモリアクセス | 3-2 |
| 3.8 | 電源フォロワ回路 | 3-2 |
| 4 | HDI パラメータ | 4-1 |
| 4.1 | アドレス領域 | 4-1 |
| 4.2 | アクセスステータス | 4-2 |
| 4.3 | IRQ 信号のトレース | 4-2 |
| 5 | 故障解析 | 5-1 |
| 5.1 | テストプログラムを実行するためのシステムセットアップ | 5-1 |
| 5.2 | テストプログラムによる故障解析 | 5-2 |
| 5.3 | エラー発生時の処理 | 5-8 |

図 目 次

| | |
|---|-----|
| 図 2-1 ユーザインターフェース信号回路 | 2-2 |
| 図 2-2 モード端子, NMI, WAIT 信号回路 | 2-2 |
| 図 2-3 RESET 信号回路 | 2-2 |
| 図 2-4 P40-P47、P54-P57、Vcc、AVcc、AVss、Vref 信号回路 | 2-3 |

表 目 次

| | |
|--|-----|
| 表 1.1 E6000 使用環境条件 | 1-1 |
| 表 1.2 H8S/2678 シリーズ、H8S/2678R シリーズ、H8S/2668 シリーズ、H8S/2368 シリーズ、 H8S/2378 シリーズ用 ユーザシステムインターフェースケーブル..... | 1-2 |
| 表 1.3 動作電圧および動作周波数 | 1-2 |
| 表 1.4 クロックの選択 | 1-3 |
| 表 4.1 アドレス領域パラメータ | 4-1 |
| 表 4.2 アクセスステータスパラメータ | 4-2 |

1 概要

H8S/2678シリーズ、H8S/2678Rシリーズ、H8S/2668シリーズ、H8S/2368シリーズ、H8S/2378シリーズ用E6000エミュレータ(以降E6000エミュレータと略します)は、日立オリジナルマイクロコンピュータH8S/2678シリーズ、H8S/2678Rシリーズ、H8S/2668シリーズ、H8S/2368シリーズ、H8S/2378シリーズを使用したシステムの開発をサポートします。

1.1 使用環境条件

表 1.1 E6000使用環境条件

| 項目番 | 項目 | 仕様 |
|-----|---------------|--|
| 1 | 温度 | 動作時：10～35 非動作時：-10～50 |
| 2 | 湿度 | 動作時：35～80%RH（結露なし） 非動作時：35～80%RH（結露なし） |
| 3 | 周囲ガス | 腐食性のガスがないこと |
| 4 | AC入力電源 | 電圧：100～240V AC 周波数：50/60Hz 電流：Max.0.6A |
| 5 | ユーザVcc (Uvcc) | 電圧：3.0～3.6Vの範囲で各MCUの電源仕様に従う |

1.2 サポート範囲

以下に本E6000エミュレータがサポートするMCU型名と、対応するユーザシステムインターフェースケーブル型名を示します。

**表 1.2 H8S/2678シリーズ、H8S/2678Rシリーズ、H8S/2668シリーズ、H8S/2368シリーズ、
H8S/2378シリーズ用ユーザシステムインターフェースケーブル**

| 項番 | MCU型名 | パッケージ | E6000ユーザシステム インターフェースケーブル型名 |
|----|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 | H8S/2678シリーズ | 144ピンQFP FP-144G | HS2678RECH61H |
| 2 | H8S/2678Rシリーズ H8S/2668シリーズ | 144ピンQFP FP-144H | |
| 3 | H8S/2368シリーズ | 128ピンQFP FP-128B | HS2368ECH61H |
| | | 120ピンTQFP TFP-120 | HS2368ECN61H |
| 4 | H8S/2378シリーズ | 144ピンQFP FP-144H | HS2378ECH61H |

1.3 動作電圧および動作周波数

以下に本E6000エミュレータがサポートするMCUの動作電圧および動作周波数仕様について示します。MCUの保証する動作電圧・動作周波数を越えた状態でE6000エミュレータを使用した場合、E6000エミュレータは正常に動作しないため注意してください。

表 1.3 動作電圧および動作周波数

| MCU型名 | 動作電圧(V) | 動作周波数範囲(ϕ)(MHz) |
|---------------|---------|------------------------|
| H8S/2678シリーズ | 3.0-3.6 | 2-33 |
| H8S/2678Rシリーズ | 3.0-3.6 | 8-33 |
| H8S/2668シリーズ | | |
| H8S/2368シリーズ | | |
| H8S/2378シリーズ | | |

留意事項

動作電圧および動作周波数範囲の詳細については、各MCUのハードウェアマニュアルでご確認ください。

E6000エミュレータでは、Configurationウィンドウ、またはClockコマンドで表1.4のようにクロックを選択することができます。

表 1.4 クロックの選択

| Clockコマンドの指定パラメータ | Configurationウィンドウの選択値 | 備考 |
|-------------------|------------------------|---|
| 12 | 12.5MHz内部クロック | 初期値 |
| 25 | 25MHz内部クロック | |
| 33 | 33MHz内部クロック | |
| t | ターゲット | |
| t2 | ターゲット/2 | 実際のMCUではサポートしていません。 クロックのデューティー確保が難しい場合のみ 使用してください。 |

留意事項

HDIのCLOCKコマンドで、外部クロック(t)を指定した場合、XTAL、EXTALへのクロック入力と、システムクロック(ϕ)は同じ周波数になります。したがってユーザシステムのXTAL、EXTALに20MHzの水晶発振子を接続した場合、システムクロック(ϕ)は20MHzです。また外部クロック(t2)を指定した場合は、XTAL、EXTALへのクロック入力の1/2がシステムクロックϕになります。HDIのCLOCKコマンドでE6000内部クロックを指定する場合の周波数は、システムクロック(ϕ)を示しています。

2 ユーザシステムインターフェース回路

E6000エミュレータのユーザシステムインターフェース信号は、バッファなしに直接エミュレータ上のMCUに接続されています。ただし、以下の信号は、MCUに入力する前に、制御回路が挿入されています。

- NMI
- RESET
- MD2,MD1,MD0
- XTAL
- EXTAL
- WAIT

2.1 信号保護

ユーザシステムインターフェース信号は、ダイオードによって、過大／過小電圧から保護されています。ただし、AVccとVrefには、この保護回路がありません。

ユーザシステムインターフェースケーブル先端部のVcc端子（AVcc端子を除く）は、すべて1つに接続されています。E6000エミュレータは、Vcc端子の電圧レベルを監視してStatusウィンドウに電源状態を表示します。

2.2 ユーザインターフェース回路

E6000エミュレータのユーザインターフェースには、ケーブルにより約8nSの信号の遅れが生じます。また、プルアップ抵抗により信号がハイインピーダンス状態でもハイレベルになります。このことを考慮してユーザシステムのハードウェアを調整してください。

以下にユーザインターフェース信号回路例を示します。

(1)以下に記述のない信号

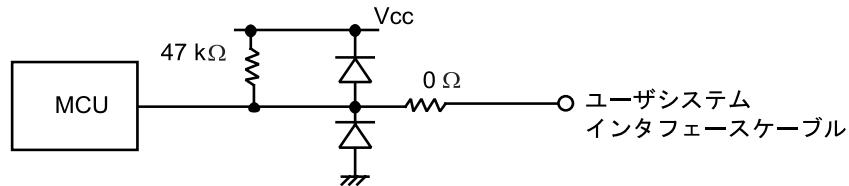


図 2-1 ユーザインターフェース信号回路

(2)モード端子 (MD2, MD1, MD0)、NMI、WAIT

NMI信号はエミュレータ制御回路を経由してMCUに入力されます。したがって、信号の立ち上がり／立ち下がり時間は8nS/V以下にしてください。モード端子はモニタのみ行っています。動作モードは、HDIのConfigurationの設定に従います。

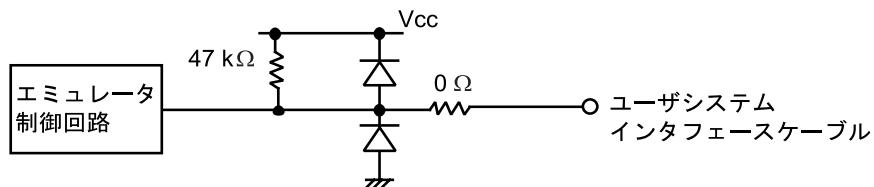


図 2-2 モード端子, NMI, WAIT信号回路

(3)RESET

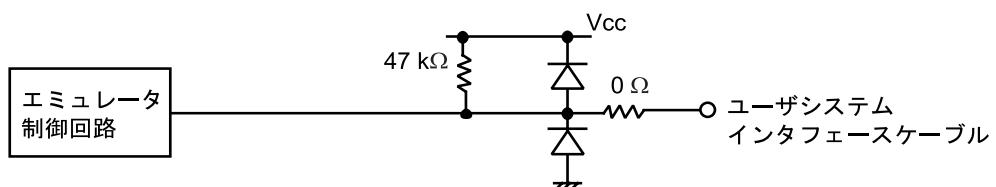


図 2-3 RESET 信号回路

(4) P40-P47 (AN0-AN7、DA0-DA1兼用端子)、P54-P57 (AN12-AN15、DA2-DA3兼用端子) Vcc、AVcc、AVss、Vref

P50-P57は割込み入力と兼用端子になってます。ユーザシステムを接続せずに割込み入力機能を有効にすると、入力不定となり不当に割込みを検出してしまう場合がありますので注意してください。

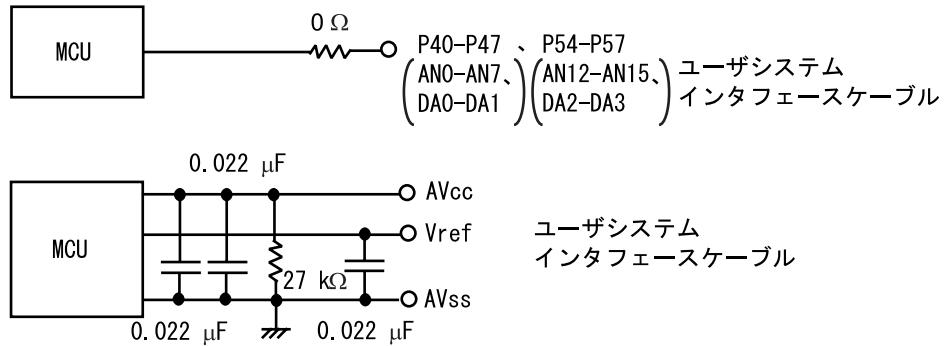


図 2-4 P40-P47、P54-P57、Vcc、AVcc、AVss、Vref信号回路

3 使用上の注意事項

3.1 I/Oレジスタの相違点

E6000エミュレータでは一つのエバリュエーションチップで複数のターゲットMCUのエミュレーションを行なっているため、ターゲットMCUのI/OレジスタとE6000の間には以下に示すような相違点があります。I/Oレジスタをアクセスする場合は注意してください。

I/Oポートは初期状態で入力になっており、エミュレータのポート端子の状態がそのままI/Oレジスタの内容に反映されています。ユーザシステムインターフェースケーブルが接続されていない状態ではE6000エミュレータ上のプルアップ抵抗により、リード値は”1”になります。

本エミュレータではフラッシュメモリ制御に関する下記レジスタのアクセスは無効です。

- ・RAMエミュレーションレジスタ(RAMER:H'FEDB)
- ・システムコントロールレジスタ2(SYSCR2:H'FF42)
- ・フラッシュメモリコントロールレジスタ1(FLMCR1:H'FFC8)
- ・フラッシュメモリコントロールレジスタ2(FLMCR2:H'FFC9)
- ・消去ブロック指定レジスタ1(EBR1:H'FFCA)
- ・消去ブロック指定レジスタ2(EBR2:H'FFCB)

3.2 リザーブ領域のアクセス

リザーブ領域は実際のMCUでは動作を保証していません。メモリサイズの都合でリザーブ領域に及ぶプログラムをデバッグするような場合は、ROMサイズが最大のMCUを選択していただくことを推奨します。
(例：H8S/2675RのプログラムをH8S/2676Rのモードでデバッグする)

3.3 内蔵RAM領域を外部アドレスとして使用

SYSCRのRAMEビットを”0”にした場合は内蔵RAM領域を外部アドレスとして使用することができます。ただし、外部アドレスとしてアクセスできるのはUser(ユーザメモリ)のみであり、Emulator(オプションメモリ)はアクセスできません。この場合、Memory MappingはInternal RAMの設定となります。

3.4 フラッシュメモリのサポート

本エミュレータでは、フラッシュメモリ内蔵MCUのエミュレーションはサポートしていません。

3.5 ハードウェアスタンバイ

ConfigurationウィンドウでUser Standby enableのチェックボックスをチェックした場合、ターゲットシステムのSTBY信号がそのままエミュレータに入力されMCUは動作を停止します。STBY信号の解除は、各MCUのハードウェアマニュアルに記載されている発振安定時間とRES信号のタイミング仕様を必ず守ってください。

3.6 EXDMAコントローラ

H8S/2678シリーズ、H8S/2678Rシリーズ、H8S/2668シリーズ、H8S/2368シリーズ、H8S/2378シリーズのEXDMAコントローラは、外部アドレス専用のDMA転送を行うモジュールです。E6000エミュレータでは、EXDMAコントローラがアクセスできるのはUser(ユーザメモリ)のみであり、Emulator(オプションメモリ)はアクセスできません。

3.7 オプションメモリアクセス

外部領域にオプションメモリを割付けた場合、バスコントローラの設定内容にかかわらず、16 bit幅、3サイクルアクセス固定になります。

3.8 電源フォロワ回路

Configurationダイアログボックスを使用して、[User VCC Threshold]を設定する場合、2.7V～3.6V間で設定してください。

4 HDIパラメータ

4.1 アドレス領域

HDIコマンドラインインタフェースでの領域指定やTraceウインドウで表示されるアドレス領域(Area)のパラメータは、表4.1のとおりです。

表 4.1 アドレス領域パラメータ

| HDIパラメータ (トレース表示) | アドレス領域 | 説明 |
|----------------------|------------------------|--|
| rom | 内蔵ROM | MCU内蔵ROM領域を示します。リードアクセスのみ可能で、ライトアクセスはできません。 |
| ram | 内蔵RAM | MCU内蔵RAM(DTC専用RAMを除く)領域を示します。リード/ライトアクセス可能です。 |
| I016 (I/O-16) | 内部I/Oレジスタ (16bitバス) | 16ビットバスのMCU内部I/Oレジスタを示します。 |
| I08 (I/O-8) | 内部I/Oレジスタ (8bitバス) | 8ビットバスのMCU内部I/Oレジスタを示します。 |
| ext16 (EXT-16) | 外部領域 (16bitバス) | 16ビットバスの外部空間領域を示します。本領域はターゲットシステムのアクセスまたはE6000エミュレータ上のオプションメモリに割り付けることができます。 |
| ext8 (EXT-8) | 外部領域 (8bitバス) | 8ビットバスの外部空間領域を示します。本領域はターゲットシステムのアクセスまたはE6000エミュレータ上のオプションメモリに割り付けることができます。 ¹ |
| Dtcram (RAM/DTC) | DTC専用RAM | MCU内蔵のDTC専用RAMです。 |

*1：外部領域にオプションメモリを割り付けた場合のアクセスは、16 bitバス動作となります。
したがって、Traceウインドウの表示は常にEXT-16となります。

4.2 アクセスステータス

HDIコマンドラインインタフェースでのアクセス条件指定やトレースで表示されるアクセスステータス (Status) のパラメータは表4.2のとおりです。

表 4.2 アクセスステータスパラメータ

| HDIパラメータ (トレース表示) | アクセス ステータス | 説明 |
|----------------------|---------------|--|
| dmac | 内蔵DMAC | MCU内蔵DMACによるアクセスを示します。 (EXDMAコントローラによるアクセスは含みません) |
| dtc | 内蔵DTC | MCU内蔵DTCによるアクセスを示します。 |
| refresh | リフレッシュ | MCU内蔵のリフレッシュコントローラによるリフレッシュサイクルを示します。 |
| prefetch (PROG) | CPUプリフェッチ | CPUの命令プリフェッチアクセスを示します。 |
| data (DATA) | CPUデータアクセス | CPUの命令実行のためのデータアクセスを示します。 |

4.3 IRQ信号のトレース

H8S/2678シリーズ、H8S/2678Rシリーズ、H8S/2668シリーズ、H8S/2368シリーズ、H8S/2378シリーズMCUは割込み入力端子としてIRQ0～IRQ15の16本を使用できますが、E6000エミュレータでは同時に8本の割込み端子状態をトレース取得します。Configuration ウィンドウでIRQ0-IRQ7, IRQ8-IRQ15のチェックボックスのいずれかを選択してください。

5 故障解析

本章では、E6000エミュレータ用テストプログラムによる故障解析の手順について示します。

5.1 テストプログラムを実行するためのシステムセットアップ

- (1) テストプログラムを実行するためには、以下に示す機器が必要です。なお、本テストプログラムの実行時はユーザシステムインターフェースケーブルおよびユーザシステムを接続しないでください。
 - ・E6000エミュレータ(HS2678REPI61H)
 - ・PC
 - ・E6000 PCインターフェースボード（本補足説明書では、以下のいずれかを指します。PCのインターフェース仕様に合わせて以下のインターフェースボードのいずれか一枚をご用意ください。）
 - ISAバスインターフェースボード (HS6000E1I01H)
 - PCIバスインターフェースボード (HS6000E1C01H, HS6000E1C02H)
 - PCMCIAインターフェースカード (HS6000E1P01H)
 - LANアダプタ (HS6000ELN01H)
- (2) PCにE6000PCインターフェースボードを挿入し、付属のPCインターフェースケーブルを接続してください。
- (3) PCインターフェースケーブルをE6000エミュレータ本体に接続してください。
- (4) E6000エミュレータ本体に、付属のACアダプタを接続してください。
- (5) PCを起動し、DOSプロンプトのコマンド入力待ち状態にしてください。
- (6) E6000エミュレータ本体の電源をオンにしてください。

5.2 テストプログラムによる故障解析

E6000エミュレータに添付されているCD-R(HS2678REPI61SR)をShiftキーを押しながらPCのCD-ROMドライブに挿入し、コマンドプロンプトでカレントディレクトリを<ドライブ>:\$Diagフォルダに移動した後、使用しているPCインターフェースボードの種類に従い、下記コマンドを入力すると直ちにテストプログラムが起動します。なお、テストプログラムの実行に際しては、HDIがインストールされていることを前提としています。

- (1) ISAバスインターフェースボード (HS6000EI|I01H)
> TM2678R -ISA (RET)
- (2) PCIバスインターフェースボード (HS6000EIC01HまたはHS6000EIC02H)
> TM2678R -PCI (RET)
- (3) PCMCIAインターフェースカード (HS6000EIP01H)
> TM2678R -PCCD (RET)
- (4) LANアダプタ (HS6000ELN01H)
> TM2678R -ELN (RET)

カレントディレクトリを<ドライブ>:\$Diagフォルダに移動しない状態で > <ドライブ>:\$Diag\$TM2678R -ISA (RET)のように他のカレントディレクトリからテストプログラムを起動した場合はテストプログラムが正しく動作しません。必ず <ドライブ>:\$Diagフォルダにカレントディレクトリを移動してテストプログラムを実行してください。

なお、> TM2678R -ISA -S (RET)のように、-S をコマンドラインに追加すると、No.1からNo.19までのテストを繰返し実行することができます。途中でテストを中断する場合は Q を入力してください。> TM2678R -ISA -Lfilename (RET)のように、-Lfilenameをコマンドラインに追加すると、実行時のログをfilenameに保存することができます。> TM2678R -ISA -? (RET)のように、-?をコマンドラインに追加すると、オプションのヘルプを表示することができます。

注：Shiftキーを押さずにCD-RをCD-ROMドライブに挿入した場合、HDIインストールウィザードが自動的に起動します。

HDIインストールウィザードが自動起動した場合はHDIインストールウィザードを終了させてください。

注：<ドライブ>はCD-ROMドライブのドライブ文字です。

注：テストプログラム実行中はCD-ROMドライブからCD-Rを取り出さないでください。

テストが実行されているときに表示されるメッセージとテスト内容は次の様になります。テストはNo.1からNo.19までです。

E6000 H8S/2678R Emulator Tests Vx.x
Copyright (c) 2000 Hitachi Ltd.

テストプログラムのスタートメッセージです。x.xはバージョン番号です。

Option memory board fitted? (1. None 2. 1MB 3. 4MB) : 1

オプションメモリは使用しません。“1”を入力してEnterキーを押してください。

Loading driverOK (Use ISA)

ドライバソフトウェアが正しくロードできたことを示します。

Initializing driverOK

ドライバソフトウェアが正しく初期化できたことを示します。

Searching for interface cardOK

ホストPCIにPCインターフェースボードが正しく接続されていることを示します。

Checking emulator is connectedOK

ホストPCとE6000エミュレータが正しく接続されていることを示します。

Emulator board information:

Main board ID: H'5

Emulation board ID: H'18

E6000エミュレータのID番号で、常に下基板は5、上基板は18を示します。

Companion chip ID: None

Option memory board: None

コンパニオンチップのID番号、オプションメモリボードの有無を示します。

1) Test Register

A) IDR0 RegisterOK

E6000エミュレータ上のレジスタのチェック結果（正常終了）を示します。

B) PAGE RegisterOK

C) TRACE G/A RegisterOK

D) PERFM G/A RegisterOK

E) CES G/A RegisterOK

F) IDR1 RegisterOK

G) IDR2 RegisterOK

| | | |
|---|----|--|
| 2) Test DPRAM | | E6000エミュレータ上の Dual-PortRAMのデコードテ スト、マーチングテストチ ェック結果（正常終了）を 示します。 |
| A) Decode Test | OK | |
| B) Marching Test | OK | |
| 3) Test Firmware RAM | | E6000エミュレータ上の Firm RAMのデコードテスト チェック結果（正常終了） を示します。 |
| A) Decode Test page[H'700 - H'71f] | OK | |
| B) Marching test page[H'700 - H'71f] | OK | E6000エミュレータ上の Firm RAMのマーチングテス トチェック結果（正常終 了）を示します。 |
| 4) Test Trace memory | | E6000エミュレータ上の Trace RAM（前半）のデコー ドテストチェック結果（正 常終了）を示します。 |
| A) Decode Test page[H'000 - H'04f](Lower 32K) | OK | |
| B) Marching test page[H'000 - H'04f](Lower 32K) | OK | E6000エミュレータ上の Trace RAM（前半）のマーチ ングテストチェック結果 (正常終了)を示します。 |
| C) Decode Test page[H'000 - H'04f](Upper 32K) | OK | E6000エミュレータ上の Trace RAM（後半）のデコー ドテストチェック結果（正 常終了）を示します。 |
| D) Marching test page[H'000 - H'04f](Upper 32K) | OK | E6000エミュレータ上の Trace RAM（後半）のマーチ ングテストチェック結果 (正常終了)を示します。 |

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| 5) Test Map control memory | | E6000エミュレータ上の |
| A) Decode Test page[H'200 - H'27f] |OK | MappingRAMのデコードテストチェック結果(正常終了)を示します。 |
| B) Marching test page[H'200 - H'27f] |OK | E6000エミュレータ上のMappingRAMのマーチングテストチェック結果(正常終了)を示します。 |
| 6) Test Internal ROM and RAM | | 内蔵ROMおよびRAMのデコードテスト、マーチングテストチェック結果(正常終了)を示します。 |
| A) Decode Test (Internal ROM) |OK | ドテスト、マーチングテスト |
| B) Marching test (Internal ROM) |OK | チェック結果(正常終了)を示します。 |
| C) Decode Test (Internal RAM) |OK | 示します。 |
| D) Marching Test (Internal RAM) |OK | |
| 7) Test Option RAM | No option memory board fitted - test skipped | オプションメモリボードのチェック結果(未実装)を示します。 |
| 8) Test Emulation RAM STEP Operation | | ステップ実行制御回路のチェック結果(正常終了)を示します。 |
| A) Step Operation |OK | エック結果(正常終了)を示します。 |
| 9) Test Keybreak | | 強制ブレーク制御回路のチェック結果(正常終了)を示します。 |
| A) Key Break |OK | 示します。 |
| 10) Test Emulation RAM Hardware Break | | 不当アクセスブレーク制御回路のチェック結果(正常終了)を示します。 |
| A) GRD Break |OK | 回路のチェック結果(正常終了)を示します。 |
| B) WPT Break |OK | |
| C) WPT(ROM) Break |OK | |
| 11) Test Internal ROM Write Protect | | 内蔵ROM領域に対する書き込み禁止制御回路のチェック結果(正常終了)を示します。 |
| A) Write-Protect |OK | 結果(正常終了)を示します。 |

| | |
|---|------------------------------------|
| 12) Test Hardware Break | ハードウェアブレーク制御 |
| A) Break Point InitializedOK | 回路のチェック結果(正常終了)を示します。 |
| B) Event Detectors CES channel 1-12OK | |
| C) Test Sequencing 1OK | |
| D) Check Range BreakOK | |
| E) Range Break Test for DataOK | |
| F) Check Compare EitherOK | |
| 13) Test Emulation RAM Trace | トレース制御回路のチェック結果(正常終了)を示します。 |
| A) Free TraceOK | |
| B) Range TraceOK | |
| C) Point to Point TraceOK | |
| D) Start and Stop Event TraceOK | |
| E) Trace memory OverflowOK | |
| F) Time STAMP Trace (33MHz)OK | |
| G) Time STAMP Trace (25MHz)OK | |
| H) Time STAMP Trace (12.5MHz)OK | |
| 14) Test Runtime Counter | 実行時間測定カウンタのチェック結果(正常終了)を示します。 |
| A) Runtime Counter (33.0MHz)OK | |
| B) Runtime Counter (25.0MHz)OK | |
| C) Runtime Counter (12.5MHz)OK | |
| 15) Test Emulation Monitor | エミュレーションモニタ制御回路のチェック結果(正常終了)を示します。 |
| A) EMA23-EMAOOK | |
| B) ACST2-ACST0OK | |
| C) ASEST3-ASEST0OK | |
| D) ASEBRKACKOK | |
| E) CNNOK | |
| F) NOCLKOK | |
| G) WINDOWOK | |
| 16) Test PERFM G/A | パフォーマンス測定制御回路のチェック結果(正常終了)を示します。 |
| A) Time MeasurementOK | |
| B) RESERVED | |
| C) Subroutine Count MeasurementOK | |
| D) Timeout Function (TIMOT Bit)OK | |
| E) Timeout Function (TIMOP Bit)OK | |
| 17) Test Bus Monitor | バスモニタ制御回路のチェック結果(正常終了)を示します。 |
| A) RegisterOK | |
| B) Parallel RAMOK | |
| C) SPRSEL2OK | |
| D) RAM MonitorOK | |

- 18) Test Parallel Access パラレルアクセス制御回路
A) Internal ROM Parallel Read Access(WORD)OK のチェック結果（正常終了）
B) Internal ROM Parallel Write Access(WORD)OK を示します。
C) Internal ROM Parallel Write Access(High Byte)OK
D) Internal ROM Parallel Write Access(Low Byte)OK
E) Internal RAM Parallel Read Access(WORD)OK
F) Internal RAM Parallel Write Access(WORD)OK
G) Internal RAM Parallel Write Access(High Byte)OK
H) Internal RAM Parallel Write Access(Low Byte)OK
I) Option RAM Parallel Read Access(WORD)SKIP
J) Option RAM Parallel Write Access(WORD)SKIP
K) Option RAM Parallel Write Access(High Byte)SKIP
L) Option RAM Parallel Write Access(Low Byte)SKIP
- 19) Test RTC RTC制御回路のチェック結果
A) RTCOK （正常終了）を示します。

Tests run for xH:xM:xS

テスト時間を示します。

Tests passed, emulator functioning correctly

テストプログラムにより正
常動作が確認されたことを
示します。

-S をコマンドラインに追加した場合は、No.19 のテスト終了後、再び No.1 のテストから繰返し
実行されます。

5.3 エラー発生時の処理

E6000エミュレータをご使用中に動作エラーが発生した場合は、お手数ですが下記故障症状調査書に症状をご記入のうえ、担当営業までFAXでご連絡いただくようお願い申し上げます。

故障症状調査書

ご購入営業担当行

お客様ご芳名 会社名 _____
ご担当者名 _____ 様
TEL _____
FAX _____

1) 不具合発生製品型名およびシステム構成

a) E6000エミュレータ(HS2678REPI61H) シリアルNo. _____、 レビジョン _____
(ケース裏面に表示しています： シリアルNo.は数字4桁、レビジョンはそれに続くアルファベットです)

b) PCインターフェースボード

型式 HS _____ H、 シリアルNo. _____、 レビジョン _____
(基板上に捺印表示しています)

c) ユーザシステムインターフェースケーブル

型式 HS _____ H、 シリアルNo. _____、 レビジョン _____
(基板上に捺印表示しています)

d) オプションメモリボード

型式 HS6000EMS _____ H、 シリアルNo. _____、 レビジョン _____
(基板上に捺印表示しています)

e) HDI(HS2678REPI61SR) バージョンV _____

(CD-RにVx.xxと表示しています)

f) ご使用になっているPC

メーカー名 _____、 型式 _____
使用OS (Windows® 95, Windows® 98, WindowsNT® 4.0, Windows® 2000 いずれかに)

2) ターゲットシステムの使用条件

a) デバッグ対象マイコン型名 : H8S/ _____

b) 動作モード : モード _____

c) ターゲットシステム電圧 : _____ V

d) 使用クロック : (貸出しクロック、Xtal発振、外部クロック入力 いずれかに)

e) 動作周波数 : _____ MHz

3) エラー発生状況

a~cのいずれかに をつけ、内容を記載してください。

a) HDIがLink upしない

(エラーメッセージ : _____)

b) テストプログラムでエラーが発生

(テスト番号 : _____ エラーメッセージ : _____)

c) デバッグ中にエラーが発生

下記の各項目についてエラー内容を記載してください。

4) メモリのデータ化けは発生していますか？(はい、 いいえ いずれかに)

a) データ化けを起こしている箇所のMemory Mapping設定

(ROM, RAM, I/O, Emulator, User, その他 _____ いずれかに)

b) データ化けを起こしている箇所はMemory Windowでリード／ライトできますか？

(はい、 いいえ いずれかに)

5) ターゲットシステムに対して入出力できない特定の信号はありますか？

(はい、 いいえ いずれかに)

a) 信号名 : _____、ピン番号 : _____

b) 信号レベル異常 : (High固定、Low固定、中間レベル いずれかに)

6) 上記以外のエラーについては、下記に症状を記載いただくようお願いいたします。

H8S/2678, H8S/2678R, H8S/2668, H8S/2368, H8S/2378 シリーズ
E6000 エミュレータ
補足説明書



ルネサス エレクトロニクス株式会社
神奈川県川崎市中原区下沼部1753 ☎211-8668

ADJ-702-314A