

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 豊洲フォレシア
ルネサス エレクトロニクス株式会社
問合せ窓口 <https://www.renesas.com/jp/ja/support/contact/>

製品分類	MPU & MCU	発行番号	TN-RX*-A0292A/J	Rev.	第1版
題名	RX660 グループ UB コード B に関するユーザーズマニュアルの誤記訂正、ならびにユーザブートプログラムのデバッグに関する注意事項		情報分類	技術情報	
適用製品	RX660 グループ	対象ロット等	関連資料	RX660 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.00 (R01UH0937JJ0100)	
		全ロット			

1. ユーザーズマニュアルの誤記訂正

RX660 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.00 において UB コード B に関する誤記がありましたので、以下のとおり訂正いたします。

• Page 214 of 2302

「7.3 UB コード」の説明文 4 行目を以下のとおり訂正いたします。

【訂正前】

- UB コード B が“FFFF FF00h, 0008 C040h”である

【訂正後】

- UB コード B が“FFFF FF07h, 0008 C04Ch”である

• Page 214 of 2302

「7.3.2 UB コード B」を以下のとおり訂正いたします。

【訂正前】

UB コード B は、32 ビット長 2 ワードのデータです。UB コード B には、“FFFF FF00h, 0008 C040h”を設定してください。ユーザブートモードを使用するときは、これ以外の値は設定しないでください。ユーザブートモード以外のブートモードを使用するときは、“FFFF FFFFh, FFFF FFFFh”を設定してください。

図 7.3 に UB コード B の構成を示します。UB コード B は 32 ビット単位で設定してください。

FF7F FFF0h	UB コード B (FFFF FF00h)
FF7F FFF4h	UB コード B (0008 C040h)

図 7.3 UB コード B の構成

【訂正後】

UB コード B は、32 ビット長 2 ワードのデータです。UB コード B には、“FFFF FF07h, 0008 C04Ch” を設定してください。ユーザブートモードを使用するときは、これ以外の値は設定しないでください。ユーザブートモード以外のブートモードを使用するときは、“FFFF FFFFh, FFFF FFFFh” を設定してください。

図 7.3 に UB コード B の構成を示します。UB コード B は 32 ビット単位で設定してください。

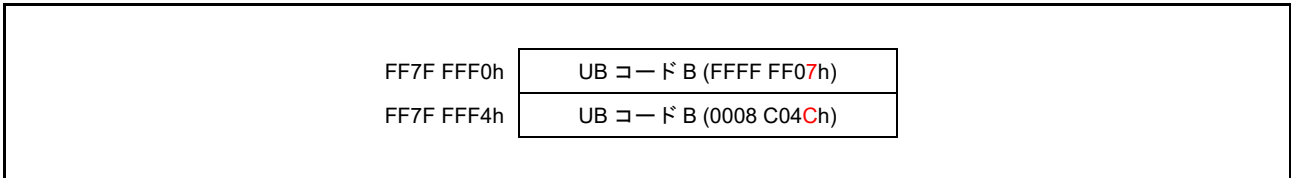


図 7.3 UB コード B の構成

• Page 217 of 2302

「7.6.1 オプション設定メモリへのデータの配置方法」の「UB コード A、UB コード B の設定」を以下のとおり訂正いたします。

【訂正前】

```
.ORG 0FF7FFFE8H
.LWORD 055736572H, 0426F6F74H
.LWORD 0FFFFFFF00H, 00008C040H
```

【訂正後】

```
.ORG 0FF7FFFE8H
.LWORD 055736572H, 0426F6F74H
.LWORD 0FFFFFFF07H, 00008C04CH
```

2. ユーザブートプログラムのデバッグに関する注意事項

下記バージョンの統合開発環境では、RX660 のユーザブートプログラムのデバッグが正常に行えません。今後のバージョンアップをお待ちください。

- CS+ for CC V8.15.00 以前
- e² studio 2025-12 以前

以上