

お客様各位



PG-FP5用USBドライバに関する注意事項 (PG-FP5とPG-FP4を併用して使用するお客様へ)

ルネサス エレクトロニクス株式会社
MCU事業本部 ソフトウェア統括部 MCUツール技術部

2011/12/26 Rev. 1.00

ZUD-F35-11-0113-02

【内容】

PG-FP5用プログラミングGUI V2.06またはV2.07をインストールした後、そのPCにPG-FP4をUSB接続すると、USBドライバが正しく認識されません。PG-FP4のUSBドライバの再インストールが必要です。なお、PG-FP5は問題ありません。


【回避策】

次ページの手順でPG-FP4用USBドライバを再インストールしてください。なお、Windows XPで手順を示していますが、Windows Vistaも同様の手順となります。


- ①PG-FP4をPCとUSB接続するとデバイスマネージャーに“Renesas Flash Programmer FP4 (x86)”と認識していますので，“Renesas Flash Programmer FP4 (x86)”を選択し、ドライバの更新ボタンを押します。




- ②“いいえ、今回は接続しません”を選択し，“次へ”ボタンを押します。

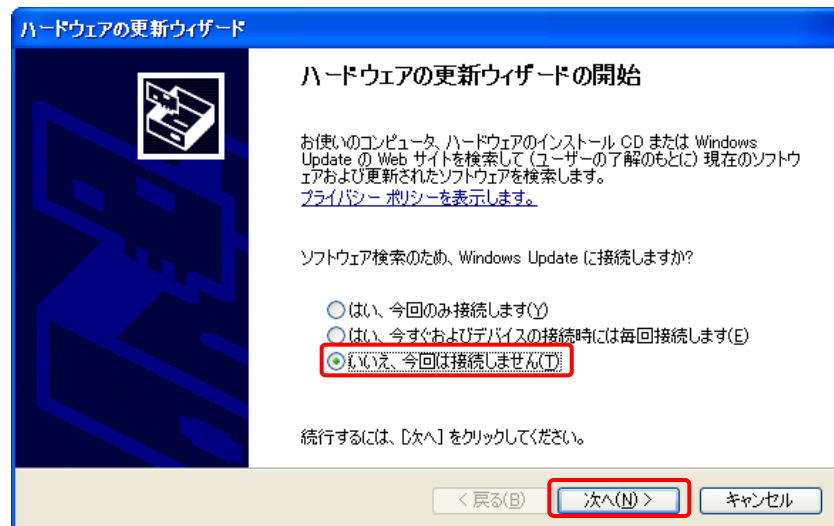

③ “一覧または特定の場所からインストールする”を選択し，“次へ”ボタンを押します。


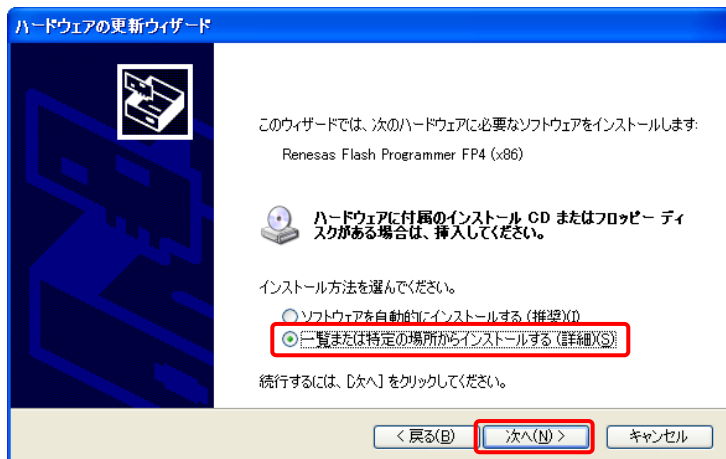


④ “検索しないで、インストールするドライバを選択する”を選択し，“次へ”ボタンを押します。

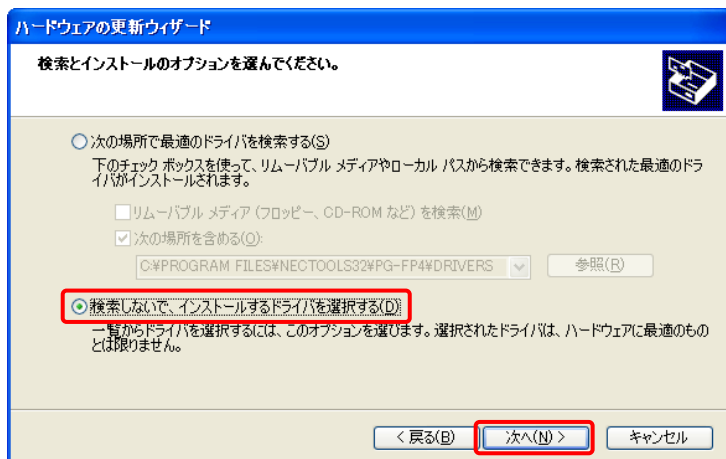


⑤ “NEC Electronics Flash Programmer FP4”を選択します。(⑦へ)

もし“NEC Electronics Flash Programmer FP4”が表示しない場合、“ディスク使用”ボタンを押して、PG-FP4のドライバフォルダを指定し、OKボタンを押します。(⑥へ)

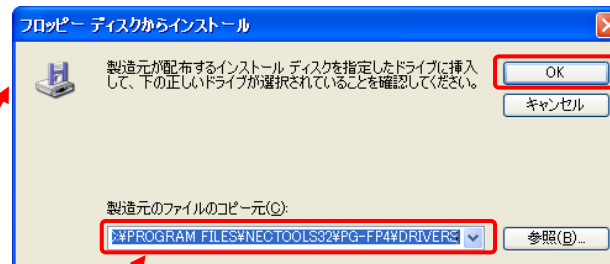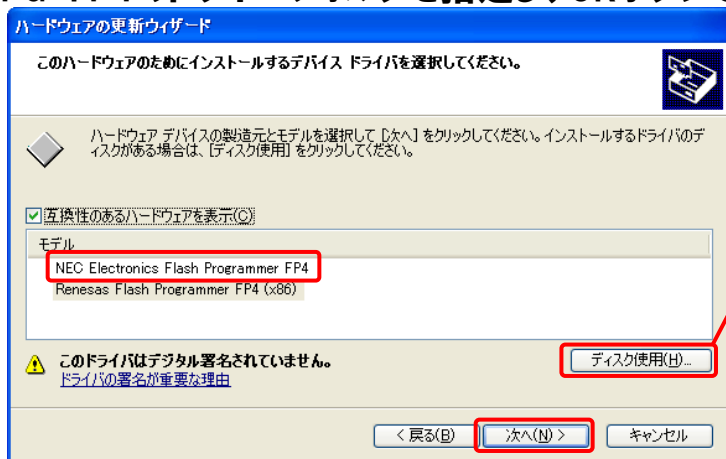


PG-FP4のドライバフォルダを指定します。通常以下にあります。
C:\PROGRAM FILES\NECTOOLS32\PG-FP4\DRIVERS

⑥ “NEC Electronics Flash Programmer FP4”が2つ表示されますので下の方を選択し、“次へ”ボタンを押します。

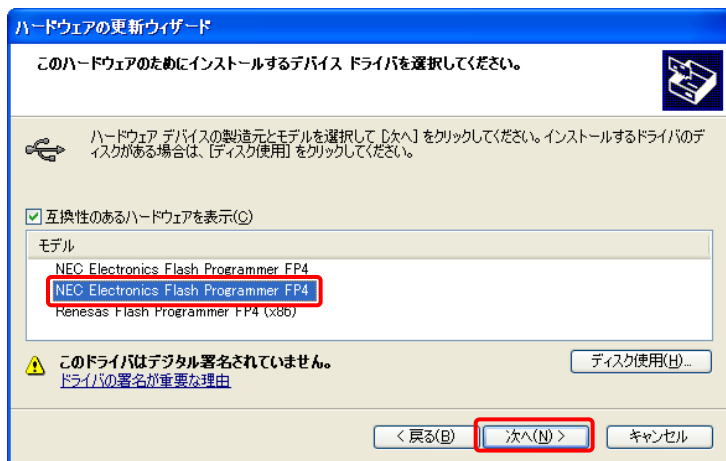


⑦次の画面が表示しますので“完了”ボタンを押します。

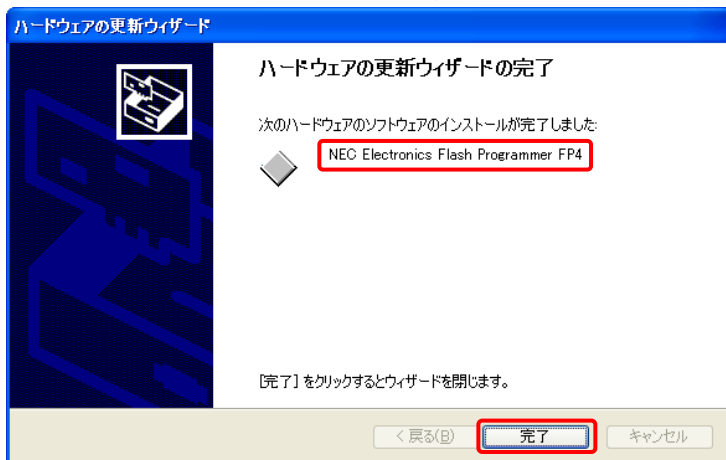



もし、fpusb98.sysも表示していた場合、⑥で正しい選択をしていない可能性がありますので、①から同様の手順でやり直してください。

⑧次の画面で正常にインストールされていることを確認してください。

正しい表示例は次ページにあります。

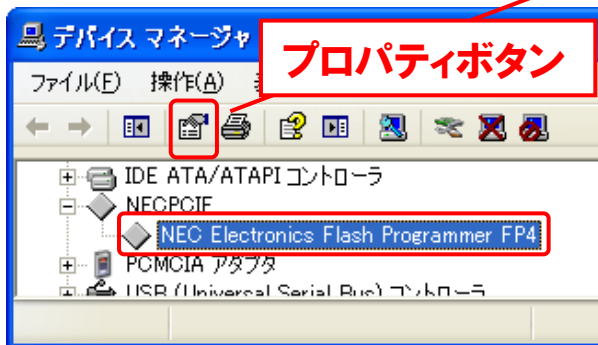

プロパティボタン

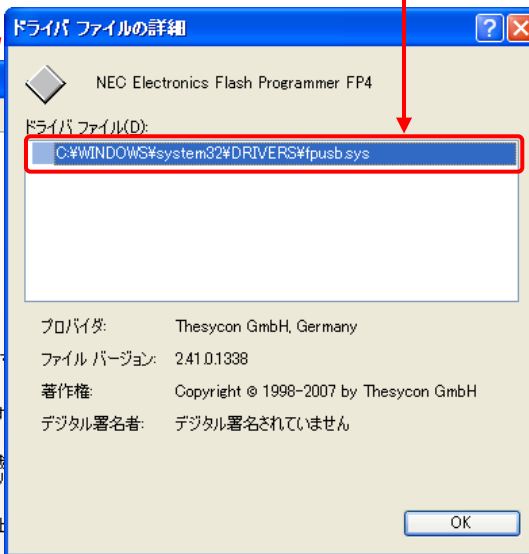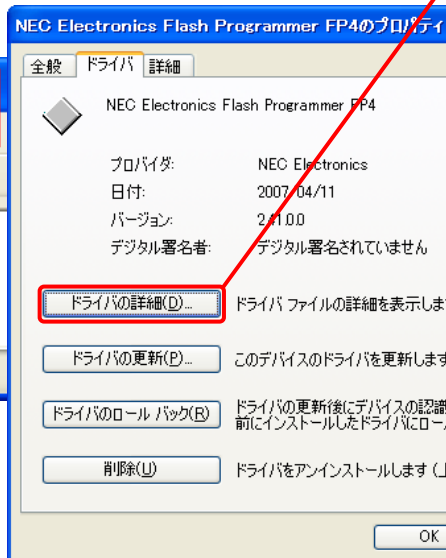


①正しいPG-FP4用ドライバが認識しています。



②PG-FP5用ドライバが誤って認識しています。



②の状態ではPG-FP4用プログラミングGUIを起動した場合、E307 Trying to open USB failed.で認識しません。

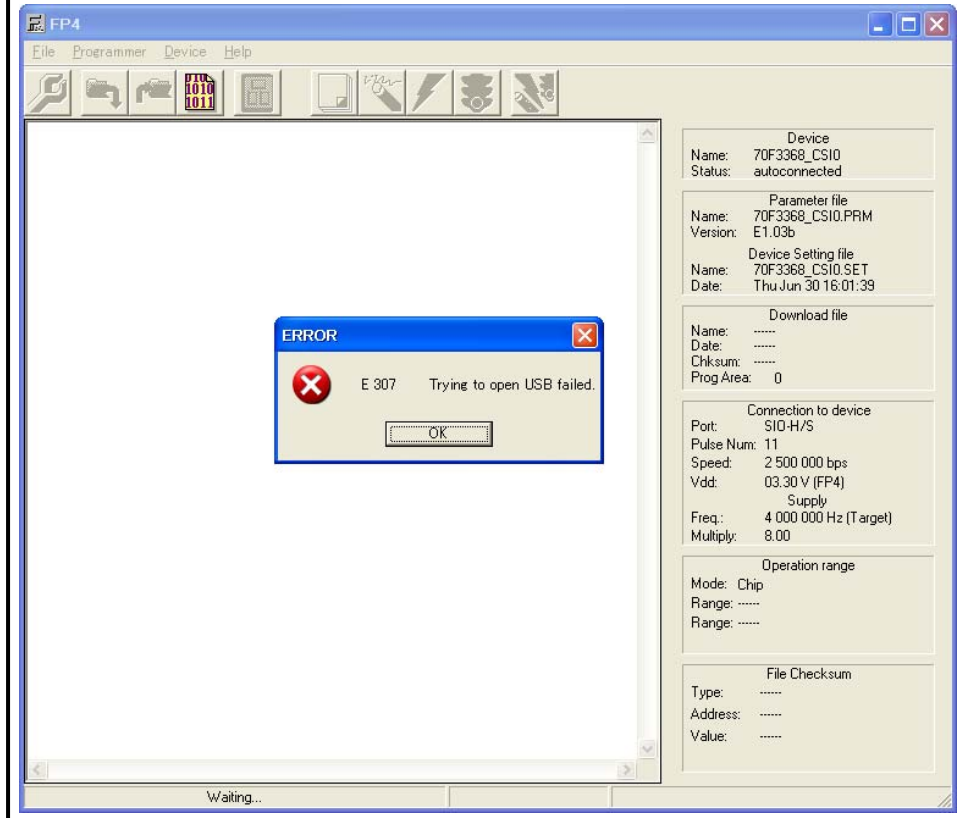



ルネサス エレクトロニクス株式会社

© 2011 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

ZUD-F35-11-0113-02