

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】<http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。

標準水準： コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パソコン機器、産業用ロボット

高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）

特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等

8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

SuperHTMファミリ用 E10A-USB エミュレータ ユーザーズマニュアル 別冊 SH7136、SH7137ご使用時の補足説明

ルネサスマイクロコンピュータ開発環境システム
SuperHTMファミリ

E10A-USB for SH7137 HS7137KCU01HJ

本資料ご利用に際しての留意事項

1. 本資料は、お客様に用途に応じた適切な弊社製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報について弊社または第三者の知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾または保証するものではありません。
2. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例など全ての情報の使用に起因する損害、第三者の知的財産権その他の権利に対する侵害に關し、弊社は責任を負いません。
3. 本資料に記載の製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
4. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの全ての情報は本資料発行時点のものであり、弊社は本資料に記載した製品または仕様等を予告なしに変更することがあります。弊社の半導体製品のご購入およびご使用に当たりましては、事前に弊社営業窓口で最新の情報をご確認頂きますとともに、弊社ホームページ(<http://www.renesas.com>)などを通じて公開される情報に常にご注意下さい。
5. 本資料に記載した情報は、正確を期すため慎重に制作したものですが、万一本資料の記述の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、弊社はその責任を負いません。
6. 本資料に記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を流用する場合は、流用する情報を単独で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断して下さい。弊社は、適用可否に対する責任は負いません。
7. 本資料に記載された製品は、各種安全装置や運輸・交通用、医療用、燃焼制御用、航空宇宙用、原子力、海底中継用の機器・システムなど、その故障や誤動作が直接人命を脅かしかるべきは人体に危害を及ぼすおそれのあるような機器・システムや特に高度な品質・信頼性が要求される機器・システムでの使用を意図して設計、製造されたものではありません（弊社が自動車用と指定する製品を自動車に使用する場合を除きます）。これらの用途に利用されることをご検討の際には、必ず事前に弊社営業窓口へご照会下さい。なお、上記用途に使用されたことにより発生した損害等について弊社はその責任を負いかねますのでご了承願います。
8. 第7項にかかわらず、本資料に記載された製品は、下記の用途には使用しないで下さい。これらの用途に使用されたことにより発生した損害等につきましては、弊社は一切の責任を負いません。
 - 1) 生命維持装置。
 - 2) 人体に埋め込み使用するもの。
 - 3) 治療行為（患部切り出し、薬剤投与等）を行なうもの。
 - 4) その他、直接人命に影響を与えるもの。
9. 本資料に記載された製品のご使用につき、特に最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件およびその他諸条件につきましては、弊社保証範囲内でご使用ください。弊社保証値を越えて製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、弊社はその責任を負いません。
10. 弊社は製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、特に半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。弊社製品の故障または誤動作が生じた場合も人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないよう、お客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計（含むハードウエアおよびソフトウエア）およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特にマイコンソフトウエアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願い致します。
11. 本資料に記載の製品は、これを搭載した製品から剥がれた場合、幼児が口に入れて誤飲する等の事故の危険性があります。お客様の製品への実装後に容易に本製品が剥がれることがなきよう、お客様の責任において十分な安全設計をお願いします。お客様の製品から剥がれた場合の事故につきましては、弊社はその責任を負いません。
12. 本資料の全部または一部を弊社の文書による事前の承諾なしに転載または複製することを固くお断り致します。
13. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせ、その他お気付きの点等がございましたら弊社営業窓口までご照会下さい。

目次

1.	エミュレータとユーザシステムとの接続について	1
1.1	E10A-USBエミュレータの構成品	1
1.2	E10A-USBエミュレータとユーザシステムの接続	3
1.3	ユーザシステム上に実装するH-UDIポートコネクタ	3
1.4	H-UDIポートコネクタのピン配置	3
1.5	H-UDIポートコネクタとチップ間の推奨接続例	5
1.5.1	推奨接続例(14 ピンタイプ)	5
2.	SH7136、SH7137シリーズ ご使用時のソフトウェア仕様	7
2.1	E10A-USBエミュレータとMCUの相違点	7
2.2	SH7136、SH7137シリーズ ご使用時のエミュレータ特有機能	11
2.2.1	Event Condition 機能	11
2.2.2	トレース機能	16
2.2.3	JTAG (H-UDI) クロック (TCK) 使用時の注意事項	16
2.2.4	[Breakpoint]ダイアログボックス設定時の注意事項	16
2.2.5	[Event Condition]ダイアログボックス、BREAKCONDITION_SET コマンド設定時の注意事項	17
2.2.6	パフォーマンス測定機能	17

1. エミュレータとユーザシステムとの接続について


1.1 E10A-USB エミュレータの構成品

E10A-USB エミュレータは、SH7136、SH7137 をサポートしています。

表 1.1 に、E10A-USB エミュレータの構成品を示します。

1. エミュレータとユーザシステムとの接続について

表 1.1 E10A-USB エミュレータの構成品

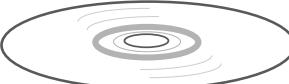分類	品名	構成品外観	数量	備考
ハードウェア	エミュレータ本体		1	HS0005KCU01H 縦：65.0 mm、横：97.0 mm、 高さ：20.0 mm、質量：72.9 g または HS0005KCU02H 縦：65.0 mm、横：97.0 mm、 高さ：20.0 mm、質量：73.7 g
	ユーザインターフェースケーブル		1	14 ピンタイプ 長さ：20 cm、質量：33.1 g
	ユーザインターフェースケーブル		1	36 ピンタイプ 長さ：20 cm、質量：49.2 g (製品型名：HS0005KCU02H のみ)
	USB ケーブル		1	長さ：150 cm、質量：50.6 g
ソフトウェア	E10A-USB エミュレータセットアッププログラム、 SuperH™ファミリ用 E10A-USB エミュレータユーザーズマニュアル、 別冊 SH7136、SH7137 ご使用時の補足説明【注】、 HS0005KCU01H、 HS0005KCU02H テスト プログラムマニュアル		1	HS0005KCU01SR HS0005KCU01HJ HS0005KCU01HE HS7137KCU01HJ HS7137KCU01HE HS0005TM01HJ HS0005TM01HE (CD-R で提供)

【注】 その他 E10A-USB でサポートしている MCU の個別マニュアルが収録されています。

対象 MCU を確認の上対象となる個別マニュアルをご参照ください。

1.2 E10A-USB エミュレータとユーザシステムの接続

E10A-USB エミュレータを接続するためには、ユーザシステム上に、ユーザ I/F ケーブルを接続するための H-UDI ポートコネクタを実装する必要があります。ユーザシステム設計の際、下記に示す H-UDI ポートコネクタとチップ間の推奨接続例を参考にしてください。

また、ユーザシステム設計の際には、E10A-USB ユーザーズマニュアルおよび関連するデバイスのハードウェアマニュアルを必ずよくお読みになってください。

表 1.2 製品型名、コネクタタイプ対応表

製品型名	コネクタタイプ
HS0005KCU01H, HS0005KCU02H	14 ピンタイプ

1.3 ユーザシステム上に実装する H-UDI ポートコネクタ

E10A-USB エミュレータが推奨する H-UDI ポートコネクタを表 1.3 に示します。

表 1.3 推奨コネクタ

	型 名	メー カ	仕様
14 ピン コネクタ	7614 - 6002	住友スリーエム株式会社	14 ピンストレートタイプ

【留意事項】

H-UDI ポートコネクタ実装時、周囲 3mm 四方に他の部品を実装しないでください。

1.4 H-UDI ポートコネクタのピン配置

H-UDI ポートコネクタのピン配置を図 1.1 に示します。

【注】 下記に記載の H-UDI ポートコネクタのピン番号の数え方は、コネクタ製造元のピン番号の数え方と異なりますのでご注意ください。

1. エミュレータとユーザシステムとの接続について

ピン番号	信号名	入力/出力 【注1】	SH7136 ピン番号	SH7137 ピン番号	備考
1	TCK	入力	6	7	
2	_TRST 【注2】	入力	2	2	
3	TDO	出力	4	5	
4	_ASEBRKAK 【注2】 /_ASEBRK	入出力	7	8	
5	TMS	入力	3	4	
6	TDI	入力	5	6	
7	_RES 【注2】	出力	54	70	ユーザのリセット
8	N. C.	—			
9	(GND) 【注4】	—			
11	UVCC	出力			
10, 12, 13	GND	—			
14	GND 【注3】	出力			

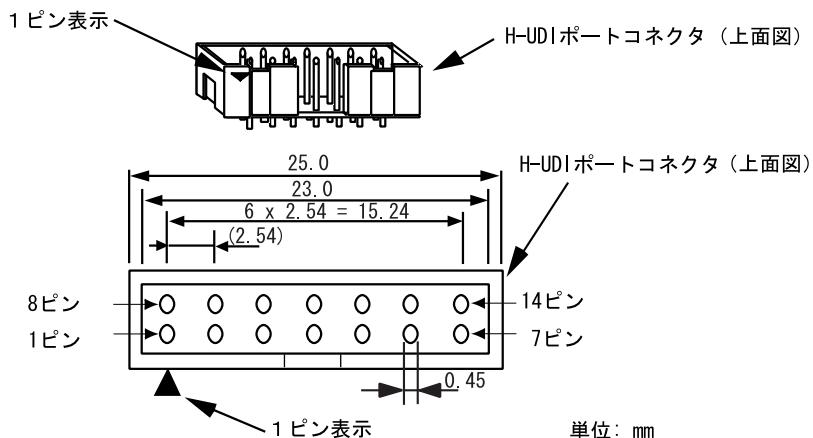


図 1.1 H-UDI ポートコネクタのピン配置(14 ピン)

- 【注】
 1. ユーザシステム側からの入出力方向
 2. _信号名 : Low レベルで有効な信号
 3. ユーザシステム側の GND を検出することにより、ユーザシステムの接続と非接続を判別しています。
 4. ユーザインタフェースケーブルを接続することで ASEMD0 端子を"0"にする場合、GND に接続せず ASEMD0 端子に接続(直結)してください。

1.5 H-UDI ポートコネクタとチップ間の推奨接続例

1.5.1 推奨接続例(14 ピンタイプ)

E10A-USB エミュレータ使用時の H-UDI ポートコネクタとチップ間の推奨接続例を図 1.2 に示します。

- 【注】 1. H-UDI ポートコネクタの N.C. ピンには何も接続しないでください。
2. _ASEMD0 端子は、E10A-USB を接続する場合 "0" ですが、E10A-USB を未接続状態で動作させる場合、信号レベルを "1" にする必要があります。

E10A-USB を使用する場合 : _ASEMD0 = "0"

E10A-USB を使用しない場合 : _ASEMD0 = "1"

図 1.2 は、E10A-USB 接続時 "0"(GND 接続)になるように、E10A-USB のユーザインターフェースケーブルを接続した時、GND となる回路例です。

もし、_ASEMD0 端子をスイッチ等で切り替える場合、9pin は _ASEMD0 端子に接続せず、GND に接続してください。

3. ブルアップに連抵抗を使用する場合、他の端子によるノイズの影響を受ける可能性がありますので TCK は他の抵抗と分けてください。
4. H-UDI ポートコネクタとチップ間のパターン長はできるだけ短くしてください。また、基板上で H-UDI ポートコネクタとチップ間以外への信号線の引き回しは行わないでください。
5. UVCC 端子には MCU の H-UDI の動作電圧を供給して下さい。また、この時、E10A-USB エミュレータのスイッチは、ユーザ電源を供給する設定(SW2=1,SW3=1 側)としてください。
6. 図 1.2 に記載されている抵抗値は、参考値です。
7. E10A-USB エミュレータを使用しない場合の端子処理については、関連するデバイスのハードウェアマニュアルを参照してください。

1. エミュレータとユーザシステムとの接続について

- 図1.2の回路を組んだ場合のE10A-USBエミュレータのスイッチ設定：SW2=1, SW3=1
- スイッチ設定の詳細は、「SuperH™ファミリ用 E10A-USB エミュレータユーザーズマニュアル 3.8章 DIPスイッチの設定」を参照してください。

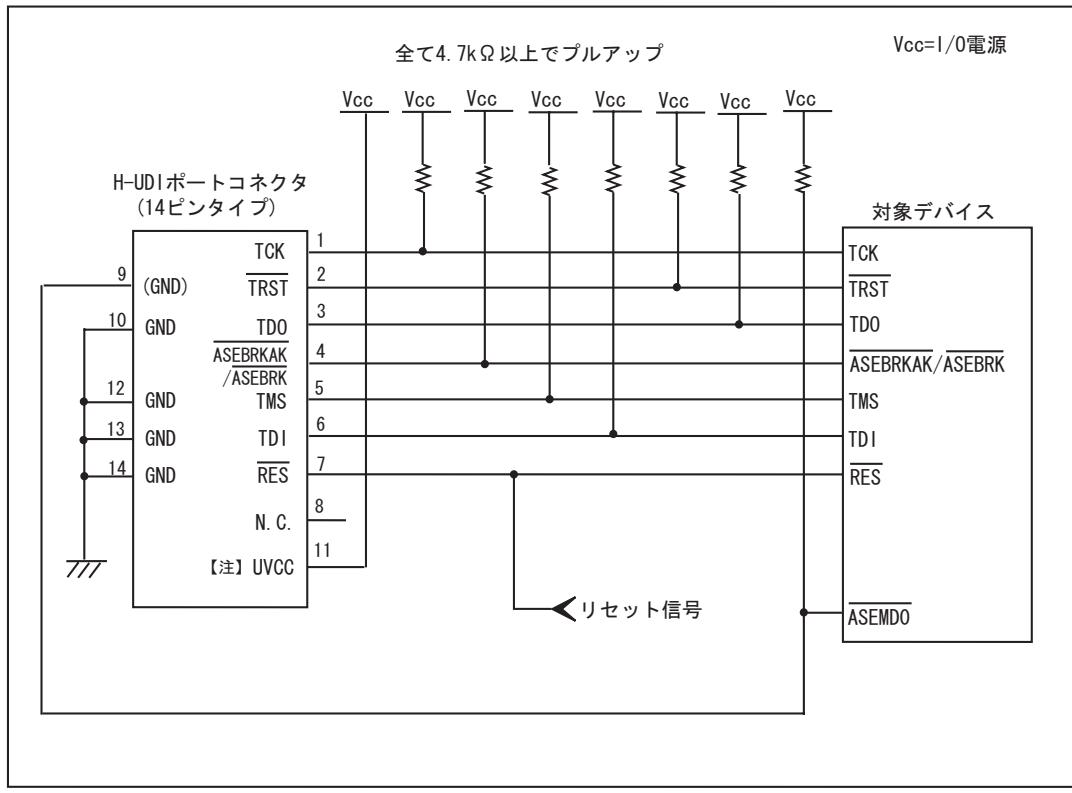


図 1.2 E10A-USB 使用時の H-UDI ポートコネクタ - チップ間の推奨接続例(14 ピンタイプ)

【注】 UVCC 端子には MCU の H-UDI の動作電圧を供給して下さい。また、この時、E10A-USB エミュレータのスイッチは、ユーザ電源を供給する設定(SW2=1,SW3=1 側)としてください。

2. SH7136、SH7137 シリーズご使用時の ソフトウェア仕様

2.1 E10A-USB エミュレータと MCU の相違点

(1) E10A-USB エミュレータは、システム起動時に汎用レジスタやコントロールレジスタの一部を初期化していますので注意してください。なお、MCU の初期値は不定です。

ワークスペースから起動する場合は、セッションで保存されている値が入力されます。

表 2.1 E10A-USB エミュレータでのレジスタ初期値

状態	レジスタ名	E10A-USB エミュレータ
E10A-USB エミュレータ 起動時	R0 ~ R14	H'00000000
	R15 (SP)	パワーオンリセットベクターテーブル中の SP の値
	PC	パワーオンリセットベクターテーブル中の PC の値
	SR	H'000000F0
	GBR	H'00000000
	VBR	H'00000000
	MACH	H'00000000
	MACL	H'00000000
	PR	H'00000000

(2) H-UDI は E10A-USB エミュレータで使用しているので、アクセスしないでください。

(3) 低消費電力状態

- E10A-USB エミュレータ使用時は、スリープモードの解除要因の他に、[Stop] ボタンによっても状態が解除され、ブレークします。
- ソフトウェアスタンバイモードにて、メモリ参照や変更をしないでください。
- E10A-USB エミュレータ使用時は、ディープソフトウェアスタンバイモードを使用しないでください。

【留意事項】

ソフトウェアスタンバイ状態にて、メモリ参照や変更をしないでください。

2. SH7136、SH7137 シリーズ ご使用時のソフトウェア仕様

(4) リセット信号

MCUのリセット信号は、GOボタンおよびSTEP系ボタンをクリックすることによるエミュレーションで有効です。したがって、E10A-USBエミュレータのコマンド待ち状態では、リセット信号はMCUに入力されません。

【留意事項】

/RES、/BREQ、/WAIT 端子が"Low"状態のままユーザプログラムをブレークしないでください。TIMEOUT エラーが発生します。また、ブレーク中に/WAIT 端子または/BREQ 端子が"Low"固定状態になると、メモリアクセス時に TIMEOUT エラーが発生します。

(MCUによっては/BREQ、/WAIT を持たない場合があります。)

(5) データトランスマルチコントローラ(DTC)

DTCを内蔵しているMCUでは、E10A-USBエミュレータ使用時でもDTCは機能しています。転送要求が発生すると、DTC転送を実行します。

(6) ユーザプログラム実行中のメモリアクセス

ユーザプログラム実行中のメモリアクセスには、下記の方法を提供しています。

表 2.2 ユーザプログラム実行中のメモリアクセス

方法	説明
H-UDI リード / ライト	専用のバスマスターによるメモリアクセスのため、ユーザプログラムの停止時間が小さい。
ショートブレーク	本製品では使用しません。（設定しないでください）

ユーザプログラム実行中のメモリアクセス方法は、[Configuration]ダイアログボックスにて指定します。

表 2.3 メモリアクセスによる停止時間（参考値）

方法	条件	停止時間
H-UDI リード / ライト	内蔵 RAM への 1 ロングワードリード	リード 最大 2 バスクロック(B)
	内蔵 RAM への 1 ロングワードライト	ライト 最大 2 バスクロック(B)

(7) 外部フラッシュメモリ領域のメモリアクセス

E10A-USBエミュレータは、外部フラッシュメモリ領域に対してロードモジュールをダウンロードすることができます。（SuperH™ファミリ用 E10A-USB エミュレータユーザーズマニュアル「6.22章 フラッシュメモリへのダウンロード機能」参照）

外部フラッシュメモリ領域に対しては、メモリライトおよびBREAKPOINTの設定はできません。外部フラッシュメモリ上のプログラムにブレーク条件を設定する場合は、Event Condition機能を使用してください。

MCUによっては外部フラッシュメモリ領域を持たない場合があります。

(8) WDTの使用について

WDTは、ブレーク中に動作しません。

(9) セッションロードについて

[Configuration]ダイアログボックスの[JTAG clock]の情報は、セッションロードで回復されません。このため、TCKの値は、以下のようになります。

HS0005KCU01H、HS0005KCU02Hを使用の場合は、TCK=2.5MHz

(10) [IO]ウィンドウ

- 表示と変更

ウォッチドッグタイマの各レジスタは、読み出し／書き込みの2つを用意しています。

表 2.4 ウォッチドッグタイマのレジスタ

レジスタ名	用途	レジスタ
WTCSR (W)	書き込み用	ウォッチドッグタイマコントロール／ステータスレジスタ
WTCNT (W)	書き込み用	ウォッチドッグタイマカウンタ
WTCSR(R)	読み出し用	ウォッチドッグタイマコントロール／ステータスレジスタ
WTCNT(R)	読み出し用	ウォッチドッグタイマカウンタ

- I/O レジスタファイルのカスタマイズ

I/Oレジスタファイルは、I/Oレジスタファイル作成後、デバイス仕様が変更になることがあります。I/Oレジスタファイルの各I/Oレジスタと、デバイスマニュアル記載のアドレスに相違がある場合は、デバイスマニュアルの記載にしたがって修正してご使用ください。I/Oレジスタは、I/Oレジスタファイルのフォーマットにしたがい、カスタマイズすることができます。なお、E10A-USBエミュレータでは、ビットフィールド機能についてはサポートしていませんので、ご了承ください。

- ペリファイ

[IO]ウィンドウにおいては、入力値のペリファイ機能は無効です。

(11) 不当命令

不当命令をSTEP実行しないでください。

(12) MCU動作モード

ブートモードおよびユーザブートモードについてはサポートしていませんので、ご了承ください。

2. SH7136、SH7137 シリーズ ご使用時のソフトウェア仕様

(13) エミュレータ用端子のマルチプレクスについて

エミュレータ用端子は、以下に示すように配置されています。

表 2.5 マルチプレクス一覧表

MCU	機能 1	機能 2
SH7136	PE16/TIOC3BS	_ASEBRKAK/_ASEBRK
	PE17/TIOC3DS	TCK
	PE18/TIOC4AS	TDI
	PE19/TIOC4BS	TDO
	PE20/TIOC4CS	TMS
	PE21/TIOC4DS	_TRST
SH7137	PE16/_WAIT/TIOC3BS	_ASEBRKAK/_ASEBRK
	PE17/_CS0/TIOC3DS	TCK
	PE18/_CS1/TIOC4AS	TDI
	PE19/_RD/TIOC4BS	TDO
	PE20/TIOC4CS	TMS
	PE21/_WRL/TIOC4DS	_TRST

エミュレータ用端子はその他の端子とマルチプレクスされています。E10A-USBエミュレータを接続している場合、TCK、TMS、TDI、TDO、_TRST、_ASEBRKAK/_ASEBRKがマルチプレクスされている端子はエミュレータが使用しますので機能1は使用できません。

2.2 SH7136、SH7137 シリーズご使用時の エミュレータ特有機能

2.2.1 Event Condition 機能

E10A-USB エミュレータは、下記の 2 つの機能に対して、Event 条件を設定することができます。

- ユーザプログラムのブレーク
- パフォーマンスの測定開始 / 終了

Event Condition の条件の内容を示します。

表 2.6 Event Condition の条件

項目番号	Event Condition 条件	説明
1	アドレスバス条件 (Address)	アドレスバス(データアクセス)またはプログラムカウンタ(命令実行前 / 命令実行後)の値の一致を条件とします。
2	データバス条件 (Data)	データバスの値の一致を条件とします。 バイト、ワード、ロングアクセスのデータサイズを指定できます。
3	バスステート条件 (Bus State)	バスステート条件には、次の 2 つの条件設定があります。 Bus State 条件 : データバスの値の一致を条件とします。 Read/Write 条件 : リード/ライトの一致を条件とします。
4	カウント	設定した他の条件が指定回数分成立したことを一致の条件とします。
5	Action	条件が一致したときの動作(ブレーク、トレース停止条件、トレース取得条件)を選択します。

シーケンシャル指定、およびパフォーマンスの測定開始 / 終了指定は、[Event Condition] シート上のポップアップメニューから [Combination action(Sequential or PtoP)] を選択する事で開く、[Combination action(Sequential or PtoP)] ダイアログボックスにて行います。

2. SH7136、SH7137 シリーズ ご使用時のソフトウェア仕様

Ch1～Ch4 で設定できる条件の組み合わせについて説明します。

表 2.7 Event Condition の条件設定用のダイアログボックス

ダイアログボックス		機能				
		アドレス バス条件 (Address)	データバス 条件 (Data)	バスステート 条件 (Bus State)	カウント 条件 (Count)	Action
[Event Condition 1]	Ch1					(B・P)
[Event Condition 2]	Ch2				×	(B・P)
[Event Condition 3]	Ch3		×	×	×	(B)
[Event Condition 4]	Ch4		×	×	×	(B)

【注】 は、ダイアログボックスで設定できることを表します。

×は、設定できないことを表します。

Action 項目の

B は、ブレーク設定ができるることを表します。（カウント条件はブレークのみ設定できます。）

P は、パフォーマンス開始/終了条件の設定ができるることを表します。

(1) シーケンシャル設定

[Combination action(Sequential or PtoP)] ダイアログボックスにて、シーケンシャル条件および、パフォーマンスの測定開始 / 終了を設定することができます。

表 2.8 設定条件

分類	項目	説明
[Ch1,2,3] リストボックス	Event Condition 1~3 を使用したシーケンシャル条件および、パフォーマンスの測定開始 / 終了を設定することができます。	
Don't care	シーケンシャル条件および、パフォーマンスの測定開始 / 終了を設定しません。	
Break: Ch 3-2-1	Event Condition 3-2-1 の順で成立した場合にブレークします。	
Break: Ch 2-1	Event Condition 2-1 の順で成立した場合にブレークします。	
Ch 2 to Ch 1 PA	Event Condition 2 条件 (開始条件) 成立から Event Condition 1 条件 (終了条件) 成立までの期間をパフォーマンス測定期間に設定します。	
Ch 1 to Ch 2 PA	Event Condition 1 条件 (開始条件) 成立から Event Condition 2 条件 (終了条件) 成立までの期間をパフォーマンス測定期間に設定します。	

- パフォーマンス測定にて終了条件成立後に、開始条件が終了した場合は、パフォーマンス測定を再開します。ブレーク後の測定結果は、パフォーマンス測定期間中の測定結果の合算になります。
- パフォーマンスの測定開始 / 終了を使用する場合、Event Condition 1条件の回数指定は 1 回にしてください。

(2) シーケンシャルブレーク拡張設定の使用例

製品添付のチュートリアルプログラムを例に説明します。

チュートリアルプログラムについては、「SuperH™ファミリ用 E10A-USB エミュレータユーザーズマニュアル 6 章 チュートリアル」を参照してください。

Event Condition 条件を次のように設定します。

1. Ch 3

アドレスH'000001068をOnly program fetched address after条件が成立した時にブレークする。

2. Ch 2

アドレスH'00000107aをOnly program fetched address after条件が成立した時にブレークする。

3. Ch 1

アドレスH'000001086をOnly program fetched address after条件が成立した時にブレークする。

【注】 この時その他のチャネルは設定しないでください。

4. [Combination action(Sequential or PtoP)]ダイアログボックスにて、[Ch1,2,3]リストボックスの内容を[Break : Ch 3-2-1]に設定する。
5. [Event Condition]シートから、右クリックのポップアップメニューによりEvent Condition 1の条件を有効にする。

次に、プログラムカウンタ、スタックポインタ (PC=H'00000800、R15=H'00010000) を[レジスタ]ウィンドウに設定して、[Go]ボタンをクリックしてください。

正常に実行できない場合は、一旦リセットを発行してから上記手順を実行してください。

Ch 1 の条件まで、プログラムを実行して停止します。

この時 Ch3 -> 2 -> 1 の順で条件が成立しています。

```

0x00001058
0x00001068
0x00001070
0x00001076
0x0000107a
0x0000107e
0x00001082
0x00001086
0x0000108a
0x0000108e
0x00001092
0x00001096
0x0000109a
0x0000109e

}
    a[ i ] = j;
}
p_sam->sort(a);
p_sam->change(a);

p_sam->s0=a[0];
p_sam->s1=a[1];
p_sam->s2=a[2];
p_sam->s3=a[3];
p_sam->s4=a[4];
p_sam->s5=a[5];
p_sam->s6=a[6];
p_sam->s7=a[7];
p_sam->s8=a[8];
p_sam->s9=a[9];
delete p_sam;
}

```

図 2.1 実行停止時の[Source]ウィンドウ（シーケンシャルブレーク）

シーケンシャル条件、パフォーマンスの測定開始 / 終了または内蔵トレースのポイント To ポイントを設定した場合、使用する Event Condition の各条件は一度無効になります。このため[Event Condition]シートから右クリックのポップアップメニューにより使用する Event Condition の条件を有効にする必要があります。

【留意事項】

1. 遅延分岐命令のスロット命令にプログラムカウンタ(命令実行後)による Event 条件を設定した場合、分岐先の命令実行前で条件が成立します。（ブレークを設定した場合は分岐先の命令実行前にブレークします。）
2. SLEEP 命令に対してプログラムカウンタ(命令実行後)による Event 条件を設定しないでください。また、SLEEP 命令の 1 ~ 2 命令前にはデータアクセス条件を設定しないでください。
3. パワーオンリセットと Event 条件の一致が同時に発生した場合は、条件が成立しない場合があります。
4. 成立する間隔が近接しているシーケンシャル設定を行った場合、シーケンシャル条件が成立しない場合があります。近接するプログラムカウンタによる Event 条件は 2 命令以上あけてシーケンシャル設定を行ってください。シーケンシャル条件の一致によるブレーク発生直前にパワーオンリセットが発生すると停止要因が正しく表示されない場合があります。CPU はパイプライン構造なので、命令フェッチサイクルとメモリサイクルの順序はパイプラインによって決定されます。したがって、バスサイクルの順序においてチャネル条件が一致すると、シーケンシャル条件が満たされます。
5. プログラム実行中に Event 条件設定またはシーケンシャル設定を変更した場合、設定変更のためにプログラム実行を一時的に停止します。（プログラム実行の停止クロック数は、最大約 52 バスクロック(B ϕ)になります。バスクロック(B ϕ)が 10.0MHz の場合、5.2μ秒停止します。）
6. プログラム実行中に Event 条件設定およびシーケンシャル設定を変更した場合、E10A-USB は設定変更のため一時的にすべての Event 条件を無効にします。この期間では、Event 条件は成立しません。

7. DTC 転送と外部バスアクセス条件を含む Event Condition 条件の成立が競合した場合、この Event Condition 条件成立によるブレーク、内蔵トレースのトレース停止およびトレース取得、パフォーマンスの測定開始／終了が動作しないことがあります。
8. E10A-USB エミュレータを接続している場合、ユーザブレークコントローラ（UBC）機能は使用できません。

2.2.2 トレース機能

4 分岐（分岐元および分岐先）の内蔵トレース機能が使用できます。本 MCUにおいては、AUD トレースは使用できません。

2.2.3 JTAG (H-UDI) クロック (TCK) 使用時の注意事項

- (1) JTAGクロック (TCK) の周波数は、周辺クロック(P_ϕ)の1/4以下、かつ2MHz以上の値を設定してください。
- (2) JTAGクロック (TCK) の初期値は、2.5MHzになります。
- (3) JTAGクロック (TCK) の設定値は、[CPUのリセット]、[リセット後実行]を行うと初期化されます。このため、TCKの値は、2.5MHzになります。

2.2.4 [Breakpoint]ダイアログボックス設定時の注意事項

- (1) 指定アドレスが奇数時は、偶数に切り捨てます。
- (2) BREAKPOINTは、命令を置き換えることにより実現します。
次に示すアドレスには指定できません。
 - CS空間、内蔵RAM、内蔵フラッシュ以外の領域
 - Event Condition 2が成立する命令
 - 遅延分岐命令のスロット命令
- (3) ステップ実行中は、BREAKPOINTおよびEvent Conditionのブレーク指定は無効です。
- (4) BREAKPOINTおよびEvent Conditionの実行前ブレークで停止後、再度そのアドレスから実行を再開した場合、1度そのアドレスをシングルステップにより実行してから実行を継続するので、リアルタイム性はなくなります。
- (5) BREAKPOINTのアドレスがROM、外部フラッシュ領域などで正しく設定できなかった場合、Go実行後に[Memory]ウィンドウ等でREFRESHを行うと[Source], [Disassembly]ウィンドウの該当アドレスの[BP]エリアに が表示されることがあります。ただし、このアドレスではブレークしません。また、ブレーク条件で停止すると の表示は消えます。

2.2.5 [Event Condition]ダイアログボックス、BREAKCONDITION_SET コマンド設定時の注意事項

- (1) Event Condition 3の条件は、Go to cursor、Step In、Step Over、Step Out 使用時は無効です。
- (2) Event Conditionの条件成立後に複数命令を実行してから停止することがあります。

2.2.6 パフォーマンス測定機能

E10A-USB エミュレータは、パフォーマンス測定機能をサポートしています。

(1) パフォーマンスの測定条件の設定

パフォーマンスの測定条件の設定は、[Performance Analysis]ダイアログボックス、および PERFORMANCE_SET コマンドを使用します。[Performance Analysis]ダイアログボックスは、[Performance Analysis]ウィンドウ上の任意の1行を選択しマウスの右ボタンを押すと、ポップアップメニューが表示され、[設定]を選択すると表示されます。

【留意事項】

コマンドラインシンタックスについては、オンラインヘルプを参照してください。

(a) 測定開始 / 終了条件指定

Event Condition 1,2 を使用して測定開始 / 終了条件を設定することができます。設定は[Combination action(Sequential or PtoP)]ダイアログボックスの[Ch1,2,3]リストボックスにて指定することができます。

表 2.15 測定期間

分類	項目	説明
[Ch1,2,3] リストボックス 選択内容	Ch 2 to Ch1 PA	Event Condition 2 条件(開始条件)成立から Event Condition 1 条件(終了条件)成立までの期間をパフォーマンス測定期間に設定します。
	Ch 1 to Ch 2 PA	Event Condition 1 条件(開始条件)成立から Event Condition 2 条件(終了条件)成立までの期間をパフォーマンス測定期間に設定します。
	上記以外を選択した場合	ユーザプログラム実行開始からブレークまでの期間を測定します。

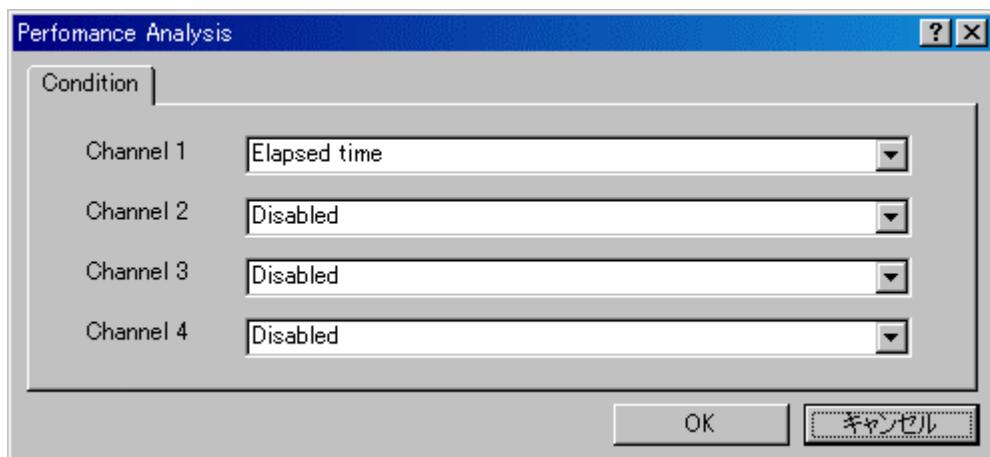


図 2.2 [Performance Analysis]ダイアログボックス

測定誤差について

- 測定値は、誤差を含みます。
- ブレーク発生の前後で誤差が生じことがあります。

【留意事項】

[Ch 2 to Ch1 PA]または[Ch 1 to Ch 2 PA]を選択した場合は、Event Condition 2 条件および Event Condition 1 を設定し、パフォーマンス測定項目を 1 つ以上設定してからユーザプログラムを実行してください。

(b) 測定項目

測定項目は、[Performance Analysis]ダイアログボックスの[Channel 1 ~ 4]で行います。最大 4 つの条件を同時に指定可能です。以下に測定項目を示します。

表 2.16 測定項目

選択名	オプション名	選択項目
Disabled	なし	パフォーマンス測定項目を設定しません。
Elapsed time	AC	実行サイクル数 (I _Φ) を測定項目に設定します。
Number of execution states	VS	実行ステート数を測定項目に設定します。
Branch instruction counts	BT	分岐命令回数を測定項目に設定します。
Number of execution instructions	I	実行命令数を測定項目に設定します。
Exception/interrupt counts	EA	例外・割り込み回数
Interrupt counts	INT	割り込み回数
URAM area access counts	UN	URAM エリア命令・データアクセス回数
URAM area instruction access counts	UIN	URAM エリア命令アクセス回数
URAM area data access counts	UDN	URAM エリアデータアクセス回数

選択名は[Performance Analysis]ウィンドウの CONDITION に表示します。

オプション名は、PERFORMANCE_SET コマンドの<mode>パラメータです。

2. SH7136、SH7137 シリーズ ご使用時のソフトウェア仕様

各測定条件については、表 2.17 に示す条件が発生した場合についてもカウントを行います。

表 2.17 パフォーマンス各測定条件においてカウントする場合

測定条件	留意事項
分岐回数のカウント	カウンタの値は、2 ずつ増えます。これは、1 回の分岐につき有効なサイクルが 2 サイクルという意味です。

【留意事項】

- AUD トレースの Non realtime trace モード中は、ストールの発生状況や実行サイクルが変化するため、正確なカウントが出来ません。
- スリープモードなど CPU クロックが停止する場合にはカウントも停止します。
- 測定開始 / 終了条件を設定した場合、測定開始条件成立後かつ終了条件成立前にパワーオンリセットを入れるとカウントを停止します。

(2) 測定結果の表示

測定結果は、[Performance Analysis] ウィンドウ、または、PERFORMANCE_ANALYSIS コマンドで行います。
表示結果は 16 進数 (32 ビット) で表示します。

【留意事項】

パフォーマンス測定の結果のカウンタがオーバーフローした場合、"*****" を表示します。

(3) 測定結果の初期化

測定結果の初期化は、[Performance Analysis] ウィンドウのポップアップメニューで [全てリセット] を選択するか、
PERFORMANCE_ANALYSIS コマンドで INIT を指定してください。

SuperH™ ファミリ用 E10A-USB エミュレータ ユーザーズマニュアル 別冊
SH7136、SH7137 ご使用時の補足説明

発行年月日 2007 年 11 月 19 日 Rev.1.00

発 行 株式会社ルネサス テクノロジ 営業統括部

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-2

編 集 株式会社ルネサスソリューションズ

グローバルストラテジックコミュニケーション本部

カスタマサポート部

株式会社 ルネサス テクノロジ 営業統括部 〒100-0004 東京都千代田区大手町2-6-2 日本ビル

営業お問合せ窓口
株式会社ルネサス販売



<http://www.renesas.com>

本	京	浜	支	社	〒100-0004	千代田区大手町2-6-2 (日本ビル)	(03) 5201-5350
西	東	京	支	社	〒212-0058	川崎市幸区鹿島田890-12 (新川崎三井ビル)	(044) 549-1662
東	北	京	支	社	〒190-0023	立川市柴崎町2-2-23 (第二高島ビル2F)	(042) 524-8701
い	わ	き	支	店	〒980-0013	仙台市青葉区花京院1-1-20 (花京院スクエア13F)	(022) 221-1351
茨	城	支	支	店	〒970-8026	いわき市平小太郎町4-9 (平小太郎ビル)	(0246) 22-3222
新	潟	支	支	店	〒312-0034	ひたちなか市堀口832-2 (日立システムプラザ勝田1F)	(029) 271-9411
松	本	支	支	社	〒950-0087	新潟市東大通1-4-2 (新潟三井物産ビル3F)	(025) 241-4361
中	部	支	支	社	〒390-0815	松本市深志1-2-11 (昭和ビル7F)	(0263) 33-6622
関	西	支	支	社	〒460-0008	名古屋市中区栄4-2-29 (名古屋広小路プレイス)	(052) 249-3330
北	陸	支	支	社	〒541-0044	大阪市中央区伏見町4-1-1 (明治安田生命大阪御堂筋ビル)	(06) 6233-9500
広	島	支	支	店	〒920-0031	金沢市広岡3-1-1 (金沢パークビル8F)	(076) 233-5980
九	取	支	支	店	〒730-0036	広島市中区袋町5-25 (広島袋町ビルディング8F)	(082) 244-2570
	州	支	支	社	〒680-0822	鳥取市今町2-251 (日本生命鳥取駅前ビル)	(0857) 21-1915
					〒812-0011	福岡市博多区博多駅前2-17-1 (博多プレステージ5F)	(092) 481-7695

■技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。

総合お問合せ窓口 : コンタクトセンタ E-Mail: csc@renesas.com

SuperH™ ファミリ用 E10A-USB エミュレータ
ユーザーズマニュアル 別冊
SH7136、SH7137 ご使用時の補足説明



ルネサスエレクトロニクス株式会社
神奈川県川崎市中原区下沼部1753 ☎211-8668

RJJ10J2086-0100