

RZ/T1 グループ

R01AN3801JJ0100

Rev.1.00

USB サンプルドライバを拡張内蔵 SRAM で利用する場合の注意事項

2017.03.24

要旨

USB サンプルドライバを拡張内蔵 SRAM で利用する場合の注意事項を説明します。

動作確認デバイス

RZ/T1 グループ

関連ドキュメント

1. RZ/T1 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 (R01UH0483JJ0120 Rev.1.20)
2. RZ/T1 グループ USB Peripheral Basic firmware (R01AN2630JJ0120 Rev.1.20)
3. RZ/T1 グループ USB Peripheral Communications Device Class Driver (PCDC) (R01AN2631JJ0120 Rev.1.20)
4. RZ/T1 グループ USB Peripheral Mass Storage Class Driver (PMSC) (R01AN2632JJ0120 Rev.1.20)
5. RZ/T1 グループ USB Host Basic Firmware (R01AN2633JJ0120 Rev.1.20)
6. RZ/T1 グループ USB Host Mass Storage Class Driver (HMSC) (R01AN2634JJ0120 Rev.1.20)
7. RZ/T1 グループ USB Host Communications Devices Class Driver (HCDC) (R01AN2635JJ0120 Rev.1.20)
8. RZ/T1 グループ USB Host Human Interface Device Class Driver (HHID) (R01AN2636JJ0120 Rev.1.20)

ルネサス エレクトロニクスホームページ

<http://japan.renesas.com/>

お問合せ先

<http://japan.renesas.com/contact/>

目次

1. 概要	3
1.1 対象サンプルドライバ	3
1.2 目的と対象者	3
1.3 用語一覧	3
2. アドレスマップ	4
3. ATCM に残す変数	5
3.1 USB Peripheral Basic firmware.....	5
3.2 USB Peripheral Communications Device Class Driver (PCDC)	5
3.3 USB Peripheral Mass Storage Class Driver (PMSC).....	5
3.4 USB Host Basic Firmware.....	6
3.5 USB Host Mass Storage Class Driver (HMSC)	7
3.6 USB Host Communications Devices Class Driver (HCDC)	8
3.7 USB Host Human Interface Device Class Driver (HHID).....	9

1. 概要

RZ/T1 USB サンプルドライバは、ATCM に変数を配置することが前提となっています。

変数を Data RAM のキャッシュ対応領域(2200_0000h~2207_FFFFh)に移動し、Cortex-R4 のキャッシュ機能を使用する場合、一部の変数を ATCM に残す必要があります。

本アプリケーションノートでは、ATCM に残す変数について説明します。

1.1 対象サンプルドライバ

本アプリケーションノートの対象サンプルドライバを以下に示します。

表 1 対象サンプルドライバー一覧

サンプルドライバ名	概要
an_r01an2630jj0120_rzt1_usb	USB Peripheral Basic firmware
an_r01an2631jj0120_rzt1_usb	USB Peripheral Communications Device Class Driver (PCDC)
an_r01an2632jj0120_rzt1_usb	USB Peripheral Mass Storage Class Driver (PMSC)
an_r01an2633jj0120_rzt1_usb	USB Host Basic Firmware
an_r01an2634jj0120_rzt1_usb	USB Host Mass Storage Class Driver (HMSC)
an_r01an2635jj0120_rzt1_usb	USB Host Communications Devices Class Driver (HCDC)
an_r01an2636jj0120_rzt1_usb	USB Host Human Interface Device Class Driver (HHID)

1.2 目的と対象者

キャッシュ対応領域(2200_0000h~2207_FFFFh)に変数配置し、Cortex-R4 のキャッシュ機能を有効として動作させるユーザ向けです。

1.3 用語一覧

本資料で使用される用語と略語は以下のとおりです。

MSC	: Mass Storage Class Driver
CDC	: Communications Device Class Driver
HID	: Human Interface Device Class Driver
USB	: Universal Serial Bus
Host Basic	: USB Basic Host Driver
Peripheral Basic	: USB Basic Peripheral Driver

2. アドレスマップ

図 1 に RZ/T1 の Cortex-R4 がバスマスタとなったときのメモリマップ(RAM 関連のみ)を示します。

RZ/T1 全体のメモリマップは、「RZ/T1 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 (R01UH0483JJ0120 Rev.1.20)」の「4. アドレス空間」を参照してください。

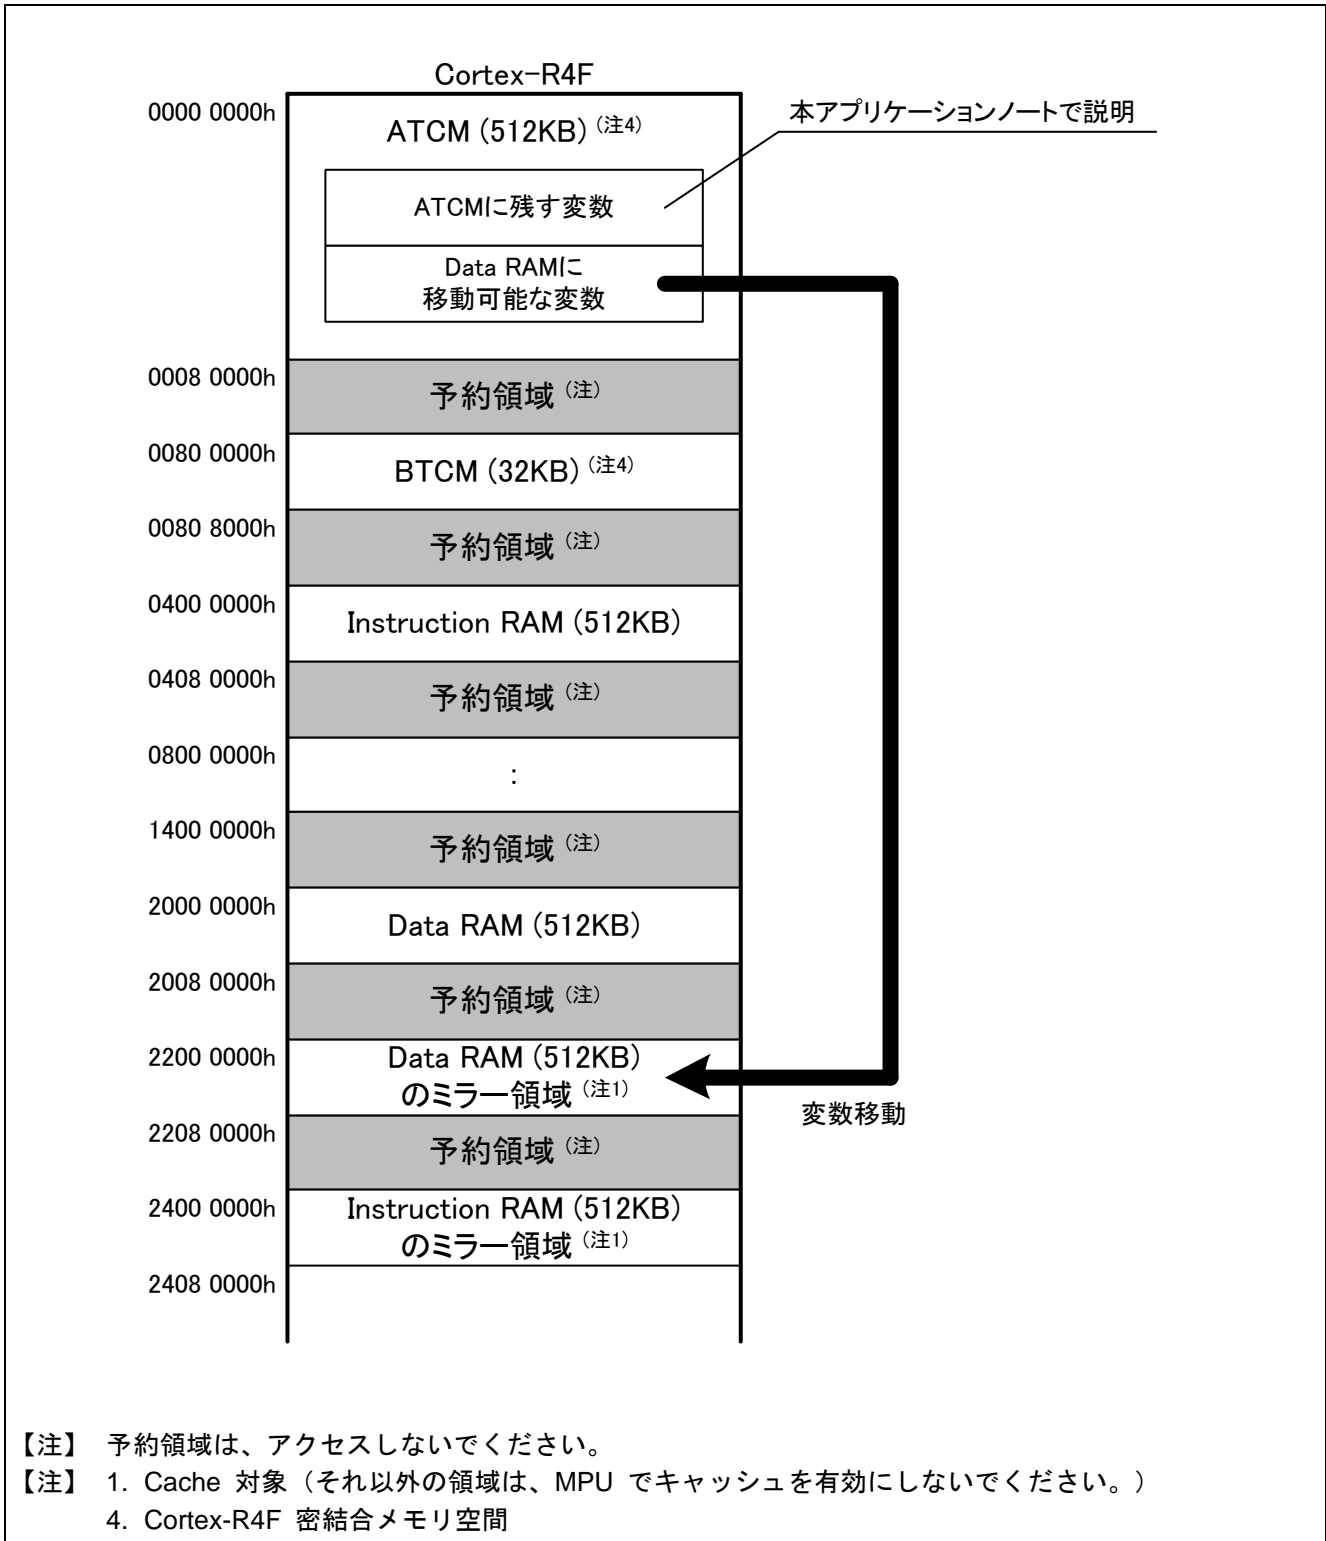


図 1 メモリマップ

3. ATCM に残す変数

ATCM に残すべき変数を USB サンプルドライバ 7 種類それぞれで示します。

USB 関連の変数のみ記載します。

オレンジ色で塗りつぶした変数は、src/drv/usbh/basic 以下のフォルダに含まれるソース内で定義される変数です。

3.1 USB Peripheral Basic firmware

サンプルドライバ an_r01an2630jj0120_rzt1_usb で ATCM に残す変数の一覧を示します。

表 2 USB Peripheral Basic firmware ATCM に残す変数一覧

変数名	ファイル名
usb_smpl_bi_data_base	r_usb_vendor_papl.c
usb_smpl_bo_data	r_usb_vendor_papl.c
usb_smpl_ii_data	r_usb_vendor_papl.c
usb_smpl_io_data	r_usb_vendor_papl.c

3.2 USB Peripheral Communications Device Class Driver (PCDC)

サンプルドライバ an_r01an2631jj0120_rzt1_usb で ATCM に残す変数の一覧を示します。

表 3 USB Peripheral Communications Device Class Driver (PCDC) ATCM に残す変数一覧

変数名	ファイル名
cdc_eptbl1	r_usb_pcdc_descriptor.c
cdc_trans_data_base	r_usb_pcdc_apl.c
usb_gcdc_LineCoding	r_usb_pcdc_driver.c

3.3 USB Peripheral Mass Storage Class Driver (PMSC)

サンプルドライバ an_r01an2632jj0120_rzt1_usb で ATCM に残す変数の一覧を示します。

表 4 USB Peripheral Mass Storage Class Driver (PMSC) ATCM に残す変数一覧

変数名	ファイル名
g_pmsc_atapi_rd_dat_tbl	r_usb_atapi_driver.c
usb_gpmsc_Cbw	r_usb_pmsc_driver.c
usb_gpmsc_Csw	r_usb_pmsc_driver.c

3.4 USB Host Basic Firmware

サンプルドライバ an_r01an2633jj0120_rzt1_usb で ATCM に残す変数の一覧を示します。

表 5 USB Host Basic Firmware ATCM に残す変数一覧

変数名	ファイル名
ehci_ltd	r_usb_hEhciMemory.c
ehci_PeriodicFrameList	r_usb_hEhciMemory.c
ehci_Qh	r_usb_hEhciMemory.c
ehci_Qtd	r_usb_hEhciMemory.c
ehci_Sitd	r_usb_hEhciMemory.c
hci_SetupBuffer	r_usb_hHci.c
ohci_EdMemory	r_usb_hOhciMemory.c
ohci_IsoBuffer	r_usb_hOhciMemory.c
ohci_TdMemory	r_usb_hOhciMemory.c
ohci_hcca	r_usb_hOhciMemory.c
usb_ghhub_Data	r_usb_hhubsys.c
usb_ghhub_Descriptor	r_usb_hhubsys.c
usb_ghhub_Status	r_usb_hhubsys.c
usb_shhub_ClassRequest	r_usb_hhubsys.c
usb_shhub_ControlMess	r_usb_hhubsys.c
usb_shhub_DataMess	r_usb_hhubsys.c
usb_ghstd_ClassData	r_usb_hManager.c
usb_ghstd_ClassRequest	r_usb_hManager.c
usb_ghstd_ConfigurationDescriptor	r_usb_hManager.c
usb_ghstd_DeviceDescriptor	r_usb_hManager.c
usb_shstd_DummyData	r_usb_hManager.c
usb_shstd_StdRequest	r_usb_hManager.c
usb_gvendor_smpl_bi_data	r_usb_vendor_hapl.c
usb_gvendor_smpl_bo_data	r_usb_vendor_hapl.c
usb_gvendor_smpl_ii_data	r_usb_vendor_hapl.c
usb_gvendor_smpl_io_data	r_usb_vendor_hapl.c
usb_gvendor_smpl_si_data	r_usb_vendor_hapl.c
usb_gvendor_smpl_so_data	r_usb_vendor_hapl.c

3.5 USB Host Mass Storage Class Driver (HMSC)

サンプルドライバ an_r01an2634jj0120_rzt1_usb で ATCM に残す変数の一覧を示します。

表 6 USB Host Mass Storage Class Driver (HMSC) ATCM に残す変数一覧

変数名	ファイル名
ehci_ltd	r_usb_hEhciMemory.c
ehci_PeriodicFrameList	r_usb_hEhciMemory.c
ehci_Qh	r_usb_hEhciMemory.c
ehci_Qtd	r_usb_hEhciMemory.c
ehci_Sitd	r_usb_hEhciMemory.c
hci_SetupBuffer	r_usb_hHci.c
ohci_EdMemory	r_usb_hOhciMemory.c
ohci_IsoBuffer	r_usb_hOhciMemory.c
ohci_TdMemory	r_usb_hOhciMemory.c
ohci_hcca	r_usb_hOhciMemory.c
usb_ghhub_Data	r_usb_hhubsys.c
usb_ghhub_Descriptor	r_usb_hhubsys.c
usb_ghhub_Status	r_usb_hhubsys.c
usb_shhub_ClassRequest	r_usb_hhubsys.c
usb_shhub_ControlMess	r_usb_hhubsys.c
usb_shhub_DataMess	r_usb_hhubsys.c
usb_ghstd_ClassData	r_usb_hManager.c
usb_ghstd_ClassRequest	r_usb_hManager.c
usb_ghstd_ConfigurationDescriptor	r_usb_hManager.c
usb_ghstd_DeviceDescriptor	r_usb_hManager.c
usb_shstd_DummyData	r_usb_hManager.c
usb_shstd_StdRequest	r_usb_hManager.c
usb_ghmsc_Cbw	r_usb_hmsc_driver.c
usb_ghmsc_ClassControl	r_usb_hmsc_driver.c
usb_ghmsc_ClassData	r_usb_hmsc_driver.c
usb_ghmsc_Csw	r_usb_hmsc_driver.c
usb_ghmsc_ReceiveData	r_usb_hmsc_driver.c
usb_ghmsc_TransData	r_usb_hmsc_driver.c
usb_ghmsc_Data	r_usb_hstorage_driver.c
ff_fs	r_usb_hmsc_apl.c
file	r_usb_hmsc_apl.c
r_data	r_usb_hmsc_apl.c
w_data	r_usb_hmsc_apl.c

3.6 USB Host Communications Devices Class Driver (HCDC)

サンプルドライバ an_r01an2635jj0120_rzt1_usb で ATCM に残す変数の一覧を示します。

表 7 USB Host Communications Devices Class Driver (HCDC) ATCM に残す変数一覧

変数名	ファイル名
ehci_ltd	r_usb_hEhciMemory.c
ehci_PeriodicFrameList	r_usb_hEhciMemory.c
ehci_Qh	r_usb_hEhciMemory.c
ehci_Qtd	r_usb_hEhciMemory.c
ehci_Sitd	r_usb_hEhciMemory.c
hci_SetupBuffer	r_usb_hHci.c
ohci_EdMemory	r_usb_hOhciMemory.c
ohci_IsoBuffer	r_usb_hOhciMemory.c
ohci_TdMemory	r_usb_hOhciMemory.c
ohci_hcca	r_usb_hOhciMemory.c
usb_ghhub_Data	r_usb_hhubsys.c
usb_ghhub_Descriptor	r_usb_hhubsys.c
usb_ghhub_Status	r_usb_hhubsys.c
usb_shhub_ClassRequest	r_usb_hhubsys.c
usb_shhub_ControlMess	r_usb_hhubsys.c
usb_shhub_DataMess	r_usb_hhubsys.c
usb_ghstd_ClassData	r_usb_hManager.c
usb_ghstd_ClassRequest	r_usb_hManager.c
usb_ghstd_ConfigurationDescriptor	r_usb_hManager.c
usb_ghstd_DeviceDescriptor	r_usb_hManager.c
usb_shstd_DummyData	r_usb_hManager.c
usb_shstd_StdRequest	r_usb_hManager.c
cdc_dev_info	r_usb_hcdc_apl.c
usb_ghcdc_ClassRequestData	r_usb_hcdc_driver.c
usb_ghcdc_string_desc	r_usb_hcdc_driver.c

3.7 USB Host Human Interface Device Class Driver (HHID)

サンプルドライバ an_r01an2636jj0120_rzt1_usb で ATCM に残す変数の一覧を示します。

表 8 USB Host Human Interface Device Class Driver (HHID) ATCM に残す変数一覧

変数名	ファイル名
ehci_ltd	r_usb_hEhciMemory.c
ehci_PeriodicFrameList	r_usb_hEhciMemory.c
ehci_Qh	r_usb_hEhciMemory.c
ehci_Qtd	r_usb_hEhciMemory.c
ehci_Sitd	r_usb_hEhciMemory.c
hci_SetupBuffer	r_usb_hHci.c
ohci_EdMemory	r_usb_hOhciMemory.c
ohci_IsoBuffer	r_usb_hOhciMemory.c
ohci_TdMemory	r_usb_hOhciMemory.c
ohci_hcca	r_usb_hOhciMemory.c
usb_gghub_Data	r_usb_hhubsys.c
usb_gghub_Descriptor	r_usb_hhubsys.c
usb_gghub_Status	r_usb_hhubsys.c
usb_shhub_ClassRequest	r_usb_hhubsys.c
usb_shhub_ControlMess	r_usb_hhubsys.c
usb_shhub_DataMess	r_usb_hhubsys.c
usb_ghstd_ClassData	r_usb_hManager.c
usb_ghstd_ClassRequest	r_usb_hManager.c
usb_ghstd_ConfigurationDescriptor	r_usb_hManager.c
usb_ghstd_DeviceDescriptor	r_usb_hManager.c
usb_shstd_DummyData	r_usb_hManager.c
usb_shstd_StdRequest	r_usb_hManager.c
hid_dev_info	r_usb_hhid_apl.c
usb_shhid_string_desc	r_usb_hhid_driver.c

ホームページとサポート窓口

ルネサス エレクトロニクスホームページ

<http://japan.renesas.com/>

お問合せ先

<http://japan.renesas.com/contact/>

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2017.03.24		初版発行

製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

1. 未使用端子の処理

【注意】未使用端子は、本文の「未使用端子の処理」に従って処理してください。

CMOS製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI周辺のノイズが印加され、LSI内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。未使用端子は、本文「未使用端子の処理」で説明する指示に従い処理してください。

2. 電源投入時の処置

【注意】電源投入時は、製品の状態は不定です。

電源投入時には、LSIの内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。

外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。

同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

【注意】リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。

アドレス領域には、将来の機能拡張用に割り付けられているリザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

4. クロックについて

【注意】リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。

プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。

リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子

（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

5. 製品間の相違について

【注意】型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。

同じグループのマイコンでも型名が違くと、内部ROM、レイアウトパターンの相違などにより、電气的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器・システムの設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含まれます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 当社製品、本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、その他の不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。
標準水準： コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通管制（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等
当社製品は、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することはできません。たとえ、意図しない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。
6. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
8. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。また、当社製品および技術を、(1)核兵器、化学兵器、生物兵器等の大量破壊兵器およびこれらを運搬することができるミサイル（無人航空機を含みます。）の開発、設計、製造、使用もしくは貯蔵等の目的、(2)通常兵器の開発、設計、製造または使用の目的、または(3)その他の国際的な平和および安全の維持の妨げとなる目的で、自ら使用せず、かつ、第三者に使用、販売、譲渡、輸出、賃貸もしくは使用許諾しないでください。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
10. お客様の転売、貸与等により、本書（本ご注意書きを含みます。）記載の諸条件に抵触して当社製品が使用され、その使用から損害が生じた場合、当社は一切その責任を負わず、お客様にかかる使用に基づく当社への請求につき当社を免責いただきます。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
12. 本資料に記載された情報または当社製品に関し、ご不明点がある場合には、当社営業にお問い合わせください。
注1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。
注2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注1において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.3.0-1 2016.11)



ルネサス エレクトロニクス株式会社

■営業お問合せ窓口

<http://www.renesas.com>

※営業お問合せ窓口の住所は変更になることがあります。最新情報につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

ルネサス エレクトロニクス株式会社 〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24（豊洲フォレシア）

■技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。
総合お問合せ窓口：<https://www.renesas.com/contact/>