

お客様各位

---

## カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

---

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日  
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

## ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。  
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット  
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）  
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

# H8/300H Tiny シリーズ

## 単一モード A/D 変換による電圧測定

### 要旨

A/D 変換器を使用して、1 チャンネルの電圧を測定します。

### 動作確認デバイス

H8/3664

### 目次

1. 仕様 .....	2
2. 使用機能説明 .....	2
3. 動作説明 .....	4
4. ソフトウェア説明 .....	5
5. フローチャート .....	7
6. プログラムリスト .....	8

## 1. 仕様

1. 図 1.1 に示すように、A/D 変換器を使用して、1 チャンネルの電圧を測定します。
2.  $\overline{\text{ADTRG}}$  端子と接続したスイッチ (SW) をオンすると、AN0 に入力した電圧を A/D 変換します。
3. A/D 変換した結果は、RAM に格納します。

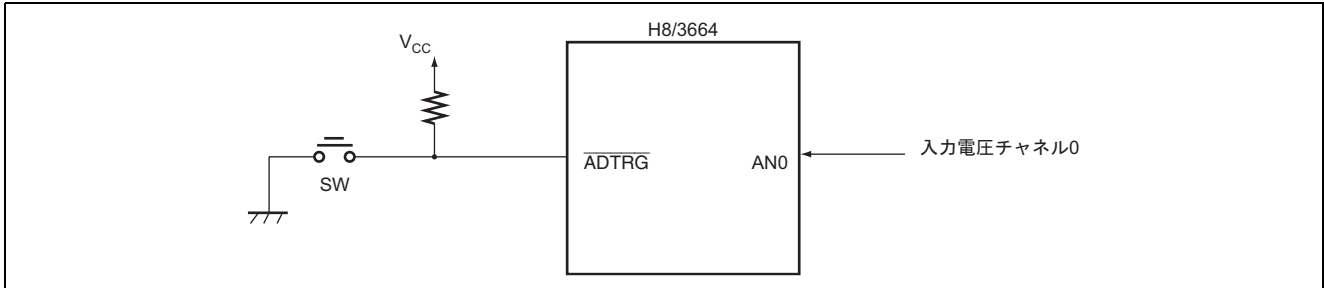


図 1.1 単一モード A/D 変換による電圧測定

## 2. 使用機能説明

1. 本タスク例では、A/D 変換器を使用して、1 チャンネルの電圧を測定します。A/D 変換器のブロック図を図 2.1 に示します。以下に A/D 変換器のブロック図について説明します。
  - A/D データレジスタ (ADDRA)  
A/D 変換結果を格納するための 16 ビットのリード専用レジスタです。10 ビットの変換データは A/D データレジスタのビット 15 からビット 6 に格納されます。下位 6 ビットの読み出し値は常に 0 です。CPU とのデータバスは 8 ビット幅で、上位バイトは CPU から直接リードできますが、下位バイトは上位バイトリード時にテンポラリレジスタに転送されたデータが読み出されます。このため A/D データレジスタをリードする場合は、ワードアクセスするか上位バイトのみリードしてください。ADDRA の初期値は 0x0000 です。
  - A/D コントロール/ステータスレジスタ (ADCSR)  
A/D 変換器の制御ビットと変換終了ステータスビットで構成されています。
  - A/D コントロールレジスタ (ADCR)  
外部トリガによる A/D 変換開始を制御します。本タスクでは、 $\overline{\text{ADTRG}}$  端子トリガによる A/D 変換開始を許可にしています。
  - アナログ入力端子 0 (AN0)  
入力電圧チャンネル 0 の入力端子です。
  - A/D 外部トリガ入力端子 ( $\overline{\text{ADTRG}}$ )  
A/D 変換開始トリガの入力端子です。

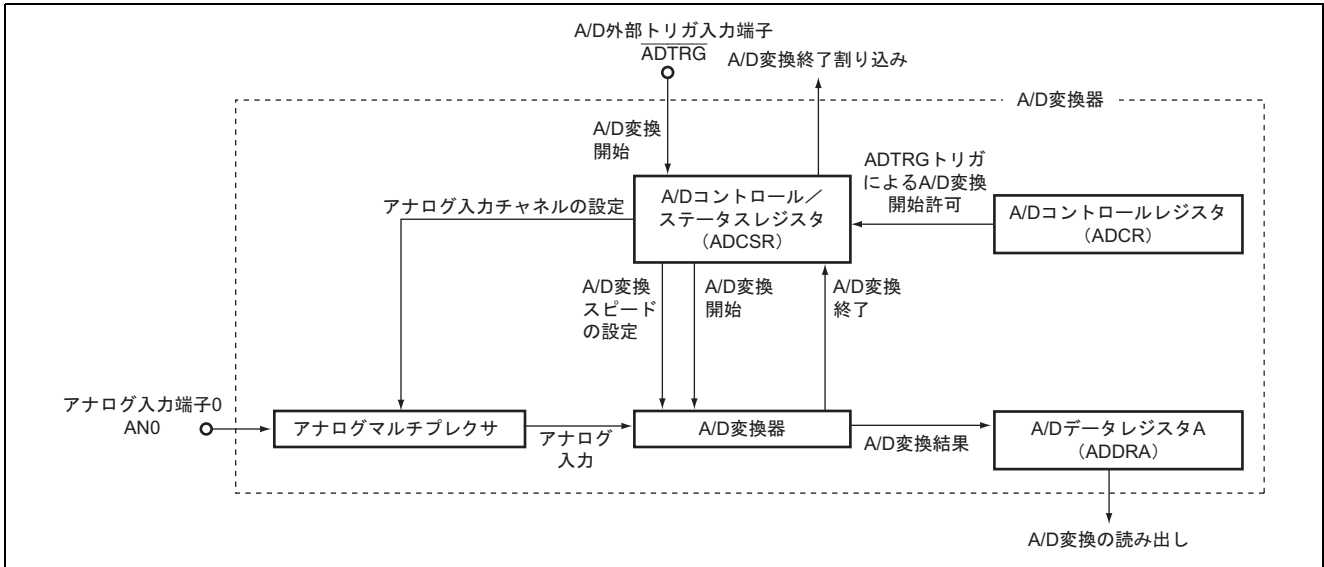


図 2.1 A/D 変換器のブロック図

2. 本タスク例の機能割り付けを表 2.1 に示します。表 2.1 に示すように機能を割り付け、1 チャンネルの電圧を測定します。

表 2.1 機能割り付け

機能	機能割り付け
ADCSR	A/D 変換の開始/終了、ステータス、およびアナログ入力端子の指定
ADDRA	A/D 変換された結果を格納
ADCR	外部トリガ (ADTRG 端子) による A/D 変換開始を許可
ADTRG 端子	ADTRG 端子の立ち下がりエッジにより、A/D 変換を開始する
AN0	入力電圧チャンネル 0 の入力端子
AVcc	アナログ部の電源および基準電圧端子
AVss	アナログ部のグランドおよび基準電圧端子

### 3. 動作説明

動作説明を図 3.1 に示します。図 3.1 に示すようなハードウェア処理、およびソフトウェア処理により、1 チャンネル A/D 変換による電圧測定を行います。

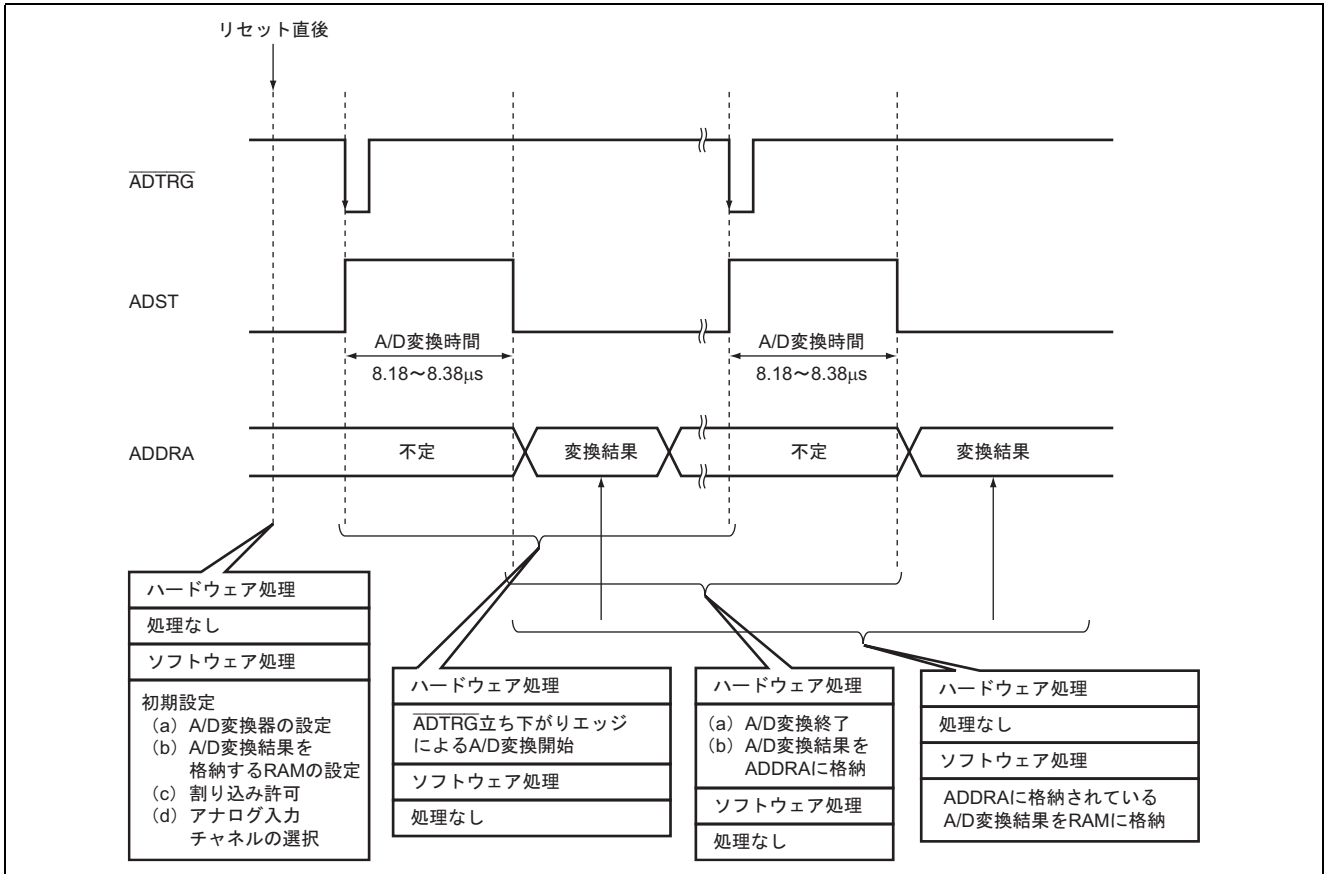


図 3.1 動作説明

## 4. ソフトウェア説明

### 4.1 モジュール説明

本タスク例のモジュールを表 4.1 に示します。

表 4.1 モジュール説明

モジュール名	ラベル名	機能
メインルーチン	main	A/D 変換器の設定、割り込みの許可、アナログ入力チャネルの選択、ADTRG 端子による A/D 変換の開始を許可。
A/D 変換終了	adcinit	A/D 変換終了後 ADDRRA に格納された A/D 変換結果を RAM に格納

### 4.2 引数の説明

本タスク例では、引数を使用しません。

### 4.3 使用内部レジスタ説明

本タスク例の使用内部レジスタを以下に示します。

- ADDRRA A/D データレジスタ アドレス：0xFFB0  
 機能： A/D 変換結果の 16 ビットデータを格納  
 設定値： -

- ADCSR A/D コントロール/ステータスレジスタ アドレス：0xFFB8

ビット	ビット名	設定値	機能
7	ADF	0	A/D エンドフラグ ADF=0：単一モードのとき、A/D 変換中 ADF=1：単一モードのとき、A/D 変換が終了した
6	ADIE	1	A/D インタラプトイネーブル ADIE=0：ADF による A/D 変換終了割り込み要求 (ADI) を禁止 ADIE=1：ADF による A/D 変換終了割り込み要求 (ADI) を許可
5	ADST	0	A/D スタート ADST=0：単一モードのとき、A/D 変換停止中 ADST=1：A/D 変換開始
4	SCAN	0	スキャンモード SCAN=0：単一モードを選択 SCAN=1：スキャンモードを選択
3	CKS	0	クロックセレクト CKS=0：A/D 変換時間を 134 ステート (max) に設定 CKS=1：A/D 変換時間を 70 ステート (max) に設定
2	CH2	CH2=0	チャンネルセレクト 2~0 CH2=0、CH1=0、CH0=0：アナログ入力チャネルに AN0 を選択
1	CH1	CH1=0	
0	CH0	CH0=0	

- ADCR A/D コントロールレジスタ アドレス：0xFFB9

ビット	ビット名	設定値	機能
7	TRGE	1	トリガイネーブル TRGE=0：ADTRG 入力は、無効 TRGE=1：ADTRG の立ち下がりエッジで A/D 変換を開始

- PMR5 ポートモードレジスタ 5 アドレス : 0xFFDB

ビット	ビット名	設定値	機 能
5	WKP5	1	P55/WKP5 端子機能切り換え WKP5=0 : P55 入出力端子 WKP5=1 : WKP5/ADTRG 入力端子

- IEGR2 割り込みエッジセレクトレジスタ 2 アドレス : 0xFFF3

ビット	ビット名	設定値	機 能
5	WPEG5	0	WKP5 エッジセレクト WPEG5=0 : WKP5/ADTRG 端子入力の立ち下がりエッジを検出 WPEG5=1 : WKP5/ADTRG 端子入力の立ち上がりエッジを検出

#### 4.4 使用 RAM 説明

本タスク例では、RAM を表 4.2 に示します。


表 4.2 使用 RAM 説明

ラベル名	機 能	メモリ消費量	使用モジュール名
addata	AN0 の A/D 変換結果を格納	2 バイト	A/D 変換終了




5. フローチャート

1. メインルーチン

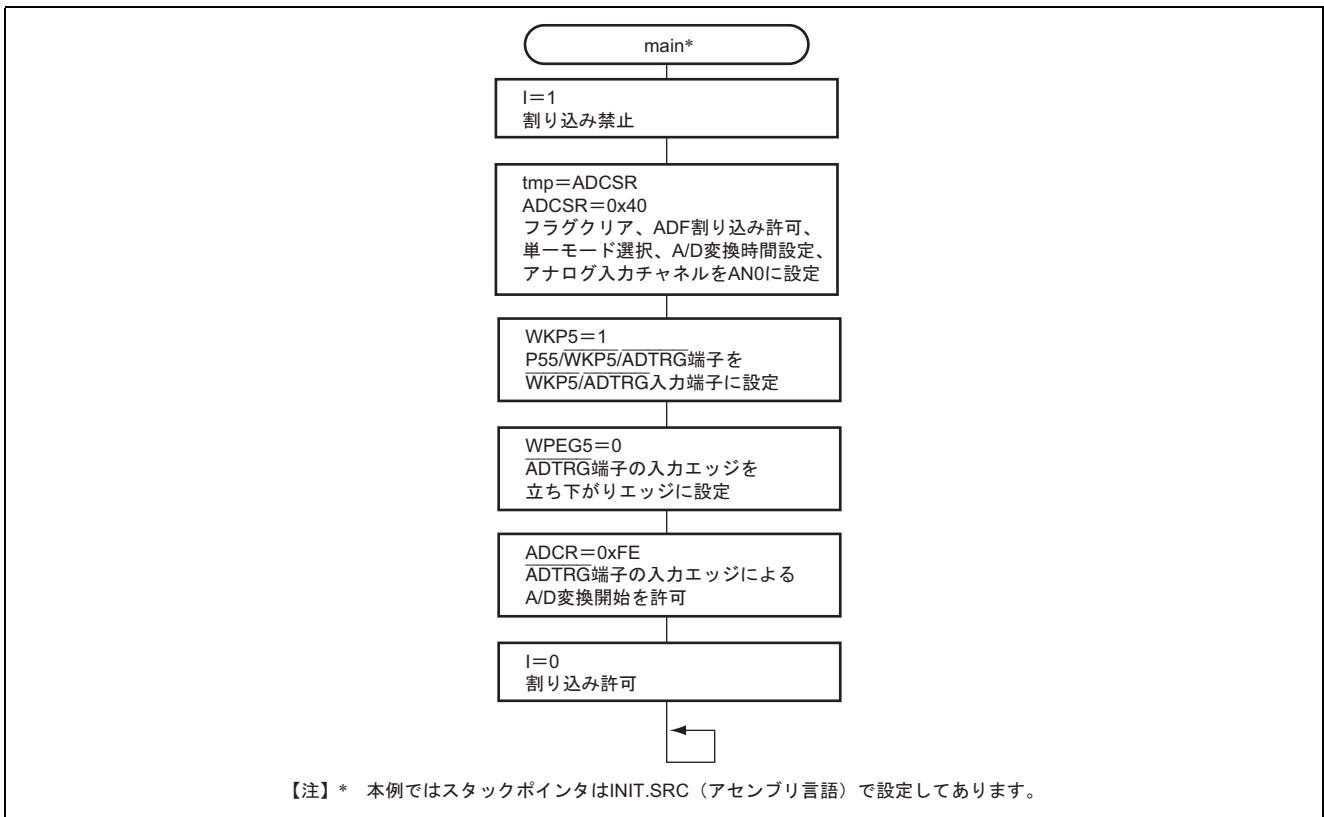

2. A/D 変換終了

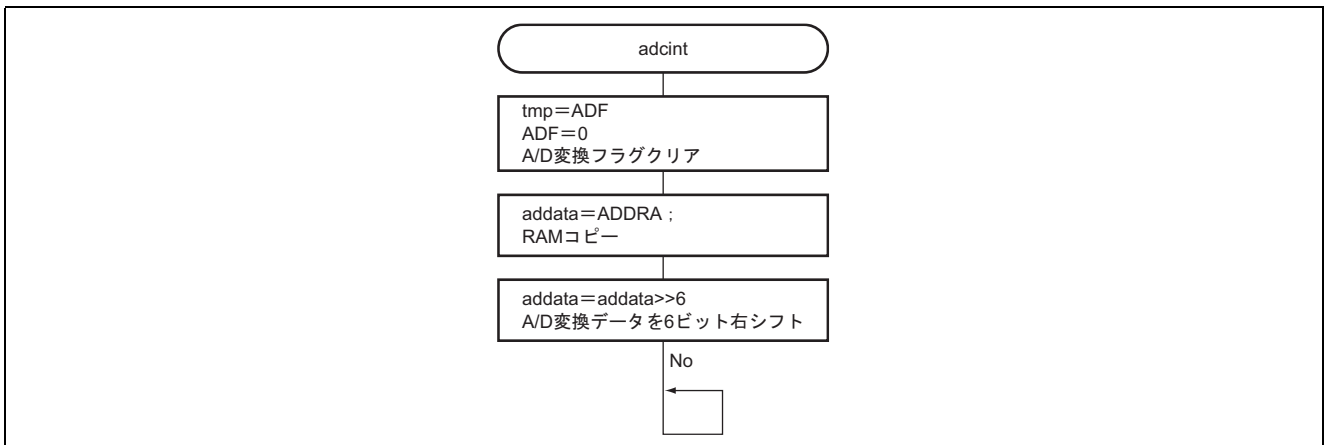

## 6. プログラムリスト

```

/*****
/*
/* H8/300HN Series -H8/3664-
/* Application Note
/*
/* 'Voltage Measurement by 1-Channel A/D Converter'
/*
/*
/* Function
/* : A/D Converter
/*
/*
/* External Clock : 16MHz
/* Internal Clock : 16MHz
/* Sub Clock : 32.768kHz
/*
/*
/*****

#include <machine.h>

/*****
/* Symbol Definition
/*****

struct BIT {
    unsigned char b7:1; /* bit7 */
    unsigned char b6:1; /* bit6 */
    unsigned char b5:1; /* bit5 */
    unsigned char b4:1; /* bit4 */
    unsigned char b3:1; /* bit3 */
    unsigned char b2:1; /* bit2 */
    unsigned char b1:1; /* bit1 */
    unsigned char b0:1; /* bit0 */
};

#define ADDRA *(volatile unsigned short *)0xFFB0 /* A/D Data Register A */
#define ADCSR *(volatile unsigned char *)0xFFB8 /* A/D Control/Status Register */
#define ADCSR_BIT (*(struct BIT *)0xFFB8) /* A/D Control/Status Register */
#define ADF ADCSR_BIT.b7 /* A/D END Flag */
#define ADIE ADCSR_BIT.b6 /* A/D Interrupt Enable */
#define ADST ADCSR_BIT.b5 /* A/D Start */
#define SCAN ADCSR_BIT.b4 /* A/D Scan Mode */
#define CKS ADCSR_BIT.b3 /* A/D Clock Select */
#define CH2 ADCSR_BIT.b2 /* Channel Select 2 */
#define CH1 ADCSR_BIT.b1 /* Channel Select 1 */
#define CH0 ADCSR_BIT.b0 /* Channel Select 0 */
#define ADCR *(volatile unsigned char *)0xFFB9 /* A/D Control/Status Register */
#define PMR5 *(volatile unsigned char *)0xFFE1 /* Port Mode Register 5 */
#define PMR5_BIT (*(struct BIT *)0xFFE1) /* Port Mode Register 5 */
#define WKP5 PMR5_BIT.b5 /* function of pin Wakeup5 bit5 */
#define IEGR2_BIT (*(struct BIT *)0xFFF3) /* Interrupt Edge Select Register 2 */
#define WPEG5 IEGR2_BIT.b5 /* WKP5 Edge Select */

#pragma interrupt (adcint)

```

```

/*****
/*  Function define                                     */
/*****
extern void INIT ( void );                               /* SP Set          */
void main ( void );
void adcint ( void );

/*****
/*  RAM define                                         */
/*****
volatile unsigned short addata;

/*****
/*  Vector Address                                     */
/*****
#pragma section V1                                     /* VECTOR SECTOIN SET */
void (*const VEC_TBL1[])(void) = {
    INIT                                             /* 00 Reset          */
};
#pragma section V2                                     /* VECTOR SECTOIN SET */
void (*const VEC_TBL2[])(void) = {
    adcint                                           /* 32 A/D Converter Interrupt */
};

#pragma section                                       /* P                */
/*****
/*  Main Program                                       */
/*****
void main ( void )
{
    unsigned char tmp;

    set_imask_ccr(1);                               /* Interrupt Disable */

    tmp = ADCSR;                                     /* Clear Flag , Select Single mode */
    ADCSR = 0x40;                                    /* A/D conversion Time , AN0 */
    WKP5 = 1;                                        /* ~WKP5/~ADTRG input pin */
    WPEG5 = 0;                                       /* ADTRG pin is Falling edge */
    ADCR = 0xFE;                                     /* A/D conversion is started */
                                                    /* at the edge of ~ADTRG */
    set_imask_ccr(0);                               /* Interrupt Enable */
    while(1);
}

/*****
/*  A/D Converter Interrupt                             */
/*****
void adcint ( void )
{
    unsigned char tmp;

    tmp = ADF;
    ADF = 0;
    addata = ADDRRA;                                /* Save A/D Convert Data */
    addata = addata>>6;
}

```

リンクアドレス指定

セクション名	アドレス
CV1	0x0000
CV2	0x0032
P	0x0100
B	0xFB80

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2003.09.24	—	初版発行

### 安全設計に関するお願い

1. 弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生したり、誤動作する場合があります。弊社の半導体製品の故障又は誤動作によって結果として、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご留意ください。

### 本資料ご利用に際しての留意事項

1. 本資料は、お客様が用途に応じた適切なルネサス テクノロジ製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報についてルネサス テクノロジが所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
2. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、ルネサス テクノロジは責任を負いません。
3. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他全ての情報は本資料発行時点のものであり、ルネサス テクノロジは、予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。ルネサス テクノロジ半導体製品のご購入に当たりましては、事前にルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へ最新の情報をご確認頂きますとともに、ルネサス テクノロジホームページ(<http://www.renesas.com>)などを通じて公開される情報に常にご注意ください。
4. 本資料に記載した情報は、正確を期すため、慎重に制作したものです。万一本資料の記述誤りに起因する損害がお客様に生じた場合には、ルネサス テクノロジはその責任を負いません。
5. 本資料に記載の製品データ、図、表に示す技術的な内容、プログラム及びアルゴリズムを流用する場合は、技術内容、プログラム、アルゴリズム単位で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。ルネサス テクノロジは、適用可否に対する責任を負いません。
6. 本資料に記載された製品は、人命にかかわるような状況の下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料に記載の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海底中継用機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、ルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へご照会ください。
7. 本資料の転載、複製については、文書によるルネサス テクノロジの事前の承諾が必要です。
8. 本資料に関し詳細についてのお問い合わせ、その他お気づきの点がございましたらルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店までご照会ください。