

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

H8/300H Tiny シリーズ

タイマ B1 インターバル機能による 8 ビットカウンタのカウントアップ

要旨

タイマ B1 のインターバル機能を使用して、RAM に設定した 8 ビットのカウンタをカウントアップします。

動作確認デバイス

H8/3687

目次

1. 仕様	2
2. 使用機能説明	2
3. 動作説明	4
4. ソフトウェア説明	5
5. フローチャート	7
6. プログラムリスト	8

1. 仕様

1. タイマ B1 のインターバル機能を使用して、RAM に設定した 8 ビットのカウンタをカウントアップします。
2. タイマカウンタ B1 (TCB1) のオーバフローによりタイマ B1 割り込みを発生させ、タイマ B1 割り込み処理の中で RAM に設定したカウンタのカウントアップ、または初期化を行います。
3. RAM に設定するカウンタは、8 ビットのカウンタとし、初期値の 0x00 からカウントアップを始めます。0xFF までカウントすると、次は 0x00 に初期化して再びカウントアップを継続します。
4. タイマ B1 割り込みは、133.072ms ごとに発生するように設定します。

2. 使用機能説明

1. 本タスク例では、タイマ B1 インターバル機能を使用して、8 ビットカウンタをカウントアップします。タイマ B1 インターバル機能のブロック図を図 2.1 に示します。以下にタイマ B1 インターバル機能のブロック図について説明します。

- システムクロック (ϕ)
16MHz のクロックで、CPU および周辺機能を動作させるための基準クロックです。
- プリスケアラ S (PSS)
 ϕ を入力とする 13 ビットのカウンタで、1 サイクルごとにカウントアップします。
- タイマモードレジスタ B1 (TMB1)
プリスケアラ、入力クロックの選択を行います。本タスク例では、プリスケアラに PSS を、プリスケアラ分周比に 8192 分周を選択しています。
- タイマカウンタ B1 (TCB1)
8 ビットのリード可能なアップカウンタで、入力する内部クロックによりカウントアップされます。TCB1 がオーバフローすると、割り込み要求レジスタ 2 (IRR2) のタイマ B1 オーバフロー割り込み要求 (IRRTB1) が "1" にセットされます。
- タイマカウンタ 0 (TCNT0)
16 ビットのリード/ライト可能なアップカウンタです。入力する内部クロック/外部クロックによりカウントアップされます。本タスク例では、 $\phi/2$ の立ち上がりエッジでカウントします。
- タイマロードレジスタ B1 (TLB1)
8 ビットのライト専用レジスタで、インターバルタイマ動作時 (TMB17=0) に TLB1 を設定すると、TCB1 に反映される。
- タイマ B1 オーバフロー割り込み要求フラグ (IRRTB1)
TCB1 がオーバフローすることにより "1" にセットされます。IRRTB1 が "1" にセットされていて、割り込み許可レジスタ 1 (IENR1) のタイマ B1 割り込みイネーブル (IENTA) が "1" で、かつコンディションコードレジスタ (CCR) の I ビットが "0" にクリアされている場合にタイマ B1 割り込みが受け付けられ、タイマ B1 割り込み処理を開始します。

以下に、本タスク例における TCB1 のオーバフロー周期の計算方法を示します。

$$\text{TCB1 オーバフロー周期} = \frac{1}{\text{システムクロック} / 8192} \times 256 = 133.072\text{ms}$$

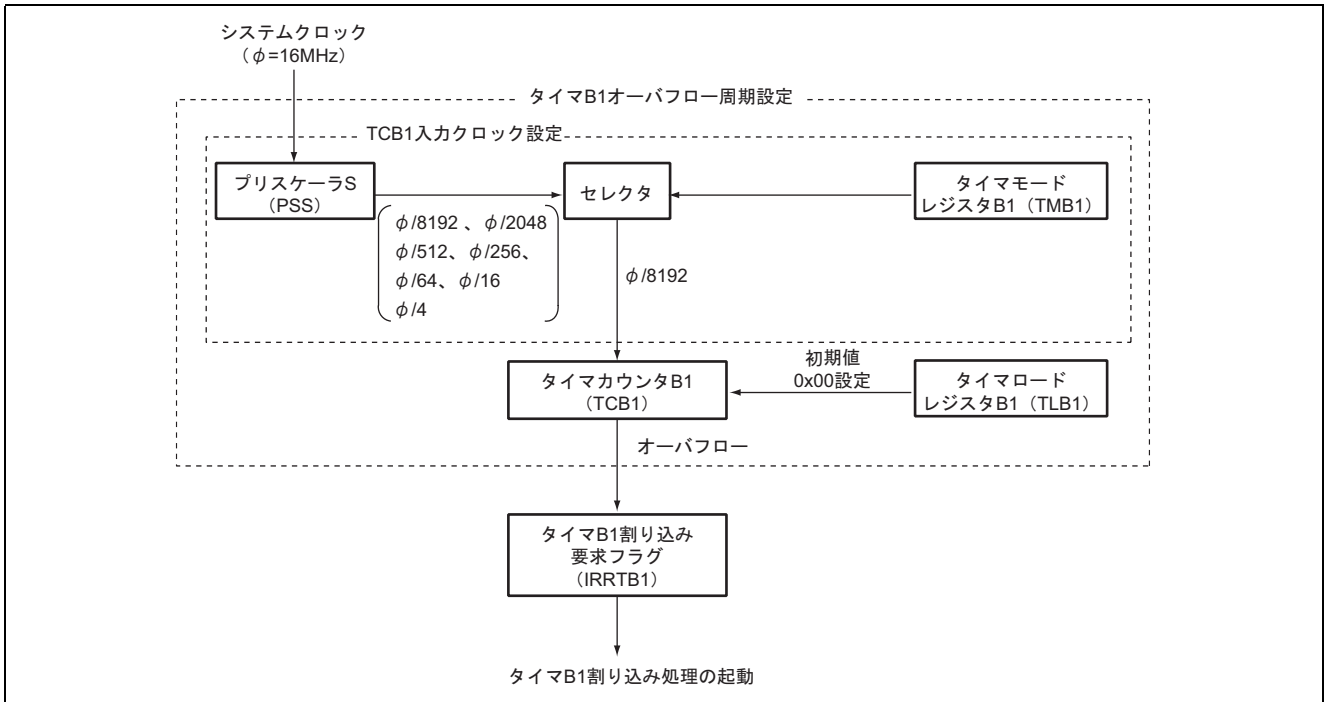


図 2.1 タイマ B1 インターバル機能のブロック図

2. 本タスク例の機能割り付けを表 2.1 に示します。表 2.1 に示すように機能を割り付け、タイマ B1 インターバル機能による 8 ビットカウンタのカウンタアップを行います。

表 2.1 機能割り付け

機能	機能割り付け
PSS	システムクロックを入力とする 13 ビットのカウンタ
TMB1	PSS の選択、およびプリスケアラ分周比の設定
TCB1	φ/8192 を入力とする 8 ビットのアップカウンタ
TLB1	TCB1 の初期値を設定
IENRB1	タイマ B1 割り込み要求の許可
IRRTB1	タイマ B1 割り込み要求の有無を反映

3. 動作説明

動作説明を図 3.1 に示します。図 3.1 に示すようなハードウェア処理、およびソフトウェア処理により、タイマ B1 インターバル機能による 8 ビットカウンタのカウントアップを行います。

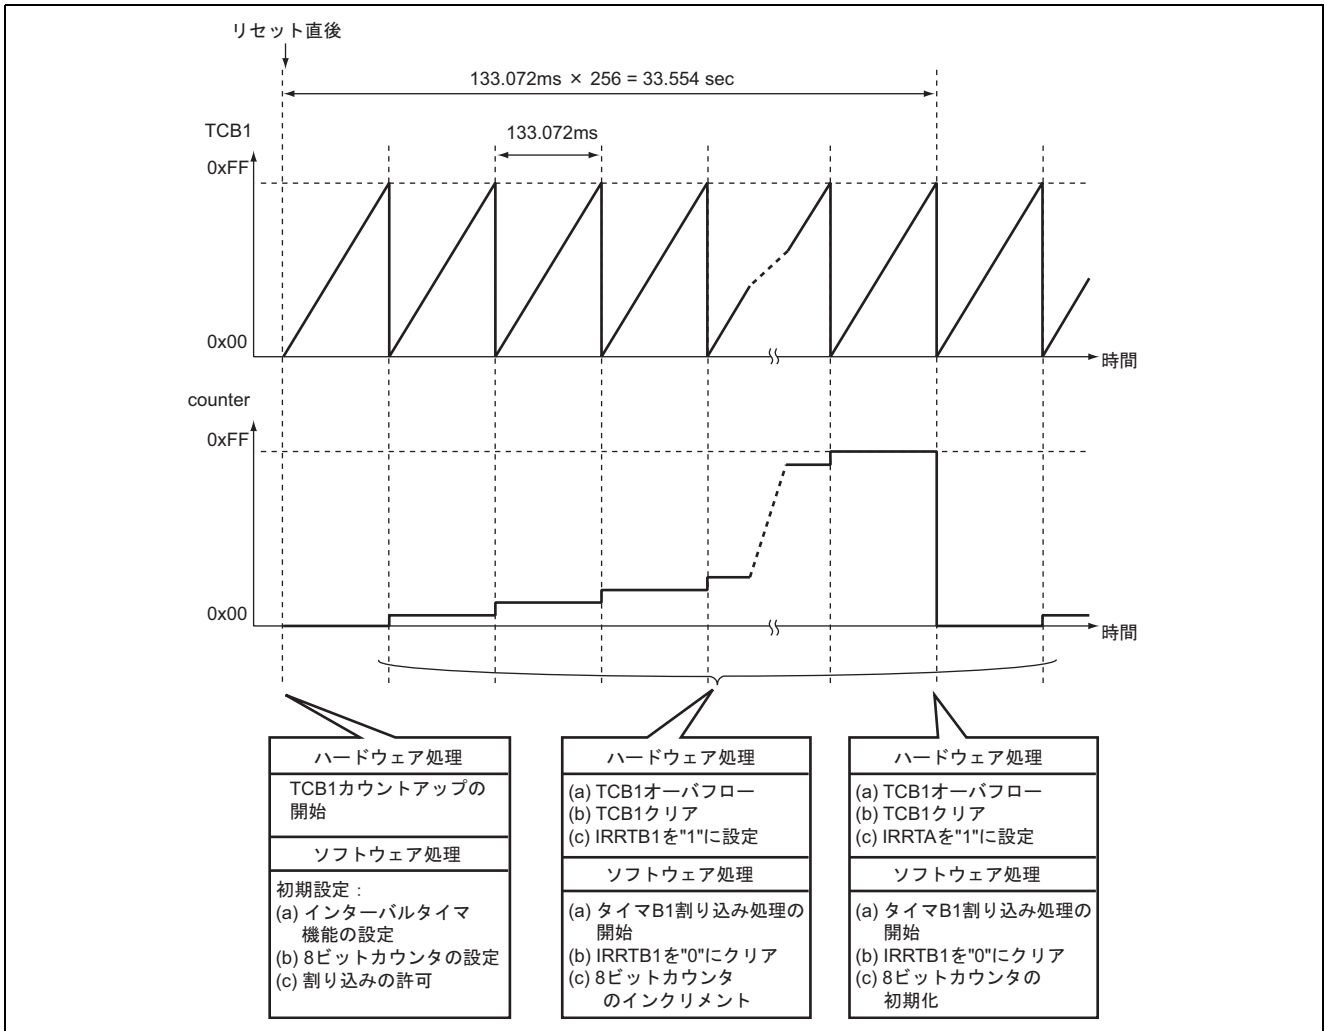


図 3.1 動作説明

4. ソフトウェア説明

4.1 モジュール説明

本タスク例のモジュールを表 4.1 に示します。

表 4.1 モジュール説明

モジュール名	ラベル名	機 能
メインルーチン	main	インターバルタイマの設定、8 ビットカウンタの設定、割り込みの許可を行う。
カウントアップ	tb1int	タイマ B1 割り込み処理ルーチンで、8 ビットカウンタ (counter) のインクリメント、または初期化を行う。

4.2 引数の説明

本タスク例では、引数を使用しません。

4.3 仕様内部レジスタ説明

本タスク例の使用内部レジスタを以下に示します。

- TMB1 タイマモードレジスタ B1 アドレス：0xF760

ビット	ビット名	設定値	機 能
7	TMB17	1	オートリロード機能選択 TMB17=0：インターバル機能を選択 TMB17=1：オートリロード機能を選択
2 1 0	TMB12 TMB11 TMB10	TMB12=0 TMB11=0 TMB10=0	クロックセレクト TMB12=0、TMB11=0、TMB10=0 ：TCB1 は内部クロック $\phi/8192$ でカウント

- TCB1 タイマカウンタ B1 アドレス：0xF761

機能： 内部クロック入力で動作する 8 ビットアップカウンタ
設定値： -

- TLB1 タイマロードレジスタ B1 アドレス：0xF761

機能： 8 ビットのライト専用レジスタで、インターバルタイマ動作時 (TMB17=0) に TLB1 を設定すると、TCB1 に反映される。
設定値： 0x00

- IENR2 割り込みイネーブルレジスタ 2 アドレス：0xFFFF5

ビット	ビット名	設定値	機 能
5	IENRB1	1	タイマ B1 割り込み要求イネーブル IENRB1=0：タイマ B1 割り込み要求を禁止 IENRB1=1：タイマ B1 割り込み要求を許可

- IRR2 割り込みフラグレジスタ 2 アドレス：0xF721

ビット	ビット名	設定値	機 能
5	IRRTB1	0	タイマ B1 割り込み要求フラグ IRRTB1=0：タイマ B1 割り込みが要求されていない IRRTB1=1：タイマ B1 割り込みが要求されている

4.4 使用 RAM 説明


本タスク例の使用 RAM を表 4.2 に示します。

表 4.2 使用 RAM 説明


ラベル名	機 能	メモリ消費量	使用モジュール名
counter	8 ビットカウンタ	1 バイト	メインルーチン カウントアップ

5. フローチャート

1. メインルーチン

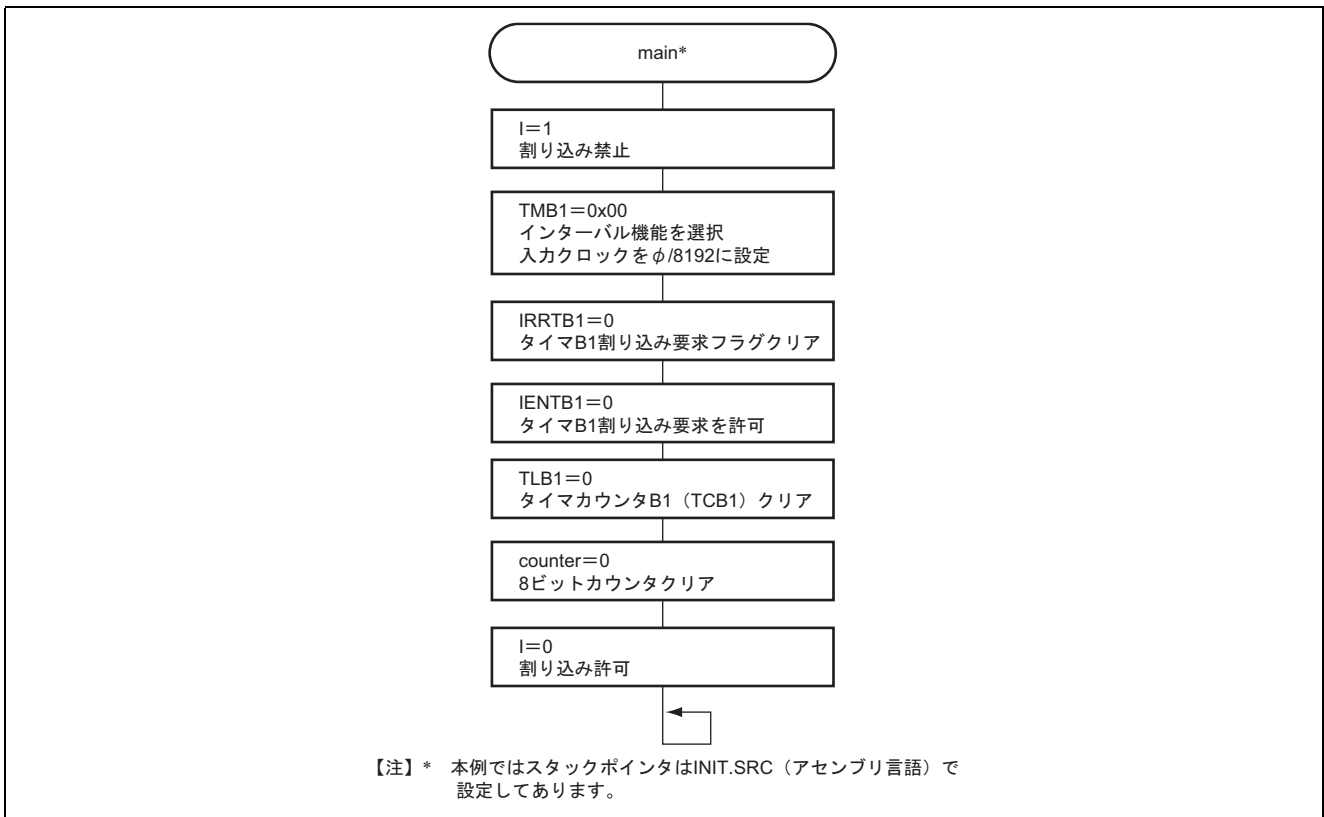

2. カウントアップ

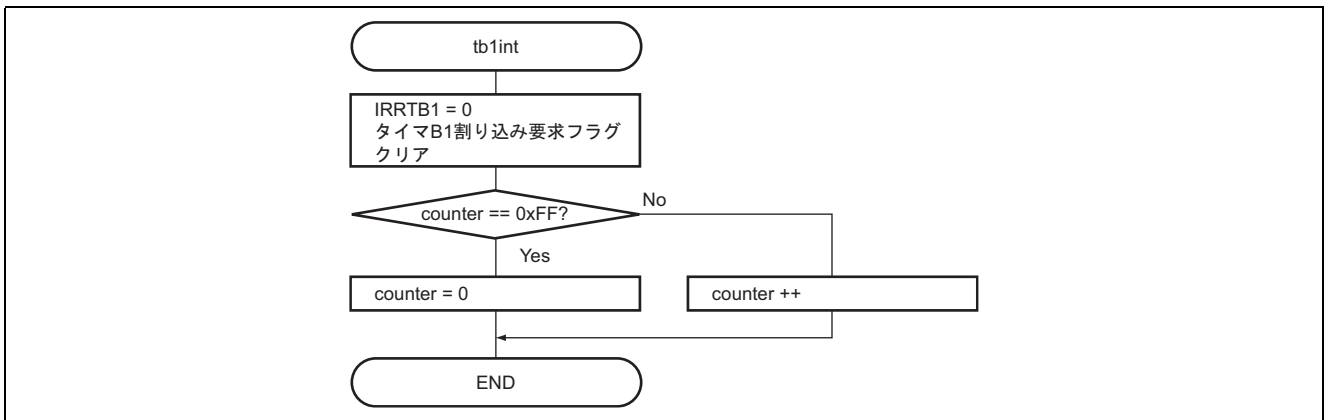

6. プログラムリスト

```

/*****
/*
/* H8/300HN Series -H8/3687-
/* Application Note
/*
/* '8-bit Counter Count-Up by Interval Function'
/*
/* Function
/* : Timer B1 Interval Timer
/*
/* External Clock :      16MHz
/* Internal Clock :      16MHz
/* Sub Clock :          32.768kHz
/*
*****/

#include <machine.h>

/*****
/* Symbol Definition
*****/

struct BIT {
    unsigned char  b7:1;          /* bit7 */
    unsigned char  b6:1;          /* bit6 */
    unsigned char  b5:1;          /* bit5 */
    unsigned char  b4:1;          /* bit4 */
    unsigned char  b3:1;          /* bit3 */
    unsigned char  b2:1;          /* bit2 */
    unsigned char  b1:1;          /* bit1 */
    unsigned char  b0:1;          /* bit0 */
};

#define TMB1      *(volatile unsigned char *)0xF760      /* Timer Mode Register B1 */
#define TCB1      *(volatile unsigned char *)0xF761      /* Timer Counter B1 */
#define TLB1      *(volatile unsigned char *)0xF761      /* Timer Load Register B1 */
#define IENR2_BIT  (*(struct BIT *)0xFFF5)              /* Interrupt Enable Register 2 */
#define IENTB1     IENR2_BIT.b5                        /* Timer B1 Interrupt Enable */
#define IRR2_BIT   (*(struct BIT *)0xFFF7)              /* Interrupt Request Register 2 */
#define IRRTB1     IRR2_BIT.b5                          /* Timer B1 Interrupt Request Flag */

#pragma interrupt (tblint)

/*****
/* Function define
*****/

extern void INIT ( void );          /* SP Set */
void main ( void );
void tblint ( void );

/*****
/* RAM define
*****/

volatile unsigned char counter;    /* 8bit Counter */

```

```

/*****
/*  Vector Address
/*****
#pragma section  V1                                /* VECTOR SECTOIN SET
void (*const VEC_TBL1[])(void) = {                /* 0x00 - 0x0f
    INIT                                           /* 00 Reset
};
#pragma section  V2                                /* VECTOR SECTOIN SET
void (*const VEC_TBL2[])(void) = {
    tblint                                         /* 3A Timer B1 Interrupt
};

#pragma section                                  /* P
/*****
/*  Main Program
/*****
void main ( void )
{
    set_imask_ccr(1);                               /* Interrupt Disable
    TMB1 = 0x00;                                    /* Set Interval Timer
                                                    /* TCB1 input clock : phi/8192
    IRRTB1 = 0;                                     /* Clear IRRTB1
    IENTB1 = 1;                                     /* Timer B1 Interrupt Enable
    TLB1 = 0x00;                                    /* Clear TCB1
    counter = 0;                                    /* Initialize 8bit Counter
    set_imask_ccr(0);                               /* Interrupt Enable
    while(1);
}

/*****
/*  Timer B1 Interrupt
/*****
void tblint ( void )
{
    IRRTB1 = 0;                                     /* Clear IRRTB1
    if(counter == 0xFF)                             /* 8bit Counter = 0xFF?
        counter = 0;                                /* Clear 8bit Counter
    else
        counter++;                                  /* Increment 8bit Counter
}

```

リンクアドレス指定

セクション名	アドレス
CV1	0x0000
CV2	0x003A
P	0x0100
B	0xFB80

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2003.09.24	—	初版発行

安全設計に関するお願い

1. 弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生したり、誤動作する場合があります。弊社の半導体製品の故障又は誤動作によって結果として、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご留意ください。

本資料ご利用に際しての留意事項

1. 本資料は、お客様が用途に応じた適切なルネサス テクノロジ製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報についてルネサス テクノロジが所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
2. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、ルネサス テクノロジは責任を負いません。
3. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他全ての情報は本資料発行時点のものであり、ルネサス テクノロジは、予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。ルネサス テクノロジ半導体製品のご購入に当たりましては、事前にルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へ最新の情報をご確認頂きますとともに、ルネサス テクノロジホームページ(<http://www.renesas.com>)などを通じて公開される情報に常にご注意ください。
4. 本資料に記載した情報は、正確を期すため、慎重に制作したものです。万一本資料の記述誤りに起因する損害がお客様に生じた場合には、ルネサス テクノロジはその責任を負いません。
5. 本資料に記載の製品データ、図、表に示す技術的な内容、プログラム及びアルゴリズムを流用する場合は、技術内容、プログラム、アルゴリズム単位で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。ルネサス テクノロジは、適用可否に対する責任を負いません。
6. 本資料に記載された製品は、人命にかかわるような状況の下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料に記載の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海底中継用機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、ルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へご照会ください。
7. 本資料の転載、複製については、文書によるルネサス テクノロジの事前の承諾が必要です。
8. 本資料に関し詳細についてのお問い合わせ、その他お気づきの点がございましたらルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店までご照会ください。