

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

M16C/80グループ

タイマA動作(ワンショットタイマモード)

1.0 要約

ワンショットタイマモードでは、表1に示す項目の中から機能を選択できます。ここでは、表1に示す項目の中で、“ ”印の内容を選択した場合の動作について説明します。

表1. 設定内容

設定項目	設定内容
カウントソース	内部のカウントソース($f_1 / f_8 / f_{32} / f_{C32}$)
パルス出力機能	パルス出力なし
	パルス出力あり
カウント開始条件	外部トリガ入力(TAiIn端子の入力信号の立ち下がり)
	外部トリガ入力(TAiIn端子の入力信号の立ち上がり)
	タイマのオーバフロー(TB2のオーバフロー / TAjのオーバフロー / TAkのオーバフロー)
	ワンショット開始フラグへの“1”書き込み

注1. $j = i - 1$ 。ただし、 $i = 0$ のとき $j = 4$ 。 $k = i + 1$ 。ただし、 $i = 4$ のとき $k = 0$ 。

2.0 はじめに

- 動作
- (1) カウント開始フラグが“1”の状態ではワンショット開始フラグを“1”にすると、カウンタはカウントソースをダウンカウントします。
同時に、TAiOUT端子の出力レベルは“H”になります。
 - (2) カウンタの値が“0000₁₆”になるとき、TAiOUT端子の出力レベルは“L”になり、カウンタはリロードレジスタの内容をリロードしてカウントを停止します。
同時に、タイマAi割り込み要求ビットが“1”になります。
 - (3) カウント中にトリガが発生した場合、再度リロードレジスタの値をリロードしてカウントを続けます。リロードするタイミングはトリガが入力した次のカウントソース入力です。
 - (4) カウント開始フラグを“0”にすると、カウンタはカウントを停止し、リロードレジスタの内容をリロードします。また、TAiOUT端子の出力レベルは“L”になります。
同時に、タイマAiの割り込み要求ビットが“1”になります。

- 補足説明
- ・パルス出力をする場合はTAiOUT端子は機能選択レジスタA、BでTAiOUT出力機能を選択してください。
 - ・機能選択レジスタA,B,Cを設定する場合は、機能選択レジスタB,Cを設定してから機能選択レジスタAを設定してください。

図1に動作タイミングを示します。

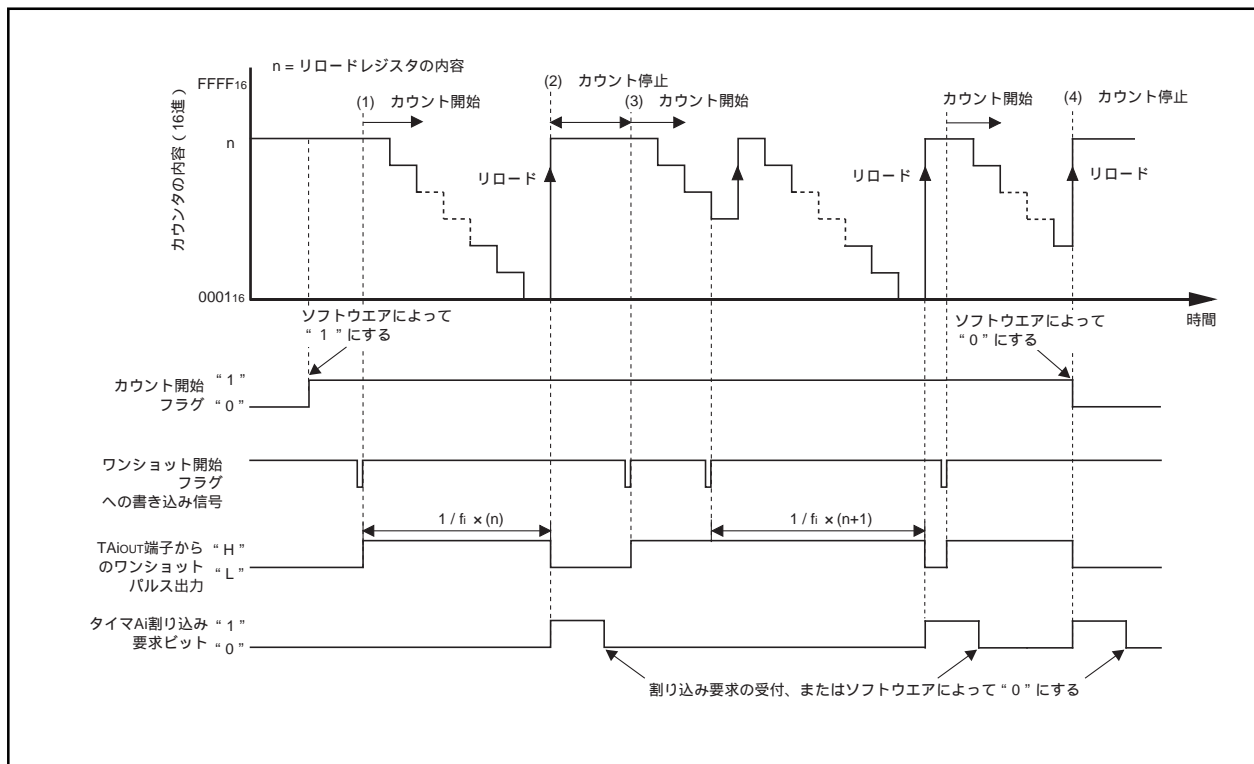


図1 ワンショットタイマモード動作タイミング

3.0 設定手順

ワンショットタイマモードの選択および各機能の選択

タイマAiモードレジスタ (i=0~4) 【0356₁₆~035A₁₆番地】
TAiMR(i=0~4)

- ワンショットタイマモードの選択
- 外部トリガ選択ビット
内部トリガ選択時は“0”でも“1”でも可
- トリガ選択ビット
0: ワンショット開始フラグへの“1”書き込み
ワンショットタイマモードでは“0”を設定してください
- カウントソース選択ビット

b7	b6	カウント ソース	カウントソースの周期	
			f(X _{IN}): 20MHz	f(X _{CIN}): 32.768kHz
0	0	f ₁	50ns	
0	1	f ₈	400ns	
1	0	f ₃₂	1.6 μs	
1	1	f _{c32}	976.56 μs	

機能選択レジスタA、Bの設定

機能選択レジスタA1 【03B1₁₆番地】
PS1

- ポートP7₀出力機能選択ビット
0: 入出力ポート
1: 周辺機能出力(PSL1_0有効)
- ポートP7₂出力機能選択ビット
0: 入出力ポート
1: 周辺機能出力(PSL1_2,PSC_0有効)
- ポートP7₄出力機能選択ビット
0: 入出力ポート
1: 周辺機能出力(PSL1_4有効)
- ポートP7₆出力機能選択ビット
0: 入出力ポート
1: TA3_{OUT}出力

機能選択レジスタA2 【03B4₁₆番地】
PS2

- ポートP8₀出力機能選択ビット
0: 入出力ポート
1: 周辺機能出力(PSL2_0有効)

機能選択レジスタB1 【03B3₁₆番地】
PSL1

- ポートP7₀出力周辺機能選択ビット
0: TxD₂(SDA₂)出力
1: TA0_{OUT}出力
- ポートP7₂出力周辺機能選択ビット
0: ポートP7₂出力周辺機能第二選択ビット
1: TA1_{OUT}出力
- ポートP7₄出力機能選択ビット
0: TA2_{OUT}出力
1: W相出力

機能選択レジスタB2 【03B6₁₆番地】
PSL2

- ポートP8₀出力周辺機能選択ビット
0: TA4_{OUT}出力
1: U相出力

機能選択レジスタC 【03AF₁₆番地】
PSC

- ポートP7₂出力周辺機能第二選択ビット
0: TA1_{OUT}出力選択時には“0”を設定してください

次ページへ続く

前ページから

タイマAi 割り込み要求ビットのクリア (ユーザーズマニュアルのタイマAの注意事項(ワンショットタイマモード)を参照してください。)

タイマAi割り込み制御レジスタ【006C₁₆,008C₁₆,006E₁₆,008E₁₆,0070₁₆番地】
TAiIC(i=0~4)

割り込み要求ビット

ワンショットタイマの時間設定

タイマA0レジスタ【0347₁₆, 0346₁₆番地】 TA0
 タイマA1レジスタ【0349₁₆, 0348₁₆番地】 TA1
 タイマA2レジスタ【034B₁₆, 034A₁₆番地】 TA2
 タイマA3レジスタ【034D₁₆, 034C₁₆番地】 TA3
 タイマA4レジスタ【034F₁₆, 034E₁₆番地】 TA4

0001₁₆ ~ FFFF₁₆を設定可能

時計用プリスケアラリセットフラグの設定
(カウントソースにfc32を選択したときだけ有効です。XCINを32分周してfc32を作成するためのプリスケアラをリセットします。)

時計用プリスケアラリセットフラグ【0341₁₆番地】
CPSRF

時計用プリスケアラリセットフラグ
0: 何もおこらない
1: プリスケアラリセット (読み出し時は "0")

カウント開始フラグの設定

カウント開始フラグ【0340₁₆番地】
TABSR

タイマA0カウント開始フラグ
 タイマA1カウント開始フラグ
 タイマA2カウント開始フラグ
 タイマA3カウント開始フラグ
 タイマA4カウント開始フラグ

ワンショット開始フラグの設定

ワンショット開始フラグ【0342₁₆番地】
ONSF

タイマA0ワンショット開始フラグ
 タイマA1ワンショット開始フラグ
 タイマA2ワンショット開始フラグ
 タイマA3ワンショット開始フラグ
 タイマA4ワンショット開始フラグ

カウント開始

4.0 参考プログラム例

```

*****
;
;
;   M16C/80 Program Collection
;
;
;   FILE NAME : rjj05b0130_src.a30
;   CPU       : M16C/80 Group
;   FUNCTION  : Operation of Timer A
;               (one-shot timer mode)
;   HISTORY   : 2003.06.16 Ver 1.00
;
;
;   Copyright(C)2003, Renesas Technology Corp.
;   Copyright(C)2003, Renesas Solutions Corp.
;   All rights reserved.
;
*****
;
;*****
;
;   Include
;*****
;
;   .LIST      OFF           ;Stops outputting lines to the assembler list file
;   .INCLUDE   sfr80100.inc ;Reads the file that defined SFR
;   .LIST      ON           ;Starts outputting lines to the assembler list file
;
;*****
;
;   Symbol definition
;*****
ROM_TOP      .EQU   0FFC000H ;Start address of ROM
FIXED_VECT_TOP .EQU 0FFFFDCH ;Start address of fixed vector
;
;*****
;
;   Program area
;*****
;
;=====
;
;   Start up
;=====
;
;   .SECTION   PROGRAM, CODE ;Declares section name and section type
;   .ORG      ROM_TOP        ;Declares start address
;
RESET:
;   ; Sets Processor mode, System clock and Main clock division
MOV.B   #03H, prcr           ;Removes protect
MOV.B   #10000000B, pm0      ; Single-chip mode
MOV.B   #11000000B, pm1      ; Flash memory version
MOV.B   #00001000B, cm0      ; Xcin-Xcout High
MOV.B   #00100000B, cm1      ; Xin-Xout High
MOV.B   #00010010B, mcd      ; No division mode
MOV.B   #00H, prcr           ;Protects all registers
;
;

```

```

=====
;
;   TimerA (one-shot timer mode)
;
=====
;
;   ; Selecting one-shot timer mode and functions
MOV.B   #01000010B, ta1mr
;
;       |||+-----;Selection of one-shot timer mode
;       |||+-----;This bit is invalid in M16C/80 series
;       |||+-----;External trigger select bit
;       |||      (When internal trigger is selected,this bit can be "1" or "0")
;       |||+-----;Trigger select bit
;       |||      (0:When the one-shot start flag is set "1")
;       ||+-----;Must always be "0" in one-shot timer mode
;       ++-----;Count source (01:f8)
;
;   ; Clearing timer A1 interrupt request bit
MOV.B   #00000000B, ta1ic
;
;       +-----;Interrupt request bit
;
;   ; Setting function select register A and B (Setting pulse output function)
BSET   ps1_2      ;Port P72 peripheral function select bit (TA10UT output)
BCLR   psc_0      ;Must set "0" in selecting TA10UT output
BSET   ps1_2      ;Port P72 function select bit (peripheral function output)
;
;   ; Setting one-shot timer's time
MOV.W   #2500, ta1      ;(1msec @20MHz, f8)
;
;   ; Setting clock prescaler reset flag
;   ; (This function is effective when fC32 is selected as the count source)
MOV.B   #00000000B, cpsrf
;
;       +-----;Clock prescaler reset flag (0:No effect)
;
;   ; Setting count start flag
MOV.B   #00000010B, tabsr
;
;       +-----;Timer A1 count start flag
;
;   ; Setting one-shot start flag
MOV.B   #00000010B, onsf
;
;       +-----;Timer A1 one-shot start flag
;
;
;
MAIN:
    JMP   MAIN
;
;
=====
;
;   Dummy interrupt processing program
;
=====
dummy:
    REIT
;
;
;*****
;
;   Setting of fixed vector
;*****
;
;   .SECTION    F_VECT, ROMDATA
;   .ORG       FIXED_VECT_TOP
;
;
;   .LWORD     dummy      ;Undefined instruction
;   .LWORD     dummy      ;Overflow
;   .LWORD     dummy      ;BRK instruction execution
;   .LWORD     dummy      ;Address match
;   .LWORD     dummy      ;
;   .LWORD     dummy      ;Watchdog timer
;   .LWORD     dummy      ;
;   .LWORD     dummy      ;NMI
;   .LWORD     RESET     ;Reset
;
;
;   .END

```


5.0 参考ドキュメント

データシート

M16C/80グループデータシート Rev.E3

(最新版をルネサステクノロジホームページから入手してください。)

ユーザーズマニュアル

M16C/80グループユーザーズマニュアル Rev.B

(最新版をルネサステクノロジホームページから入手してください。)

6.0 ホームページとサポート窓口

ルネサステクノロジホームページ

<http://www.renesas.com/>

M16CファミリMCU技術サポート窓口

E-mail: support_apl@renesas.com

安全設計に関するお願い

- ・弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生したり、誤動作する場合があります。弊社の半導体製品の故障又は誤動作によって結果として、人身事故火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご留意ください。

本資料ご利用に際しての留意事項

- ・本資料は、お客様が用途に応じた適切なルネサス テクノロジ製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報についてルネサス テクノロジが所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
- ・本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、ルネサス テクノロジは責任を負いません。
- ・本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他全ての情報は本資料発行時点のものであり、ルネサス テクノロジは、予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。ルネサス テクノロジ半導体製品のご購入に当たりましては、事前にルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へ最新の情報をご確認頂きますとともに、ルネサス テクノロジホームページ (<http://www.renesas.com>) などを通じて公開される情報に常にご注意ください。
- ・本資料に記載した情報は、正確を期すため、慎重に制作したのですが万一本資料の記述誤りに起因する損害がお客様に生じた場合には、ルネサス テクノロジはその責任を負いません。
- ・本資料に記載の製品データ、図、表に示す技術的な内容、プログラム及びアルゴリズムを流用する場合は、技術内容、プログラム、アルゴリズム単位で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。ルネサス テクノロジは、適用可否に対する責任を負いません。
- ・本資料に記載された製品は、人命にかかわるような状況の下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料に記載の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海底中継用機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、ルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へご照会ください。
- ・本資料の転載、複製については、文書によるルネサス テクノロジの事前の承諾が必要です。
- ・本資料に関し詳細についてのお問い合わせ、その他お気づきの点がございましたらルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店までご照会ください。