

お客様各位

---

## カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

---

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

## ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。  
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット  
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）  
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

お客様各位

---

## 資料中の「三菱電機」、「三菱XX」等名称の株式会社ルネサス テクノロジへの変更について

---

2003年4月1日を以って株式会社日立製作所及び三菱電機株式会社のマイコン、ロジック、アナログ、ディスクリート半導体、及びDRAMを除くメモリ(フラッシュメモリ・SRAM等)を含む半導体事業は株式会社ルネサス テクノロジに承継されました。

従いまして、本資料中には「三菱電機」、「三菱電機株式会社」、「三菱半導体」、「三菱XX」といった表記が残っておりますが、これらの表記は全て「株式会社ルネサス テクノロジ」に変更されておりますのでご理解の程お願い致します。尚、会社商標・ロゴ・コーポレートステートメント以外の内容については一切変更しておりませんので資料としての内容更新ではありません。

注:「高周波・光素子事業、パワーデバイス事業については三菱電機にて引き続き事業運営を行います。」

2003年4月1日  
株式会社ルネサス テクノロジ  
カスタマサポート部

# 三菱マイクロコンピュータ M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

## 1. 概要

M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP は、シリコンゲート CMOS プロセスを採用したシングルチップマイクロコンピュータです。OSD、データスライサ、I<sup>2</sup>C-BUSインタフェースなどを備えていますので、クローズドキャプションデコーダ内蔵 TV の選局システムに最適です。

M37273E8SP, M37273EFSPは電氣的書き込み可能なPROMを内蔵していること以外はそれぞれ M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP と同等の機能を有しています。また M37273M8-XXXSP と M37273MF-XXXSP の相違点は ROM, RAM 容量のみですので特に断らないかぎり M37273M8-XXXSP として説明します。

## 2. 特長

- 基本機械語命令 ..... 71
- メモリ容量
  - ROM ..... 32K バイト(M37273M8-XXXSP, M37273E8SP)  
60K バイト(M37273MF-XXXSP, M37273EFSP)
  - RAM ..... 1152 バイト(M37273M8-XXXSP, M37273E8SP)  
1472 バイト(M37273MF-XXXSP, M37273EFSP)( ROM 訂正メモリを含む )
- 命令実行時間 (最短命令、8MHz 時)..... 0.5  $\mu$ s (最小)
- 単一電源 ..... 5V  $\pm$  10%
- サブルーチンネスタング ..... 最大 128 レベル
- 割り込み ..... 17 要因 16 ベクタ
- 8 ビットタイマ ..... 6 本
- プログラマブル入出力
  - (ポート P0, P1, P2, P30, P31)..... 26 本
- 入力ポート (ポート P50, P51)..... 2 本
- 出力ポート (ポート P52 ~ P57, P6)..... 14 本
- 12V 耐圧ポート ..... 6 本
- LED 駆動ポート ..... 4 本
- シリアル I/O ..... 8 ビット  $\times$  1 本
- マルチマスタ I<sup>2</sup>C-BUS インタフェース ..... 1 本 (2 系統)
- A-D 比較器 (分解能 6 ビット)..... 6 チャンネル
- PWM 出力回路 ..... 8 ビット  $\times$  6 本
- 消費電力
  - 高速モード時 ..... 165mW  
(電源電圧 5.5V、発振周波数 8MHz, OSD 表示, データスライサ ON 時)
  - 低速モード時 ..... 0.33mW  
(電源電圧 5.5V、発振周波数 32kHz 時)
- クローズドキャプションデータスライサ
- ROM 訂正機能 ..... 2 ベクタ

## ●OSD 機能

表示文字数	32 文字 $\times$ 2 行 (ソフトウェアによって3行以上の表示可能)
文字種類	254 種類
文字表示領域	CC モード:16 $\times$ 26 ドット OSD モード:16 $\times$ 20 ドット
文字サイズ	CC モード : 1 種類 OSD モード : 8 種類
文字色種類	8 種類 (R, G, B)
着色単位	文字、文字背景、ラスタ
表示位置	水平 128 段階 / 垂直 512 段階
アトリビュート	CC モード : スムーズ、イタリック、アンダースコア、 フラッシュ、オートリッド、スペース OSD モード : フォント

スムーズ Roll-up  
ウインドウ機能

## 3. 応用

クローズドキャプションデコーダ内蔵 TV

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

## 【目次】

1. 概要 .....	1	14. マルチマスタ I <sup>2</sup> C-BUS バスライン特性 .....	102
2. 特長 .....	1	15. PROM 書き込み方法 .....	103
3. 応用 .....	1	16. マスク化発注時の提出資料 .....	104
4. ピン接続図 .....	3	17. マスク化確認書 .....	105
5. ブロック図 .....	4	18. マーク指定書 .....	111
6. 性能概要 .....	5	19. ワンタイム PROM 版 M37273E8SP, M37273EFSP マーキング図 .....	112
7. 端子の機能説明 .....	7	20. 付録 .....	113
8. 機能ブロック動作説明 .....	11	21. パッケージ外形寸法図 .....	138
8.1 中央演算処理装置 (CPU) .....	11		
8.2 メモリ .....	12		
8.3 割り込み .....	18		
8.4 タイマ .....	23		
8.5 シリアル I/O .....	27		
8.6 マルチマスタ I <sup>2</sup> C-BUS インタフェース .....	30		
8.7 PWM 出力回路 .....	44		
8.8 A-D 比較器 .....	48		
8.9 ROM 訂正機能 .....	50		
8.10 データスライサ .....	51		
8.11 OSD 機能 .....	62		
8.11.1 表示位置 .....	67		
8.11.2 ドットサイズ .....	71		
8.11.3 OSD 用クロック .....	72		
8.11.4 フィールド判別表示 .....	73		
8.11.5 OSD 用メモリ .....	75		
8.11.6 文字色 .....	79		
8.11.7 文字背景色 .....	79		
8.11.8 OUT1, OUT2 信号 .....	80		
8.11.9 アトリビュート .....	81		
8.11.10 多行表示 .....	86		
8.11.11 オートソリッドスペース機能 .....	87		
8.11.12 ウィンドウ機能 .....	88		
8.11.13 OSD 出力端子制御 .....	90		
8.11.14 ラスター着色 .....	91		
8.12 暴走検出機能 .....	93		
8.13 リセット回路 .....	94		
8.14 クロック発生回路 .....	95		
8.15 OSD 用発振回路 .....	95		
8.16 オートクリア回路 .....	98		
8.17 アドレッシングモード .....	98		
8.18 機械語命令一覧表 .....	98		
9. 使用上の注意事項 .....	98		
10. 絶対最大定格 .....	99		
11. 推奨動作条件 .....	99		
12. 電气的特性 .....	100		
13. A-D 比較特性 .....	102		

## M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP

## M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

## 4. ピン接続図

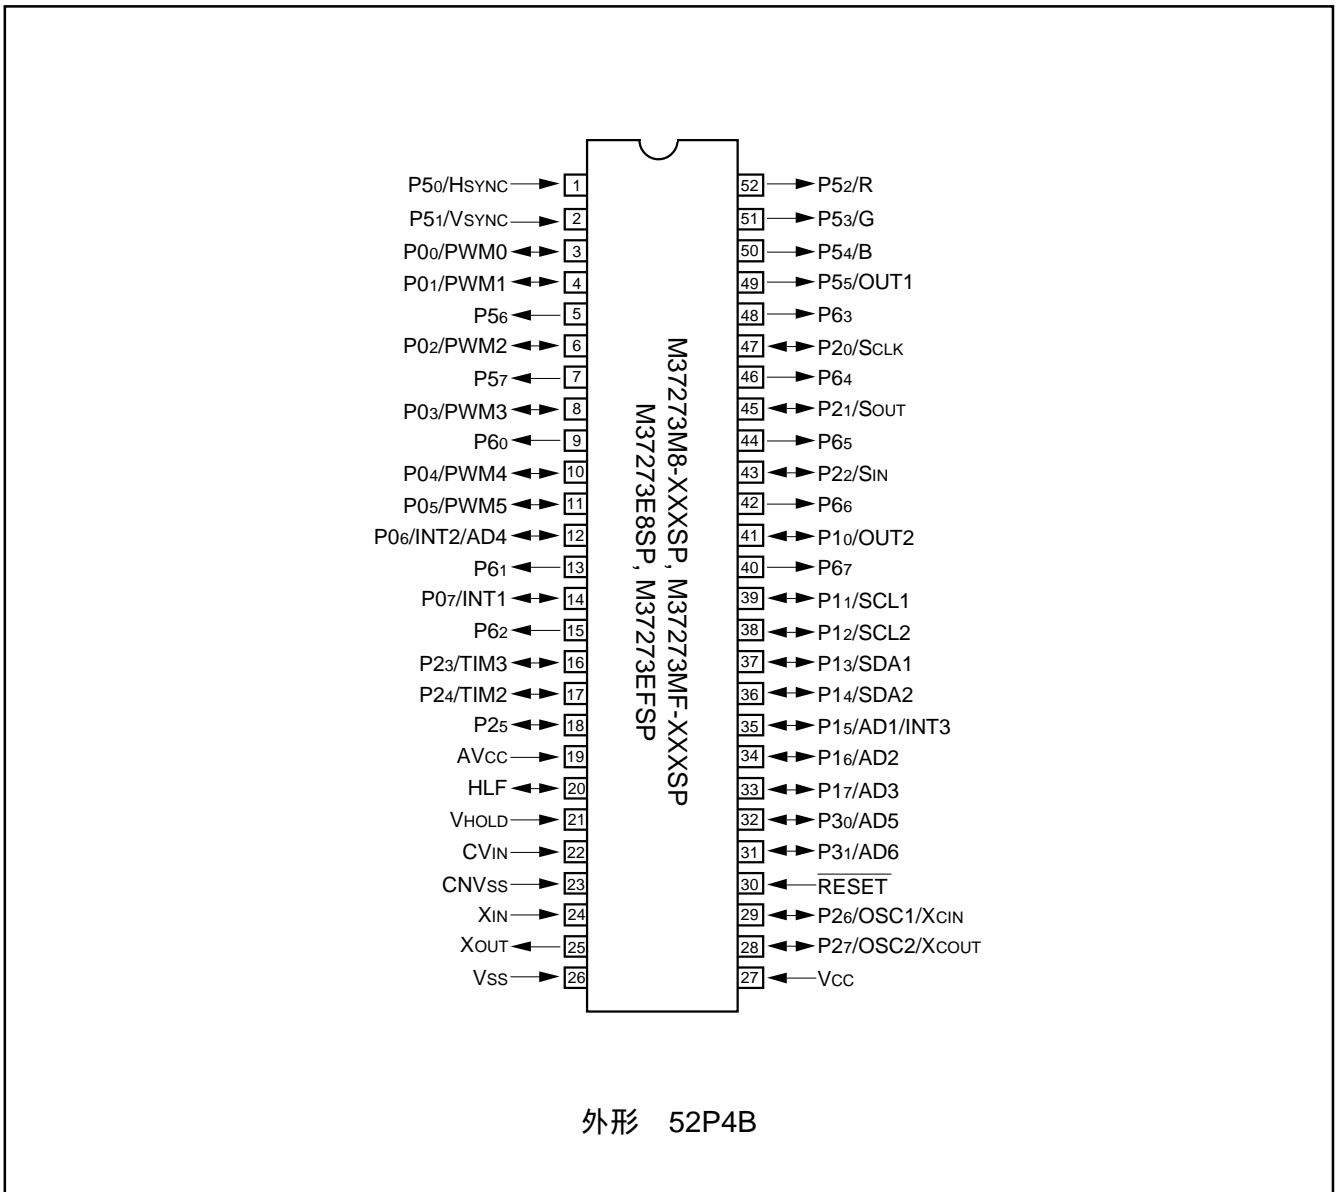


図 4.1 ピン接続図 (上面図)



三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

## 6. 性能概要

表 6.1 性能概要

項 目		性 能	
基本命令数		71	
命令実行時間		0.5 $\mu$ s (最短命令, 発振周波数 8 MHz 時)	
クロック周波数		8MHz (最大)	
メモリ容量	ROM	M37273M8-XXXSP, M37273E8SP	32K バイト
		M37273MF-XXXSP, M37273EFSP	60K バイト
	RAM	M37273M8-XXXSP, M37273E8SP	1152 バイト (ROM 訂正メモリを含む)
		M37273MF-XXXSP, M37273EFSP	1472 バイト (ROM 訂正メモリを含む)
	OSD ROM		10K バイト
OSD RAM		128 バイト	
入出力ポート	P0	入出力	8 ビット $\times$ 1 (Nチャンネルオープンドレイン出力形式, PWM出力, INT入力, A-D入力と兼用)
	P10 ~ P17	入出力	8 ビット $\times$ 1 (P1はCMOS入出力形式, ただしP11 ~ P14はマルチマスタI <sup>2</sup> C-BUSインタフェースとして使用時, Nチャンネルオープンドレイン出力形式, OSD出力, A-D入力, INT入力, マルチマスタI <sup>2</sup> C-BUSインタフェースと兼用)
	P20 ~ P27	入出力	8 ビット $\times$ 1 (P2はCMOS入出力形式, ただしP20, P21はシリアル出力として使用時, Nチャンネルオープンドレイン出力形式, シリアル入出力, タイマ用外部クロック入力, OSDクロック入出力, サブクロック入出力と兼用)
	P30, P31	入出力	2 ビット $\times$ 1 (CMOS入出力又はNチャンネルオープンドレイン出力形式, A-D入力と兼用)
	P50, P51	入 力	2 ビット $\times$ 1 (OSD入力と兼用)
	P52 ~ P55, P6	出 力	14 ビット $\times$ 1 (CMOS出力形式, OSD出力と兼用)
シリアルI/O		8 ビット $\times$ 1本	
マルチマスタI <sup>2</sup> C-BUSインタフェース		1本 (2系統)	
A-D比較器		6チャンネル (分解能6ビット)	
PWM出力回路		8ビット $\times$ 6本	
タイマ		8ビット $\times$ 6本	
ROM訂正機能		2ベクタ	
サブルーチンネスタング		最大128レベル	
割り込み		< 17要因 > INT外部割り込み $\times$ 3, 内部タイマ割り込み $\times$ 6, シリアルI/O割り込み $\times$ 1, OSD割り込み $\times$ 1, マルチマスタI <sup>2</sup> C-BUSインタフェース割り込み $\times$ 1, データスライサ割り込み $\times$ 1, f(XIN)/4096割り込み $\times$ 1, VSYNC割り込み $\times$ 1, BRK命令割り込み $\times$ 1, リセット $\times$ 1	
クロック発生回路		2回路内蔵 (セラミック共振子, 又は水晶共振子外付け)	
データスライサ		内蔵	



三菱マイクロコンピュータ  
**M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP**  
**M37273E8SP, M37273EFSP**  
 SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
 and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

表 6.2 性能概要 (つづき)

項 目		性 能		
OSD 機能	表示文字数	32 文字 × 2 行		
	ドット構成	CC モード : 16 × 26 ドット (文字表示領域は 16 × 20 ドット) OSD モード : 16 × 20 ドット		
	文字種類	254 種類		
	文字サイズ	CC モード : 1 種類 OSD モード : 8 種類		
	キャラクタフォント着色	1 画面 8 種類 (文字単位)		
	表示位置	水平 : 128 段階、垂直 : 512 段階		
電源電圧		5V ± 10%		
消費電力	高速モード時	OSD ON	デモタライフON	165mW 標準 (発振周波数 f(XIN) = 8MHz, fosc = 27MHz)
		OSD OFF	デモタライフOFF	82.5mW 標準 (発振周波数 f(XIN) = 8MHz)
	低速モード時	OSD OFF	デモタライフOFF	0.33mW 標準 (発振周波数 f(XCIN) = 32kHz, f(XIN)= 停止)
		ストップモード時	0.055mW 最大	
動作周囲温度		- 10 ~ 70		
素子構造		CMOS シリコンゲート		
パッケージ		52 ピンプラスチックモールド SDIP		

三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

## 7. 端子の機能説明

表 7.1 端子の機能説明

端子名	名 称	入出力	機 能
Vcc, AVcc, Vss	電源入力		Vcc, AVcc に 5V ± 10% (標準), Vss に 0V を印加します。
CNVss	CNVss		Vss に接続してください。
RESET	リセット入力	入 力	リセット入力端子で、リセットするには 2 μs 以上が必要です。
XIN	クロック入力	入 力	メインクロック発生回路の入出力端子です。クロック発生回路を内蔵しており発振周波数の設定はセラミック共振子又は水晶共振子を XIN と XOUT の間に接続して行います。外部クロック入力を利用する場合はクロック発振源を XIN 端子に接続し、XOUT 端子を開放してください。
XOUT	クロック出力	出 力	
P00/PWM0 ~ P05/PWM5, P06/INT2/AD4 P07/INT1	入出力ポート P0	入出力	ポート P0 は 8 ビットの入出力ポートです。入出力方向レジスタを持っており、各ビットごとに入力端子にするか出力端子にするかをプログラムできます。リセット時には入力モードになります。出力形式は N チャネルオープンドレイン出力です。(注 1)
	PWM 出力	出 力	P00 ~ P05 端子は、それぞれ PWM 出力端子 PWM0 ~ PWM5 と共用です。出力形式は N チャネルオープンドレイン出力です。
	外部割り込み入力	入 力	P06, P07 端子は、それぞれ INT 外部割り込み入力端子 INT2, INT1 と共用です。
	アナログ入力	入 力	P06 端子は、アナログ入力端子 AD4 と共用です。
P10/OUT2, P11/SCL1, P12/SCL2,	入出力ポート P1	入出力	ポート P1 は 8 ビットの入出力ポートでポート P0 とほぼ同等の機能を有しています。出力形式は CMOS 出力です。(注 1)
	OSD 出力	出 力	P10 端子は、OSD 出力端子 OUT2 と共用です。出力形式は CMOS 出力です。
P13/SDA1, P14/SDA2,	マルチマスタ I <sup>2</sup> C-BUS インタフェース	入出力	P11 ~ P14 端子は、マルチマスタ I <sup>2</sup> C-BUS インタフェース使用時、それぞれ SCL1, SCL2, SDA1, SDA2 と共用です。出力形式は N チャネルオープンドレイン出力です。
P15/AD1/INT3,	アナログ入力	入 力	P10, P15 ~ P17 端子は、それぞれアナログ入力端子 AD8, AD1 ~ AD3 と共用です。
P16/AD2, P17/AD3	外部割り込み入力	入 力	P15 端子は、INT 外部割り込み入力端子 INT3 と共用です。
P20/SCLK, P21/SOUT,	入出力ポート P2	入出力	ポート P2 は 8 ビットの入出力ポートでポート P0 とほぼ同等の機能を有しています。出力形式は CMOS 出力です。(注 1)
P22/SIN, P23/TIM3,	シリアル I/O 同期クロック入出力	入出力	P20 端子は、シリアル I/O 同期クロック入出力端子 SCLK と共用です。出力形式は N チャネルオープンドレイン出力です。
P24/TIM2, P25,	シリアル I/O データ出力	出 力	P21 端子は、シリアル I/O データ出力端子 SOUT と共用です。シリアル I/O 使用時、出力形式は N チャネルオープンドレイン出力です。
P26/OSC1/ Xcin,	シリアル I/O データ入力	入 力	P22 端子は、シリアル I/O データ入力端子 SIN と共用です。
P27/OSC2/ Xcout	タイマ用外部クロック入力	入 力	P23, P24 端子は、それぞれタイマ用外部クロック入力端子 TIM3, TIM2 と共用です。
	OSD 用クロック入力	入 力	P26 端子は、OSD 用クロック入力端子 OSC1 と共用です。(注 2)
	OSD 用クロック出力	出 力	P27 端子は、OSD 用クロック入力端子 OSC2 と共用です。出力形式は、CMOS 出力です。(注 2)
	サブクロック入力	入 力	P26 端子は、サブクロック入力端子 Xcin と共用です。(注 2)
	サブクロック出力	出 力	P27 端子は、サブクロック入力端子 Xcout と共用です。出力形式は、CMOS 出力です。

三菱マイクロコンピュータ  
**M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP**  
**M37273E8SP, M37273EFSP**  
 SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
 and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

表 7.2 端子の機能説明 (つづき)

端子名	名 称	入出力	機 能
P30/AD5, P31/AD6,	入出力ポート P3	入出力	ポート P30, P31 は 2 ビットの入出力ポートです。ポート P0 とほぼ同等の機能を有しています。出力形式は、CMOS 出力、又は N チャネルオープンドレイン出力のどちらかを選択できます。(注 1、3)
	アナログ入力	入 力	P30, P31 端子は、それぞれアナログ入力端子 AD5, AD6 と共用です。
P50/HSYNC, P51/VSYNC	入力ポート P5	入 力	ポート P5 は 2 ビットの入力ポートです。
	水平同期信号	入 力	P50 端子は、OSD 用の水平同期信号入力端子 HSYNC と共用です。
	垂直同期信号	入 力	P51 端子は、OSD 用の垂直同期信号入力端子 VSYNC です。
P52/R, P53/G, P54/B, P55/OUT1 P56, P57	出力ポート P5	出 力	P52 ~ P57 端子は、6 ビットの出力ポートです。出力形式は CMOS 出力です。
	OSD 出力	出 力	P52 ~ P55 端子は、それぞれ OSD 出力端子 R, G, B, OUT1 と共用です。出力形式は CMOS 出力です。
P60 ~ P67	出力ポート P6	出 力	ポート P6 は 8 ビットの出力ポートです。出力形式は CMOS 出力です。
CVIN	データスライサ	入 力	コンデンサを介してコンポジットビデオ信号を入力してください。
VHOLD	入出力	入 力	VHOLD と VSS の間にコンデンサを接続してください。
HLF		入出力	HLF と VSS の間にコンデンサと抵抗からなるフィルタを接続してください。

- 注 1. ポート Pi (i=0 ~ 3) はポート Pi 方向レジスタを持っており、入力として使用するか、出力として使用するか、ビット単位にプログラムできます。方向レジスタが“1”にプログラムされている端子は出力端子となります。“0”の場合は入力端子となります。出力端子としてプログラムされている端子に書き込んだデータはポートのラッチに書き込まれ、それがそのまま出力端子に出力されます。出力端子としてプログラムされている端子から読み込んだ場合は、出力端子の内容が読み込まれるのではなく、ポートのラッチの内容が読み込まれます。したがって発光ダイオードなどを直接駆動したため、出力“L”電圧が上がっていても以前に出力した値を正しく読むことができます。入力端子としてプログラムされている端子はフローティングとなり、端子の値を読み込むことができます。書き込んだ場合はポートのラッチに書き込まれるだけで端子はフローティングのままです。
2. 入出力ポートとの切り替えは、ラスターカラーレジスタ及び OSD コントロールレジスタで行います。また、P26, P27 を OSD 用のクロック入出力端子として使用する場合、ポート P2 方向レジスタの対応するビットを“0”(入力モード)にしてください。
3. 出力形式の切り替えは、ポート P3 方向レジスタのビット 2, 3 で行います。“0”のときは、CMOS 出力、“1”のときは N チャネルオープンドレイン出力になります。

三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

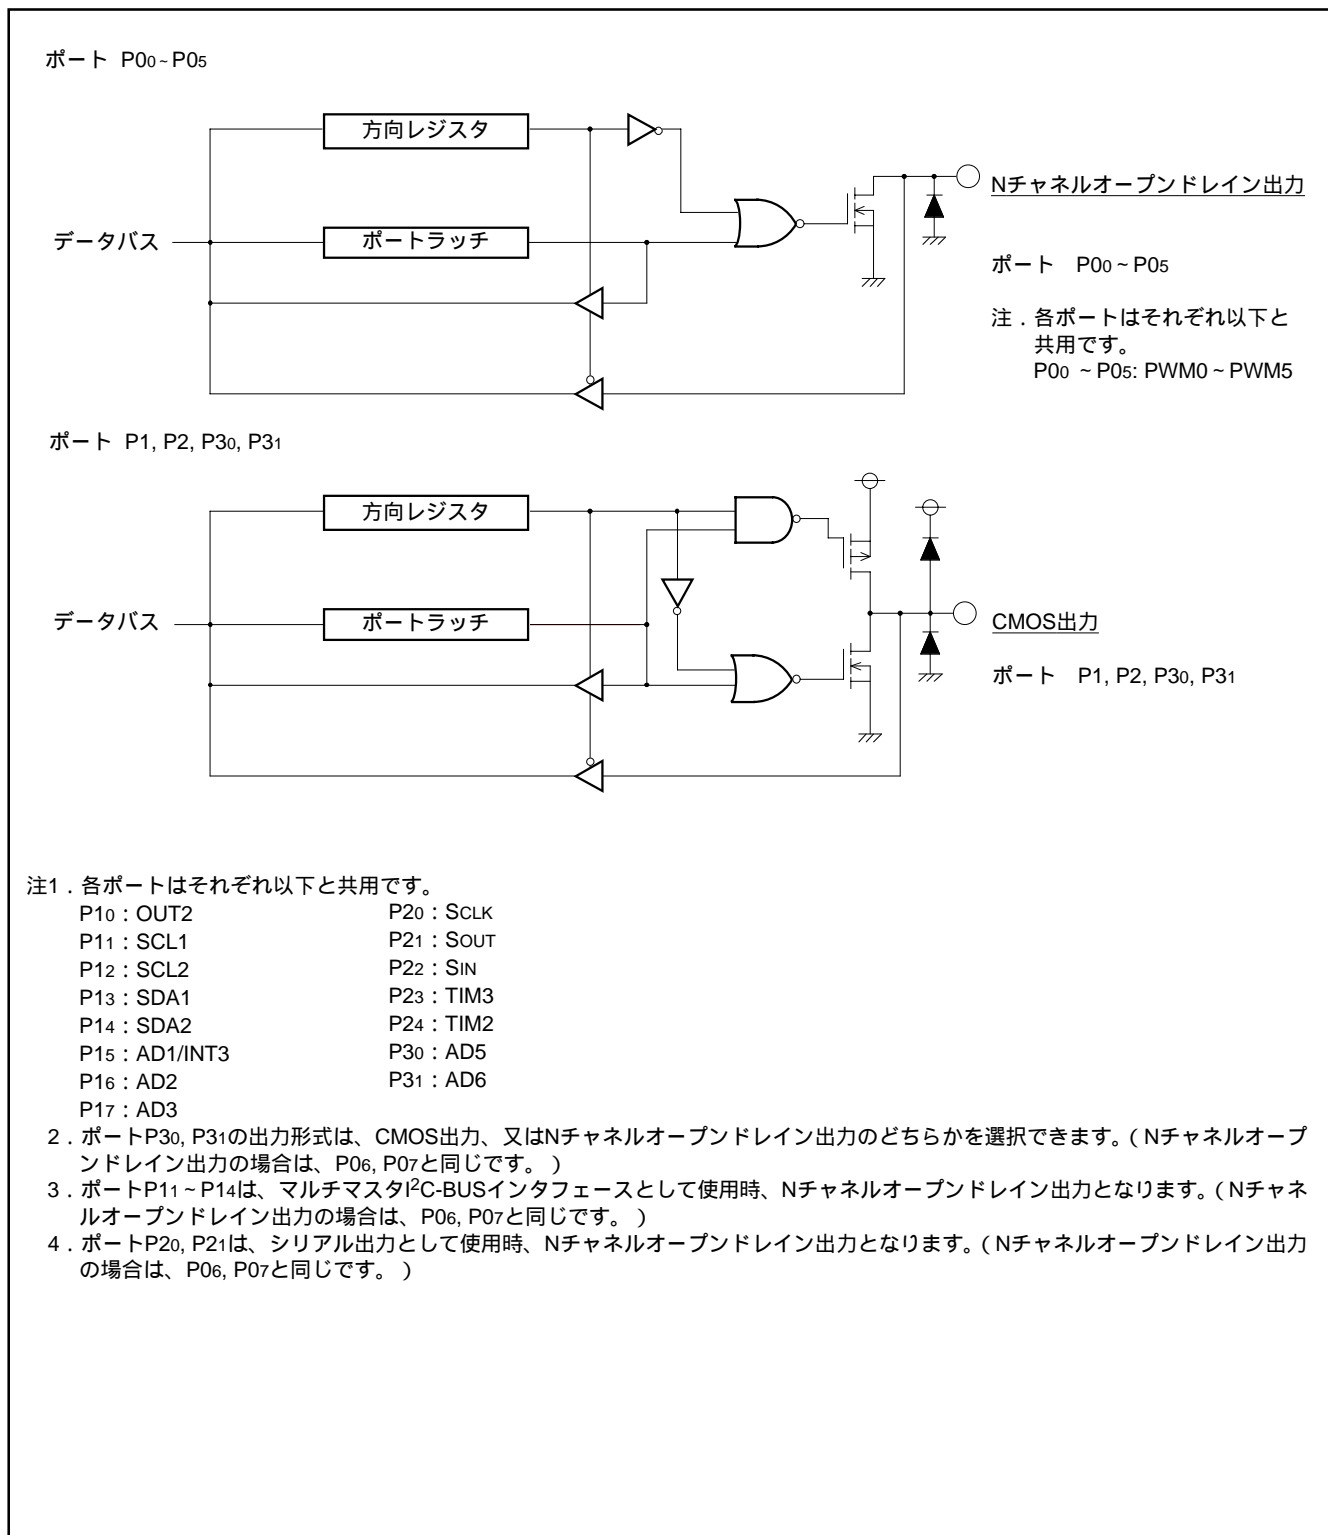


図 7.1 入出力端子のブロック図 (1)

三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

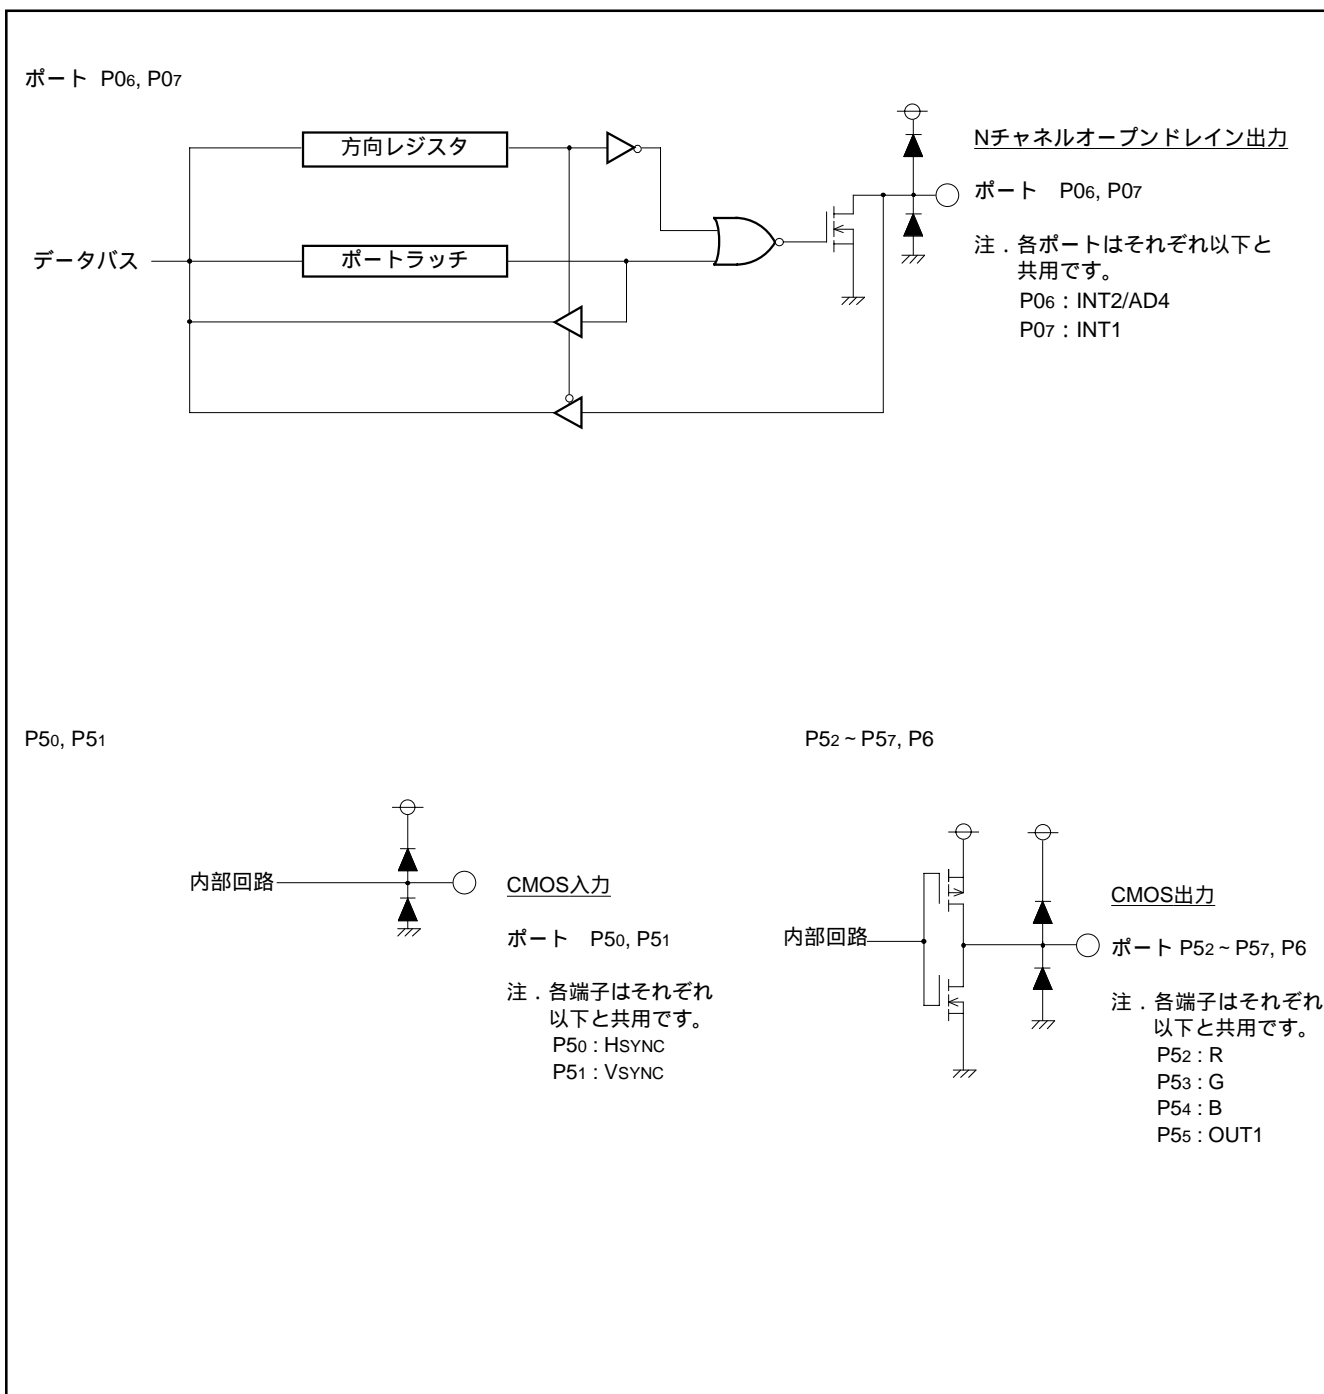


図 7.2 入出力端子のブロック図 (2)

三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

## 8. 機能ブロック動作説明

### 8.1 中央演算処理装置 (CPU)

本マイクロコンピュータは、740 ファミリ共通のCPUを持っています。

各命令の動作については740 ファミリアドレスリングモード及び機械語命令一覧表、又はMELPS 740 PROGRAMMING MANUAL を参照ください。

品種に依存する命令については以下のとおりです。

- ・ FST, SLW 命令はありません。
- ・ MUL, DIV 命令が使用可能です。
- ・ WIT 命令が使用可能です。
- ・ STP 命令が使用可能です。

#### 8.1.1 CPU モードレジスタ

CPUモードレジスタには、スタックページの選択ビットやチップの内部システムクロックの選択ビットなどが割り当てられています。

このレジスタは00FB<sub>16</sub>番地に配置されています。

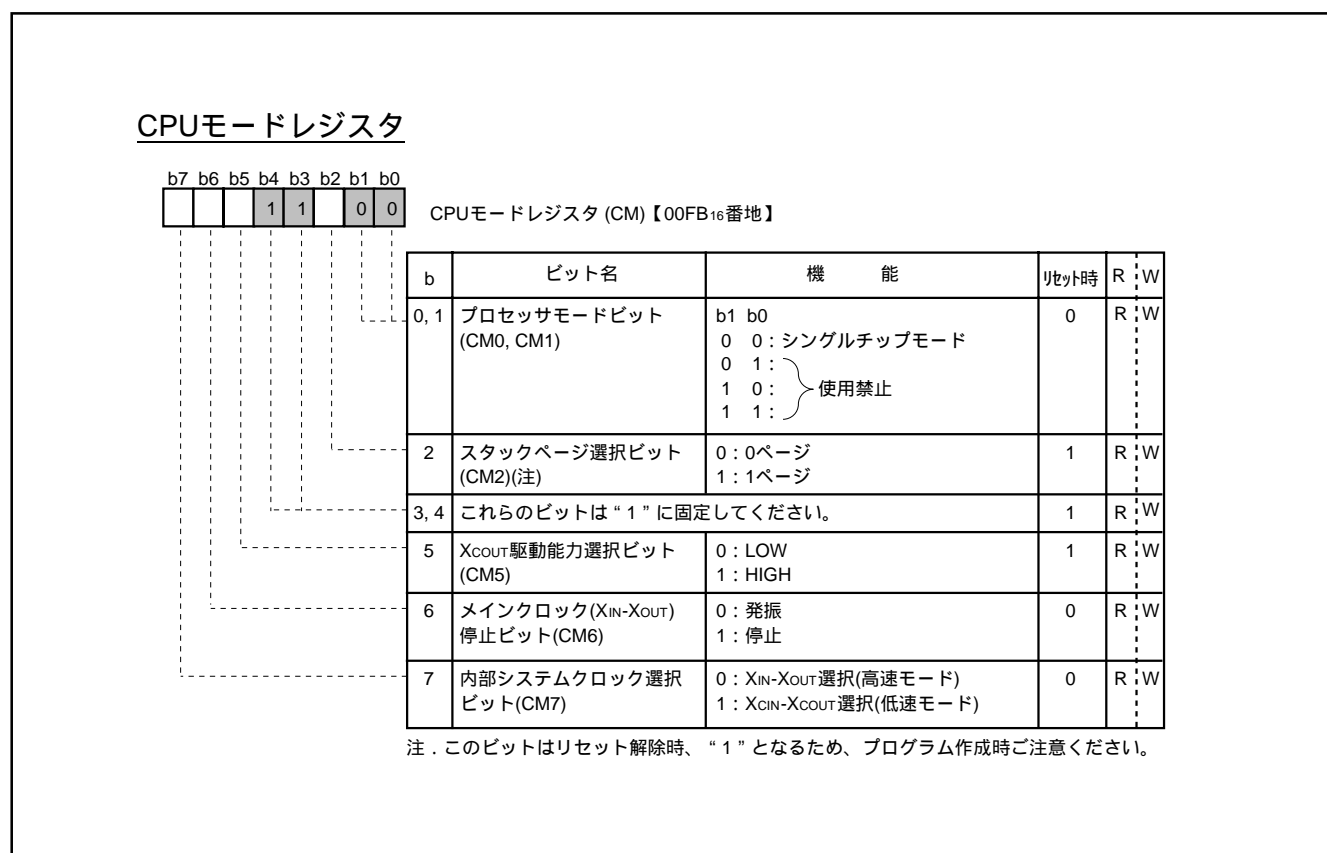


図 8.1.1 CPU モードレジスタ

三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

## 8.2 メモリ

### 8.2.1 SFR 領域

ゼロページ内にあり、入出力ポート、タイマなどの制御レジスタが配置されています。

### 8.2.2 RAM

データ格納、サブルーチン呼び出し及び割り込み時のスタックなどに使用します。

### 8.2.3 ROM

ユーザプログラムや割り込みベクトルなどを格納します。

### 8.2.4 OSD RAM

CRTに表示する文字コード、文字色などの指定データを格納します。

### 8.2.5 OSD ROM

CRTに表示する文字データを格納します。

### 8.2.6 割り込みベクトル領域

リセット及び割り込みのベクトル番地格納領域です。

### 8.2.7 ゼロページ

ゼロページアドレッシングモードを使用することにより2語でアクセスできる領域です。

### 8.2.8 スペシャルページ

スペシャルページアドレッシングモードを使用することにより2語でアクセスできる領域です。

### 8.2.9 ROM 訂正用ベクタ

ROM 訂正用のプログラム飛び先番地として使用します。

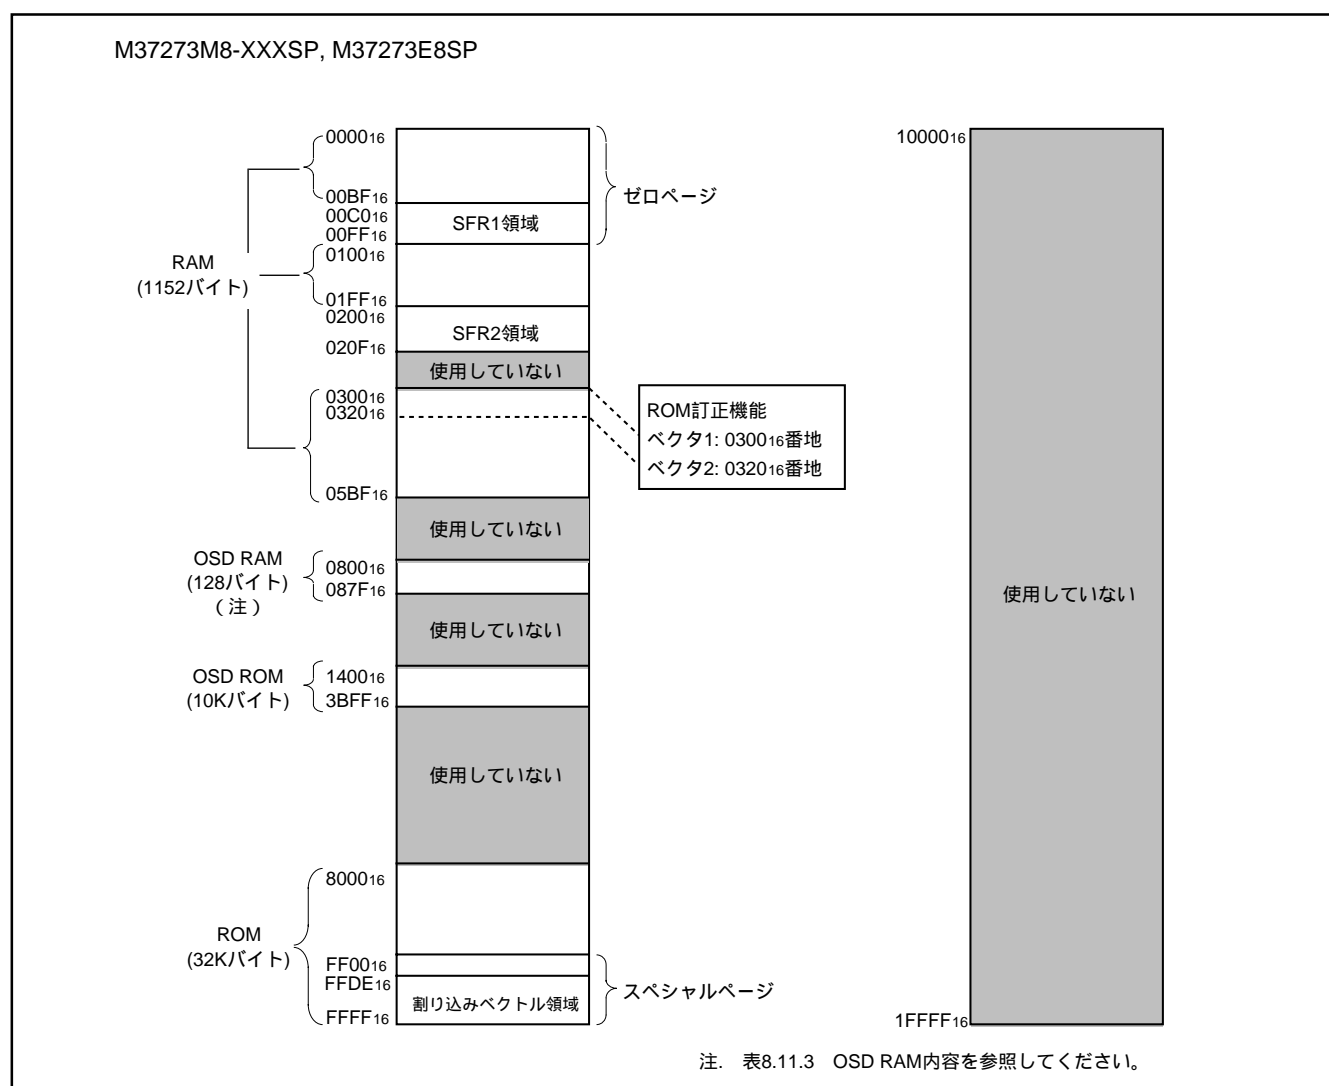


図 8.2.1 メモリ配置図 ( M37273M8-XXXSP, M37273E8SP )

三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

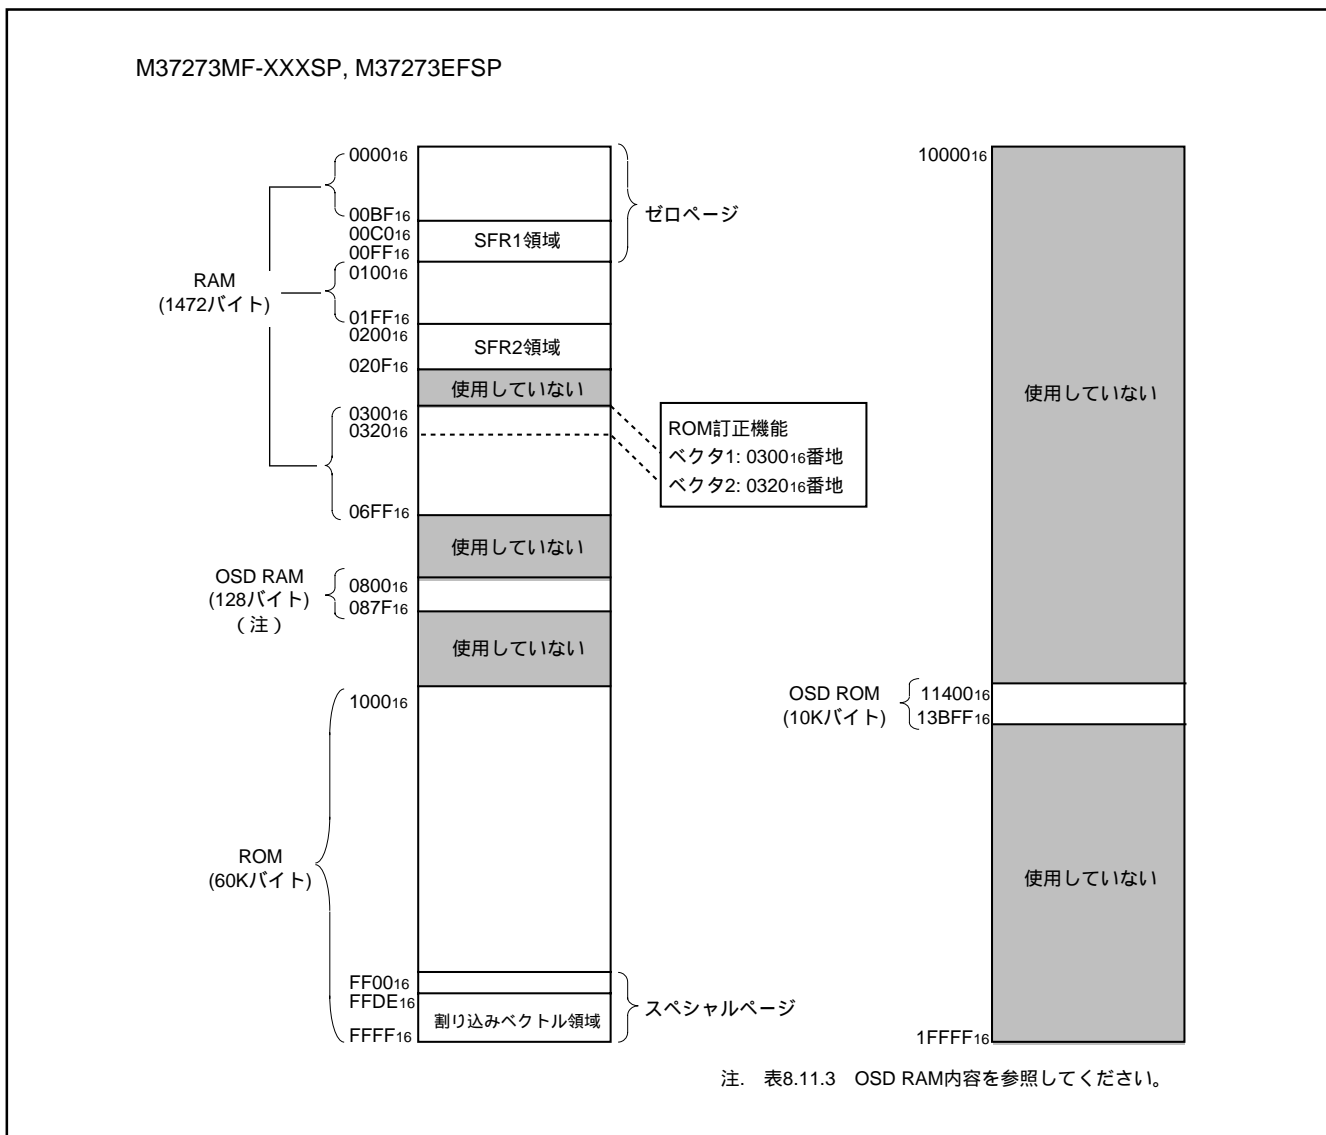


図 8.2.2 メモリ配置図 ( M37273MF-XXXSP, M37273EFSP )



# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

## SFR1領域 (C0<sub>16</sub> ~ DF<sub>16</sub>番地)

<ビット配置図>

: ファンクションビットあり  
 : ファンクションビットなし

<リセット直後の状態>

: リセット直後は“0”  
 : リセット直後は“1”  
 : リセット直後は不定

: “0”に固定してください。  
 (“1”を書き込まないでください。)

: “1”に固定してください。  
 (“0”を書き込まないでください。)

番地	レジスタ名	ビット配置図								リセット直後の状態								
		b7						b0		b7						b0		
C0 <sub>16</sub>	ポートP0(P0)																?	
C1 <sub>16</sub>	ポートP0方向レジスタ(D0)																00 <sub>16</sub>	
C2 <sub>16</sub>	ポートP1(P1)																?	
C3 <sub>16</sub>	ポートP1方向レジスタ(D1)																00 <sub>16</sub>	
C4 <sub>16</sub>	ポートP2(P2)																?	
C5 <sub>16</sub>	ポートP2方向レジスタ(D2)																00 <sub>16</sub>	
C6 <sub>16</sub>	ポートP3(P3)							P31	P30	0	0	0	0	0	0	?	?	
C7 <sub>16</sub>	ポートP3方向レジスタ(D3)		T3SC					P31CP30C	P31D	P30D								00 <sub>16</sub>
C8 <sub>16</sub>																	?	
C9 <sub>16</sub>																	?	
CA <sub>16</sub>	ポートP5(P5)																?	
CB <sub>16</sub>	OSDポートコントロールレジスタ(PF)	PF7		PF5	PF4	PF3	PF2	0	0								00 <sub>16</sub>	
CC <sub>16</sub>	ポートP6(P6)																00 <sub>16</sub>	
CD <sub>16</sub>																	?	
CE <sub>16</sub>	キャプションデータレジスタ3(CD3)	CDL27	CDL26	CDL25	CDL24	CDL23	CDL22	CDL21	CDL20								?	
CF <sub>16</sub>	キャプションデータレジスタ4(CD4)	CDH27	CDH26	CDH25	CDH24	CDH23	CDH22	CDH21	CDH20								?	
D0 <sub>16</sub>	OSDコントロールレジスタ(OC)	0	OC6	OC5	OC4	OC3	OC2	OC1	OC0								00 <sub>16</sub>	
D1 <sub>16</sub>	水平位置レジスタ(HP)		HP6	HP5	HP4	HP3	HP2	HP1	HP0								00 <sub>16</sub>	
D2 <sub>16</sub>	ブロックコントロールレジスタ1(BC1)	BC17	BC16	BC15	BC14	BC13	BC12	BC11	BC10								?	
D3 <sub>16</sub>	ブロックコントロールレジスタ2(BC2)	BC27	BC26	BC25	BC24	BC23	BC22	BC21	BC20								?	
D4 <sub>16</sub>	垂直位置レジスタ1(VP1)	VP17	VP16	VP15	VP14	VP13	VP12	VP11	VP10								?	
D5 <sub>16</sub>	垂直位置レジスタ2(VP2)	VP27	VP26	VP25	VP24	VP23	VP22	VP21	VP20								?	
D6 <sub>16</sub>	ウインドウレジスタ1(WN1)	WN17	WN16	WN15	WN14	WN13	WN12	WN11	WN10								?	
D7 <sub>16</sub>	ウインドウレジスタ2(WN2)	WN27	WN26	WN25	WN24	WN23	WN22	WN21	WN20								?	
D8 <sub>16</sub>	入出力極性コントロールレジスタ(PC)	0	PC6	PC5	PC4	PC3	PC2	PC1	PC0								40 <sub>16</sub>	
D9 <sub>16</sub>	ラスタカラーレジスタ(RC)	RC7	0	0	RC4	RC3	RC2	RC1	RC0								00 <sub>16</sub>	
DA <sub>16</sub>																	?	
DB <sub>16</sub>																	?	
DC <sub>16</sub>	割り込み入力極性レジスタ(RE)						INT3	INT2	INT1								00 <sub>16</sub>	
DD <sub>16</sub>																	00 <sub>16</sub>	
DE <sub>16</sub>																	00 <sub>16</sub>	
DF <sub>16</sub>																	00 <sub>16</sub> (注1)	

注1. M37273MF-XXXSP, M37273EFSPのみです。  
 注2. M37273M8-XXXSP, M37273E8SPでは? (不定) です。


図 8.2.3 SFR (スペシャルファンクションレジスタ) 1メモリマップ (1)

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP


SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

## SFR1領域 (E0<sub>16</sub> ~ FF<sub>16</sub>番地)

<ビット配置図>



<リセット直後の状態>

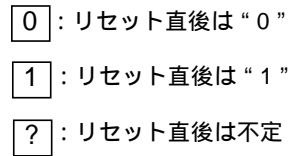

0 : “0”に固定してください。  
 (“1”を書き込まないでください。)

1 : “1”に固定してください。  
 (“0”を書き込まないでください。)

番地	レジスタ名	ビット配置図								リセット直後の状態								
		b7				b0				b7				b0				
E0 <sub>16</sub>	データマイ制御レジスタ1(DSC1)	0	1	1	0	0	DSC12	DSC11	DSC10	00 <sub>16</sub>								
E1 <sub>16</sub>	データマイ制御レジスタ2(DSC2)		0	DSC25	DSC24	DSC23		1	DSC20	? 0 ? 0 ? ? 0 ?								
E2 <sub>16</sub>	キャプションデータレジスタ1(CD1)	CDL17	CDL16	CDL15	CDL14	CDL13	CDL12	CDL11	CDL10	00 <sub>16</sub>								
E3 <sub>16</sub>	キャプションデータレジスタ2(CD2)	CDH17	CDH16	CDH15	CDH14	CDH13	CDH12	CDH11	CDH10	00 <sub>16</sub>								
E4 <sub>16</sub>	クロックイン検出レジスタ(CRD)	CRD7	CRD6	CRD5	CRD4	CRD3				00 <sub>16</sub>								
E5 <sub>16</sub>	データクロック位置レジスタ(DPS)	DPS7	DPS6	DPS5	DPS4	DPS3	0	1	0	09 <sub>16</sub>								
E6 <sub>16</sub>	キャプション位置レジスタ(CPS)	CPS7	CPS6	CPS5	CPS4	CPS3	CPS2	CPS1	CPS0	0 0 ? 0 0 0 0 0								
E7 <sub>16</sub>	データスライサテストレジスタ2									00 <sub>16</sub>								
E8 <sub>16</sub>	データスライサテストレジスタ1									00 <sub>16</sub>								
E9 <sub>16</sub>	同期信号クロックレジスタ(HC)			HC5	HC4	HC3	HC2	HC1	HC0	00 <sub>16</sub>								
EA <sub>16</sub>	シリアルI/Oレジスタ(SIO)									?								
EB <sub>16</sub>	シリアルI/Oモードレジスタ(SM)	0	SM6	SM5	0	SM3	SM2	SM1	SM0	00 <sub>16</sub>								
EC <sub>16</sub>	AD制御レジスタ1(AD1)				ADC14		ADC12	ADC11	ADC10	0 0 0 ? 0 0 0 0								
ED <sub>16</sub>	AD制御レジスタ2(AD2)				ADC25	ADC24	ADC23	ADC22	ADC21	ADC20	00 <sub>16</sub>							
EE <sub>16</sub>	タイマ5(T5)									07 <sub>16</sub>								
EF <sub>16</sub>	タイマ6(T6)									FF <sub>16</sub>								
F0 <sub>16</sub>	タイマ1(T1)									FF <sub>16</sub>								
F1 <sub>16</sub>	タイマ2(T2)									07 <sub>16</sub>								
F2 <sub>16</sub>	タイマ3(T3)									FF <sub>16</sub>								
F3 <sub>16</sub>	タイマ4(T4)									07 <sub>16</sub>								
F4 <sub>16</sub>	タイマモードレジスタ1(TM1)	TM17	TM16	TM15	TM14	TM13	TM12	TM11	TM10	00 <sub>16</sub>								
F5 <sub>16</sub>	タイマモードレジスタ2(TM2)	TM27	TM26	TM25	TM24	TM23	TM22	TM21	TM20	00 <sub>16</sub>								
F6 <sub>16</sub>	I <sup>2</sup> Cデータシフトレジスタ(S0)	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	?								
F7 <sub>16</sub>	I <sup>2</sup> Cアドレスレジスタ(S0D)	SAD6	SAD5	SAD4	SAD3	SAD2	SAD1	SAD0	RBW	00 <sub>16</sub>								
F8 <sub>16</sub>	I <sup>2</sup> Cステータスレジスタ(S1)	MST	TRX	BB	PIN	AL	AAS	AD0	LRB	0 0 0 1 0 0 0 ?								
F9 <sub>16</sub>	I <sup>2</sup> Cコントロールレジスタ(S1D)	BSEL1	BSELO	10BIT SAD		ALS	ESO	BC2	BC1	BC0	00 <sub>16</sub>							
FA <sub>16</sub>	I <sup>2</sup> Cクロックコントロールレジスタ(S2)	ACK	ACK BIT	FAST MODE	CCR4	CCR3	CCR2	CCR1	CCR0	00 <sub>16</sub>								
FB <sub>16</sub>	CPUモードレジスタ(CPUM)	CM7	CM6	CM5	1	1	CM2	0	0	3C <sub>16</sub>								
FC <sub>16</sub>	割り込み要求レジスタ1(IREQ1)		IN3R	VSCR	OSDR	TM4R	TM3R	TM2R	TM1R	00 <sub>16</sub>								
FD <sub>16</sub>	割り込み要求レジスタ2(IREQ2)	0	TM56R	IICR	IN2R	CKR	S1R	DSR	IN1R	00 <sub>16</sub>								
FE <sub>16</sub>	割り込み制御レジスタ1(ICON1)		IN3E	VSCOE	OSDE	TM4E	TM3E	TM2E	TM1E	00 <sub>16</sub>								
FF <sub>16</sub>	割り込み制御レジスタ2(ICON2)	TM56C	TM56E	IICE	IN2E	CKE	S1E	DSE	IN1E	00 <sub>16</sub>								

図 8.2.4 SFR (スペシャルファンクションレジスタ) 1 メモリマップ (2)

## SFR2領域 ( 200<sub>16</sub> ~ 20F<sub>16</sub>番地 )

### <ビット配置図>

: ファンクションビットあり  
 : ファンクションビットなし

: “0” に固定してください。  
 (“1” を書き込まないでください。)

: “1” に固定してください。  
 (“0” を書き込まないでください。)

### <リセット直後の状態>

: リセット直後は “0”

: リセット直後は “1”

: リセット直後は不定

番地	レジスタ名	ビット配置図								リセット直後の状態								
		b7							b0	b7								b0
200 <sub>16</sub>	PWM0レジスタ(PWM0)									?								
201 <sub>16</sub>	PWM1レジスタ(PWM1)									?								
202 <sub>16</sub>	PWM2レジスタ(PWM2)									?								
203 <sub>16</sub>	PWM3レジスタ(PWM3)									?								
204 <sub>16</sub>	PWM4レジスタ(PWM4)									?								
205 <sub>16</sub>	PWM5レジスタ(PWM5)									?								
206 <sub>16</sub>		00 <sub>16</sub>								?								
207 <sub>16</sub>		00 <sub>16</sub>								?								
208 <sub>16</sub>	PWMモードレジスタ1(PM1)					PM13			PM10	?	?	?	?	0	?	?	0	
209 <sub>16</sub>	PWMモードレジスタ2(PM2)	0	0	PM25	PM24	PM23	PM22	PM21	PM20	00 <sub>16</sub>								
20A <sub>16</sub>	ROM訂正アドレス1(上位)									00 <sub>16</sub>								
20B <sub>16</sub>	ROM訂正アドレス1(下位)									00 <sub>16</sub>								
20C <sub>16</sub>	ROM訂正アドレス2(上位)									00 <sub>16</sub>								
20D <sub>16</sub>	ROM訂正アドレス2(下位)									00 <sub>16</sub>								
20E <sub>16</sub>	ROM訂正許可レジスタ(RCR)								RC1	RC0	00 <sub>16</sub>							
20F <sub>16</sub>										?								

図 8.2.5 SFR (スペシャルファンクションレジスタ) 2メモリマップ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

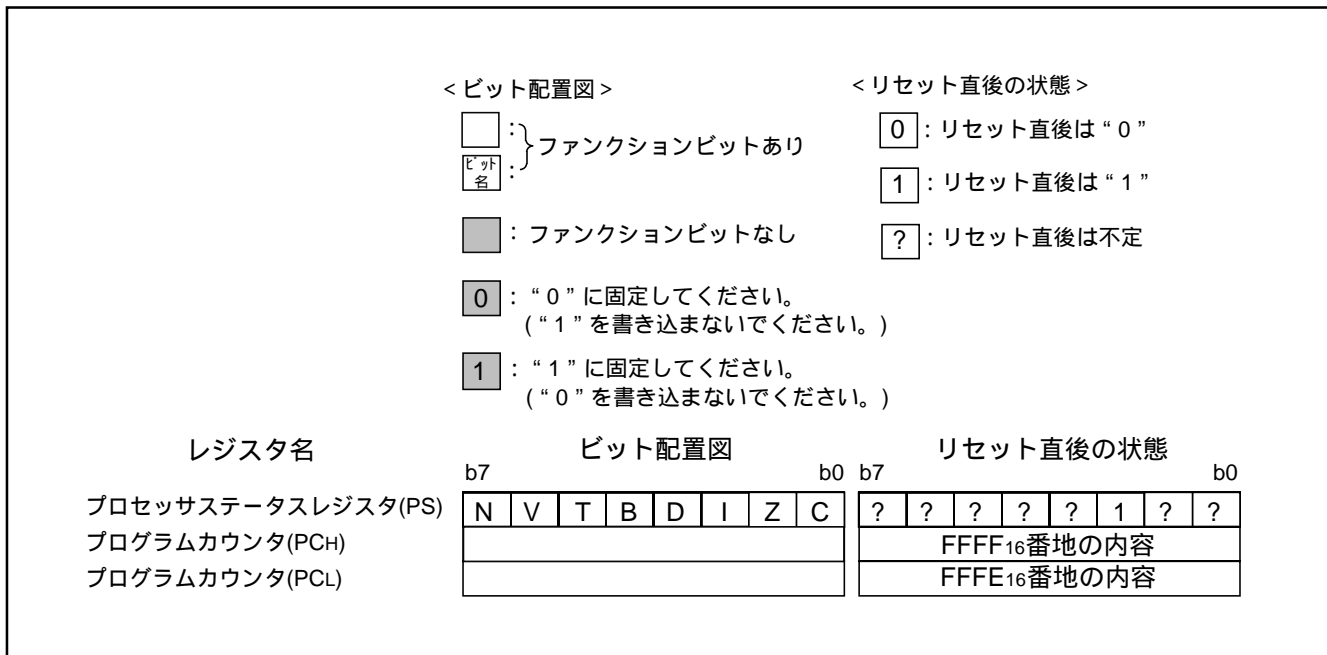


図 8.2.6 プロセッサステータスレジスタとプログラムカウンタのリセット時の内部状態

三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

### 8.3 割り込み

割り込みはベクトル割り込みで、外部4要因、内部11要因、ソフトウェア1要因、及びリセットの17の要因から発生することが可能です。表 8.3.1 にベクトルテーブルと優先順位を示します。リセットは割り込みと同じような動作をしますので、この表中に入れておきます。

割り込みを受け付けると、

プログラムカウンタとプロセッサステータスレジスタが自動的にスタックへ待避されます。

割り込み禁止フラグ I が“1”に、割り込み要求ビットが“0”になります。

ベクトル番地に格納されている飛び先番地がプログラムカウンタに入ります

リセットは何ものによっても禁止されることはありません。これら以外の割り込みは割り込み禁止フラグ I が“1”のとき、受け付けられません。

BRK 命令割り込みを除く各割り込みは、割り込み要求ビットと割り込み許可ビットを持っています。割り込み要求ビットは割り込み要求レジスタ1, 2、割り込み許可ビットは割り込み制御レジスタ1, 2の各ビットに割り当てられています。割り込み関係レジスタを図 8.3.2 ~ 図 8.3.6 に示します。

リセットと BRK 命令割り込みを除いた割り込みは、割り込み許可ビットが“1”、割り込み要求ビットが“1”、かつ割り込み禁止フラグ I が“0”のとき、受け付けられます。割り込み要求ビットはプログラムで“0”にできますが、“1”

にはできません。割り込み許可ビットはプログラムで“0”又は“1”にできます。

リセットは、割り込み優先順位中、最優先のノンマスカブル割り込みとして処理されます。図 8.3.1 に割り込み制御図を示します。

#### 8.3.1 割り込み要因

##### (1) VSYNC, OSD 割り込み

VSYNC 割り込みは、垂直同期信号に同期した割り込み要求です。

OSD 割り込みは、CRT への文字ブロック表示終了後に発生する割り込みです。

##### (2) INT1 ~ INT3 外部割り込み

外部割り込み入力で、各端子のレベルが“L”から“H”、又は“H”から“L”に変化するのを検出して割り込み要求が発生します。入力極性は、割り込み入力極性レジスタ(00DC16番地)のビット0~ビット2によって選択されます。これらのビットが“0”の場合“L”から“H”の変化、“1”の場合“H”から“L”の変化が検出されます。ただし、リセット時は“0”になります。

##### (3) タイマ1~4 割り込み

タイマ1~4のオーバフローにより割り込みが発生します。

表 8.3.1 割り込みベクトル番地と優先順位

優先順位	割り込み要因	ベクトル番地		備考
		上位	下位	
1	リセット	FFFF16	FFFE16	ノンマスカブル
2	OSD 割り込み	FFFD16	FFFC16	
3	INT1 外部割り込み	FFFB16	FFFA16	極性プログラマブル
4	データスライサ割り込み	FFF916	FFF816	
5	シリアル I/O 割り込み	FFF716	FFF616	
6	タイマ 4 割り込み	FFF516	FFF416	
7	f(XIN)/4096 割り込み	FFF316	FFF216	
8	VSYNC 割り込み	FFF116	FFF016	
9	タイマ 3 割り込み	FFEF16	FFEE16	
10	タイマ 2 割り込み	FFED16	FFEC16	
11	タイマ 1 割り込み	FFEB16	FFEA16	
12	INT3 外部割り込み	FFE916	FFE816	極性プログラマブル
13	INT2 外部割り込み	FFE716	FFE616	極性プログラマブル
14	マルチマスタ I <sup>2</sup> C-BUS インタフェース割り込み	FFE516	FFE416	
15	タイマ 5・6 割り込み	FFE316	FFE216	ソフトウェアによる要因の切り換え(注)
16	BRK 命令割り込み	FFDF16	FFDE16	ノンマスカブル

注. プログラムの途中で要因切り換えを行うと不要な割り込みが発生します。そのため、要因の設定はプログラムの初期設定時に行ってください。

三菱マイクロコンピュータ  
M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP  
M37273E8SP, M37273EFSP  
SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

(4) シリアル I/O 割り込み

クロック同期形シリアル I/O からの割り込み要求です。

(5)  $f(XIN)/4096$  割り込み

$f(XIN)$ の4096分周で割り込みが発生します。ただし、PWM モードレジスタ1のビット0を“0”に設定してください。

(6) データスライサ割り込み

データスライサの終了時に割り込みが発生します。

(7) マルチマスタ I<sup>2</sup>C-BUS インタフェース割り込み

マルチマスタ I<sup>2</sup>C-BUS インタフェースに関する割り込み要求です。

(8) タイマ5・6 割り込み

タイマ5,6のオーバフローにより割り込みが発生します。優先順位は同じで、ソフトウェアによって切り替えます。

(9) BRK 命令割り込み

優先順位が最下位のソフトウェア割り込みで、対応した割り込み許可ビットを持たず、割り込み禁止フラグの影響を受けません(ノンマスクابل)。


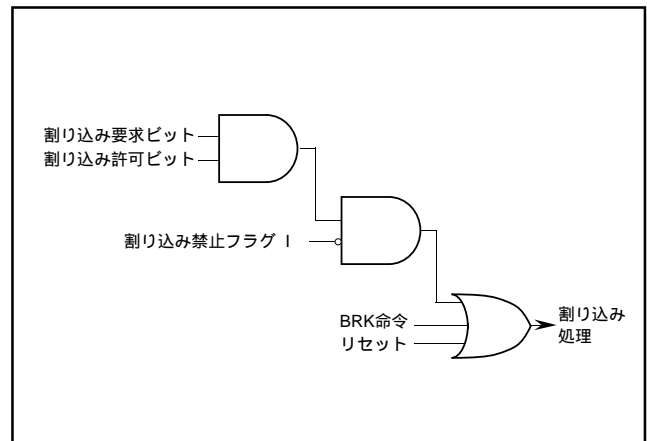


図 8.3.1 割り込み制御図

### 割り込み要求レジスタ1




割り込み要求レジスタ1(IREQ1) 【00FC<sub>16</sub>番地】

b	ビット名	機能	リセット時	R	W
0	タイマ1割り込み要求ビット (TM1R)	0: 割り込み要求なし 1: 割り込み要求あり	0	R	*
1	タイマ2割り込み要求ビット (TM2R)	0: 割り込み要求なし 1: 割り込み要求あり	0	R	*
2	タイマ3割り込み要求ビット (TM3R)	0: 割り込み要求なし 1: 割り込み要求あり	0	R	*
3	タイマ4割り込み要求ビット (TM4R)	0: 割り込み要求なし 1: 割り込み要求あり	0	R	*
4	OSD割り込み要求ビット (OSDR)	0: 割り込み要求なし 1: 割り込み要求あり	0	R	*
5	Vsync割り込み要求ビット (VSCR)	0: 割り込み要求なし 1: 割り込み要求あり	0	R	*
6	INT3外部割り込み要求ビット (IN3R)	0: 割り込み要求なし 1: 割り込み要求あり	0	R	*
7	このビットには何も配置されていません。書き込み不可で、読み出した場合、その内容は“0”です。		0	R	-

\*. ソフトウェアによって“0”にできますが、“1”にはできません。

図 8.3.2 割り込み要求レジスタ1

### 割り込み要求レジスタ2



割り込み要求レジスタ2(IREQ2) 【00FD<sub>16</sub>番地】

b	ビット名	機能	リセット時	R	W
0	INT1外部割り込み要求ビット (IN1R)	0: 割り込み要求なし 1: 割り込み要求あり	0	R	*
1	データサイサ割り込み要求ビット (DSR)	0: 割り込み要求なし 1: 割り込み要求あり	0	R	*
2	シリアルI/O割り込み要求ビット (S1R)	0: 割り込み要求なし 1: 割り込み要求あり	0	R	*
3	f(XIN)/4096割り込み要求ビット (CKR)	0: 割り込み要求なし 1: 割り込み要求あり	0	R	*
4	INT2外部割り込み要求ビット (IN2R)	0: 割り込み要求なし 1: 割り込み要求あり	0	R	*
5	マルチI <sup>2</sup> C-BUSインターフェイス割り込み要求ビット (IICR)	0: 割り込み要求なし 1: 割り込み要求あり	0	R	*
6	タイマ5・6割り込み要求ビット (TM56R)	0: 割り込み要求なし 1: 割り込み要求あり	0	R	*
7	このビットは“0”に固定してください。		0	R	W

\*. ソフトウェアによって“0”にできますが、“1”にはできません。


図 8.3.3 割り込み要求レジスタ2

三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

## 割り込み制御レジスタ1




割り込み制御レジスタ1(ICON1)【00FE<sub>16</sub>番地】

b	ビット名	機能	リセット時	R	W
0	タイマ1割り込み許可ビット (TM1E)	0: 割り込み禁止 1: 割り込み許可	0	R	W
1	タイマ2割り込み許可ビット (TM2E)	0: 割り込み禁止 1: 割り込み許可	0	R	W
2	タイマ3割り込み許可ビット (TM3E)	0: 割り込み禁止 1: 割り込み許可	0	R	W
3	タイマ4割り込み許可ビット (TM4E)	0: 割り込み禁止 1: 割り込み許可	0	R	W
4	OSD割り込み許可ビット (OSDE)	0: 割り込み禁止 1: 割り込み許可	0	R	W
5	Vsync割り込み許可ビット (VSCE)	0: 割り込み禁止 1: 割り込み許可	0	R	W
6	INT3外部割り込み許可ビット (IN3E)	0: 割り込み禁止 1: 割り込み許可	0	R	W
7	このビットには何も配置されていません。書き込み不可で、読み出した場合、その内容は“0”です。		0	R	-

図 8.3.4 割り込み制御レジスタ 1

## 割り込み制御レジスタ2



割り込み制御レジスタ2(ICON2)【00FF<sub>16</sub>番地】

b	ビット名	機能	リセット時	R	W
0	INT1外部割り込み許可ビット (IN1E)	0: 割り込み禁止 1: 割り込み許可	0	R	W
1	データスライサ割り込み許可ビット (DSE)	0: 割り込み禁止 1: 割り込み許可	0	R	W
2	シリアルI/O割り込み許可ビット (S1E)	0: 割り込み禁止 1: 割り込み許可	0	R	W
3	f(XIN)/4096割り込み許可ビット (CKE)	0: 割り込み禁止 1: 割り込み許可	0	R	W
4	INT2外部割り込み許可ビット (IN2E)	0: 割り込み禁止 1: 割り込み許可	0	R	W
5	マルチバスI <sup>2</sup> C-BUSインターフェース割り込み許可ビット (IICE)	0: 割り込み禁止 1: 割り込み許可	0	R	W
6	タイマ5・6割り込み許可ビット (TM56E)	0: 割り込み禁止 1: 割り込み許可	0	R	W
7	タイマ5・6割り込み切替ビット (TM56C)	0: タイマ5 1: タイマ6	0	R	W

図 8.3.5 割り込み要求レジスタ 2




## M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP

## M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

## 割り込み入力極性レジスタ

割り込み入力極性レジスタ(RE) 【00DC<sub>16</sub>番地】

b	ビット名	機能	リセット時	R	W
0	INT1極性切り替えビット (INT1)	0: 正極性 1: 負極性	0	R	W
1	INT2極性切り替えビット (INT2)	0: 正極性 1: 負極性	0	R	W
2	INT3極性切り替えビット (INT3)	0: 正極性 1: 負極性	0	R	W
3~7	これらのビットには何も配置されていません。 書き込み不可で、読み出した場合、その内容は“0”です。		0	R	-

図 8.3.6 割り込み入力極性レジスタ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

## 8.4 タイマ

タイマは、タイマ1、タイマ2、タイマ3、タイマ4、タイマ5、タイマ6の6本あります。いずれもタイマラッチ付き8ビットタイマです。図8.4.3にタイマのブロック図を示します。

タイマ1～6は、すべてダウンカウント動作で分周比は $1/(n+1)$ です。これらのタイマは、タイマラッチ(00F0<sub>16</sub>～00F3<sub>16</sub>:タイマ1～タイマ4、00EE<sub>16</sub>, 00EF<sub>16</sub>:タイマ5、タイマ6)に値を書き込むことで同時にタイマにも値が設定されます。

タイマへの設定直後からカウントソースの入力によってnn<sub>16</sub>-1, nn<sub>16</sub>-2, ..., 01<sub>16</sub>, 00<sub>16</sub>とダウンカウントし、タイマの値が00<sub>16</sub>となった次のカウントソース入力でオーバーフローが起こり割り込み要求が発生します。

以下にそれぞれのタイマについて説明します。

### 8.4.1 タイマ1

タイマ1のカウントソースは次のいずれかを選択できます。

- ・f(XIN)/16 又は f(XCIN)/16
- ・f(XIN)/4096 又は f(XCIN)/4096
- ・TIM2 端子からの外部クロック

タイマモードレジスタ1(00F4<sub>16</sub>番地)のビット5及びビット0の2ビットを用いていずれか一つを選択します。

また、f(XIN), f(XCIN)はCPUモードレジスタのビット7によって選択します。

タイマ1オーバーフローによりタイマ1割り込み要求が発生します。

### 8.4.2 タイマ2

タイマ2のカウントソースは次のいずれかを選択できます。

- ・f(XIN)/16 又は f(XCIN)/16
- ・タイマ1のオーバーフロー信号
- ・TIM2 端子からの外部クロック

タイマモードレジスタ1(00F4<sub>16</sub>番地)のビット4、ビット1の2ビットを用いてこの3種類から一つを選択します。また、f(XIN), f(XCIN)はCPUモードレジスタのビット7によって選択します。カウントソースをタイマ1のオーバーフロー信号とすることで、タイマ1を8ビットプリスケアラとして用いることができます。

タイマ2オーバーフローによりタイマ2割り込み要求が発生します。

### 8.4.3 タイマ3

タイマ3のカウントソースは次のいずれかを選択できます。

- ・f(XIN)/16 又は f(XCIN)/16
- ・f(XCIN)
- ・TIM3 端子からの外部クロック

タイマモードレジスタ2(00F5<sub>16</sub>番地)のビット0, 00C7<sub>16</sub>番地のビット6の2ビットを用いてこの3種類から一つを選択します。また、f(XIN), f(XCIN)はCPUモードレジスタのビット7によって選択します。

タイマ3オーバーフローによりタイマ3割り込み要求が発生します。

### 8.4.4 タイマ4

タイマ4のカウントソースは次のいずれかを選択できます。

- ・f(XIN)/16 又は f(XCIN)/16
- ・f(XIN)/2 又は f(XCIN)/2
- ・f(XCIN)
- ・タイマ3のオーバーフロー信号

タイマモードレジスタ2(00F5<sub>16</sub>番地)のビット4、及びビット1の2ビットを用いてこの4種類から一つを選択します。また、f(XIN), f(XCIN)はCPUモードレジスタのビット7によって選択します。カウントソースをタイマ3のオーバーフロー信号とすることで、タイマ3を8ビットのプリスケアラとして用いることができます。

タイマ4オーバーフローによりタイマ4割り込み要求が発生します。

### 8.4.5 タイマ5

タイマ5のカウントソースは次のいずれかを選択できます。

- ・f(XIN)/16 又は f(XCIN)/16
- ・タイマ2のオーバーフロー信号
- ・タイマ4のオーバーフロー信号

タイマモードレジスタ1(00F4<sub>16</sub>番地)のビット6、タイマモードレジスタ2(00F5<sub>16</sub>番地)のビット7の2ビットを用いてこの3種類から一つを選択します。カウントソースをタイマ2又はタイマ4のオーバーフロー信号とすることで、タイマ2又はタイマ4を8ビットのプリスケアラとして用いることができます。f(XIN), f(XCIN)はCPUモードレジスタのビット7によって選択します。

タイマ5オーバーフローによりタイマ5割り込み要求が発生します。

三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

### 8.4.6 タイマ 6

タイマ 6 のカウントソースは次のいずれかを選択できます。

- ・  $f(X_{IN})/16$  又は  $f(X_{CIN})/16$
- ・ タイマ 5 のオーバーフロー信号

タイマモードレジスタ 1 (00F4<sub>16</sub> 番地) のビット 7 を用いてこの 2 種類から一つを選択します。また、 $f(X_{IN})$ 、 $f(X_{CIN})$  は CPU モードレジスタのビット 7 によって選択します。カウントソースをタイマ 5 のオーバーフロー信号とすることでタイマ 5 を 8 ビットのプリスケアラとして用いることができます。

タイマ 6 オーバフローによりタイマ 6 割り込み要求が発生します。

リセット時、タイマ 3、タイマ 4 はハードウェア的に接続され、タイマ 3 に “FF<sub>16</sub>”、タイマ 4 に “07<sub>16</sub>” がセットされます。そして、タイマ 3 のカウントソースとして  $f(X_{IN})^*/16$  が選択されます。この状態でのタイマ 4 オーバフローによって内部リセットが解除され、同時に内部クロックが供給されます。

STP 命令実行時、タイマ 3、タイマ 4 はハードウェア的に接続され、タイマ 3 に “FF<sub>16</sub>”、タイマ 4 に “07<sub>16</sub>” がセットされますが、タイマ 3 のカウントソースとして  $f(X_{IN})^*/16$  は選択されません。したがって、STP 命令を実行する前に、ソフトウェアによってタイマモードレジスタ 2 (00F5<sub>16</sub> 番地) のビット 0 及び 00C7<sub>16</sub> 番地のビット 6 を “0” にしてください (タイマ 3 のカウントソースとして  $f(X_{IN})^*/16$  を選択する)。この状態でのタイマ 4 オーバフローによって STP 状態が解除され、同時に内部クロックが供給されます。

以上の処理により、安定したクロックのもとでプログラムが開始されます。

\* : CPU モードレジスタのビット 7 (CM7) が “1” の場合は、 $f(X_{IN})$  が  $f(X_{CIN})$  となります。

タイマに関連するレジスタのビット構成を図 8.4.1、図 8.4.2 に示します。

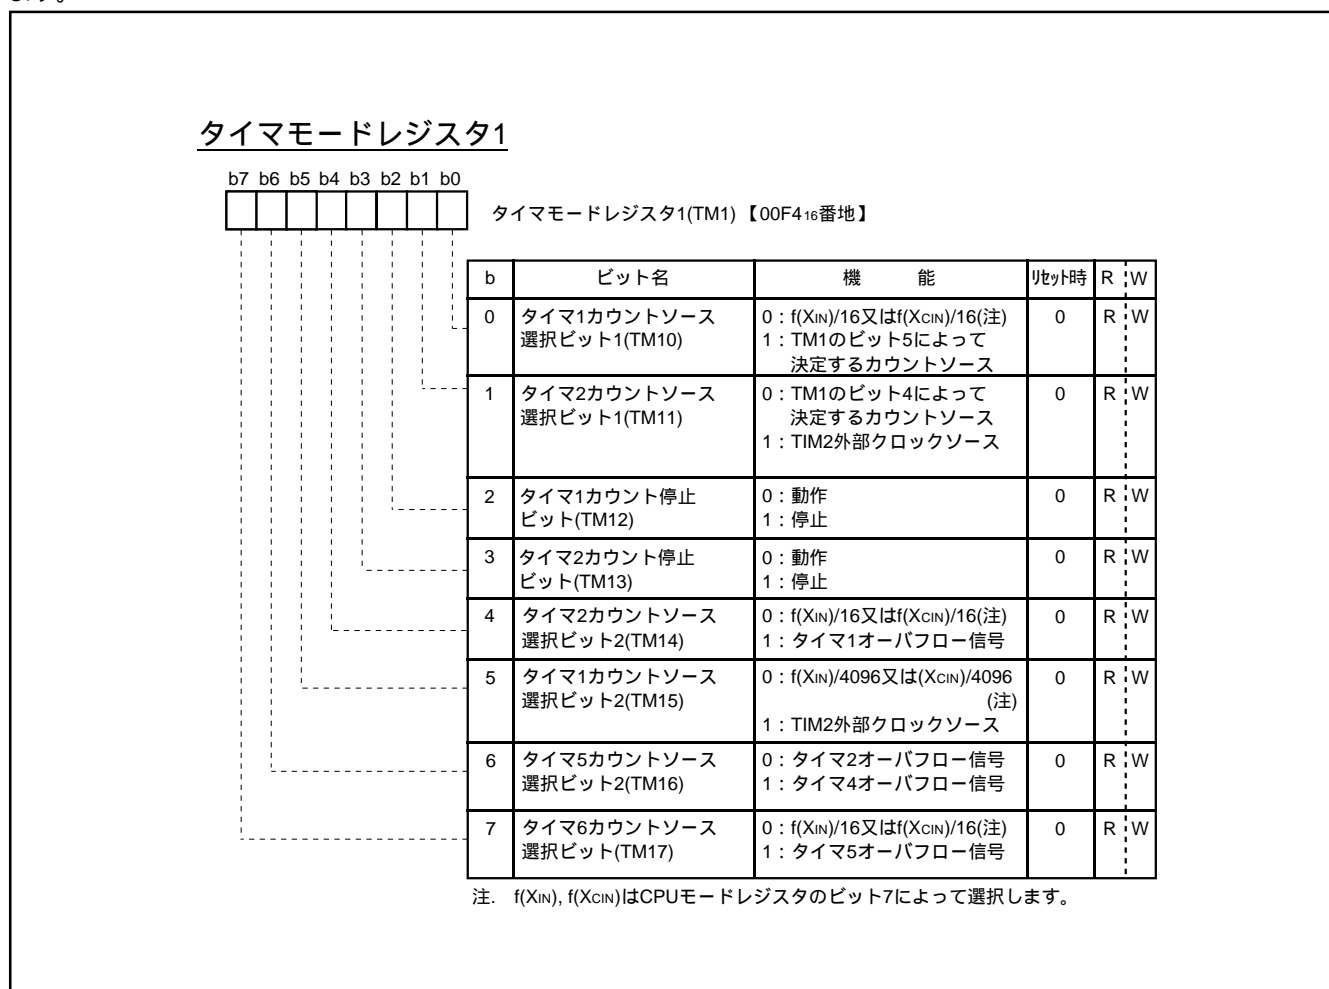



図 8.4.1 タイマモードレジスタ 1

三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

## タイマモードレジスタ2



タイマモードレジスタ2(TM2) 【00F5<sub>16</sub>番地】

b	ビット名	機 能	リセット時	R	W
0	タイマ3カウントソース 選択ビット (TM20)	(00C7 <sub>16</sub> 番地のb6) b0 0 0: $f(X_{IN})/16$ 又は $f(X_{CIN})/16$ (注) 1 0: $f(X_{CIN})$ 0 1: } 1 1: }TIM3外部クロックソース	0	R	W
1, 4	タイマ4カウントソース 選択ビット (TM21, TM24)	b4 b1 0 0: タイマ3オーバーフロー信号 0 1: $f(X_{IN})/16$ 又は $f(X_{CIN})/16$ (注) 1 0: $f(X_{IN})/2$ 又は $f(X_{CIN})/2$ (注) 1 1: $f(X_{CIN})$	0	R	W
2	タイマ3カウント停止 ビット(TM22)	0: 動作 1: 停止	0	R	W
3	タイマ4カウント停止 ビット(TM23)	0: 動作 1: 停止	0	R	W
5	タイマ5カウント停止 ビット(TM25)	0: 動作 1: 停止	0	R	W
6	タイマ6カウント停止 ビット(TM26)	0: 動作 1: 停止	0	R	W
7	タイマ5カウントソース 選択ビット1(TM27)	0: $f(X_{IN})/16$ 又は $f(X_{CIN})/16$ (注) 1: TM1のビット6によって決定 するカウントソース	0	R	W

注.  $f(X_{IN})$ ,  $f(X_{CIN})$ はCPUモードレジスタのビット7によって選択します。

図 8.4.2 タイマモードレジスタ2

三菱マイクロコンピュータ  
**M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP**  
**M37273E8SP, M37273EFSP**  
 SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
 and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

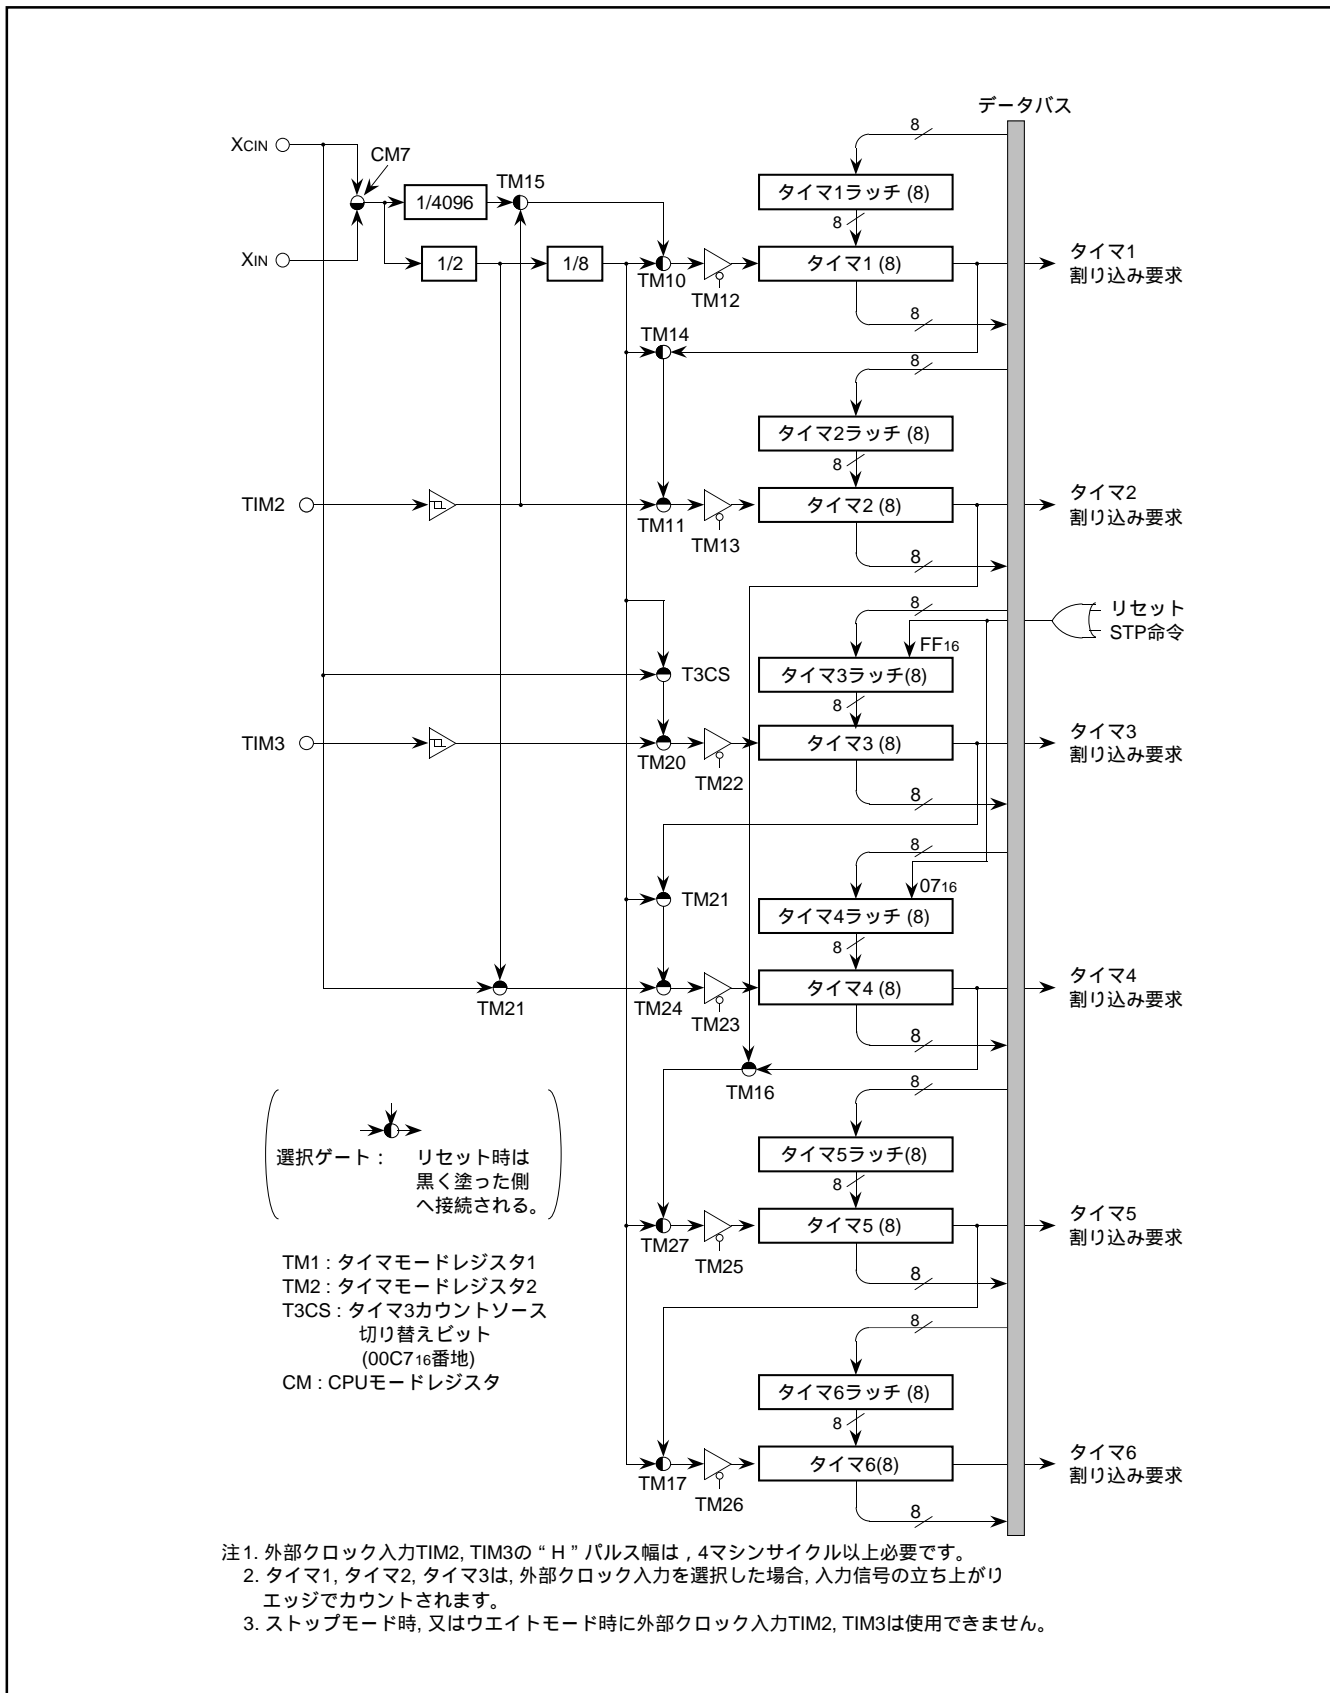


図 8.4.3 タイマブロック図

三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

## 8.5 シリアルI/O

本マイクロコンピュータは、クロック同期形で8ビットデータを直列に受信、又は送信できるシリアルI/Oを1本内蔵しています。

図8.5.1にシリアルI/Oのブロック図を示します。同期クロック入力端子(SCLK)、データ出力端子(SOUT)、データ入力端子(SIN)はポートP20～P22と共用しています。

シリアルI/Oモードレジスタ(00EB<sub>16</sub>番地)のビット2で同期クロックを内部から供給するか、外部(SCLK端子)から供給するかを選択します。内部クロックの場合ビット1とビット0で(XIN)又は(XCIN)の8分周、16分周、32分周、64分周のいずれかを選択します。シリアルI/O用端子として使用する場合、ポートP2方向レジスタ(00C5<sub>16</sub>番地)のSIN端子に対応するビットを入力側("0")に設定してください。

次にシリアルI/Oの動作について説明します。クロック源として内部クロックを選択するか、外部クロックを選択するかで動作が異なります。

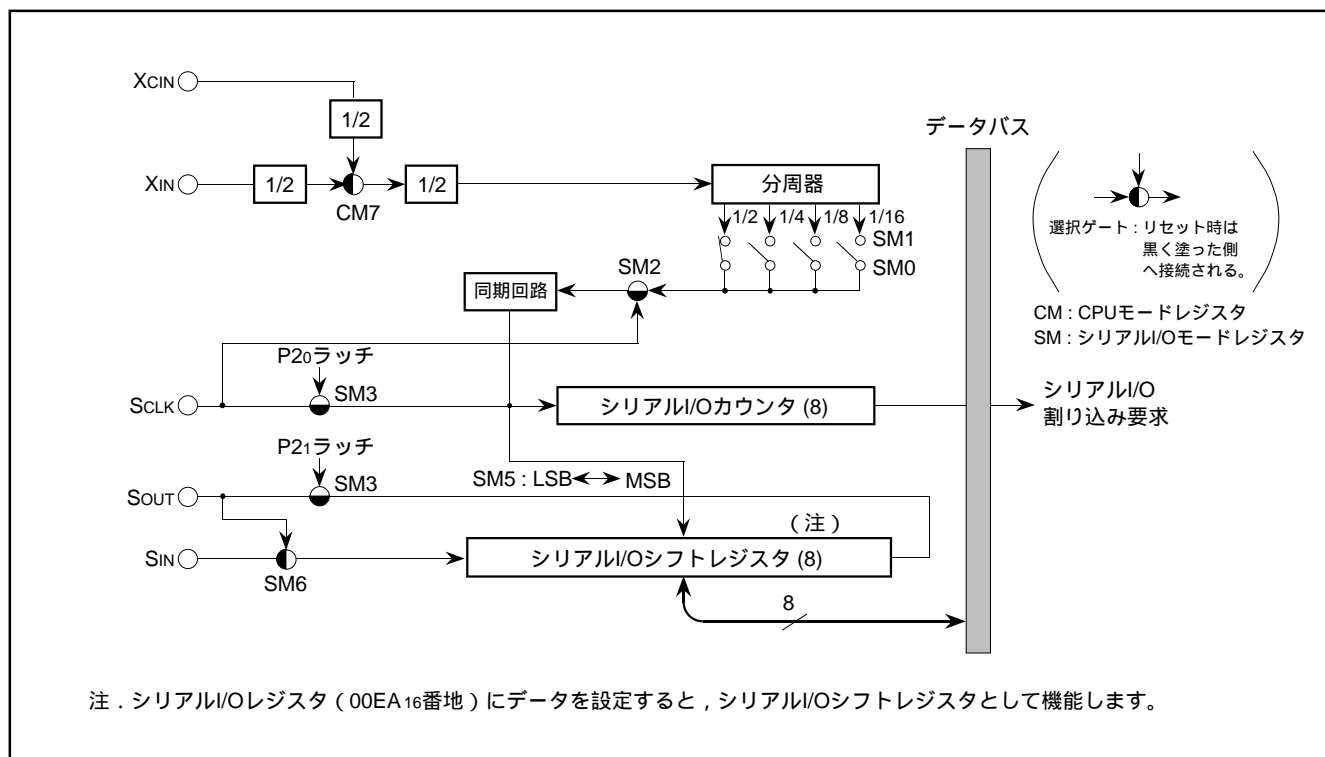


図8.5.1 シリアルI/Oのブロック図

三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

まず、内部クロックを選択した場合について説明します。シリアルI/Oレジスタ(00EA16番地)への書き込みサイクル中に、シリアルI/Oカウンタが“7”にセットされ、シリアルI/Oレジスタの転送クロックは強制的に“H”になります。書き込みサイクル終了後転送クロックの立ち下りのたびに、SOUT端子からデータが出力されます。転送を最下位ビットから行うか、最上位ビットから行うかは、シリアルI/Oモードレジスタのビット5で選択します。また、受信時にはSIN端子から転送クロックの立ち上がりのたびにデータが取り込まれると同時に、シリアルI/Oレジスタの内容が1ビットずつシフトされます。

転送クロックを8回カウントするとシリアルI/Oカウンタは“0”となり、転送クロックは“H”の状態では停止し、割り込み要求ビットが“1”になります。

クロック源として外部クロックを選択した場合は転送クロックを8回カウントすると割り込み要求ビットは“1”になりますが、転送動作は禁止されませんので外部でクロックを制御してください。外部クロックはデューティサイクル50%で500kHz以下のクロックを使用してください。

図8.5.2にタイミングを示します。転送に外部クロックを用いる場合は、シリアルI/Oカウンタの初期化を行う際に外部クロックが“H”になっている必要があります。内部クロックと外部クロックを切り替えて使用する場合、転送を行っていないときに切り替えてください。また切り替えた後に必ずシリアルI/Oカウンタの初期化を行ってください。

- 注1. ビット処理命令(SEB命令, CLB命令)などによるシリアルI/Oレジスタへの書き込みによっても、シリアルI/Oカウンタがセットされるため、プログラム作成上注意が必要です。
2. 同期クロックとして外部クロックを選択した場合、転送クロックの入力レベルが“H”のときに、シリアルI/Oレジスタへ送信データを書き込んでください。

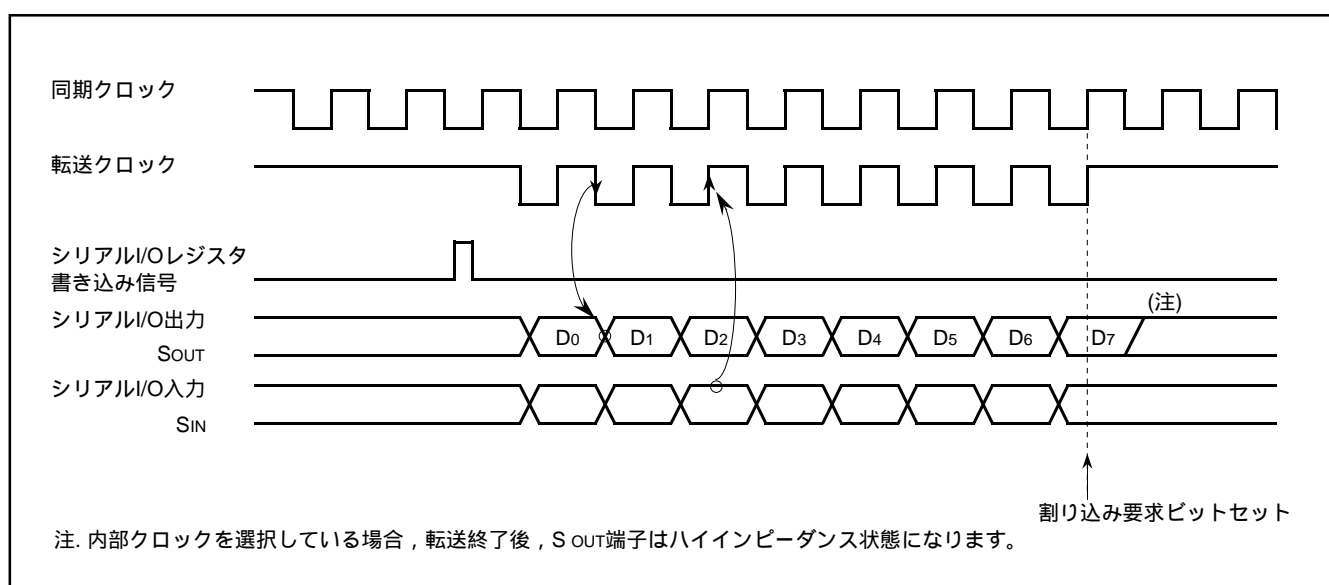



図8.5.2 シリアルI/O タイミング

三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

## シリアルI/Oモードレジスタ



シリアルI/Oモードレジスタ1(SM) 【00EB<sub>16</sub>番地】

b	ビット名	機 能	リセット時	R/W
0,1	内部同期クロック選択ビット(SM0,SM1)	$b_1 \quad b_0$ 0 0 : $f(X_{IN})/8$ 又は $f(X_{CIN})/8$ 0 1 : $f(X_{IN})/16$ 又は $f(X_{CIN})/16$ 1 0 : $f(X_{IN})/32$ 又は $f(X_{CIN})/32$ 1 1 : $f(X_{IN})/64$ 又は $f(X_{CIN})/64$	0	R/W
2	同期クロック選択ビット(SM2)	0 : 外部クロック 1 : 内部クロック	0	R/W
3	ポート機能選択ビット(SM3)	0 : P2 <sub>0</sub> , P2 <sub>1</sub> 1 : SCLK, SOUT	0	R/W
4	このビットは“0”に固定してください。		0	R/W
5	転送方向選択ビット(SM5)	0 : 最下位ビット(LSB)から転送 1 : 最上位ビット(MSB)から転送	0	R/W
6	シリアル入力端子選択ビット(SM6)	0 : S <sub>IN</sub> 端子からの入力信号 1 : S <sub>OUT</sub> 端子からの入力信号	0	R/W
7	このビットは“0”に固定してください。		0	R/W

図 8.5.3 シリアルI/Oモードレジスタ



三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

## 8.6 マルチマスタ I<sup>2</sup>C-BUS インタフェース

マルチマスタ I<sup>2</sup>C-BUS インタフェースは、フィリップス社 I<sup>2</sup>C-BUS のデータ転送フォーマットに基づいてシリアル通信を行う回路です。アービトレーション・ロストの検出機能、シンクロニクス機能を有しており、マルチマスタのシリアル通信に対応できます。

図 8.6.1 にマルチマスタ I<sup>2</sup>C-BUS インタフェースのブロック図、表 8.6.1 にマルチマスタ I<sup>2</sup>C-BUS インタフェース機能を示します。

このマルチマスタ I<sup>2</sup>C-BUS インタフェースは、I<sup>2</sup>C アドレスレジスタ、I<sup>2</sup>C データシフトレジスタ、I<sup>2</sup>C クロックコントロールレジスタ、I<sup>2</sup>C コントロールレジスタ、I<sup>2</sup>C ステータスレジスタとその他の制御回路により構成されています。

表 8.6.1 マルチマスタ I<sup>2</sup>C-BUS インタフェース機能

項目	機能
フォーマット	フィリップス社 I <sup>2</sup> C-BUS 規格準拠 10ビットアドレッシングフォーマット 7ビットアドレッシングフォーマット 高速クロックモード 標準クロックモード
通信モード	フィリップス社 I <sup>2</sup> C-BUS 規格準拠 マスタ送信 マスタ受信 スレーブ送信 スレーブ受信
SCL クロック周波数	16.1kHz ~ 400kHz, ( = 4 MHz)

: システムクロック = f(XIN)/2

注. I<sup>2</sup>C-BUS インタフェースとポート (SCL1, SCL2, SDA1, SDA2) の接続を制御する機能 (I<sup>2</sup>C コントロールレジスタ [00F9]16 番地のビット 6, ビット 7) の使用に起因する第三者の特許権その他の権利侵害については、当社はその責任は負いません。

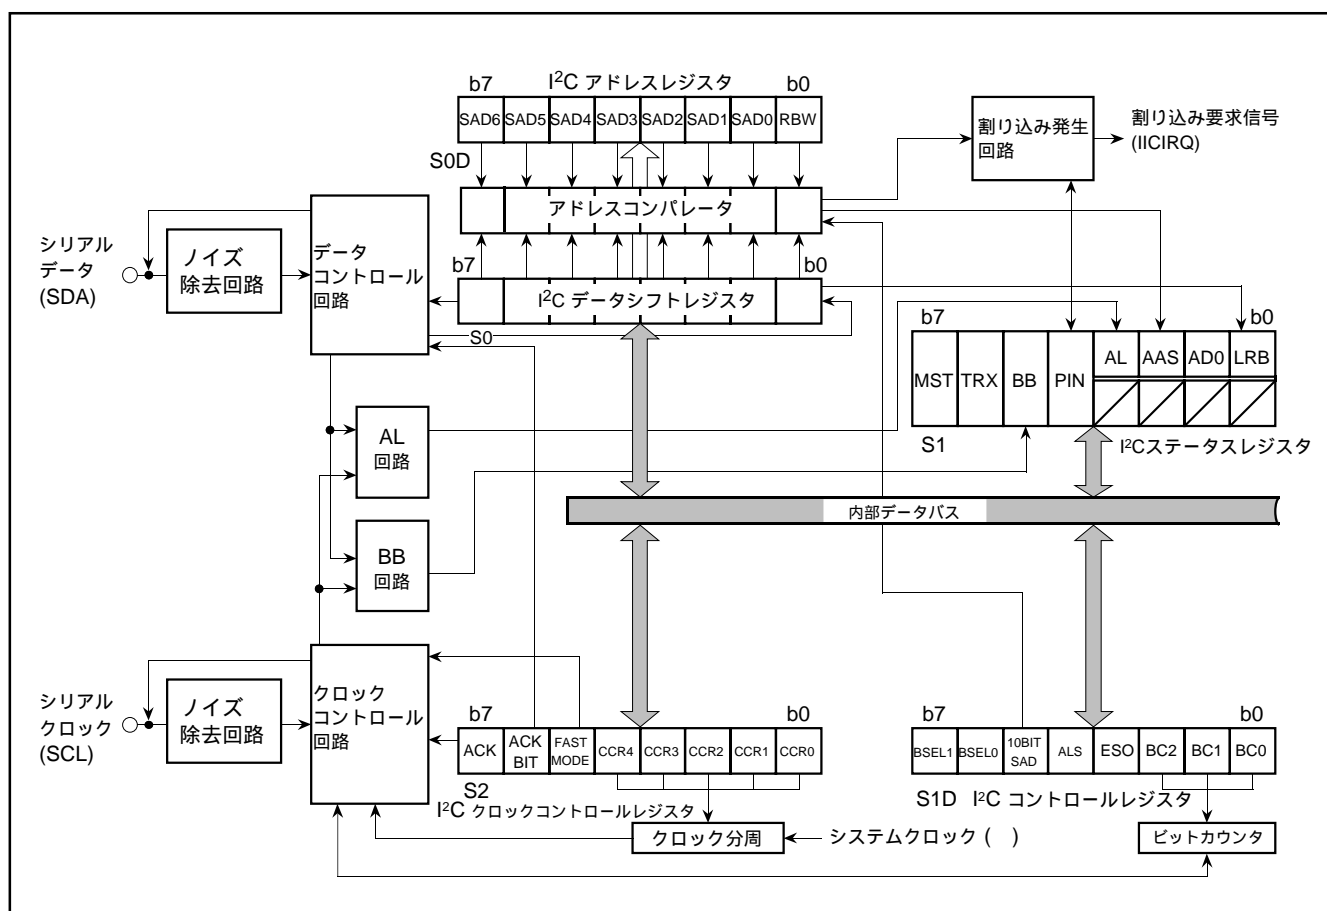


図 8.6.1 マルチマスタ I<sup>2</sup>C-BUS インタフェースのブロック図

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

## 8.6.1 I<sup>2</sup>C データシフトレジスタ

I<sup>2</sup>C データシフトレジスタ (S0: 00F6<sub>16</sub> 番地) は、受信データの格納、又は送信データを書き込むための 8 ビットのシフトレジスタです。

送信データをこのレジスタに書き込むと、SCL クロックに同期してビット 7 から外部へ転送されます。そして、1 ビットのデータが出力されるたびに、このレジスタの内容は左へ 1 ビットシフトされます。データ受信時は、SCL クロックに同期してこのレジスタのビット 0 からデータが入力されます。そして、1 ビットのデータが入力されるたびに、このレジスタの内容は左へ 1 ビットシフトされます。

I<sup>2</sup>C データシフトレジスタは、I<sup>2</sup>C コントロールレジスタ (00F9<sub>16</sub> 番地) の ESO ビットが “ 1 ” のときのみ書き込みが可能です。I<sup>2</sup>C データシフトレジスタへの書き込み命令によってビットカウンタがリセットされます。ESO ビットが “ 1 ”, I<sup>2</sup>C ステータスレジスタ (00F8<sub>16</sub> 番地) の MST ビットが “ 1 ” のとき、I<sup>2</sup>C データシフトレジスタの書き込み命令により、SCL が出力されます。I<sup>2</sup>C データシフトレジスタの読み出しは、ESO ビットの値にかかわらずいつでも可能です。

注. MST ビットを “ 0 ” (スリープモード) にしてから I<sup>2</sup>C データシフトレジスタにデータを書き込む場合、8 マシンサイクル以上の間隔を確保してください。

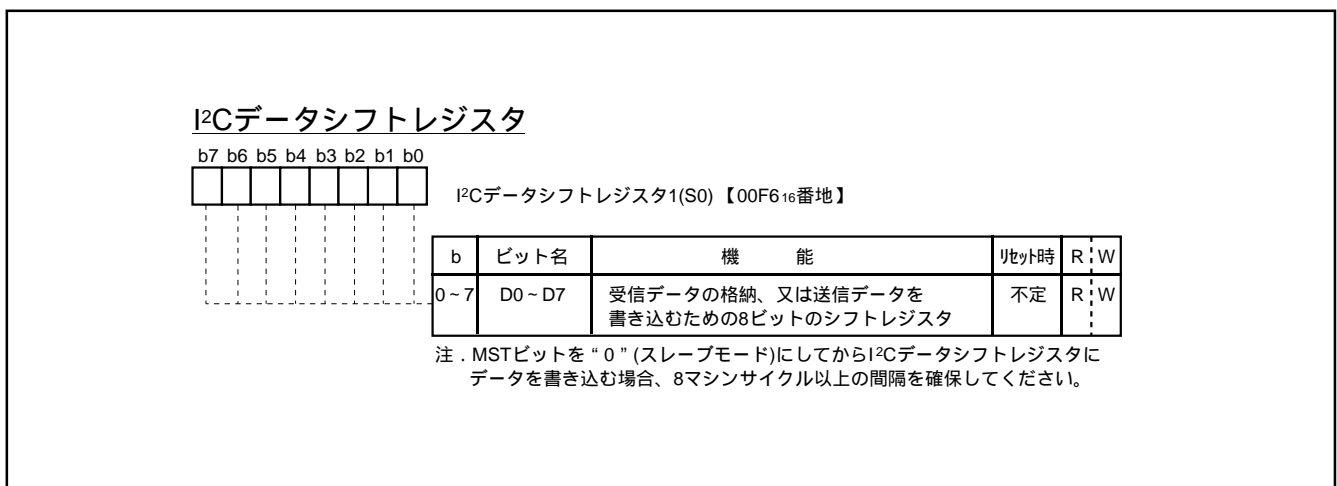


図 8.6.2 I<sup>2</sup>C データシフトレジスタ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

## 8.6.2 I<sup>2</sup>C アドレスレジスタ

I<sup>2</sup>C アドレスレジスタ (00F7<sub>16</sub> 番地) は 7 ビットのスレーブアドレスと 1 ビットのリード/ライトビットにより構成されます。アドレッシングモード時は、このレジスタに書き込まれたスレーブアドレスと、スタートコンディションを検出した直後に受信するアドレスデータとを比較します。

### (1) ビット 0 : リード/ライトビット (RBW)

7 ビットアドレッシングモード時には、アドレス比較の際に使用されません。10 ビットアドレッシングモード時には、受信した 1 バイト目のアドレスデータと I<sup>2</sup>C アドレスレジスタの内容 (SAD6 ~ SAD0 + RBW) が比較されます。

RBW ビットはストップコンディションを検出すると、自動的に " 0 " になります。

### (2) ビット 1 ~ ビット 7 : スレーブアドレス (SAD0 ~ SAD6)

スレーブアドレスを格納するビットです。7 ビットアドレッシングモード、10 ビットアドレッシングモードにかかわらず、マスタから送信されるアドレスデータとこれらのビットの内容が比較されます。

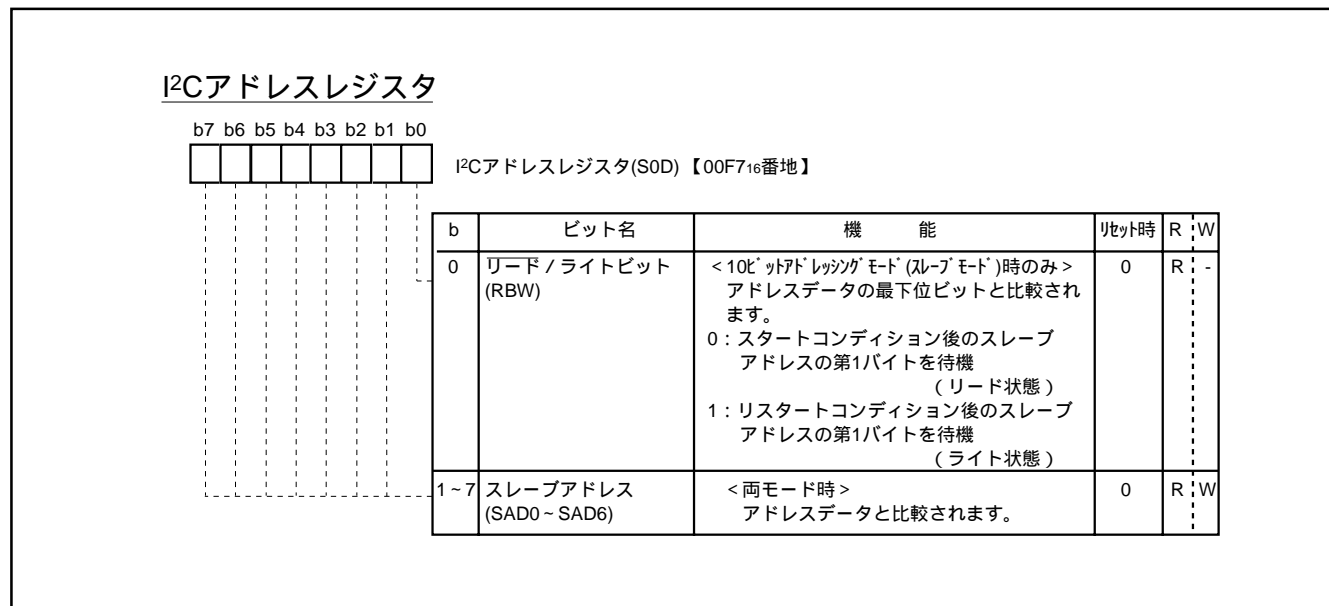


図 8.6.3 I<sup>2</sup>C アドレスレジスタ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

## 8.6.3 I<sup>2</sup>C クロックコントロールレジスタ

I<sup>2</sup>C クロックコントロールレジスタ (00FA<sub>16</sub> 番地) はアックの制御、SCL モード、SCL の周波数を設定するレジスタです。

(1) ビット 0 ~ ビット 4 : SCL 周波数制御ビット (CCR0 ~ CCR4)

SCL 周波数を制御するビットです。

(2) ビット 5 : SCL モード指定ビット (FAST MODE)

SCL モードを指定するビットです。“ 0 ” の場合、標準クロックモードになります。“ 1 ” の場合、高速クロックモードになります。

(3) ビット 6 : アックビット (ACK BIT)

アックロック\*発生時のSDAの状態を設定します。“ 0 ” の場合はアックを返すモードとなり、アックロック発生時に SDA を “ L ” にします。“ 1 ” の場合はアックを返さないモードとなり、アックロック発生時に SDA を “ H ” の状態に保持します。

ただし、ACK BIT = “ 0 ” の状態で、アドレスデータを受信するとき、スレーブアドレスとアドレスデータが一致した場合は自動的に SDA を “ L ” にします (アックを返します)、スレーブアドレスとアドレスデータが一致しなかった場合は自動的に SDA を “ H ” にします (アックを返しません)。

\*アックロック : 確認応答用のクロック


(4) ビット 7 : アックロックビット (ACK)

データ転送の確認応答であるアックリッジメントのモードを指定するビットです。“ 0 ” の場合、アックロックなしモードになり、データ転送後にアックロックは発生しません。“ 1 ” の場合はアックロックありのモードになり、1 バイトのデータ転送が完了するたびに、マスタはアックロックを発生します。アドレスデータ、制御データを送信するデバイスは、アックロック発生時に SDA を解放し (“ H ” の状態にする) データを受信するデバイスが発生させるアックビットを受信します。

注. I<sup>2</sup>C クロックコントロールレジスタの書き込みを転送途中で行わないでください。転送途中に書き込みを行うと I<sup>2</sup>C クロックジェネレータがリセットされ、データが正常に転送できません。

## I<sup>2</sup>C クロックコントロールレジスタ

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0



I<sup>2</sup>C クロックコントロールレジスタ(S2) 【00FA<sub>16</sub>番地】

b	ビット名	機 能		ビット時	R	W	
0~4	SCL周波数制御ビット (CCR0~CCR4)	レジスタ値	標準	高速	0	R	W
		b4 ~ b0	クロックモード	クロックモード			
		00~02	禁止	禁止			
		03	禁止	333			
		04	禁止	250			
		05	100	400(注)			
		06	83.3	166			
		...	500/CCR値	1000/CCR値			
		1D	17.2	34.5			
		1E	16.6	33.3			
1F	16.1	32.3					
( =4MHz, 単位:KHz)							
5	SCLモード指定ビット (FAST MODE)	0 : 標準クロックモード 1 : 高速クロックモード		0	R	W	
6	アックビット (ACK BIT)	0 : アック返す 1 : アック返さない		0	R	W	
7	アックロックビット (ACK)	0 : アックロックなし 1 : アックロックあり		0	R	W	

注. 高速クロックモード, 400KHz時のデューティは “ 0 ” 期間 : “ 1 ” 期間 = 3 : 2  
それ以外のデューティは “ 0 ” 期間 : “ 1 ” 期間 = 1 : 1

図 8.6.4 I<sup>2</sup>C クロックコントロールレジスタ

三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

## 8.6.4 I<sup>2</sup>C コントロールレジスタ

I<sup>2</sup>C コントロールレジスタ (00F9<sub>16</sub> 番地) はデータ通信フォーマットの制御を行うレジスタです。

### (1) ビット 0 ~ ビット 2 : ビットカウンタ (BC0 ~ BC2)

次に転送されるデータ 1 バイト分のビット数を決定するビットです。割り込み要求信号は、これらのビットで指定されたビット数の転送完了直後に発生します。

スタートコンディションを受信すると、これらのビットは“0002”になり、アドレスデータは必ず 8 ビットで送受信されます。

### (2) ビット 3 : I<sup>2</sup>C インタフェース使用許可ビット (ESO)

マルチマスタ I<sup>2</sup>C-BUS インタフェースの使用を許可するビットです。“0”の場合使用禁止状態で、SDA 及び SCL はハイインピーダンスになります。“1”の場合、使用許可となります。

ESO = “0” のとき、次のように処理されます。

- ・ I<sup>2</sup>C ステータスレジスタ (00F8<sub>16</sub> 番地) の PIN = “1”, BB = “0”, AL = “0” に設定される。
- ・ I<sup>2</sup>C データシフトレジスタ (00F6<sub>16</sub> 番地) への書き込みは禁止される。

### (3) ビット 4 : データフォーマット選択ビット (ALS)

スレーブアドレスの認識を行うか否かを決定するビットです。“0”の場合はアドレッシングフォーマットとなり、アドレスデータを認識します。そして、スレーブアドレスとアドレスデータとを比較して一致した場合、又はジェネラルコール(「8.6.5 I<sup>2</sup>C ステータスレジスタ」のビット 1 参照)を受信したときのみ転送処理が行えます。“1”の場合はフリーデータフォーマットとなり、スレーブアドレスを認識しません。

### (4) ビット 5 : アドレッシングフォーマット選択ビット (10BIT SAD)

スレーブのアドレス指定フォーマットを選択するビットです。“0”の場合は 7 ビットアドレッシングフォーマットとなり、I<sup>2</sup>C アドレスレジスタ (00F7<sub>16</sub> 番地) の上位 7 ビット (スレーブアドレス) のみアドレスデータと比較されます。“1”の場合には 10 ビットアドレッシングフォーマットとなり、I<sup>2</sup>C アドレスレジスタの全ビットがアドレスデータと比較されます。

### (5) ビット 6、ビット 7 : I<sup>2</sup>C-BUS インタフェースとポートの接続制御ビット (BSEL0, BSEL1)

マルチマスタ I<sup>2</sup>C-BUS インタフェースの SCL, SDA とポートの接続を制御するビットです (図 8.6.5 参照)。

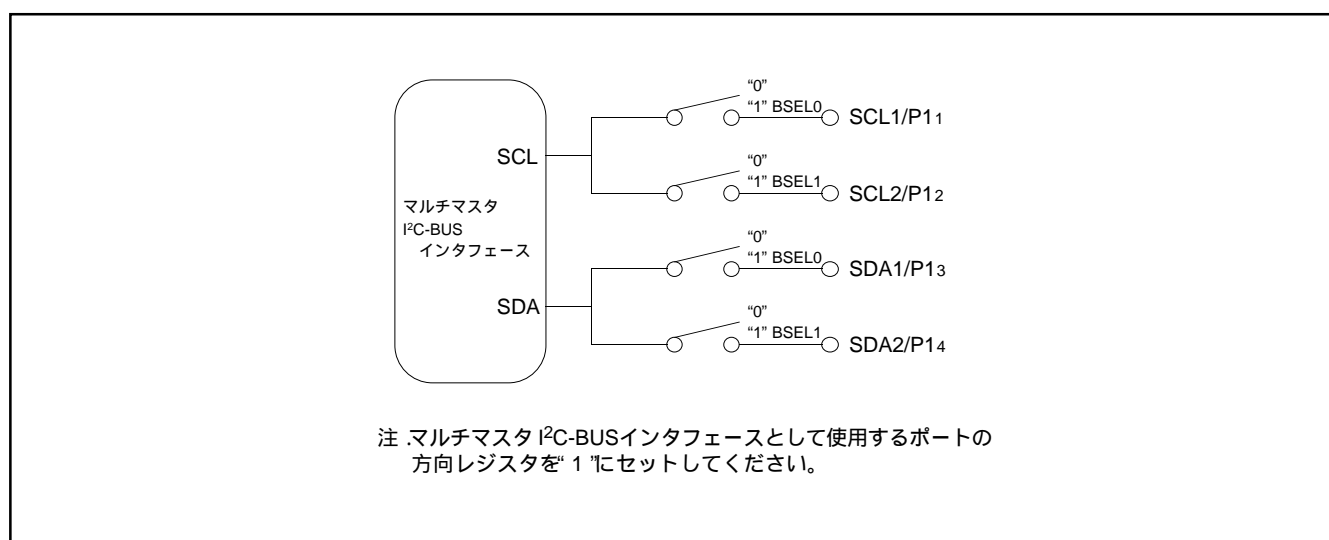



図 8.6.5 BSEL0, BSEL1 による接続ポート制御

## M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP

## M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLERI<sup>2</sup>CコントロールレジスタI<sup>2</sup>Cコントロールレジスタ(S1D) 【00F9<sub>16</sub>番地】

b	ビット名	機 能	リセット時	R : W
0~2	ビットカウンタ (送/受信ビット数) (BC0~BC2)	b2 b1 b0 0 0 0 : 8 0 0 1 : 7 0 1 0 : 6 0 1 1 : 5 1 0 0 : 4 1 0 1 : 3 1 1 0 : 2 1 1 1 : 1	0	R : W
3	I <sup>2</sup> C-BUSインタフェース 使用許可ビット(ESO)	0 : 使用禁止 1 : 使用許可	0	R : W
4	データフォーマット選択ビット (ALS)	0 : アドレスリングフォーマット 1 : フリーデータフォーマット	0	R : W
5	アドレッシングフォーマット 選択ビット(10BIT SAD)	0 : 7ビットアドレッシングフォーマット 1 : 10ビットアドレッシングフォーマット	0	R : W
6,7	I <sup>2</sup> C-BUSインタフェースと ポートの接続制御ビット (BSEL0,BSEL1)	b7 b6 接続ポート (注) 0 0 : なし 0 1 : SCL1,SDA1 1 0 : SCL2,SDA2 1 1 : SCL1,SDA1,SCL2,SDA2	0	R : W

図 8.6.6 I<sup>2</sup>C コントロールレジスタ

M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP  
M37273E8SP, M37273EFSPSINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER8.6.5 I<sup>2</sup>C ステータスレジスタ

I<sup>2</sup>C ステータスレジスタ (00F8<sub>16</sub> 番地) は I<sup>2</sup>C-BUS インタフェースの状態を制御するレジスタです。下位 4 ビットは読み出し専用で、上位 4 ビットは読み出し/書き込み可能です。

## (1) ビット 0 : 最終受信ビット (LRB)

受信したデータの最終ビットの値を格納するビットで、アックの受信確認に使用可能です。アッククロック発生時に、アックが返ってきた場合、LRB ビットは“ 0 ”になります。アックが返らなかった場合は“ 1 ”になります。アックモードでない場合は受信データの最終ビットの値が入力されます。I<sup>2</sup>C データシフトレジスタ (00F6<sub>16</sub> 番地) に書き込み命令を実行すると“ 1 ”から“ 0 ”になります。

## (2) ビット 1 : ジェネラルコール検出フラグ (AD0)

アドレスデータがすべて“ 0 ”であるジェネラルコール<sup>1)</sup>をスレーブモード時に受信したときに“ 1 ”になります。マスターデバイスがジェネラルコールを発信することにより、ジェネラルコール後の制御データはすべてのスレーブデバイスに受信されます。AD0 ビットはストップコンディション、スタートコンディションの検出により“ 0 ”になります。

\* ジェネラルコール: マスタが全スレーブにジェネラルコールアドレス“ 00<sub>16</sub> ”を送信すること。

## (3) ビット 2 : スレーブアドレス比較フラグ (AAS)

アドレスデータの比較結果を示すフラグです。

スレーブ受信モード時、7 ビットアドレッシングフォーマットでは、以下のいずれかの条件で、“ 1 ”になります。

- ・スタートコンディション発生直後のアドレスデータが I<sup>2</sup>C アドレスレジスタ (00F7<sub>16</sub> 番地) に格納されている上位 7 ビットのスレーブアドレスと一致した場合
- ・ジェネラルコールを受信した場合

スレーブ受信モード時、10 ビットアドレッシングフォーマットでは、以下の条件で“ 1 ”になります。

- ・アドレスデータと I<sup>2</sup>C アドレスレジスタ (スレーブアドレス、及び RBW ビットで構成される 8 ビット) とを比較し、1 バイト目が一致した場合

このビットは I<sup>2</sup>C データシフトレジスタ (00F6<sub>16</sub> 番地) に書き込み命令を行うことにより“ 1 ”から“ 0 ”になります。

## (4) ビット 3 : アービトレーションロスト\*検出フラグ (AL)

マスタ送信モード時、SDA がマイコン以外の装置によって“ L ”レベルにされた場合、アービトレーションを失ったと判定し、このビットは“ 1 ”になります。同時に TRX ビットは“ 0 ”になるため、アービトレーションを失ったバイトの送信が完了した直後に、MST ビットが“ 0 ”になります。スレーブアドレス送信中にアービトレーションを失った場合、TRX ビットが“ 0 ”になり、受信モードとなります。そのため、別のマスタデバイスにより送信される自分自身のスレーブアドレスを受信し、認識することが可能になります。

\*アービトレーションロスト: マスタとしての通信が不許可となった状態。

(5) ビット 4 : I<sup>2</sup>C-BUS インタフェース割り込み要求ビット (PIN)

割り込み要求信号を発生させるビットです。1 バイトのデータ通信完了ごとに、PIN ビットは“ 1 ”から“ 0 ”になります。同時に CPU へ割り込み要求信号が発生します。PIN ビットは内部クロックの最終クロック(アッククロックを含む)の立ち下がりに同期して“ 0 ”になり、割り込み要求信号は PIN ビットの立ち下がりに同期して発生します。PIN ビットが“ 0 ”のときは SCL は“ 0 ”に保たれクロックの発生は禁止されます。図 8.6.8 に割り込み要求信号の発生タイミングを示します。

以下のいずれかの条件で PIN ビットが“ 1 ”になります。

- ・ I<sup>2</sup>C データシフトレジスタ (00F6<sub>16</sub> 番地) への書き込み命令の実行
  - ・ ESO ビットが“ 0 ”のとき
  - ・リセット時
- PIN ビットが“ 0 ”になる条件を以下に示します。
- ・1 バイトのデータ送信完了直後(アービトレーションロストを検出した場合を含む)
  - ・1 バイトのデータ受信完了直後
  - ・スレーブ受信の際、ALS = 0 で、スレーブアドレス又はジェネラルコールアドレス受信完了直後
  - ・スレーブ受信の際、ALS = 1 で、アドレスデータ受信完了直後

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

## (6) ビット5 : バスビジーフラグ (BB)

バスシステムの使用状態を示すビットです。“0”の場合、このバスシステムは使用されておらず、スタートコンディションを発生させることが可能です。“1”の場合、このバスシステムは使用されており、スタートコンディションの発生はスタートコンディション重複防止機能(注)によって禁止されます。

このフラグはマスタ送信時のみ、ソフトウェアによる書き込みが可能です。マスタ送信以外のモードでは、スタートコンディションの検出により“1”になり、ストップコンディションの検出により“0”になります。また、I<sup>2</sup>Cコントロールレジスタ(00F9<sub>16</sub>番地)のESOビットが“0”の場合、及びリセット時にはBBフラグは“0”に保持されます。

## (7) ビット6 : 通信モード指定ビット(転送方向指定ビット: TRX)

データ通信の転送方向を決定するビットです。“0”の場合、受信モードとなり、送信デバイスのデータを受信します。“1”の場合、送信モードとなり、SCL上に発生するクロックに同期してSDA上にアドレスデータ、制御データを出力します。

I<sup>2</sup>Cコントロールレジスタ(00F9<sub>16</sub>番地)のALSビットが“0”でスレーブの場合、マスタから送信されたアドレスデータの最下位ビット(R/Wビット)が“1”のときはTRXビットは“1”(送信)になります。ALSビットが“0”でR/Wビットが“0”のときはTRXビットは“0”(受信)になります。

以下のいずれかの条件でTRXビットが“0”になります。

- ・アービトレーションロストを検出した場合
- ・ストップコンディションを検出した場合
- ・スタートコンディション重複防止機能(注)によりスタートコンディション発生を禁止された場合
- ・MST = “0”で、スタートコンディションを検出した場合
- ・MST = “0”で、アックが返ってこなかったことを検出した場合
- ・リセット時

## (8) ビット7 : 通信モード指定ビット(マスタ/スレーブ指定ビット: MST)

データ通信を行う際のマスタ/スレーブを指定するビットです。“0”の場合、スレーブとなり、マスタが生成するスタートコンディション、ストップコンディションを受信し、マスタが発生させるクロックに同期してデータ通信を行います。“1”の場合、マスタとなり、スタートコンディション、ストップコンディションを生成します。また、データ通信に必要なクロックをSCL上に発生させます。

以下のいずれかの条件でMSTビットが“0”になります。

- ・アービトレーションロストを検出した場合、1バイトデータ送信終了直後
- ・ストップコンディションを検出した場合
- ・スタートコンディション重複防止機能(注)によりスタートコンディション発生を禁止された場合
- ・リセット時

注 . スタートコンディション重複防止機能は、以下の条件が成立している場合に、スタートコンディションの発生、ビットカウンタのリセット、及びSCLの出力を禁止する機能です。

- ・別のマスタデバイスによるスタートコンディションが成立




三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

## I<sup>2</sup>Cステータスレジスタ



I<sup>2</sup>Cステータスレジスタ(S1) 【00F8<sub>16</sub>番地】

b	ビット名	機能	セット時	R	W
0	最終受信ビット(LRB)	0:最終ビット=“0” 1:最終ビット=“1” (注)	不定	R	-
1	ジェネラルコール検出フラグ(AD0)	0:ジェネラルコール未検出 1:ジェネラルコール検出(注)	0	R	-
2	スレーブアドレス比較フラグ(AAS)	0:アドレス不一致 1:アドレス一致 (注)	0	R	-
3	アービトレーション・ロスト検出フラグ(AL)	0:未検出 1:検出 (注)	0	R	-
4	I <sup>2</sup> C-BUSインタフェース 割り込み要求ビット(PIN)	0:割り込み要求あり 1:割り込み要求なし	1	R	W
5	バスビジーフラグ(BB)	0:バスフリー 1:バスビジー	0	R	W
6,7	通信モード指定ビット (TRX,MST)	b7 b6 0 0:スレーブ受信モード 0 1:スレーブ送信モード 1 0:マスタ受信モード 1 1:マスタ送信モード	0	R	W

注. これらのビット又はフラグは読み出せますが、書き込めません。

図 8.6.7 I<sup>2</sup>C ステータスレジスタ

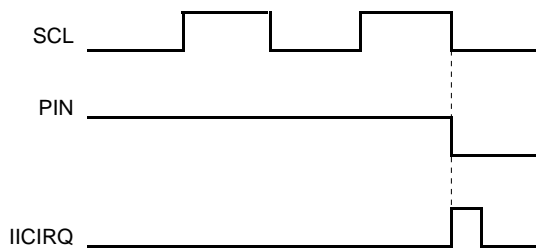


図 8.6.8 割り込み要求信号の発生タイミング

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

## 8.6.6 スタートコンディション発生方法

I<sup>2</sup>Cコントロールレジスタ(00F9<sub>16</sub>番地)のESOビットが“1”の状態、I<sup>2</sup>Cステータスレジスタ(00F8<sub>16</sub>番地)に書き込み命令を行いMST, TRX, BBビットを“1”にするとスタートコンディションが発生します。その後、ビットカウンタが“0002”になり1バイト分のSCLが出力されます。スタートコンディションの発生及びBBビットセットタイミングは、標準クロックモードと高速クロックモードで異なります。図8.6.9のスタートコンディション発生タイミング図と表8.6.2のスタートコンディション、ストップコンディション発生タイミング表を参照してください。

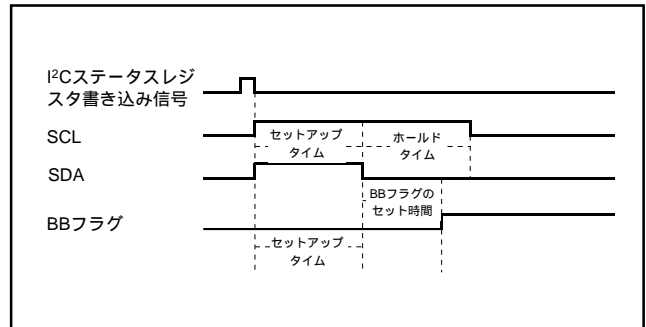


図8.6.9 スタートコンディション発生タイミング図

## 8.6.7 ストップコンディションの発生方法

I<sup>2</sup>Cコントロールレジスタ(00F9<sub>16</sub>番地)のESOビットが“1”の状態、I<sup>2</sup>Cステータスレジスタ(00F8<sub>16</sub>番地)へ書き込み命令を行いMST = 1, TRX = 1, BB = 0にすると、ストップコンディションが発生します。ストップコンディションの発生及びBBフラグのリセットタイミングは、標準クロックモードと高速クロックモードで異なります。図8.6.10のストップコンディション発生タイミング図と表8.6.2のスタートコンディション、ストップコンディション発生タイミング表を参照してください。

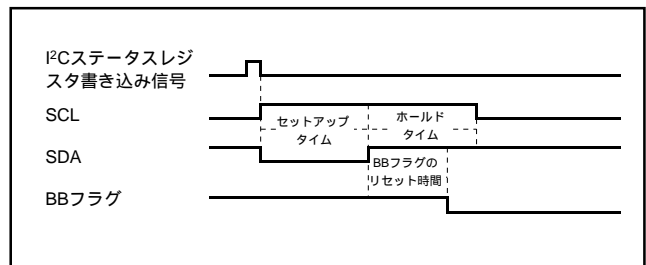


図8.6.10 ストップコンディション発生タイミング図

表8.6.2 スタートコンディション、ストップコンディション発生タイミング表

項目	標準クロックモード	高速クロックモード
セットアップ時間 (スタートコンディション)	5.0 $\mu$ s (20サイクル)	2.5 $\mu$ s (10サイクル)
セットアップ時間 (ストップコンディション)	4.25 $\mu$ s (17サイクル)	1.75 $\mu$ s (7サイクル)
ホールド時間	5.0 $\mu$ s (20サイクル)	2.5 $\mu$ s (10サイクル)
BBフラグセット/リセット時間	3.0 $\mu$ s (12サイクル)	1.5 $\mu$ s (6サイクル)

注. = 4 MHz時の絶対時間, ( )内は のサイクル数

三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

### 8.6.8 スタート/ストップコンディション検出条件

スタート/ストップコンディションを検出する条件を図 8.6.11 と表 8.6.3 に示します。表 8.6.3 の 3 条件を満たす場合のみスタート/ストップコンディションを検出できます。

注. スレーブ (MST = 0) 時にストップコンディションを検出すると、CPU に対して割り込み要求信号 IICIRQ を発生します。

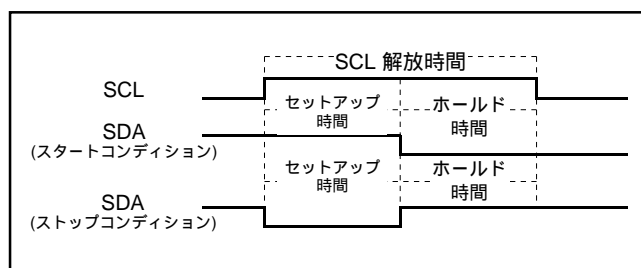


図 8.6.11 スタートコンディション、ストップコンディション検出のタイミング図

表 8.6.3 スタートコンディション、ストップコンディション検出条件

標準クロックモード	高速クロックモード
6.5 $\mu$ s (26 サイクル) < SCL 解放時間	1.0 $\mu$ s (4 サイクル) < SCL 解放時間
3.25 $\mu$ s (13 サイクル) < セットアップ時間	0.5 $\mu$ s (2 サイクル) < セットアップ時間
3.25 $\mu$ s (13 サイクル) < ホールド時間	0.5 $\mu$ s (2 サイクル) < ホールド時間

注. = 4 MHz 時の絶対時間, ( ) 内は のサイクル数

### 8.6.9 アドレスデータ通信

アドレスデータ通信のフォーマットには、7 ビットアドレッシングフォーマットと 10 ビットアドレッシングフォーマットがあります。それぞれのアドレス通信フォーマットについての、対応方法を説明します。

#### (1) 7 ビットアドレッシングフォーマット

7 ビットアドレッシングフォーマットに対応するために、I<sup>2</sup>C コントロールレジスタ (00F9<sub>16</sub> 番地) の 10BIT SAD ビットを“ 0 ”にしてください。マスタから送信された最初の 7 ビットのアドレスデータと、I<sup>2</sup>C アドレスレジスタ (00F7<sub>16</sub> 番地) に格納された上位 7 ビットのスレーブアドレスを比較します。この比較時には、I<sup>2</sup>C アドレスレジスタ (00F7<sub>16</sub> 番地) の RBW ビットのアドレス比較は行われません。7 ビットアドレッシングフォーマット時のデータ伝送フォーマットは図 8.6.12 の (1), (2) を参照してください。

#### (2) 10 ビットアドレッシングフォーマット

10 ビットアドレッシングフォーマットに対応するために、I<sup>2</sup>C コントロールレジスタ (00F9<sub>16</sub> 番地) の 10BIT SAD ビットを“ 1 ”にしてください。マスタから送信された 1 バイト目のアドレスデータと、I<sup>2</sup>C アドレスレジスタ (00F7<sub>16</sub> 番地) に格納されたスレーブアドレス 7 ビットがアドレス比較されます。この比較時には、I<sup>2</sup>C アドレスレジスタ (00F7<sub>16</sub> 番地) の RBW ビットと、マスタから送信されるアドレスデータの最終ビット (R/W ビット) が、アドレス比較されます。10 ビットアドレッシングモード時には、アドレスデータの最終ビットである R/W ビットは制御データの通信方向を指定するだけでなく、アドレスデータのビットとして処理されます。

1 バイト目のアドレスデータとスレーブアドレスが一致した場合には、I<sup>2</sup>C ステータスレジスタ (00F8<sub>16</sub> 番地) の AAS ビットが“ 1 ”にセットされます。2 バイト目のアドレスデータは、I<sup>2</sup>C データシフトレジスタ (00F6<sub>16</sub> 番地) に格納した後、ソフトウェアで 2 バイト目のアドレスデータとスレーブアドレスのアドレス比較を行ってください。2 バイトのアドレスデータとスレーブアドレスが一致した場合には、I<sup>2</sup>C アドレスレジスタ (00F7<sub>16</sub> 番地) の RBW ビットをソフトウェアで“ 1 ”にしてください。この処理により、リスタートコンディション検出後に受信する 7 ビットのスレーブアドレス及び R/W のデータと I<sup>2</sup>C アドレスレジスタ (00F7<sub>16</sub> 番地) の値を一致させることができます。10 ビットアドレッシングフォーマット時のデータ伝送フォーマットは図 8.6.12 の (3), (4) を参照してください。

M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP  
M37273E8SP, M37273EFSPSINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

## 8.6.10 マスタ送信例

標準クロックモード、SCL周波数100kHz、アックを返すモードの場合のマスタ送信例を以下に示します。

I<sup>2</sup>Cアドレスレジスタ(00F7<sub>16</sub>番地)の上位7ビットにスレーブアドレス、RBWビットに“0”を設定します。

I<sup>2</sup>Cクロックコントロールレジスタ(00FA<sub>16</sub>番地)に“85<sub>16</sub>”を設定することによって、アックを返すモード、SCL = 100kHzにします。

I<sup>2</sup>Cステータスレジスタ(00F8<sub>16</sub>番地)に“10<sub>16</sub>”を設定し、SCLを“H”レベルに保持します。

I<sup>2</sup>Cコントロールレジスタ(00F9<sub>16</sub>番地)に“48<sub>16</sub>”を設定することによって、通信許可状態にします。

I<sup>2</sup>Cデータシフトレジスタ(00F6<sub>16</sub>番地)の上位7ビットに送信先のアドレスデータを設定します。また、最下位ビットは“0”にします。

I<sup>2</sup>Cステータスレジスタ(00F8<sub>16</sub>番地)に“F0<sub>16</sub>”を設定することによって、スタートコンディションを発生させます。このとき、1バイト分のSCLとアッククロックは自動的に発生します。

I<sup>2</sup>Cデータシフトレジスタ(00F6<sub>16</sub>番地)に送信データを設定します。このとき、SCLとアッククロックは自動的に発生します。

複数バイトの制御データを送信する場合、を繰り返します。

アックが返らなかった場合又は送信が終了した場合は、I<sup>2</sup>Cステータスレジスタ(00F8<sub>16</sub>番地)に“D0<sub>16</sub>”を設定することによってストップコンディションを発生させます。

## 8.6.11 スレーブ受信例

高速クロックモード、SCL周波数400kHz、アックなしモード、アドレッシングフォーマットの場合のスレーブ受信例を以下に示します。

I<sup>2</sup>Cアドレスレジスタ(00F7<sub>16</sub>番地)の上位7ビットにスレーブアドレス、RBWビットに“0”を設定します。

I<sup>2</sup>Cクロックコントロールレジスタ(00FA<sub>16</sub>番地)に“25<sub>16</sub>”を設定することによって、アックなしモード、SCL = 400kHzにします。

I<sup>2</sup>Cステータスレジスタ(00F8<sub>16</sub>番地)に“10<sub>16</sub>”を設定しSCLを“H”レベルに保持します。

I<sup>2</sup>Cコントロールレジスタ(00F9<sub>16</sub>番地)に“48<sub>16</sub>”を設定することによって、通信許可状態にします。

スタートコンディションを受信すると、アドレス比較されます。

<送信されたアドレスがすべて“0”の場合(ジュネラルコール)>  
I<sup>2</sup>Cステータスレジスタ(00F8<sub>16</sub>番地)のAD0=“1”に設定され、割り込み要求信号が発生します。

<送信されたアドレスが、で設定したアドレスと一致した場合>  
I<sup>2</sup>Cステータスレジスタ(00F8<sub>16</sub>番地)のAAS=“1”に設定され、割り込み要求信号が発生します。

<上記以外の場合>

I<sup>2</sup>Cステータスレジスタ(00F8<sub>16</sub>番地)のAD0=“0”、AAS=“0”に設定され、割り込み要求信号は発生しません。

I<sup>2</sup>Cデータシフトレジスタ(00F6<sub>16</sub>番地)にダミーデータを設定します。

複数バイトの制御データを受信する場合、を繰り返します。

ストップコンディションを検出すると通信が終了します。

三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

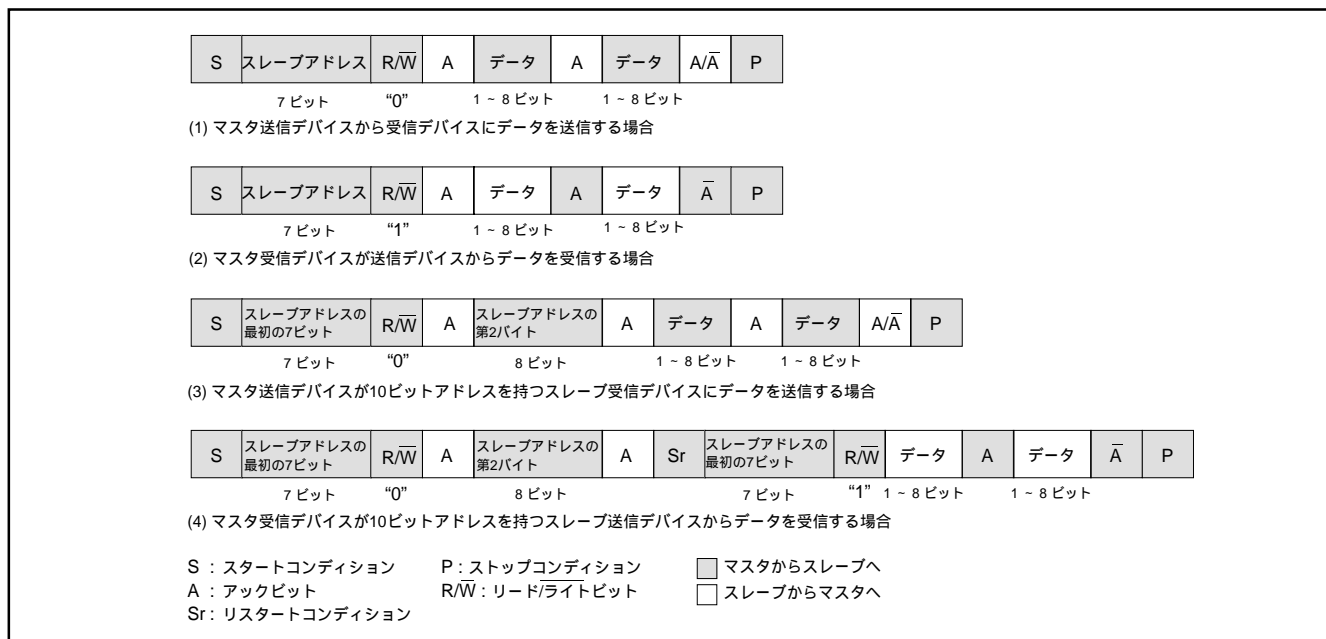


図8.6.12 アドレスデータ通信フォーマット

### 8.6.12 マルチマスタI<sup>2</sup>C-BUSインタフェースの注意事項

#### (1) リード・モディファイ・ライト命令の使用について

SEB, CLBなどのリード・モディファイ・ライト命令をマルチマスタI<sup>2</sup>C-BUSインタフェースの各レジスタに使う場合の注意事項は以下のとおりです。

- ・I<sup>2</sup>C データシフトレジスタ (S0)  
転送中にリード・モディファイ・ライト命令を使用すると、意図しない値になることがあります。
- ・I<sup>2</sup>C アドレスレジスタ (S0D)  
ストップコンディション検出時にリード・モディファイ・ライト命令を使用すると、意図しない値になることがあります。  
上記のタイミングでリード/ライトビット(RBW)が、ハードウェアによって変化するためです。
- ・I<sup>2</sup>C ステータスレジスタ (S1)  
すべてのビットはハードウェアによって変化しますので、リード・モディファイ・ライト命令を使用しないでください。
- ・I<sup>2</sup>C コントロールレジスタ (S1D)  
スタートコンディション検出時及びバイト転送完了時にリード・モディファイ・ライト命令を使用すると、意図しない値になることがあります。  
上記のタイミングでビットカウンタ(BC0~BC2)が、ハードウェアによって変化するためです。
- ・I<sup>2</sup>C クロックコントロールレジスタ (S2)  
リード・モディファイ・ライト命令は使用可能です。

#### (2) マルチマスタで使用する場合のスタートコンディション発生手順について

手順例(発生手順の必要条件は以降に記します。)

```

:
LDA ~ (スレープアドレス値の取り出し)
SEI (割り込みの禁止)
BBS 5,S1,BUSBUSY (BB フラグ確認及び分岐処理)
BUSFREE:
STA S0 (スレープアドレス値の書き込み)
LDM #$F0,S1 (スタートコンディション発生トリガ)
CLI (割り込みの許可)
:
BUSBUSY:
CLI (割り込みの許可)
:
  
```

I<sup>2</sup>Cデータシフトレジスタへのスレープアドレス値の書き込みには、STA, STXあるいはSTYのゼロページアドレッシング命令を必ず使用してください。

スタートコンディション発生トリガの設定はLDM命令を必ず使用してください。

前記のスレープアドレス値の書き込みとスタートコンディション発生トリガの設定は、手順例のとおり必ず連続して実行するようにしてください。

BBフラグの確認、スレープアドレス値の書き込み、スタートコンディション発生トリガ、以上3つの処理ステップの間は必ず割り込みを禁止にしてください。

BBフラグがバスビジーである場合は、ただちに割り込みを許可にしてください。

M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP  
M37273E8SP, M37273EFSPSINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

## (3) リスタートコンディション発生手順について

手順例(発生手順の必要条件は 以降に記します。)

PINビットが“0”のとき、以下の手順を実行してください。

```

:
LDM #\$00,S1 (スレーブ受信モードにする)
LDA ~ (スレーブアドレス値の取り出し)
SEI (割り込みの禁止)
STA S0 (スレーブアドレス値の書き込み)
LDM #\$F0,S1 (リスタートコンディション発生のトリガ)
CLI (割り込みの許可)

```

:

PINビットが“0”の状態、スレーブ受信モードにしてください。PINビットには“1”を書き込まないでください。BBビットへの書き込みに“0”又は“1”の指定はありません。

TRXビットが“0”になり、SDA端子が解放されます。I<sup>2</sup>Cデータシフトレジスタへのスレーブアドレス値の書き込みによって、SCL端子が解放されます。書き込みには、STA,STX,STYのゼロページアドレッシング命令を必ず使用してください。

リスタートコンディション発生のトリガの設定はLDM命令を必ず使用してください。

前記の スレーブアドレス値の書き込みと のリスタートコンディション発生のトリガの設定は手順例のとおり必ず連続して実行するようにしてください。

スレーブアドレス値の書き込み、リスタートコンディション発生のトリガ、以上2つの処理ステップの間は必ず割り込みを禁止にしてください。

## (4) ストップコンディション発生手順について

手順例(発生手順の必要条件は 以降に記します。)

```

:
SEI (割り込みの禁止)
LDM #\$C0,S1 (マスタ送信モードにする)
NOP (NOPを設定)
LDM #\$D0,S1 (ストップコンディション発生のトリガ)
CLI (割り込みの許可)

```

:

マスタ送信モード設定時、PINビットに“0”を書き込んでください。

マスタ送信モード設定後、NOP命令を実行してください。また、マスタ送信モード設定後10マシサイクル以内に、ストップコンディション発生のトリガを設定してください。

マスタ送信モードの設定からストップコンディション発生のトリガの処理ステップの間は必ず割り込みを禁止にしてください。

(5) I<sup>2</sup>Cステータスレジスタへの書き込みについて

同時にPINビットを“0”から“1”、MSTビット及びTRXビットを“1”から“0”にする命令実行をしないでください。SCL端子が解放されて、約1マシサイクル後にSDA端子が解放される状態になることがあります。PINビットが“1”の時に、MSTビット及びTRXビットを“1”から“0”にする命令実行をしても、同様の状態になることがあります。

## (6) ストップコンディション発生後の処理について

マスタとしてストップコンディションを発生させた後、バスビジーフラグBBが“0”になるまでの間、I<sup>2</sup>CデータシフトレジスタS0及びI<sup>2</sup>CステータスレジスタS1に書き込みを行わないで下さい。ストップコンディション波形が正常に発生されないことがあります。上記レジスタに対する読み出しは問題ありません。

三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

---

## 8.7 PWM出力回路

本マイクロコンピュータは、8ビットPWMを6本(PWM0 ~ PWM5)備えています。PWM0 ~ PWM5は同じ回路構成で、8ビットの分解能を持ち、最小分解ビット幅 $4\mu\text{s}$ 、繰り返し周期 $1024\mu\text{s}$ です( $f(X_{IN}) = 8\text{MHz}$ の場合)。

図8.7.1にPWMのブロック図を示します。PWMのタイミング発生回路は $f(X_{IN})$ を2分周した信号を基本として、PWM0 ~ PWM5の各制御信号を供給します。

### 8.7.1 データの設定

PWM0 ~ PWM5を出力する場合には、出力データ8ビットをPWM $i$ レジスタ( $i$ は0 ~ 5, 0200<sub>16</sub> ~ 0205<sub>16</sub>番地)に設定します。

### 8.7.2 レジスタからPWM回路への転送

PWMレジスタからPWM回路へのデータ転送は、レジスタへのデータ書き込みが行われた時点で実行されます。

PWM出力端子から出力される信号は、このレジスタの内容に対応したものです。

### 8.7.3 PWMの動作

次に動作について説明します。

まず、PWMモードレジスタ1(0208<sub>16</sub>番地)のビット0を“0”にクリアし(リセット時は“0”)、PWMカウントソースを供給します。

PWM0 ~ PWM5はポートP0<sub>0</sub> ~ P0<sub>5</sub>と出力端子が共用です。ポートP0方向レジスタの対応ビットを“1”にし、出力モードにします。PWMモードレジスタ1(0208<sub>16</sub>番地)のビット3で出力極性を選択します。そして、PWMモードレジスタ2(0209<sub>16</sub>番地)のビット5 ~ ビット0を“1”にし、ポートをPWM出力にします。

上記のレジスタを設定することによってPWM出力端子からPWM出力が行われます。

図8.7.2にPWMのタイミング図を示します。 $2^8 = 256$ 区間を1周期 $T$ とします。回路内部では1周期の間に、各ビットの重みを表すビット0からビット7までの8種類のパルスが出力されます(図8.7.2(a)参照)。PWMはPWMレジスタのビット0 ~ ビット7のパルスの和を取った波形を出力します。図8.7.2(b)にいくつかの例を示します。図のようにPWMレジスタの内容を変えることにより、“H”の区間が0/256 ~ 255/256までの256通りの出力を選ぶことができます(全区間“H”出力はできません)。

### 8.7.4 リセット後の出力

リセット時には、ポートP0<sub>0</sub> ~ P0<sub>5</sub>は、ハイインピーダンス状態ですが、PWMレジスタ及びPWM回路の内容は不定です。リセット解除後、PWMレジスタを設定するまで、PWM出力の内容は不定ですので注意が必要です。

三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

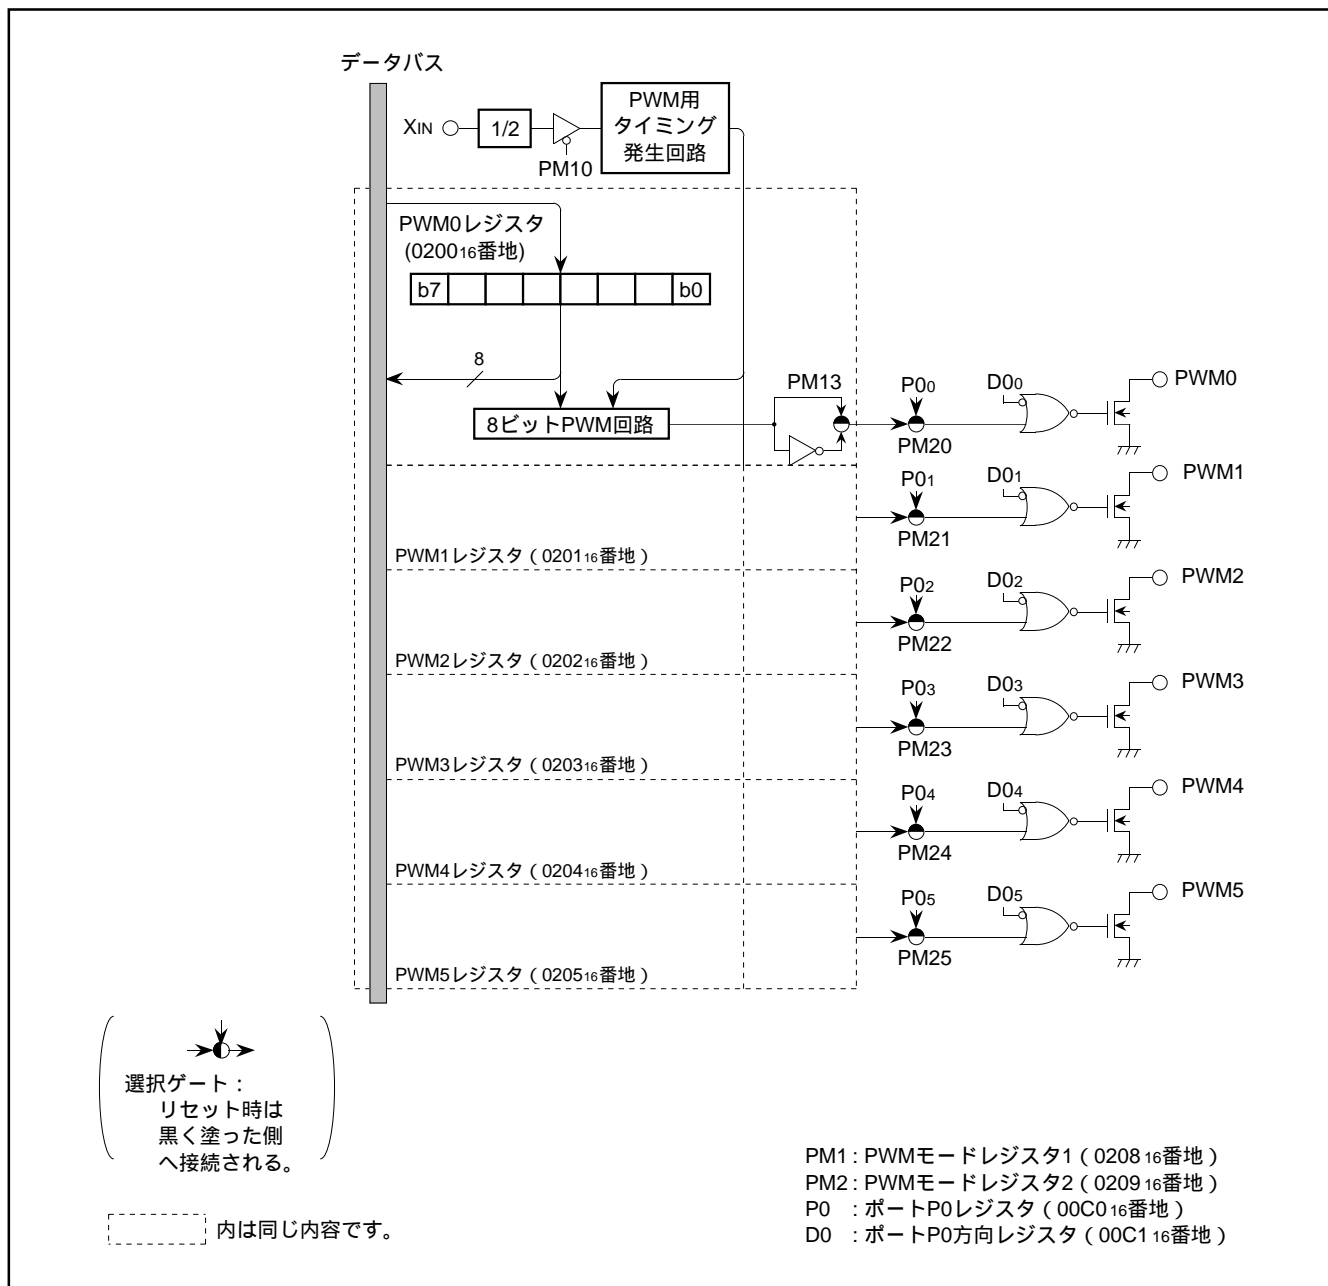


図 8.7.1 PWM 回路ブロック図



三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER


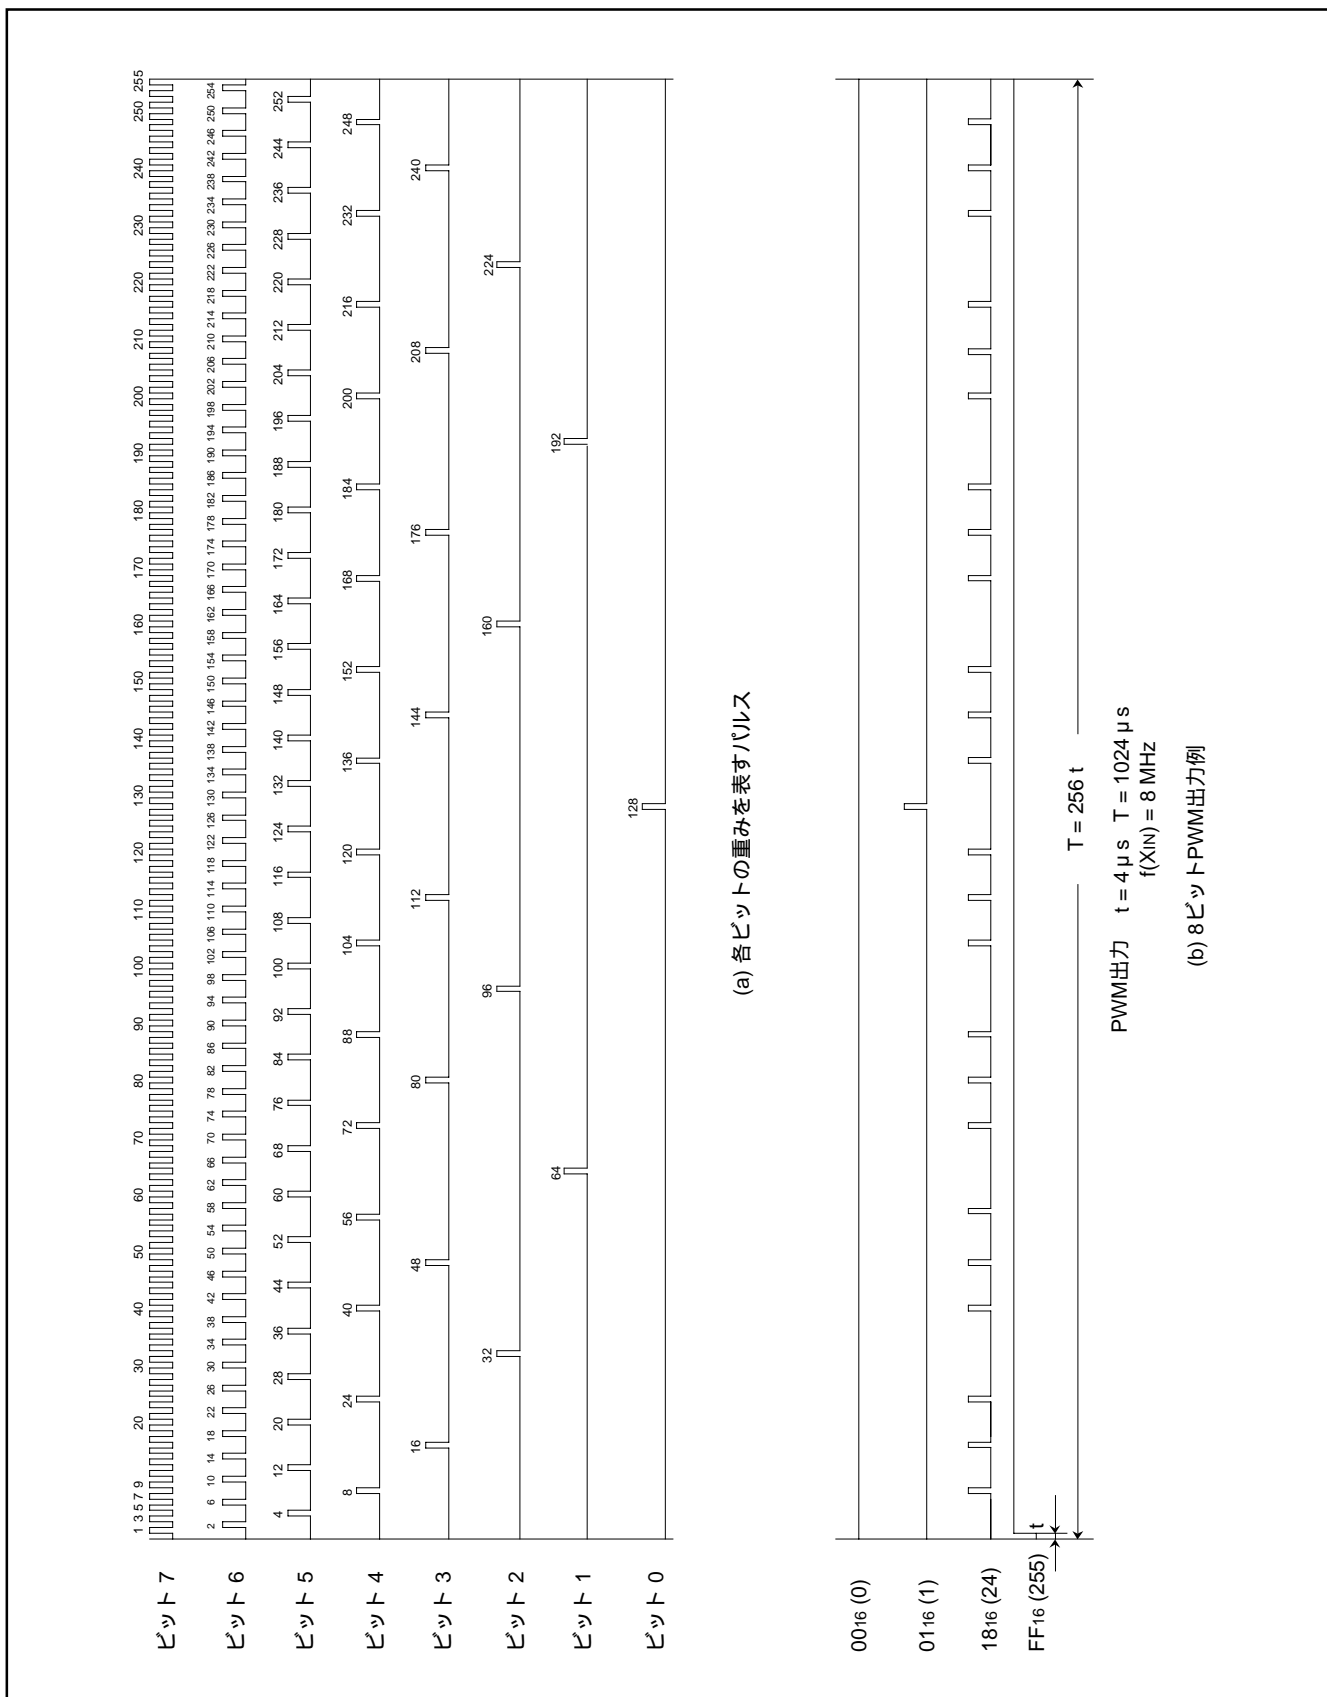


図 8.7.2 PWM タイミング

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

## PWMモードレジスタ1




PWMモードレジスタ1(PM1)【0208<sub>16</sub>番地】

b	ビット名	機 能	リセット時	R	W
0	PWMカウントソース選択ビット (PM10)	0 : 供給 1 : 停止	0	R	W
1, 2	これらのビットには何も配置されていません。 書き込み不可で、読み出した場合、その内容は不定です。		不定	R	-
3	PWM出力極性選択ビット (PM13)	0 : 正極正 1 : 負極正	0	R	W
4~7	これらのビットには何も配置されていません。 書き込み不可で、読み出した場合、その内容は不定です。		不定	R	-

図 8.7.3 PWM モードレジスタ 1

## PWMモードレジスタ2



PWMモードレジスタ2(PM2)【0209<sub>16</sub>番地】

b	ビット名	機 能	リセット時	R	W
0	P0 <sub>0</sub> /PWM0出力選択ビット (PM20)	0 : P0 <sub>0</sub> 出力 1 : PWM0出力	0	R	W
1	P0 <sub>1</sub> /PWM1出力選択ビット (PM21)	0 : P0 <sub>1</sub> 出力 1 : PWM1出力	0	R	W
2	P0 <sub>2</sub> /PWM2出力選択ビット (PM22)	0 : P0 <sub>2</sub> 出力 1 : PWM2出力	0	R	W
3	P0 <sub>3</sub> /PWM3出力選択ビット (PM23)	0 : P0 <sub>3</sub> 出力 1 : PWM3出力	0	R	W
4	P0 <sub>4</sub> /PWM4出力選択ビット (PM24)	0 : P0 <sub>4</sub> 出力 1 : PWM4出力	0	R	W
5	P0 <sub>5</sub> /PWM5出力選択ビット (PM25)	0 : P0 <sub>5</sub> 出力 1 : PWM5出力	0	R	W
6, 7	これらのビットは“0”に固定してください。		0	R	W

図 8.7.4 PWM モードレジスタ 2

## 8.8 A-D 比較器

A-D比較器は、抵抗ストリング方式の6ビットD-A変換器とコンパレータから構成されています。図8.8.1にA-D比較器のブロック図を示します。

A-D制御レジスタ2(00ED<sub>16</sub>番地)下位6ビットによってD-A変換の比較電圧V<sub>ref</sub>が設定されます。

また、アナログ入力電圧と比較電圧V<sub>ref</sub>との比較結果は、A-D制御レジスタ1(00EC<sub>16</sub>番地)のビット4に格納されます。

A-D比較動作を行うためには、アナログ入力端子に対応する方向レジスタのビットを“0”にして、ポートをアナログ入力端子として使用できる状態にします。まず、A-D制御レジスタ1のビット0～ビット2にアナログ入力端子を選択するデータを書き込みます。その後、A-D制御レジスタ2のビット0～ビット5に比較したいV<sub>ref</sub>に対応するデジタル値を書き込みます。このA-D制御レジスタ2の書き込み動作により、直ちに電圧比較が開始され、16マシンサイクル後(NOP命令×8)に完了します。

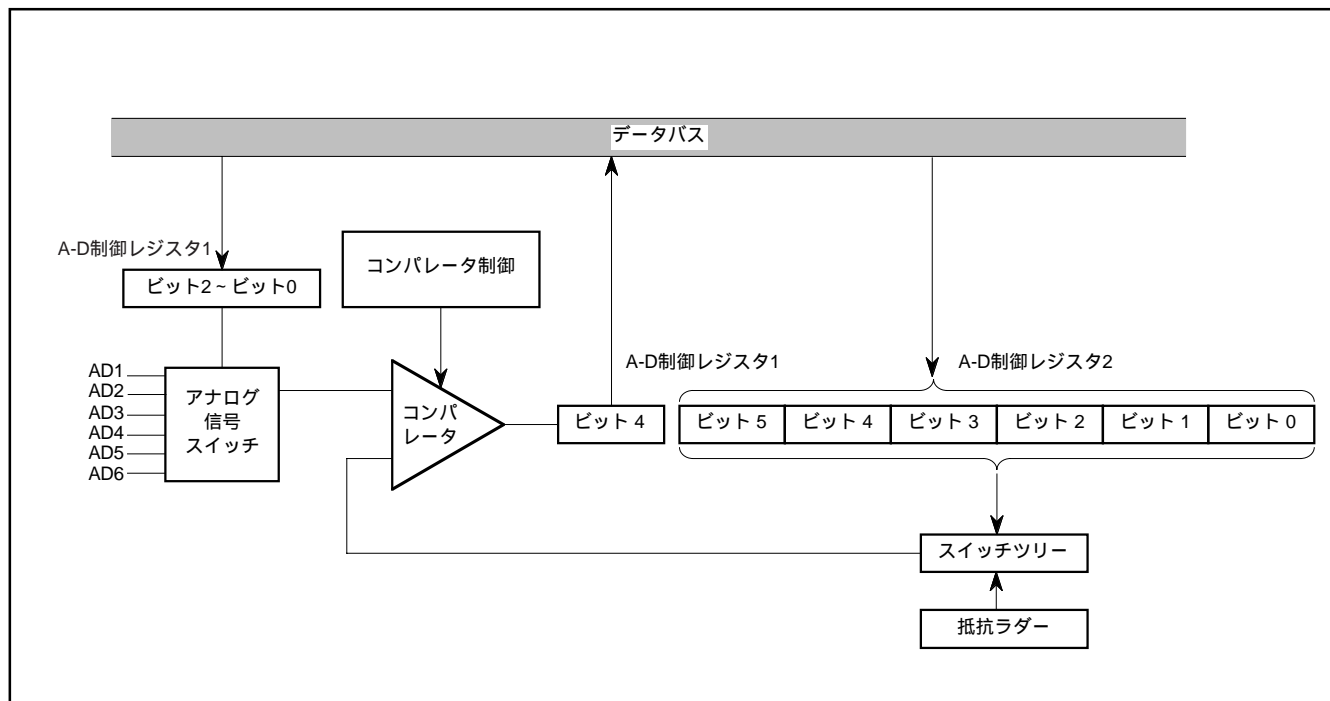


図8.8.1 A-D比較器ブロック図

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

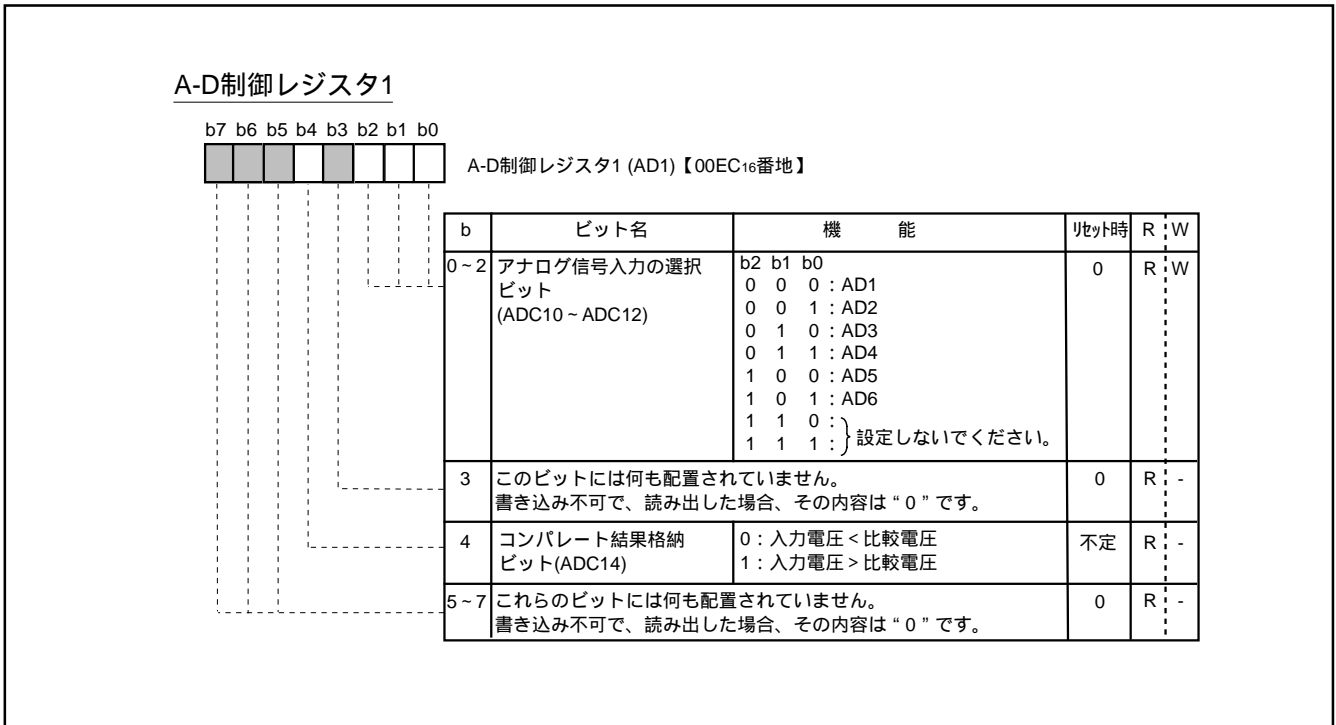


図 8.8.2 A-D 制御レジスタ 1

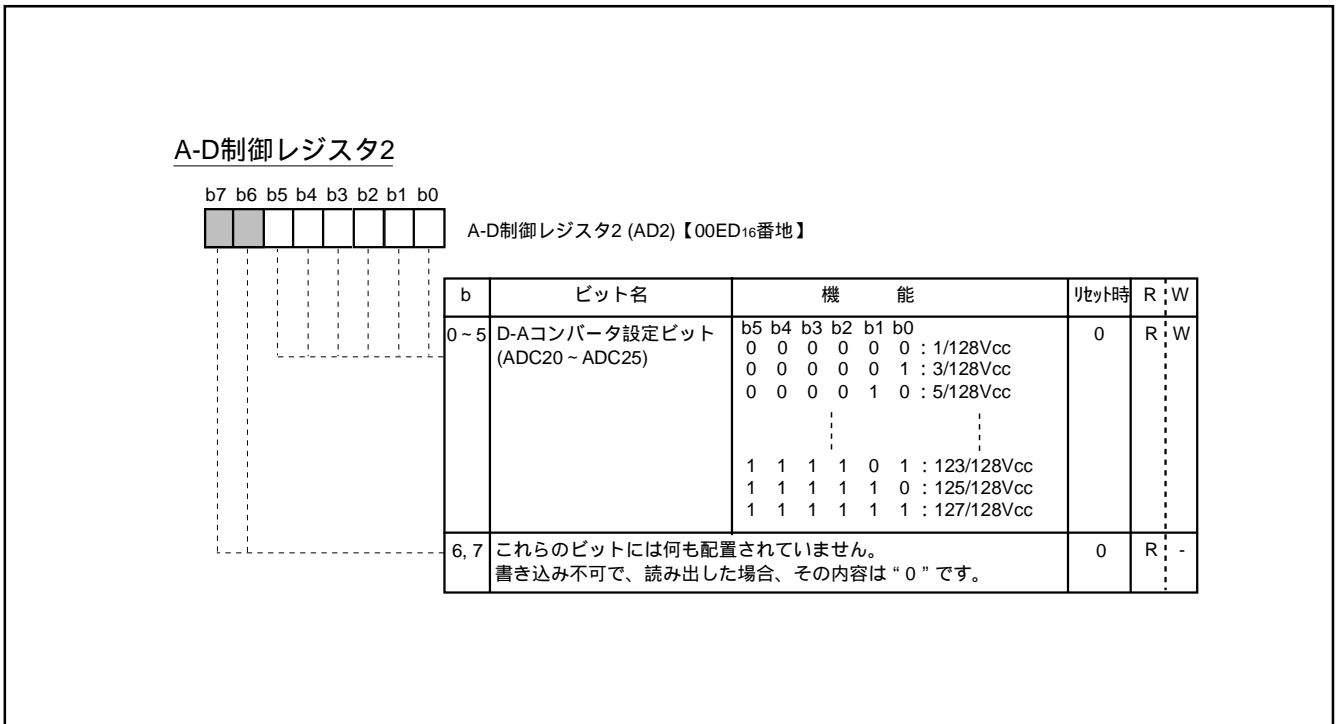


図 8.8.3 A-D 制御レジスタ 2

## 8.9 ROM 訂正機能

ROM 内のプログラムデータを訂正することができます。訂正できるアドレスは2箇所までで、RAM領域内のROM訂正用メモリに訂正プログラムを格納します。ROM 訂正用ベクタは2ベクタあります。

ベクタ 1 : 0300<sub>16</sub> 番地

ベクタ 2 : 0320<sub>16</sub> 番地

訂正する ROM データのアドレスを ROM 訂正アドレスレジスタに設定します。プログラムカウンタの値が設定したアドレスの値に一致すると、ROM 訂正ベクタを先頭に格納した訂正プログラムへと分岐します。訂正プログラムからメインプログラムへの復帰のためには、訂正プログラムの最後に JMP 命令のオペコード及びオペランド (計3バイト) が必要です。

ROM訂正機能はROM訂正許可レジスタによって制御されます。

- 注 1. ROM訂正アドレスは、各命令の先頭アドレス(オペコードのアドレス)を指定してください。
2. 訂正プログラムからメインプログラムへの復帰は JMP 命令(計3バイト)で行ってください。
3. ベクタ1, ベクタ2に同一のROM訂正アドレスを設定しないでください。


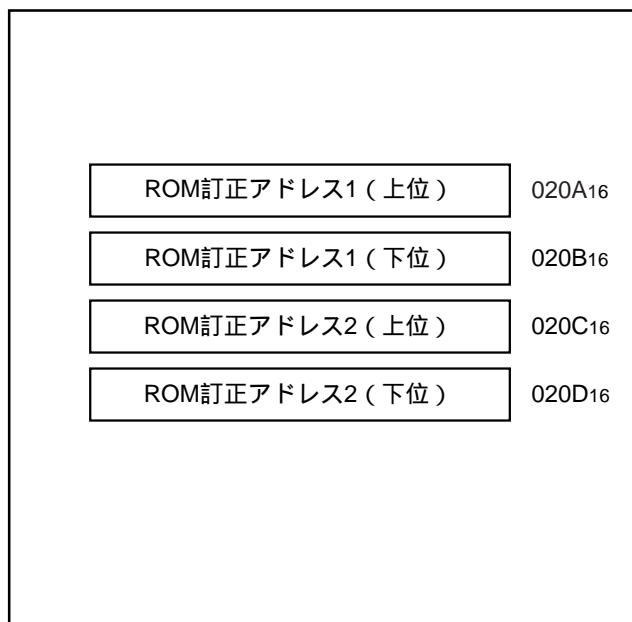


図 8.9.1 ROM 訂正アドレスレジスタ

## ROM訂正許可レジスタ



ROM訂正許可レジスタ(RCR)【020E<sub>16</sub>番地】

b	ビット名	機能	ビット時	R	W
0	ベクタ1許可ビット (RCR0)	0 : 使用禁止 1 : 使用許可	0	R	W
1	ベクタ2許可ビット (RCR1)	0 : 使用禁止 1 : 使用許可	0	R	W
2~7	これらのビットには何も配置されていません。書き込み不可で、読み出した場合、その内容は "0" です。		0	R	-

図 8.9.2 ROM 訂正許可レジスタ

三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

## 8.10 データスライサ

本マイクロコンピュータは、クローズドキャプションデコーダ（以下 CCD と称す）に対応するためのデータスライサ機能を内蔵しています。本機能によってコンポジットビデオ信号の垂直帰線消去期間中に重畳されたキャプションデータを取り出すことができます。CVIN 端子には、シンクチップを負極性にするコンポジットビデオ信号を入力します。

データスライサ機能を使用しない場合は、データスライサ制御レジスタ 1（00E016 番地）のビット 0 を “0” に設定することによって、データスライサ回路及びタイミング信号発生回路を OFF することができます。これらの設定によって、電源電流を抑えることができます。

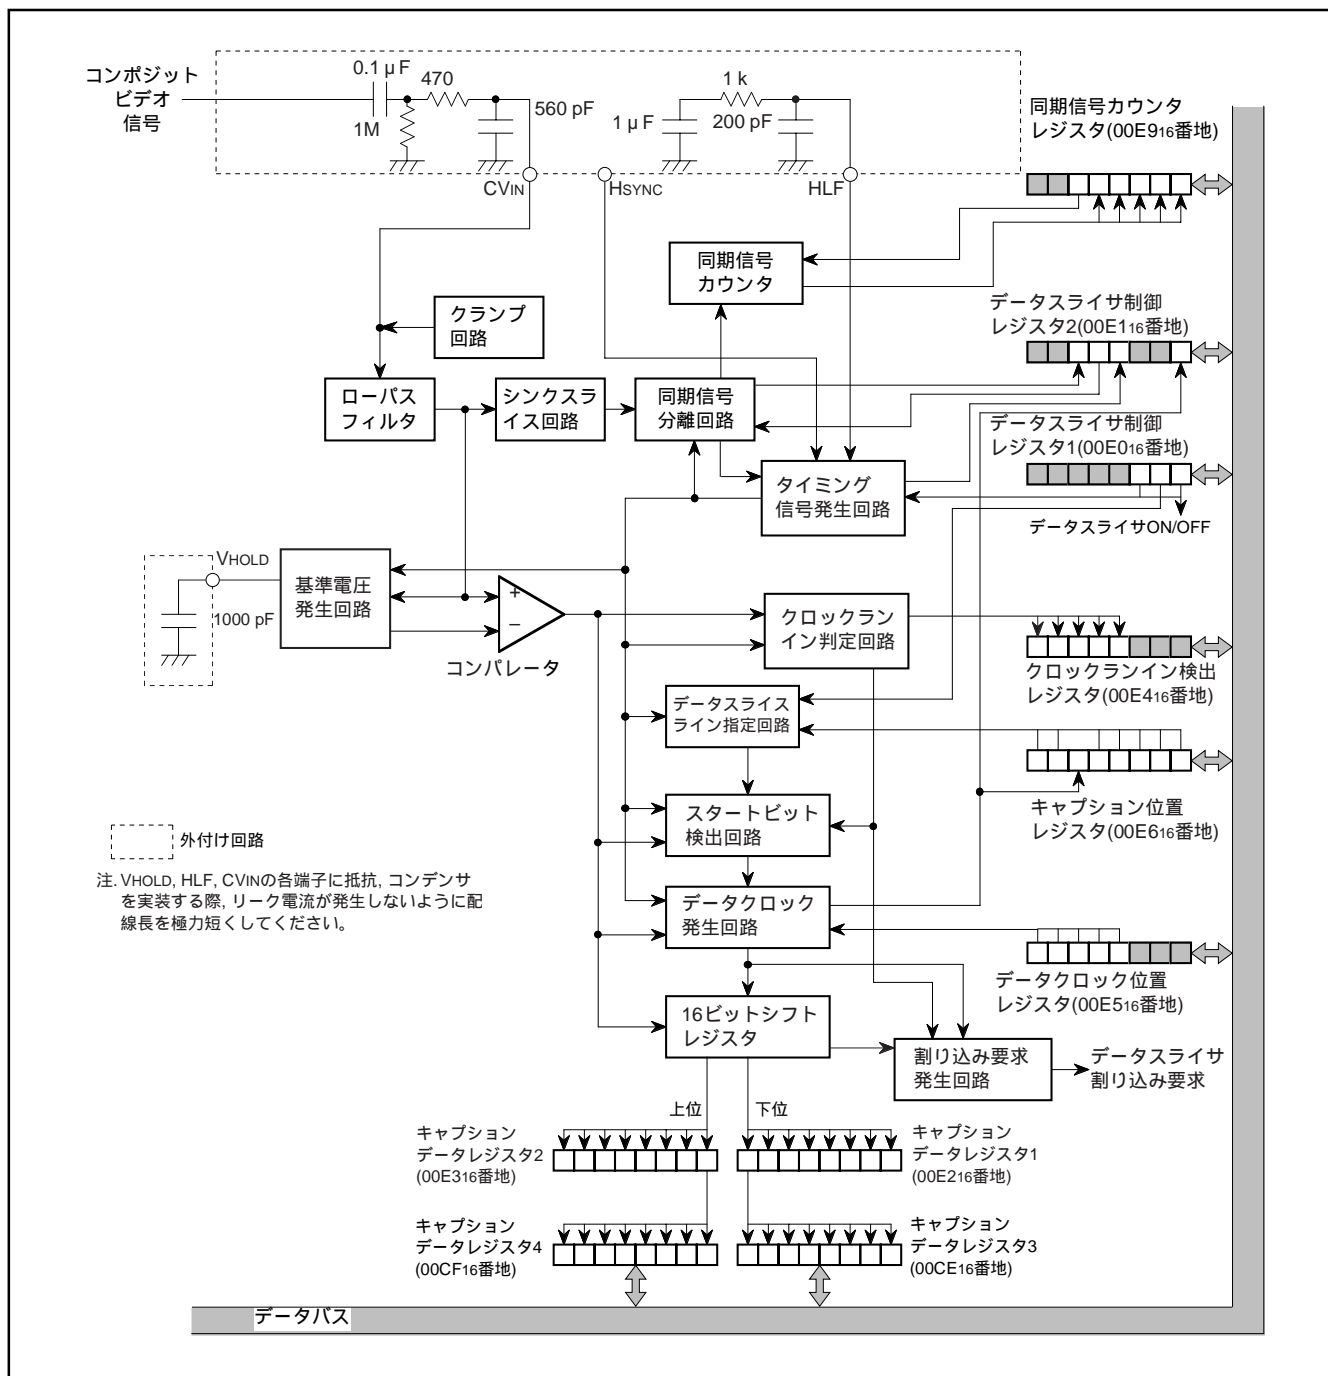


図 8.10.1 データスライサブロック図

三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

## 8.10.1 データスライサを使用しない場合の注意事項

データスライサ制御レジスタ1(00E0<sub>16</sub>番地)のビット0が“0”の場合、図8.10.2のように端子を処理してください。

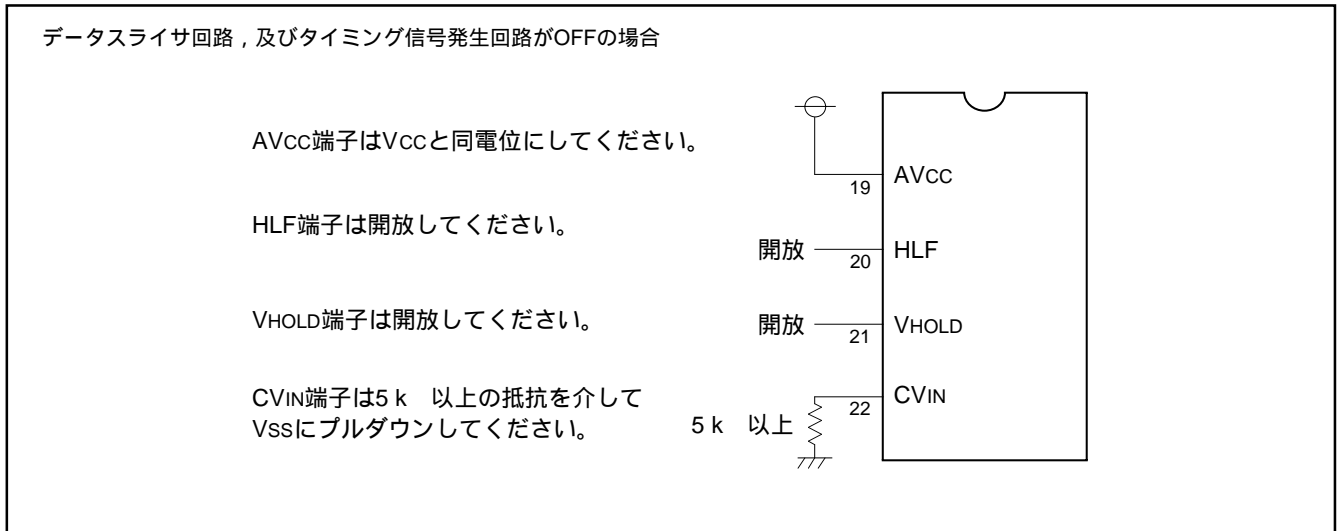


図 8.10.2 データスライサ回路，及びタイミング信号発生回路 OFF の場合の，データスライサ入出力端子の処理方法

データスライサ制御レジスタ1(00E0<sub>16</sub>番地)のビット0、2の両方が“1”の場合、図8.10.3のように端子を処理してください。

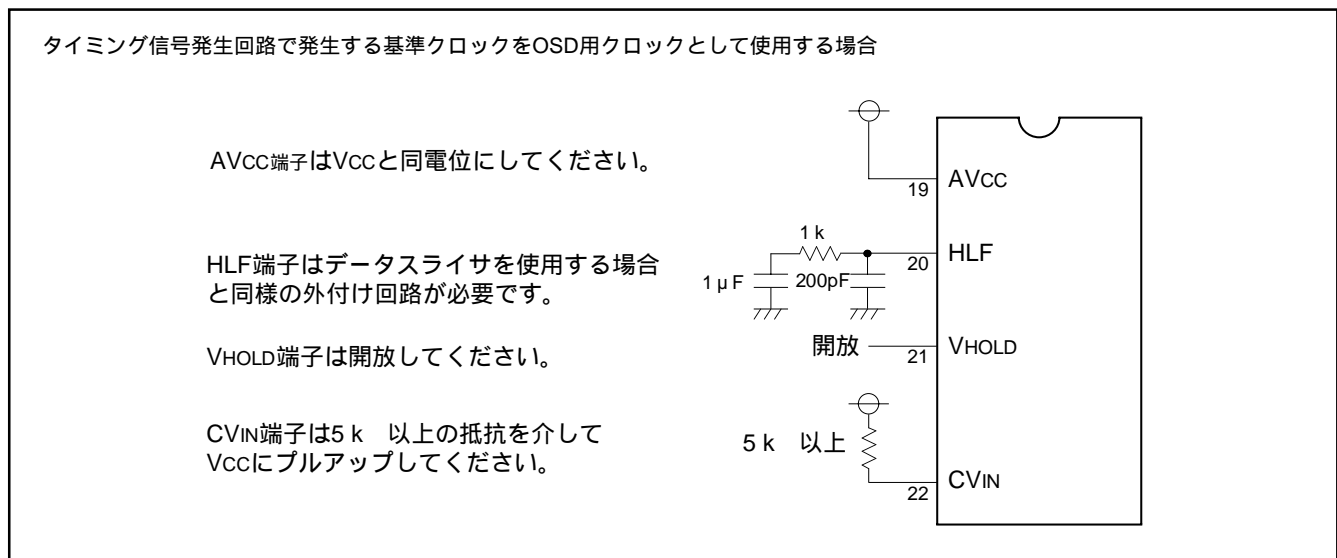


図 8.10.3 タイミング信号発生回路 ON の場合の，データスライサ入出力端子の処理方法

三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

図 8.10.4、図 8.10.5 にデータスライサ制御レジスタを示します。

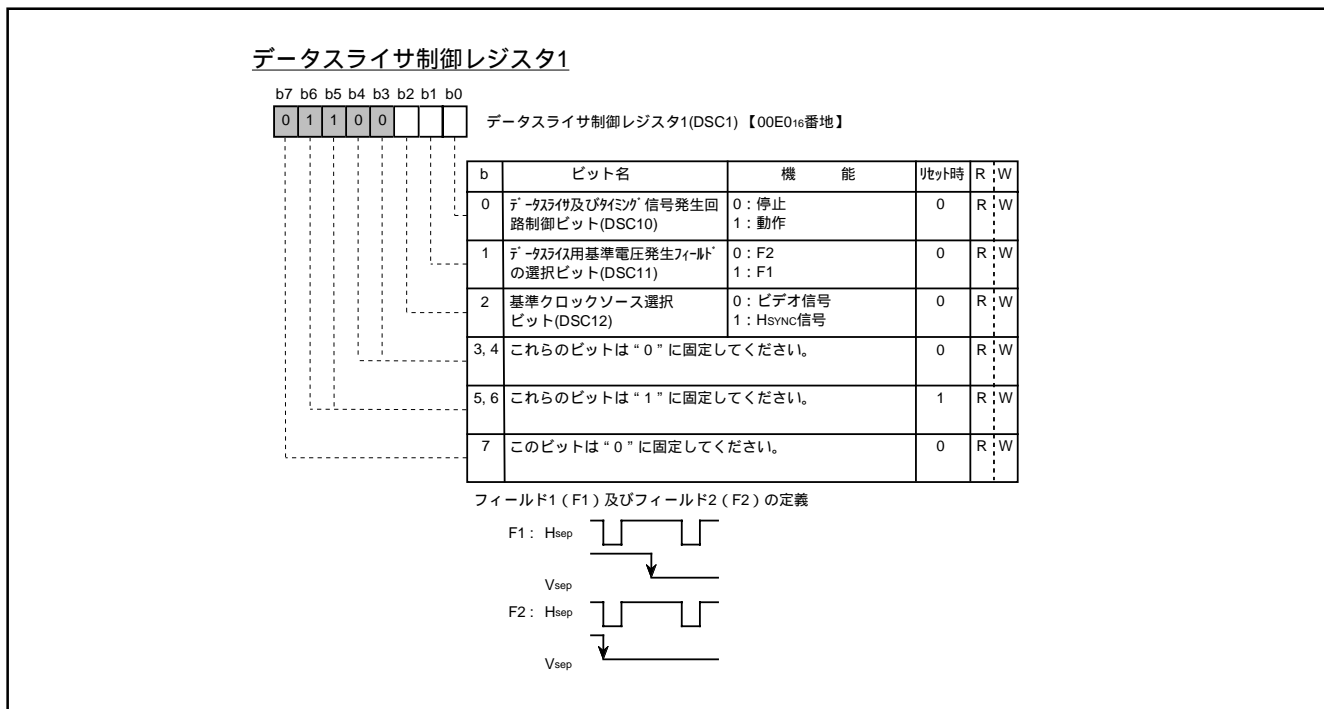


図 8.10.4 データスライサ制御レジスタ 1

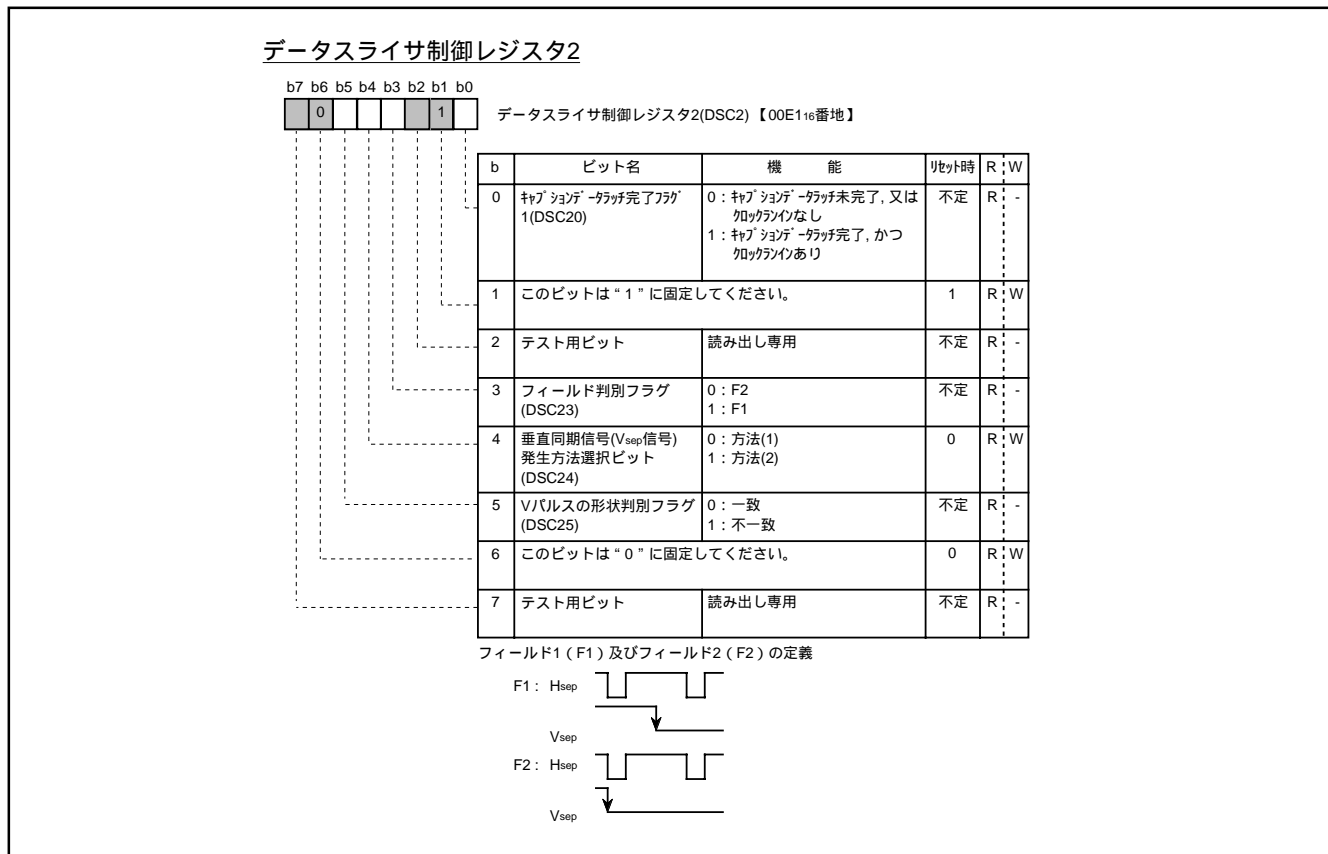


図 8.10.5 データスライサ制御レジスタ 2



# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

## 8.10.2 クランプ回路・ローパスフィルタ

CVIN 端子から入力されたコンポジットビデオ信号は、クランプ回路でシンクチップ部分を基準にしてクランプされます。ローパスフィルタはクランプされたコンポジットビデオ信号のノイズを減衰します。コンポジットビデオ信号が入力される CVIN 端子は、外部でのコンデンサ (0.1  $\mu$ F) 結合が必要です。また CVIN 端子は、数 100k ~ 1 M 程度の抵抗でプルダウンしてください。さらに CVIN 端子に抵抗及びコンデンサで簡単なローパスフィルタ回路を外付けすることを推奨します (図 8.10.1 参照)。

## 8.10.3 シンクスライス回路

ローパスフィルタの出力信号からコンポジットシンク信号を取り出します。

## 8.10.4 同期信号分離回路

シンクスライス回路で取り出されたコンポジットシンク信号から水平同期信号と垂直同期信号を分離します。

### (1)水平同期信号 (Hsep)

コンポジットシンク信号の立ち下がりエッジでワンショットの水平同期信号 Hsep を発生します。

### (2)垂直同期信号 (Vsep)

Vsep信号の発生方法は、データスライサ制御レジスタ 2 (00E116 番地) のビット 4 を用いて、次の 2 種類から選択することができます。

- ・方法 1 コンポジットシンク信号の“L”レベル幅を測定し、一定時間以上であれば、その“L”レベル直後のタイミング信号の立ち上がりに同期して Vsep 信号を発生します。
- ・方法 2 コンポジットシンク信号の“L”レベル幅を測定し、一定時間以上であれば、その“L”レベル直後のタイミング信号の“L”レベル期間中に、コンポジットシンク信号の立ち下がりがあるかを検出します。立ち下がりがある場合は、タイミング信号の立ち上がりに同期して Vsep 信号を発生します (図 8.10.6 参照)。

発生タイミングを図 8.10.6 に示します。図中のタイミング信号はタイミング発生回路が出力する基準クロックをもとに発生されます。

データスライサ制御レジスタ 2 のビット 5 を読み出すことによって、コンポジットシンク信号の V パルス部分の形状が判別できます。図 8.10.7 のように A, B のレベルが一致していれば“0”、不一致であれば“1”になります。

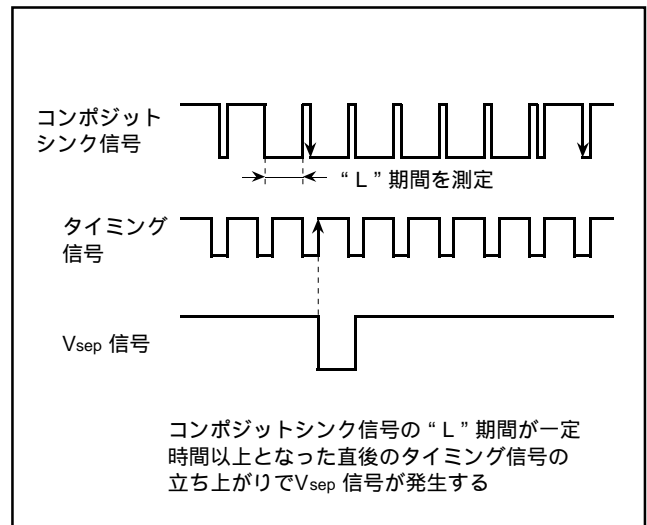


図 8.10.6 Vsep 発生タイミング (方法 2)

M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP  
M37273E8SP, M37273EFSPSINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

## 8.10.5 タイミング信号発生回路

タイミング信号発生回路は水平同期信号周波数の832倍の基準クロックを発生します。また、基準クロック、水平同期信号、及び垂直同期信号をもとに各種タイミング信号を発生します。タイミング信号発生回路はデータスライサ制御レジスタ1(00E0<sub>16</sub>番地)のビット0を“1”に設定することによって動作します。

基準クロックはデータスライサの他にOSD機能の表示用クロックとしても使用できます。また、コンボジットシンク信号のかわりにHsync信号をカウントソースとすることもできます。ただし、Hsync信号を選択した場合はデータスライサを使用できません。基準クロックのカウントソースはデータスライサ制御レジスタ1(00E0<sub>16</sub>番地)のビット2で選択できます。

HLF端子は、図8.10.1に示す様に抵抗とコンデンサを接続してください。また、リーク電流が発生しないように配線長をできる限り短くしてください。

注. データスライサ及びタイミング信号発生回路を動作させてから基準クロックが安定するまで数10ms程度の時間が必要です。この期間、各種タイミング信号、Hsep信号、Vsep信号は不定となりますので、プログラム作成の際は、安定時間を考慮してください。

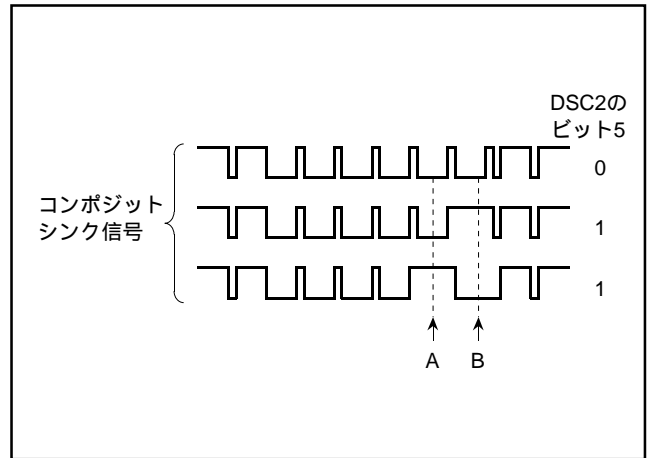


図8.10.7 Vパルス形状の判別

三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

## 8.10.6 データスライスライン指定回路

### (1) データスライスラインの指定

キャプションデータが重畳されるラインを決定します。1フィールド中のライン21(固定)と任意の1ラインの計2ライン/1フィールド、F1 / F2の両フィールドのデータスライスが可能です。各設定はキャプション位置レジスタ(00E6<sub>16</sub>番地)で行います(表8.10.1参照)。

Vsepの立ち下がりでカウンタをリセットし、Hsepの本数をカウントします。カウンタの値とキャプション位置レジスタのビット4～ビット0の設定値とが一致したHsepに対してデータスライスを行います。

キャプション位置レジスタには“00<sub>16</sub>”～“1F<sub>16</sub>”の値が設定できます(任意の1ラインのみの設定時)。図8.10.8に垂直帰線期間中の信号を示します。キャプション位置レジスタを図8.10.9に示します。

### (2) スライス電圧を設定するラインの指定

どのラインのクロックランインに対して、スライス用の基準電圧(スライス電圧)を発生するかを表8.10.1に示します。スライス電圧を発生させるフィールドの指定はデータスライサ制御レジスタ1のビット1で設定します。1フィールド中のスライス電圧発生ラインは、キャプション位置レジスタのビット7、6で設定します(表8.10.1参照)。

### (3) フィールドの判別

データスライサ制御レジスタ2のビット3によって、フィールド判別フラグを読み出すことができます。このフラグはVsepの立ち下がりのタイミングで変化します。

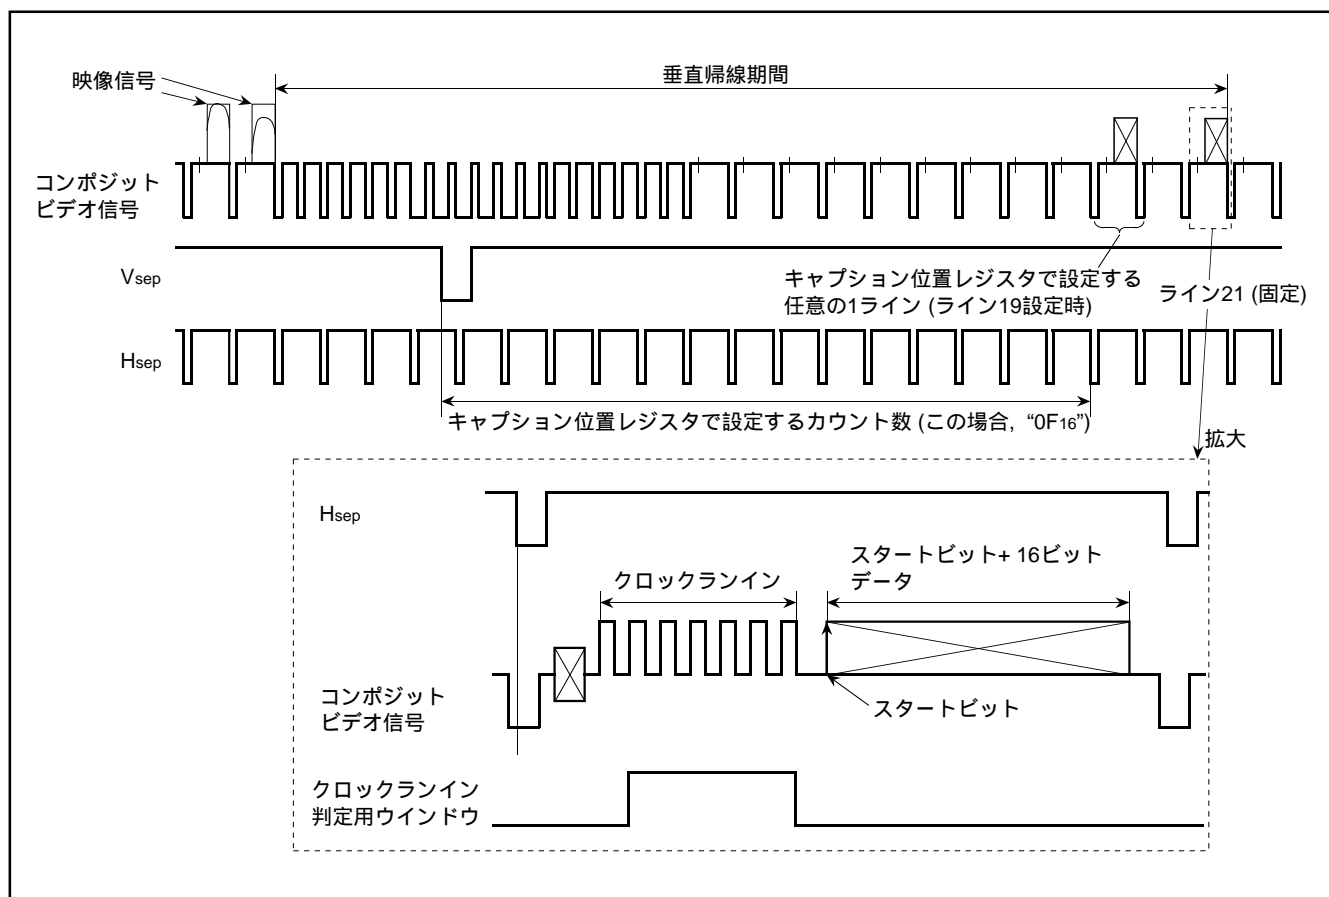


図 8.10.8 垂直帰線期間中の信号

三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

## キャプション位置レジスタ



b	ビット名	機能	リセット時	R	W
0~4	キャプション位置ビット (CPS0~CPS4)		0	R	W
5	キャプションデータ ラッチ完了フラグ2 (CPS5)	0: キャプションデータラッチ未完了, 又は クロックインなし 1: キャプションデータラッチ完了, かつ クロックインあり	不定	R	-
6, 7	スライスラインモード指定 ビット(1フィールド中) (CPS6, CPS7)	対応表(表12.10.1)参照	0	R	W

図 8.10.9 キャプション位置レジスタ

表 8.10.1 データスライスラインの指定

CPS		データスライスするフィールド・ライン	スライス電圧発生フィールド・ライン
ビット7	ビット6		
0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>F1/F2 両フィールド</li> <li>ライン 21 と CPS のビット 4 ~ 0 で指定される 1 ライン (計 2 ライン)(注 2)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DSC1 のビット 1 で指定されるフィールド</li> <li>ライン 21 (計 1 ライン)</li> </ul>
0	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>F1/F2 両フィールド</li> <li>CPS のビット 4 ~ 0 で指定される 1 ライン (計 1 ライン)(注 3)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DSC1 のビット 1 で指定されるフィールド</li> <li>CPS のビット 4 ~ 0 で指定される 1 ライン (計 1 ライン)(注 3)</li> </ul>
1	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>F1/F2 両フィールド</li> <li>ライン 21 (計 1 ライン)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DSC1 のビット 1 で指定されるフィールド</li> <li>ライン 21 (計 1 ライン)</li> </ul>
1	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>F1/F2 両フィールド</li> <li>ライン 21 と CPS のビット 4 ~ 0 で指定される 1 ライン (計 2 ライン)(注 2)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DSC1 のビット 1 で指定されるフィールド</li> <li>ライン 21 と CPS のビット 4 ~ 0 で指定される 1 ライン (計 2 ライン)(注 2)</li> </ul>

注 1. DSC1 : データスライサ制御レジスタ 1

CPS : キャプション位置レジスタ

- CPS のビット 4 ~ 0 には "0016" ~ "1016" の値を設定してください。
- CPS のビット 4 ~ 0 には "0016" ~ "1F16" の値を設定してください。

三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

### 8.10.7 基準電圧発生回路・コンパレータ

クランプ回路によってクランプされたコンポジットビデオ信号は基準電圧発生回路、及びコンパレータに入力されま  
す。

#### (1) 基準電圧発生回路

データスライサイン指定回路で指定されたラインに  
おけるクロックランインの振幅を用いて基準電圧(スラ  
イス電圧)を発生します。VHOLD 端子と VSS 間にコンデ  
ンサを接続してください。また、リーク電流が発生しな  
いように配線長をできる限り短くしてください。

#### (2) コンパレータ

コンポジットビデオ信号の電圧と基準電圧発生回路に  
よって発生した電圧(基準電圧)を比較し、コンポジッ  
トビデオ信号をデジタル値に変換します。

### 8.10.8 スタートビット検出回路

データスライサイン指定回路で決定したラインにおいて  
スタートビットを検出します。スタートビットの判定は以下  
のようになります。

タイミング信号が出力する基準クロックを 13 分周したサ  
ンプリングクロックを生成します。

そのサンプリングクロックを用いてクロックランインパル  
スを検出します。

パルス検出後、サンプリングクロックでコンパレータ出力  
からスタートビットパターンを検出します。

### 8.10.9 クロックランイン判定回路

コンポジットビデオ信号中のウィンドウ中でパルス数をカ  
ウントすることによってクロックランインであることを判定  
します。

また、クロックランインパルス1周期にカウントされる基  
準クロック数はクロックランイン検出レジスタ(00E4<sub>16</sub>番  
地)のビット7~ビット3に格納されます。これらのビット  
はデータスライサ割り込み(「8.10.12 割り込み要求発生回  
路」)の発生後に読み出してください。

クロックランイン検出レジスタを図8.10.10に示します。

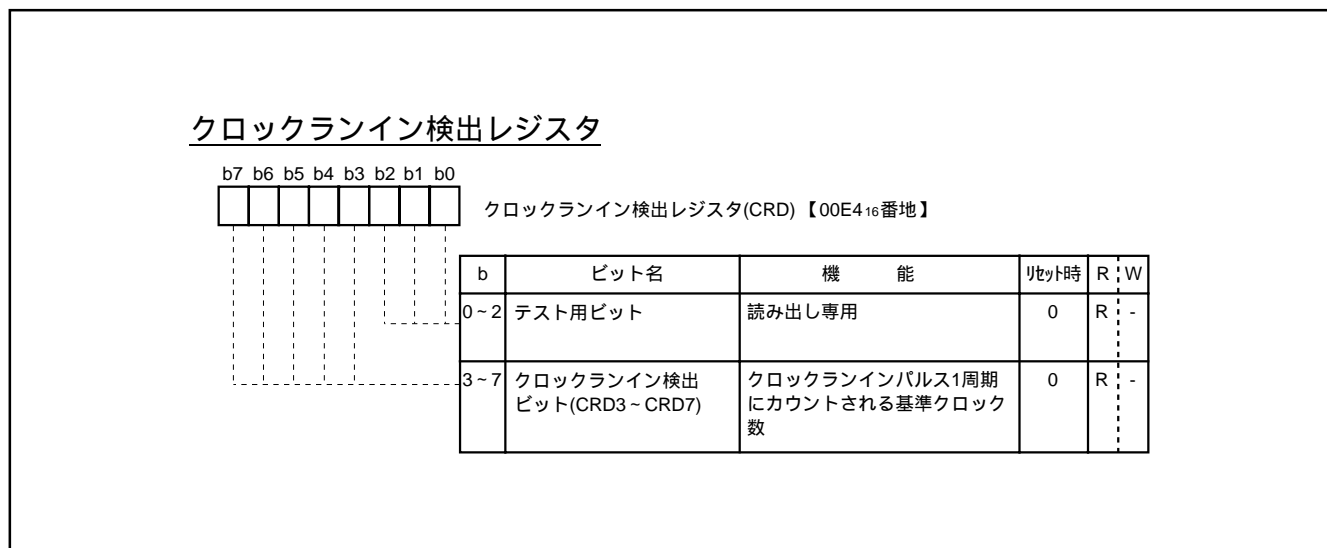


図8.10.10 クロックランイン検出レジスタ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

## 8.10.10 データクロック発生回路

データクロック発生回路は、スタートビット検出回路で検出されたスタートビットに同期したデータクロックを発生します。データクロックはキャプションデータを16ビットシフトレジスタへ格納するためのクロックです。16ビットのデータが16ビットシフトレジスタへ格納され、かつクロックランイン判定回路でクロックランインありと判定された場合、キャプションデータラッチ完了フラグがセットされます。この完了フラグは垂直同期信号 ( $V_{sep}$ ) の立ち下がりで“0”にリセットされます。

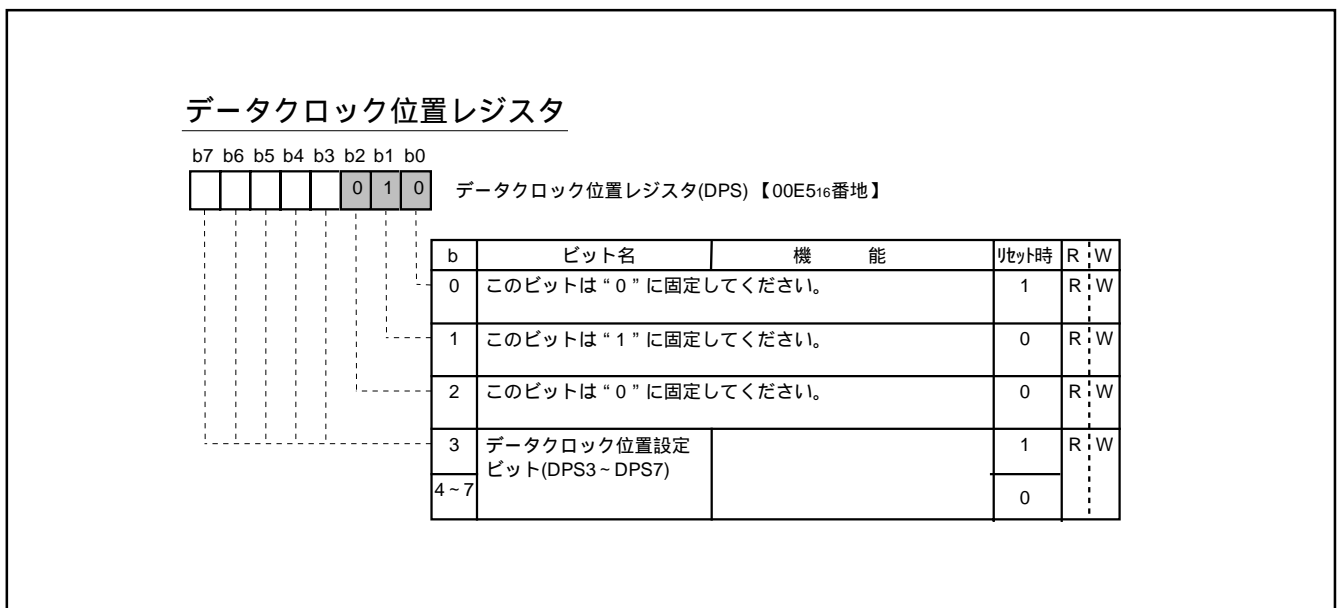


図 8.10.11 データクロック位置レジスタ

三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

### 8.10.11 16ビットシフトレジスタ

コンパレータでデジタル値に変換されたキャプションデータは、データクロックに同期して16ビットシフトレジスタに格納されます。格納されたキャプションデータの上位8ビットは、キャプションデータレジスタ2(00E3<sub>16</sub>番地)/キャプションデータレジスタ4(00CF<sub>16</sub>番地)、下位8ビットはキャプションデータレジスタ1(00E2<sub>16</sub>番地)/キャプションデータレジスタ3(00CE<sub>16</sub>番地)を読み出すことによってデータ内容を得ることができます。またこれらのレジスタはV<sub>sep</sub>の立ち下がりで“0”にリセットされます。キャプションデータレジスタ1~4はデータスライサ割り込み(「8.10.12 割り込み要求発生回路」)発生後に読み出してください。

### 8.10.12 割り込み要求発生回路

キャプション位置レジスタ(00E6<sub>16</sub>番地)のビット7、ビット6の組み合わせによって表8.10.3に示すように割り込み要求が発生します。キャプションデータレジスタ1~4の内容、及びクロックランイン検出レジスタのビット7~3の内容は、データスライサ割り込み要求発生後に読み出してください。

表8.10.2 キャプションデータラッチ完了フラグ、及び16ビットシフトレジスタ内容

スライスの設定モード		キャプションデータラッチ完了フラグの内容		16ビットシフトレジスタの内容	
CPS		完了フラグ1 (DSC2のビット0)	完了フラグ2 (CPSのビット5)	キャプションデータ レジスタ1, 2	キャプションデータ レジスタ3, 4
ビット7	ビット6				
0	0	ライン 21	CPSのビット4~0で 指定される1ライン	ライン 21の16ビット データ	CPSのビット4~0で 指定される1ラインの 16ビットデータ
0	1	CPSのビット4~0で 指定される1ライン	無効	CPSのビット4~0で 指定される1ラインの 16ビットデータ	無効
1	0	ライン 21	無効	ライン 21の16ビット データ	無効
1	1	ライン 21	CPSのビット4~0で 指定される1ライン	ライン 21の16ビット データ	CPSのビット4~0で 指定される1ラインの 16ビットデータ

CPS: キャプション位置レジスタ  
DSC2: データスライサ制御レジスタ2

表8.10.3 割り込み要求発生要因

キャプション位置レジスタ		データスライライン終了時割り込み要求
ビット7	ビット6	
0	0	ライン 21 スライス後
0	1	キャプション位置レジスタビット4~0で指定される1ライン後
1	0	ライン 21 スライス後
1	1	ライン 21 スライス後

三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

### 8.10.13 同期信号カウンタ

同期信号カウンタは、データサイザ回路で映像信号から取り出されたコンポジットシンク信号、又はHSYNC端子から入力されたHSYNCをカウントソースとしてカウントします。

$f(XIN)/2^{13}$ で生成される一定時間(T時間)のカウンタ値が、5ビットのラッチに格納されます。このためラッチの値はT時間周期で変化します。カウンタ値が“1F<sub>16</sub>”を越えた場合は、“1F<sub>16</sub>”がラッチに格納されます。

ラッチの値は、同期信号カウンタレジスタ(00E9<sub>16</sub>番地)を読み出すことによって得ることができます。カウンタソースは、同期信号カウンタレジスタのビット5によって選択します。

同期信号カウンタは、PWMモードレジスタ1(0208<sub>16</sub>番地)のビット0を“0”に設定した状態で使用してください。

図8.10.12に同期信号カウンタレジスタを、図8.10.13に同期信号カウンタのブロック図を示します。

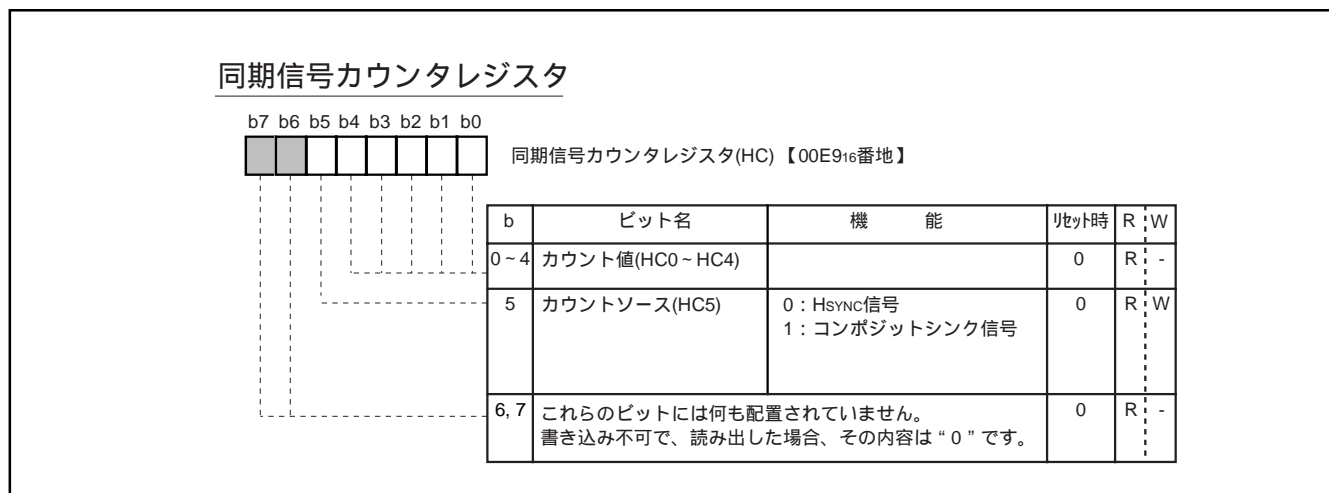


図8.10.12 同期信号カウンタレジスタ

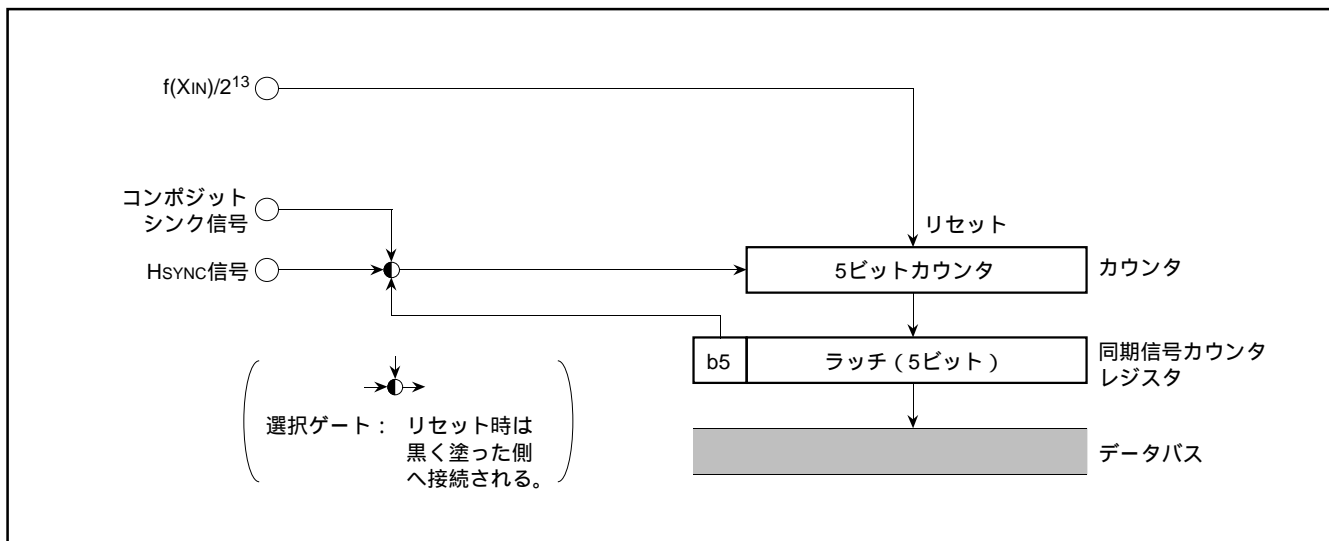


図8.10.13 同期信号カウンタのブロック図



三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

## 8.11 OSD 機能

OSD 機能の概要を表 8.11.1 に示します。本マイクロコンピュータは 32 文字 × 2 行の OSD 回路を内蔵しています。また、2 つの表示モードを備えており、ブロックコントロールレジスタ  $i$  ( $i = 1, 2$ ) によって、ブロック単位に 2 つの表示モードが選択できます。

各表示の特長を以下に示します。

表 8.11.1 各表示モードの特長

項 目	表示モード		
	CCモード (クローズドキャプションモード)	OSDモード (オンスクリーンディスプレイモード)	
表示文字数	32文字 × 2行		
ドット構成	16 × 26ドット(文字表示領域は16 × 20ドット)	16 × 20ドット	
文字種類	254種類		
文字サイズ	1種類	8種類	
	プリ分周比	2倍(固定)	2倍, 3倍
	ドットサイズ	1Tc × 1/2H	1Tc × 1/2H, 1Tc × 1H, 2Tc × 2H, 3Tc × 3H
アトリビュート	スムーズイタリック, アンダーライン, フラッシュ(点滅)	フチドリ(黒)	
キャラクタフォント着色	1画面8種類(文字単位)		
文字背景着色	—	1画面8種類(文字単位)	
OSD出力	R, G, B		
ラスター着色	可能(画面単位)		
他機能	オートソリッドスペース機能 ウインドウ機能	—	
表示位置	水平: 128段階、垂直: 512段階		
拡張表示(多行表示)	可能		

注・文字サイズはドットサイズとプリ分周比によって指定します。「(2)ドットサイズ」を参照してください。

M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP  
M37273E8SP, M37273EFSPSINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

OSD回路には拡張表示モードがあり、1行表示することに割り込みをかけ、ソフトウェアで表示の終了したブロックのデータを書き替えることにより、3行以上の多行表示を行うことができます。

図8.11.1にOSD用文字表示領域を、図8.11.2にOSD回路のブロック図を示します。また、図8.11.3にOSDコントロールレジスタを、図8.11.4にブロックコントロールレジスタiを示します。

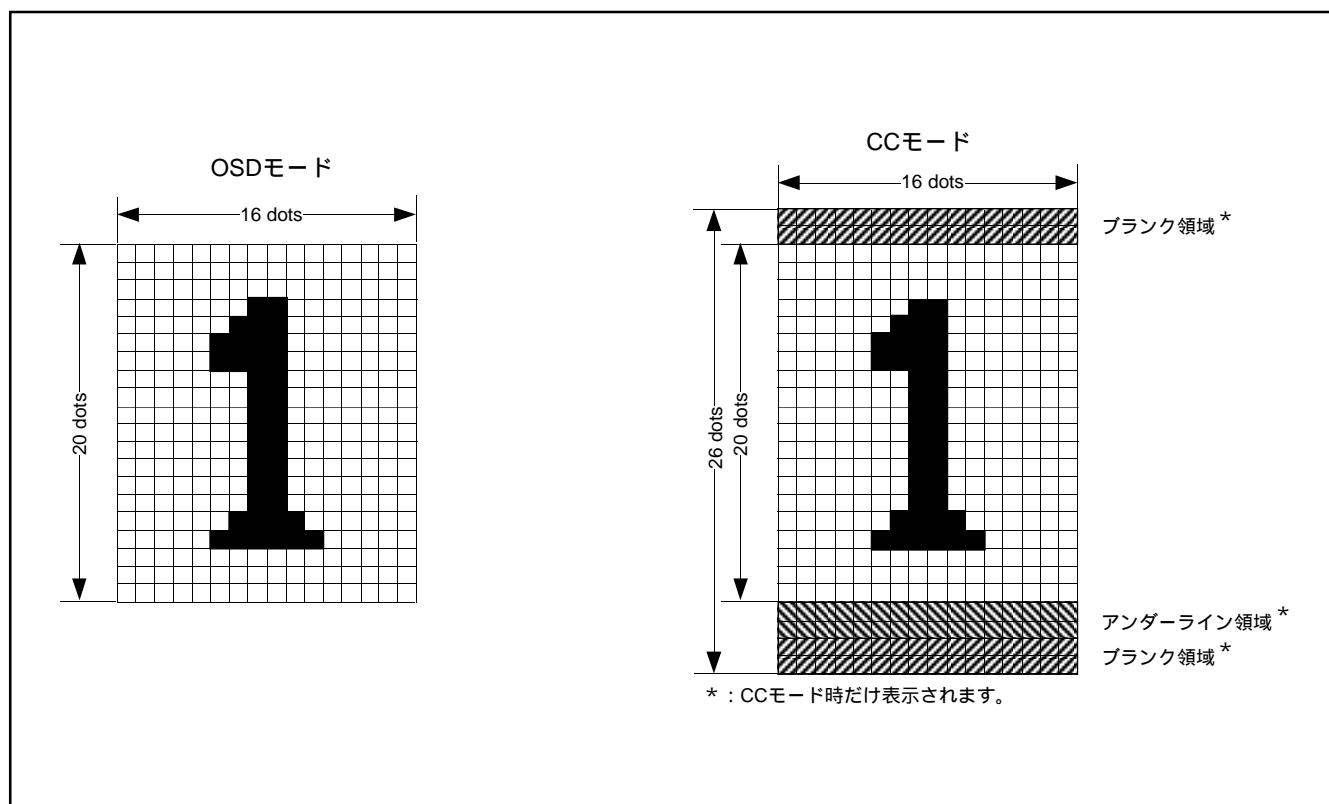


図8.11.1 OSD用文字表示領域

三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

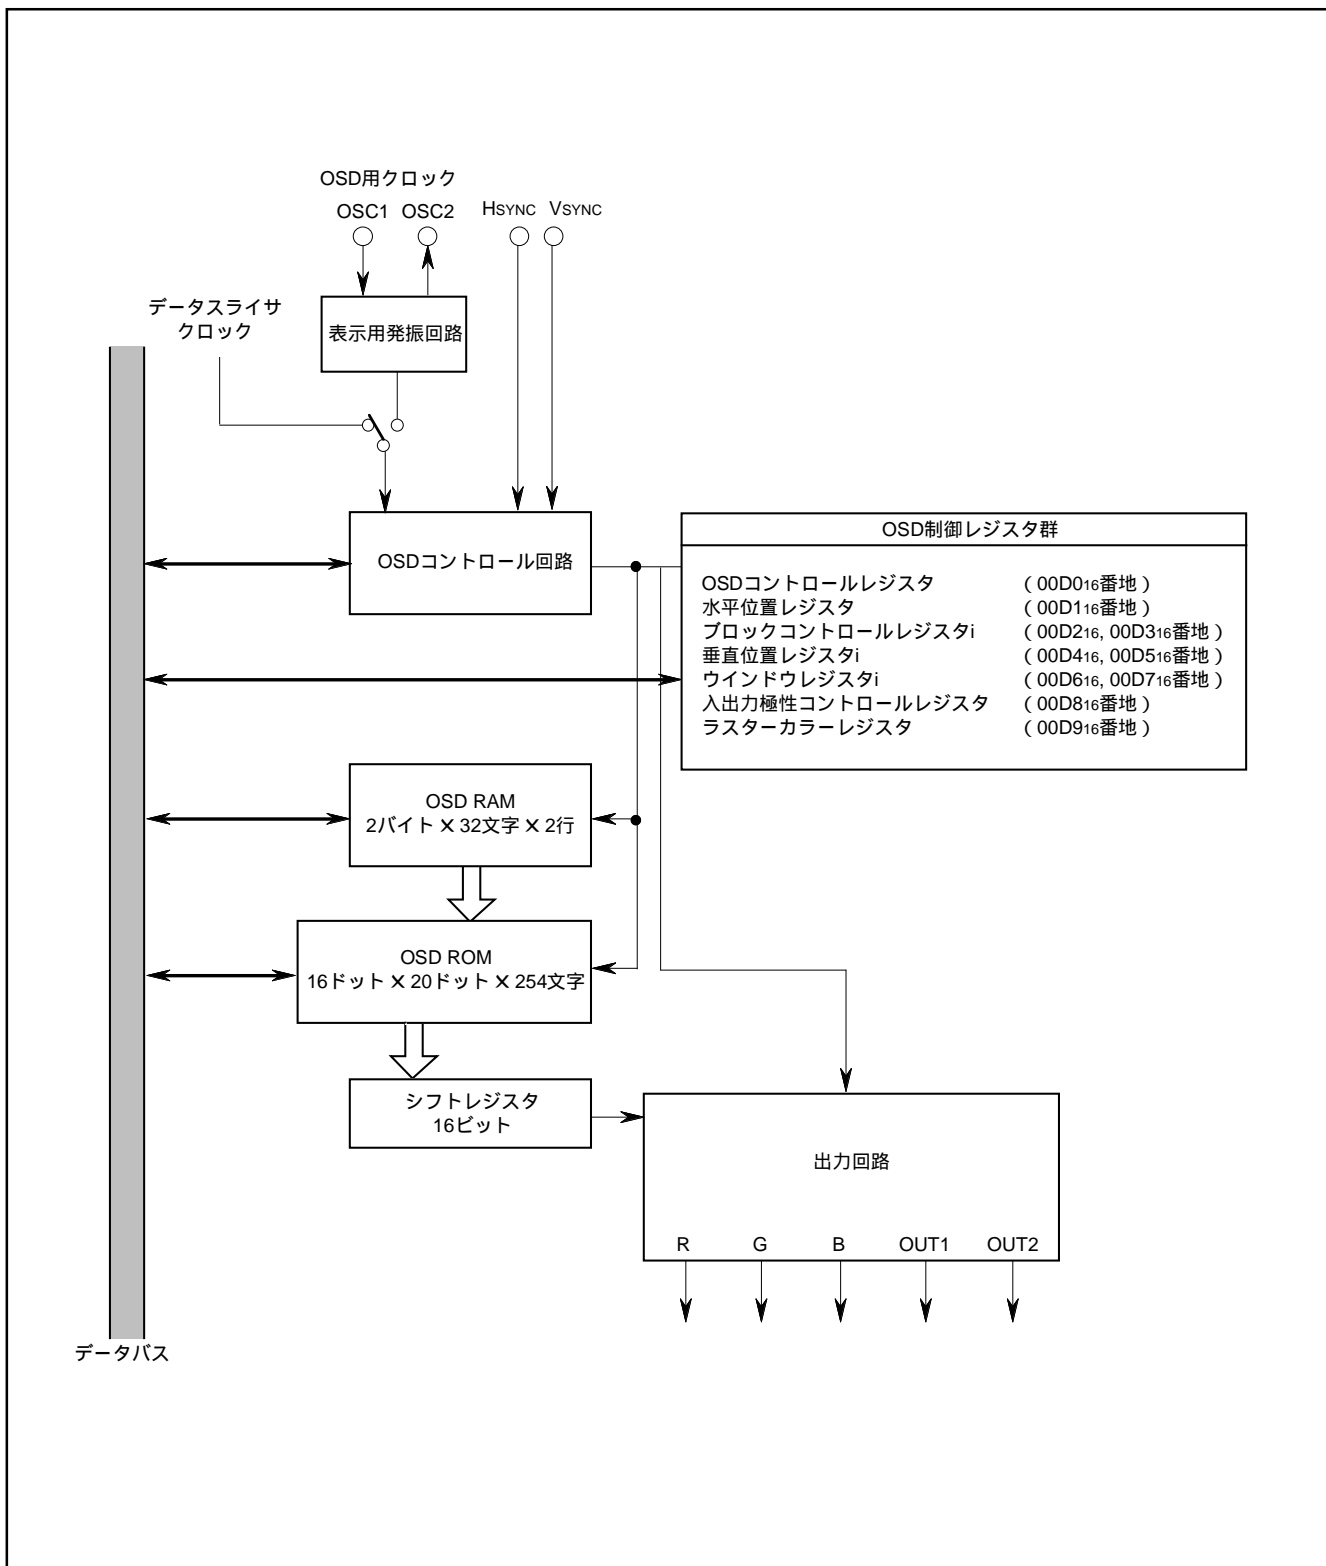



図 8.11.2 OSD 回路ブロック図

三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

## OSDコントロールレジスタ



OSDコントロールレジスタ(OC) 【00D0<sub>16</sub>番地】

b	ビット名	機 能	セット時	R/W
0	OSD制御ビット (OC0) (注)	0: 全ブロック表示OFF 1: 全ブロック表示ON	0	R/W
1	オートソリッドスペース 制御ビット(OC1)	0: OFF 1: ON	0	R/W
2	ウインドウ制御ビット (OC2)	0: OFF 1: ON	0	R/W
3	CCモードクロック選択 ビット(OC3)	0: データスライサクロック 1: OSC1端子から入力される クロック	0	R/W
4	OSDモードクロック選択 ビット(OC4)	0: データスライサクロック 1: OSC1端子から入力される クロック	0	R/W
5, 6	OSC1クロック選択 ビット(OC5, OC6)	b6 b5 0 0: 32kHz発振 0 1: 設定禁止 1 0: LC発振、 セラミック発振 1 1: 設定禁止	0	R/W
7	このビットは“0”に固定してください。		0	R/W

注．表示中切り換えても、表示画面は次のV<sub>SYNC</sub>の立ち上がり（立ち下がり）  
まで変化しません。

図 8.11.3 OSD コントロールレジスタ



三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

## 8.11.1 表示位置

文字の表示位置はブロック単位で指定します。ブロックはブロック1、ブロック2の2つあり、1つのブロックには最大32文字まで表示できます（後述「8.11.5 OSD用メモリ」を参照してください）。


各ブロックの表示位置は水平方向、垂直方向ともソフトウェアによって設定できます。

水平方向の表示開始位置は全ブロック共通で  $4T_{osc}$  ( $T_{osc}$ : OSD 発振周期) 単位で128段階の表示位置の中から選択します。


垂直方向の表示開始位置はブロックごとに  $1T_H$  ( $T_H$ : 水平同期信号周期) 単位で512段階の表示位置の中から選択します。

ブロックは以下の規則に従って表示されます。


- ・ ブロック1とブロック2が重なった場合（図8.11.5の(b)）、ブロック1が前面に表示されます。
- ・ 1つのブロック表示中に、他のブロックの表示開始位置がきた場合（図8.11.5の(c)）は、垂直表示開始位置の設定値が大きい方が表示されます。

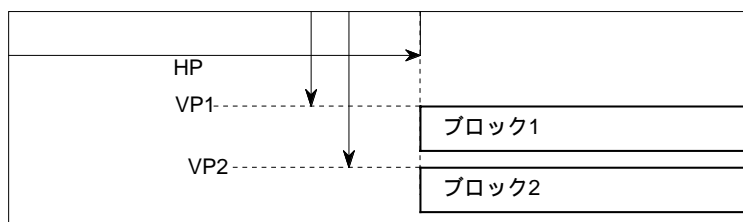

(a)各ブロックが離れている場合

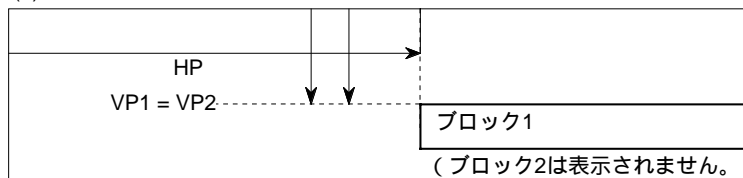

(b)ブロック2がブロック1と重なった場合

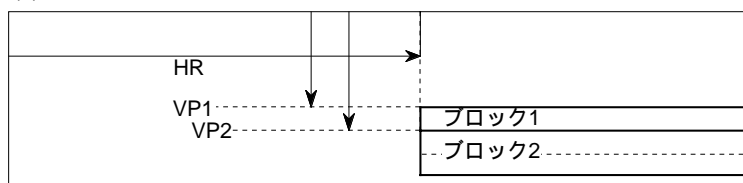

(c)ブロック2がブロック1の途中で重なった場合

注. VP1又はVP2: 表示ブロック1, 2の垂直表示開始位置を示します。

図8.11.5 表示位置

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

垂直方向の表示開始位置は水平同期信号 (HSYNC) をカウントすることによって確定されます。この際、VSYNC、HSYNC 信号が正極性 (負極性) 入力の場合 VSYNC 信号の立ち上がり (立ち下がり) エッジから一定期間後に HSYNC 信号の立ち上がり (立ち下がり) エッジのカウントを開始します。そのため、ジッタ対策として、VSYNC 信号の立ち上がり (立ち下がり) エッジから HSYNC 信号の立ち上がり (立ち下がり) エッジまでの間隔は充分 (2 マシンサイクル以上) とるようにしてください。HSYNC 信号及び VSYNC 信号の極性は、入出力極性コントロールレジスタ (00D8<sub>16</sub> 番地) によって正極性、負極性のいずれかを選択できます。

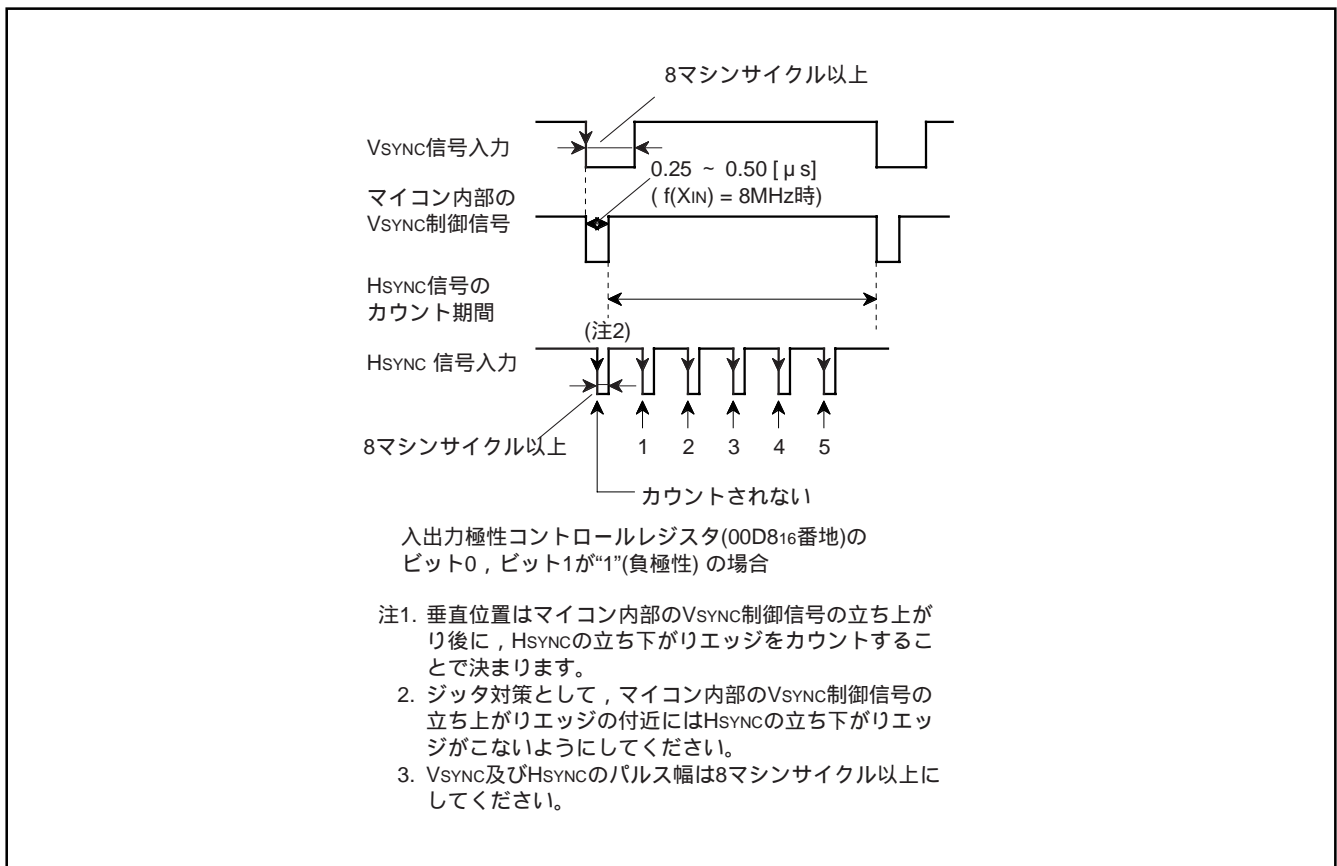


図 8.11.6 表示位置補足説明

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

垂直表示開始位置はブロックごとに垂直位置レジスタ $i$  ( $i = 1, 2$ ) (00D4<sub>16</sub>, 00D5<sub>16</sub> 番地) に “00<sub>16</sub>” ~ “FF<sub>16</sub>” の値、ブロックコントロールレジスタ $i$  ( $i = 1, 2$ ) (00D2<sub>16</sub> ~ 00D3<sub>16</sub> 番地) のビット6に “0” 又は “1” の値を設定することにより、512段階 (1段階あたり 1TH (TH: 水平同期信号周期)) の設定ができます。図 8.11.7 に垂直位置レジスタ $i$  を示します。

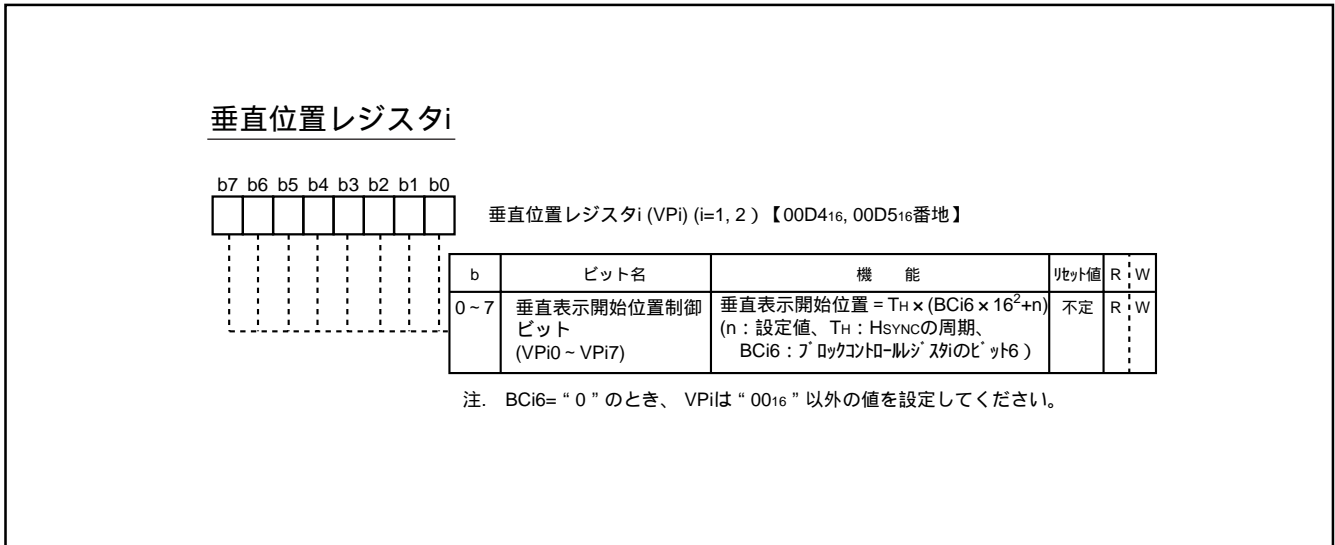


図 8.11.7 垂直位置レジスタ $i$  ( $i=1, 2$ )



M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP  
M37273E8SP, M37273EFSPSINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

水平表示開始位置は全ブロック共通で、水平位置レジスタ (00D1<sub>16</sub>番地) のビット0～ビット6に“00<sub>16</sub>”～“7F<sub>16</sub>”の値を設定することにより、128段階 (1段階あたり4T<sub>OSC</sub> (T<sub>OSC</sub>: OSD発振周期)) の設定ができます。図8.11.8に水平位置レジスタを示します。

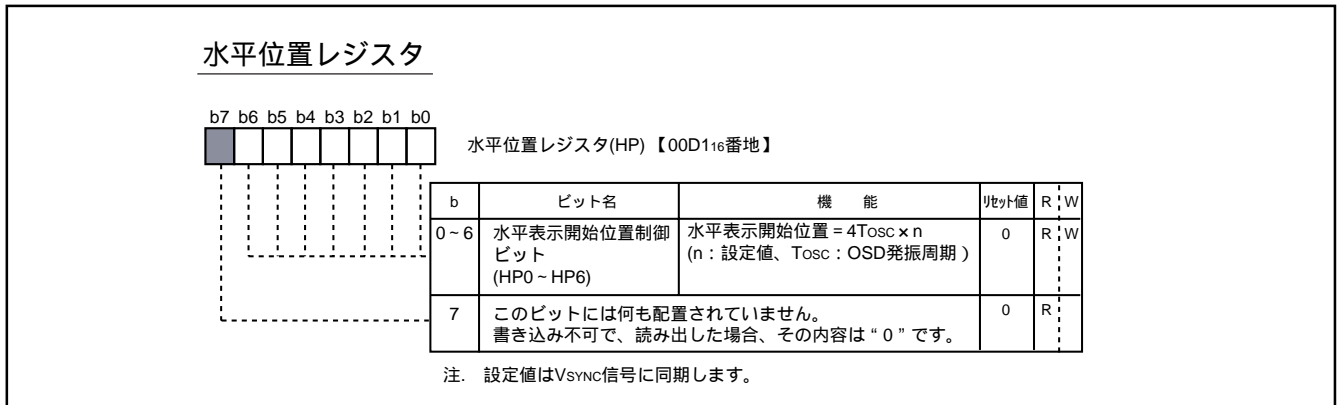


図8.11.8 水平位置レジスタ

- 注1. 水平位置レジスタで設定した水平表示開始位置と1ブロック目の左端のドットの間には、1T<sub>C</sub> (T<sub>C</sub>: プリ分周したOSD用クロック周期) の差が生じます。このため、プリ分周比の異なるブロックの水平表示開始位置は一致しません。
2. 水平表示開始位置は各ブロックで選択したOSD用クロックソースの周期を基準に決定しますので、OSD用クロックソース周期の異なるブロックの水平表示開始位置は一致しません。
3. 水平位置レジスタを“00<sub>16</sub>”に設定した場合、HSYNC信号の立ち上がりエッジ(負極性の場合)から水平表示開始位置まで約62T<sub>OSC</sub> (=T<sub>def</sub>)の間隔が必要です。

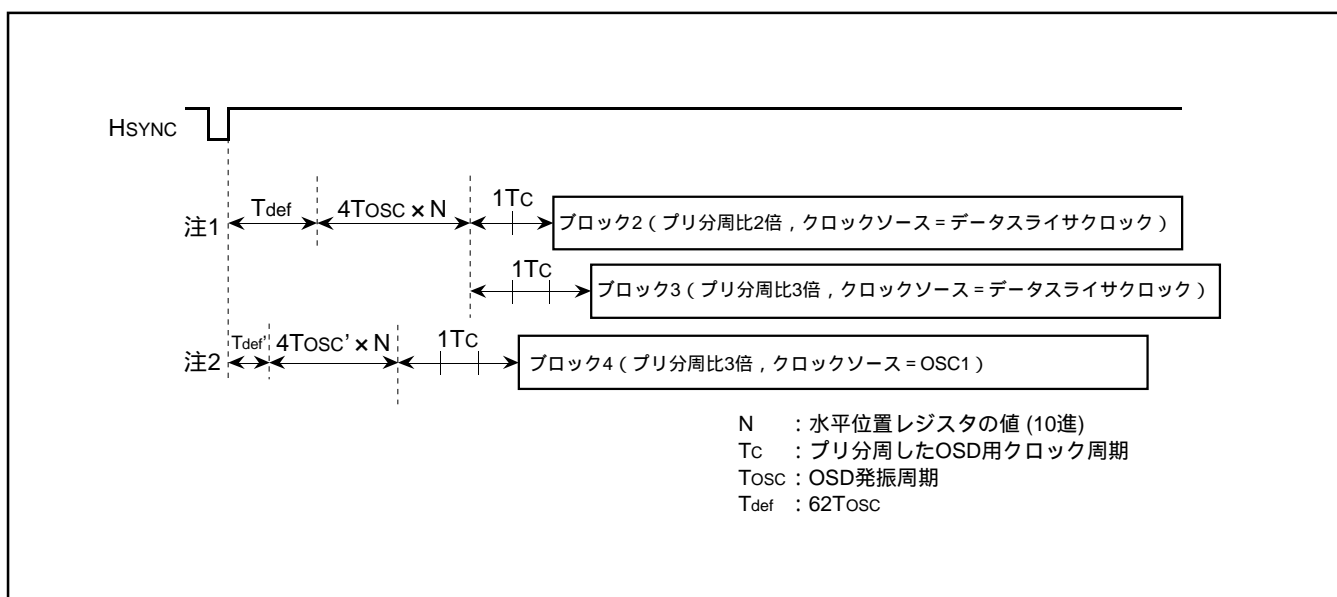


図8.11.9 水平表示開始位置の注意点

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

## 8.11.2 ドットサイズ

表示するドットの大きさはブロック単位に選択できます。垂直方向のドットサイズは、HSYNCを垂直ドットサイズコントロール回路で分周することによって決定されます。水平方向のドットサイズは、OSD用クロックソース(データサイクロック, OSC1)をプリ分周回路で分周したクロックを水平ドットサイズコントロール回路で分周することによって決定されます。プリ分周回路で分周されたクロックの周期を $1T_c$ と定義します。

ドットサイズは、ブロックコントロールレジスタ $i$ のビット2～ビット4によって指定します。

ブロックコントロールレジスタ $i$ は図8.11.4を参照してください。

図8.11.10にドットサイズ制御回路のブロック図を示します。

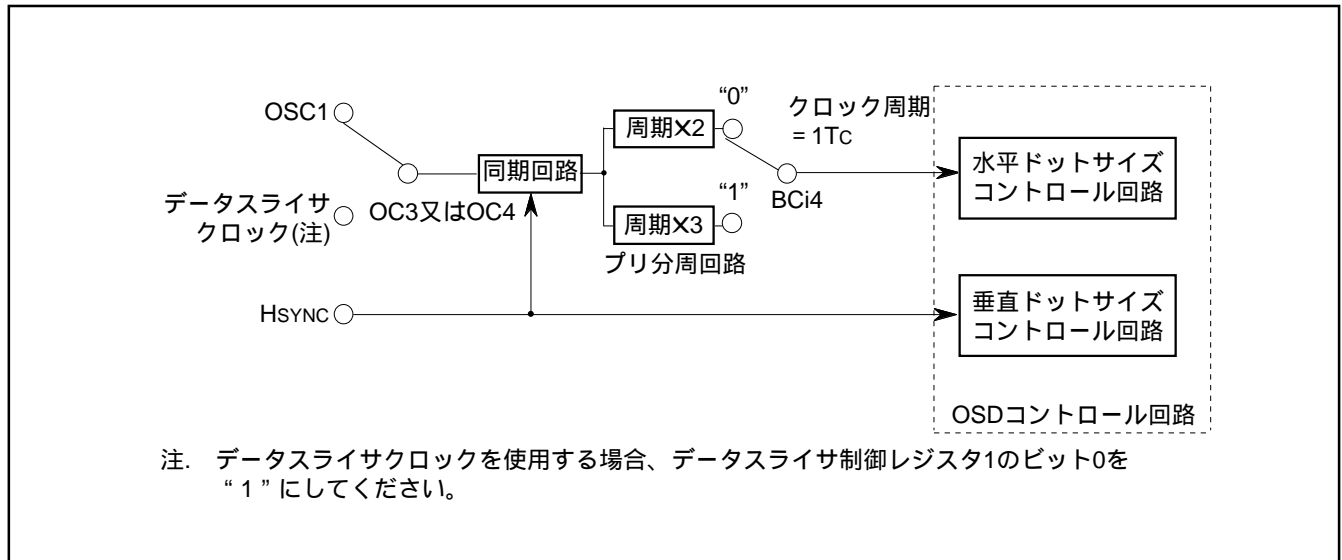


図8.11.10 ドットサイズ制御回路のブロック図

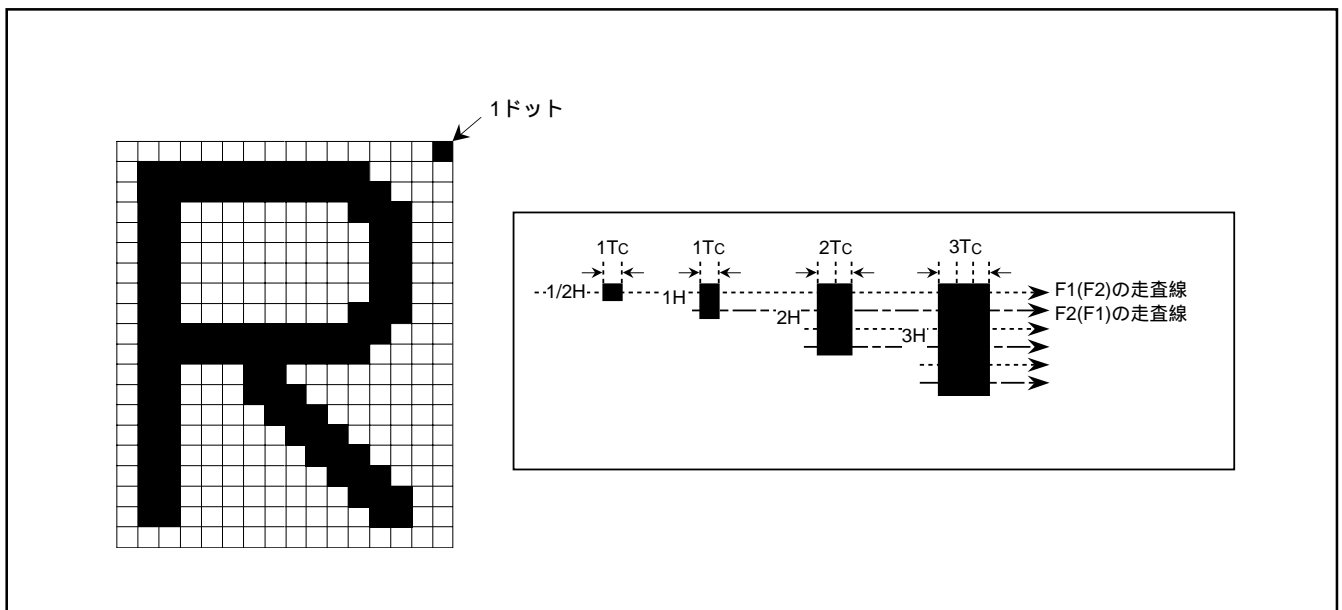


図8.11.11 ドットサイズの定義

三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

### 8.11.3 OSD用クロック

OSDに使用するクロックは、以下の3種類の中から選択することができます。

- ・ データスライサから出力されるデータスライサクロック (約26MHz)
- ・ OSC1, OSC2 端子から供給される LC からのクロック
- ・ OSC1, OSC2 端子から供給されるセラミック共振子、又は水晶発振子からのクロック

OSD用クロックは、ラスタカラーレジスタ (00D9<sub>16</sub> 番地) のビット7、OSDコントロールレジスタ (00D0<sub>16</sub> 番地) のビット3～6によって、選択することができます。ドットサイズとOSD用クロックを組合せることで多様な文字サイズが可能になります。OSC1、OSC2 端子をOSD用クロック入出力端子として使用しない場合、サブクロックの入出力端子又はポートP2として使用できます。

表 8.11.2 P26/OSC1/Xcin, P27/OSC2/Xcout の設定

レジスタ	機能	OSD用クロック	サブクロック	入力ポート
		入出力端子	入出力端子	
ラスタカラーレジスタの b7		0	0	1
OSD コントロールレジスタ	b6	1	0	0
	b5	0	0	1

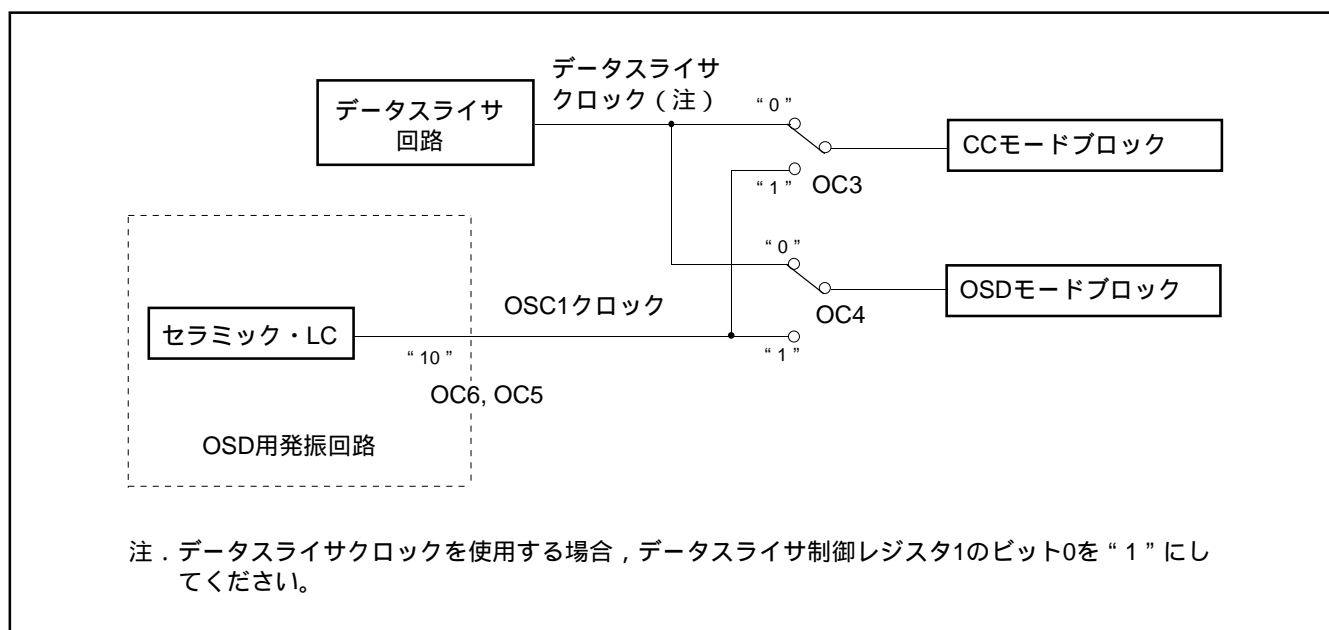


図 8.11.12 OSD用クロックの選択回路のブロック図

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

## 8.11.4 フィールド判別表示

垂直ドットサイズ=1/2Hのブロックの表示は、インタレース方式の同期信号に対して、その波形の差異から偶数フィールドであるか奇数フィールドであるかを判別します。そのフィールドに対応したドットライン0とドットライン1(図8.11.14参照)を交互に表示します。


以下水平同期信号、垂直同期信号が共に負極性入力の場合のフィールド判別基準を説明します。フィールド判別は、水平同期信号の立ち上がりエッジからマイコン内部のVSYNC制御信号(図8.11.6を参照)の立ち上がりエッジまでの時間を検出し、一つ前のフィールドの時間と比較することで判別を行います。比較する時間に対して長ければ“偶数フィールド”、短ければ“奇数フィールド”となります。

なお、フィールド判別フラグはマイコン内部のVSYNC制御信号の立ち上がりエッジ検出時に変化します。

このフィールドの内容はフィールド判別フラグ(入出力極性コントロールレジスタ;00D8<sub>16</sub>番地のビット6)で読み出すことができます。また、入出力極性コントロールレジスタのビット6によってどちらのドットラインで表示するかを選択することができます(図8.11.14参照)。

ただし、CPUから読み出したフィールド判別フラグはビット6の値に関係なく、偶数フィールドで“0”、奇数フィールドで“1”と固定されています。

## 入出力極性コントロールレジスタ



入出力極性コントロールレジスタ(PC)【00D8<sub>16</sub>番地】

b	ビット名	機能	セット時	R	W
0	HSYNC入力極性切り替えビット(PC0)	0: 正極性入力 1: 負極性入力	0	R	W
1	VSYNC入力極性切り替えビット(PC1)	0: 正極性入力 1: 負極性入力	0	R	W
2	R/G/B出力極性切り替えビット(PC2)	0: 正極性出力 1: 負極性出力	0	R	W
3	OUT1出力極性切り替えビット(PC3)	0: 正極性出力 1: 負極性出力	0	R	W
4	OUT2出力極性切り替えビット(PC4)	0: 正極性出力 1: 負極性出力	0	R	W
5	表示ドットライン選択ビット(PC5)(注)	0: 偶数フィールド時は <input type="checkbox"/> 奇数フィールド時は <input checked="" type="checkbox"/> 1: 偶数フィールド時は <input checked="" type="checkbox"/> 奇数フィールド時は <input type="checkbox"/>	0	R	W
6	フィールド判別フラグ(PC6)	0: 偶数フィールド 1: 奇数フィールド	1	R	-
7	このビットは“0”に固定してください。		0	R	W

注. 対応図(図8.11.14)参照。

図8.11.13 入出力極性コントロールレジスタ



# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

Hsync信号, Vsync信号共に負極性入力の場合

Hsync		フィールド	フィールド 判別フラグ (注)	表示ドットライン 選択ビット	表示ドット ライン
Vsyncと マイコン内 部のVsync 制御信号  上: Vsync信号 下: マイコン内部 のVsync制御 信号		奇数			
		偶数	0 (T2 > T1)	0 1	ドットライン1□ ドットライン0■
		奇数	1 (T3 < T2)	0 1	ドットライン0■ ドットライン1□

フィールド判別フラグを使用する場合, PWMモードレジスタ1 (0208<sub>16</sub>番地) のビット0は必ず“0”にしてください。

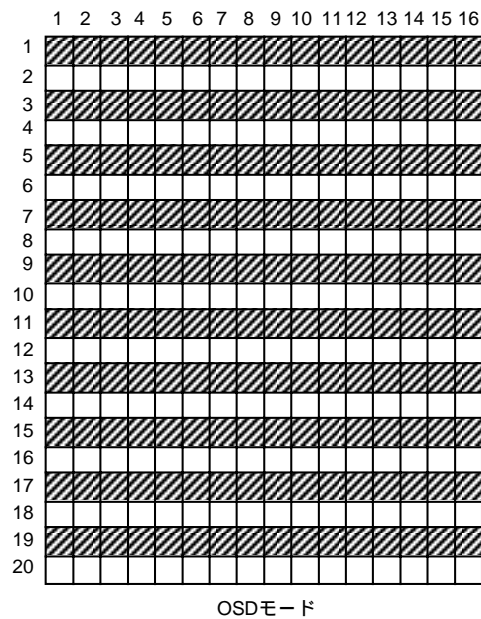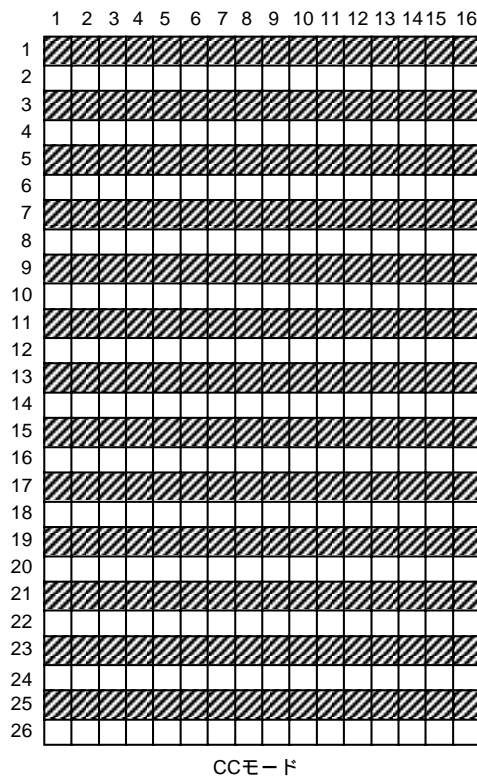

例. 表示ドットライン選択ビット=“0”の場合, 偶数フィールド時□のフォント, 奇数フィールド時■のフォントを表示します。また, 入出力極性コントロールレジスタのビット6には, フィールド判別フラグとして, 奇数フィールド時“1”が, 偶数フィールド時“0”が読み出されます。

### OSD ROMフォント構成図

注. フィールド判別フラグはマイコン内部のVsync制御信号 (負極性入力) の立ち上がりのタイミングで変化します。

図 8.11.14 フィールド判別フラグと表示フォントの関係

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

## 8.11.5 OSD用メモリ

OSD用メモリは、文字のドットデータを格納するOSD ROMと、表示する文字、及び色を指定するOSD RAMの2種類があります。

<M37273M8-XXXSP, M37273E8SP>

OSD ROM : 1400<sub>16</sub> ~ 3BFF<sub>16</sub> 番地

OSD RAM : 0800<sub>16</sub> ~ 087F<sub>16</sub> 番地

<M37273MF-XXXSP, M37273EFSP>

OSD ROM : 11400<sub>16</sub> ~ 13BFF<sub>16</sub> 番地

OSD RAM : 0800<sub>16</sub> ~ 087F<sub>16</sub> 番地

## (1) OSD ROM

OSD ROMにはキャラクタフォントデータを格納します。表示キャラクタフォントの指示は、それらの文字コードをOSD RAMに書き込んで行います。

キャラクタフォントデータの格納アドレスを図8.11.15に示します。

キャラクタフォントデータのOSD ROMアドレス

OSD ROM アドレスビット	AD16	AD15	AD14	AD13	AD12	AD11	AD10	AD9	AD8	AD7	AD6	AD5	AD4	AD3	AD2	AD1	AD0
ラインナンバ/文字コード/ フォントビット	1(注)	0	0	ラインナンバ					文字コード								フォント ビット

ラインナンバ = "0A<sub>16</sub>" ~ "1D<sub>16</sub>"

文字コード = "00<sub>16</sub>" ~ "FF<sub>16</sub>" (ただし, 7F<sub>16</sub>, 80<sub>16</sub>は使用できません)

フォントビット = 0:左エリア 1:右エリア

注. AD16はM37273MF-XXXSP, M37273EFSPのみです。

ライン ナンバ	b <sub>7</sub>	左エリア	b <sub>0</sub> , b <sub>7</sub>	右エリア	b <sub>0</sub>	OSD ROM データ
0A						0000 <sub>16</sub>
0B						7FF0 <sub>16</sub>
0C						7FF8 <sub>16</sub>
0D						601C <sub>16</sub>
0E						600C <sub>16</sub>
0F						600C <sub>16</sub>
10						600C <sub>16</sub>
11						600C <sub>16</sub>
12						601C <sub>16</sub>
13						7FF8 <sub>16</sub>
14						7FF0 <sub>16</sub>
15						6300 <sub>16</sub>
16						6380 <sub>16</sub>
17						61C0 <sub>16</sub>
18						60E0 <sub>16</sub>
19						6070 <sub>16</sub>
1A						6038 <sub>16</sub>
1B						601C <sub>16</sub>
1C						600C <sub>16</sub>
1D						0000 <sub>16</sub>

キャラクタフォント

図8.11.15 キャラクタフォントデータの格納アドレス

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

注1. OSD ROM領域内で、“7F<sub>16</sub>”、“80<sub>16</sub>”の文字コードに対応するアドレス(80バイト分)は、検査用データ格納領域です。下記にしたがって、データを入力してください。

## 検査用データ格納領域

M37273M8-XXXSP, M37273E8SP

1000<sub>16</sub>+(4+2n) × 100<sub>16</sub>+FE<sub>16</sub> ~ 1000<sub>16</sub>+(5+2n) × 100<sub>16</sub>+01<sub>16</sub>  
のアドレス領域 (n=0 ~ 19)

M37273MF-XXXSP, M37273EFSP

11000<sub>16</sub>+(4+2n) × 100<sub>16</sub>+FE<sub>16</sub> ~ 11000<sub>16</sub>+(5+2n) × 100<sub>16</sub>+01<sub>16</sub>  
のアドレス領域 (n=0 ~ 19)

(1)マスク版 (M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP)

本領域には“FF<sub>16</sub>”を入れてください。(この領域は、当社にて検査用データを格納しますので、実際の製品では、“FF<sub>16</sub>”とは異なるデータになります。)当社指定のフォントエディタを使用した場合は、自動的に“FF<sub>16</sub>”が書き込まれます。

(2)EPROM版 (M37273E8SP, M37273EFSP)

本領域には検査用データを入れてください。当社指定のフォントエディタを使用した場合は、自動的に検査用データが書き込まれます。

## M37273E8SP

< “7F<sub>16</sub>” > アドレス (検査用データ)    < “80<sub>16</sub>” > アドレス (検査用データ)

14FE<sub>16</sub> (09<sub>16</sub>), 14FF<sub>16</sub> (51<sub>16</sub>) 1500<sub>16</sub> (90<sub>16</sub>), 1501<sub>16</sub> (A1<sub>16</sub>)  
16FE<sub>16</sub> (00<sub>16</sub>), 16FF<sub>16</sub> (52<sub>16</sub>) 1700<sub>16</sub> (00<sub>16</sub>), 1701<sub>16</sub> (A2<sub>16</sub>)  
18FE<sub>16</sub> (12<sub>16</sub>), 18FF<sub>16</sub> (53<sub>16</sub>) 1900<sub>16</sub> (48<sub>16</sub>), 1901<sub>16</sub> (A3<sub>16</sub>)  
1AFE<sub>16</sub> (00<sub>16</sub>), 1AFF<sub>16</sub> (54<sub>16</sub>) 1B00<sub>16</sub> (00<sub>16</sub>), 1B01<sub>16</sub> (A4<sub>16</sub>)  
1CFE<sub>16</sub> (24<sub>16</sub>), 1CFF<sub>16</sub> (55<sub>16</sub>) 1D00<sub>16</sub> (24<sub>16</sub>), 1D01<sub>16</sub> (A5<sub>16</sub>)  
1EFE<sub>16</sub> (00<sub>16</sub>), 1EFF<sub>16</sub> (56<sub>16</sub>) 1F00<sub>16</sub> (00<sub>16</sub>), 1F01<sub>16</sub> (A6<sub>16</sub>)  
20FE<sub>16</sub> (88<sub>16</sub>), 20FF<sub>16</sub> (57<sub>16</sub>) 2100<sub>16</sub> (12<sub>16</sub>), 2101<sub>16</sub> (A7<sub>16</sub>)  
22FE<sub>16</sub> (00<sub>16</sub>), 22FF<sub>16</sub> (58<sub>16</sub>) 2300<sub>16</sub> (00<sub>16</sub>), 2301<sub>16</sub> (A8<sub>16</sub>)  
24FE<sub>16</sub> (90<sub>16</sub>), 24FF<sub>16</sub> (59<sub>16</sub>) 2500<sub>16</sub> (09<sub>16</sub>), 2501<sub>16</sub> (A9<sub>16</sub>)  
26FE<sub>16</sub> (48<sub>16</sub>), 26FF<sub>16</sub> (5A<sub>16</sub>) 2700<sub>16</sub> (00<sub>16</sub>), 2701<sub>16</sub> (AA<sub>16</sub>)  
28FE<sub>16</sub> (24<sub>16</sub>), 28FF<sub>16</sub> (5B<sub>16</sub>) 2900<sub>16</sub> (81<sub>16</sub>), 2901<sub>16</sub> (AB<sub>16</sub>)  
2AFE<sub>16</sub> (00<sub>16</sub>), 2AFF<sub>16</sub> (5C<sub>16</sub>) 2B00<sub>16</sub> (18<sub>16</sub>), 2B01<sub>16</sub> (AC<sub>16</sub>)  
2CFE<sub>16</sub> (24<sub>16</sub>), 2CFF<sub>16</sub> (5D<sub>16</sub>) 2D00<sub>16</sub> (00<sub>16</sub>), 2D01<sub>16</sub> (AD<sub>16</sub>)  
2EFE<sub>16</sub> (48<sub>16</sub>), 2EFF<sub>16</sub> (5E<sub>16</sub>) 2F00<sub>16</sub> (42<sub>16</sub>), 2F01<sub>16</sub> (AE<sub>16</sub>)  
30FE<sub>16</sub> (00<sub>16</sub>), 30FF<sub>16</sub> (5F<sub>16</sub>) 3100<sub>16</sub> (24<sub>16</sub>), 3101<sub>16</sub> (AF<sub>16</sub>)  
32FE<sub>16</sub> (48<sub>16</sub>), 32FF<sub>16</sub> (50<sub>16</sub>) 3300<sub>16</sub> (00<sub>16</sub>), 3301<sub>16</sub> (B0<sub>16</sub>)  
34FE<sub>16</sub> (90<sub>16</sub>), 34FF<sub>16</sub> (51<sub>16</sub>) 3500<sub>16</sub> (81<sub>16</sub>), 3501<sub>16</sub> (B1<sub>16</sub>)  
36FE<sub>16</sub> (00<sub>16</sub>), 36FF<sub>16</sub> (52<sub>16</sub>) 3700<sub>16</sub> (0C<sub>16</sub>), 3701<sub>16</sub> (B2<sub>16</sub>)  
38FE<sub>16</sub> (01<sub>16</sub>), 38FF<sub>16</sub> (53<sub>16</sub>) 3900<sub>16</sub> (06<sub>16</sub>), 3901<sub>16</sub> (B3<sub>16</sub>)  
3AFE<sub>16</sub> (80<sub>16</sub>), 3AFF<sub>16</sub> (54<sub>16</sub>) 3B00<sub>16</sub> (00<sub>16</sub>), 3B01<sub>16</sub> (B4<sub>16</sub>)

## M37273EFSP

< “7F<sub>16</sub>” > アドレス (検査用データ)    < “80<sub>16</sub>” > アドレス (検査用データ)

114FE<sub>16</sub> (09<sub>16</sub>), 114FF<sub>16</sub> (51<sub>16</sub>) 11500<sub>16</sub> (90<sub>16</sub>), 11501<sub>16</sub> (A1<sub>16</sub>)  
116FE<sub>16</sub> (00<sub>16</sub>), 116FF<sub>16</sub> (52<sub>16</sub>) 11700<sub>16</sub> (00<sub>16</sub>), 11701<sub>16</sub> (A2<sub>16</sub>)  
118FE<sub>16</sub> (12<sub>16</sub>), 118FF<sub>16</sub> (53<sub>16</sub>) 11900<sub>16</sub> (48<sub>16</sub>), 11901<sub>16</sub> (A3<sub>16</sub>)  
11AFE<sub>16</sub> (00<sub>16</sub>), 11AFF<sub>16</sub> (54<sub>16</sub>) 11B00<sub>16</sub> (00<sub>16</sub>), 11B01<sub>16</sub> (A4<sub>16</sub>)  
11CFE<sub>16</sub> (24<sub>16</sub>), 11CFF<sub>16</sub> (55<sub>16</sub>) 11D00<sub>16</sub> (24<sub>16</sub>), 11D01<sub>16</sub> (A5<sub>16</sub>)  
11EFE<sub>16</sub> (00<sub>16</sub>), 11EFF<sub>16</sub> (56<sub>16</sub>) 11F00<sub>16</sub> (00<sub>16</sub>), 11F01<sub>16</sub> (A6<sub>16</sub>)  
120FE<sub>16</sub> (88<sub>16</sub>), 120FF<sub>16</sub> (57<sub>16</sub>) 12100<sub>16</sub> (12<sub>16</sub>), 12101<sub>16</sub> (A7<sub>16</sub>)  
122FE<sub>16</sub> (00<sub>16</sub>), 122FF<sub>16</sub> (58<sub>16</sub>) 12300<sub>16</sub> (00<sub>16</sub>), 12301<sub>16</sub> (A8<sub>16</sub>)  
124FE<sub>16</sub> (90<sub>16</sub>), 124FF<sub>16</sub> (59<sub>16</sub>) 12500<sub>16</sub> (09<sub>16</sub>), 12501<sub>16</sub> (A9<sub>16</sub>)  
126FE<sub>16</sub> (48<sub>16</sub>), 126FF<sub>16</sub> (5A<sub>16</sub>) 12700<sub>16</sub> (00<sub>16</sub>), 12701<sub>16</sub> (AA<sub>16</sub>)  
128FE<sub>16</sub> (24<sub>16</sub>), 128FF<sub>16</sub> (5B<sub>16</sub>) 12900<sub>16</sub> (81<sub>16</sub>), 12901<sub>16</sub> (AB<sub>16</sub>)  
12AFE<sub>16</sub> (00<sub>16</sub>), 12AFF<sub>16</sub> (5C<sub>16</sub>) 12B00<sub>16</sub> (18<sub>16</sub>), 12B01<sub>16</sub> (AC<sub>16</sub>)  
12CFE<sub>16</sub> (24<sub>16</sub>), 12CFF<sub>16</sub> (5D<sub>16</sub>) 12D00<sub>16</sub> (00<sub>16</sub>), 12D01<sub>16</sub> (AD<sub>16</sub>)  
12EFE<sub>16</sub> (48<sub>16</sub>), 12EFF<sub>16</sub> (5E<sub>16</sub>) 12F00<sub>16</sub> (42<sub>16</sub>), 12F01<sub>16</sub> (AE<sub>16</sub>)  
130FE<sub>16</sub> (00<sub>16</sub>), 130FF<sub>16</sub> (5F<sub>16</sub>) 13100<sub>16</sub> (24<sub>16</sub>), 13101<sub>16</sub> (AF<sub>16</sub>)  
132FE<sub>16</sub> (48<sub>16</sub>), 132FF<sub>16</sub> (50<sub>16</sub>) 13300<sub>16</sub> (00<sub>16</sub>), 13301<sub>16</sub> (B0<sub>16</sub>)  
134FE<sub>16</sub> (90<sub>16</sub>), 134FF<sub>16</sub> (51<sub>16</sub>) 13500<sub>16</sub> (81<sub>16</sub>), 13501<sub>16</sub> (B1<sub>16</sub>)  
136FE<sub>16</sub> (00<sub>16</sub>), 136FF<sub>16</sub> (52<sub>16</sub>) 13700<sub>16</sub> (0C<sub>16</sub>), 13701<sub>16</sub> (B2<sub>16</sub>)  
138FE<sub>16</sub> (01<sub>16</sub>), 138FF<sub>16</sub> (53<sub>16</sub>) 13900<sub>16</sub> (06<sub>16</sub>), 13901<sub>16</sub> (B3<sub>16</sub>)  
13AFE<sub>16</sub> (80<sub>16</sub>), 13AFF<sub>16</sub> (54<sub>16</sub>) 13B00<sub>16</sub> (00<sub>16</sub>), 13B01<sub>16</sub> (B4<sub>16</sub>)

2. “09<sub>16</sub>”の文字コードは、Closed Captionを表示する場合の“transparent space”のキャラクタとして使用することを前提としています。

したがって、“09<sub>16</sub>”の文字コードに対応するアドレス(40バイト分)には“00<sub>16</sub>”を入れてください。

## “transparent space”フォントデータ格納領域

M37273M8-XXXSP, M37273E8SP

1000<sub>16</sub> + (4 + 2n) × 100<sub>16</sub> + 12<sub>16</sub> ~ 1000<sub>16</sub> + (4 + 2n) × 100<sub>16</sub> + 13<sub>16</sub>  
のアドレス領域 (n=0 ~ 19)

1412 <sub>16</sub> , 1413 <sub>16</sub> 番地
1612 <sub>16</sub> , 1613 <sub>16</sub> 番地
⋮
3812 <sub>16</sub> , 3813 <sub>16</sub> 番地
3A12 <sub>16</sub> , 3A13 <sub>16</sub> 番地

M37273MF-XXXSP, M37273EFSP

11000<sub>16</sub> + (4 + 2n) × 100<sub>16</sub> + 12<sub>16</sub> ~ 11000<sub>16</sub> + (4 + 2n) × 100<sub>16</sub> + 13<sub>16</sub>  
のアドレス領域 (n=0 ~ 19)

11412 <sub>16</sub> , 11413 <sub>16</sub> 番地
11612 <sub>16</sub> , 11613 <sub>16</sub> 番地
⋮
13812 <sub>16</sub> , 13813 <sub>16</sub> 番地
13A12 <sub>16</sub> , 13A13 <sub>16</sub> 番地

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

## (2) OSD RAM

OSD RAMは、0800<sub>16</sub> ~ 087F<sub>16</sub>番地に割り当てられており、ブロックごとに文字コード指定部、色コード指定部に分かれています。アドレスマップを表 8.11.3 に示します。

たとえば、ブロック 1 の一文字目 (左端) に文字を表示する場合、0800<sub>16</sub> 番地に文字コードを、0820<sub>16</sub> 番地に表示する色コードを書き込みます。OSD RAM のビット構成を図 8.11.16 に示します。

表 8.11.3 OSD RAM 内容


ブロック	表示位置 (左から)	文字コード指定	色指定
ブロック1	1文字目	0800 <sub>16</sub>	0820 <sub>16</sub>
	2文字目	0801 <sub>16</sub>	0821 <sub>16</sub>
	3文字目	0802 <sub>16</sub>	0822 <sub>16</sub>
	⋮	⋮	⋮
	30文字目	081D <sub>16</sub>	083D <sub>16</sub>
	31文字目	081E <sub>16</sub>	083E <sub>16</sub>
ブロック2	1文字目	0840 <sub>16</sub>	0860 <sub>16</sub>
	2文字目	0841 <sub>16</sub>	0861 <sub>16</sub>
	3文字目	0842 <sub>16</sub>	0862 <sub>16</sub>
	⋮	⋮	⋮
	30文字目	085D <sub>16</sub>	087D <sub>16</sub>
	31文字目	085E <sub>16</sub>	087E <sub>16</sub>
	32文字目	085F <sub>16</sub>	087F <sub>16</sub>



# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

ブロック 1, ブロック2

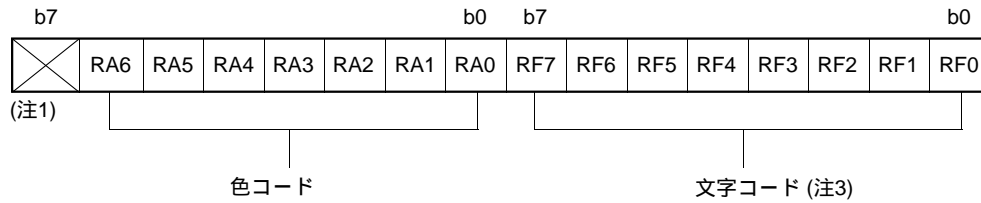

ビット	CCモード		OSDモード	
	ビット名	機能	ビット名	機能
RF0	文字コード	OSD ROMの 文字コード	文字コード	OSD ROMの 文字コード
RF1				
RF2				
RF3				
RF4				
RF5				
RF6				
RF7				
RA0	文字色R制御	0 : 色信号出力OFF 1 : 色信号出力ON	文字色R制御	0 : 色信号出力OFF 1 : 色信号出力ON
RA1	文字色G制御		文字色G制御	
RA2	文字色B制御		文字色B制御	
RA3	OUT1/OUT2制御	(注2)	OUT1/OUT2制御	(注2)
RA4	フラッシュ制御	0 : フラッシュOFF 1 : フラッシュON	文字背景色R制御	0 : 色信号出力OFF 1 : 色信号出力ON
RA5	アンダーライン制御		文字背景色G制御	
RA6	イタリック制御		文字背景色B制御	

- 注1. 色コードのビット7の読み出し値は“0”となります。  
 2. OUT1/OUT2出力制御については、後述の「8.11.8 OUT1, OUT2信号」を参照してください。  
 3. 文字コードとして、“7F<sub>16</sub>”“80<sub>16</sub>”は使用できません。

図 8.11.16 OSD RAM のビット構成

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

---

## 8.11.6 文字色

表示色は、色コードによって文字単位に表示できます。

< 7種類 >

色コードのビット0(R)、ビット1(G)、ビット2(B)によっ  
て指定

## 8.11.7 文字背景色

OSDモード時にだけ、文字表示領域に文字背景色を着色す  
ることができます。文字背景色は、色コードによって文字単  
位に表示できます。

< 7種類 >

色コードのビット4(R)、ビット5(G)、ビット6(B)によっ  
て指定

注. 文字背景色は文字表示領域からキャラクタフォント、フチドリ  
部を引いた部分に着色されます。そのため、文字背景色とこれ  
らの色信号は混合しません。

M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP  
M37273E8SP, M37273EFSPSINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

## 8.11.8 OUT1, OUT2 信号

OUT1, OUT2信号は映像信号の輝度を制御するために使用します。OUT1, OUT2信号の出力波形は、表示モード、ブロックコントロールレジスタiのビット5(図8.11.4参照)、OSD RAMのRA3によって制御します。図8.11.17にOUT1, OUT2制御の設定値とその出力波形を示します。

注. OUT2信号を出力するには、OSDポートコントロールレジスタ(図8.11.28参照)のビット7を"1"に設定してください。

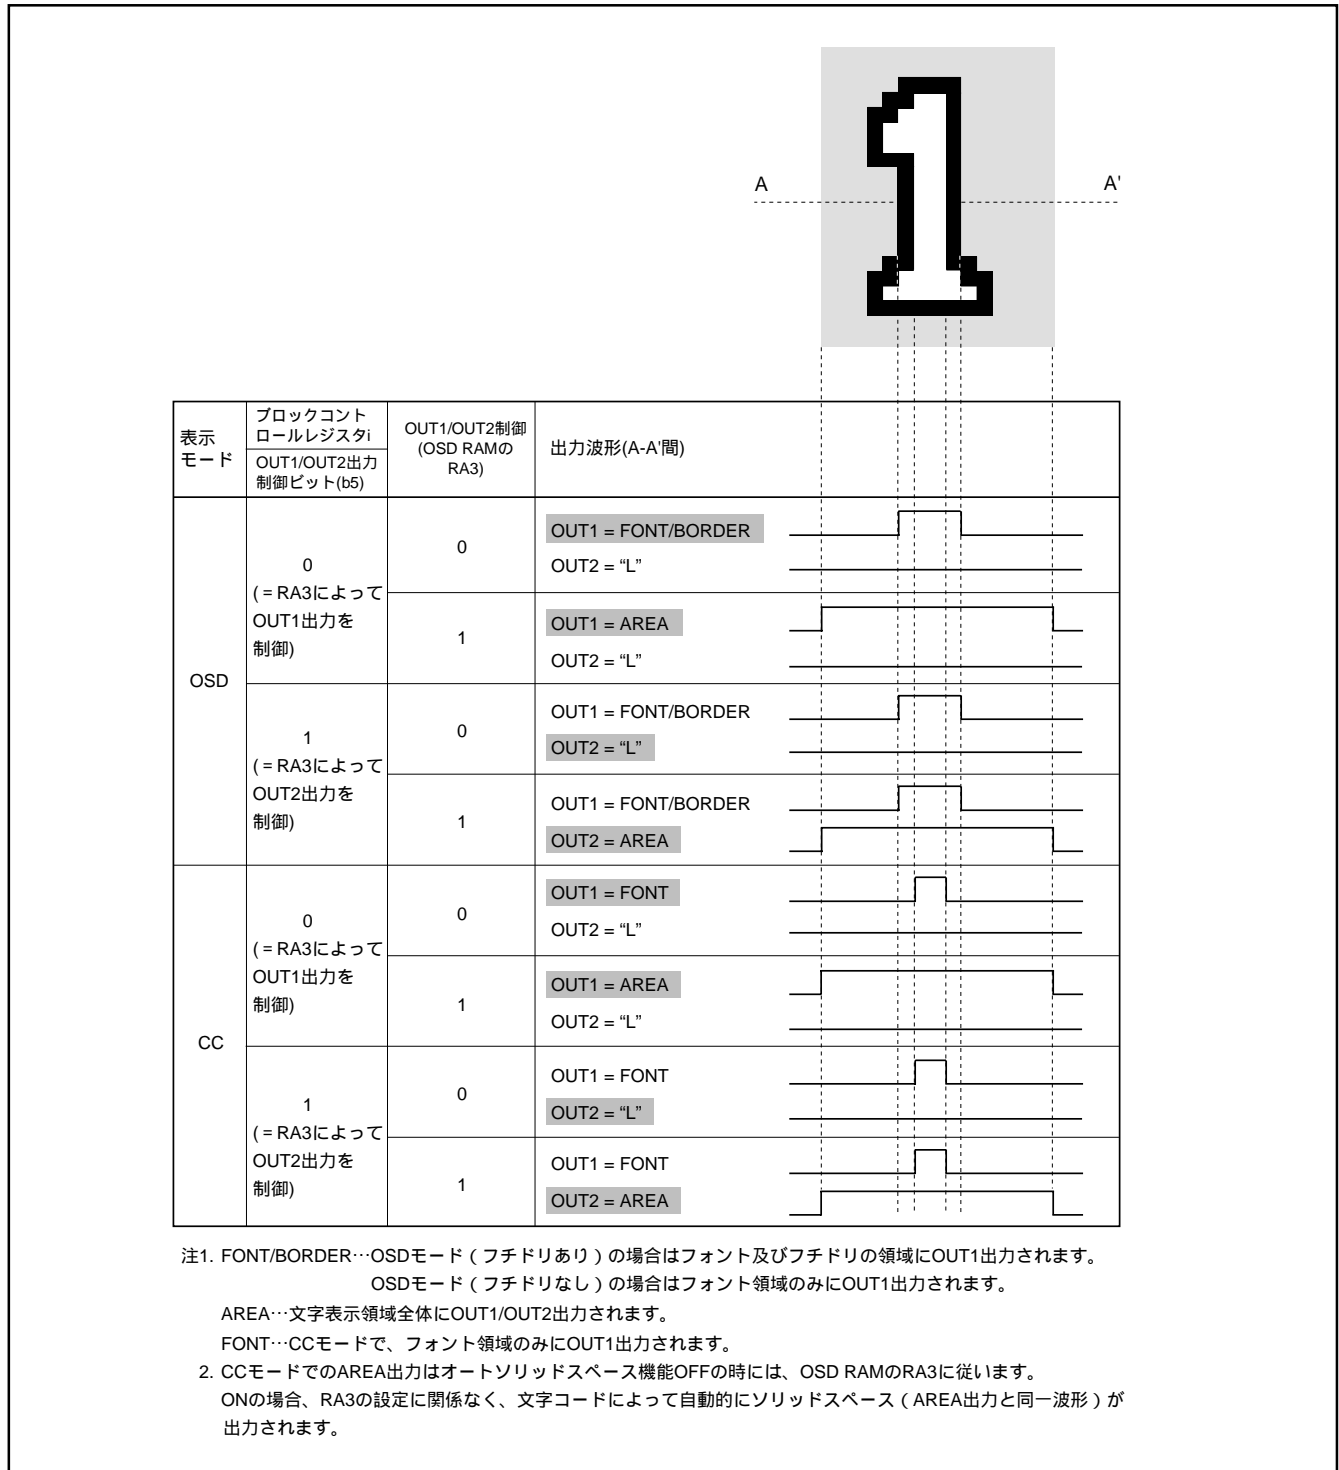


図 8.11.17 OUT1, OUT2 制御の設定値とその波形

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

## 8.11.9 アトリビュート

キャラクタフォントに対してアトリビュート（フラッシュ、アンダーライン、イタリック）を制御することができます。各モード別に制御できるアトリビュートが異なります。

CCモード ..... フラッシュ、アンダーライン、イタリック  
（文字単位に指定）

OSDモード ..... フチドリ  
（文字単位に指定）

- 注1. イタリックとフラッシュの両方を設定した場合、イタリック体の文字がフラッシュします。
2. 文字色の境界はイタリック体になりますが、文字背景色の境界はイタリックの影響を受けません（図8.11.19参照）。
3. イタリック体の文字に隣接する文字（片側又は両側）は、その文字がイタリックを指定していない場合でもイタリック体になります（図8.11.19参照）。

### (1) アンダーライン

アンダーラインはCCモード時にだけ、縦方向の23及び24ライン目に出力されます。アンダーラインはOSD RAMのRA5で制御します。なお、アンダーラインはキャラクタフォントと同色です。

### (2) フラッシュ（点滅）

フラッシュはCCモード時にだけ、キャラクタフォント部、アンダーラインをフラッシュさせます。フラッシュはOSD RAMのRA4で制御します。キャラクタフォント部の文字出力部はフラッシュしますが、文字背景部はフラッシュしません。また、フラッシュの周期はVSYNCのカウントを基準とします。

< NTSC方式の場合 >

- ・ VSYNC 周期 × 48 800ms（表示 ON 時）
- ・ VSYNC 周期 × 16 267ms（表示 OFF 時）

### (3) イタリック


イタリック体はCCモード時にだけ、OSD ROMに格納されたフォントを右側に傾斜させることにより作成します。イタリックはOSD RAMのRA6で制御します。

図8.11.18に“R”を表示した場合の、アトリビュートの表示例を示します。

三菱マイクロコンピュータ


# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

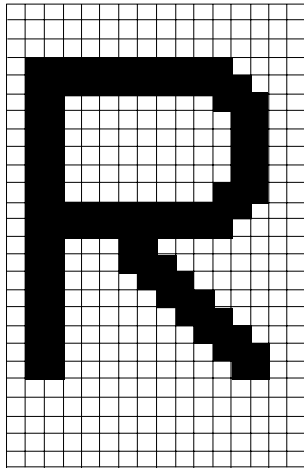


色コード	
ビット6 (RA6)	ビット5 (RA5)
0	0

(a) 通常

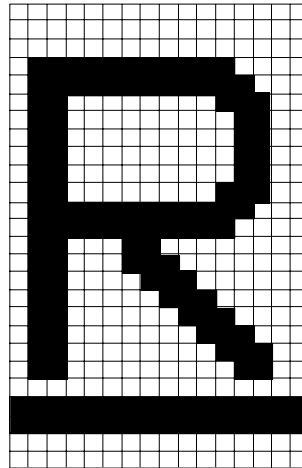


色コード	
ビット6 (RA6)	ビット5 (RA5)
1	0

(b) アンダーライン

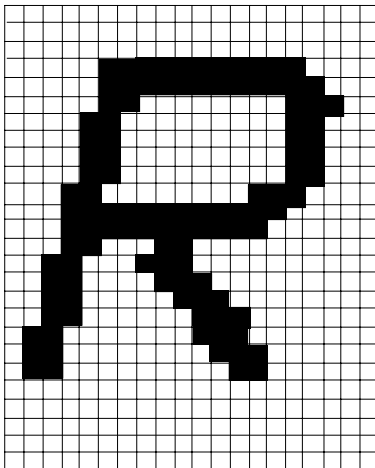


色コード	
ビット6 (RA6)	ビット5 (RA5)
0	1

(c) イタリック体 (プリ分周比 = 1倍)

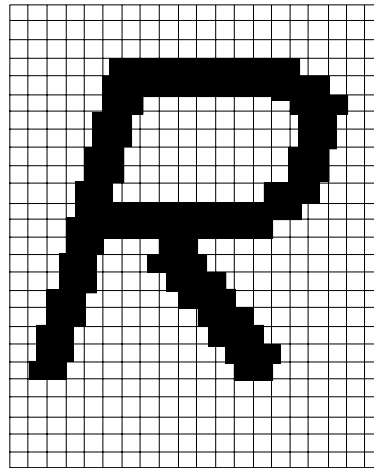

色コード	
ビット6 (RA6)	ビット5 (RA5)
0	1

(d) イタリック体 (プリ分周比 = 2倍)

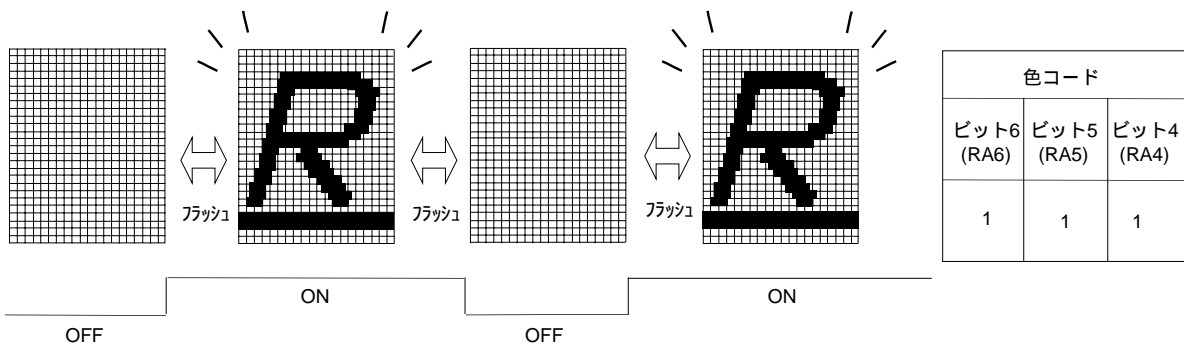

(e) アンダーライン+イタリック+フラッシュ

図 8.11.18 アトリビュート表示例 (CC モード時)

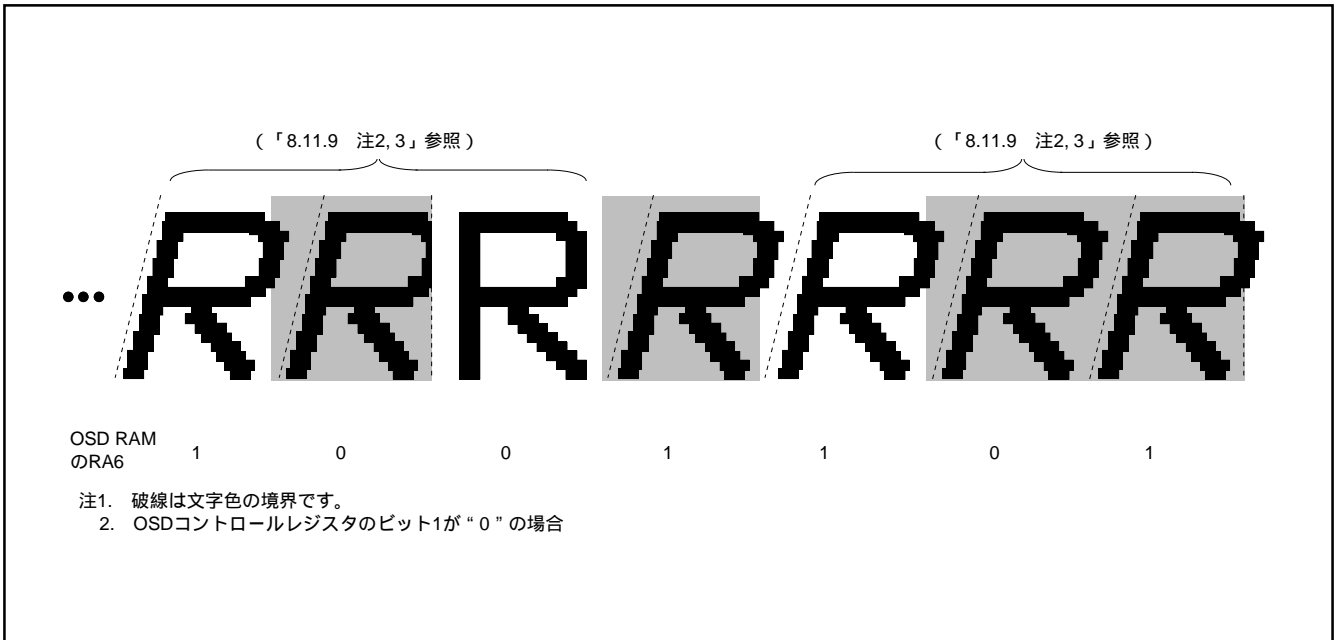


図 8.11.19 イタリック表示例

三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

#### (4)フチドリ

フチドリはOSDモード時にだけキャラクタフォントの周囲(周囲フチドリ)に出力されます。フチドリのON/OFFは、ブロックコントロールレジスタiのビット0, 1(図8.11.4参照)でブロック単位に制御できます。

フチドリの出力はOUT1信号で行われます。

フチドリの水平サイズ(x)は、キャラクタフォントのドットサイズにかかわらず、1Tc幅(OSDクロックをプリ分周した周期幅)です。垂直サイズ(y)は、画面のスクアンモード、キャラクタフォントの垂直ドットサイズに応じて異なります。

- 注1. フチドリドットの表示域は図8.11.20に示す網掛けの範囲です。
2. フチドリドットと、隣接する文字のキャラクタフォントが重なった場合、キャラクタフォントが優先されます(図8.11.22のA参照)。また、フチドリドットと、隣接する文字背景部が重なった場合、フチドリが優先されます(図8.11.22のB参照)。
3. キャラクタフォントの文字領域をはみ出した上下方向のフチドリは表示されません(図8.11.22参照)。

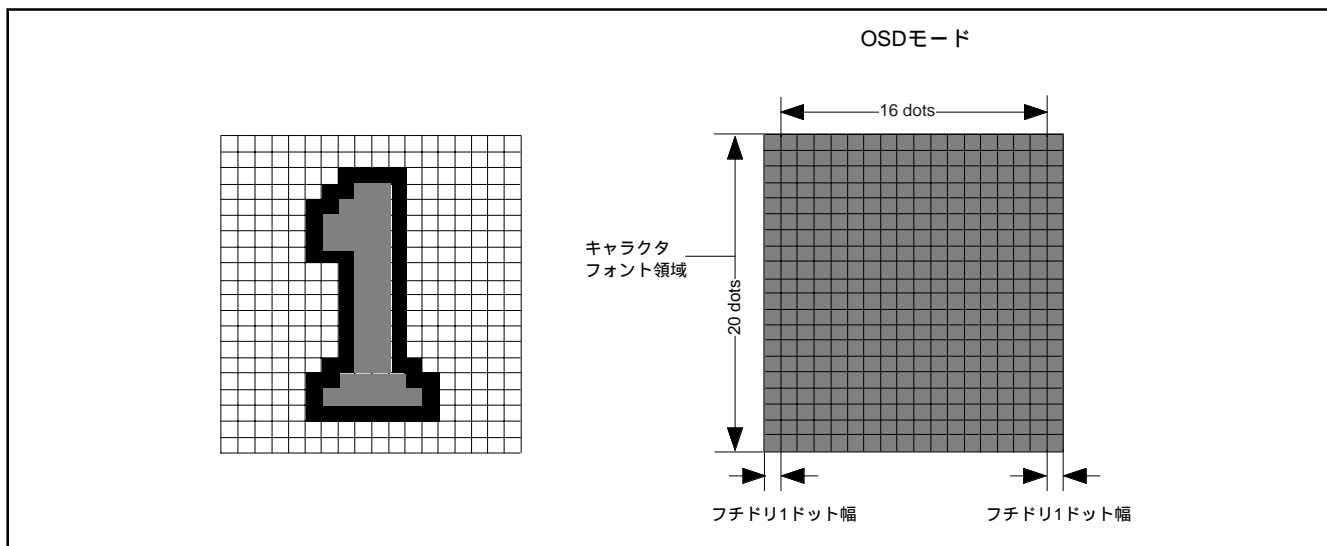


図8.11.20 フチドリ表示例とフチドリ領域

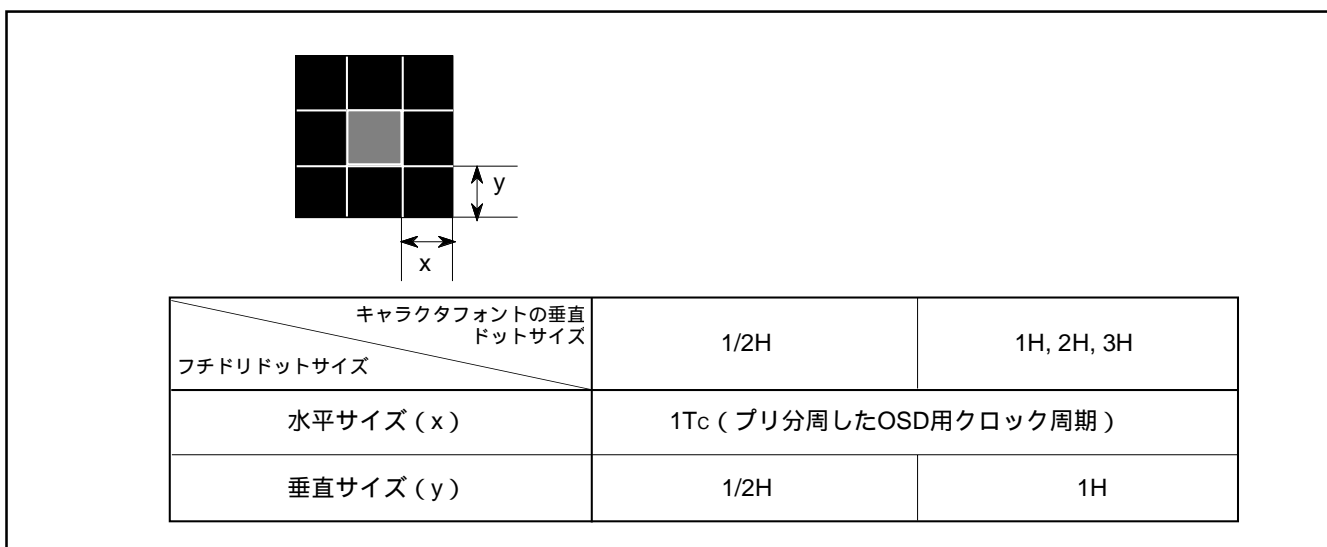


図8.11.21 フチドリの水平サイズ及び垂直サイズ

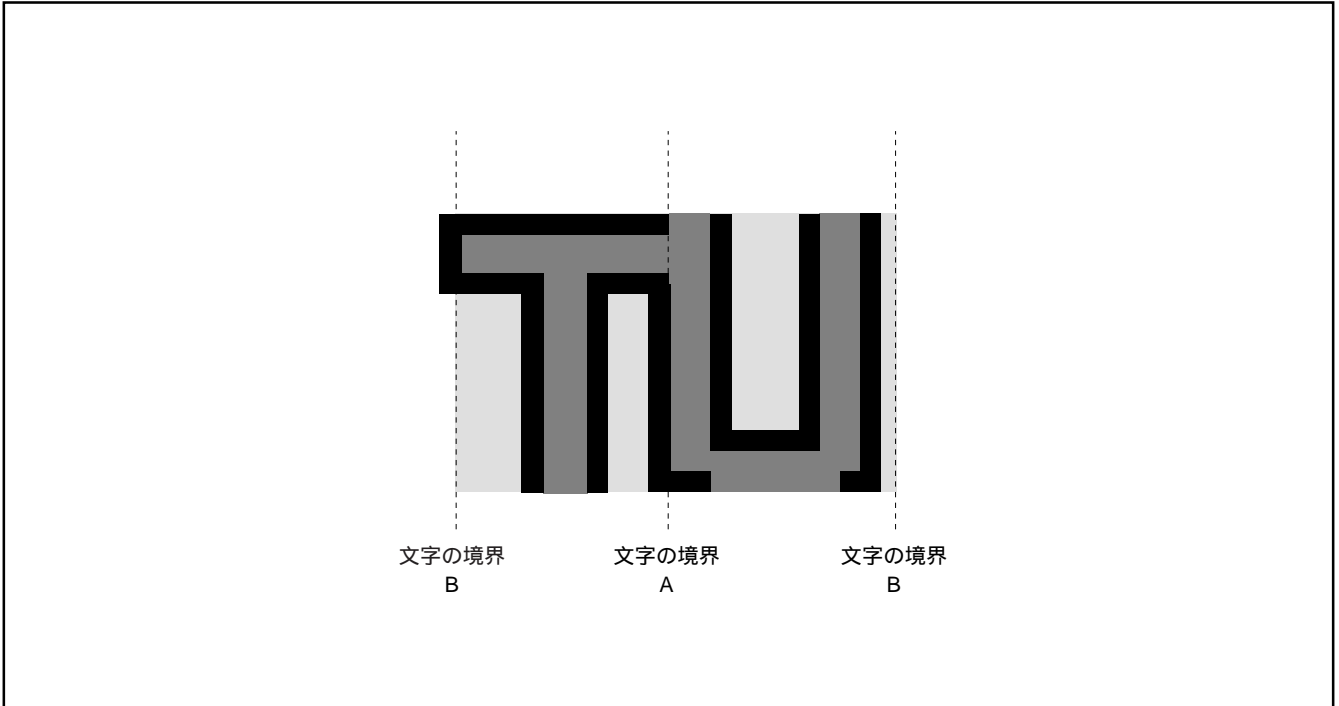


図 8.11.22 フチドリの優先順位



M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP  
M37273E8SP, M37273EFSPSINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

## 8.11.10 多行表示

本マイクロコンピュータは通常、2つのブロックを別々の垂直位置に表示することによって2行の表示を行うことができます。更に、OSD 割り込みを用いることにより、2行以上の表示を行うことができます。

OSD 割り込み要求は、1つのブロックを表示し終わった時点で発生します。つまり走査線が、あるブロックの表示開始位置（垂直位置レジスタにより指定）にきた時点でそのブロックの文字表示が開始し、そのブロックの範囲を越えた時点で割り込みがかかります。

- 注1. ブロック表示終了時に発生する“OSD 割り込み要求”は、ブロックを表示していない場合は発生しません。つまり、ブロックコントロールレジスタi (00D216, 00D316 番地) の表示制御ビットの設定によってブロックの表示がオフ(非表示)状態であれば、“OSD 割り込み要求”は発生しません(図8.11.23のA参照)。
2. 1つのブロック表示中に他のブロックの表示開始位置がきた場合は、割り込み要求は途中から表示したブロックの表示終了時に1回だけ発生します(図8.11.23のB参照)。
3. ウィンドウを設定した画面で、ウィンドウ外にあるCCモードブロック(表示OFF)が表示終了した時点でも“OSD 割り込み要求”は発生しません(図8.11.23のC参照)。

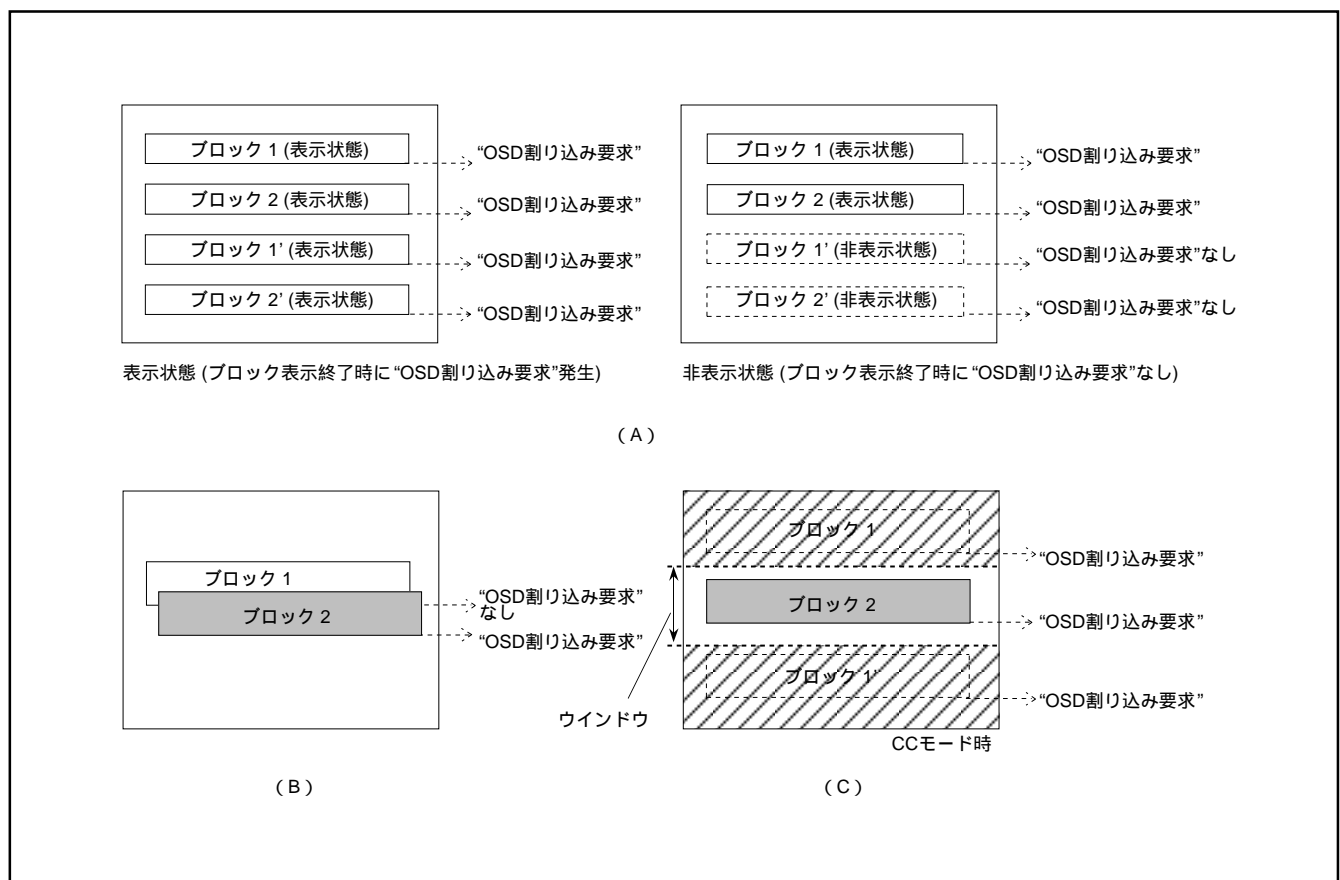


図 8.11.23 OSD 割り込み発生 の 注意 点

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

## 8.11.11 オートソリッドスペース機能

この機能は、CCモード時に文字領域のソリッドスペース (OUT1又はOUT2ブランク出力)を、ハードウェアで自動的に発生させる機能です。

ソリッドスペースは、文字コードが“09<sub>16</sub>”以外の文字、及びその左右の文字の文字領域に出力されます。この機能はOSDコントロールレジスタのビット1(図8.11.3参照)でON/OFFします。

注. “09<sub>16</sub>”の文字コードは、Closed Captionを表示する場合の“transparent space”のキャラクターとして使用することを前提としています。

したがって、“09<sub>16</sub>”の文字コードに対応するアドレス(40バイト分)には“00<sub>16</sub>”を入れてください。

“transparent space” フォントデータ格納領域  
M37273M8-XXXSP, M37273E8SP

1000<sub>16</sub> + (4 + 2n) × 100<sub>16</sub> + 12<sub>16</sub> ~ 1000<sub>16</sub> + (4 + 2n) × 100<sub>16</sub> + 13<sub>16</sub>  
のアドレス領域 (n=0 ~ 19)

1412 <sub>16</sub> , 1413 <sub>16</sub> 番地
1612 <sub>16</sub> , 1613 <sub>16</sub> 番地
⋮
3812 <sub>16</sub> , 3813 <sub>16</sub> 番地
3A12 <sub>16</sub> , 3A13 <sub>16</sub> 番地

M37273MF-XXXSP, M37273EFSP

11000<sub>16</sub> + (4 + 2n) × 100<sub>16</sub> + 12<sub>16</sub> ~ 11000<sub>16</sub> + (4 + 2n) × 100<sub>16</sub> + 13<sub>16</sub>  
のアドレス領域 (n=0 ~ 19)

11412 <sub>16</sub> , 11413 <sub>16</sub> 番地
11612 <sub>16</sub> , 11613 <sub>16</sub> 番地
⋮
13812 <sub>16</sub> , 13813 <sub>16</sub> 番地
13A12 <sub>16</sub> , 13A13 <sub>16</sub> 番地

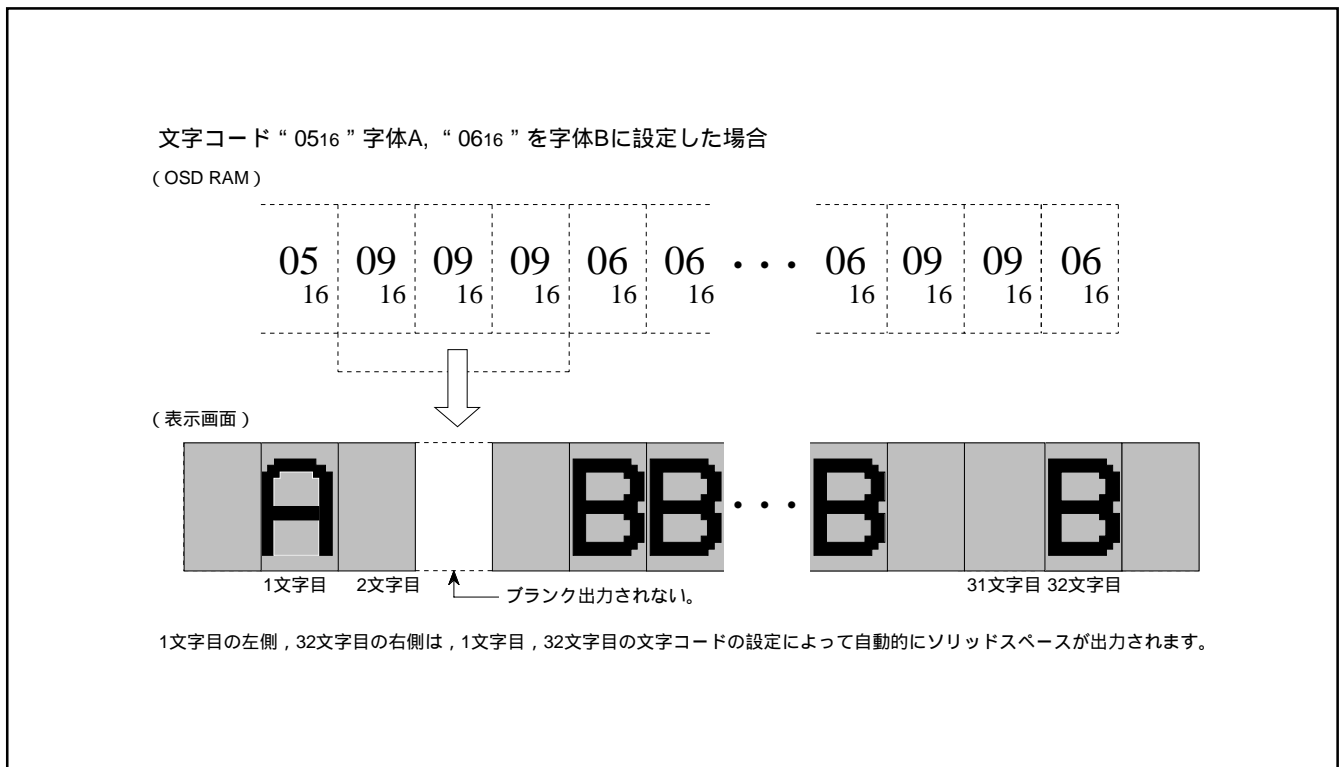


図 8.11.24 オートソリッドスペース画面表示例

#### 8.11.12 ウィンドウ機能

画面内で表示する範囲の上限と下限を設定する機能です。ウィンドウ機能はCCモードでのみ有効です。ウィンドウの上限はウィンドウレジスタ1とブロックコントロールレジスタ1のビット7、下限はウィンドウレジスタ2とブロックコントロールレジスタ2のビット7によって指定します。また、ウィンドウ機能のON/OFFはOSDコントロールレジスタのビット2によって制御します(図8.11.3参照)。

図8.11.26と8.11.27にウィンドウレジスタを示します。


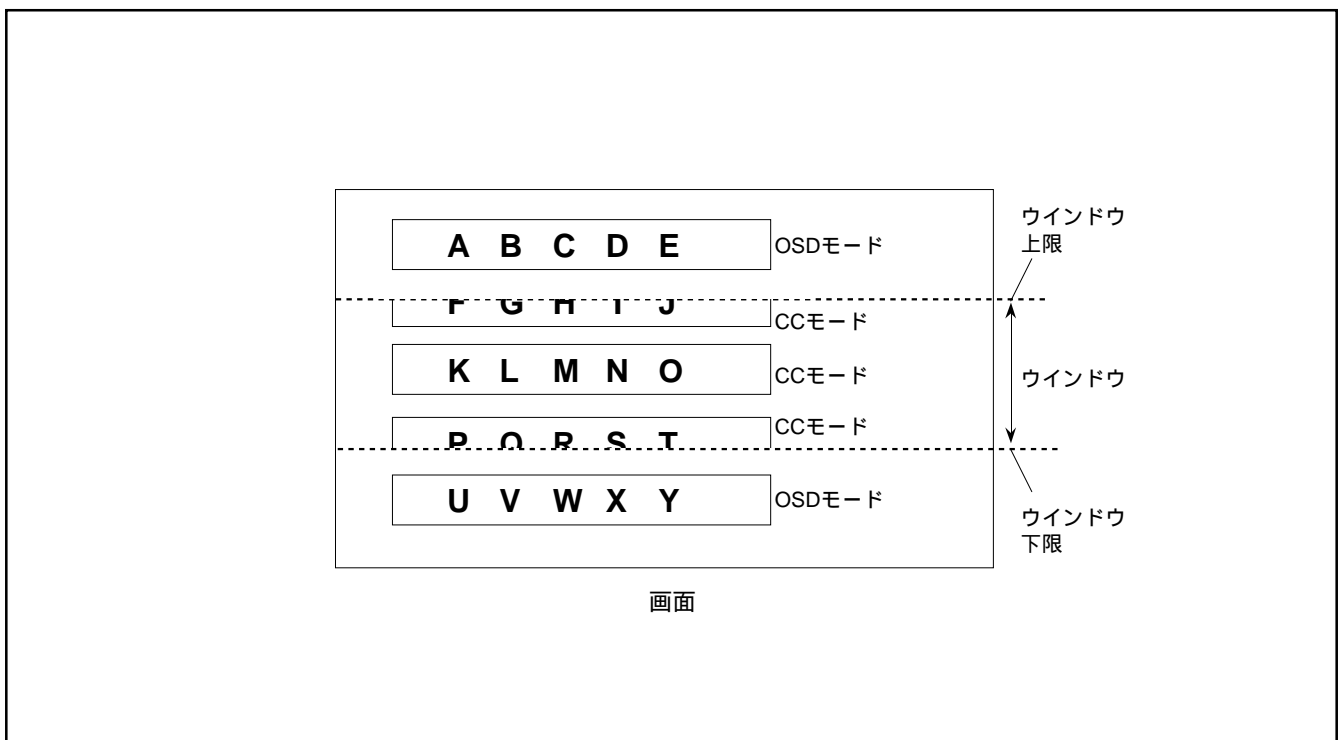


図8.11.25 ウィンドウ機能例

## ウインドウレジスタ1




ウインドウレジスタ1(WN1)【00D6<sub>16</sub>番地】

b	ビット名	機能	ビット値	R	W
0~7	ウインドウ上限位置 制御ビット (WN10~WN17)	ウインドウ上限位置 = $T_H \times (BC17 \times 16^2 + n)$ (n : 設定値、 $T_H$ : Hsyncの周期、 BC17 : フロントパネルレジスタ1のビット7)	不定	R	W

- 注1. BC17="0" のとき、WN1は "00<sub>16</sub>" 以外の値を設定してください。  
 2.  $WN1 < WN2$  となるように値を設定してください。

図 8.11.26 ウインドウレジスタ1

## ウインドウレジスタ2



ウインドウレジスタ2(WN2)【00D7<sub>16</sub>番地】

b	ビット名	機能	ビット値	R	W
0~7	ウインドウ下限位置 制御ビット (WN20~WN27)	ウインドウ下限位置 = $T_H \times (BC27 \times 16^2 + n)$ (n : 設定値、 $T_H$ : Hsyncの周期、 BC27 : フロントパネルレジスタ2のビット7)	不定	R	W

- 注.  $WN1 < WN2$  となるように値を設定してください。

図 8.11.27 ウインドウレジスタ2

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

## 8.11.13 OSD 出力端子制御


OSD 出力端子 R, G, B, OUT1 は、それぞれポート P52 ~ P55 と共用です。OSD ポートコントロールレジスタ (00CB<sub>16</sub>番地) の対応するビットを“0”にすると OSD 出力端子、“1”にするとポート P5 として汎用出力端子となります。

OUT2 は、ポート P10 と共用です。ポート P1 方向レジスタ (00C3<sub>16</sub>番地) のビット 0 を“1” (出力モード) にした後、OSD ポートコントロールレジスタのビット 7 を“1”にすると OUT2 出力端子、“0”にするとポート P10 として汎用出力端子となります。

Hsync, Vsync の入力極性、R, G, B, OUT1, OUT2 の出力極性は入出力極性コントロールレジスタ (00D8<sub>16</sub>番地) によって指定できます。“0”にすると正極性、“1”にすると負極性となります (図 8.11.13 参照)。

図 8.11.28 に OSD ポートコントロールレジスタを示します。

### OSD ポートコントロールレジスタ



OSD ポートコントロールレジスタ (PF) 【00CB<sub>16</sub>番地】

b	ビット名	機能	ビット時	R/W
0, 1	これらのビットは“0”に固定してください。		0	R/-
2	ポート P52 出力信号選択ビット (PF2)	0: R 信号出力 1: ポート P52 出力	0	R/W
3	ポート P53 出力信号選択ビット (PF3)	0: G 信号出力 1: ポート P53 出力	0	R/W
4	ポート P54 出力信号選択ビット (PF4)	0: B 信号出力 1: ポート P54 出力	0	R/W
5	ポート P55 出力信号選択ビット (PF5)	0: OUT1 信号出力 1: ポート P55 出力	0	R/W
6	このビットには何も配置されていません。 書き込み不可で、読み出した場合、その内容は“0”です。		0	R/-
7	ポート P10 出力信号選択ビット (PF7)	0: ポート P10 信号出力 1: OUT2 出力	0	R/W

図 8.11.28 OSD ポートコントロールレジスタ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

## 8.11.14 ラスター着色

ラスターカラーレジスタを設定することによって、一画面全体（ラスター）に着色を行うことができます。R, G, B, OUT1, OUT2端子それぞれをラスター信号出力に切り替えることが可能で、8種類のラスター着色が可能です。

文字色 / 文字背景色がラスター着色と重なっている部分は、文字色 / 文字背景色に指定した色信号（R, G, B, OUT1, OUT2）が優先して出力されます。したがって文字色 / 文字背景色とラスター色が混合することはありません。

図8.11.29にラスターカラーレジスタを、図8.11.30にラスター着色例を示します。

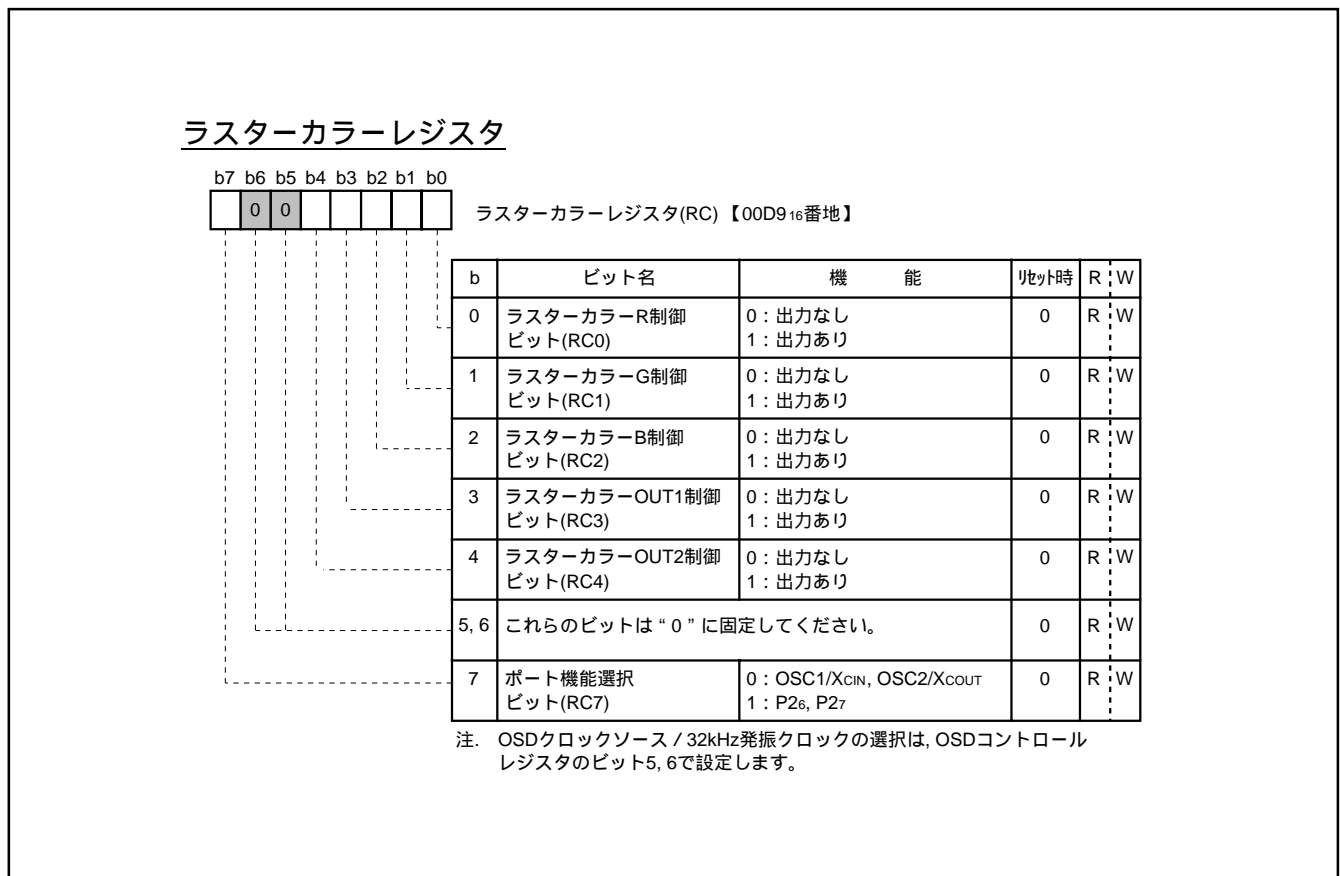


図8.11.29 ラスターカラーレジスタ

三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

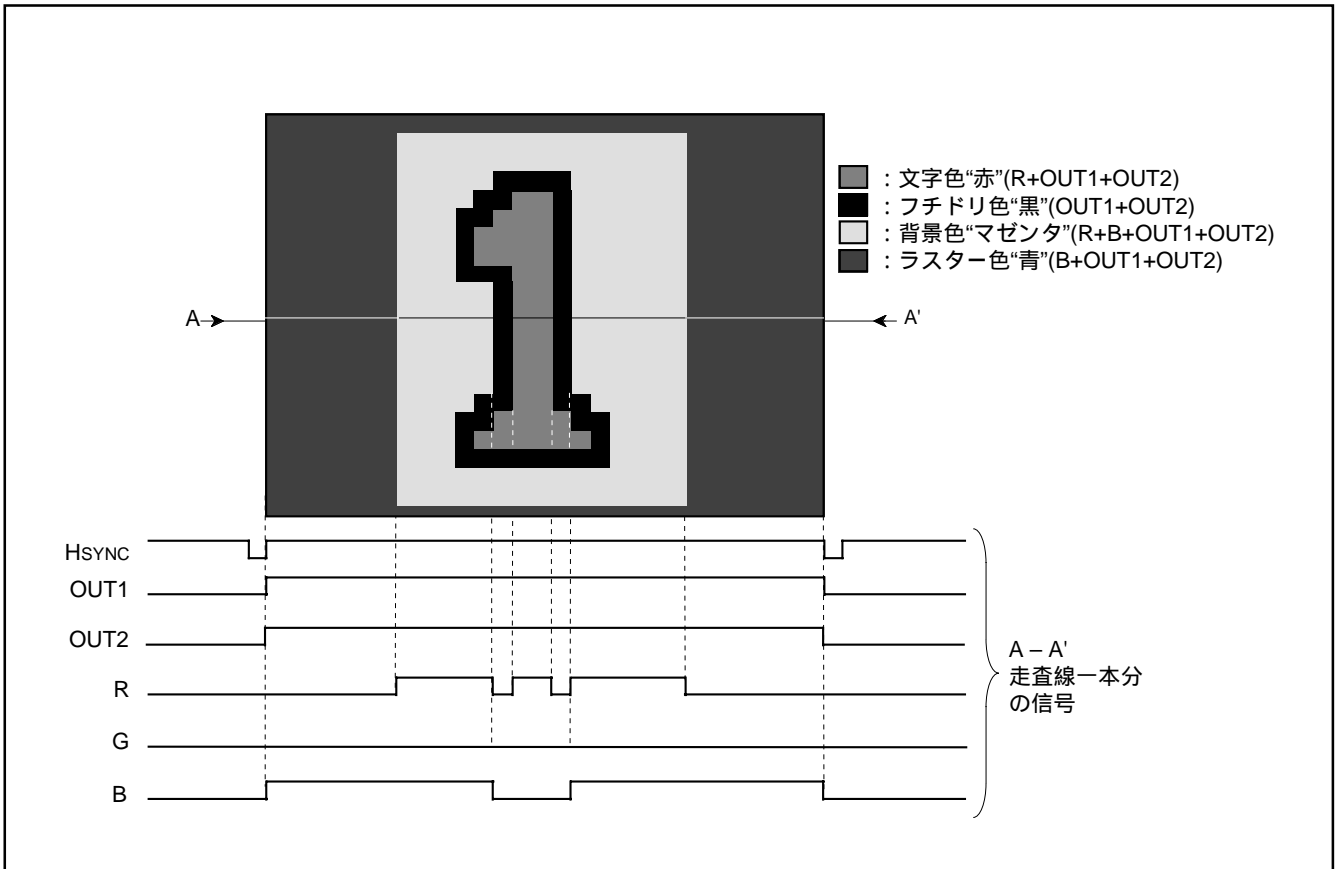


図 8.11.30 ラスター着色例

三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

## 8.12 暴走検出機能

本マイクロコンピュータは、暴走を検出するための未定義命令をデコードする機能を持っています。

本マイクロコンピュータの動作中、命令コードとして未定義のオペコードがCPUに入力された場合、次の処理を行います。

CPUは未定義命令デコード信号を発生します。

未定義命令デコード信号の発生による内部リセットが行われます。

内部リセットによって、通常のリセット動作と同様のリセット処理が行われ、プログラムはリセットベクトルから再スタートします。

なお、暴走検出機能を無効にすることはできません。

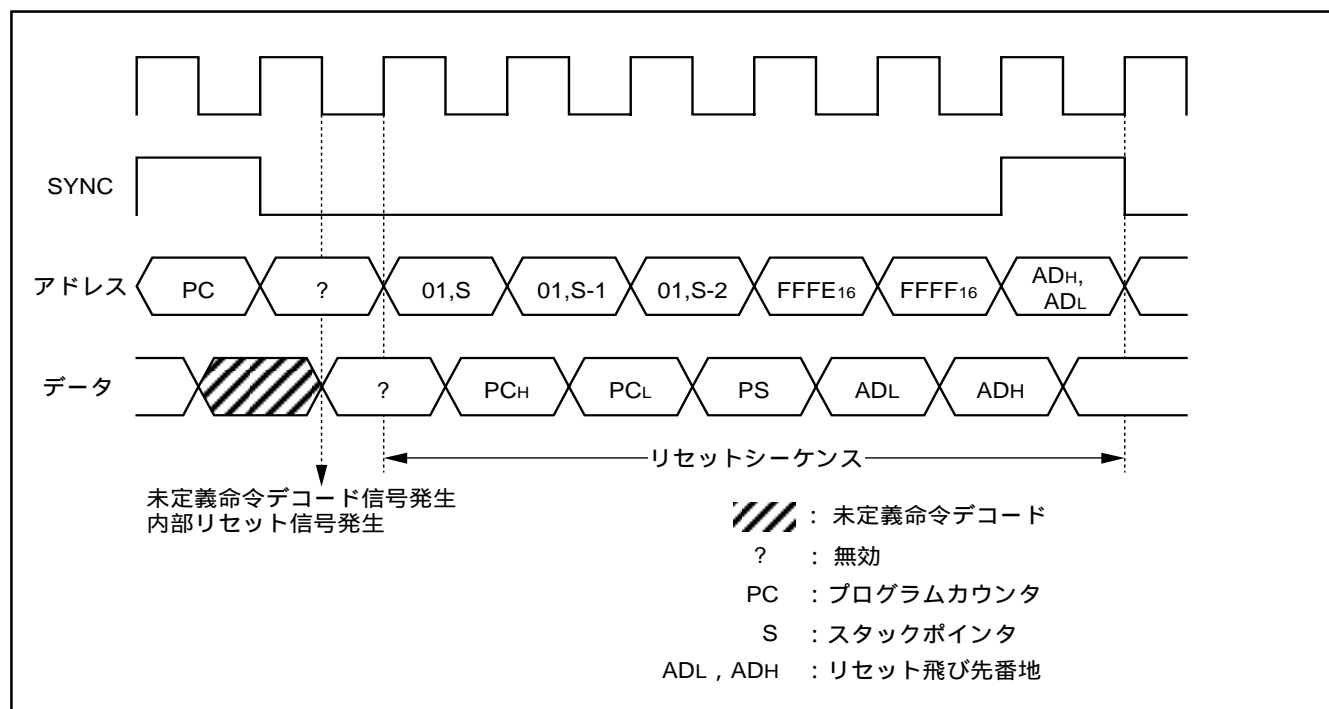


図 8.12.1 暴走検出時のシーケンス



三菱マイクロコンピュータ  
**M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP**  
**M37273E8SP, M37273EFSP**  
 SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
 and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

8.13 リセット回路

本マイクロコンピュータは、電源電圧が  $5\text{ V} \pm 10\%$  にあり、水晶発振子又はセラミック共振子などが安定発振しているとき RESET 端子を  $2\ \mu\text{s}$  以上“L”レベルに保った後、“H”レベルに戻すと図8.13.2に示すシーケンスに従って、リセット解除され、FFFF<sub>16</sub>番地の内容を上位アドレス、FFFE<sub>16</sub>番地の内容を下位アドレスとする番地からプログラムスタートします。リセット動作によりマイクロコンピュータの内部の状態は図 8.2.3 ~ 図 8.2.6 のようになります。

リセット回路の一例を図 8.13.1 に示します。

リセット入力電圧は電源電圧が 4.5V を通過する時点で 0.9V 以下になるようにしてください。

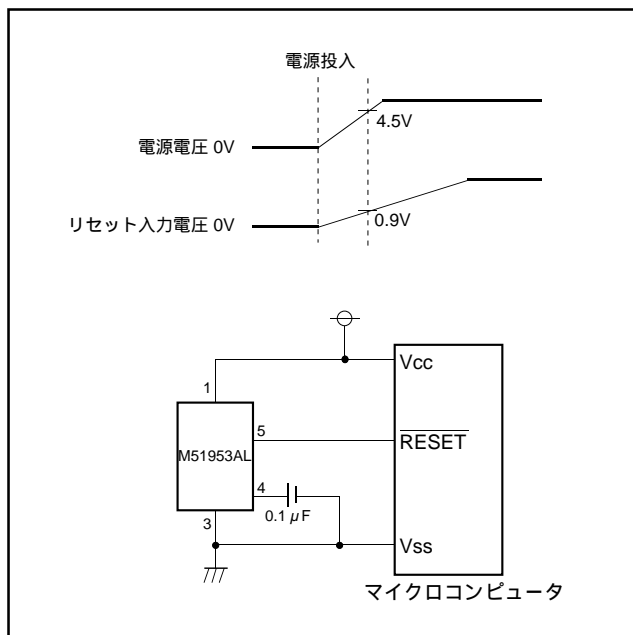


図 8.13.1 リセット回路例

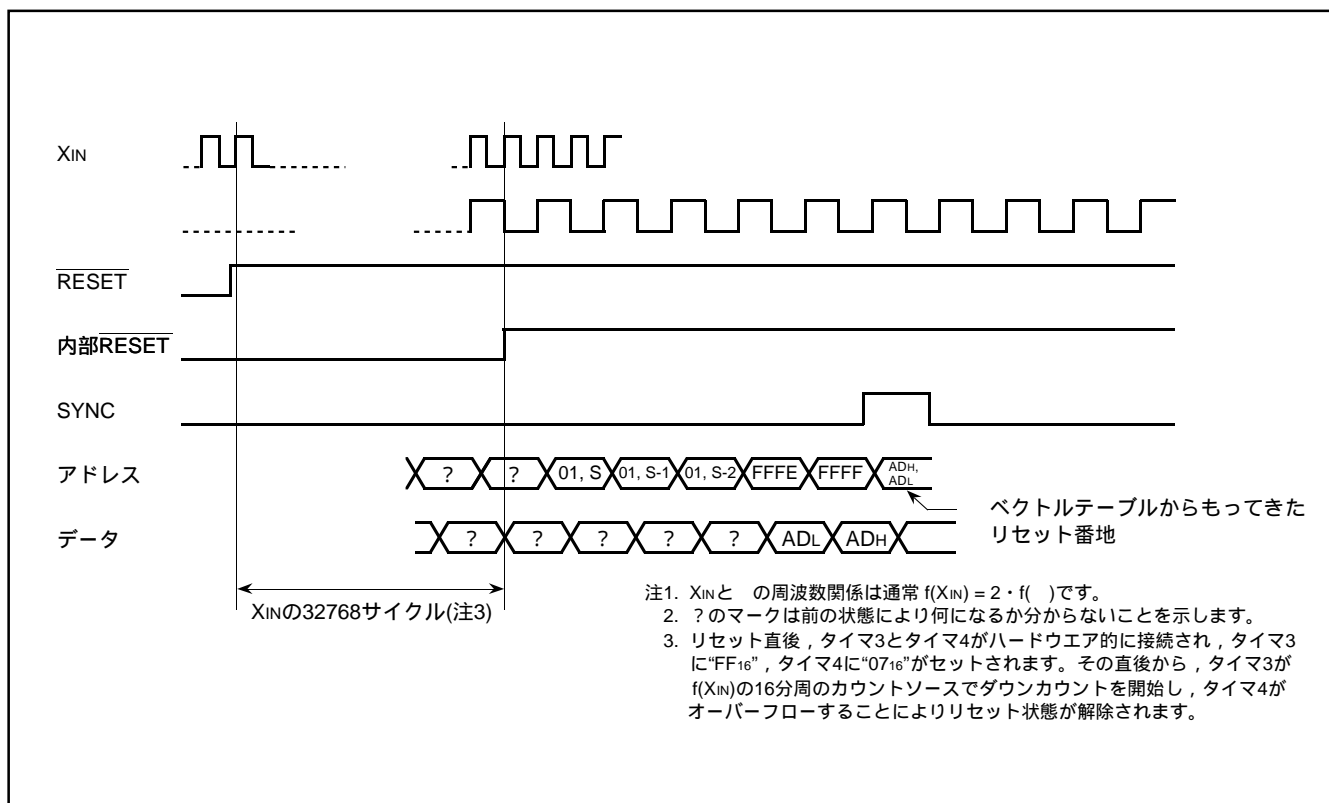


図 8.13.2 リセット時のタイミング図

M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP  
M37273E8SP, M37273EFSPSINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

## 8.14 クロック発生回路

本マイクロコンピュータは、メインクロック XIN-XOUT とサブクロック XCIN-XCOUT の 2 つの内部発振回路を内蔵しています。XIN-XOUT 又は XCIN-XCOUT の間に共振子を接続することにより、発振回路を形成することができます。容量などの定数は、共振子により異なりますので共振子メーカーの推奨値をご使用ください。XIN-XOUT 端子間には帰還抵抗が内蔵されていますので外付けの抵抗を省略することができます。XCIN-XCOUT 間には抵抗は内蔵されていないので外部に帰還抵抗を付けてください。XCIN-XCOUT をサブクロックとして使用する場合は、OSDコントロールレジスタのビット 5 とビット 6 を “0” にしてください。外部からクロック信号を供給する場合は、XIN (XCIN) 端子に入力し、XOUT (XCOUT) 端子は開放します。XCIN クロックを使用しない場合、XCIN 端子は Vss に接続し、XCOUT 端子は開放してください。

リセット解除後 XIN 端子に加わった周波数を 2 分周したものが内部クロック になります。電源投入直後は XIN クロック、XCIN クロックともに発振を開始します。内部クロックを低速モードにする場合、CPU モードレジスタのビット 7 を “1” にしてください。

## 8.14.1 発振制御

## (1) ストップモード

STP 命令を実行すると、内部クロック が “H” の状態で発振が停止します。このとき、タイマ 3 とタイマ 4 がハードウェア的に接続されて、タイマ 3 には “FF<sub>16</sub>”、タイマ 4 には “07<sub>16</sub>” がセットされます。タイマ 3 のカウントソースには、 $f(XIN)/16$  又は  $f(XCIN)/16$  を選択してください (STP 命令実行前に、ソフトウェアによってタイマモードレジスタ 2 のビット 0 及び 00C7<sub>16</sub> 番地のビット 6 を “0” にしてください)。なおタイマ 3 割り込み許可ビット及びタイマ 4 割り込み許可ビットは禁止状態 (“0”) になっている必要がありますので、あらかじめ STP 命令実行前にプログラムしておいてください。発振は、リセット又は外部割り込みが受け付けられると再開しますが、タイマ 4 がオーバーフローしてはじめて、CPU に内部クロック が供給されます。これは、セラミック発振などを使用した場合、発振の立ち上がりに時間を要するためです。

## (2) ウェイトモード

WIT 命令を実行すると、内部クロック が “H” の状態で停止しますが発振は停止しません。リセット又は割り込みを受け付けると停止を解除します (注)。発振は停止していませんので直ちに命令を実行できます。

注. ただし、ウェイトモードでは以下の割り込みは無効です。

- ・ VSYNC 割り込み
- ・ OSD 割り込み
- ・ ポート端子からの外部クロック入力をカウントソースとするすべてのタイマ割り込み
- ・  $f(XIN)/2$  又は  $f(XCIN)/2$  をカウントソースとするすべてのタイマ割り込み
- ・  $f(XIN)/4096$  又は  $f(XCIN)/4096$  をカウントソースとするすべてのタイマ割り込み
- ・  $f(XIN)/4096$  割り込み
- ・ マルチマスタ I<sup>2</sup>C-BUS インタフェース割り込み
- ・ データスライサ割り込み
- ・ A-D 変換割り込み

## (3) 低速モード

内部クロックをサブクロック (XCIN) より生成している場合には CPU モードレジスタのビット 6 (CM6) を “1” にセットするメインクロック XIN のみ停止させて低消費電力が実現できます。この場合、メインクロック XIN 発振再開時 CPU モードレジスタのビット 6 (CM6) を “0” にクリアした後、発振が安定するまでの待ち時間はプログラムで生成する必要があります。

さらに CPU モードレジスタのビット 5 (CM5) を “0” にクリアすると、XCIN-XCOUT 間の駆動能力を弱めての低消費電力モードが実現できます。リセット時はこのビットは “1” にセットされ、発振開始しやすい強い駆動能力の側に設定されます。STP 命令実行時には、実行の前にこのビットをソフトウェアで “1” にしてください。

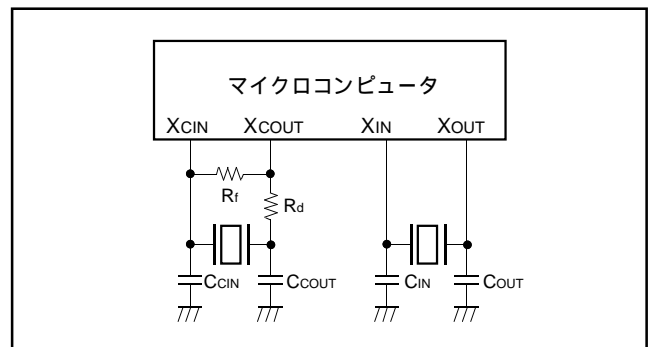


図 8.14.1 セラミック共振子外付け回路例

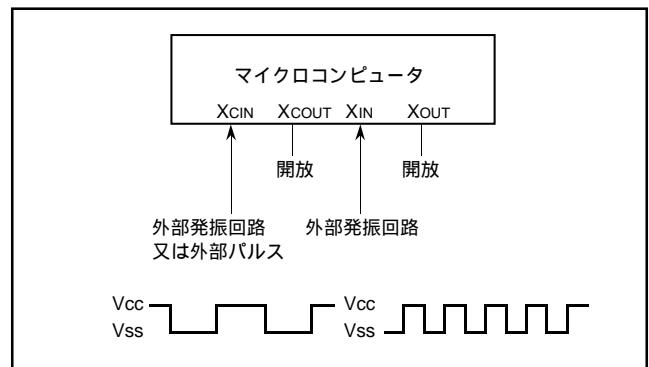


図 8.14.2 外部クロック入力回路例

三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

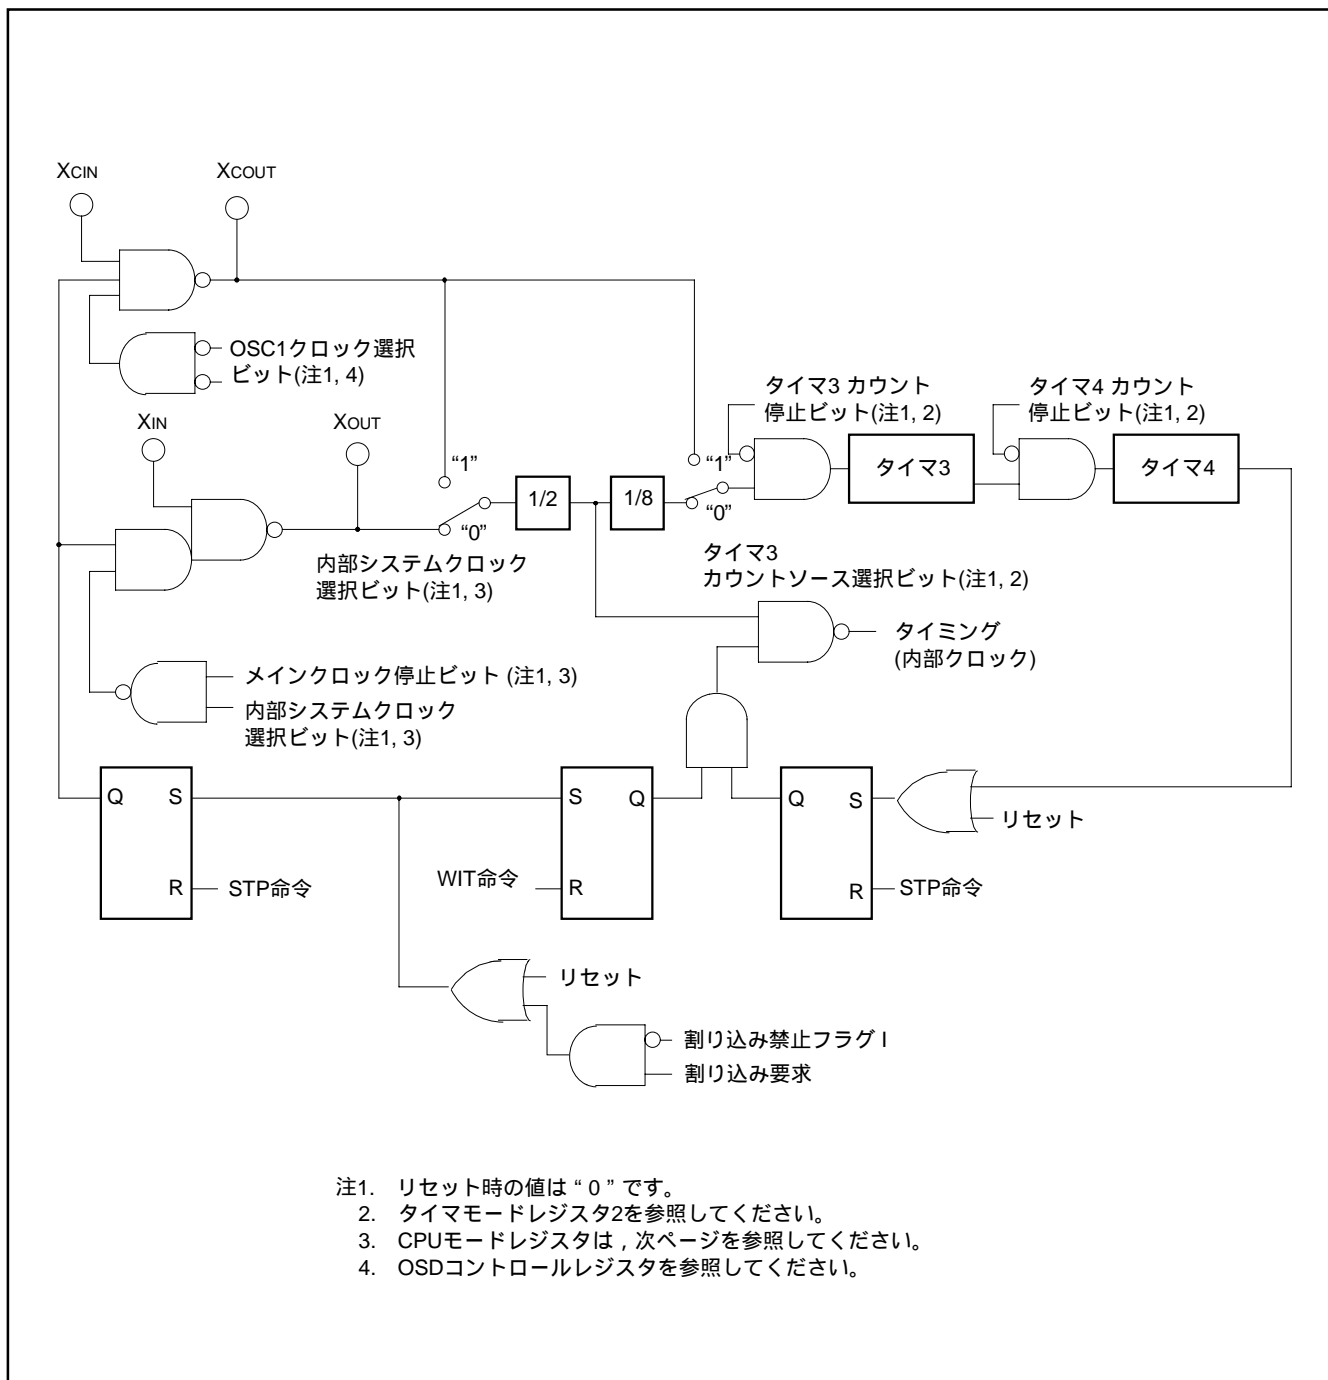


図 8.14.3 クロック発生回路ブロック図

三菱マイクロコンピュータ  
**M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP**  
**M37273E8SP, M37273EFSP**  
 SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
 and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

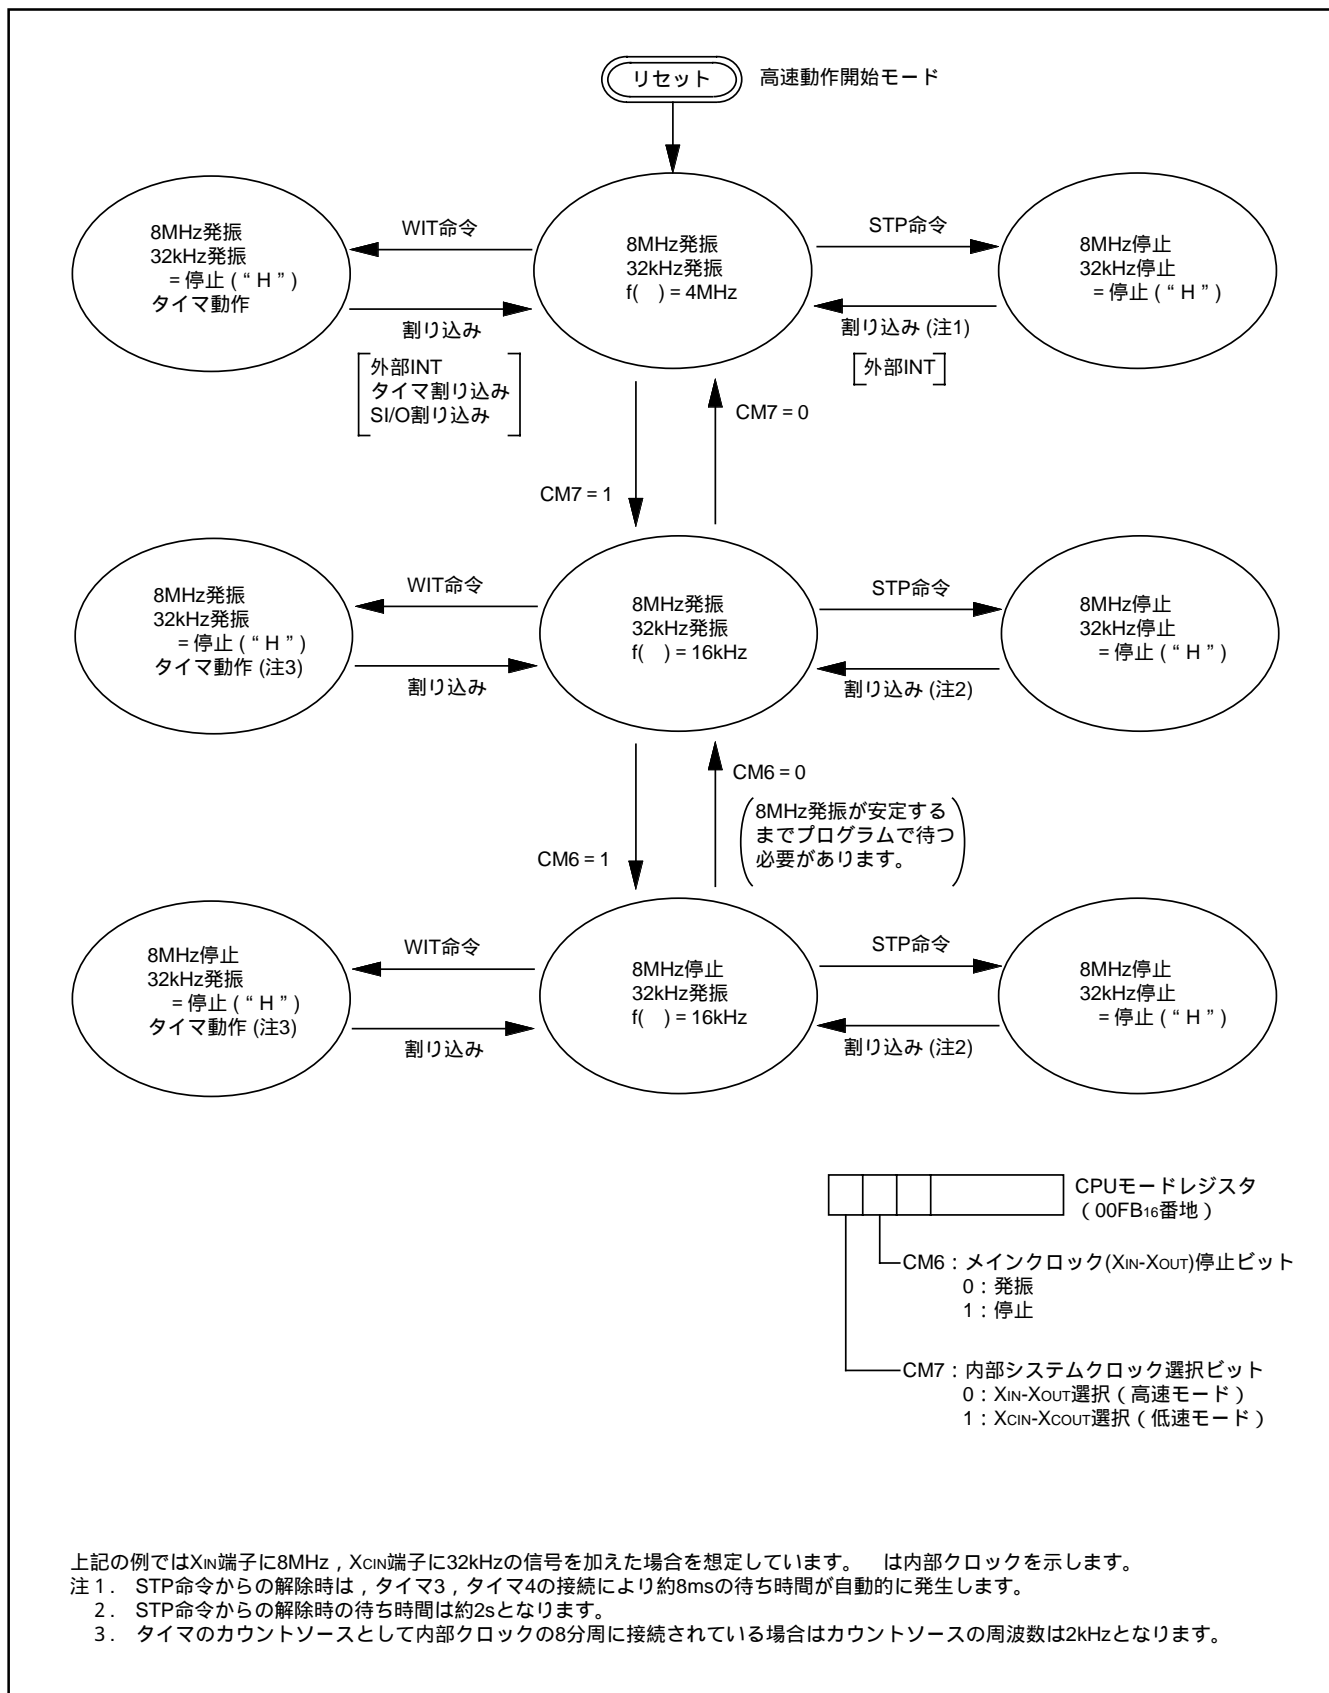


図 8.14.4 システムクロック遷移状態図

三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

### 8.15 OSD用発振回路

OSD用発振回路はクロック発振回路を内蔵しているため、OSC1とOSC2端子間にLC、セラミック共振子、又は水晶共振子を接続するだけでOSD用クロックを得ることができます。サブクロックにするか、OSD用発振回路にするかの選択は、OSDコントロールレジスタ(00D0<sub>16</sub>番地)のビット5、及びビット6で設定してください。

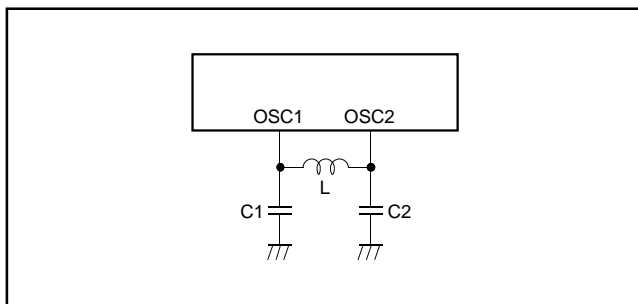


図 8.15.1 OSD用発振回路例

### 8.16 オートクリア回路

RESET端子に下記の回路を付加することにより、電源投入時にオートクリア機能が働きます。

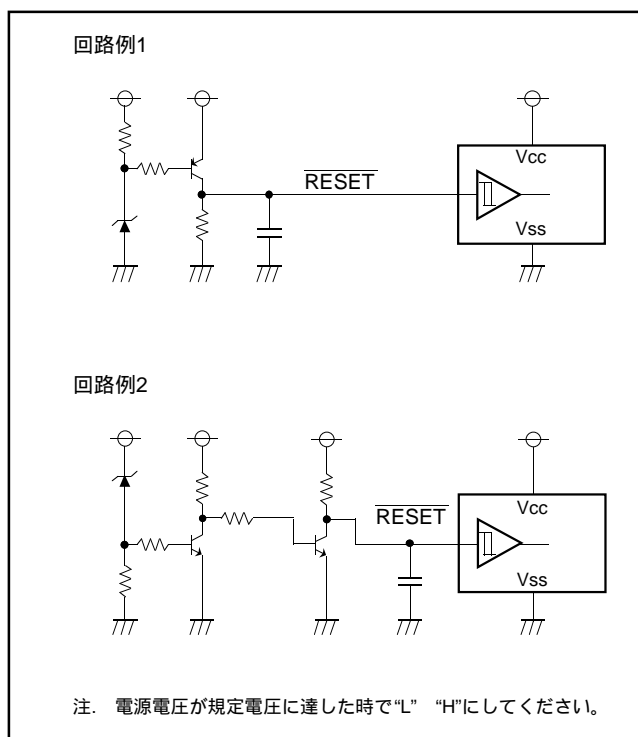


図 8.16.1 オートクリア回路例

### 8.17 アドレッシングモード

17種のアドレッシングモードを持っており、メモリアクセスが強化されています。詳細説明は、MELPS740 PROGRAMMING MANUAL を参照してください。

### 8.18 機械語命令一覧表

機械語命令は、71命令あります。詳細説明は、MELPS740 PROGRAMMING MANUAL を参照してください。

## 9. 使用上の注意事項

- ・タイマの分周比は  $1 / (n + 1)$  です。
- ・割り込み要求ビットの内容をプログラムで変更した直後に、BBC, BBS 命令を実行しても、変更前の内容に対して実行されるので、変更後の内容に対して実行するためには、一命令以上後に行ってください。
- ・10進演算を行う場合は10進モードフラグDを“1”にセットして、ADC 命令又はSBC 命令を実行しますが、その場合、SEC 命令、CLC 命令、又はCLD 命令は、ADC 命令又はSBC 命令から1命令以上後に行ってください。
- ・PLP 命令を実行するときは、その直後に必ずNOP 命令を入れてください。
- ・ノイズ及びラッチアップ耐量を向上させるために、Vcc 端子とVss 端子間、AVcc 端子とVss 端子間、及びVcc 端子とCNVss 端子間にバイパスコンデンサ(≈0.1 μF)を最短距離で、かつ比較的太い配線を使って接続してください。

M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP  
M37273E8SP, M37273EFSPSINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

## 10. 絶対最大定格

記号	項目	条件	定格値	単位
Vcc, AVcc	電源電圧 Vcc, AVcc		- 0.3 ~ 6	V
Vi	入力電圧 CNVss	Vss端子を基準にして測定する。 出力トランジスタは遮断状態。	- 0.3 ~ 6	V
Vi	入力電圧 P00 ~ P07, P10 ~ P17, P20 ~ P27, P30, P31, P50, P51, XIN, RESET, CVIN		- 0.3 ~ Vcc + 0.3	V
Vo	出力電圧 P06, P07, P10 ~ P17, P20 ~ P27, P30, P31, P52 ~ P57, P60 ~ P67, XOUT		- 0.3 ~ Vcc + 0.3	V
Vo	出力電圧 P00 ~ P05		- 0.3 ~ 13	V
IOH	回路電流 P10 ~ P17, P20 ~ P27, P30, P31, P52 ~ P57, P60 ~ P67		0 ~ 1 (注1)	mA
IOL1	回路電流 P06, P07, P10, P15 ~ P17, P20 ~ P23, P26, P27, P52 ~ P57, P60 ~ P67		0 ~ 2 (注2)	mA
IOL2	回路電流 P11 ~ P14		0 ~ 6 (注2)	mA
IOL3	回路電流 P00 ~ P05		0 ~ 1 (注2)	mA
IOL4	回路電流 P24, P25, P30, P31		0 ~ 10 (注3)	mA
Pd	消費電力	Ta = 25	550	mW
Topr	動作周囲温度		- 10 ~ 70	
Tstg	保存温度		- 40 ~ 125	

## 11. 推奨動作条件 (指定のない場合は, Ta = - 10 ~ 70°C, Vcc = 5 V ± 10%)

記号	項目	規格値			単位
		最小	標準	最大	
Vcc, AVcc	電源電圧(注4)	4.5	5.0	5.5	V
VSS	電源電圧	0	0	0	V
VIH1	"H"入力電圧 P00 ~ P07, P10 ~ P17, P20 ~ P27, P30, P31, P50, P51, RESET, XIN	0.8Vcc		Vcc	V
VIH2	"H"入力電圧 SCL1, SCL2, SDA1, SDA2 (I <sup>2</sup> C-BUS使用時)	0.7Vcc		Vcc	V
VIL1	"L"入力電圧 P00 ~ P07, P10 ~ P17, P20 ~ P27, P30, P31	0		0.4Vcc	V
VIL2	"L"入力電圧 SCL1, SCL2, SDA1, SDA2 (I <sup>2</sup> C-BUS使用時)	0		0.3Vcc	V
VIL3	"L"入力電圧(注6) P50, P51, RESET, XIN, OSC1, TIM2, TIM3, INT1, INT2, INT3, SIN, SCLK	0		0.2Vcc	V
IOH	"H"出力平均電流(注1) P10 ~ P17, P20 ~ P27, P30, P31, P52 ~ P57, P60 ~ P67			1	mA
IOL1	"L"出力平均電流(注2) P06, P07, P10, P15 ~ P17, P20 ~ P23, P26, P27, P52 ~ P57, P60 ~ P67			2	mA
IOL2	"L"出力平均電流(注2) P11 ~ P14			6	mA
IOL3	"L"出力平均電流(注2) P00 ~ P05			1	mA
IOL4	"L"出力平均電流(注3) P24, P25, P30, P31			10	mA
f(XIN)	発振周波数 CPU動作用(注5) XIN	7.9	8.0	8.1	MHz
f(XCIN)	発振周波数 サブクロック動作用) XCIN	29	32	35	kHz
fOSC	発振周波数 OSD用) OSC1	26.5	27.0	27.0	MHz
fhs1	入力周波数 TIM2, TIM3, INT1, INT2, INT3			100	kHz
fhs2	入力周波数 SCLK			1	MHz
fhs3	入力周波数 SCL1, SCL2			400	kHz
fhs4	入力周波数 ビデオ信号の水平同期信号	15.262	15.734	16.206	kHz
VI	入力振幅 ビデオ信号 CVIN	1.5	2.0	2.5	V

三菱マイクロコンピュータ  
**M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP**  
**M37273E8SP, M37273EFSP**  
 SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
 and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

12. 電気的特性 ( 指定のない場合は,  $V_{CC} = 5V \pm 10\%$ ,  $V_{SS} = 0V$ ,  $f(X_{IN}) = 8MHz$ ,  $T_a = -10 \sim 70^\circ C$  )

記号	項目	測定条件	規格値			単位	測定回路
			最小	標準	最大		
I <sub>CC</sub>	電源電流	V <sub>CC</sub> = 5.5V, f(X <sub>IN</sub> ) = 8MHz	OSD OFF データスライサOFF	15	30	mA	1
			OSD ON データスライサON	30	45		
		V <sub>CC</sub> = 5.5V, f(X <sub>IN</sub> ) = 0, f(X <sub>CIN</sub> ) = 32kHz, OSD OFF, データスライサOFF, 低消費電力モード (CM5="0", CM6="1")		60	200	μA	
		ウエイト時	V <sub>CC</sub> = 5.5V, f(X <sub>IN</sub> ) = 8MHz	2	4	mA	
			V <sub>CC</sub> = 5.5V, f(X <sub>IN</sub> ) = 0, f(X <sub>CIN</sub> ) = 32kHz, 低消費電力モード (CM5="0", CM6="1")	25	100	μA	
ストップ時	V <sub>CC</sub> = 5.5V, f(X <sub>IN</sub> ) = 0, f(X <sub>CIN</sub> ) = 0	1	10				
VOH	"H"出力電圧 P10 ~ P17, P20 ~ P27, P30, P31, P52 ~ P57, P60 ~ P67	V <sub>CC</sub> = 4.5V I <sub>OH</sub> = -0.5mA	2.4			V	2
VOL	"L"出力電圧 P00 ~ P07, P10, P15 ~ P17, P20 ~ P23, P26, P27, P52 ~ P57, P60 ~ P67	V <sub>CC</sub> = 4.5V I <sub>OL</sub> = 0.5mA			0.4	V	2
	"L"出力電圧 P24, P25, P30, P31	V <sub>CC</sub> = 4.5V, I <sub>OL</sub> = 10.0mA			3.0		
	"L"出力電圧 P11 ~ P14	V <sub>CC</sub> = 4.5V	I <sub>OL</sub> = 3 mA		0.4		
					I <sub>OL</sub> = 6 mA	0.6	
V <sub>T+</sub> - V <sub>T-</sub>	ヒステリシス(注6) RESET, P50, P51, INT1, INT2, INT3, TIM2, TIM3, SIN, SCLK, SCL1, SCL2, SDA1, SDA2	V <sub>CC</sub> = 5.0V		0.5	1.3	V	3
I <sub>IZH</sub>	"H"入力リーク電流 P06, P07, P10 ~ P17, P20 ~ P27, P30, P31, RESET, P50, P51,	V <sub>CC</sub> = 5.5V V <sub>I</sub> = 5.5V			5	μA	4
I <sub>IZL</sub>	"L"入力リーク電流 P00 ~ P07, P10 ~ P17, P20 ~ P27, P30, P31, P50, P51, RESET	V <sub>CC</sub> = 5.5V V <sub>I</sub> = 0V			5	μA	4
I <sub>OZH</sub>	"H"入力リーク電流 P00 ~ P05	V <sub>CC</sub> = 5.5V V <sub>I</sub> = 12V			10	μA	5
R <sub>BS</sub>	I <sup>2</sup> C-BUS・バススイッチ接続抵抗 (SCL1-SCL2間, SDA1-SDA2間)	V <sub>CC</sub> = 4.5V			130		6

- 注 1. IC から流出する電流の総和が 20mA を超えないこと。  
 2. IC へ流入する電流 ( I<sub>OL1</sub> + I<sub>OL2</sub> + I<sub>OL3</sub> ) の総和が 30mA を超えないこと。  
 3. IC へ流入するポート P30, P31, P24, P25 の平均電流の総和が 20mA を超えないこと。  
 4. 電源端子 V<sub>CC</sub>-V<sub>SS</sub> 間, AV<sub>CC</sub>-V<sub>SS</sub> 間には, 電源ノイズ除去のため容量 0.1 μF 以上のコンデンサを外付けして使用してください。また, V<sub>CC</sub>-CNV<sub>SS</sub> 間にも容量 0.1 μF 以上のコンデンサを外付けして使用してください。  
 5. CPU 発振回路には水晶発振子, 又はセラミック共振子を使用してください。データスライサ使用時は 8MHz を使用してください。  
 6. P06, P07, P15, P23, P24 は割り込み入力又はタイムアウト外部クロック入力として使用する場合, P20 ~ P22 はシリアル I/O として使用する場合, P11 ~ P14 はマルチマスタ I<sup>2</sup>C-BUS インタフェース専用端子として使用する場合にヒステリシスを持ちます。  
 7. 各項目の端子名は以下のように記しています。  
 (1) 専用端子の場合: 専用端子名 (2) ダブル/トリプルファンクションポート  
 ・規格が同じ場合: 入出力ポート名  
 ・入出力ポート以外の機能の規格が異なる場合: 機能端子名

三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

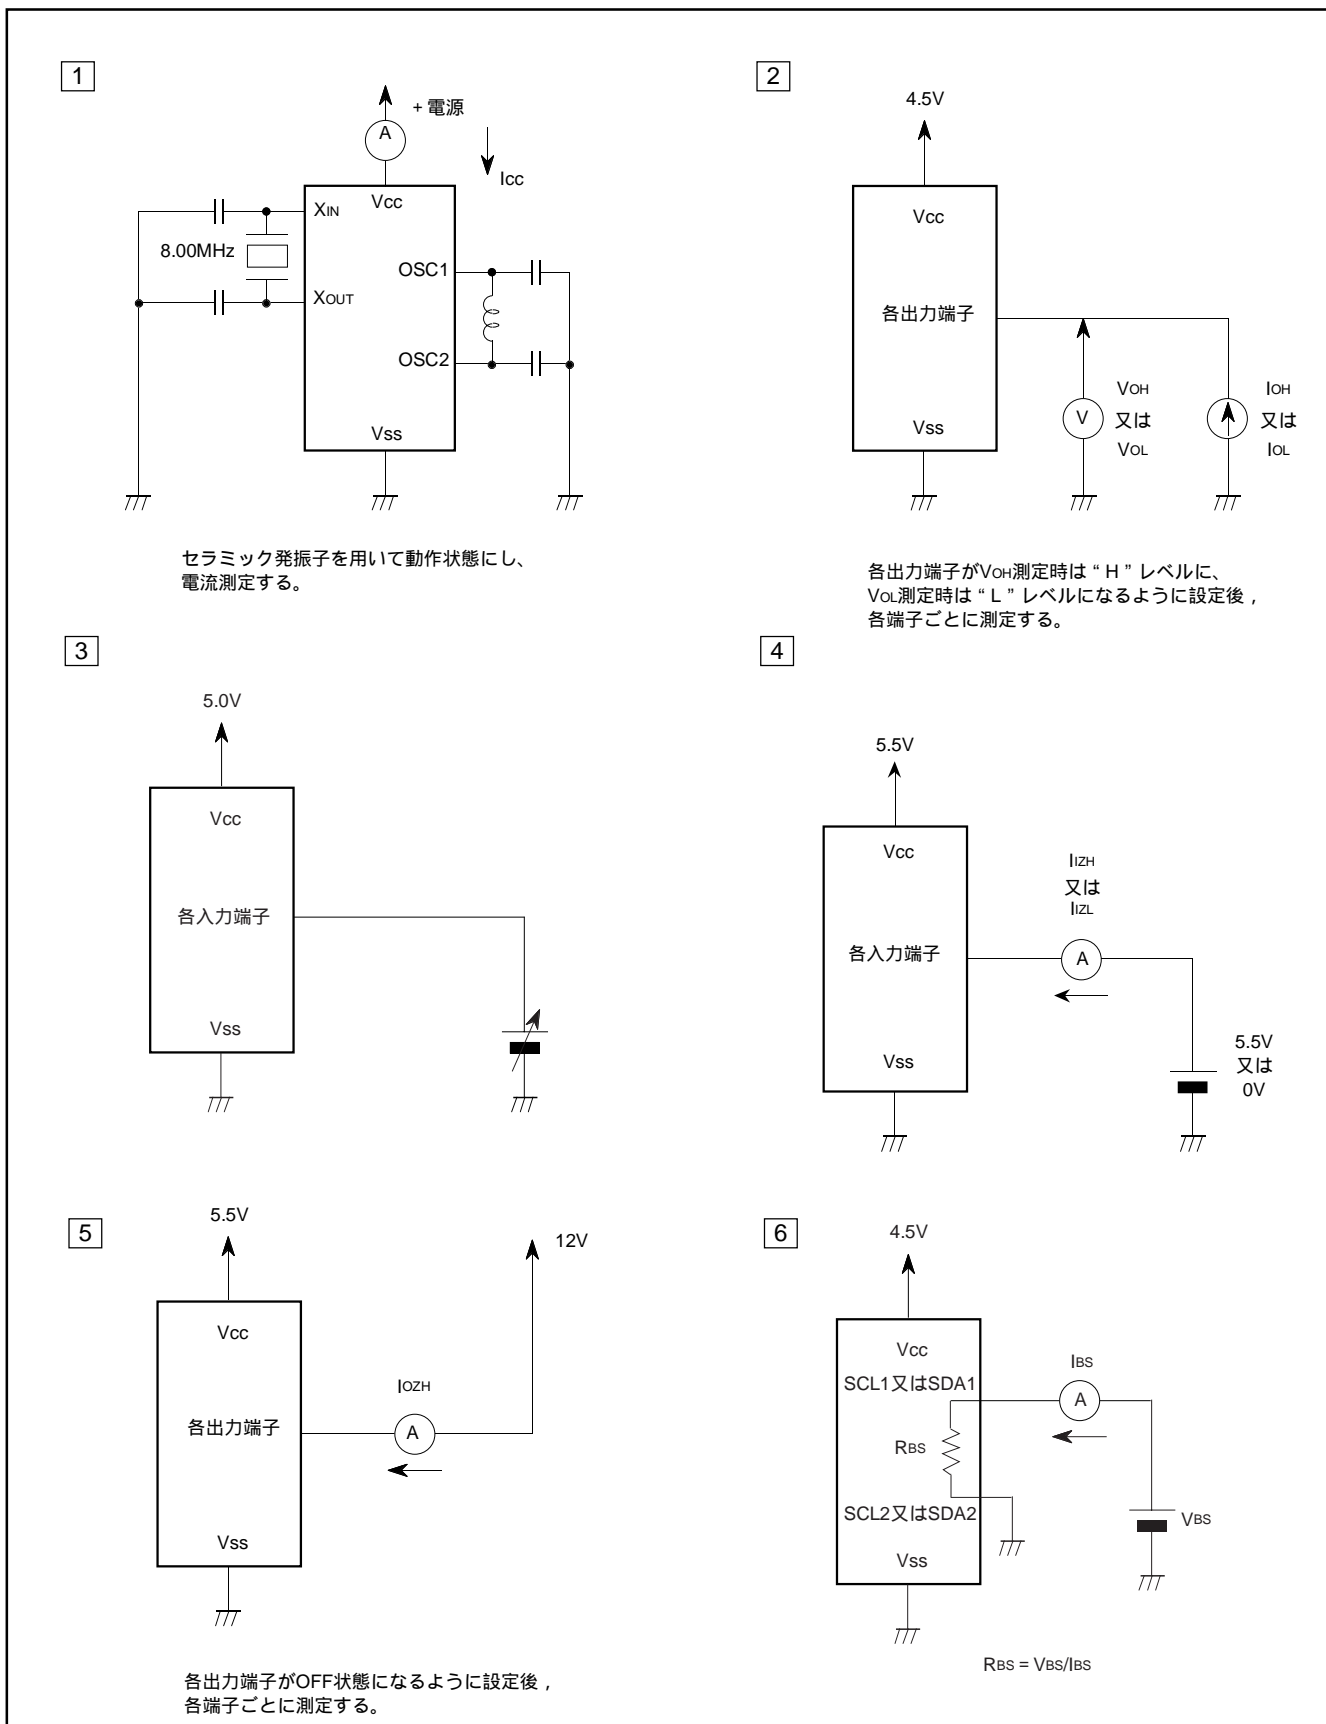


図 12.1 測定回路



三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

13. A-D 比較特性 (指定のない場合は,  $V_{CC} = 5V \pm 10\%$ ,  $V_{SS} = 0V$ ,  $f(X_{IN}) = 8MHz$ ,  $T_a = -10 \sim 70^\circ C$ )

記号	項目	測定条件	規格値			単位
			最小	標準	最大	
-	分解能				6	bits
-	非直線性誤差				$\pm 1$	LSB
-	微分非直線性誤差				$\pm 0.9$	LSB
V <sub>OT</sub>	ゼロトランジション誤差	I <sub>OL</sub> (SUM)=0mA			2	LSB
V <sub>FST</sub>	フルスケールトランジション誤差				- 2	LSB

14. マルチマスタ I<sup>2</sup>C-BUS バスライン特性

記号	項目	標準クロックモード		高速クロックモード		単位
		最小	最大	最小	最大	
t <sub>BUF</sub>	バスフリータイム	4.7		1.3		$\mu s$
t <sub>HD;STA</sub>	スタートコンディション時のホールド時間	4.0		0.6		$\mu s$
t <sub>LOW</sub>	SCLクロックの L 状態のホールド時間	4.7		1.3		$\mu s$
t <sub>R</sub>	SCL, SDA信号の立ち上がり時間		1000	$20 + 0.1C_b$	300	ns
t <sub>HD;DAT</sub>	データのホールド時間	0		0	0.9	$\mu s$
t <sub>HIGH</sub>	SCLクロックの H 状態のホールド時間	4.0		0.6		$\mu s$
t <sub>F</sub>	SCL, SDA信号の立ち下がり時間		300	$20 + 0.1C_b$	300	ns
t <sub>SU;DAT</sub>	データのセットアップ時間	250		100		ns
t <sub>SU;STA</sub>	リスタートコンディション時のセットアップ時間	4.7		0.6		$\mu s$
t <sub>SU;STO</sub>	ストップコンディション時のセットアップ時間	4.0		0.6		$\mu s$

注 . C<sub>b</sub> = 1つのバスラインキャパシタの合計

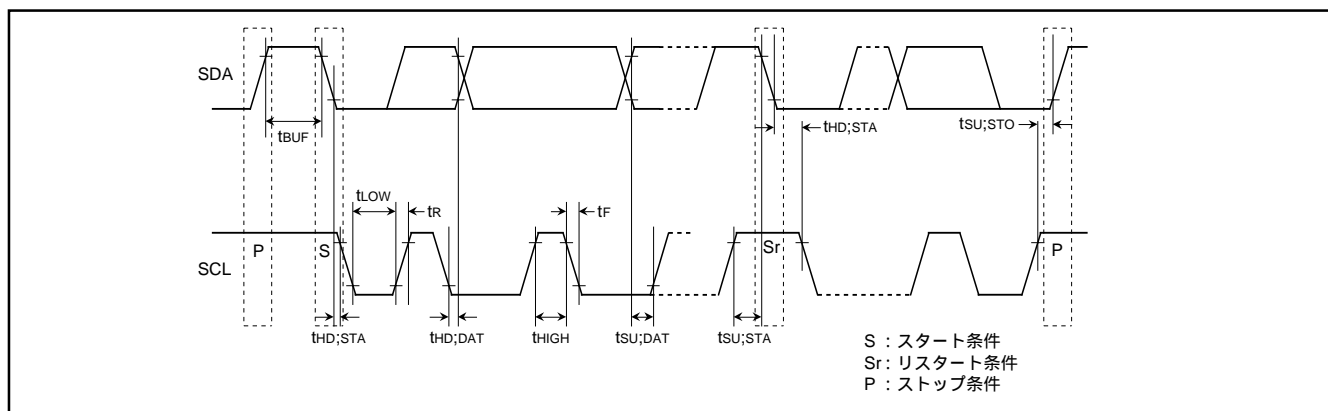


図 14.1 マルチマスタ I<sup>2</sup>C-BUS のタイミング定義図

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

## 15. PROM書き込み方法

ワンタイムPROM版(ブランク品)及びEPROM版は、専用の書き込みアダプタを使用することにより汎用のPROMライターで内蔵PROMの書き込み、読み出しを行うことができます。

形名	書き込みアダプタ形名
M37273E8SP	PCA7426G02
M37273EFSP	PCA7426G02

ワンタイムPROM版(ブランク品)は、当社でのアセンブリ工程以降PROMの書き込みテスト、スクリーニングを行っていません。書き込み以降の信頼性を向上させるため、図15.1に示すフローで書き込み、テストを行った後使用されることを推奨いたします。

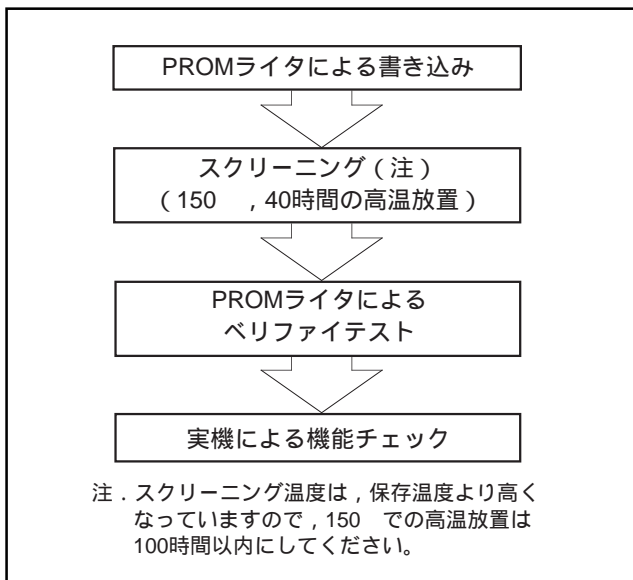


図15.1 ワンタイムPROM版書き込みとテスト

三菱マイクロコンピュータ

**M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP**  
**M37273E8SP, M37273EFSP**  
SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

---

16. マスク化発注時の提出資料

マスクROM版のマスク化発注時、次の資料を提出してください。

- ・マスク化確認書
- ・マーク指定書
- ・ROMのデータ .... EPROM3セット、又はFDK

なお、EPROMの場合は御提出頂くROMデータは下記にてお願いいたします。

<M37273M8-XXXSP, M37273E8SP>

28ピンDIPの27512の3セット

<M37273MF-XXXSP, M37273EFSP>

32ピンDIPの27C101の3セット

三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

17. マスク化確認書  
GZZ-SH53-38A<86A0>

三菱シングルチップ8ビットマイクロコンピュータ  
M 3 7 2 7 3 M 8 - X X X S P  
マスク化確認書

マスクROM番号	
----------	--

受 付 欄	年	月	日
	課長印	担当者印	

(注) 印をすべて記入ください。

貴社 記入欄	貴社名	殿 TEL (    )	発 行 印	責任者印	担当者印
	発行日	年    月    日			

1. 御確認表


発注される品種名および提出いただくEPROM、またはフロッピーディスクを指定してください。

EPROMで発注される場合は1パターン当たりEPROMが3セット必要です。フロッピーディスクで発注される場合1パターン当たりフロッピーディスクが1枚必要になります。

EPROMの場合

当社では提出いただいた3セットのEPROMの内、少なくとも2セットの内容が同一であれば、この内容のデータによってマスク作成を行います。したがって、このデータと生産される製品に焼きつけられるROMデータが異なる場合のみ当社はその責を負います。提出いただくEPROMデータの内容については十分に確認をお願いします。

EPROMの全領域のチェックサムコード  (16進表示)

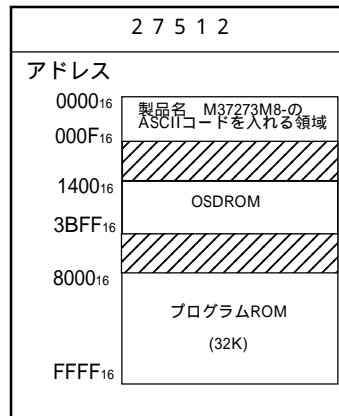

(ご注意)フロッピーディスクで提出される場合は、左記の製品形名領域にはデータを入れないで下さい。

- (1) 斜線部分には“FF<sub>16</sub>”を入れてください。
- (2) 0000<sub>16</sub> ~ 000F<sub>16</sub>番地は製品形名のデータ格納領域です。‘M37273M8-’のASCIIコードを右記に示しますので、0000<sub>16</sub> ~ 000F<sub>16</sub>番地には必ず右記のデータを書き込んでください。番地、データとも16進表記です。

(注) EPROMに書き込まれた形名と、マスク化確認書の形名が一致しない場合、ROM処理ができませんので正確をお願いします。

(1/3)

アドレス	値
0000 <sub>16</sub>	' M ' = 4D <sub>16</sub>
0001 <sub>16</sub>	' 3 ' = 33 <sub>16</sub>
0002 <sub>16</sub>	' 7 ' = 37 <sub>16</sub>
0003 <sub>16</sub>	' 2 ' = 32 <sub>16</sub>
0004 <sub>16</sub>	' 7 ' = 37 <sub>16</sub>
0005 <sub>16</sub>	' 3 ' = 33 <sub>16</sub>
0006 <sub>16</sub>	' M ' = 4D <sub>16</sub>
0007 <sub>16</sub>	' 8 ' = 38 <sub>16</sub>

アドレス	値
0008 <sub>16</sub>	' - ' = 2D <sub>16</sub>
0009 <sub>16</sub>	FF <sub>16</sub>
000A <sub>16</sub>	FF <sub>16</sub>
000B <sub>16</sub>	FF <sub>16</sub>
000C <sub>16</sub>	FF <sub>16</sub>
000D <sub>16</sub>	FF <sub>16</sub>
000E <sub>16</sub>	FF <sub>16</sub>
000F <sub>16</sub>	FF <sub>16</sub>

三菱マイクロコンピュータ  
M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP  
M37273E8SP, M37273EFSP  
SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

GZZ-SH53-38A<86A0>

マスクROM番号	
----------	--

三菱シングルチップ8ビットマイクロコンピュータ  
M 3 7 2 7 3 M 8 - X X X S P  
マスク化確認書

フロッピーディスクの場合

当社では提出いただいたフロッピーディスクのファイルの内、マスクファイル生成ユーティリティーで生成されたマスクファイル进行处理してマスク化を行います。したがって、このマスクファイルと生成される製品に焼きつけられるROMデータが異なる場合のみ当社はその責を負います。提出いただくマスクファイルの内容については十分に確認をお願いします。

フロッピーディスクは3.5"2HD/IBMformatで用意してください。また、フロッピーディスクに収めるマスクファイルは一つだけにしてください。

ファイルコード

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(16進表示)

マスクファイル名

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

.MSK(英数字8桁)

(ご注意)フロッピーディスクで提出される場合は、製品形名を入れないで下さい。

ROMデータ領域以外には、データを入れないで下さい。

2. マーク指定

マーク指定は、別紙のマーク指定書に御記入の上、本マスク化確認書に添付して提出下さい。

M37273M8-XXXSPは52P4Bのマーク指定書を提出下さい。

3. 特記事項

三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

GZZ-SH53-38A<86A0>

M37273M8-XXXSP マスク化確認書


フォントデータは以下の対応表に従ってOSDROMの所定のアドレスに格納して下さい。

<キャラクタフォントデータのOSDROM格納アドレス>

OSDROMアドレスビット	AD15	AD14	AD13	AD12	AD11	AD10	AD9	AD8	AD7	AD6	AD5	AD4	AD3	AD2	AD1	AD0
ラインナンバ/文字コード /フォントビット	0	0	ラインナンバ				文字コード				フォント ビット					

ラインナンバ = 0A<sub>16</sub> ~ 1D<sub>16</sub>  
 文字コード = 00<sub>16</sub> ~ FF<sub>16</sub> (但し、7F<sub>16</sub>、80<sub>16</sub>は使用できません。)  
 フォントビット = 0 : 左フォント  
                   = 1 : 右フォント

例) 文字コード“AA<sub>16</sub>”の斜線部のフォントデータ“60”は 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2番地=2554<sub>16</sub>番地に格納されます。

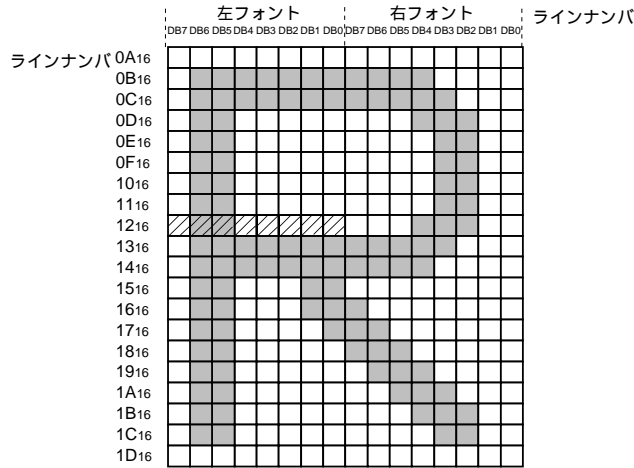

文字コード“AA<sub>16</sub>”

注1) OSDROM領域内で、7F<sub>16</sub>、80<sub>16</sub>の文字コードに対応するアドレス(80バイト分)は、検査用データ格納領域です。本領域には“FF<sub>16</sub>”を入れて下さい。(この領域は、当社にて検査用データを格納しますので、実際の製品では“FF<sub>16</sub>”とは異なるデータになります。)

<検査用データ格納領域>

… 1000<sub>16</sub>+(4+2n) × 100<sub>16</sub>+FE<sub>16</sub>から1000<sub>16</sub>+(5+2n) × 100<sub>16</sub>+01<sub>16</sub>までのアドレス領域。(n=0 ~ 19)

14FE <sub>16</sub> ~ 1501 <sub>16</sub> 番地
16FE <sub>16</sub> ~ 1701 <sub>16</sub> 番地
⋮
38FE <sub>16</sub> ~ 3901 <sub>16</sub> 番地
3AFE <sub>16</sub> ~ 3B01 <sub>16</sub> 番地

注2) 本品種は、09<sub>16</sub>の文字コードはClosedCaptionを表示する場合の“transparent space”のキャラクタとして使用することを前提として設計しています。

従って、09<sub>16</sub>の文字コードに対応するアドレス(40バイト分)には“00<sub>16</sub>”を入れて下さい。

<“transparent space”フォントデータ格納領域>

… 1000<sub>16</sub>+(4+2n) × 100<sub>16</sub>+12<sub>16</sub>から1000<sub>16</sub>+(4+2n) × 100<sub>16</sub>+13<sub>16</sub>までのアドレス領域。(n=0 ~ 19)

1412 <sub>16</sub> ~ 1413 <sub>16</sub> 番地
1612 <sub>16</sub> ~ 1613 <sub>16</sub> 番地
⋮
3812 <sub>16</sub> ~ 3813 <sub>16</sub> 番地
3A12 <sub>16</sub> ~ 3A13 <sub>16</sub> 番地

(3/3)

三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

GZZ-SH53-39A<86A0>

三菱シングルチップ8ビットマイクロコンピュータ  
M37273MF-XXXSP  
マスク化確認書

マスクROM番号	
----------	--

受 付 欄	年	月	日
	課長印	担当者印	

(注) 印をすべて記入ください。

貴社 記入欄	貴社名	殿 TEL ( )	発 行 印	責任者印	担当者印
	発行日	年 月 日			

1. 御確認表

発注される品種名および提出いただくEPROM、またはフロッピーディスクを指定してください。

EPROMで発注される場合は1パターン当たりEPROMが3セット必要です。フロッピーディスクで発注される場合1パターン当たりフロッピーディスクが1枚必要になります。


EPROMの場合

当社では提出いただいた3セットのEPROMの内、少なくとも2セットの内容が同一であれば、この内容のデータによってマスク作成を行います。したがって、このデータと生産される製品に焼きつけられるROMデータが異なる場合のみ当社はその責を負います。提出いただくEPROMデータの内容については十分に確認をお願いします。

EPROMの全領域のチェックサムコード 



 (16進表示)

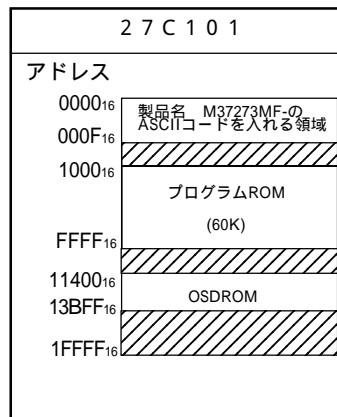

(ご注意)フロッピーディスクで提出される場合は、左記の製品形名領域にはデータを入れないで下さい。

- (1) 斜線部分には“FF<sub>16</sub>”を入れてください。
- (2) 0000<sub>16</sub>～000F<sub>16</sub>番地は製品形名のデータ格納領域です。‘M37273MF-’のASCIIコードを右記に示しますので、0000<sub>16</sub>～000F<sub>16</sub>番地には必ず右記のデータを書き込んでください。番地、データとも16進表記です。

(注) EPROMに書き込まれた形名と、マスク化確認書の形名が一致しない場合、ROM処理ができませんので正確をお願いします。

アドレス	データ
0000 <sub>16</sub>	' M ' = 4D <sub>16</sub>
0001 <sub>16</sub>	' 3 ' = 33 <sub>16</sub>
0002 <sub>16</sub>	' 7 ' = 37 <sub>16</sub>
0003 <sub>16</sub>	' 2 ' = 32 <sub>16</sub>
0004 <sub>16</sub>	' 7 ' = 37 <sub>16</sub>
0005 <sub>16</sub>	' 3 ' = 33 <sub>16</sub>
0006 <sub>16</sub>	' M ' = 4D <sub>16</sub>
0007 <sub>16</sub>	' F ' = 46 <sub>16</sub>

アドレス	データ
0008 <sub>16</sub>	' - ' = 2D <sub>16</sub>
0009 <sub>16</sub>	FF <sub>16</sub>
000A <sub>16</sub>	FF <sub>16</sub>
000B <sub>16</sub>	FF <sub>16</sub>
000C <sub>16</sub>	FF <sub>16</sub>
000D <sub>16</sub>	FF <sub>16</sub>
000E <sub>16</sub>	FF <sub>16</sub>
000F <sub>16</sub>	FF <sub>16</sub>

(1/3)

三菱マイクロコンピュータ  
M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP  
M37273E8SP, M37273EFSP  
SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

GZZ-SH53-39A<86A0>

マスクROM番号

三菱シングルチップ8ビットマイクロコンピュータ  
M 3 7 2 7 3 M F - X X X S P  
マスク化確認書

フロッピーディスクの場合

当社では提出いただいたフロッピーディスクのファイルの内、マスクファイル生成ユーティリティーで生成されたマスクファイル进行处理してマスク化を行います。したがって、このマスクファイルと生成される製品に焼きつけられるROMデータが異なる場合のみ当社はその責を負います。提出いただくマスクファイルの内容については十分に確認をお願いします。

フロッピーディスクは3.5"2HD/IBMformatで用意してください。また、フロッピーディスクに収めるマスクファイルは一つだけにしてください。

ファイルコード

--	--	--	--	--	--	--	--

(16進表示)

マスクファイル名

--	--	--	--	--	--	--	--

.MSK(英数字8桁)

(ご注意)フロッピーディスクで提出される場合は、製品形名を入れないで下さい。

ROMデータ領域以外には、データを入れないで下さい。

2. マーク指定

マーク指定は、別紙のマーク指定書に御記入の上、本マスク化確認書に添付して提出下さい。

M37273MF-XXXSPは52P4Bのマーク指定書を提出下さい。

3. 特記事項



三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

GZZ-SH53-39A<86A0>

M37273MF-XXXSP マスク化確認書

フォントデータは以下の対応表に従ってOSDROMの所定のアドレスに格納して下さい。

<キャラクタフォントデータのOSDROM格納アドレス>


OSDROMアドレスビット	AD16	AD15	AD14	AD13	AD12	AD11	AD10	AD9	AD8	AD7	AD6	AD5	AD4	AD3	AD2	AD1	AD0
ラインナンバ/文字コード/フォントビット	1	0	0	ラインナンバ						文字コード						フォント	

ラインナンバ = 0A<sub>16</sub> ~ 1D<sub>16</sub>

文字コード = 00<sub>16</sub> ~ FF<sub>16</sub> (但し、7F<sub>16</sub>、80<sub>16</sub>は使用できません。)

フォントビット = 0 : 左フォント  
= 1 : 右フォント

例) 文字コード“AA<sub>16</sub>”の斜線部のフォントデータ“60”は 1<sub>16</sub>0010<sub>16</sub>0<sub>16</sub>10<sub>16</sub>1<sub>16</sub>0<sub>16</sub>10<sub>16</sub>1<sub>16</sub>0<sub>16</sub>0<sub>16</sub>2番地=12554<sub>16</sub>番地に格納されます。

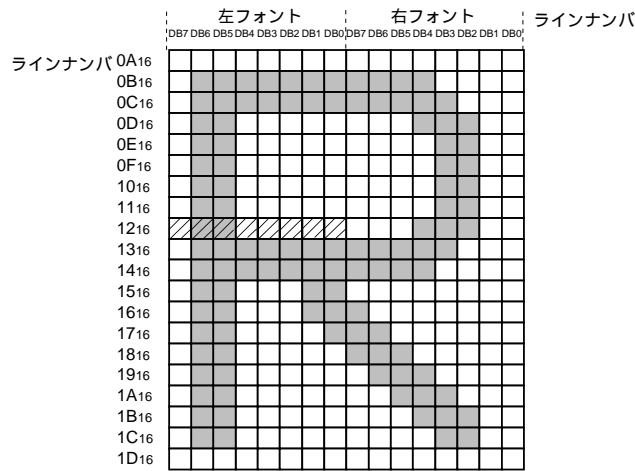

文字コード“AA<sub>16</sub>”

注1) OSDROM領域内で、7F<sub>16</sub>,80<sub>16</sub>の文字コードに対応するアドレス(80バイト分)は、検査用データ格納領域です。本領域には“FF<sub>16</sub>”を入れて下さい。(この領域は、当社にて検査用データを格納しますので、実際の製品では“FF<sub>16</sub>”とは異なるデータになります。)

<検査用データ格納領域>

… 11000<sub>16</sub>+(4+2n) × 100<sub>16</sub>+FE<sub>16</sub>から 11000<sub>16</sub>+(5+2n) × 100<sub>16</sub>+01<sub>16</sub>までのアドレス領域。(n=0 ~ 19)

114FE <sub>16</sub> ~ 11501 <sub>16</sub> 番地
116FE <sub>16</sub> ~ 11701 <sub>16</sub> 番地
⋮
138FE <sub>16</sub> ~ 13901 <sub>16</sub> 番地
13AFE <sub>16</sub> ~ 13B01 <sub>16</sub> 番地

注2) 本品種は、09<sub>16</sub>の文字コードはClosedCaptionを表示する場合の“transparent space”のキャラクタとして使用するを前提として設計しています。

従って、09<sub>16</sub>の文字コードに対応するアドレス(40バイト分)には“00<sub>16</sub>”を入れて下さい。

<“transparent space”フォントデータ格納領域>

… 11000<sub>16</sub>+(4+2n) × 100<sub>16</sub>+12<sub>16</sub>から 11000<sub>16</sub>+(4+2n) × 100<sub>16</sub>+13<sub>16</sub>までのアドレス領域。(n=0 ~ 19)

11412 <sub>16</sub> ~ 11413 <sub>16</sub> 番地
11612 <sub>16</sub> ~ 11613 <sub>16</sub> 番地
⋮
13812 <sub>16</sub> ~ 13813 <sub>16</sub> 番地
13A12 <sub>16</sub> ~ 13A13 <sub>16</sub> 番地

三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER


18. マーク指定書

### 52P4B (52ピンシュリンク DIP) マーク指定書


三菱IC形名

下記マーキングタイプ (A, B, C) のいずれかをご選択の上、マーキングスペースに三菱形名及び貴社ご必要マークをご記入ください。

A. 三菱標準マーク

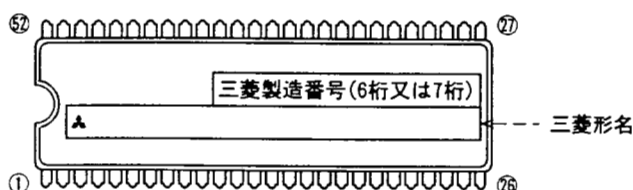


B. 貴社パーツナンバー+三菱形名

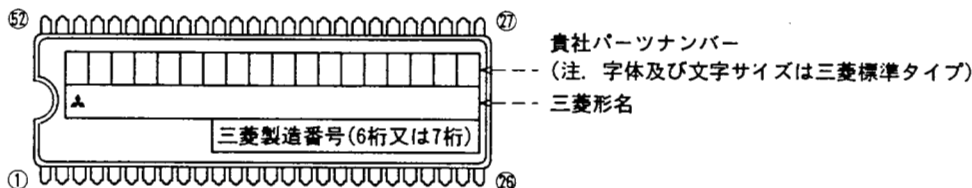

- 注1. マークは右詰になります。  
 2. 字体及び文字サイズは三菱標準タイプになります。  
 3. 貴社パーツナンバーは、18字以内で英数字、大文字アルファベット、ハイフンなどでご記入ください。  
 4. 三菱スリーダイヤマーク▲不要の場合は、右欄にチェックをお願いします。

▲不要

C. 特殊マーク

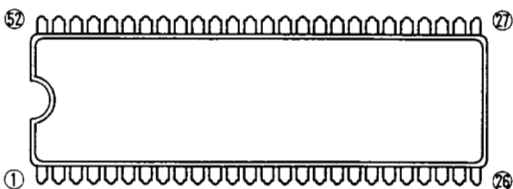


- 注1. 貴社でご希望のマーク配列を上図にご記入ください。これを元に当社において技術的に可能な配列を検討致します。なお、製品分類の為三菱製造番号(6桁又は7桁)とマスクROM番号(3桁)は常にマークさせていただきますのでご了承ください。  
 2. 特殊字体(貴社商標など)をご希望の場合は右欄にチェックをお願いします。また、新規特殊字体の場合は、コピーなどではない鮮明なロゴ図面原紙のご提出をお願いします。

特殊字体希望

三菱マイクロコンピュータ  
M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP  
M37273E8SP, M37273EFSP  
SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

19. ワンタイム PROM 版 M37273E8SP, M37273EFSP マーキング図

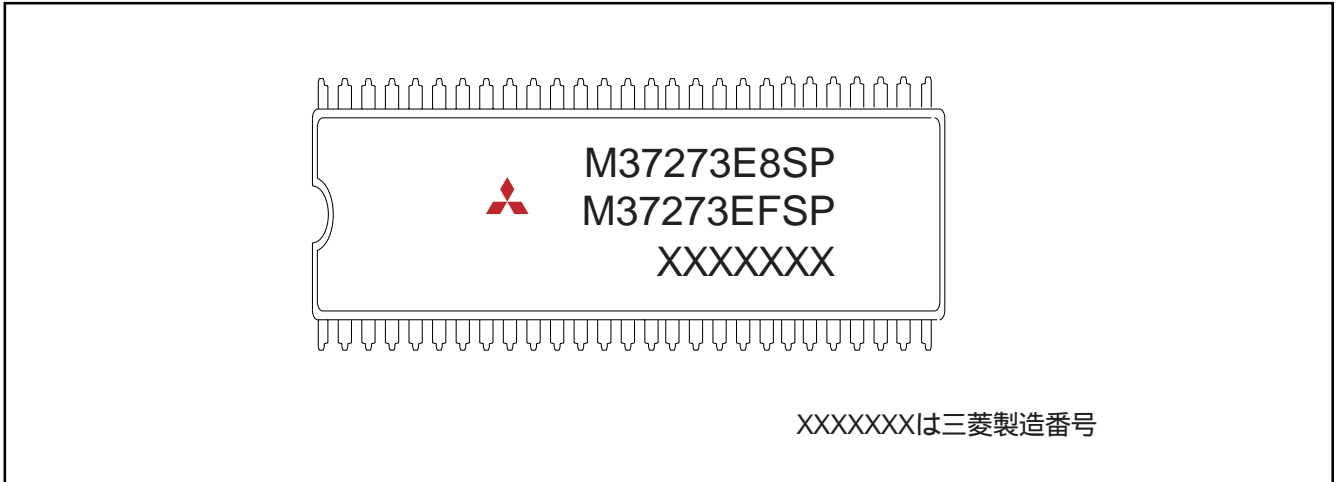


# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

## 20. 付録

ピン接続図(上面図)

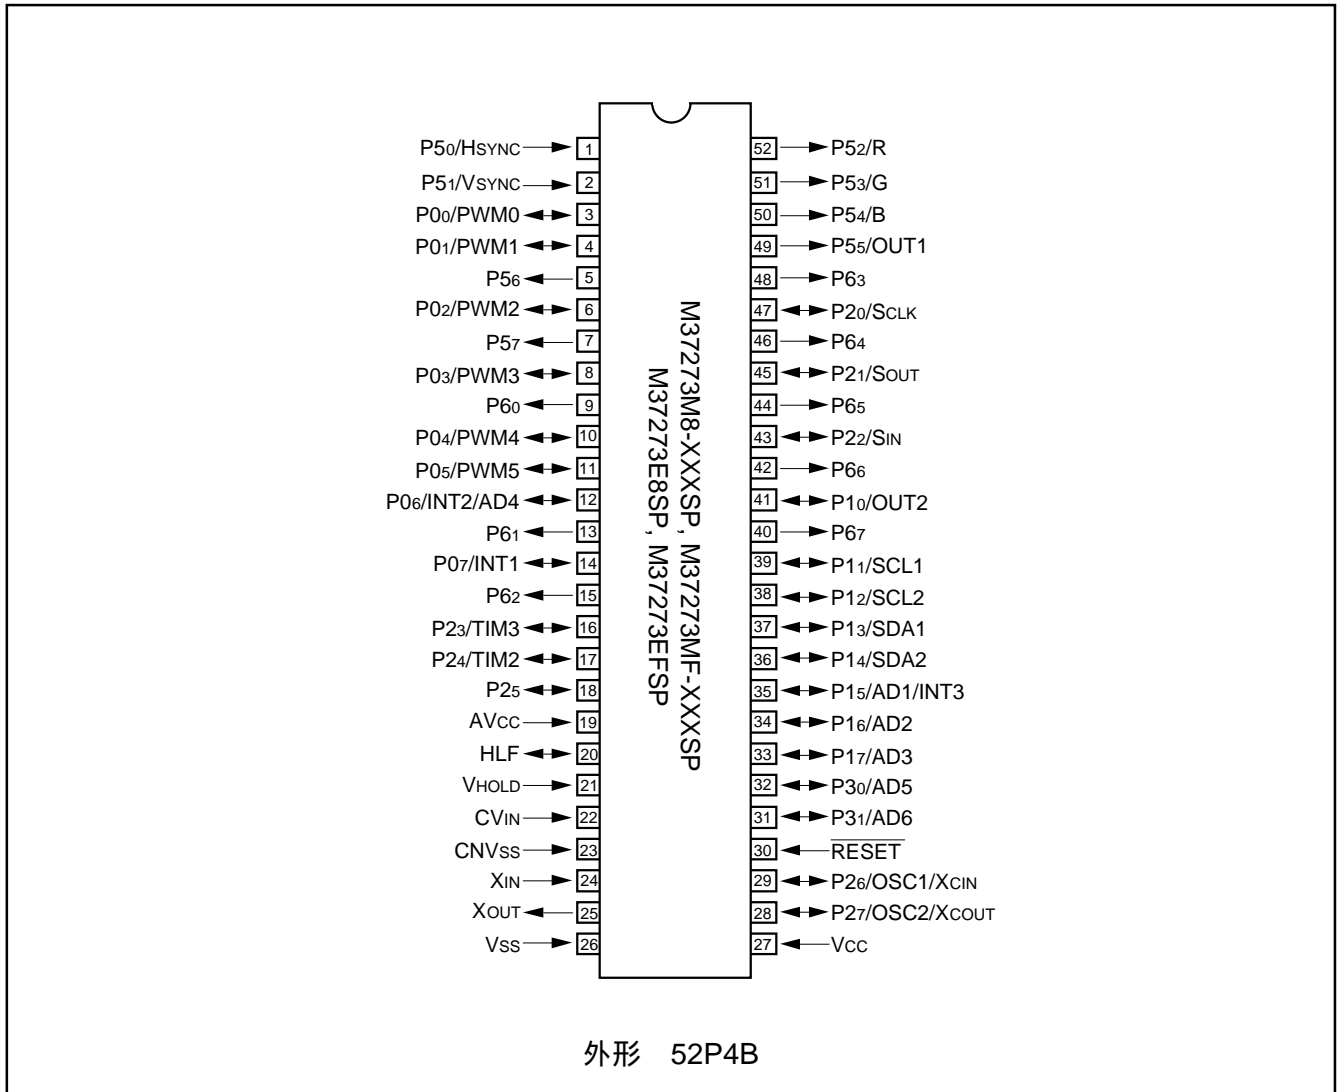


三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER


メモリ配置図

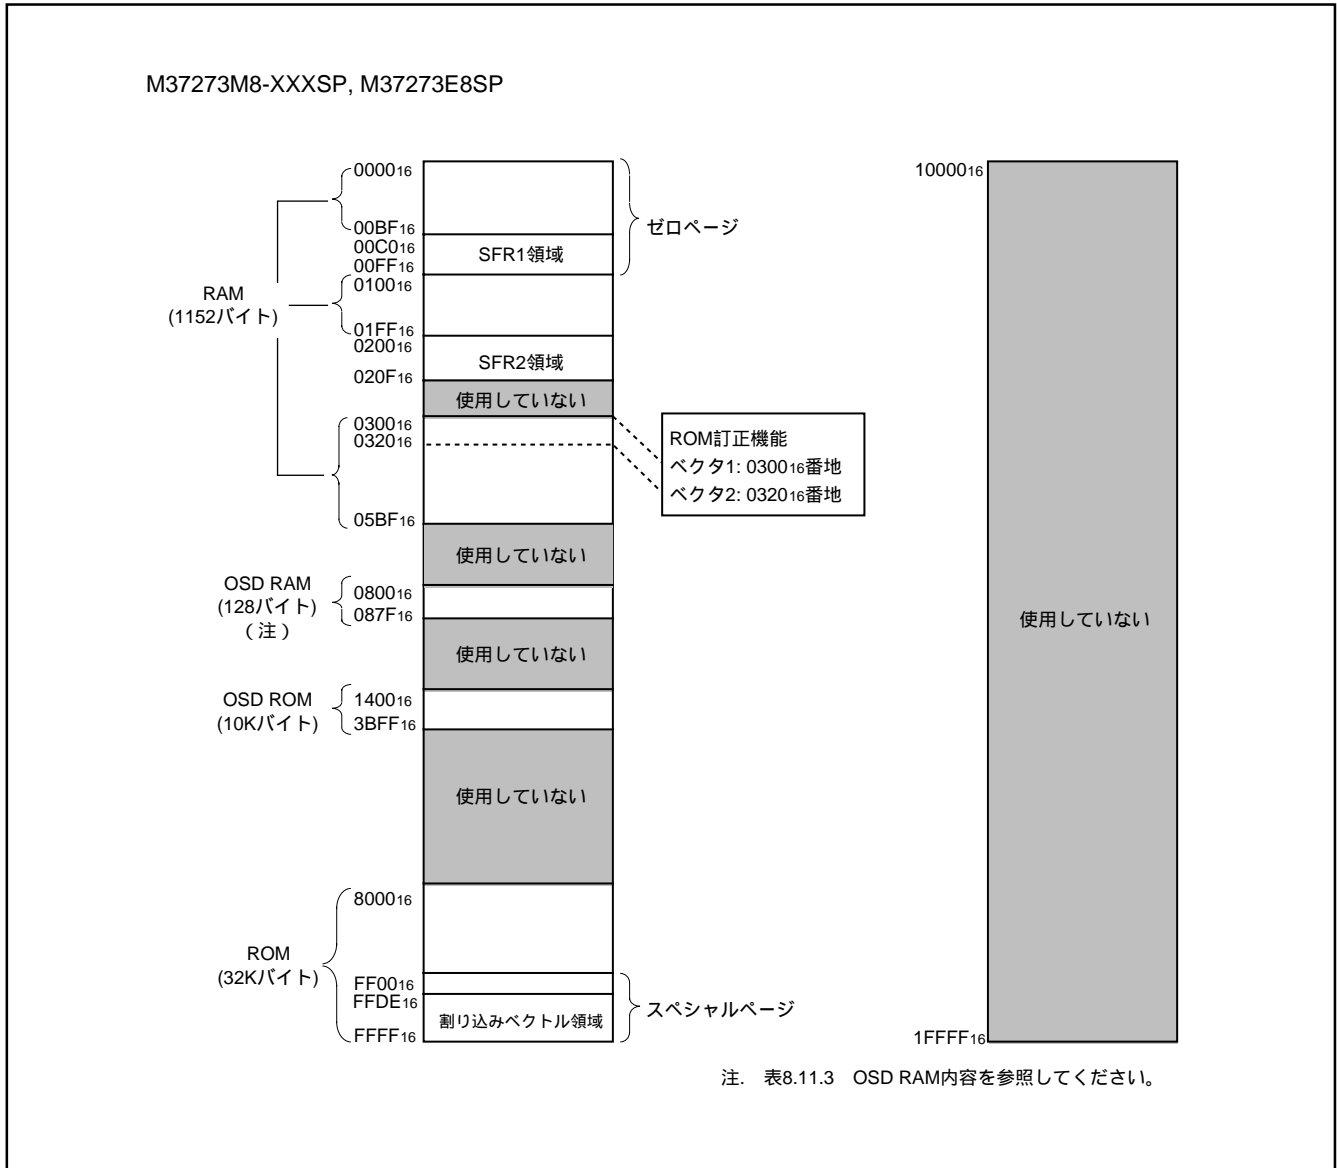

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

M37273MF-XXXSP, M37273EFSP

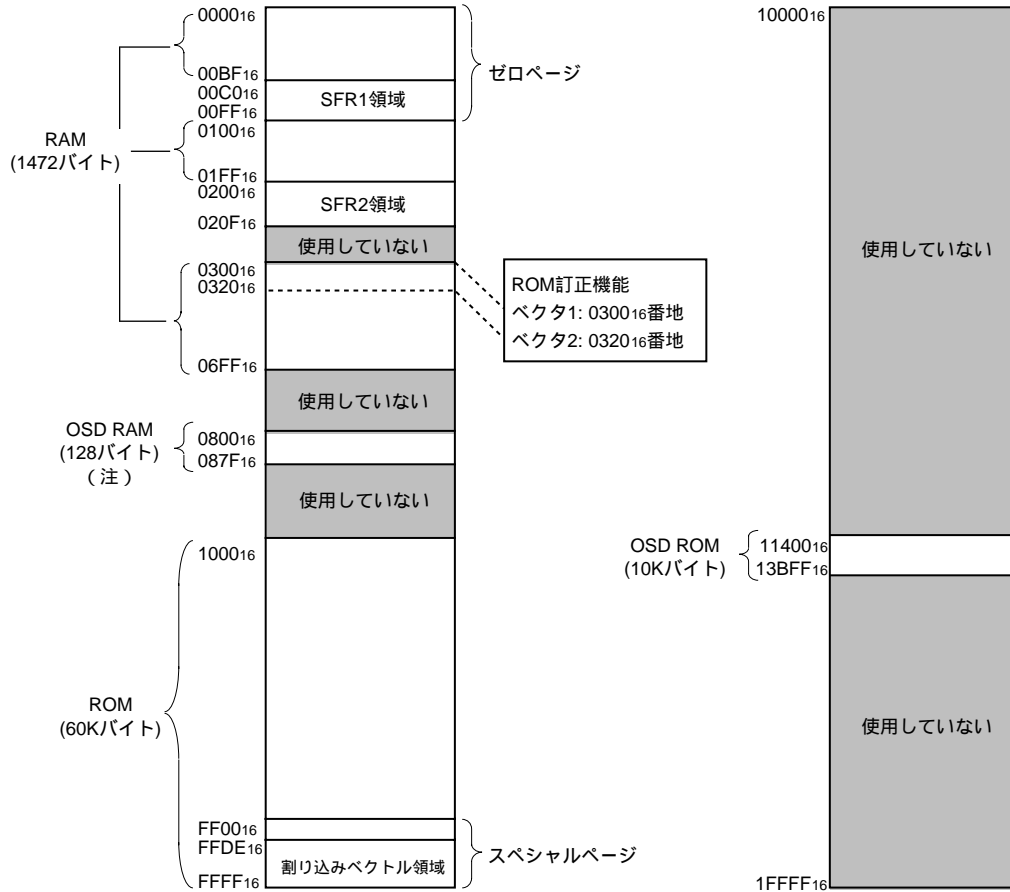

注. 表8.11.3 OSD RAM内容を参照してください。

三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

SFR(スペシャルファンクションレジスタ)メモリマップ

SFR1領域 (C0<sub>16</sub> ~ DF<sub>16</sub>番地)

<ビット配置図>

: ファンクションビットあり  
 : ファンクションビットなし

<リセット直後の状態>

: リセット直後は“0”  
 : リセット直後は“1”  
 : リセット直後は不定

: “0”に固定してください。  
 (“1”を書き込まないでください。)

: “1”に固定してください。  
 (“0”を書き込まないでください。)

番地	レジスタ名	ビット配置図								リセット直後の状態							
		b7						b0	b7	b7						b0	
C0 <sub>16</sub>	ポートP0(P0)																?
C1 <sub>16</sub>	ポートP0方向レジスタ(D0)																00 <sub>16</sub>
C2 <sub>16</sub>	ポートP1(P1)																?
C3 <sub>16</sub>	ポートP1方向レジスタ(D1)																00 <sub>16</sub>
C4 <sub>16</sub>	ポートP2(P2)																?
C5 <sub>16</sub>	ポートP2方向レジスタ(D2)																00 <sub>16</sub>
C6 <sub>16</sub>	ポートP3(P3)							P31	P30	0	0	0	0	0	0	?	?
C7 <sub>16</sub>	ポートP3方向レジスタ(D3)		T3SC					P31CP30C	P31DP30D								00 <sub>16</sub>
C8 <sub>16</sub>																	?
C9 <sub>16</sub>																	?
CA <sub>16</sub>	ポートP5(P5)																?
CB <sub>16</sub>	OSDポートコントロールレジスタ(PF)		PF7		PF5	PF4	PF3	PF2	0	0							00 <sub>16</sub>
CC <sub>16</sub>	ポートP6(P6)																00 <sub>16</sub>
CD <sub>16</sub>																	?
CE <sub>16</sub>	キャプションデータレジスタ3(CD3)		CDL27	CDL26	CDL25	CDL24	CDL23	CDL22	CDL21	CDL20							?
CF <sub>16</sub>	キャプションデータレジスタ4(CD4)		CDH27	CDH26	CDH25	CDH24	CDH23	CDH22	CDH21	CDH20							?
D0 <sub>16</sub>	OSDコントロールレジスタ(OC)		0	OC6	OC5	OC4	OC3	OC2	OC1	OC0							00 <sub>16</sub>
D1 <sub>16</sub>	水平位置レジスタ(HP)			HP6	HP5	HP4	HP3	HP2	HP1	HP0							00 <sub>16</sub>
D2 <sub>16</sub>	ブロックコントロールレジスタ1(BC1)		BC17	BC16	BC15	BC14	BC13	BC12	BC11	BC10							?
D3 <sub>16</sub>	ブロックコントロールレジスタ2(BC2)		BC27	BC26	BC25	BC24	BC23	BC22	BC21	BC20							?
D4 <sub>16</sub>	垂直位置レジスタ1(VP1)		VP17	VP16	VP15	VP14	VP13	VP12	VP11	VP10							?
D5 <sub>16</sub>	垂直位置レジスタ2(VP2)		VP27	VP26	VP25	VP24	VP23	VP22	VP21	VP20							?
D6 <sub>16</sub>	ウインドウレジスタ1(WN1)		WN17	WN16	WN15	WN14	WN13	WN12	WN11	WN10							?
D7 <sub>16</sub>	ウインドウレジスタ2(WN2)		WN27	WN26	WN25	WN24	WN23	WN22	WN21	WN20							?
D8 <sub>16</sub>	入出力極性コントロールレジスタ(PC)		0	PC6	PC5	PC4	PC3	PC2	PC1	PC0							40 <sub>16</sub>
D9 <sub>16</sub>	ラスタカラーレジスタ(RC)		RC7	0	0	RC4	RC3	RC2	RC1	RC0							00 <sub>16</sub>
DA <sub>16</sub>																	?
DB <sub>16</sub>																	?
DC <sub>16</sub>	割り込み入力極性レジスタ(RE)							INT3	INT2	INT1							00 <sub>16</sub>
DD <sub>16</sub>																	00 <sub>16</sub>
DE <sub>16</sub>																	00 <sub>16</sub>
DF <sub>16</sub>																	00 <sub>16</sub> (注1)

注1. M37273MF-XXXSP, M37273EFSPのみです。  
 2. M37273M8-XXXSP, M37273E8SPでは? (不定)です。

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

## SFR1領域 (E0<sub>16</sub> ~ FF<sub>16</sub>番地)

### <ビット配置図>

: ファンクションビットあり  
 : ファンクションビットなし

: ファンクションビットなし

: “0” に固定してください。  
 (“1” を書き込まないでください。)

: “1” に固定してください。  
 (“0” を書き込まないでください。)

### <リセット直後の状態>

: リセット直後は “0”

: リセット直後は “1”

: リセット直後は不定

番地	レジスタ名	ビット配置図								リセット直後の状態								
		b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	
E0 <sub>16</sub>	データスライ制御レジスタ1(DSC1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DSC12	DSC11	DSC10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00 <sub>16</sub>
E1 <sub>16</sub>	データスライ制御レジスタ2(DSC2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DSC25	DSC24	DSC23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	? 0 ? 0 ? ? 0 ?
E2 <sub>16</sub>	キャプションレジスタ1(CD1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CDL17	CDL16	CDL15	CDL14	CDL13	CDL12	CDL11	CDL10	00 <sub>16</sub>
E3 <sub>16</sub>	キャプションレジスタ2(CD2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CDH17	CDH16	CDH15	CDH14	CDH13	CDH12	CDH11	CDH10	00 <sub>16</sub>
E4 <sub>16</sub>	クロックイン検出レジスタ(CRD)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CRD7	CRD6	CRD5	CRD4	CRD3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00 <sub>16</sub>
E5 <sub>16</sub>	データクロック位置レジスタ(DPS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DPS7	DPS6	DPS5	DPS4	DPS3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	09 <sub>16</sub>
E6 <sub>16</sub>	キャプション位置レジスタ(CPS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CPS7	CPS6	CPS5	CPS4	CPS3	CPS2	CPS1	CPS0	0 0 ? 0 0 0 0 0
E7 <sub>16</sub>	データスライサテテストレジスタ2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									00 <sub>16</sub>
E8 <sub>16</sub>	データスライサテテストレジスタ1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									00 <sub>16</sub>
E9 <sub>16</sub>	同期信号カウンタレジスタ(HC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HC5	HC4	HC3	HC2	HC1	HC0			00 <sub>16</sub>
EA <sub>16</sub>	シリアル/Oレジスタ(SIO)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									?
EB <sub>16</sub>	シリアル/Oモードレジスタ(SM)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SM6	SM5	<input type="checkbox"/>	SM3	SM2	SM1	SM0		00 <sub>16</sub>
EC <sub>16</sub>	AD制御レジスタ1(AD1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ADC14	ADC12	ADC11	ADC10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0 0 0 ? 0 0 0 0
ED <sub>16</sub>	AD制御レジスタ2(AD2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ADC25	ADC24	ADC23	ADC22	ADC21	ADC20			00 <sub>16</sub>
EE <sub>16</sub>	タイマ5(T5)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									07 <sub>16</sub>
EF <sub>16</sub>	タイマ6(T6)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									FF <sub>16</sub>
F0 <sub>16</sub>	タイマ1(T1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									FF <sub>16</sub>
F1 <sub>16</sub>	タイマ2(T2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									07 <sub>16</sub>
F2 <sub>16</sub>	タイマ3(T3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									FF <sub>16</sub>
F3 <sub>16</sub>	タイマ4(T4)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									07 <sub>16</sub>
F4 <sub>16</sub>	タイマモードレジスタ1(TM1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TM17	TM16	TM15	TM14	TM13	TM12	TM11	TM10	00 <sub>16</sub>
F5 <sub>16</sub>	タイマモードレジスタ2(TM2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TM27	TM26	TM25	TM24	TM23	TM22	TM21	TM20	00 <sub>16</sub>
F6 <sub>16</sub>	I <sup>2</sup> Cデータシフトレジスタ(S0)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	?
F7 <sub>16</sub>	I <sup>2</sup> Cアドレスレジスタ(S0D)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SAD6	SAD5	SAD4	SAD3	SAD2	SAD1	SAD0	RBW	00 <sub>16</sub>
F8 <sub>16</sub>	I <sup>2</sup> Cステータスレジスタ(S1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MST	TRX	BB	PIN	AL	AAS	AD0	LRB	0 0 0 1 0 0 0 ?
F9 <sub>16</sub>	I <sup>2</sup> Cコントロールレジスタ(S1D)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BSEL1	BSEL0	10BIT SAD	ALS	ESO	BC2	BC1	BC0	00 <sub>16</sub>
FA <sub>16</sub>	I <sup>2</sup> Cクロックコントロールレジスタ(S2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ACK BIT	FAST MODE	CCR4	CCR3	CCR2	CCR1	CCR0		00 <sub>16</sub>
FB <sub>16</sub>	CPUモードレジスタ(CPUM)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CM7	CM6	CM5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CM2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3C <sub>16</sub>
FC <sub>16</sub>	割り込み要求レジスタ1(IREQ1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	IN3R	VSCR	OSDR	TM4R	TM3R	TM2R	TM1R		00 <sub>16</sub>
FD <sub>16</sub>	割り込み要求レジスタ2(IREQ2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TM56R	IICR	IN2R	CKR	S1R	DSR	IN1R		00 <sub>16</sub>
FE <sub>16</sub>	割り込み制御レジスタ1(ICON1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	IN3E	VSCOE	OSDE	TM4E	TM3E	TM2E	TM1E		00 <sub>16</sub>
FF <sub>16</sub>	割り込み制御レジスタ2(ICON2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TM56E	IICE	IN2E	CKE	S1E	DSE	IN1E		00 <sub>16</sub>



三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

## SFR2領域 ( 200<sub>16</sub> ~ 20F<sub>16</sub>番地 )

<ビット配置図>

: } ファンクションビットあり  
 : }

: ファンクションビットなし

0 : “ 0 ” に固定してください。  
 (“ 1 ” を書き込まないでください。)

1 : “ 1 ” に固定してください。  
 (“ 0 ” を書き込まないでください。)

<リセット直後の状態>

0 : リセット直後は “ 0 ”

1 : リセット直後は “ 1 ”

? : リセット直後は不定

番地	レジスタ名	ビット配置図								リセット直後の状態							
		b7							b0	b7							b0
200 <sub>16</sub>	PWM0レジスタ(PWM0)																?
201 <sub>16</sub>	PWM1レジスタ(PWM1)																?
202 <sub>16</sub>	PWM2レジスタ(PWM2)																?
203 <sub>16</sub>	PWM3レジスタ(PWM3)																?
204 <sub>16</sub>	PWM4レジスタ(PWM4)																?
205 <sub>16</sub>	PWM5レジスタ(PWM5)																?
206 <sub>16</sub>		00 <sub>16</sub>															?
207 <sub>16</sub>		00 <sub>16</sub>															?
208 <sub>16</sub>	PWMモードレジスタ1(PM1)						PM13										?
209 <sub>16</sub>	PWMモードレジスタ2(PM2)	0	0	PM25	PM24	PM23	PM22	PM21	PM20								?
20A <sub>16</sub>	ROM訂正アドレス1(上位)																0
20B <sub>16</sub>	ROM訂正アドレス1(下位)																0
20C <sub>16</sub>	ROM訂正アドレス2(上位)																?
20D <sub>16</sub>	ROM訂正アドレス2(下位)																?
20E <sub>16</sub>	ROM訂正許可レジスタ(RCR)															RC1	RC0
20F <sub>16</sub>																	?

三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

プロセッサステータスレジスタとプログラムカウンタのリセット時の内部状態

<ビット配置図>

: ファンクションビットあり  
 : ファンクションビットなし

: “0” に固定してください。  
 (“1” を書き込まないでください。)

: “1” に固定してください。  
 (“0” を書き込まないでください。)

<リセット直後の状態>

: リセット直後は “0”

: リセット直後は “1”

: リセット直後は不定

レジスタ名	ビット配置図	リセット直後の状態
	b7	b7
プロセッサステータスレジスタ(PS)	N   V   T   B   D   I   Z   C	?   ?   ?   ?   ?   1   ?   ?
プログラムカウンタ(PCH)	FFFF <sub>16</sub> 番地の内容	
プログラムカウンタ(PCL)	FFFE <sub>16</sub> 番地の内容	

三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

制御レジスタ一覧

制御レジスタ構成図の例と、その中で使用されている略号などの意味を以下に示します。

例

ビット位置

CPUモードレジスタ

b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
			1	1		0	0

リセット解除直後の内容

b	ビット名	機能	リセット時	R:W
0, 1	プロセッサモードビット (CM0, CM1)	b1 b0 0 0: シングルチップモード 0 1: } 使用禁止 1 0: } 1 1: }	0	R:W
2	スタックページ選択ビット (CM2)	0: 0ページ 1: 1ページ	1	R:W
3, 4	これらのビットは“1”に固定してください。		1	R:W
5	このビットには何も配置されていません。 書き込み不可で、読み出した場合、その内容は“1”です。		1	R:-
6, 7	クロック切り替えビット (CM6, CM7)	b7 b6 0 0: f(XIN) = 8 MHz 0 1: f(XIN) = 12 MHz 1 0: f(XIN) = 16 MHz 1 1: 設定しないでください。	0	R:W

■ : 何も配置されていないビット

注1. リセット解除直後の内容

0 ... リセット解除時“0”

1 ... リセット解除時“1”

不定 ... リセット解除時不定

2. ビットの属性...制御レジスタの各ビットの属性は読み出し専用、書き込み専用、又は読み出し及び書き込みの3種類があります。図中ではこれらの属性を次のように表します。

R: 読み出し

R... 読み出し可能

-... 読み出し不可

W: 書き込み

W... 書き込み可能

-... 書き込み不可

\*...ソフトウェアによって“0”にできますが、“1”にはできません。


三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

**00C1<sub>16</sub>, 00C3<sub>16</sub>, 00C5<sub>16</sub>番地**

## ポートPi方向レジスタ




ポートPi方向レジスタ(PiD) (i=0,1,2) 【00C1<sub>16</sub>, 00C3<sub>16</sub>, 00C5<sub>16</sub>番地】

b	ビット名	機 能	リセット時	R/W
0	ポートPi方向レジスタ	0: ポートPi <sub>0</sub> 入力モード 1: ポートPi <sub>0</sub> 出力モード	0	R/W
1		0: ポートPi <sub>1</sub> 入力モード 1: ポートPi <sub>1</sub> 出力モード	0	R/W
2		0: ポートPi <sub>2</sub> 入力モード 1: ポートPi <sub>2</sub> 出力モード	0	R/W
3		0: ポートPi <sub>3</sub> 入力モード 1: ポートPi <sub>3</sub> 出力モード	0	R/W
4		0: ポートPi <sub>4</sub> 入力モード 1: ポートPi <sub>4</sub> 出力モード	0	R/W
5		0: ポートPi <sub>5</sub> 入力モード 1: ポートPi <sub>5</sub> 出力モード	0	R/W
6		0: ポートPi <sub>6</sub> 入力モード 1: ポートPi <sub>6</sub> 出力モード	0	R/W
7		0: ポートPi <sub>7</sub> 入力モード 1: ポートPi <sub>7</sub> 出力モード	0	R/W

**00C7<sub>16</sub>番地**

## ポートP3方向レジスタ



ポートP3方向レジスタ(D3) 【00C7<sub>16</sub>番地】

b	ビット名	機 能	リセット時	R/W
0	ポートP3方向レジスタ	0: ポートP3 <sub>0</sub> 入力モード 1: ポートP3 <sub>0</sub> 出力モード	0	R/W
1		0: ポートP3 <sub>1</sub> 入力モード 1: ポートP3 <sub>1</sub> 出力モード	0	R/W
2	ポートP3 <sub>0</sub> 出力形式選択ビット(P30C)	0: CMOS出力 1: Nチャネルオープンドレイン出力	0	R/W
3	ポートP3 <sub>1</sub> 出力形式選択ビット(P31C)	0: CMOS出力 1: Nチャネルオープンドレイン出力	0	R/W
4, 5, 7	これらのビットには何も配置されていません。書き込み不可で、読み出した場合、その内容は“0”です。		0	R/-
6	タイマ3カウントソース選択ビット(T3SC)	タイマの説明参照。	0	R/W


三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

00CB<sub>16</sub>番地

## OSDポートコントロールレジスタ




OSDポートコントロールレジスタ(PF)【00CB<sub>16</sub>番地】

b	ビット名	機 能	セット時	R : W
0, 1	これらのビットは“0”に固定してください。		0	R : -
2	ポートP5 <sub>2</sub> 出力信号選択ビット(PF2)	0 : R信号出力 1 : ポートP5 <sub>2</sub> 出力	0	R : W
3	ポートP5 <sub>3</sub> 出力信号選択ビット(PF3)	0 : G信号出力 1 : ポートP5 <sub>3</sub> 出力	0	R : W
4	ポートP5 <sub>4</sub> 出力信号選択ビット(PF4)	0 : B信号出力 1 : ポートP5 <sub>4</sub> 出力	0	R : W
5	ポートP5 <sub>5</sub> 出力信号選択ビット(PF5)	0 : OUT1信号出力 1 : ポートP5 <sub>5</sub> 出力	0	R : W
6	このビットには何も配置されていません。 書き込み不可で、読み出した場合、その内容は“0”です。		0	R : -
7	ポートP1 <sub>0</sub> 出力信号選択ビット(PF7)	0 : ポートP1 <sub>0</sub> 信号出力 1 : OUT2出力	0	R : W

00D0<sub>16</sub>番地

## OSDコントロールレジスタ




OSDコントロールレジスタ(OC)【00D0<sub>16</sub>番地】

b	ビット名	機 能	セット時	R : W
0	OSD制御ビット(OC0) (注)	0 : 全ブロック表示OFF 1 : 全ブロック表示ON	0	R : W
1	オートソリッドスペース制御ビット(OC1)	0 : OFF 1 : ON	0	R : W
2	ウインドウ制御ビット(OC2)	0 : OFF 1 : ON	0	R : W
3	CCモードクロック選択ビット(OC3)	0 : データスライサクロック 1 : OSC1端子から入力されるクロック	0	R : W
4	OSDモードクロック選択ビット(OC4)	0 : データスライサクロック 1 : OSC1端子から入力されるクロック	0	R : W
5, 6	OSC1クロック選択ビット(OC5, OC6)	b6 b5 0 0 : 32kHz発振 0 1 : 設定禁止 1 0 : LC発振、セラミック発振 1 1 : 設定禁止	0	R : W
7	このビットは“0”に固定してください。		0	R : W

注 : 表示中切り換えても、表示画面は次のVsyncの立ち上がり(立ち下がり)まで変化しません。

**00D1<sub>16</sub>番地**

## 水平位置レジスタ




水平位置レジスタ(HP)【00D1<sub>16</sub>番地】

b	ビット名	機能	リセット値	R   W
0~6	水平表示開始位置制御ビット (HP0~HP6)	水平表示開始位置 = $4T_{osc} \times n$ (n : 設定値、Tosc : OSD発振周期)	0	R   W
7	このビットには何も配置されていません。 書き込み不可で、読み出した場合、その内容は“0”です。		0	R

注: 設定値はVSYNC信号に同期します。

**00D2<sub>16</sub>, 00D3<sub>16</sub>番地**

## ブロックコントロールレジスタ<sub>i</sub>




ブロックコントロールレジスタ<sub>i</sub> (BC<sub>i</sub>) (i=1, 2)【00D2<sub>16</sub>, 00D3<sub>16</sub>番地】

b	ビット名	機能	リセット時	R   W	
0, 1	表示モード選択ビット (BC <sub>i0</sub> , BC <sub>i1</sub> ) (注1)	b1 b0	表示モード	不定	R   W
		0 0	表示OFF		
		0 1	CCモード		
		1 0	OSDモード (フリドリなし)		
		1 1	OSDモード (フリドリあり)		
2, 3	ドットサイズ選択ビット (BC <sub>i2</sub> , BC <sub>i3</sub> )	b4 b3 b2	プリ分周比   ドットサイズ	不定	R   W
		0 0 0	1倍   1Tc × 1/2H		
		0 1 0	2倍   1Tc × 1H		
		1 1 1	3倍   2Tc × 2H 3Tc × 3H		
4	プリ分周比選択ビット (BC <sub>i4</sub> )	0 0: 1倍 0 1: 2倍 1 0: 3倍 1 1: 3倍	不定	R   W	
5	OUT1/OUT2出力制御ビット (BC <sub>i5</sub> ) (注1)	0: OUT1出力制御 1: OUT2出力制御	不定	R   W	
6	垂直表示開始位置制御ビット(最上位ビット) (BC <sub>i6</sub> )	BC <sub>16</sub> : ブロック1 BC <sub>26</sub> : ブロック2	不定	R   W	
7	ウィンドウ上限/下限制御ビット(最上位ビット) (BC <sub>i7</sub> )	BC <sub>17</sub> : ウィンドウ上限 BC <sub>27</sub> : ウィンドウ下限	不定	R   W	

注1. ビット5=“0”のとき、OSD RAMのビットRA3はOUT1出力を制御します。  
ビット5=“1”のとき、OSD RAMのビットRA3はOUT2出力を制御します。  
2. Tc: プリ分周したOSD用クロック周期  
3. H: HSYNC

**00D4<sub>16</sub>, 00D5<sub>16</sub>番地**

## 垂直位置レジスタ<sub>i</sub>




垂直位置レジスタ<sub>i</sub> (VPI) (i=1, 2) 【00D4<sub>16</sub>, 00D5<sub>16</sub>番地】

b	ビット名	機能	ビット値	R	W
0~7	垂直表示開始位置制御ビット (VPI0~VPI7)	垂直表示開始位置 = $T_H \times (BCi6 \times 16^2 + n)$ (n: 設定値、 $T_H$ : Hsyncの周期、 BCi6: プログラムレジスタのビット6)	不定	R	W

注. BCi6= "0" のとき、VPIは "00<sub>16</sub>" 以外の値を設定してください。

**00D6<sub>16</sub>番地**

## ウインドウレジスタ1




ウインドウレジスタ1(WN1) 【00D6<sub>16</sub>番地】

b	ビット名	機能	ビット値	R	W
0~7	ウインドウ上限位置制御ビット (WN10~WN17)	ウインドウ上限位置 = $T_H \times (BC17 \times 16^2 + n)$ (n: 設定値、 $T_H$ : Hsyncの周期、 BC17: プログラムレジスタ1のビット7)	不定	R	W

注1. BC17= "0" のとき、WN1は "00<sub>16</sub>" 以外の値を設定してください。  
2. WN1<WN2となるように値を設定してください。

**00D7<sub>16</sub>番地**

## ウインドウレジスタ2



ウインドウレジスタ2(WN2) 【00D7<sub>16</sub>番地】

b	ビット名	機能	ビット値	R	W
0~7	ウインドウ下限位置制御ビット (WN20~WN27)	ウインドウ下限位置 = $T_H \times (BC27 \times 16^2 + n)$ (n: 設定値、 $T_H$ : Hsyncの周期、 BC27: プログラムレジスタ2のビット7)	不定	R	W

注. WN1<WN2となるように値を設定してください。

00D8<sub>16</sub>番地

## 入出力極性コントロールレジスタ

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0  

0							
---	--	--	--	--	--	--	--

入出力極性コントロールレジスタ(PC) 【00D8<sub>16</sub>番地】

b	ビット名	機 能	リセット時	R   W
0	Hsync入力極性切り替えビット(PC0)	0: 正極性入力 1: 負極性入力	0	R   W
1	Vsync入力極性切り替えビット(PC1)	0: 正極性入力 1: 負極性入力	0	R   W
2	R/G/B出力極性切り替えビット(PC2)	0: 正極性出力 1: 負極性出力	0	R   W
3	OUT1出力極性切り替えビット(PC3)	0: 正極性出力 1: 負極性出力	0	R   W
4	OUT2出力極性切り替えビット(PC4)	0: 正極性出力 1: 負極性出力	0	R   W
5	表示ドットライン選択ビット(PC5) (注)	0: 偶数フィールド時は <input type="checkbox"/> 奇数フィールド時は <input checked="" type="checkbox"/> 1: 偶数フィールド時は <input checked="" type="checkbox"/> 奇数フィールド時は <input type="checkbox"/>	0	R   W
6	フィールド判別フラグ(PC6)	0: 偶数フィールド 1: 奇数フィールド	1	R   -
7	このビットは“0”に固定してください。		0	R   W

注. 対応図(図8.11.14)参照。

00D9<sub>16</sub>番地

## ラスタカラーレジスタ

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0  

	0	0					
--	---	---	--	--	--	--	--

ラスタカラーレジスタ(RC) 【00D9<sub>16</sub>番地】

b	ビット名	機 能	リセット時	R   W
0	ラスタカラーR制御ビット(RC0)	0: 出力なし 1: 出力あり	0	R   W
1	ラスタカラーG制御ビット(RC1)	0: 出力なし 1: 出力あり	0	R   W
2	ラスタカラーB制御ビット(RC2)	0: 出力なし 1: 出力あり	0	R   W
3	ラスタカラーOUT1制御ビット(RC3)	0: 出力なし 1: 出力あり	0	R   W
4	ラスタカラーOUT2制御ビット(RC4)	0: 出力なし 1: 出力あり	0	R   W
5,6	これらのビットは“0”に固定してください。		0	R   W
7	ポート機能選択ビット(RC7)	0: OSC1/Xcin, OSC2/Xcout 1: P2 <sub>6</sub> , P2 <sub>7</sub>	0	R   W

注. OSDクロックソース / 32kHz発振クロックの選択は, OSDコントロールレジスタのビット5, 6で設定します。



**00DC<sub>16</sub>番地**

### 割り込み入力極性レジスタ




割り込み入力極性レジスタ(RE) 【00DC<sub>16</sub>番地】

b	ビット名	機能	リセット時	R	W
0	INT1極性切り替えビット (INT1)	0: 正極性 1: 負極性	0	R	W
1	INT2極性切り替えビット (INT2)	0: 正極性 1: 負極性	0	R	W
2	INT3極性切り替えビット (INT3)	0: 正極性 1: 負極性	0	R	W
3~7	これらのビットには何も配置されていません。 書き込み不可で、読み出した場合、その内容は“0”です。		0	R	-

**00E0<sub>16</sub>番地**


### データサイサ制御レジスタ1



データサイサ制御レジスタ1(DSC1) 【00E0<sub>16</sub>番地】


b	ビット名	機能	リセット時	R	W
0	データサイサ及びタイミング信号発生回路制御ビット(DSC10)	0: 停止 1: 動作	0	R	W
1	データサイサ用基準電圧発生フィールドの選択ビット(DSC11)	0: F2 1: F1	0	R	W
2	基準クロックソース選択ビット(DSC12)	0: ビデオ信号 1: Hsync信号	0	R	W
3, 4	これらのビットは“0”に固定してください。		0	R	W
5, 6	これらのビットは“1”に固定してください。		1	R	W
7	このビットは“0”に固定してください。		0	R	W

フィールド1 (F1) 及びフィールド2 (F2) の定義

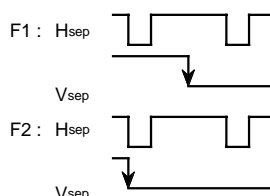

00E1<sub>16</sub>番地


## データライサ制御レジスタ2



データライサ制御レジスタ2(DSC2)【00E1<sub>16</sub>番地】


b	ビット名	機 能	リセット時	R/W
0	キャブ ションテ ータッチ完了フラグ (DSC20)	0 : キャブ ションテ ータッチ未完了, 又は クロックラインなし 1 : キャブ ションテ ータッチ完了, かつ クロックラインあり	不定	R -
1	このビットは " 1 " に固定してください。		1	R/W
2	テスト用ビット	読み出し専用	不定	R -
3	フィールド判別フラグ (DSC23)	0 : F2 1 : F1	不定	R -
4	垂直同期信号(V <sub>sep</sub> 信号) 発生方法選択ビット (DSC24)	0 : 方法(1) 1 : 方法(2)	0	R/W
5	Vパルスの形状判別フラグ (DSC25)	0 : 一致 1 : 不一致	不定	R -
6	このビットは " 0 " に固定してください。		0	R/W
7	テスト用ビット	読み出し専用	不定	R -

フィールド1 (F1) 及びフィールド2 (F2) の定義

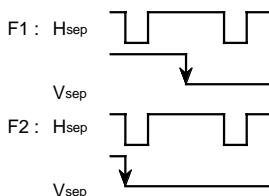

00E4<sub>16</sub>番地

## クロックライン検出レジスタ



クロックライン検出レジスタ(CRD)【00E4<sub>16</sub>番地】

b	ビット名	機 能	リセット時	R/W
0~2	テスト用ビット	読み出し専用	0	R -
3~7	クロックライン検出 ビット(CRD3~CRD7)	クロックラインパルス1周期 にカウントされる基準クロック 数	0	R -

**00E5<sub>16</sub>番地**

### データロック位置レジスタ

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0



データロック位置レジスタ(DPS)【00E5<sub>16</sub>番地】

b	ビット名	機 能	リセット時	R	W
0	このビットは“0”に固定してください。		1	R	W
1	このビットは“1”に固定してください。		0	R	W
2	このビットは“0”に固定してください。		0	R	W
3	データロック位置設定 ビット(DPS3~DPS7)		1	R	W
4~7			0		

**00E6<sub>16</sub>番地**

### キャプション位置レジスタ

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0



キャプション位置レジスタ(CPS)【00E6<sub>16</sub>番地】

b	ビット名	機 能	リセット時	R	W
0~4	キャプション位置ビット (CPS0~CPS4)		0	R	W
5	キャプションデータ ラッチ完了フラグ2 (CPS5)	0: キャプションデータラッチ未完了, 又は クロックインなし 1: キャプションデータラッチ完了, かつ クロックインあり	不定	R	-
6, 7	スライズラインモード指定 ビット(1フィールド中) (CPS6, CPS7)	対応表(表12.10.1)参照	0	R	W

**00E9<sub>16</sub>番地**

### 同期信号カウンタレジスタ

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0



同期信号カウンタレジスタ(HC)【00E9<sub>16</sub>番地】

b	ビット名	機 能	リセット時	R	W
0~4	カウント値(HC0~HC4)		0	R	-
5	カウントソース(HC5)	0: Hsync信号 1: コンポジットシンク信号	0	R	W
6, 7	これらのビットには何も配置されていません。 書き込み不可で、読み出した場合、その内容は“0”です。		0	R	-


三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

00EB<sub>16</sub>番地

## シリアル/Oモードレジスタ




シリアル/Oモードレジスタ1(SM)【00EB<sub>16</sub>番地】

b	ビット名	機 能	リセット時	R : W
0,1	内部同期クロック選択ビット(SM0,SM1)	b1 b0 0 0 : f(X <sub>IN</sub> )/8又はf(X <sub>CIN</sub> )/8 0 1 : f(X <sub>IN</sub> )/16又はf(X <sub>CIN</sub> )/16 1 0 : f(X <sub>IN</sub> )/32又はf(X <sub>CIN</sub> )/32 1 1 : f(X <sub>IN</sub> )/64又はf(X <sub>CIN</sub> )/64	0	R : W
2	同期クロック選択ビット(SM2)	0 : 外部クロック 1 : 内部クロック	0	R : W
3	ポート機能選択ビット(SM3)	0 : P2 <sub>0</sub> , P2 <sub>1</sub> 1 : SCLK, SOUT	0	R : W
4	このビットは“0”に固定してください。		0	R : W
5	転送方向選択ビット(SM5)	0 : 最下位ビット(LSB)から転送 1 : 最上位ビット(MSB)から転送	0	R : W
6	シリアル入力端子選択ビット(SM6)	0 : S <sub>IN</sub> 端子からの入力信号 1 : S <sub>OUT</sub> 端子からの入力信号	0	R : W
7	このビットは“0”に固定してください。		0	R : W

00EC<sub>16</sub>番地

## A-D制御レジスタ1




A-D制御レジスタ1(AD1)【00EC<sub>16</sub>番地】

b	ビット名	機 能	リセット時	R : W
0~2	アナログ信号入力の選択ビット(ADC10~ADC12)	b2 b1 b0 0 0 0 : AD1 0 0 1 : AD2 0 1 0 : AD3 0 1 1 : AD4 1 0 0 : AD5 1 0 1 : AD6 1 1 0 : ) 設定しないでください。 1 1 1 : )	0	R : W
3	このビットには何も配置されていません。書き込み不可で、読み出した場合、その内容は“0”です。		0	R : -
4	コンパレート結果格納ビット(ADC14)	0 : 入力電圧 < 比較電圧 1 : 入力電圧 > 比較電圧	不定	R : -
5~7	これらのビットには何も配置されていません。書き込み不可で、読み出した場合、その内容は“0”です。		0	R : -



00F5<sub>16</sub>番地

## タイマモードレジスタ2




タイマモードレジスタ2(TM2) 【00F5<sub>16</sub>番地】

b	ビット名	機能	リセット時	R	W
0	タイマ3カウントソース 選択ビット (TM20)	(00C7 <sub>16</sub> 番地のb6) b0 0 0: $f(X_{IN})/16$ 又は $f(X_{CIN})/16$ (注) 1 0: $f(X_{CIN})$ 0 1: } TIM3外部クロックソース 1 1: }	0	R	W
1, 4	タイマ4カウントソース 選択ビット (TM21, TM24)	b4 b1 0 0: タイマ3オーバフロー信号 0 1: $f(X_{IN})/16$ 又は $f(X_{CIN})/16$ (注) 1 0: $f(X_{IN})/2$ 又は $f(X_{CIN})/2$ (注) 1 1: $f(X_{CIN})$	0	R	W
2	タイマ3カウント停止 ビット(TM22)	0: 動作 1: 停止	0	R	W
3	タイマ4カウント停止 ビット(TM23)	0: 動作 1: 停止	0	R	W
5	タイマ5カウント停止 ビット(TM25)	0: 動作 1: 停止	0	R	W
6	タイマ6カウント停止 ビット(TM26)	0: 動作 1: 停止	0	R	W
7	タイマ5カウントソース 選択ビット1(TM27)	0: $f(X_{IN})/16$ 又は $f(X_{CIN})/16$ (注) 1: TM1のビット6によって決定 するカウントソース	0	R	W

注.  $f(X_{IN})$ ,  $f(X_{CIN})$ はCPUモードレジスタのビット7によって選択します。

00F6<sub>16</sub>番地

## I<sup>2</sup>Cデータシフトレジスタ



I<sup>2</sup>Cデータシフトレジスタ1(S0) 【00F6<sub>16</sub>番地】

b	ビット名	機能	リセット時	R	W
0~7	D0~D7	受信データの格納、又は送信データを 書き込むための8ビットのシフトレジスタ	不定	R	W

注. MSTビットを“0”(スレープモード)にしてからI<sup>2</sup>Cデータシフトレジスタに  
データを書き込む場合、8マシサイクル以上の間隔を確保してください。


三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

00F7<sub>16</sub>番地

## I<sup>2</sup>Cアドレスレジスタ




I<sup>2</sup>Cアドレスレジスタ(S0D)【00F7<sub>16</sub>番地】

b	ビット名	機能	ビット時	R	W
0	リード/ライトビット (RBW)	<10ビットアドレッシングモード(スレプモード)時のみ> アドレスデータの最下位ビットと比較されます。 0: スタートコンディション後のスレプ アドレスの第1バイトを待機 (リード状態) 1: リスタートコンディション後のスレプ アドレスの第1バイトを待機 (ライト状態)	0	R	-
1~7	スレプアドレス (SAD0~SAD6)	<両モード時> アドレスデータと比較されます。	0	R	W

00F8<sub>16</sub>番地

## I<sup>2</sup>Cステータスレジスタ



I<sup>2</sup>Cステータスレジスタ(S1)【00F8<sub>16</sub>番地】

b	ビット名	機能	ビット時	R	W
0	最終受信ビット(LRB)	0: 最終ビット = "0" 1: 最終ビット = "1" (注)	不定	R	-
1	ジェネラルコール検出フラグ (AD0)	0: ジェネラルコール未検出 1: ジェネラルコール検出 (注)	0	R	-
2	スレプアドレス比較フラグ (AAS)	0: アドレス不一致 1: アドレス一致 (注)	0	R	-
3	アービトレーション・ロスト検出フラグ(AL)	0: 未検出 1: 検出 (注)	0	R	-
4	I <sup>2</sup> C-BUSインタフェース 割り込み要求ビット(PIN)	0: 割り込み要求あり 1: 割り込み要求なし	1	R	W
5	バスビジーフラグ(BB)	0: バスフリー 1: バスビジー	0	R	W
6,7	通信モード指定ビット (TRX,MST)	b7 b6 0 0: スレプ受信モード 0 1: スレプ送信モード 1 0: マスタ受信モード 1 1: マスタ送信モード	0	R	W

注: これらのビット又はフラグは読み出せますが、書き込めません。


三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

00F9<sub>16</sub>番地

## I<sup>2</sup>Cコントロールレジスタ




I<sup>2</sup>Cコントロールレジスタ(S1D) 【00F9<sub>16</sub>番地】

b	ビット名	機能	リセット時	R	W
0~2	ビットカウンタ (送/受信ビット数) (BC0~BC2)	b2 b1 b0 0 0 0 : 8 0 0 1 : 7 0 1 0 : 6 0 1 1 : 5 1 0 0 : 4 1 0 1 : 3 1 1 0 : 2 1 1 1 : 1	0	R	W
3	I <sup>2</sup> C-BUSインタフェース 使用許可ビット(ESO)	0 : 使用禁止 1 : 使用許可	0	R	W
4	データフォーマット選択ビット (ALS)	0 : アドレスフォーマット 1 : データフォーマット	0	R	W
5	アドレッシングフォーマット 選択ビット(10BIT SAD)	0 : 7ビットアドレッシングフォーマット 1 : 10ビットアドレッシングフォーマット	0	R	W
6,7	I <sup>2</sup> C-BUSインタフェースと ポートの接続制御ビット (BSEL0,BSEL1)	b7 b6 接続ポート (注) 0 0 : なし 0 1 : SCL1,SDA1 1 0 : SCL2,SDA2 1 1 : SCL1,SDA1,SCL2,SDA2	0	R	W

00FA<sub>16</sub>番地

## I<sup>2</sup>Cクロックコントロールレジスタ



I<sup>2</sup>Cクロックコントロールレジスタ(S2) 【00FA<sub>16</sub>番地】


b	ビット名	機能	リセット時	R	W
0~4	SCL周波数制御ビット (CCR0~CCR4)	レジスタ値 b4~b0 標準 クロックモード 高速 クロックモード 00~02 禁止 禁止 03 禁止 333 04 禁止 250 05 100 400(注) 06 83.3 166 ∴ 500/CCR値 1000/CCR値 1D 17.2 34.5 1E 16.6 33.3 1F 16.1 32.3 ( =4MHz,単位;KHz)	0	R	W
5	SCLモード指定ビット (FAST MODE)	0 : 標準クロックモード 1 : 高速クロックモード	0	R	W
6	アックビット (ACK BIT)	0 : アック返す 1 : アック返さない	0	R	W
7	アッククロックビット (ACK)	0 : アッククロックなし 1 : アッククロックあり	0	R	W

注 : 高速クロックモード,400KHz時のデューティは“0”期間 : “1”期間=3 : 2  
それ以外のデューティは“0”期間 : “1”期間=1 : 1



00FB<sub>16</sub>番地

## CPUモードレジスタ




CPUモードレジスタ (CM) 【00FB<sub>16</sub>番地】

b	ビット名	機能	リセット時	R	W
0, 1	プロセッサモードビット (CM0, CM1)	b1 b0 0 0: シングルチップモード 0 1: } 使用禁止 1 0: } 1 1: }	0	R	W
2	スタックページ選択ビット (CM2)(注)	0: 0ページ 1: 1ページ	1	R	W
3, 4	これらのビットは“1”に固定してください。		1	R	W
5	X <sub>COU</sub> T駆動能力選択ビット (CM5)	0: LOW 1: HIGH	1	R	W
6	メインクロック(X <sub>IN</sub> -X <sub>OUT</sub> )停止ビット(CM6)	0: 発振 1: 停止	0	R	W
7	内部システムクロック選択ビット(CM7)	0: X <sub>IN</sub> -X <sub>OUT</sub> 選択(高速モード) 1: X <sub>CIN</sub> -X <sub>COU</sub> T選択(低速モード)	0	R	W

注. このビットはリセット解除時、“1”となるため、プログラム作成時ご注意ください。

00FC<sub>16</sub>番地

## 割り込み要求レジスタ1




割り込み要求レジスタ1(IREQ1) 【00FC<sub>16</sub>番地】

b	ビット名	機能	リセット時	R	W
0	タイマ1割り込み要求ビット (TM1R)	0: 割り込み要求なし 1: 割り込み要求あり	0	R	*
1	タイマ2割り込み要求ビット (TM2R)	0: 割り込み要求なし 1: 割り込み要求あり	0	R	*
2	タイマ3割り込み要求ビット (TM3R)	0: 割り込み要求なし 1: 割り込み要求あり	0	R	*
3	タイマ4割り込み要求ビット (TM4R)	0: 割り込み要求なし 1: 割り込み要求あり	0	R	*
4	OSD割り込み要求ビット (OSDR)	0: 割り込み要求なし 1: 割り込み要求あり	0	R	*
5	V <sub>SYNC</sub> 割り込み要求ビット (VSCR)	0: 割り込み要求なし 1: 割り込み要求あり	0	R	*
6	INT3外部割り込み要求ビット(IN3R)	0: 割り込み要求なし 1: 割り込み要求あり	0	R	*
7	このビットには何も配置されていません。書き込み不可で、読み出した場合、その内容は“0”です。		0	R	-

\*. ソフトウェアによって“0”にできますが、“1”にはできません。

**00FD<sub>16</sub>番地**

## 割り込み要求レジスタ2




割り込み要求レジスタ2(IREQ2) 【00FD<sub>16</sub>番地】

b	ビット名	機 能	リセット時	R	W
0	INT1外部割り込み要求ビット(IN1R)	0: 割り込み要求なし 1: 割り込み要求あり	0	R	*
1	データスライサ割り込み要求ビット(DSR)	0: 割り込み要求なし 1: 割り込み要求あり	0	R	*
2	シリアルI/O割り込み要求ビット(S1R)	0: 割り込み要求なし 1: 割り込み要求あり	0	R	*
3	f(X <sub>IN</sub> )/4096割り込み要求ビット(CKR)	0: 割り込み要求なし 1: 割り込み要求あり	0	R	*
4	INT2外部割り込み要求ビット(IN2R)	0: 割り込み要求なし 1: 割り込み要求あり	0	R	*
5	マルチバスC-BUSインタフェース割り込み要求ビット(IICR)	0: 割り込み要求なし 1: 割り込み要求あり	0	R	*
6	タイマ5・6割り込み要求ビット(TM56R)	0: 割り込み要求なし 1: 割り込み要求あり	0	R	*
7	このビットは“0”に固定してください。		0	R	W

\*. ソフトウェアによって“0”にできますが、“1”にはできません。

**00FE<sub>16</sub>番地**

## 割り込み制御レジスタ1



割り込み制御レジスタ1(ICON1) 【00FE<sub>16</sub>番地】

b	ビット名	機 能	リセット時	R	W
0	タイマ1割り込み許可ビット(TM1E)	0: 割り込み禁止 1: 割り込み許可	0	R	W
1	タイマ2割り込み許可ビット(TM2E)	0: 割り込み禁止 1: 割り込み許可	0	R	W
2	タイマ3割り込み許可ビット(TM3E)	0: 割り込み禁止 1: 割り込み許可	0	R	W
3	タイマ4割り込み許可ビット(TM4E)	0: 割り込み禁止 1: 割り込み許可	0	R	W
4	OSD割り込み許可ビット(OSDE)	0: 割り込み禁止 1: 割り込み許可	0	R	W
5	V <sub>sync</sub> 割り込み許可ビット(VSCE)	0: 割り込み禁止 1: 割り込み許可	0	R	W
6	INT3外部割り込み許可ビット(IN3E)	0: 割り込み禁止 1: 割り込み許可	0	R	W
7	このビットには何も配置されていません。書き込み不可で、読み出した場合、その内容は“0”です。		0	R	-


三菱マイクロコンピュータ

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

**00FF<sub>16</sub>番地**

## 割り込み制御レジスタ2




割り込み制御レジスタ2(ICON2)【00FF<sub>16</sub>番地】

b	ビット名	機 能	リセット時	R	W
0	INT1外部割り込み許可ビット(IN1E)	0: 割り込み禁止 1: 割り込み許可	0	R	W
1	データサイザ割り込み許可ビット(DSE)	0: 割り込み禁止 1: 割り込み許可	0	R	W
2	シリアルI/O割り込み許可ビット(S1E)	0: 割り込み禁止 1: 割り込み許可	0	R	W
3	f(X <sub>M</sub> )/4096割り込み許可ビット(CKE)	0: 割り込み禁止 1: 割り込み許可	0	R	W
4	INT2外部割り込み許可ビット(IN2E)	0: 割り込み禁止 1: 割り込み許可	0	R	W
5	マルチC-BUSインターフェイス割り込み許可ビット(IICE)	0: 割り込み禁止 1: 割り込み許可	0	R	W
6	タイマ5・6割り込み許可ビット(TM56E)	0: 割り込み禁止 1: 割り込み許可	0	R	W
7	タイマ5・6割り込み切替ビット(TM56C)	0: タイマ5 1: タイマ6	0	R	W

**0208<sub>16</sub>番地**

## PWMモードレジスタ1




PWMモードレジスタ1(PM1)【0208<sub>16</sub>番地】

b	ビット名	機 能	リセット時	R	W
0	PWMカウントソース選択ビット (PM10)	0: 供給 1: 停止	0	R	W
1, 2	これらのビットには何も配置されていません。書き込み不可で、読み出した場合、その内容は不定です。		不定	R	-
3	PWM出力極性選択ビット (PM13)	0: 正極正 1: 負極正	0	R	W
4~7	これらのビットには何も配置されていません。書き込み不可で、読み出した場合、その内容は不定です。		不定	R	-

0209<sub>16</sub>番地

### PWMモードレジスタ2




PWMモードレジスタ2(PM2)【0209<sub>16</sub>番地】

b	ビット名	機 能	リセット時	R	W
0	P0 <sub>0</sub> /PWM0出力選択ビット (PM20)	0 : P0 <sub>0</sub> 出力 1 : PWM0出力	0	R	W
1	P0 <sub>1</sub> /PWM1出力選択ビット (PM21)	0 : P0 <sub>1</sub> 出力 1 : PWM1出力	0	R	W
2	P0 <sub>2</sub> /PWM2出力選択ビット (PM22)	0 : P0 <sub>2</sub> 出力 1 : PWM2出力	0	R	W
3	P0 <sub>3</sub> /PWM3出力選択ビット (PM23)	0 : P0 <sub>3</sub> 出力 1 : PWM3出力	0	R	W
4	P0 <sub>4</sub> /PWM4出力選択ビット (PM24)	0 : P0 <sub>4</sub> 出力 1 : PWM4出力	0	R	W
5	P0 <sub>5</sub> /PWM5出力選択ビット (PM25)	0 : P0 <sub>5</sub> 出力 1 : PWM5出力	0	R	W
6,7	これらのビットは“0”に固定してください。		0	R	W

020E<sub>16</sub>番地

### ROM訂正許可レジスタ



ROM訂正許可レジスタ(RCR)【020E<sub>16</sub>番地】

b	ビット名	機 能	リセット時	R	W
0	ベクタ1許可ビット (RCR0)	0 : 使用禁止 1 : 使用許可	0	R	W
1	ベクタ2許可ビット (RCR1)	0 : 使用禁止 1 : 使用許可	0	R	W
2~7	これらのビットには何も配置されていません。 書き込み不可で、読み出した場合、その内容は“0”です。		0	R	-


# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

32. パッケージ外形寸法図

## 52P4B

Plastic 52pin 600mil SDIP

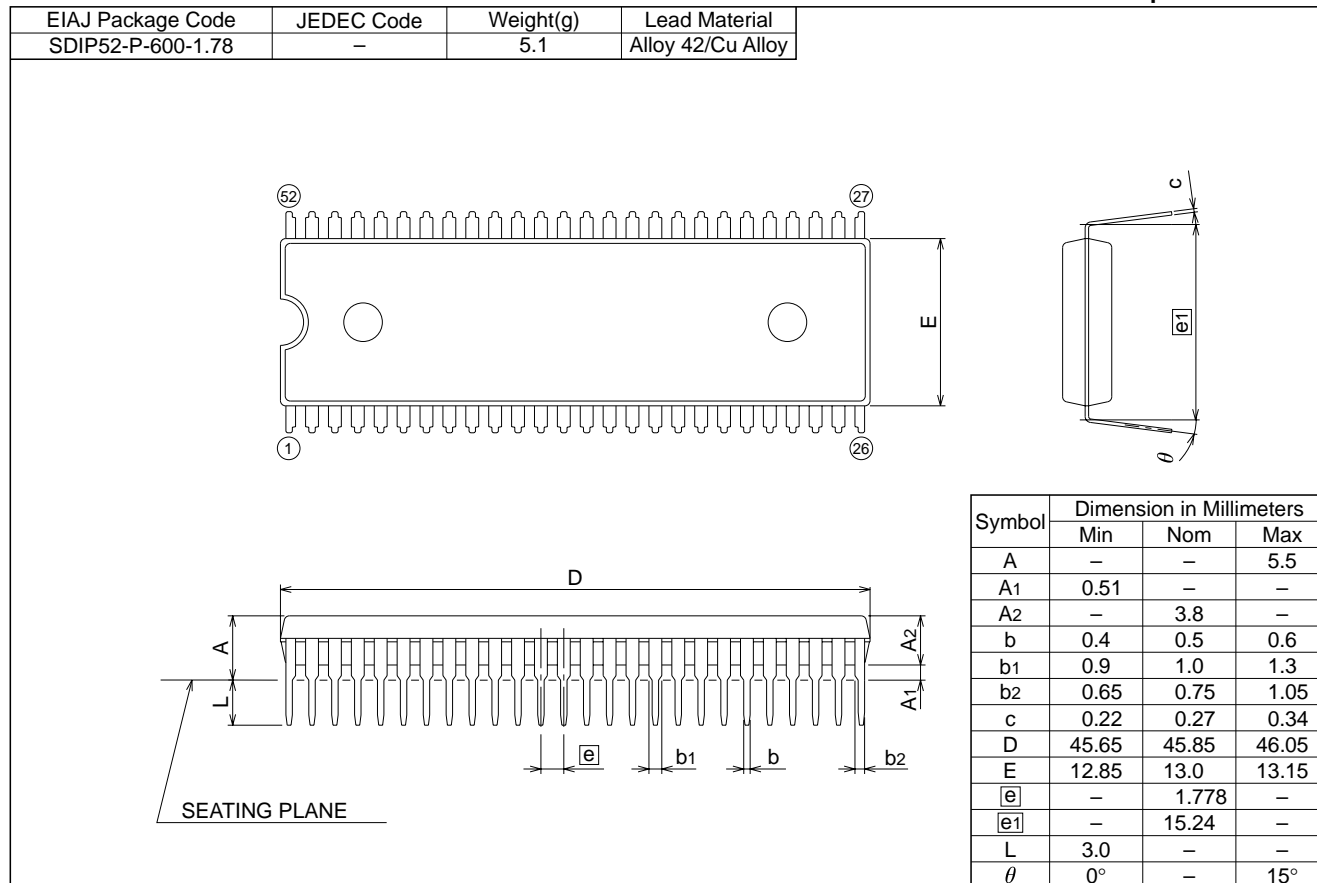

M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP

M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

---

MEMO

# M37273M8-XXXSP, M37273MF-XXXSP M37273E8SP, M37273EFSP

SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER with CLOSED CAPTION DECODER  
and ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER

株式会社ルネサステクノロジー 東京都千代田区大手町 2-6-2 〒 100-0004

安全設計に関するお願い ( 弊社では品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生したり、誤動作する場合があります。弊社の半導体製品の故障又は誤動作によって結果として、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご留意ください。

本資料  
ご利用に  
際しての  
留意事項

- ・本資料は、お客様が用途に応じた適切な三菱半導体製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報について三菱電機が所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
- ・本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、三菱電機は責任を負いません。
- ・本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他全ての情報は本資料発行時点のものであり、三菱電機は、予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。三菱半導体製品のご購入に当たりましては、事前に三菱電機または特約店へ最新の情報をご確認頂きますとともに、三菱電機半導体情報ホームページ (<http://www.semicon.meico.co.jp/>) などを通じて公開される情報に常にご注意ください。
- ・本資料に記載した情報は、正確を期すため、慎重に制作したものです。万一本資料の記述誤りに起因する損害がお客様に生じた場合には、三菱電機はその責任を負いません。
- ・本資料に記載の製品データ、図、表に示す技術的な内容、プログラム及びアルゴリズムを流用する場合は、技術内容、プログラム、アルゴリズム単位で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。三菱電機は、適用可否に対する責任を負いません。
- ・本資料に記載された製品は、人命にかかわるような状況の下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料に記載の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海中継用機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、三菱電機または特約店へご照会ください。
- ・本資料の転載、複製については、文書による三菱電機の事前の承諾が必要です。
- ・本資料に関し詳細についてのお問い合わせ、その他お気付きの点がございましたら三菱電機または特約店までご照会ください。

