

お客様各位

---

## カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

---

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日  
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

## ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。  
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット  
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）  
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。



お客様各位

---

## 資料中の「三菱電機」、「三菱XX」等名称の株式会社ルネサス テクノロジへの変更について

---

2003年4月1日を以って株式会社日立製作所及び三菱電機株式会社のマイコン、ロジック、アナログ、ディスクリート半導体、及びDRAMを除くメモリ(フラッシュメモリ・SRAM等)を含む半導体事業は株式会社ルネサス テクノロジに承継されました。

従いまして、本資料中には「三菱電機」、「三菱電機株式会社」、「三菱半導体」、「三菱XX」といった表記が残っておりますが、これらの表記は全て「株式会社ルネサス テクノロジ」に変更されておりますのでご理解の程お願い致します。尚、会社商標・ロゴ・コーポレートステートメント以外の内容については一切変更しておりませんので資料としての内容更新ではありません。

注:「高周波・光素子事業、パワーデバイス事業については三菱電機にて引き続き事業運営を行います。」

2003年4月1日  
株式会社ルネサス テクノロジ  
カスタマサポート部

# PCA7439 取り扱い説明書

M37221EAFP 対応 プログラム書き込みアダプタ

IC51-0422-393 は、山一電機株式会社の製品です。  
R4944A、R4945、R4945A は株式会社アドバンテストの商標です。

第1版 1997年8月1日 発行  
第2版 2002年1月1日 発行

Copyright(c) 2002 三菱電機株式会社  
Copyright(c) 2002 三菱電機セミコンダクタ・アプリケーション・エンジニアリング株式会社

#### 《安全設計に関するお願い》

三菱電機株式会社および三菱電機セミコンダクタ・アプリケーション・エンジニアリング株式会社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生したり、誤動作する場合があります。弊社の半導体製品の故障または誤動作によって結果として、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご注意ください。

#### 《本資料ご利用に際しての留意事項》

本資料は、お客様が用途に応じた適切な三菱半導体製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報について三菱電機株式会社および三菱電機セミコンダクタ・アプリケーション・エンジニアリング株式会社が所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。

本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、三菱電機株式会社および三菱電機セミコンダクタ・アプリケーション・エンジニアリング株式会社は責任を負いません。

本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他全ての情報は本資料発行時点のものであり、三菱電機株式会社および三菱電機セミコンダクタ・アプリケーション・エンジニアリング株式会社は、予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。三菱半導体製品のご購入に当たりましては、事前に三菱電機株式会社、三菱電機セミコンダクタ・アプリケーション・エンジニアリング株式会社または特約店へ最新の情報をご確認頂きますとともに、三菱電機半導体情報ホームページ (<http://www.semicon.melco.co.jp/>) および三菱開発ツールホームページ (<http://www.tool-spt.maec.co.jp/>) などを通じて公開される情報に常にご注意ください。

本資料に記載した情報は、正確を期すため、慎重に制作したものです。万一本資料の記述誤りに起因する損害がお客様に生じた場合には、三菱電機株式会社および三菱電機セミコンダクタ・アプリケーション・エンジニアリング株式会社はその責任を負いません。本資料に記載の製品データ、図、表に示す技術的な内容、プログラムおよびアルゴリズムを流用する場合は、技術内容、プログラム、アルゴリズム単位で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。三菱電機株式会社および三菱電機セミコンダクタ・アプリケーション・エンジニアリング株式会社は、適用可否に対する責任を負いません。

本資料に記載された製品は、人命にかかわるような状況の下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料に記載の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海底中継用機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、三菱電機株式会社、三菱電機セミコンダクタ・アプリケーション・エンジニアリング株式会社または特約店へご照会ください。

本資料の転載、複製については、文書による三菱電機株式会社および三菱電機セミコンダクタ・アプリケーション・エンジニアリング株式会社の事前の承諾が必要です。

本資料に関する詳細についてのお問い合わせ、その他お気付きの点がございましたら三菱電機株式会社、三菱電機セミコンダクタ・アプリケーション・エンジニアリング株式会社または特約店までご照会ください。

#### 《本製品ご利用に際しての留意事項》

本製品は、プログラムの開発、評価段階に使用する開発支援装置です。開発の完了したプログラムを量産される場合には、必ず事前に実装評価、試験などにより、お客様の責任において適用可否を判断してください。

本製品を使用したことによるお客様での開発結果については、一切の責任を負いません。

本製品について弊社は、以下に示す有償もしくは無償の対応に努めます。

##### (1) 製品故障に対する製品の修理、交換など

ただし、販売中止後1年を経過した製品は修理不可能な場合があります。

##### (2) 製品不具合に対する回避策の提示または、不具合改修など

ただし、いかなる場合でも回避策の提示または不具合改修を保証するものではありません。

本製品は、プログラムの開発、評価用に実験室での使用を想定して準備された製品です。国内の使用に際し、電気用品安全法および電磁波障害対策の適用を受けておりません。

#### 《製品の内容および本書についてのお問い合わせ先》

電子メールの場合：

本書の最後に添付されている「技術サポート連絡書」と同じ項目を記入の上、ツール技術サポート窓口 [support@tool.maec.co.jp](mailto:support@tool.maec.co.jp) まで送信ください。

FAXの場合：

本書の最後に添付されている「技術サポート連絡書」に必要事項を記入の上、ツール技術サポート窓口まで送信ください。  
FAX送信先は「技術サポート連絡書」に記載してあります。

三菱電機セミコンダクタ・アプリケーション・エンジニアリング株式会社 マイコンツール部

[技術サポート窓口] [support@tool.maec.co.jp](mailto:support@tool.maec.co.jp)

[ユーザ登録窓口] [regist@tool.maec.co.jp](mailto:regist@tool.maec.co.jp)

[ホームページアドレス] <http://www.tool-spt.maec.co.jp/>

## 目 次

1	安全上の注意事項.....	4
1.1	絵表示と意味.....	4
2	概要.....	6
2.1	開封時のご確認事項.....	6
3	仕様.....	7
4	プログラムの書き込み方法.....	8
4.1	書き込み手順.....	8
4.2	ROMライターへのセット方法.....	9
4.3	MCUのセット方法.....	9
4.4	お取り扱い上の注意.....	10
4.5	プログラム書き込み領域の指定.....	10
5	推奨ROMライター.....	10
6	メモリマップ.....	11
7	トラブルシューティング.....	12
7.1	書き込み時にエラーが発生する.....	12
7.1.1	新規購入時.....	12
7.1.2	以前は正常に書き込めていた.....	12
7.2	MCUが正常動作しない.....	13
7.3	その他注意事項.....	13
7.3.1	推奨ROMライターについて.....	13
7.3.2	デバイス認識コード読み出しについて.....	13

### 安全に正しくお使いいただくために

#### 安全上の注意事項：





- 本取り扱い説明書および製品への表示では、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。
- その表示と意味に関しては「1 安全上の注意事項」に示しています。掲載している内容をよく理解してからお使いください。

## 1 安全上の注意事項







本プログラム書き込みアダプタ取り扱い説明書では、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。

第1章では、その絵表示と意味を示し、本プログラム書き込みアダプタを安全に正しくご使用されるための注意事項を説明します。ここに記載している内容をよく理解してからお使いください。

### 1.1 絵表示と意味

 <b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
<b>重要</b>	その他、本製品を使用されるに当たって重要な情報を示しています。

上の 3 表示に加えて、適宜以下の表示を同時に示します。

-  表示は、警告・注意を示します。  
例： **感電注意**
-  表示は、禁止を示します。  
例： **分解禁止**
-  表示は、強制・指示する内容を示します。  
例： **電源プラグをコンセントから抜いてください**

次のページから、警告、注意、重要の順で記します。

## ⚠ 警告

使用環境に関して：

- 本製品使用時の周辺温度の上限(最大定格周辺温度)は 35 です。この最大定格周辺温度を超えないように注意してください。
- ROMライターでの書き込みモード選択は、正しく行ってください。

## ⚠ 注意

本製品の取り扱いに関して：



- 本製品を分解または改造しないでください。分解または改造された場合、故障の原因となります。
- 本製品は慎重に扱い、落下などによる強い衝撃を与えないでください。
- ROMライター接続部のコネクタピンは直接手で触らないでください。
- 本製品およびMCUの取扱いは、静電気に注意してください。

長期間ご使用になられない場合の本製品の保管について：

- (1)ROMライター接続部のコネクタピンには付属の導電スポンジをつけてください。
- (2)上記の状態で導電性ポリ袋に入れた上で出荷時の梱包箱に納めてください。
- (3)湿度と温度が低く、直射日光の当たらない場所に保管してください。

## 重要

製品の使用上の注意点について：

- 本製品はROMライター上のICソケットの正しい位置に装着してください。
- MCUは本製品のICソケットの正しい位置に実装してください。
- ROMライターでのプログラムの領域指定は指定通り必ず行ってください。
- ROMライターのデバイス認識コード読み出し機能は、ご使用にならないようお願いいたします。



## 2 概要

本製品は、8ビットマイクロコンピュータ 7200 シリーズ用のプログラム書き込みアダプタです。市販の ROM ライタを使用して、プログラムを MCU の内蔵 ROM へ書き込むためのツールです。

本取り扱い説明書では、仕様や操作方法などを説明します。

図 2.1に、外形とその構成部品を示します。

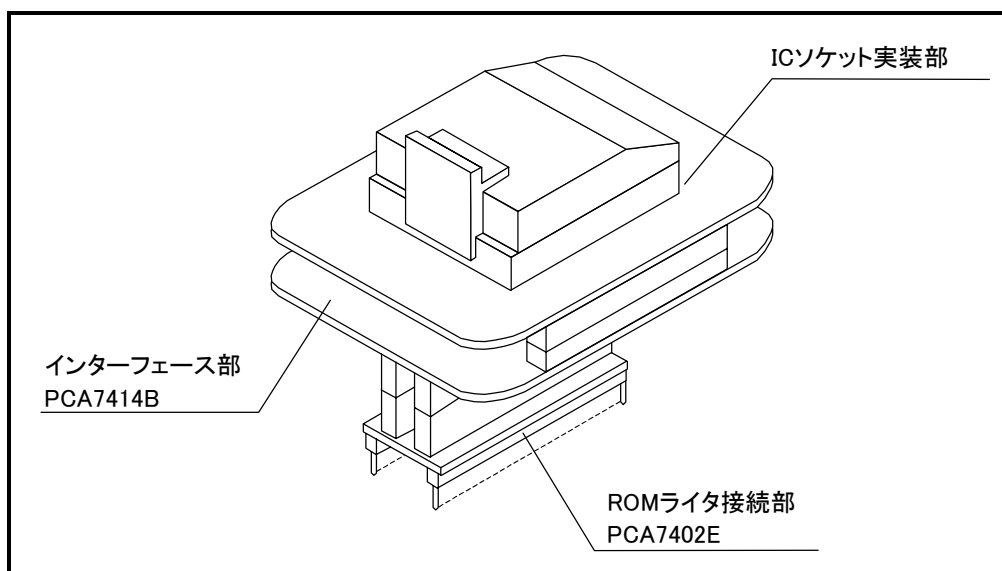


図 2.1 外形と構成部品

### 2.1 開封時のご確認事項

本製品は、表 2.1に示す部品および基板によって構成されます。開封されたときに全て揃っているかどうかをご確認ください。

表 2.1 包装内容

	PCA7439 の包装内容
IC ソケット装着部	PCA7439
インタフェース部	PCA7414B
ROM ライタ接続部	PCA7402E ( 32 ピンタイプ )
取り扱い説明書	PCA7439 取り扱い説明書(本書)

包装製品についてお気づきの点がありましたら、三菱電機営業または特约店の担当者までお問い合わせください。

### 3 仕様

表 3.1に書き込みアダプタの仕様を示します。

表 3.1 書き込みアダプタの仕様

項目	内容
対応 MCU 形名	M37221EAFP (42 ピン 0.8mm ピッチ SSOP)
動作クロック周波数	4[MHz] ( IC ソケット装着部上のセラミック発振子から供給 )
電 源	ROM ライタの Vcc から供給
使用 IC ソケット	IC51-0422-393(山一電機製)
基板構成	IC ソケット装着部 書き込み対応 MCU を装着 ( MCU 用 IC ソケットを実装 )
	PCA7414B バッファ IC 実装インタフェース基板 ( 標準ピッチ 18 ピンコネクタ×2 列および標準ピッチ 16 ピンコネクタ×2 列により、上限基板と接続 )
	PCA7402E ROM ライタに接続するための基板 ( ROM ライタへの接続用標準ピッチ 32 ピンのピンヘ ッドを実装 )

---

## 4 プログラムの書き込み方法

本章では、ROMライターを用いたプログラムの書き込み手順について説明します。なお、ROMライターの操作については、ご使用になるROMライターの説明書に従ってください。

### 4.1 書き込み手順

次の(1)～(7)の手順に従い、プログラムをMCUに書き込んでください。

(1)プログラムの読み込み

ROMライター上にプログラムを読み込んでください。

(2)ROMライターへのセット方法(4.2節参照)

書き込みアダプタをROMライターに挿入してください。

(3)MCUのセット方法(4.3節参照)

書き込みアダプタにMCUを装着してください。

(4)プログラム書き込み領域の指定(4.5節参照)\*<sup>1</sup>

ROMライターにより、MCUの書き込み領域を指定してください。

(5)イレースチェック\*<sup>2</sup>

ROMライターのイレースチェック機能により、MCUのプログラム領域がデータを書き込める状態であるかご確認ください。

(6)プログラムの書き込み\*<sup>2</sup>

ROMライターにより、MCUのプログラム領域へプログラムを書き込んでください。

(7)バリファイチェック\*<sup>2</sup>

ROMライターのバリファイチェック機能により、MCUにプログラムが正常に書き込めたかご確認ください。

#### 注意事項

\*<sup>1</sup> 書き込み領域指定は必ず行ってください。書き込みモードに移れない(イレースチェックなどが通らない)場合があります。

\*<sup>2</sup> ROMライターによっては、上記(5)～(7)を自動的に行うものもあります。

## 4.2 ROMライターへのセット方法

図 4.1に示すように、ROMライター接続部 PCA7402E(標準ピッチ 32 ピン-ピンヘッダを実装)の1番ピンを、ROMライター IC ソケットの1番ピンに合わせて挿入します。

**誤挿入は MCU に致命的な破壊を引き起こしますので、十分ご注意ください。**

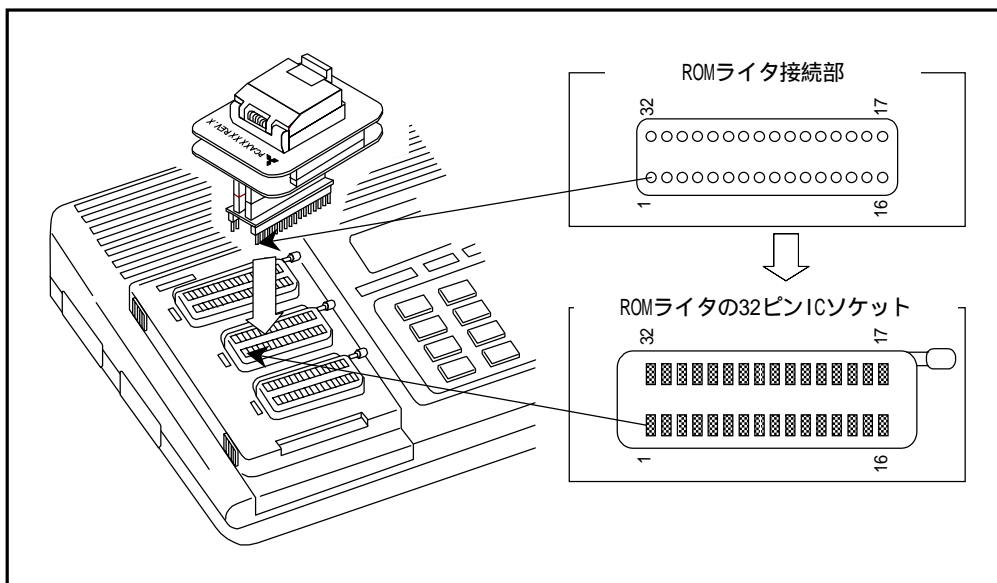


図 4.1 ROMライターへのセット方法

## 4.3 MCU のセット方法

**誤装着は MCU に致命的な破壊を引き起こしますので、十分ご注意ください。**

- (1) 図 4.2に示すように、ICソケット中央部のスライドバーをシルクの斜線部分と重なるようにセットします。
- (2) 図 4.2に示すように、PCA7439 上の IC ソケットの1番ピンに、MCU の1番ピンを合わせて装着します。

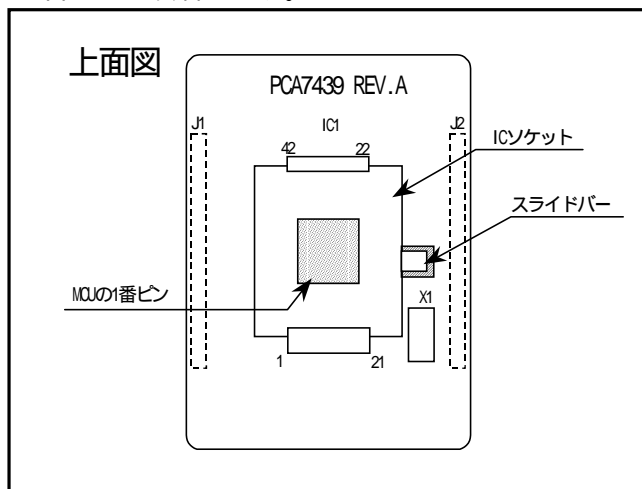


図 4.2 MCU のセット方法

#### 4.4 お取り扱い上の注意

IC ソケットのコンタクト部や ROM ライタ接続部のピンに直接手などで触れることのないようお願いいたします。コンタクト部やピンに汚れ等が付着しますと接触不良を起こす恐れがあります。

ご使用にならない場合は、出荷時に装着していた導電スポンジを ROM ライタ接続部のピンにつけて保存してください。

#### 4.5 プログラム書き込み領域の指定

MCU にプログラムを書き込む際には、必ずプログラム領域を指定してください。また、ROM ライタでの対応デバイスも指定してください。

表 4.1 プログラム領域一覧表

MCU 形名	MCU の領域	ROM ライタでの		MCU の ROM 領域
		対応デバイス名	プログラム領域	
M37221EAFP	内部 ROM 領域	M5M27C101	6000 <sub>16</sub> ~ FFFF <sub>16</sub>	6000 <sub>16</sub> ~ FFFF <sub>16</sub>
	OSDROM 領域		10000 <sub>16</sub> ~ 11FFF <sub>16</sub>	10000 <sub>16</sub> ~ 11FFF <sub>16</sub>

## 5 推奨 ROM ライタ

本製品と共に使用する ROM ライタには、表 5.1 に示すものを推奨しています。これらの ROM ライタについては、実際に本製品を使用してプログラムが書き込めることを確認したものです。その他の ROM ライタをご使用になられた場合の不具合などに対するサポートはいたしかねますのでご注意ください。なお最新型 ROM ライタでの対応などのお問い合わせについては、推奨 ROM ライタメーカーに直接お問い合わせください。

表 5.1 推奨 ROM ライタ

ROM ライタメーカー	形名	対応デバイス	書き込み電圧 (V <sub>pp</sub> 電圧)
アドバンテスト社	R4944A	M5M27C101 モード	12.5[V]
	R4945		
	R4945A		

## 6 メモリマップ

図 6.1に、MCU と ROM ライタのメモリマップを示します。

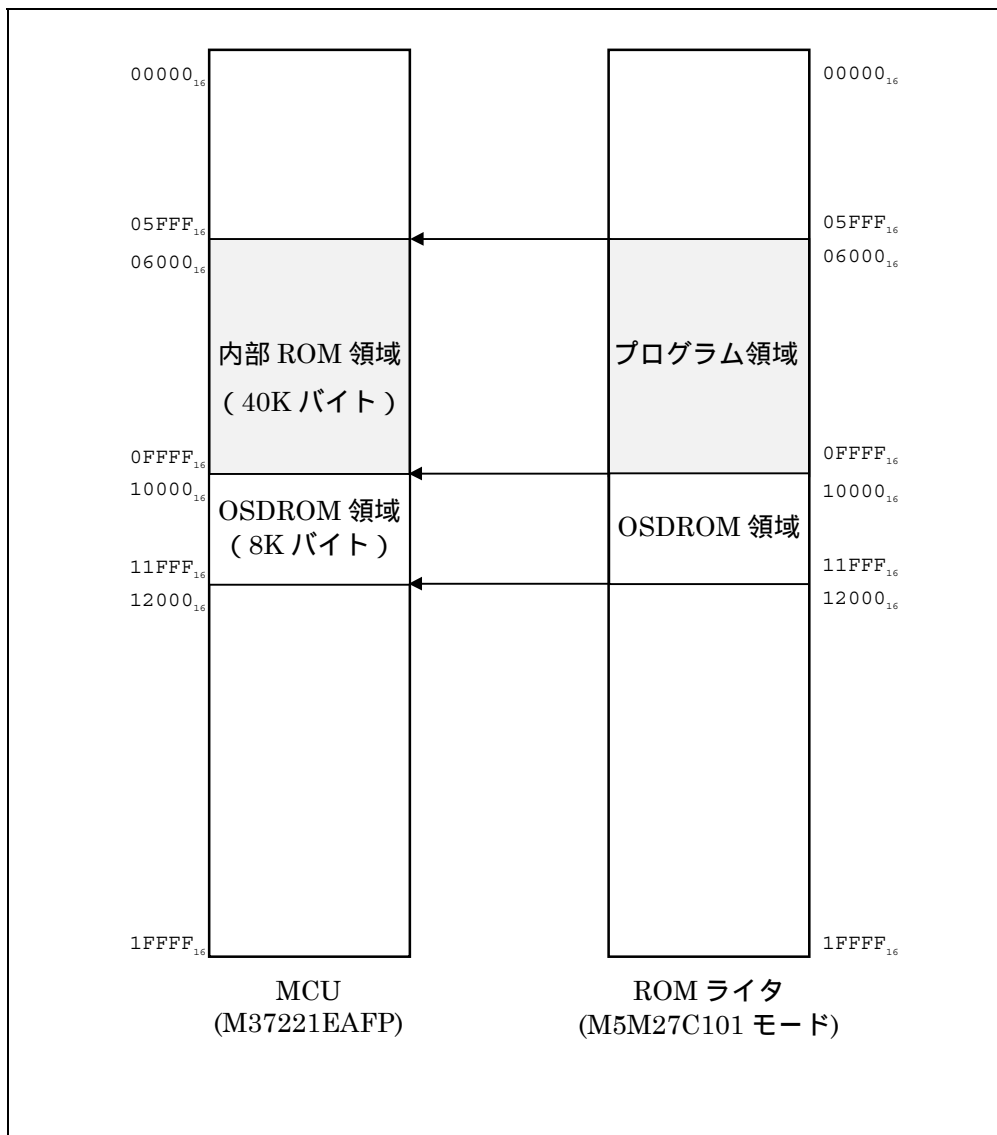


図 6.1 M37221EAFP メモリマップ

## 7 トラブルシューティング

故障と判断されます前にお確かめいただきたい内容を以下にまとめております。

### 7.1 書き込み時にエラーが発生する

#### 7.1.1 新規購入時

原因	内容	参照ページ
書き込みアダプタ	ROM ライタの正しい位置へ装着されていますか？	9
	MCU の装着位置は正しいでしょうか？	9
ROM ライタ	領域指定は正しく設定されていますか？	10
	デバイスの選択は正しいでしょうか？	10
接触不良	ROM ライタ上の IC ソケットが汚れている可能性があります。 ソケットの交換をお勧めします。	-

#### 7.1.2 以前は正常に書き込めていた

原因	内容	参照ページ
書き込みアダプタ	ROM ライタの正しい位置へ装着されていますか？	9
	MCU の装着位置は正しいでしょうか？	9
ROM ライタ	領域指定は正しく設定されていますか？	10
	デバイスの選択は正しいでしょうか？	10
接触不良	ROM ライタ上の IC ソケットが汚れている可能性があります。 ソケットの交換をお勧めします。	-
	ROM ライタ接続部の ROM ライタとの接触部分が汚れている可能性があります。アルコール等で洗浄してください。	-

---

## 7.2 MCU が正常動作しない

エミュレータ上では同じプログラムが正常に動作しているが、正常に書き込みできた MCU を装着すると正常動作しない。

ROM ライタヘデータをコピーしたときオフセットアドレスの指定は正しく行われているでしょうか。

エミュレータではプログラムが読み込まれていない箇所は"NOP"が入れられることがあるので、プログラムが暴走しても正常動作しているように見える場合があります。プログラムを再度ご確認ください。

エミュレータと実際の MCU では特性などが異なる場合があります。エミュレーションポッドの取り扱い説明書等で特性の違い等を再度ご確認ください。

## 7.3 その他注意事項

### 7.3.1 推奨 ROM ライタについて

実際、市販のすべての ROM ライタに対しては、書き込み確認ができません。このため弊社が書き込みを確認したものについては、推奨 ROM ライタとして取り扱い説明書に記載しています。その他の ROM ライタについても、ベリファイチェックが正常に行われれば、ご使用いただくことができます。

注意) ROM ライタの機種に関係なく書き込み完了の確認は、各マイコンで規定された内容のスクリーニング等を実施することが必要です。

### 7.3.2 デバイス認識コード<sup>\*1</sup>読み出しについて

ROM ライタのデバイス認識コード読み出し機能は、ご使用にならないようお願いいたします。

ご使用になられた場合、マイコンを破壊する恐れがあります。デバイス認識コードは、EPROM の製造メーカーコード及びデバイスコードを示すために定義されたものです。マイコンには定義されていません。

\*1 ROM ライタメーカーによっては、別の名称で記述されていることがあります (ID コード等)。



# 技術サポート連絡書

年 月 日(合計 枚)

三菱電機セミコンダクタ・アプリケーション・エンジニアリング株式会社  
マイコンツール部

## ツール技術サポート窓口行

[電子メール] support@tool.maec.co.jp

[大阪地区] FAX:(06)6398-6191

[東京地区] FAX:(03)5783-7349

[中部地区] FAX:(052)221-7318

ご連絡先	製品情報
貴社名:	書き込みアダプタ名:
部署名:	ロット番号:
ご担当者名:	購入日:
電話番号:	ターゲット MCU 名:
FAX 番号:	電子メールアドレス:
担当の特約店:	特約店担当者名:
1. 症状 ブランクチェックが通らない 書き込みができない。 ベリファイチェックが通らない。 [ 症状の詳細 ]	
2. 頻度                    _____ 個中    _____ 個エラー発生	
3. 発生時期 購入してすぐ 以前は正常に書き込めていた	
使用 ROM ライタ	書き込み対応デバイス
アドバンテスト社製 TR4943 アドバンテスト社製 R4944A アドバンテスト社製 R4945 アドバンテスト社製 R4945A その他のメーカーの ROM ライタ メーカー名: _____ ライタ名 : _____	M5L2764      または 2764 M5L27128    または 27128 M5M27C256/A   または 27256 M5M27C101 M5M28F101 その他: _____

太枠内の項目にご記入ください。

受付日:            年        月        日	回答日:           年        月        日
担当名:	
MEMO:	

整理番号:No.

(   /   )

お問い合わせ内容（リスト等がある場合は、添付してください。）

三菱電機セミコンダクタ・アプリケーション・エンジニアリング株式会社  
マイコンツール部

[電子メール] support@tool.maec.co.jp  
[大阪地区] FAX:(06)6398-6191  
[東京地区] FAX:(03)5783-7349  
[中部地区] FAX:(052)221-7318

( / )

# PCA7439 取り扱い説明書



ルネサスエレクトロニクス株式会社  
神奈川県川崎市中原区下沼部1753 〒211-8668