Evaluation Board Manual

RX26T Group

MCB-RX26T Type C 評価ボードマニュアル

Renesas RX ファミリ
RX200 シリーズ

本資料に記載の全ての情報は本資料発行時点のものであり、ルネサス エレクトロニクスは、
予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。
ルネサス エレクトロニクスのホームページなどにより公開される最新情報をご確認ください。

ルネサス エレクトロニクス
www.renesas.com

Rev 1.10 2026 年 3 月 1 日

製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

1. 静電気対策
   CMOS 製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS 製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジンケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS 製品を実装したボードについても同様の扱いをしてください。
2. 電源投入時の処置
   電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSI の内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。
3. 電源オフ時における入力信号
   当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力プルアップ電源を入れないでください。入力信号や入出力プルアップ電源からの電流注入により、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」についての記載のある製品は、その内容を守ってください。
4. 未使用端子の処理
   未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。
5. クロックについて
   リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。
6. 入力端子の印加波形
   入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS 製品の入力がノイズなどに起因して、V_{IL}（Max.）から V_{IH}（Min.）までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、V_{IL}（Max.）から V_{IH}（Min.）までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。
7. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止
   リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられている リザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。
8. 製品間の相違について
   型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違うと、フラッシュメモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ幅射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合、お客様の責任において、お客様の機器・システムを設計ください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含みます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 当社製品または本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を組み込んだ製品の輸出入、製造、販売、利用、配布その他の行為を行うにあたり、第三者保有の技術の利用に関するライセンスが必要となる場合、当該ライセンス取得の判断および取得はお客様の責任において行ってください。
5. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
6. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。
   標準水準：　コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等
   高品質水準：輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通制御（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等
   当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。
7. あらゆる半導体製品は、外部攻撃からの安全性を 100%保証されているわけではありません。当社ハードウェア／ソフトウェア製品にはセキュリティ対策が組み込まれているものもありますが、これによって、当社は、セキュリティ脆弱性または侵害（当社製品または当社製品が使用されているシステムに対する不正アクセス・不正使用を含みますが、これに限りません。）から生じる責任を負うものではありません。当社は、当社製品または当社製品が使用されたあらゆるシステムが、不正な改変、攻撃、ウイルス、干渉、ハッキング、データの破壊または窃盗その他の不正な侵入行為（「脆弱性問題」といいます。）によって影響を受けないことを保証しません。当社は、脆弱性問題に起因しまたはこれに関連して生じた損害について、一切責任を負いません。また、法令において認められる限りにおいて、本資料および当社ハードウェア／ソフトウェア製品について、商品性および特定目的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、明示または黙示のいかなる保証も行いません。
8. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、評価キットマニュアル、評価ボードマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
10. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
11. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
12. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものといたします。
13. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
14. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.5.0-1 2020.10)

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレシア）

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

© 2026 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

安全にお使い頂く為に

本項では、本製品を安全にお使いいただくための注意事項について説明しています。製品をお使いになる前に必ずお読みください。

表記の意味

本書では、製品を安全にお使いいただくための事項を次のように記載しています。

この取扱説明書に記載されている表示内容を守らなかった場合、人的傷害を負う可能性、または物的損害が発生する可能性について、想定される内容を次のとおり表しています。

⚠ 危険	使用者が死亡または重症を負うことが想定され、かつその切迫性が高い内容を示します。
⚠ 警告	使用者が死亡または重症を負うことが想定される内容を示します。
⚠ 注意	人が傷害を負うことが想定される、もしくは物理的損害の発生が想定される内容を示します。

本製品の警告表示

■ 危険項目

⚠危険	
	●本製品の使用は、電気的および機械的なコンポーネント、システムに精通し、かつ取り扱いに関するリスクを熟知した、インバータモータ制御およびモータの取り扱いに関して教育・訓練された人、あるいはスキルを持った人（以下「ユーザー」）に限定します。 マニュアルに記載されている注意事項をよく読み、使用者を限定してください。 • 本製品には危険な可能性のある高温の部品が含まれています。 通電中は製品やケーブルに触れないでください。 • 基板やコネクタ、ケーブルに導電性物質やゴミが付着していないかよく確認してください。 • 通電中はモータに触れないでください。 • 電源を供給する前に、モータが絶縁され、安定した場所に置かれていることを確認してください。

■ 警告項目

⚠警告	
	プラグ、コネクタ、ケーブルは必ず確実に差し込み、奥まで差し込まれていることを確認してください。接続が不完全な場合、火災、火傷、感電、ケガの原因となります。
	マニュアルに記載されている電源装置を使用してください。 火災、やけど、感電、けが、故障の原因となります。
	システムを一定期間使用しない場合やシステムを移動する場合は、電源を切り、すべてのケーブルを取り外します。 火災、やけど、感電、故障の原因となります。 これにより、落雷による損傷からシステムが保護されます。
	電源供給を停止（遮断）できる機構（スイッチ、コンセントなど）に手が届くところでご使用ください。 緊急時には、速やかに電源を遮断する必要がある場合があります。
	本製品では主電源回路の GND が CPU ボードの GND に接続されています。ユーザが製品を評価する場合、測定器の接続方法によっては製品や測定器を破損する可能性がありますのでご注意ください。
	万一、煙や異臭、異常な音、異常な発熱などが発生したときは、直ちに電源供給を停止してください。そのまま使用すると、火災、やけど、感電の原因になります。
	本製品を分解、改造または修理はしないでください。 火災、やけど、感電、けが、故障の原因となります。
	試験室や実験室でのモータ制御の初期評価以外の目的に製品を使用しないでください。製品またはその一部を他の機器に組み込まないでください。 製品の電源が入っているときは、ケーブルやコネクタの抜き差しをしないでください。 製品には安全保護ケースは付いておりません。安全保護のため、ユーザは製品を覆う必要があります。 火災、感電、やけど、故障の原因となります。 本来の用途以外に使用した場合、期待通りの性能が発揮できない場合があります。

■ 注意項目

⚠注意	
	高温注意！ モータは熱くなります。 触れると火傷を負う恐れがあります。
	システムの電源をオンまたはオフにするときは、マニュアルに指定されている手順に従ってください。発熱や故障の原因となります。
	静電気注意 静電気防止バンドを使用してください。 誤動作や不安定な動作の原因となります。

Renesas RX ファミリ

MCB-RX26T Type C 評価ボードマニュアル

目次

1. 概要 5
1.1 本書の前提と注意事項 5
2. 製品構成 6
3. 製品注文情報 6
4. ハードウェア仕様とデフォルト設定 7
4.1 ハードウェア仕様 7
4.2 ブロック図 8
4.3 ボードレイアウト 9
4.4 スペーサ、ネジの取り付け 9
4.5 ジャンパの設定 10
4.6 ハードウェアセットアップ 14
4.6.1 ボード接続 14
5. CPU ボードの機能 15
5.1 機能 15
5.1.1 電源供給 15
5.1.2 オンボードデバッガ 15
5.1.3 インバータボード接続 16
5.1.4 シリアル通信 20
5.1.5 リセット回路 20
5.1.6 LED 20
5.1.7 CAN 通信 21
5.1.8 SPI 通信 21
5.1.9 Pmod 21
5.1.10 テストピン 22
5.1.11 ピン機能一覧 23
6. 規制に関する情報 25
6.1 EMC 指令 25
6.2 材料の選定、消費、リサイクル、および廃棄の基準 25
7. 設計製造情報 25
8. ウェブサイトおよびサポート 25
改訂履歴 26

図一覧

図 2-1 製品構成 6
図 4-1 CPU ボードのブロック図 8
図 4-2 CPU ボードのレイアウト 9
図 4-3 スペーサおよびネジの取り付け 9
図 4-4 ジャンパピン、ジャンパ抵抗、LPF の初期設定(Version 1) 11
図 4-5 ジャンパピン、ジャンパ抵抗、LPF の初期設定(Version 2) 13
図 4-6 ボード接続例 14
図 5-1 ジャンパ JP2 の設定 15
図 5-2 CPU ボードとインバータボードおよび通信ボードの接続図 20
図 5-3 テストピン 22

表一覧

表 4-1 CPU ボード仕様一覧 7
表 4-2 ジャンパピンの初期設定と機能(Version 1) 10
表 4-3 ジャンパ抵抗、LPF の初期設定と機能(Version 1) 10
表 4-4 ジャンパピンの初期設定と機能(Version 2) 12
表 4-5 ジャンパ抵抗、LPF の初期設定と機能(Version 2) 12
表 5-1 1st インバータボード接続用コネクタ(CN1)ピンアサイン(Version 1) 16
表 5-2 1st インバータボード接続用コネクタ(CN2)ピンアサイン(Version 1) 16
表 5-3 2nd インバータボード接続用コネクタ(CN3)ピンアサイン(Version 1) 17
表 5-4 2nd インバータボード接続用コネクタ(CN4)ピンアサイン(Version 1) 17
表 5-5 1st インバータボード接続用コネクタ(CN1)ピンアサイン(Version 2) 18
表 5-6 1st インバータボード接続用コネクタ(CN2)ピンアサイン(Version 2) 18
表 5-7 2nd インバータボード接続用コネクタ(CN3)ピンアサイン(Version 2) 19
表 5-8 2nd インバータボード接続用コネクタ(CN4)ピンアサイン(Version 2) 19
表 5-9 SCI コネクタ(CN9)ピンアサイン 20
表 5-10 LED ピンアサイン 20
表 5-11 CAN 通信コネクタ(CN8)ピンアサイン 21
表 5-12 SPI 通信コネクタ(CN7)ピンアサイン 21
表 5-13 Pmod Type 3A モジュール接続用コネクタ(CN6)ピンアサイン 21
表 5-14 Pmod Type 6A モジュール接続用コネクタ(CN5)ピンアサイン 21
表 5-15 テストピン 22
表 5-16 RX26T ピン機能一覧 23

1. 概要

MCB-RX26T Type C はモータ制御評価用の CPU ボードです。本製品をインバータボードと組み合わせて使うことで RX26T を使ったモータ制御を簡単に実現できます。

MCB-RX26T Type C には 2 つのバージョン(Version 1, Version 2)があり回路図、端子構成が異なります。それぞれの型名は下記の通りです。

Version 1: 型名 RTK0EMXE30C00000BJ
Version 2: 型名 RTK0EMXE30C00001BJ

1.1 本書の前提と注意事項


1. ツール類使用の経験について : 本書は、e^2 studio などの統合開発環境(IDE)のターミナルエミュレーションプログラムを使用した経験をすでにお持ちであるユーザを想定しています。
2. 開発対象の知識について : 本書は、MCU、組み込みシステムに関して、サンプルプロジェクトを修正するために必要な基本的な知識をお持ちであるユーザを想定しています。
3. 本製品の使用には、静電気防止バンドを使用してください。静電気を帯電している状態で本製品に触れると機器の故障や動作不安定の原因になります。
4. 本書に掲載のスクリーンショットは全て参考用です。実際の画面表示内容は、ご使用のソフトウェアや開発ツールのバージョンによっては異なる場合があります。
5. 本製品に搭載されているオンボードデバッガ回路は絶縁されていません。*1 モータ駆動を伴う評価では、通信ボード(MC-COM)を介して PC と接続し、開発支援ツール Renesas Motor Workbench をご使用ください。通信ボードにはアイソレータを搭載しているため、PC と本製品間が絶縁されます。また、Renesas Motor Workbench では MCU を停止せずに変数等の読み書きができるため、モータ駆動の評価およびデバッグを安全に行うことが可能です。*2

   *1 オンボードデバッガ使用時あるいは外付けエミュレータ使用時には本製品と PC の GND が共通となります。その状態でインバータボードに外部電源を供給したりモータを駆動したりするとボードや PC が破損する恐れがあります。
   *2 モータ駆動中にデバッガから MCU を停止させると、インバータボード上の MOSFET がオン状態(通電状態)のままになることがあるため、モータやインバータボードの焼損につながる恐れがあります。

2. 製品構成

本キットは以下の部品で構成されています。

1. CPU ボード (Version 1 : RTK0EMXE30C00000BJ)
   (Version 2 : RTK0EMXE30C00001BJ) x1
2. USB ケーブル x1
3. ネジ x4
4. スペーサ x4

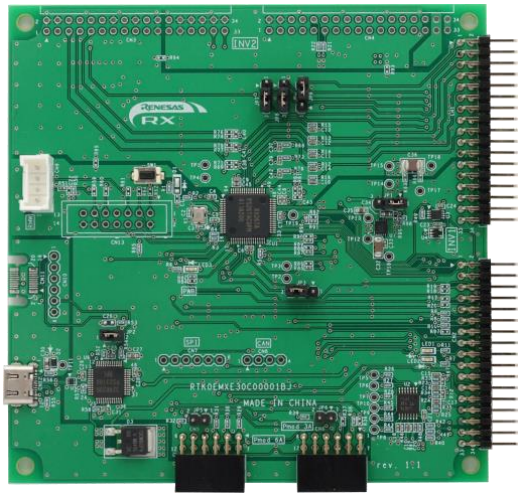

(1)CPUボード



(2)USBケーブル



(3)ネジ
(4)スペーサ

図 2-1 製品構成

3. 製品注文情報


注文用製品名	同梱物
RTK0EMXE30C00000BJ (MCB-RX26T Type C Version 1)	CPU ボード (RTK0EMXE30C00000BJ)
RTK0EMXE30C00001BJ (MCB-RX26T Type C Version 2)	CPU ボード (RTK0EMXE30C00001BJ)
RTK0EM0000S04020BJ (MCI-LV-1)	インバータボード (RTK0EM0000B12020BJ) ブラシレス DC モータ (R42BLD30L3)
RTK0EMXC90S00000BJ (MC-COM)	通信ボード(RTK0EMXC90Z00000BJ) 通信ケーブル USB ケーブル

4. ハードウェア仕様とデフォルト設定

4.1 ハードウェア仕様

CPU ボードの仕様を下記に示します。

表 4-1 CPU ボード仕様一覧

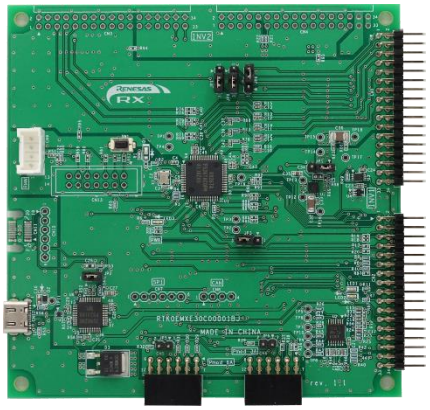項目		仕様
品名		CPU ボード
基板型名		Version 1 : RTK0EMXE30C00000BJ Version 2 : RTK0EMXE30C00001BJ
対応インバータボード		RTK0EM0000B12020BJ
外観		 【注】実物は写真と異なる場合があります。
搭載 MCU	製品グループ	RX26T グループ
	製品型名	R5F526TACDFM
	CPU 最大動作周波数	120MHz
	ビット数	32 ビット
	パッケージ / ピン数	LFQFP / 64 ピン
	ROM	256KB
MCU 入力クロック		10MHz (外部水晶発振子で生成)
入力電源電圧		DC 5V,3.3V(ジャンパにより切り替え可能) 下記のどちらか一方を選択 • 対応インバータボードからの電源供給 • USB コネクタからの電源供給
デバッガ		E2 On-Board (オンボードデバッガ回路)
コネクタ		• インバータボードコネクタ • インバータボードコネクタ用スルーホール • E2 On-Board 用 USB コネクタ • Renesas Motor Workbench 通信用 SCI コネクタ • CAN 通信用スルーホール • SPI 通信用スルーホール • Pmod モジュール接続用コネクタ
スイッチ		MCU リセット用スイッチ
LED		ユーザ制御用 LED x2、電源 LED x1
ボード寸法		109mm(幅)×109mm(長さ)
使用温度		常温
使用湿度		結露なきこと
EMC 規格		欧州:EN61326-1:2021 EMI:Class A EMS:Basic Electromagnetic environment

4.2　ブロック図

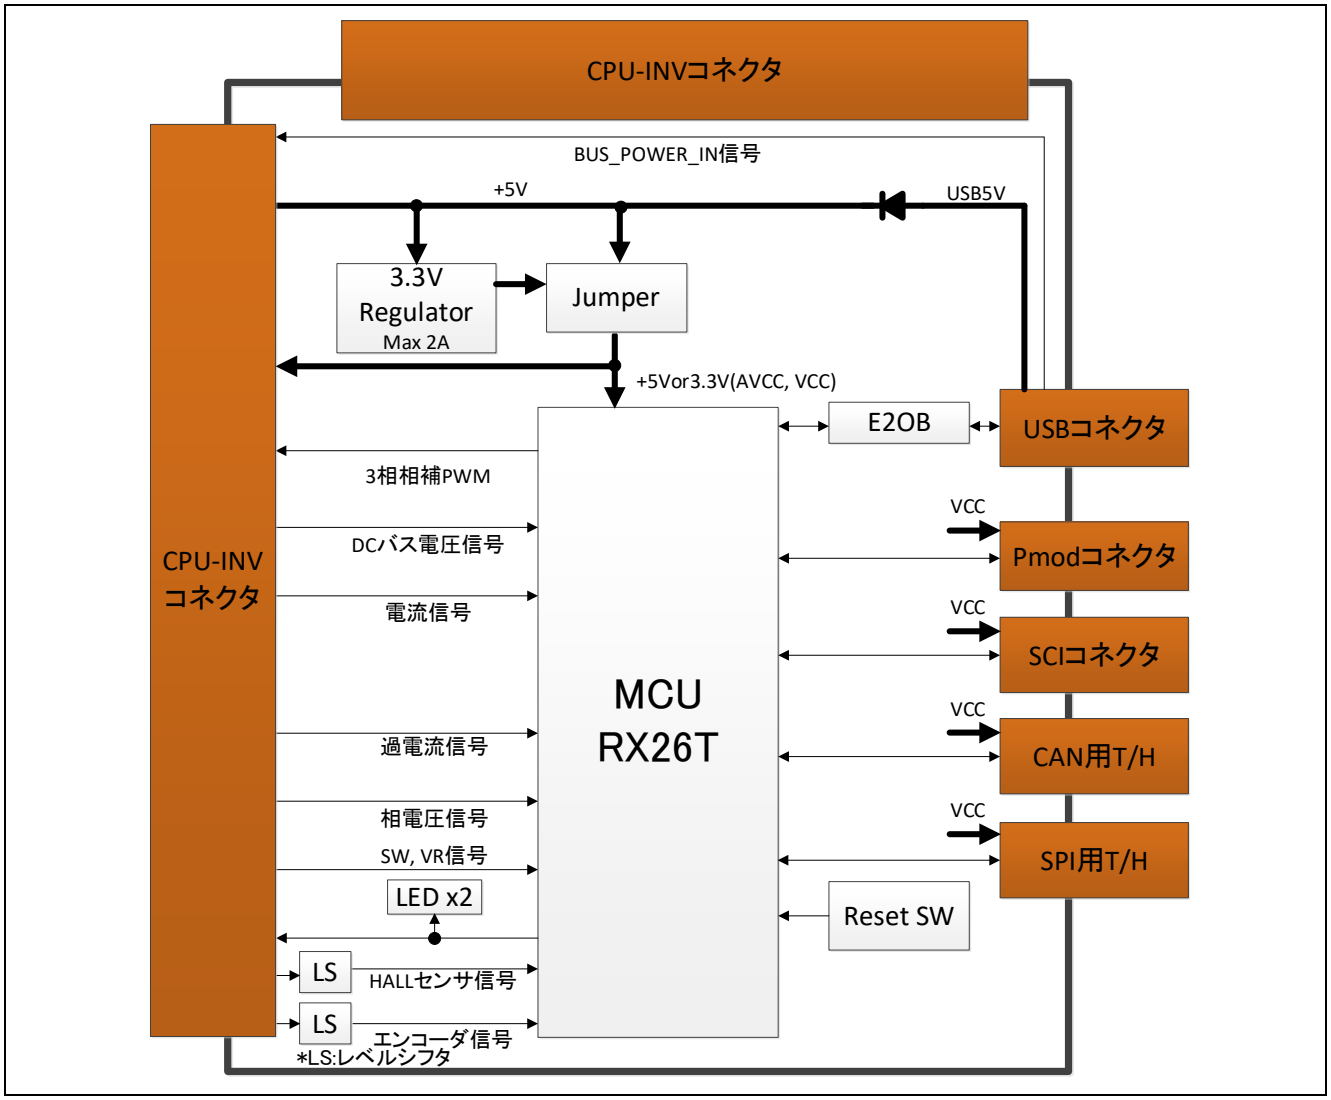


図 4-1 CPU ボードのブロック図

4.3　ボードレイアウト

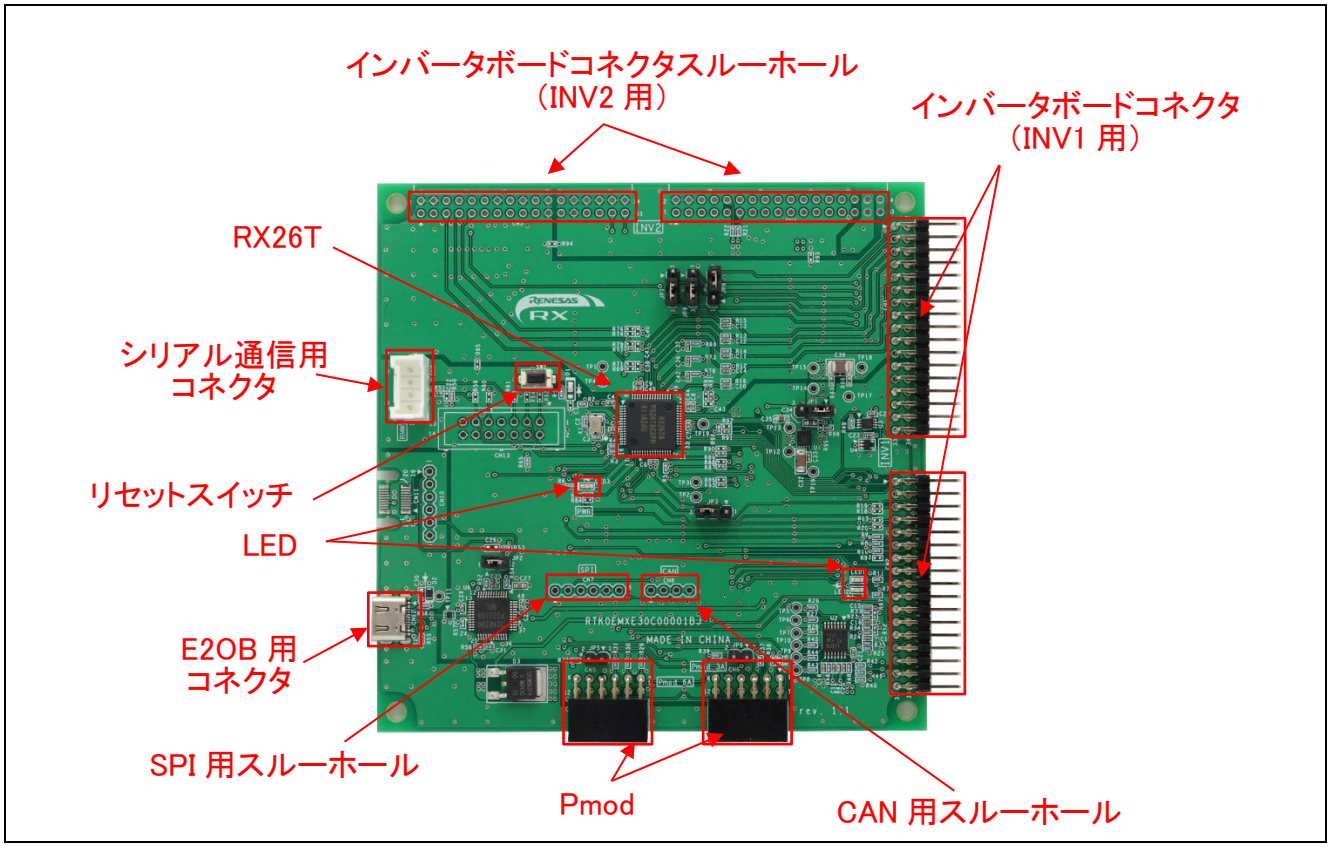


図 4-2 CPU ボードのレイアウト

4.4　スペーサ、ネジの取り付け

本製品を使用する前に同梱されているスペーサ、ネジを下記のように取り付けてください。

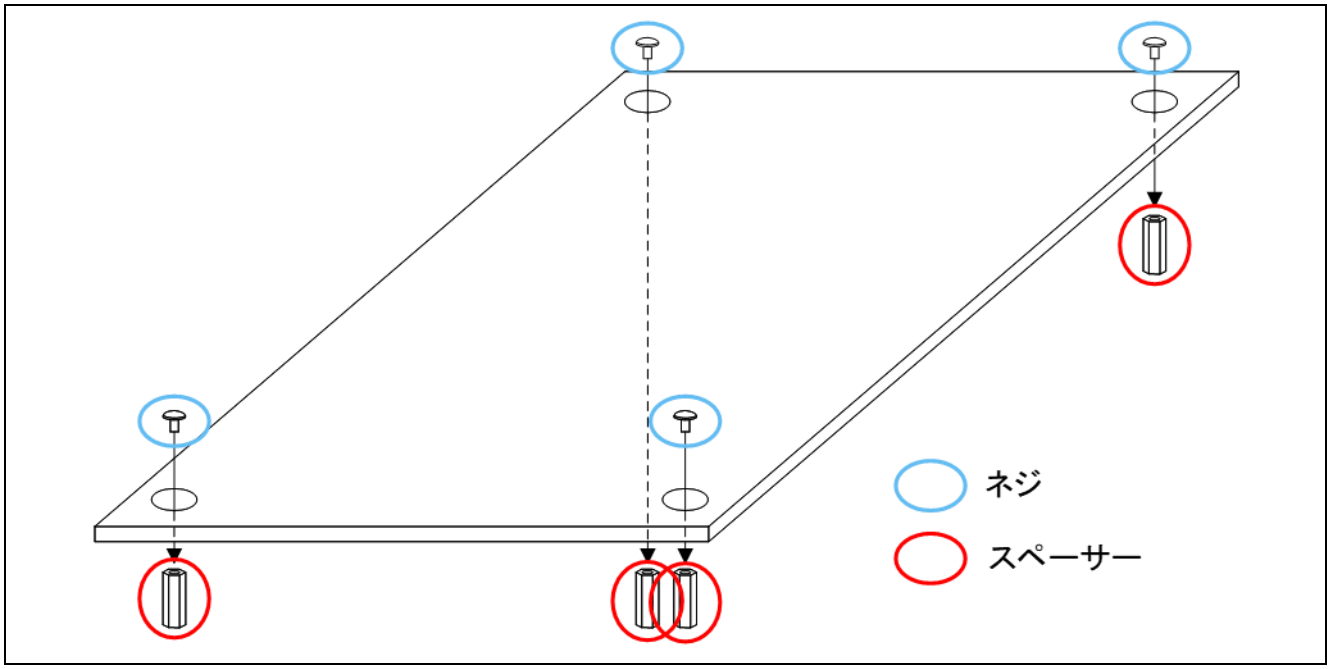


図 4-3 スペーサおよびネジの取り付け

4.5　ジャンパの設定

(1)　Version 1(RTK0EMXE30C00000BJ)のジャンパピン(JP1,JP2)とジャンパ抵抗、LPF の初期設定と機能について下記に示します。

表 4-2 ジャンパピンの初期設定と機能(Version 1)

JP No.	機能	設定(使用する機能)			初期設定
		オープン	1-2 ショート	2-3 ショート	
1	MCU 電圧選択	設定禁止	5V	3.3V	1-2 ショート
2	オンボードデバッガ	有効	無効	設定禁止	1-2 ショート

表 4-3 ジャンパ抵抗、LPF の初期設定と機能(Version 1)

抵抗・コンデンサ	選択機能							初期設定 *3
	INV1	INV2	HV INV	IPS *1	Encoder	Pmod	Smart driver *2	
R67	-	-	-	-	ショート	-	-	ショート
R69	-	オープン	-	ショート	-	-	-	オープン
R71	-	ショート	-	オープン	-	-	-	オープン
C38	-	220pF	-	DNF	-	-	-	DNF
R72	-	-	-	-	ショート	-	-	ショート
R74	-	オープン	-	ショート	-	-	-	オープン
R76	-	ショート	-	オープン	-	-	-	オープン
C40	-	220pF	-	DNF	-	-	-	DNF
R77	-	オープン	-	ショート	-	-	-	ショート
R79	-	ショート	-	オープン	-	-	-	オープン
C41	-	220pF	-	DNF	-	-	-	DNF
R81	-	オープン	-	ショート	-	-	-	ショート
R83	-	ショート	-	オープン	-	-	-	オープン
C43	-	220pF	-	DNF	-	-	-	DNF
R85	-	オープン	-	-	ショート	-	-	ショート
R86	-	ショート	-	-	オープン	-	-	オープン
R87	-	オープン	-	-	ショート	-	-	ショート
R88	-	ショート	-	-	オープン	-	-	オープン
R89	-	オープン	ショート	-	-	-	ショート	ショート
R90	-	ショート	オープン	-	-	-	オープン	オープン
R91	-	オープン	ショート	-	-	-	ショート	ショート
R92	-	ショート	オープン	-	-	-	オープン	オープン
R68	680Ω	-	オープン	-	-	-	-	680Ω
R70	オープン	-	680Ω	-	-	-	-	オープン
R73	680Ω	-	オープン	-	-	-	-	680Ω
R75	オープン	-	680Ω	-	-	-	-	オープン
R78	680Ω	-	オープン	-	-	-	-	680Ω
R80	オープン	-	680Ω	-	-	-	-	オープン
R82	-	-	-	-	-	オープン	-	ショート
R84	-	-	-	-	-	ショート	-	オープン

-　　: 指定なし、オープン (DNF) または ショート
DNF　: 搭載しない
INV1　: CN1、CN2　にインバータボードを接続
INV2　: CN3、CN4　にインバータボードを接続
HV INV　: CN1、CN2　に PFC 対応の高電圧インバータボードを接続

*1　誘導型位置センサ
*2　3 相スマートゲートドライバ
*3　INV1、エンコーダ、スマートドライバを使用する場合。

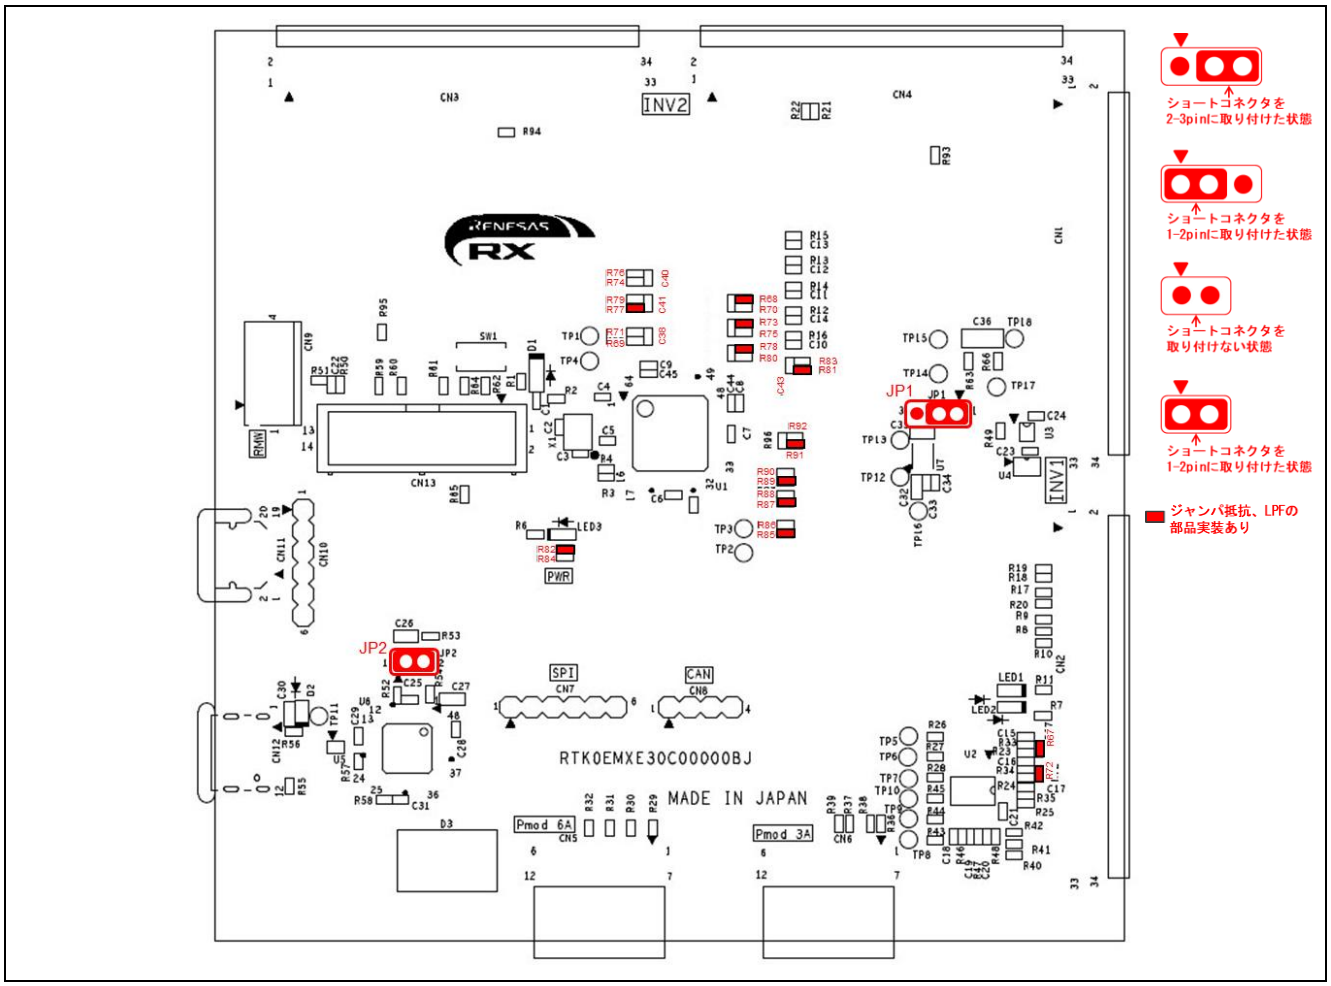


図 4-4 ジャンパピン、ジャンパ抵抗、LPF の初期設定(Version 1)

(2) Version 2(RTK0EMXE30C00001BJ)のジャンパピン(JP1~JP12)の初期設定と機能について下記に示します。

表 4-4 ジャンパピンの初期設定と機能(Version 2)

JP No.	機能	設定(使用する機能)			初期設定
		オープン	1-2 ショート	2-3 ショート	
1	MCU 電圧選択	設定禁止	5V	3.3V	1-2 ショート
2	オンボードデバッガ	有効	無効	設定禁止	1-2 ショート
3	PFCPWM2/SPI 選択	CN7(SPI)	Smart driver *2	PFCPWM2	2-3 ショート
5	I2C プルアップ/ PFCPWM2 選択	プルアップ無効 (PFCPWM2)	プルアップ有効 (Pmod I2C)	設定禁止	オープン
6	UART RXD プルアップ/ PFCPWM1 選択	プルアップ無効 (PFCPWM1)	プルアップ有効 (Pmod UART)	設定禁止	オープン
7	VU/VPFC 選択	設定禁止	VU	VPFC	2-3 ショート
8	VV/IPFC1 選択	設定禁止	VV	IPFC1	2-3 ショート
9	VW/Temperature 選択	設定禁止	VW	Temperature	2-3 ショート

表 4-5 ジャンパ抵抗、LPF の初期設定と機能(Version 2)

抵抗・コンデンサ	選択機能							初期設定 *3
	INV1	INV2	HV INV	IPS *1	Encoder	Pmod	Smart driver *2	
R67	-	-	-	-	ショート	-	-	ショート
R69	-	オープン	-	ショート	-	-	-	オープン
R71	-	ショート	-	オープン	-	-	-	オープン
C38	-	220pF	-	DNF	-	-	-	DNF
R72	-	-	-	-	ショート	-	-	ショート
R74	-	オープン	-	ショート	-	-	-	オープン
R76	-	ショート	-	オープン	-	-	-	オープン
C40	-	220pF	-	DNF	-	-	-	DNF
R77	-	オープン	-	ショート	-	-	-	ショート
R79	-	ショート	-	オープン	-	-	-	オープン
C41	-	220pF	-	DNF	-	-	-	DNF
R81	-	オープン	-	ショート	-	-	-	ショート
R83	-	ショート	-	オープン	-	-	-	オープン
C43	-	220pF	-	DNF	-	-	-	DNF
R85	-	オープン	-	-	ショート	-	-	ショート
R86	-	ショート	-	-	オープン	-	-	オープン
R87	-	オープン	-	-	ショート	-	-	ショート
R88	-	ショート	-	-	オープン	-	-	オープン
R89	-	オープン	ショート	-	-	-	ショート	ショート
R90	-	ショート	オープン	-	-	-	オープン	オープン
R91	-	オープン	ショート	-	-	-	ショート	ショート
R92	-	ショート	オープン	-	-	-	オープン	オープン
R82	-	-	-	-	-	オープン	-	ショート
R84	-	-	-	-	-	ショート	-	オープン

-　　: 指定なし、オープン (DNF) または ショート
DNF　: 搭載しない
INV1　: CN1、CN2　にインバータボードを接続
INV2　: CN3、CN4　にインバータボードを接続
HV INV : CN1、CN2　に PFC 対応の高電圧インバータボードを接続

*1　誘導型位置センサ
*2　3 相スマートゲートドライバ
*3　INV1、エンコーダ、スマートドライバを使用する場合。

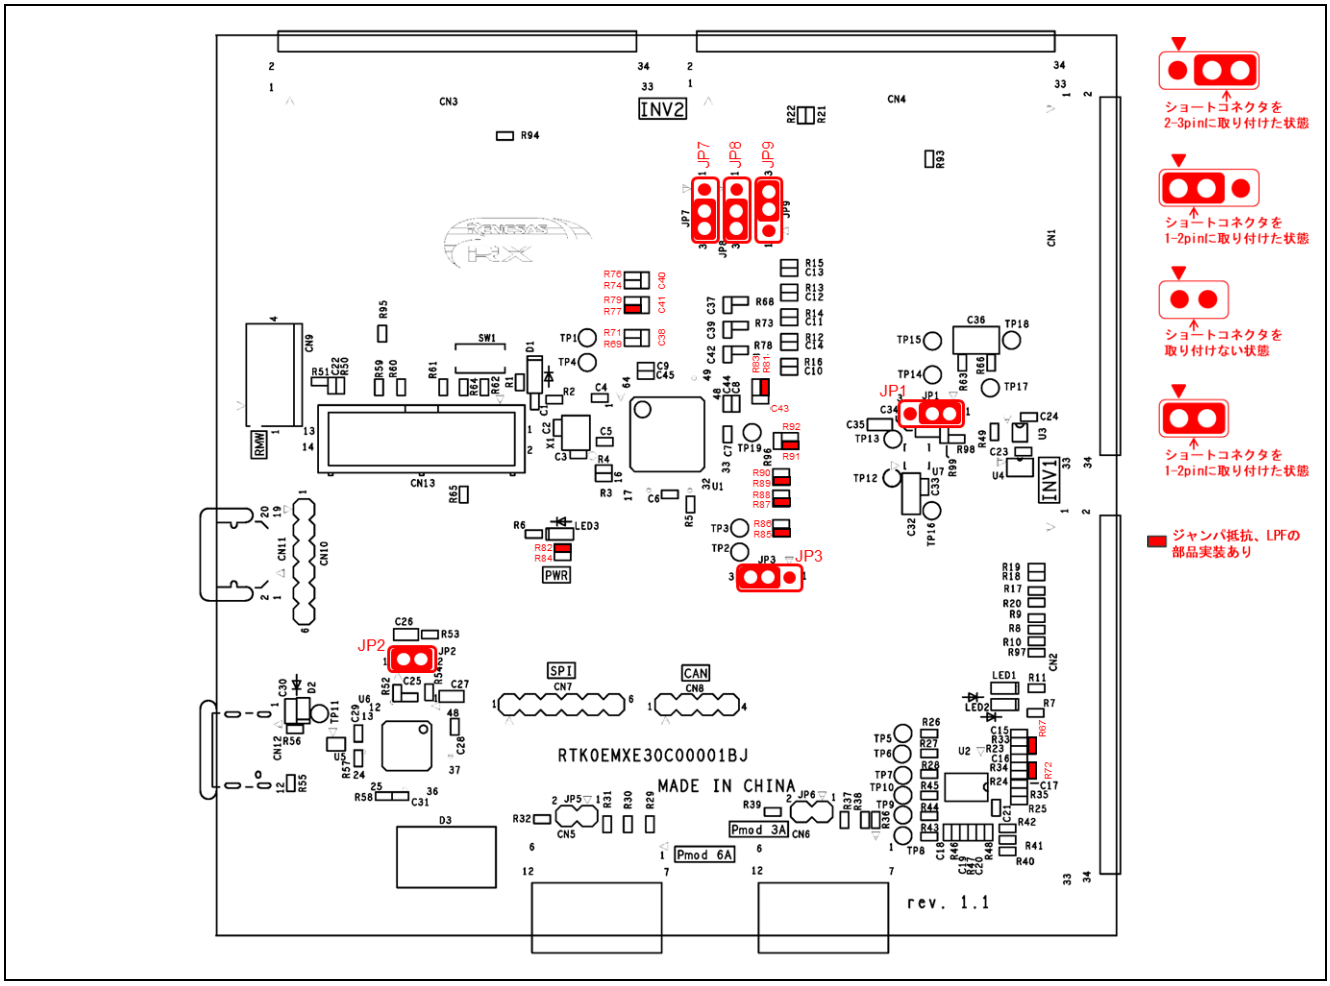


図 4-5 ジャンパピン、ジャンパ抵抗、LPF の初期設定(Version 2)

4.6　ハードウェアセットアップ

4.6.1　ボード接続

本製品をインバータボードキット(製品名 : MCI-LV-1、型名 : RTK0EM0000S04020BJ)および通信ボードキット(製品名 : MC-COM、型名 : RTK0EMXC90S00000BJ)と組み合わせて使用する際の接続例を図 4-6 に示します。PC の破損を防ぐため通信ボードキットを使用して絶縁してください。なお、CPU ボード-インバータボードの接続コネクタは嵌合が固いため、接続時および取り外し時にはピンを曲げないようご注意ください。

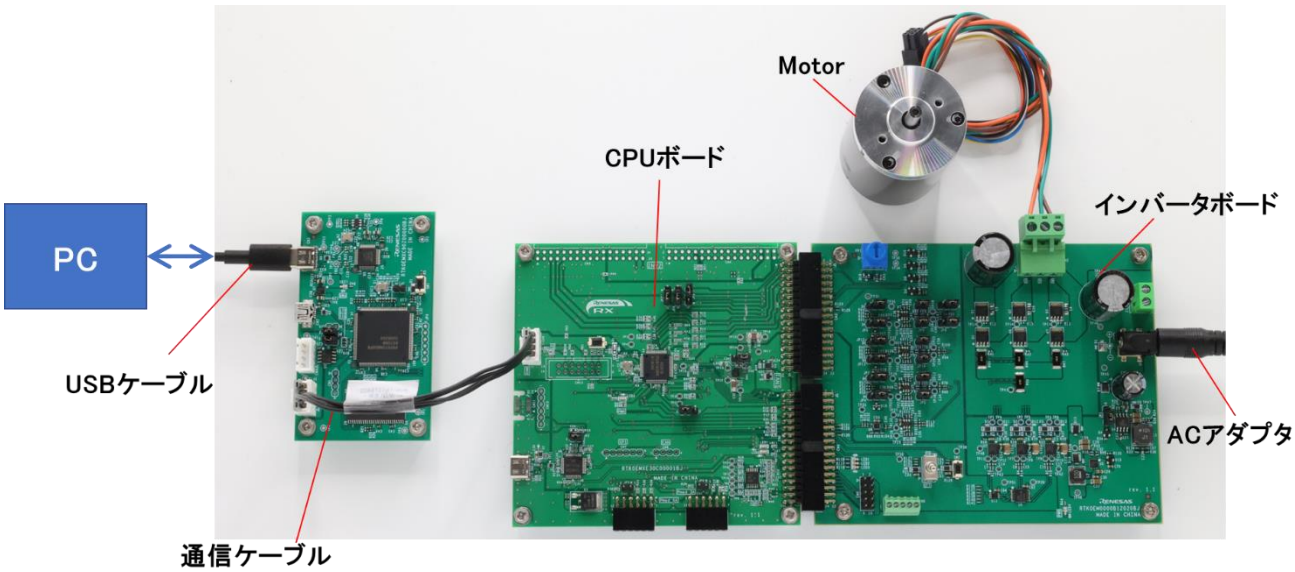


図 4-6 ボード接続例

5. CPU ボードの機能

本章では、CPU ボードの機能について説明しています。

5.1 機能

5.1.1 電源供給

インバータボードと接続しない場合は、USBコネクタから電源を供給してください。インバータボードと接続する場合はUSBからの給電もしくはインバータボードからの給電が自動的に選択されます。USB給電が優先です。また、本製品はMCU制御電圧を5Vと3.3Vから選択することが可能です。制御電圧の切り替えは表 4-2,表 4-4に示した通り、JP1で行います。

5.1.2 オンボードデバッガ

本製品にはオンボードデバッガ回路 E2 On-Board(以下、E2OB)が搭載されており、RX26T のプログラムの書き換えは E2OB を用いて行います。プログラムを書き換える場合、ジャンパ JP2 をオープンにし、CPU ボードと PC を USB ケーブルで接続してください。E2OB は E2 emulator Lite 相当のデバッガとして機能します。統合開発環境(例えば e² studio)あるいはフラッシュプログラミングツール(例えば Renesas flash programmer など)から接続する際にはデバッガ(ツール)の種類は「E2 emulator Lite」と設定してご利用ください。
プログラムを書き換えた後は、CPU ボードを動作させるために JP2 をショートしてください。

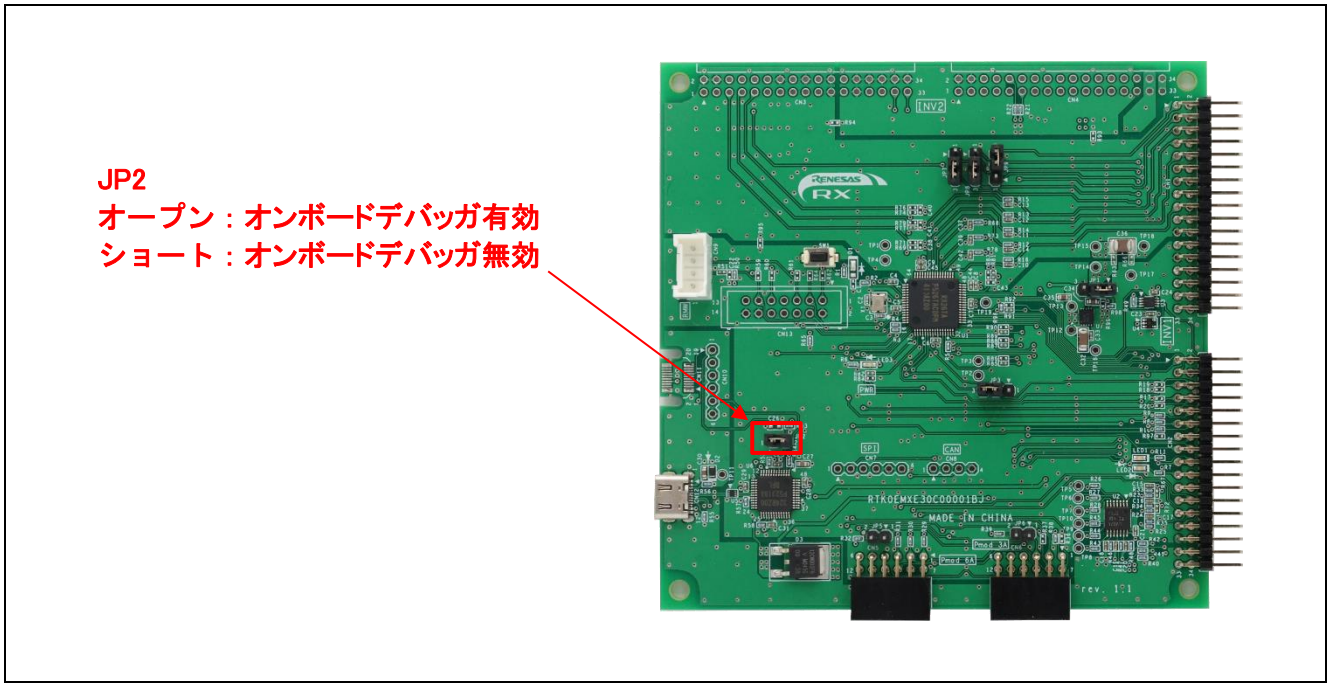


図 5-1 ジャンパ JP2 の設定

5.1.3　インバータボード接続

本製品はインバータボードを最大 2 台接続することが可能です。CN1,CN2 を介して 1st インバータボードと接続、CN3,CN4(コネクタの実装が必要)を介して 2nd インバータボードと接続を行います。コネクタのピンアサインを表 5-1~表 5-8 に示します。

(1) Version 1(RTK0EMXE30C00000BJ)の(CN1～CN4)のピンアサインを下記に示します。

表 5-1 1st インバータボード接続用コネクタ(CN1)ピンアサイン(Version 1)

端子 No.	端子機能	RX26T 接続端子	端子 No.	端子機能	RX26T 接続端子
1	Temperature	P46/AN006 (*)	2	AGND	- (AVSS)
3	VPN	P43/AN003	4	AGND	- (AVSS)
5	IU	P40/AN000	6	NC	-
7	IV	P41/AN001	8	NC	-
9	IW	P42/AN002	10	NC	-
11	VU	P44/AN004 (*)	12	VV	P45/AN005 (*)
13	VW	P46/AN006 (*)	14	AGND	- (AVSS)
15	VPFC	P44/AN004 (*)	16	NC	-
17	VR / IPFC2	P47/AN206	18	AGND	- (AVSS)
19	AVCC	- (AVCC)	20	AVCC	- (AVCC)
21	AGND	- (AVSS)	22	AGND	- (AVSS)
23	VCC	- (VCC)	24	VCC	- (VCC)
25	GND	- (VSS)	26	GND	- (VSS)
27	UN	P74/GTIOC0B	28	GND	- (VSS)
29	UP	P71/GTIOC0A	30	GND	- (VSS)
31	VN	P75/GTIOC1B	32	GND	- (VSS)
33	VP	P72/GTIOC1A	34	GND	- (VSS)

(*) ジャンパピン、ジャンパ抵抗の設定により排他で割り当てられる

表 5-2 1st インバータボード接続用コネクタ(CN2)ピンアサイン(Version 1)

端子 No.	端子機能	RX26T 接続端子	端子 No.	端子機能	RX26T 接続端子
1	WN	P76/GTIOC2B	2	GND	- (VSS)
3	WP	P73/GTIOC2A	4	GND	- (VSS)
5	DRV_SCK	PB3/RSPCKA	6	DRV_RXD	PB0/MOSIA
7	DRV_TXD	PB4/MISOA	8	DRV_CS	PD6/SSLA0
9	BUS_POWER_IN	-	10	INV_CONNECTED	-
11	SAFE_LOCK	-	12	OCINV	P96/GTETRGB
13	DRV_nFault	P70/GTETRGA (*)	14	DRV_EN	P22
15	CON_MOT_SEL	P90 (*)	16	SW1	P21
17	SW2	P20	18	LED1	P65
19	LED2	PB5 (*)	20	NC	-
21	HALL_U	P11/IRQ1	22	HALL_V	P00/IRQ2
23	HALL_W	PE2/IRQ0	24	SIO_SDA	PB2/SDA
25	SCK_SCL	PB1/SCL	26	CSN_IRQN/ENC_Z	P01/GTETRGC
27	IPS_A ENC_A	P52/AN200 (*) P94/GTIOC5A (*)	28	IPS_A#	P53/AN201 (*)
29	IPS_B ENC_B	P54/AN202 (*) P91/GTIOC5B (*)	30	IPS_B#	P64/AN210 (*)
31	GND	- (VSS)	32	GND	- (VSS)
33	+5V	-	34	+5V	-

(*) ジャンパピン、ジャンパ抵抗の設定により排他で割り当てられる

表 5-3 2nd インバータボード接続用コネクタ(CN3)ピンアサイン(Version 1)

端子 No.	端子機能	RX26T 接続端子	端子 No.	端子機能	RX26T 接続端子
1	NC	-	2	AGND	- (AVSS)
3	VPN	P64/AN210 (*)	4	AGND	- (AVSS)
5	IU	P52/AN200 (*)	6	NC	-
7	IV	P53/AN201 (*)	8	NC	-
9	IW	P54/AN202 (*)	10	NC	-
11	NC	-	12	NC	-
13	NC	-	14	AGND	- (AVSS)
15	NC	-	16	NC	-
17	NC	-	18	AGND	- (AVSS)
19	AVCC	- (AVCC)	20	AVCC	- (AVCC)
21	AGND	- (AVSS)	22	AGND	- (AVSS)
23	VCC	- (VCC)	24	VCC	- (VCC)
25	GND	- (VSS)	26	GND	- (VSS)
27	UN	P90/GTIOC6B (*)	28	GND	- (VSS)
29	UP	P93/GTIOC6A	30	GND	- (VSS)
31	VN	P91/GTIOC5B (*)	32	GND	- (VSS)
33	VP	P94/GTIOC5A (*)	34	GND	- (VSS)

(*) ジャンパピン、ジャンパ抵抗の設定により排他で割り当てられる

表 5-4 2nd インバータボード接続用コネクタ(CN4)ピンアサイン(Version 1)

端子 No.	端子機能	RX26T 接続端子	端子 No.	端子機能	RX26T 接続端子
1	WN	P92/GTIOC4B	2	GND	- (VSS)
3	WP	P95/GTIOC4A	4	GND	- (VSS)
5	NC	-	6	NC	-
7	NC	-	8	NC	-
9	BUS_POWER_IN	-	10	INV_CONNECTED	-
11	SAFE_LOCK	-	12	OCINV	P70/GTETRGA (*)
13	NC	-	14	NC	-
15	NC	-	16	NC	-
17	NC	-	18	NC	-
19	NC	-	20	NC	-
21	NC	-	22	NC	-
23	NC	-	24	NC	-
25	NC	-	26	NC	-
27	NC	-	28	NC	-
29	NC	-	30	NC	-
31	GND	- (VSS)	32	GND	- (VSS)
33	+5V	-	34	+5V	-

(*) ジャンパピン、ジャンパ抵抗の設定により排他で割り当てられる

(2) Version 2(RTK0EMXE30C00001BJ)の(CN1～CN4)のピンアサインを下記に示します。

表 5-5 1st インバータボード接続用コネクタ(CN1)ピンアサイン(Version 2)

端子 No.	端子機能	RX26T 接続端子	端子 No.	端子機能	RX26T 接続端子
1	Temperature	P46/AN006 (*)	2	AGND	- (AVSS)
3	VPN	P43/AN003	4	AGND	- (AVSS)
5	IU	P40/AN000	6	NC	-
7	IV	P41/AN001	8	NC	-
9	IW	P42/AN002	10	NC	-
11	VU	P44/AN004 (*)	12	VV	P45/AN005 (*)
13	VW	P46/AN006 (*)	14	AGND	- (AVSS)
15	VPFC	P44/AN004 (*)	16	IPFC1	P45/AN005 (*)
17	VR / IPFC2	P47/AN206	18	AGND	- (AVSS)
19	AVCC	- (AVCC)	20	AVCC	- (AVCC)
21	AGND	- (AVSS)	22	AGND	- (AVSS)
23	VCC	- (VCC)	24	VCC	- (VCC)
25	GND	- (VSS)	26	GND	- (VSS)
27	UN	P74/GTIOC0B	28	GND	- (VSS)
29	UP	P71/GTIOC0A	30	GND	- (VSS)
31	VN	P75/GTIOC1B	32	GND	- (VSS)
33	VP	P72/GTIOC1A	34	GND	- (VSS)

(*) ジャンパピン、ジャンパ抵抗の設定により排他で割り当てられる

表 5-6 1st インバータボード接続用コネクタ(CN2)ピンアサイン(Version 2)

端子 No.	端子機能	RX26T 接続端子	端子 No.	端子機能	RX26T 接続端子
1	WN	P76/GTIOC2B	2	GND	- (VSS)
3	WP	P73/GTIOC2A	4	GND	- (VSS)
5	DRV_SCK	PB3/RSPCKA	6	PFCPWM2/ DRV_RXD	PB2/GTIOC7A (*) PB0/MOSIA (*)
7	DRV_TXD	PB4/MISOA	8	DRV_CS	PD6/SSLA0
9	BUS_POWER_IN	-	10	INV_CONNECTED	-
11	SAFE_LOCK	-	12	OCINV	P96/GTETRGB
13	OCPFC/ DRV_nFault	P70/GTETRGA (*)	14	PFCPWM1/ DRV_EN	PB6/GTIOC3A
15	CON_MOT_SEL	P90 (*)	16	SW1	P21
17	SW2	P20	18	LED1	P65
19	LED2	PB5 (*)	20	NC	-
21	HALL_U	P11/IRQ1	22	HALL_V	P00/IRQ2
23	HALL_W	PE2/IRQ0	24	SIO_SDA	PB2/SDA0
25	SCK_SCL	PB1/SCL0	26	CSN_IRQN/ENC_Z	P01/GTETRGC
27	IPS_A ENC_A	P52/AN200 (*) P94/GTIOC5A (*)	28	IPS_A#	P53/AN201 (*)
29	IPS_B ENC_B	P54/AN202 (*) P91/GTIOC5B (*)	30	IPS_B#	P64/AN210 (*)
31	GND	- (VSS)	32	GND	- (VSS)
33	+5V	-	34	+5V	-

(*) ジャンパピン、ジャンパ抵抗の設定により排他で割り当てられる

表 5-7 2nd インバータボード接続用コネクタ(CN3)ピンアサイン(Version 2)

端子 No.	端子機能	RX26T 接続端子	端子 No.	端子機能	RX26T 接続端子
1	NC	-	2	AGND	- (AVSS)
3	VPN	P64/AN210 (*)	4	AGND	- (AVSS)
5	IU	P52/AN200 (*)	6	NC	-
7	IV	P53/AN201 (*)	8	NC	-
9	IW	P54/AN202 (*)	10	NC	-
11	NC	-	12	NC	-
13	NC	-	14	AGND	- (AVSS)
15	NC	-	16	NC	-
17	NC	-	18	AGND	- (AVSS)
19	AVCC	- (AVCC)	20	AVCC	- (AVCC)
21	AGND	- (AVSS)	22	AGND	- (AVSS)
23	VCC	- (VCC)	24	VCC	- (VCC)
25	GND	- (VSS)	26	GND	- (VSS)
27	UN	P90/GTIOC6B (*)	28	GND	- (VSS)
29	UP	P93/GTIOC6A	30	GND	- (VSS)
31	VN	P91/GTIOC5B (*)	32	GND	- (VSS)
33	VP	P94/GTIOC5A (*)	34	GND	- (VSS)

(*) ジャンパピン、ジャンパ抵抗の設定により排他で割り当てられる

表 5-8 2nd インバータボード接続用コネクタ(CN4)ピンアサイン(Version 2)

端子 No.	端子機能	RX26T 接続端子	端子 No.	端子機能	RX26T 接続端子
1	WN	P92/GTIOC4B	2	GND	- (VSS)
3	WP	P95/GTIOC4A	4	GND	- (VSS)
5	NC	-	6	NC	-
7	NC	-	8	NC	-
9	BUS_POWER_IN	-	10	INV_CONNECTED	-
11	SAFE_LOCK	-	12	OCINV	P70/GTETRGA (*)
13	NC	-	14	NC	-
15	NC	-	16	NC	-
17	NC	-	18	NC	-
19	NC	-	20	NC	-
21	NC	-	22	NC	-
23	NC	-	24	NC	-
25	NC	-	26	NC	-
27	NC	-	28	NC	-
29	NC	-	30	NC	-
31	GND	- (VSS)	32	GND	- (VSS)
33	+5V	-	34	+5V	-

(*) ジャンパピン、ジャンパ抵抗の設定により排他で割り当てられる

インバータボードおよび通信ボードとの接続例を図 5-2 に示します。INV2 接続時は CN3,CN4 を実装し、ジャンパ抵抗と LPF を「4.5 ジャンパの設定」の設定に従って実装してください。



図 5-2 CPU ボードとインバータボードおよび通信ボードの接続図

5.1.4　シリアル通信

Renesas Motor Workbench を使用したシリアル通信の為、本製品は SCI コネクタを設けています。SCI コネクタのピンアサインを表 5-9 に示します。

表 5-9 SCI コネクタ(CN9)ピンアサイン

端子 No.	端子機能	RX26T 接続端子
1	GND	-
2	マイコン受信側	PD5/RXD1
3	マイコン送信側	PD3/TXD1
4	VCC	-

5.1.5　リセット回路

本製品では、MCU をパワーオンリセットまたは外部リセットできるようにリセット回路を搭載しています。MCU を外部リセットするためにはリセットスイッチ(SW1)を押してください。

5.1.6　LED

本製品は、プログラムデバッグやシステムで使用できるよう LED を 2 個搭載しています。対応ポートから LOW 出力すると点灯、HIGH 出力すると消灯します。LED に対応するピンアサインを表 5-10 に示します。

表 5-10 LED ピンアサイン

RX26T 端子		LED1	LED2
P65	HIGH 出力	消灯	-
	LOW 出力	点灯	-
PB5	HIGH 出力	-	消灯
	LOW 出力	-	点灯

5.1.7　CAN 通信

本製品は、CAN 通信用のスルーホールを設けています。ただし、ドライバは搭載していません。CAN 通信コネクタのピンアサインを表 5-11 に示します。

表 5-11 CAN 通信コネクタ(CN8)ピンアサイン

端子 No.	RX26T 端子
1	VCC
2	P92/CTX0
3	P93/CRX0
4	VSS

5.1.8　SPI 通信

本製品は SPI 通信用のスルーホールを設けています。SPI 通信コネクタのピンアサインを表 5-12 に示します。

表 5-12 SPI 通信コネクタ(CN7)ピンアサイン

端子 No.	RX26T 端子
1	PD6/SSLA0
2	PB0/MOSIA
3	PB4/MISOA
4	PB3/RSPCKA
5	VSS
6	VCC

5.1.9　Pmod

本製品は、Pmod モジュール接続用のコネクタを 2 個設けています。ピンアサインを表 5-13、表 5-14 に示します。

表 5-13 Pmod Type 3A モジュール接続用コネクタ(CN6)ピンアサイン

端子 No.	RX26T 端子	端子 No.	RX26T 端子
1	PD6_CTS1#	7	PD7_IRQ8
2	PD4_TXD12	8	PB5
3	PB6_RXD12	9	P95
4	PB4_MISOA	10	P93
5	VSS	11	VSS
6	VCC	12	VCC

表 5-14 Pmod Type 6A モジュール接続用コネクタ(CN5)ピンアサイン

端子 No.	RX26T 端子	端子 No.	RX26T 端子
1	PD7_IRQ8	7	PD4
2	PB5	8	PB6
3	PB1_SCL0	9	P95
4	PB2_SDA0	10	P93
5	VSS	11	VSS
6	VCC	12	VCC

5.1.10 テストピン

CPU 基板には、各種信号測定するためのテストピンがいくつか設けられています。これらの位置については図 5-3 を参照、信号の説明については表 5-15 を参照ください。

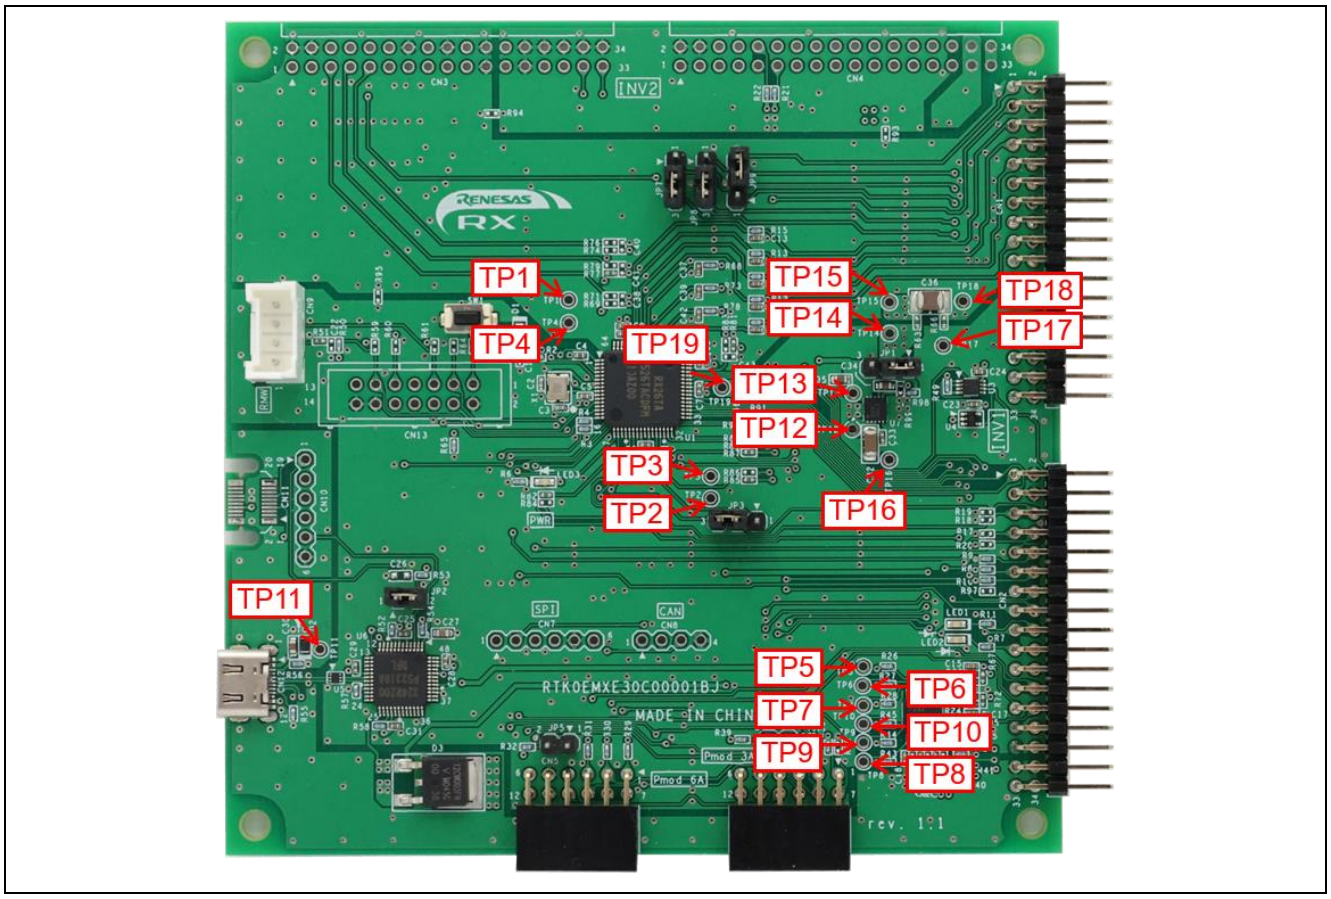


図 5-3 テストピン

表 5-15 テストピン

番号	信号名	詳細
TP1	AVCC	アナログ電源
TP2	VCC	デジタル電源
TP3	VSS	デジタル GND
TP4	AGND	アナログ GND
TP5	P94/GTIOC5A/ENCA	P94/GTIOC5A/ENCA
TP6	P91/GTIOC5B/ENCB	P91/GTIOC5B/ENCB
TP7	P01/GTETRGC/ENCZ	P01/GTETRGC/ENCZ
TP8	P11/IRQ1/HU	P11/IRQ1/HU
TP9	P00/IRQ2/HV	P00/IRQ2/HV
TP10	PE2/IRQ0/HW	PE2/IRQ0/HW
TP11	VBUS	USB 電源(E2OB)
TP12	+5V	+5V 電源
TP13	3.3V	3.3V 電源
TP14	VCC	VCC 電源
TP15	AVCC	AVCC 電源
TP16	GND	+5VGND
TP17	GND	デジタル GND
TP18	AGND	アナログ GND
TP19	P22/GPIO	P22/GPIO

5.1.11 ピン機能一覧

表 5-16 RX26T ピン機能一覧

ピン番号	ピン機能	ボード機能
1	EMLE	Emulator
2	IRQ2	HALL_V
3	VCL	VCL
4	MD	Emulator
5	GTETRGC/(IRQ4)	ENC_Z / CSN_IRQN
6	RES#	Emulator
7	XTAL	Crystal
8	VSS	VSS
9	EXTAL	Crystal
10	VCC	VCC
11	IRQ0	HALL_W
12	TRST#/PD7/IRQ8	Emulator / INT
13	TMS/SSLA0/CTS1#	Emulator / UART / SPI
14	TDI/RXD1	Emulator / UART
15	TCK/TXD12/PD4	Emulator / UART
16	TDO/TXD1	Emulator / UART
17	RXD12/PB6/GTIOC3A	UART / PFCPWM1
18	PB5	RESET/LED2
19	PB4/MISOA	UART / SPI
20	RSPCKA	SPI
21	SDA/GTIOC7A	I2C / (PFCPWM2)
22	SCL	I2C
23	MOSIA	SPI
24	VCC	VCC
25	GTETRGB/POE4#	OCINV / OCPFC
26	VSS	VSS
27	P95/GTIOC4A	GPIO
28	GTIOC5A	ENC_A
29	P93/CRX0/GTIOC6A	GPIO / CRX
30	CTX0/GTIOC4B	CTX
31	GTIOC5B	ENC_B
32	P90/GTIOC6B	CON_MOT_SEL
33	GTIOC2B/MTIOC4D	WN
34	GTIOC1B/MTIOC4C	VN
35	GTIOC0B/MTIOC3D	UN
36	GTIOC2A/MTIOC4B	WP
37	GTIOC1A/MTIOC4A	VP
38	GTIOC0A/MTIOC3B	UP
39	GTERTGA/POE0#/IRQ5	nFault
40	VCC	VCC
41	VSS	VSS
42	P22	GPIO
43	P21	SW1
44	P20/IRQ7	SW2
45	P65	LED1
46	AN210	IPS_B#
47	AVCC	AVCC
48	AVSS	AVSS
49	AN202	IPS_B
50	AN201	IPS_A#
51	AN200	IPS_A
52	AN206	VR
53	AN006	VW
54	AN005	VV
55	AN004	VU
56	AN003	VDC

ピン番号	ピン機能	ボード機能
57	AN002	IW
58	AN001	IV
59	AN000	IU
60	NC	-
61	AVCC	AVCC
62	AVSS	AVSS
63	NC	-
64	IRQ1	HALL_U

注：括弧内の機能を使用する場合はジャンパ切り替えが必要

6. 規制に関する情報

本製品は、以下の規格に準拠しています。注意事項については、この評価ボードマニュアルの「製品ご使用上の注意事項」を参照してください。

6.1 EMC 指令

This product is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directives on the Approximation of the laws of the Member States relating to Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU.

This product is in conformity with the following relevant UK Statutory Instrument(s) (and its amendments): 2016 No. 1091 Electromagnetic Compatibility Regulations 2016.

Warning – This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures to correct this interference.

6.2 材料の選定、消費、リサイクル、および廃棄の基準

- China SJ/T 11364-2014, 10-year environmental protection use period.
- WEEE Directive (2012/19/EU) & The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013



The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) regulations put responsibilities on producers for the collection and recycling or disposal of electrical and electronic waste. Return of WEEE under these regulations is applicable in the UK and European Union.

This product (including all accessories) is not intended for household use. After use the product cannot be disposed of as household waste, and the WEEE must be treated, recycled and disposed of in an environmentally sound manner.

Renesas Electronics Europe GmbH can take back end of life product. Register for this service at; https://www.renesas.com/form/weee-questionnaire

7. 設計製造情報

MCB-RX26T Type C の設計データ（回路図、PCB レイアウトデータ、BOM など）およびソフトウェア開発ツール（Renesas Motor Workbench、QE for Motor、サンプルコード、アプリケーションノートなど）は、以下のウェブサイトからダウンロードできます：renesas.com/mcb-rx26t-type-c

8. ウェブサイトおよびサポート

RX ファミリの MCU とそのキットに関する学習や、ツールやドキュメントのダウンロード、技術サポートなどは、下記の各ウェブサイトを通じて利用できます。

• RX 製品情報 renesas.com/rx

• RX Product Support Forum renesas.com/rx/forum

• Renesas サポート renesas.com/support

改訂履歴

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2023 年 8 月 25 日	ー	初版
1.10	2026 年 3 月 1 日	ー	MCB-RX26T Type C Version2 に対応

MCB-RX26T Type C 評価ボードマニュアル

発行年月日　2026年3月1日　　Rev 1.10

発行　　ルネサス エレクトロニクス株式会社
〒135-0061　東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレシア）

MCB-RX26T Type C 評価ボードマニュアル

ルネサス エレクトロニクス株式会社

R12UZ0127JJ0110