

QE for Segment LCD[RL78, RA] V1.2.0

リリースノート

この度は、ルネサスソリューション・ツールキット – 各種アプリケーション対応開発支援ツール QE (Quick and Effective Tool Solution) 製品である、QE for Segment LCD[RL78, RA] V1.2.0 をご使用いただきまして誠にありがとうございます。

このリリースノートでは、本製品のインストール方法および、制限事項等を記載しております。ご使用前に、必ずお読みくださいますようお願い申し上げます。

目次

1. QE for Segment LCD[RL78, RA]について	3
1.1 製品の概要	3
1.2 製品の機能	3
1.3 新機能	3
1.3.1 RA4L1 デバイスのサポート	3
1.3.2 カスタムコンポーネント機能の追加	3
1.3.3 新規に7つのコンポーネントを追加	4
1.3.4 コンポーネント整列機能の追加	4
1.3.5 セグメント名変更機能の追加	4
1.4 動作環境	5
1.5 動作確認済みデバッグツール	5
1.6 対応マイコン	5
1.7 対応評価ボード	5
2. インストール／アンインストールについて	6
2.1 本製品のインストール方法	6
2.1.1 e ² studio の Renesas Software Installer からインストールする場合	6
2.1.2 Web から QE(zip ファイル)をダウンロードしてインストールする場合	6
2.2 本製品のアップデート方法	6
2.3 本製品のアンインストール方法	7
3. 注意事項／制限事項について	8
3.1 使用上の注意点	8
3.1.1 「Segment LCD ワークフロー (QE)」ビューを開く際の注意事項	8
3.1.2 サンプルコードでビルドエラーになる際の注意事項	8
3.1.3 qe_breakpoint_trap 関数呼び出しに関する注意点	9
3.1.4 ディスプレイの表示設定に関する注意点	9
3.2 機能制限	9
4. 関連ビデオ	10
5. BSD-3-Clause ライセンス	11
6. Software Bill of Materials (SBOM) について	12

改定記録 13

1. QE for Segment LCD[RL78, RA]について

1.1 製品の概要

QE for Segment LCD[RL78, RA]は、セグメント LCD を使用したソリューションの開発において、LCD ピン設定、結線の確認、表示パターンの作成やサンプルプログラムの生成、ソフトウェアデバッグの機能を通して開発フロー全体を支援する開発支援ツールです。本支援ツールを使うことでセグメント LCD を使用したソリューション開発を簡単かつ効率よく進めることができます。

1.2 製品の機能

本製品の主要な機能は以下の通りです。

1. LCD コンポーネント構成を作成し、各セグメントに対して COM と SEG ピンの設定を行う「LCD ピン設定機能」
2. 各セグメントを点滅させて、マイコンとセグメント LCD の結線を確認する「結線テスト機能」
3. 各コンポーネントで表示するデザインを作成し、それらを点灯/消灯させる API を生成する「LCD パターンデザイン機能」
4. 各コンポーネントに対し作成したデザインを一つずつ点灯させるサンプルプログラムを生成する「サンプルプログラムの生成機能」
5. 停止条件とチェックポイントを設定してソフトウェアのデバッグを行う「ソフトウェアデバッグ機能」

1.3 新機能

1.3.1 RA4L1 デバイスのサポート

本製品は RA4L1 MCU のサポートを追加します。

本アップデートにより、ユーザーはターゲットデバイスとして RA4L1 を選択し、サポートされている QE 機能を使用して設定および調整を行うことができます。

1.3.2 カスタムコンポーネント機能の追加

「カスタムコンポーネント」ダイアログは、画像のインポートおよびユーザー定義のセグメント LCD コンポーネントを生成するためのグラフィカルユーザーインターフェースを提供します。

コンポーネントプレビューを確認しながら、画像抽出の調整を行い、セグメントの割り当てを行うことで独自のコンポーネントを「カスタムコンポーネント」タブに追加することができます。

追加されたカスタムコンポーネントは、ビルトインされたコンポーネントと同様に使用できます。

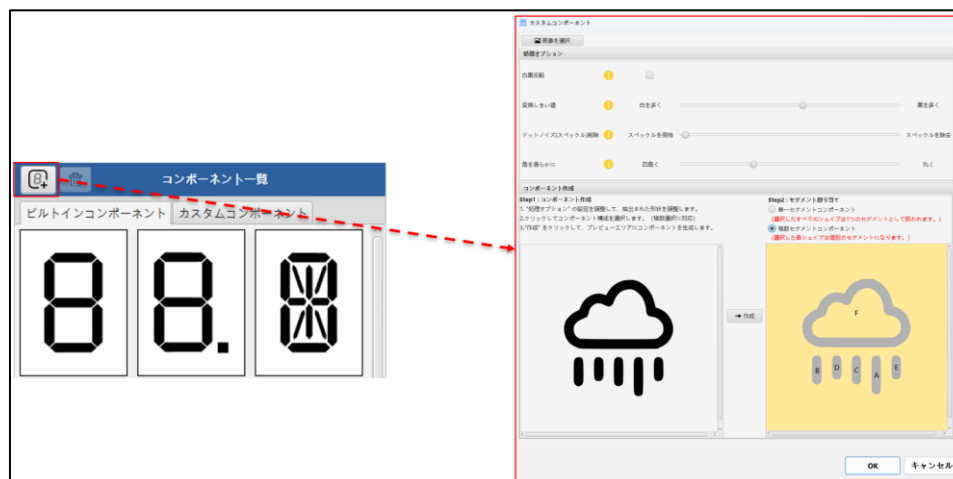


図 1-1 カスタムコンポーネントダイアログ

1.3.3 新規に7つのコンポーネントを追加

新たに、以下の7種類のコンポーネントをLCD設定ビューのコンポーネント一覧に追加しました。

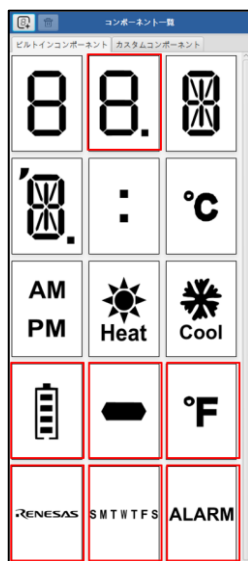


図 1-2 7つの新規コンポーネント

1.3.4 コンポーネント整列機能の追加

LCD設定ビューにおいて、新たにコンポーネント整列機能を追加しました。コンポーネントをドラッグ操作で移動した際に表示される整列ガイドを使用して配置を簡単に揃えることができます。

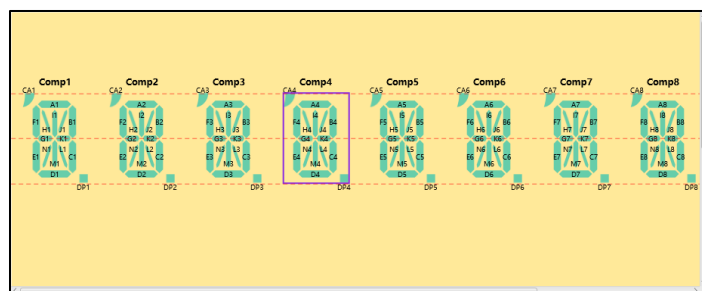


図 1-3 コンポーネントの整列機能

1.3.5 セグメント名変更機能の追加

LCD設定ビューにおいて、新たにセグメント名編集機能を追加しました。コンポーネントをダブルクリックすることで、各セグメントに任意の名前を割り当てられます。

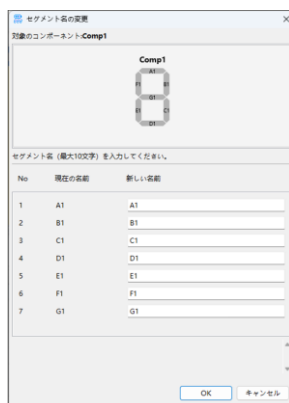


図 1-4 セグメント名変更ダイアログ

1.4 動作環境

Windows 11 (64 ビット版)

Renesas e² studio 2026-07

RA Flexible Software Package (FSP) V6.5.0

1.5 動作確認済みデバッグツール

- RL78 ファミリ
 - E2 エミュレータ
 - E2 エミュレータ Lite
- RA ファミリ
 - E2 エミュレータ
 - E2 エミュレータ Lite
 - J-Link

1.6 対応マイコン

- RL78 ファミリ
 - RL78/L23
- RA ファミリ
 - RA4L1

1.7 対応評価ボード

- RL78/L23 Fast Prototyping board
- EK-RA4L1
- カスタムボード

2. インストール／アンインストールについて

2.1 本製品のインストール方法

本製品をインストールするには、下記のいずれかの手順で行います。

2.1.1 e² studio の Renesas Software Installer からインストールする場合

1. e² studio を起動する。
2. [Renesas Views]→[Renesas Software Installer]メニューを選択し、[Renesas Software Installer]ダイアログを開く。
3. [Renesas QE]を選択し、[次へ(N)>]ボタンを押下する。
4. [QE for Segment LCD (v1.2.0)]チェックボックスをチェックし、[終了(F)]ボタンを押下する。
5. [インストール]ダイアログで[QE for Segment LCD[RL78, RA]]チェックボックスがチェックされていることを確認し、[次へ(N)>]ボタンを押下する。
6. インストール対象が[QE for Segment LCD[RL78, RA]]となっていることを確認し、[次へ(N)>]ボタンを押下する。
7. ライセンスを確認した後、ライセンスに同意できる場合は[使用条件の条項に同意します(A)]ラジオ・ボタンを選択し、[終了(F)]ボタンを押下する。
8. 信頼する証明書の選択ダイアログが表示された場合、表示された証明書をチェックした後、[OK]ボタンを押下してインストールを継続する。
9. e² studio の再起動を促されるので再起動を行う。
10. e² studio の[Renesas Views]→[Renesas QE]メニューより本製品を起動する。
本製品の使い方は e² studio の[ヘルプ]メニューから、QE の項目を参照してください。

2.1.2 Web から QE(zip ファイル)をダウンロードしてインストールする場合

1. ダウンロードした zip ファイルの内容を展開する。
2. e² studio を起動する。
3. [ヘルプ(H)]→[新規ソフトウェアのインストール...]メニューを選択し、[インストール]ダイアログを開く。
4. [追加(A)...]ボタンを押下し、[リポジトリを追加]ダイアログを開く。
5. [アーカイブ(A)...]ボタンを押下し、開いたファイル選択ダイアログで、インストール用ファイル(QE-SegmentLCD フォルダ以下にある zip ファイル)を選択し、[開く(O)]ボタンを押下する。
6. [リポジトリを追加]ダイアログで、[OK]ボタンを押下する。
7. [インストール]ダイアログに表示された[Renesas QE]項目を展開し、表示された[QE for Segment LCD[RL78, RA]]チェックボックスをチェックし、[次へ(N)>]ボタンを押下する。
*このとき、[必要なソフトウェアを見つけるために、インストール中に更新サイト全てに接続]チェックを外すことでインストール時間を短縮できます。
8. インストール対象が[QE for Segment LCD[RL78, RA]]となっていることを確認し、[次へ(N)>]ボタンを押下する。
9. ライセンスを確認した後、ライセンスに同意できる場合は、[使用条件の条項に同意します(A)]ラジオ・ボタンを選択して[終了(F)]ボタンを押下する。
10. 信頼する証明書の選択ダイアログが表示された場合、表示された証明書をチェックした後、[OK]ボタンを押下してインストールを継続する。
11. 画面の指示に従い、e² studio の再起動を行う。
12. e² studio の[Renesas Views]→[Renesas QE]メニューより本製品を起動する。

2.2 本製品のアップデート方法

本製品を既にインストールしている場合には、インストール方法と同じ手順でアップデートできます。

2.3 本製品のアンインストール方法

本製品をアンインストールするには、下記の手順で行います。

1. e² studio を起動する。
2. [ヘルプ(H)]→[e² studio について(A)]メニューを選択し、[e² studio について]ダイアログを開く。
3. [インストール詳細(i)]ボタンを押下し、[e² studio のインストール詳細]ダイアログを開く。
4. [インストールされたソフトウェア]タブに表示されている[QE for Segment LCD[RL78, RA]]を選択し、[アンインストール(U)...]ボタンを押下して、[アンインストール]ダイアログを開く。
5. 表示された内容を確認し、[終了(F)]ボタンを押下する。
6. e² studio の再起動を促されるので再起動を行う。

3. 注意事項／制限事項について

3.1 使用上の注意点

以下の事項に注意してご使用ください。

3.1.1 「Segment LCD ワークフロー (QE)」ビューを開く際の注意事項

1. PCにWebView2ランタイムがインストールされていない環境では、ワークフローを表示できません。

[回避策]

Microsoft 社の Web ページから WebView2(x64 版)をインストールしてください。(FAQ:[3000670](#))

2. ビューの更新中に再度ワークフロービューをクリックすると、表示が不正になる場合があります。

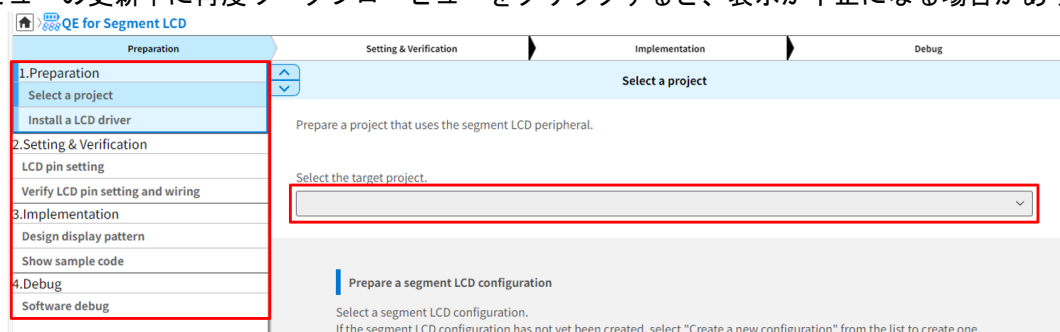


図 3-1 ワークフロービューの表示不具合

[回避策]

「プロジェクトの選択」ステップにおいて、プロジェクトを再選択してください。

3.1.2 サンプルコードでビルドエラーになる際の注意事項

RL78 デバイスを使用する場合、サンプルコードをビルドする際に、BSP で「R_BSP_SoftwareDelay」を「disable」に設定していると、「undeclared function R_BSP_SoftwareDelay」エラーが発生することがあります。

[回避策]

スマート・コンフィグレータの[コンポーネント]タブから「API functions disable(R_BSP_SoftwareDelay)」項目を「Enable」に設定して（図 3-2）、再度ビルドしてください。

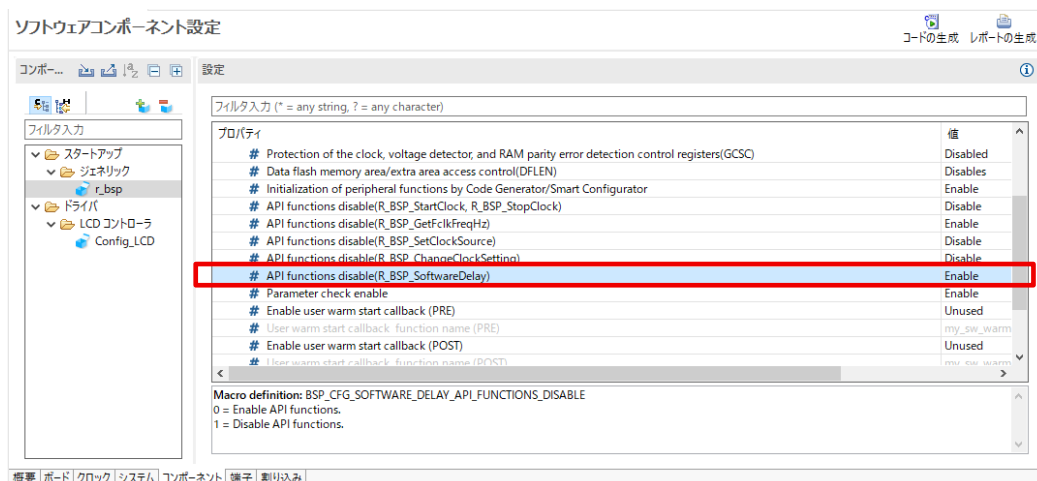


図 3-2 R_BSP_SoftwareDelay 関数の有効化

3.1.3 qe_breakpoint_trap 関数呼び出しに関する注意点

R_SLCDC_Set_Pattern 関数内の qe_breakpoint_trap 関数の呼び出しを削除しないでください。この関数を削除した場合、停止条件設定ダイアログの[QE for Segment LCD が生成した API にチェックポイントを設定する]機能が正常に動作しない可能性があります。

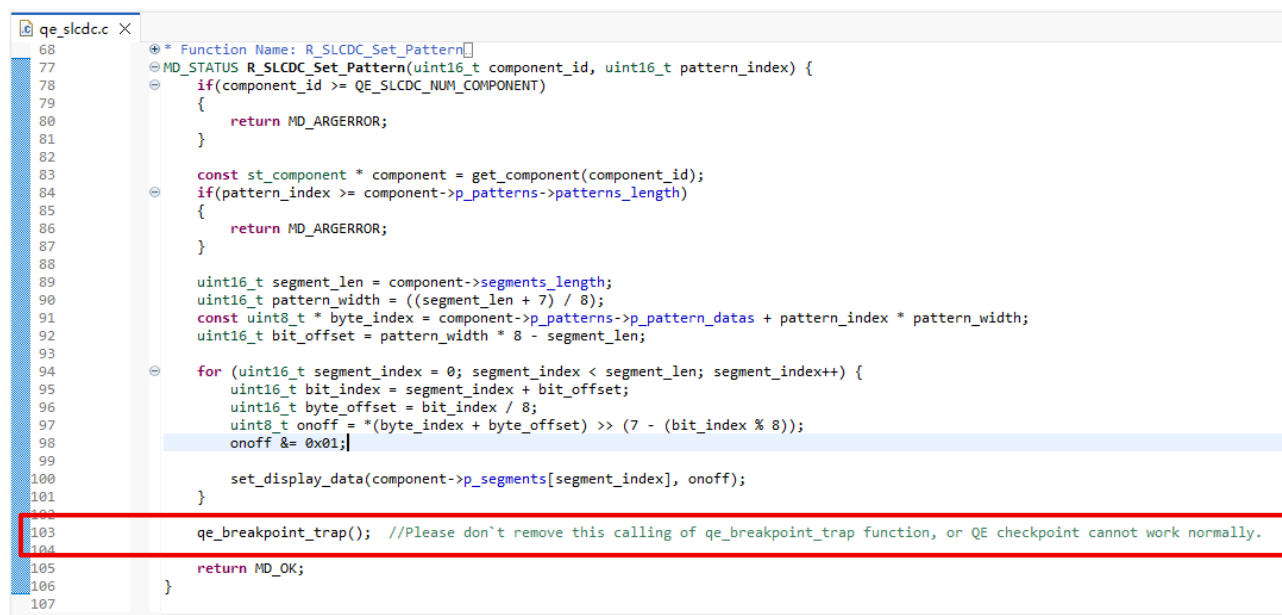


図 3-3 qe_breakpoint_trap 関数の呼び出し箇所

3.1.4 ディスプレイの表示設定に関する注意点

ディスプレイの表示設定によっては、本製品の GUI が正しく表示されないことがあります。その際は Windows ディスプレイ設定の拡大/縮小設定を「100%」にしてください。

3.2 機能制限

QE for Segment LCD[RL78, RA] V1.2.0 には機能制限がありません。

4. 関連ビデオ

本製品に関するビデオはルネサスのウェブサイトで公開されています。

- QE For Segment LCD のご紹介
 - <https://www.renesas.com/en/video/getting-started-qe-segment-lcd>

5. BSD-3-Clause ライセンス

本製品が出力するソースコードのライセンスを Renesas Default Disclaimer から BSD-3-Clause に変更しました。

BSD 3-Clause License

Copyright 2025, Renesas Electronics Corporation and/or its affiliates

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the copyright holder nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

6. Software Bill of Materials (SBOM) について

本リリースでは、本製品に含まれる OSS コンポーネントおよびライセンス情報を明示するため、Software Bill of Materials (SBOM) を公開しています。

SBOM は SPDX Lite 形式で作成されており、本リリースノートとともに配布されている zip ファイルに含まれています。

改定記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	Jul.31.26	-	新規作成

製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

1. 静電気対策

CMOS 製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS 製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジンケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS 製品を実装したボードについても同様の扱いをしてください。

2. 電源投入時の処置

電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSI の内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. 電源オフ時における入力信号

当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力プルアップ電源を入れないでください。入力信号や入出力プルアップ電源からの電流注入により、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」についての記載のある製品は、その内容を守ってください。

4. 未使用端子の処理

未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。

5. クロックについて

リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

6. 入力端子の印加波形

入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS 製品の入力がノイズなどに起因して、 V_{IL} (Max.) から V_{IH} (Min.) までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、 V_{IL} (Max.) から V_{IH} (Min.) までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。

7. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられている リザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

8. 製品間の相違について

型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違くと、フラッシュメモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合、お客様の責任において、お客様の機器・システムを設計ください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含みます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 当社製品または本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を組み込んだ製品の輸出入、製造、販売、利用、配布その他の行為を行うにあたり、第三者保有の技術の利用に関するライセンスが必要となる場合、当該ライセンス取得の判断および取得はお客様の責任において行ってください。
5. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
6. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等

高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通管制（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等

当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。

7. あらゆる半導体製品は、外部攻撃からの安全性を 100%保証されているわけではありません。当社ハードウェア／ソフトウェア製品にはセキュリティ対策が組み込まれているものもありますが、これによって、当社は、セキュリティ脆弱性または侵害（当社製品または当社製品が使用されているシステムに対する不正アクセス・不正使用を含みますが、これに限りません。）から生じる責任を負うものではありません。当社は、当社製品または当社製品が使用されたあらゆるシステムが、不正な改変、攻撃、ウイルス、干渉、ハッキング、データの破壊または窃盗その他の不正な侵入行為（「脆弱性問題」といいます。）によって影響を受けないことを保証しません。当社は、脆弱性問題に起因したまたはこれに関連して生じた損害について、一切責任を負いません。また、法令において認められる限りにおいて、本資料および当社ハードウェア／ソフトウェア製品について、商品性および特定目的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、明示または黙示のいかなる保証も行いません。
8. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
10. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
11. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
12. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものいたします。
13. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
14. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.5.0-1 2020.10)

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレシア）

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。