

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

H8SX ファミリ

RTS/L データ復帰付きサブルーチンリターン

要旨

RTS/L 命令の C コンパイラ使用例を示します。

目次

1. 仕様	2
2. 使用機能説明	2
3. 動作説明	2
4. 動作環境	3
5. ソフトウェア説明	4
6. フローチャート	5
7. プログラムリスト	7

1. 仕様

- H8SX マイコンの RTS/L 命令は、以下の処理を行います。
 - スタックから退避したデータを、レジスタリストで指定した複数のレジスタに復帰します。
 - スタックから PC を復帰し、復帰した PC が示すアドレスから処理を行います。
- 本タスク例では、メインルーチンからサブルーチンコールを行い、C コンパイラで生成されるアセンブラコードを示します。

2. 使用機能説明

本タスク例では、RTS/L 命令の C コンパイラ使用例を示します。

3. 動作説明

サブルーチンコールしたときの、C コンパイラ生成アセンブラコード例を表 1 に示します。

表 1 RTS/L コード例

C 言語プログラム例	C コンパイラ生成アセンブラコード例
<pre>void main(void) { . . sub_pgm() /* サブルーチンコール */ . } void sub_pgm(void) { . . . } /* サブルーチン終了 */</pre>	<pre>_main: . . . BSR_sub_pgm:8 ; サブルーチンコール . RTS _sub_pgm: PUSH.L ER3 ; ER3 をスタック退避 . . RTS/L ER3 ; サブルーチン終了 ; ER3 復帰 .END</pre>

4. 動作環境

4.1 開発環境バージョン

本タスク例の開発環境を表 2 に示します。

表 2 開発環境バージョン

ソフト名	使用バージョン
CH38.EXE	C コンパイラ(H8S,H8/300 SERIES C/C++ Compiler) Ver. 6.0.00.005
ASM38.EXE	アセンブラ(H8S,H8/300 SERIES CROSS ASSEMBLER) Ver. 6.0.01.005
OPTLNK.EXE	リンケージエディタ(Optimizing Linkage Editor) Ver. 8.0.00.020
LBG38.EXE	ライブラリ構築ツール (H8S,H8/300 SERIES C/C++ Standard Library Generator) Ver. 2.0.00.000

4.2 C コンパイラオプション設定

本タスク例の C コンパイラオプション設定を表 3 に示します。

表 3 C コンパイラオプション設定

オプション	設定値
CPu	H8SXA:24:MD
Code	Machinecode
OPTimize	1
REGParam	3
SPEed	Register, SHift, STRuct, Expression

5. ソフトウェア説明

5.1 モジュール説明

本タスク例のモジュールを表 4 に示します。

表 4 モジュール説明

モジュール名	機能
main	メインルーチン rtslst 関数をコールする。
rtslst	RTS/L テストプログラム ダミー処理として、RAM 書き込みを行います。

5.2 引数の説明

本タスク例では、引数を使用しません。

5.3 使用内部レジスタ説明

本タスク例では、内部レジスタを使用しません。

5.4 使用 RAM 説明


本タスク例の使用 RAM を表 5 に示します。

表 5 使用 RAM 説明


ラベル名	サイズ	機能
dmy1[16]	16 バイト	ダミー処理用

6. フローチャート

6.1 メインルーチン

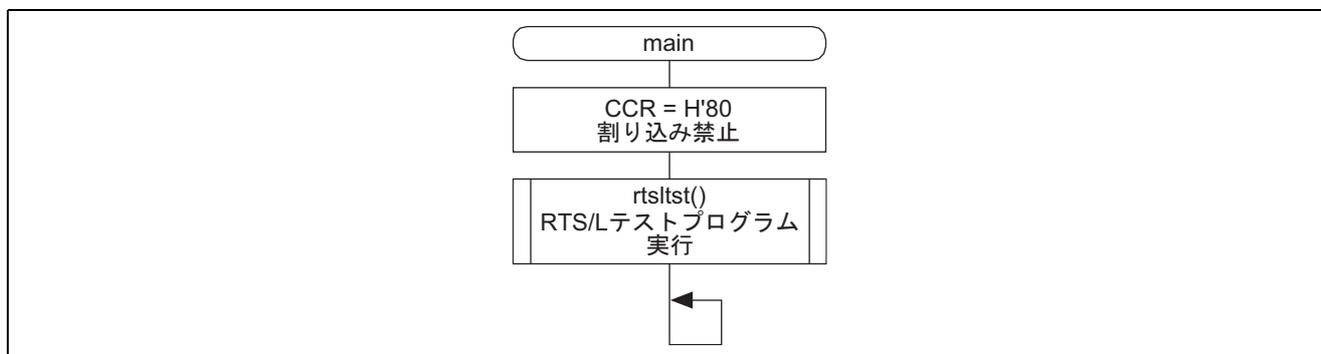

6.2 RTS/L テストプログラム

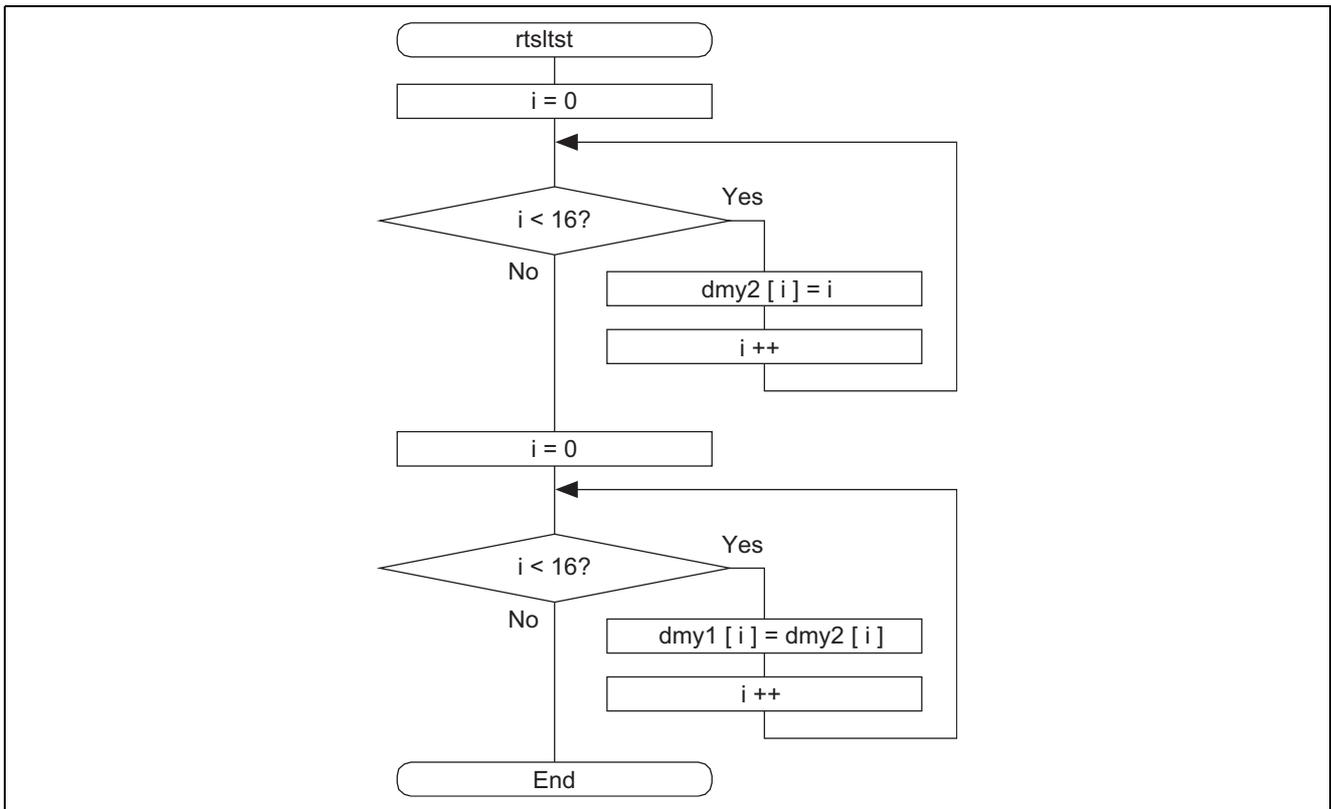

6.3 リンクアドレス指定

セクション名	アドレス
CV1	H'000000
P	H'001000
B	H'FEC000

7. プログラムリスト

7.1 C 言語プログラム

```

/*****/
/*
/* H8SX Family
/* Application Note
/*
/* 'RTS/L Test Program'
/*
/* Function
/* : RTS/L
/*
/*
/*****/

#include <machine.h>

/*****/
/* Function define
/*****/
void main ( void );
void rtsltst ( void );

/*****/
/* RAM define
/*****/
long dmyl[16];

/*****/
/* Vector Address
/*****/
#pragma section V1 /* VECTOR SECTOIN SET */
void (*const VEC_TBL1[])(void) = {
    main /* 00 Reset */
};

#pragma entry main(sp=0xFFC000)
#pragma section /* P */
/*****/
/* Main Routine
/*****/
void main ( void )
{
    set_ccr(0x80); /* Initialize CCR/Interrupt Disable */

    rtsltst(); /* RTS/L Test Program */

    while(1);
}

/*****/
/* RTS/L Test Program
/*****/
void rtsltst ( void )
    
```

```
{  
    unsigned char i;  
    unsigned long dmy2[16];  
  
    for ( i=0; i<16; i++)  
        dmy2[i] = i;  
  
    for ( i=0; i<16; i++)  
        dmy1[i] = dmy2[i];  
}
```

7.2 C コンパイラ生成アセンブラコード

```

P                                     ; section
                                     ;*** File main.c      , Line 42
00000000      _main:                  ; function: main
00000000 7A0700FFC000      MOV.L      #16760832,SP
00000006 F880              MOV.B      #128:8,R0L
00000008 0308              LDC.B      R0L,CCR
0000000A 5500              BSR        _rtsltst:8
0000000C              L33:
0000000C 4000              BRA        L33:8

                                     ;*** File main.c      , Line 54
0000000E      _rtsltst:              ; function: rtsltst
0000000E 01006DF3          PUSH.L     ER3
00000012 7A3F0040          SUB.L      #64:16,SP
00000016 18AA              SUB.B      R2L,R2L
00000018              L36:
00000018 0CAB              MOV.B      R2L,R3L
0000001A 1763              EXTU.L     #2,ER3
0000001C 0CA9              MOV.B      R2L,R1L
0000001E 01CC5041          MULXU.B   #4:4,R1
00000022 0D10              MOV.W      R1,R0
00000024 1770              EXTU.L     ER0
00000026 0AF0              ADD.L      SP,ER0
00000028 01006983          MOV.L      ER3,@ER0
0000002C 0A0A              INC.B      R2L
0000002E AA10              CMP.B      #16:8,R2L
00000030 4500              BLO        L36:8
00000032 18AA              SUB.B      R2L,R2L
00000034              L38:
00000034 0CA9              MOV.B      R2L,R1L
00000036 01CC5041          MULXU.B   #4:4,R1
0000003A 0D10              MOV.W      R1,R0
0000003C 1770              EXTU.L     ER0
0000003E 0AF0              ADD.L      SP,ER0
00000040 010800DA00000000      MOV.L      @ER0,@(_dmy1:32,R2L.B)
00000048 0A0A              INC.B      R2L
0000004A AA10              CMP.B      #16:8,R2L
0000004C 4500              BLO        L38:8
0000004E 7A1F0040          ADD.L      #64:16,SP
00000052 5403              RTS/L      ER3

B                                     ; section
00000000      _dmy1:                  ; static: dmy1
00000000 00000040          .RES.L     16

CV1                                    ; section
00000000      _VEC_TBL1:              ; static: VEC_TBL1
00000000 00000000          .DATA.L     _main
    
```

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2004.09.14	—	初版発行

安全設計に関するお願い

1. 弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生したり、誤動作する場合があります。弊社の半導体製品の故障又は誤動作によって結果として、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご留意ください。

本資料ご利用に際しての留意事項

1. 本資料は、お客様が用途に応じた適切なルネサス テクノロジ製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報についてルネサス テクノロジが所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
2. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、ルネサス テクノロジは責任を負いません。
3. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他全ての情報は本資料発行時点のものであり、ルネサス テクノロジは、予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。ルネサス テクノロジ半導体製品のご購入に当たりましては、事前にルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へ最新の情報をご確認頂きますとともに、ルネサス テクノロジホームページ(<http://www.renesas.com>)などを通じて公開される情報に常にご注意ください。
4. 本資料に記載した情報は、正確を期すため、慎重に制作したものです。万一本資料の記述誤りに起因する損害がお客様に生じた場合には、ルネサス テクノロジはその責任を負いません。
5. 本資料に記載の製品データ、図、表に示す技術的な内容、プログラム及びアルゴリズムを流用する場合は、技術内容、プログラム、アルゴリズム単位で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。ルネサス テクノロジは、適用可否に対する責任を負いません。
6. 本資料に記載された製品は、人命にかかわるような状況の下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料に記載の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海底中継用機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、ルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へご照会ください。
7. 本資料の転載、複製については、文書によるルネサス テクノロジの事前の承諾が必要です。
8. 本資料に関し詳細についてのお問い合わせ、その他お気づきの点がございましたらルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店までご照会ください。