

お客様各位

---

## カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

---

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日  
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】<http://japan.renesas.com/inquiry>

## ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。

標準水準： コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パソコン機器、産業用ロボット

高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）

特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等

8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエーペンギング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

## M16C/80グループ

## A-D変換器の動作(单発モード、拡張アナログ入力)

## 1.0 要約

单発モードでは、表1に示す項目の中から機能を選択できます。ここでは、表1に示す項目の中で、“印の内容を選択した場合の動作について説明します。

表1. 設定内容

設定項目	設定内容	設定項目	設定内容
動作クロック AD	fADの4分周 / fADの2分周 / fAD	拡張アナログ入力端子	使用しない
分解能	8ビット / 10ビット		ANEX0,ANEX1から1本
アナログ入力端子	AN0 ~ AN7から1本		外部オペアンプ接続モード
A-D変換開始条件	ソフトウェアトリガ	サンプル&ホールド	なし
	ADTRGによるトリガ		あり

## 2.0 はじめに

動作 (1) A-D変換開始フラグを“1”にすると、A-D変換器はANEXi端子の入力電圧のA-D変換を開始します。  
 (2) ANEXi端子の入力電圧のA-D変換終了後、逐次比較レジスタの内容(変換結果)はA-Dレジスタに転送されます。同時にA-D変換割り込み要求ビットが“1”になります。また、A-D変換開始フラグが“0”になり、A-D変換器は動作を停止します。

図1に動作タイミングを示します。

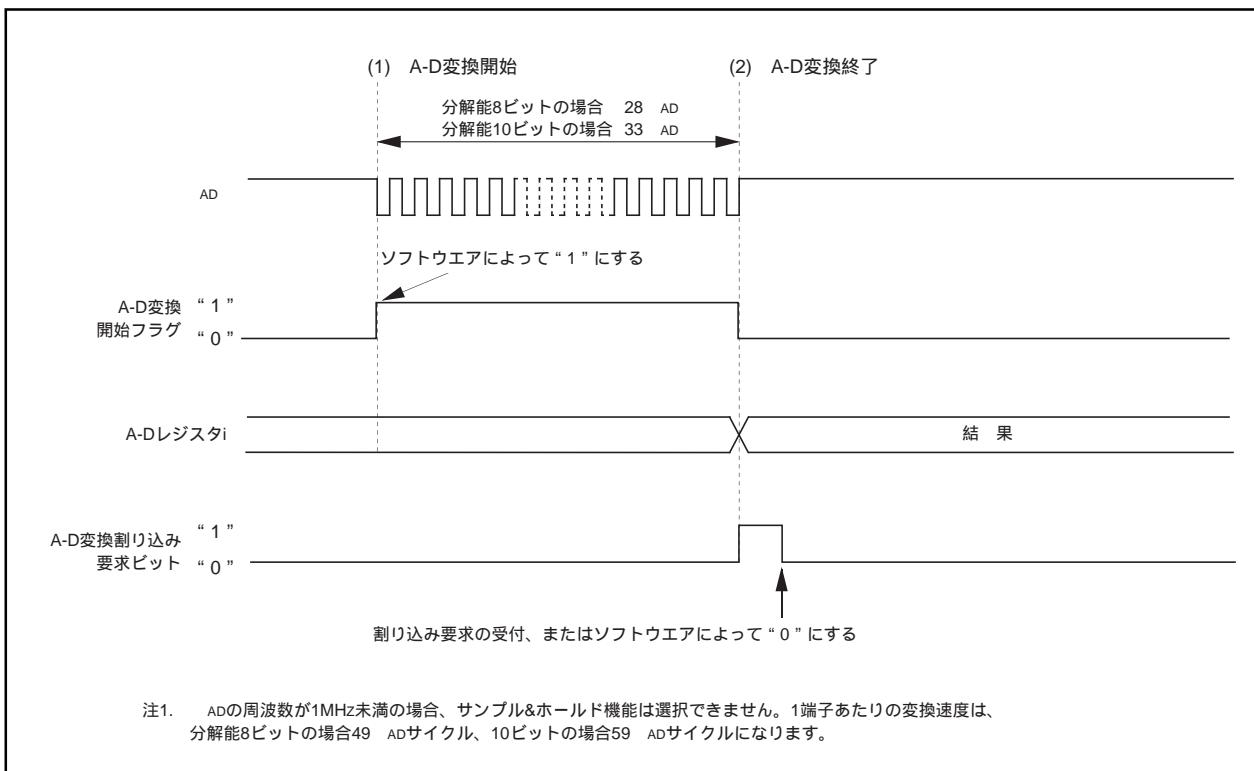
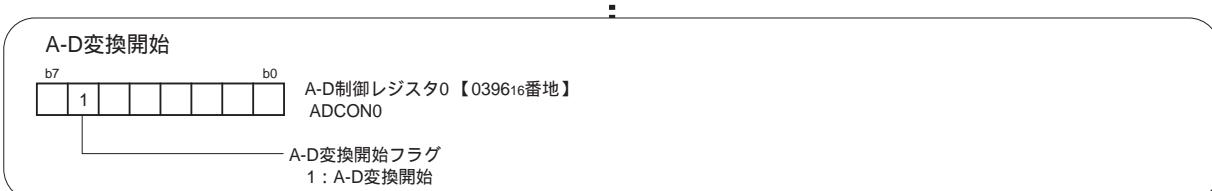
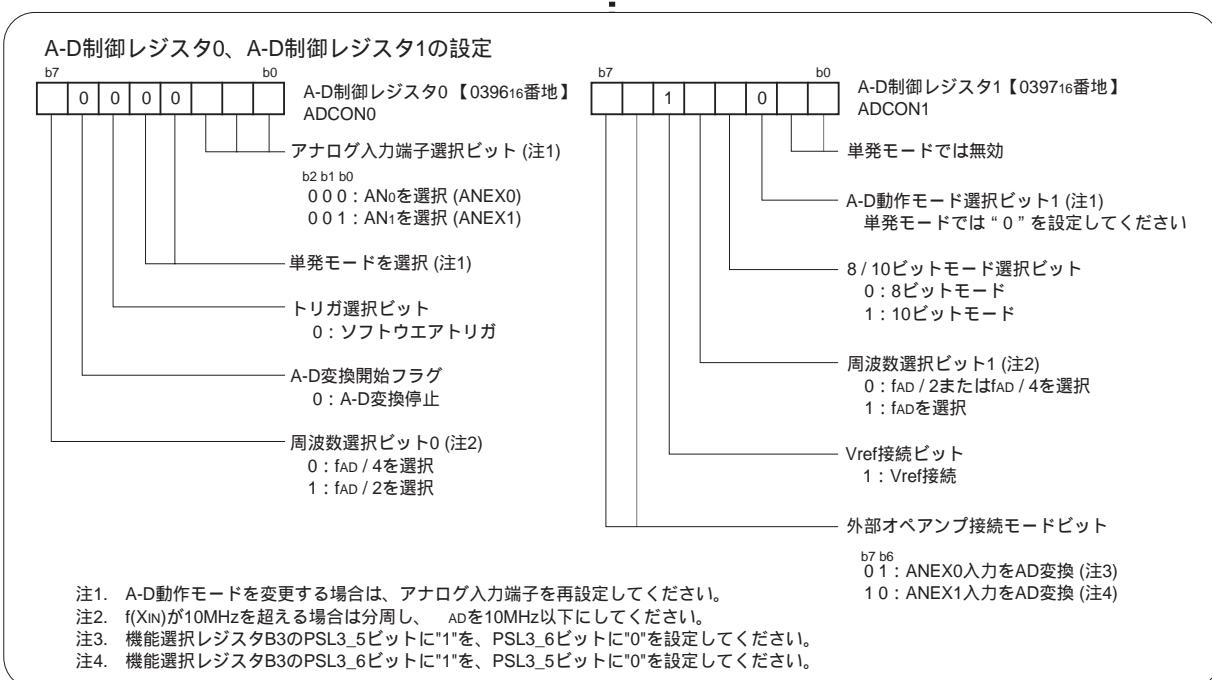
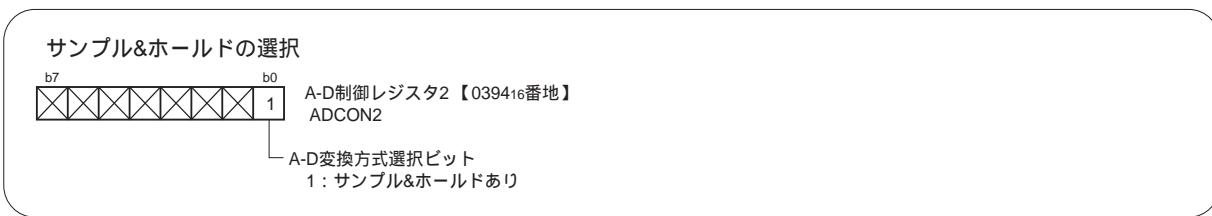
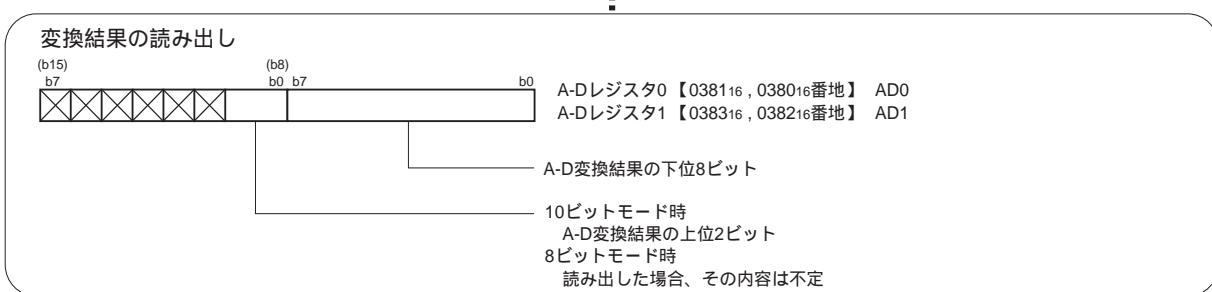


図1 単発モード、拡張アナログ入力選択時の動作タイミング

## 3.0 設定手順

A-D変換開始A-D変換器停止

## 4.0 参考プログラム例

```
*****  
;  
; M16C/80 Program Collection  
;  
; FILE NAME : rjj05b0477_src.a30  
; CPU : M16C/80 Group  
; FUNCTION : Operation of A-D Converter  
; (in one-shot mode, expanded analog input pin)  
; HISTORY : 2004.02.02 Ver 1.00  
;  
; Copyright(C)2003, Renesas Technology Corp.  
; Copyright(C)2003, Renesas Solutions Corp.  
; All rights reserved.  
;  
*****  
;  
; Include  
*****  
;.LIST OFF ;Stops outputting lines to the assembler list file  
.INCLUDE sfr80100.inc ;Reads the file that defined SFR  
.LIST ON ;Starts outputting lines to the assembler list file  
;  
*****  
; Symbol definition  
*****  
RAM_TOP .EQU 000400H ;Start address of RAM  
RAM_END .EQU 002BFFH ;End address of RAM  
ROM_TOP .EQU 0FFC000H ;Start address of ROM  
FIXED_VECT_TOP .EQU 0FFFFDCH ;Start address of fixed vector  
;  
*****  
; Allocation of work RAM area  
*****  
.SECTION WORKRAM, DATA  
.ORG RAM_TOP  
WORKRAM_TOP:  
v_AD_result: .BLKW 1 ; RAM area where A-D conversion result is stored  
WORKRAM_END:  
;  
*****  
; Program area  
*****  
=====  
; Start up  
=====  
.SECTION PROGRAM, CODE ;Declares section name and section type  
.ORG ROM_TOP ;Declares start address  
RESET:  
LDC #RAM_END+1, ISP ;Sets initial value in stack pointer  
; Sets Processor mode, System clock and Main clock division  
MOV.B #03H, prcr ;Removes protect  
MOV.B #10000000B, pm0 ; Single-chip mode  
MOV.B #11000000B, pm1 ; Flash memory version  
MOV.B #00001000B, cm0 ; Xcin-Xcout High  
MOV.B #00100000B, cm1 ; Xin-Xout High  
MOV.B #00010010B, mcd ; No division mode  
MOV.B #00H, prcr ;Protects all registers  
;  
MOV.W #0, v_AD_result ;Clear area where A-D conversion result will be stored  
;
```

```
=====
; A-D Converter (in one-shot mode, expanded analog input pin selected)
=====
; Disabled A-D conversion interrupt and clear interrupt request bit to "0"
MOV.B #00h, adic
; Selecting sample and hold
MOV.B #00000001B, adcon2
; +-----;A-D conversion method select bit
; (1:With sample and hold)
; Setting A-D control register 0 and A-D control register 1
MOV.B #10000000B, adcon0
; ||||!+---;Analog input pin select bit (000:AN0(ANEX0) is selected)
; |||+---;One-shot mode is selected
; ||+-----;Trigger select bit (0:Software trigger)
; |+-----;A-D conversion start flag (0:A-D conversion disabled)
; +-----;Frequency select bit 0 (1:fAD/2 is selected)
MOV.B #01101000B, adcon1
; ||||!+---;Invalid in one-shot mode
; ||||+---;A-D operation mode select bit1
; ||||| (Must always be "0" in one-shot mode)
; ||||+---;8/10-bit mode select bit (1:10-bit mode)
; |||+-----;Frequency select bit 1 (0:fAD/2 or fAD/4 is selected)
; ||+-----;Vref connect bit (1:Vref connected) (Note)
; +-----;External op-amp connection mode bit
; (01:ANEX0 input is A-D converted) (Note)
; Setting the direction register of the relevant port to input
MOV.B #00000100B, prcr ;Clearing the protect (set to write-enabled state)
; +-----;Enables writing to port P9 direction register
BCLR pd9_5 ;ANEX0(P95):expanded analog input pin
; (Note) Setting function select register B3 & A3 (ANEX0 input is A-D converted)
BSET ps13_5 ;ANEX0(P95) input is A-D converted
BCLR ps13_6 ;ANEX1(P96) (Except ANEX1 use)
MOV.B #00000100B, prcr
BCLR ps3_5 ;ANEX0(P95) is I/O port
;
;-----
; Start A-D conversion
;-----
; (Note) When the Vref connection bit is changed from 0 to 1,
; start A-D conversion after an elapsing of 1 us or longer.
MOV.W #10, R0 ; 10 * 2cy = 20cy = 1 us or longer (@20MHz)
PRE_START:
NOP
NOP
ADJNZ.W #-1, R0, PRE_START
;
START_AD:
; Setting A-D conversion start flag
BSET adst ; A-D conversion started
;
WAIT_AD_CNV:
BTST ir_adic ; Waiting A-D conversion completing
JNC WAIT_AD_CNV
BCLR ir_adic ; Clear to "0" A-D conversion interrupt request
;
COMPLETE_CNV:
; Reading conversion result
MOV.W ad0, v_AD_result ; Read conversion result
AND.W #03FFH, v_AD_result ; Mask 10 bits result
;
STOPPED_AD:
JMP STOPPED_AD
;
```

```
=====
;      Dummy interrupt processing program
=====
dummy:
REIT
*****
;      Setting of fixed vector
*****
.SECTION  F_VECT, ROMDATA
.ORG      FIXED_VECT_TOP
;
.LWORD  dummy    ;Undefined instruction
.LWORD  dummy    ;Overflow
.LWORD  dummy    ;BRK instruction execution
.LWORD  dummy    ;Address match
.LWORD  dummy    ;
.LWORD  dummy    ;Watchdog timer
.LWORD  dummy    ;
.LWORD  dummy    ;NMI
.LWORD  RESET    ;Reset
;
.END
```

## 5.0 参考ドキュメント

### データシート

M16C/80グループデータシート Rev.E3

(最新版をルネサステクノロジホームページから入手してください。)

### テクニカルアップデート/テクニカルニュース

(最新の情報をルネサステクノロジホームページから入手してください。)

## 6.0 ホームページとサポート窓口

### ルネサス テクノロジホームページ

<http://www.renesas.com/jpn/>

### M16CファミリMCU技術サポート窓口

E-mail: [support\\_apl@renesas.com](mailto:support_apl@renesas.com)

## 安全設計に関するお願い

- 弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生したり、誤動作する場合があります。弊社の半導体製品の故障又は誤動作によって結果として、人身事故火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご留意ください。

## 本資料ご利用に際しての留意事項

- 本資料は、お客様が用途に応じた適切なルネサス テクノロジ製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報についてルネサス テクノロジが所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
- 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、ルネサス テクノロジは責任を負いません。
- 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他全ての情報は本資料発行時点のものであり、ルネサス テクノロジは、予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。ルネサス テクノロジ半導体製品のご購入に当たりましては、事前にルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へ最新の情報をご確認頂きますとともに、ルネサス テクノロジホームページ (<http://www.renesas.com>)などを通じて公開される情報に常にご注意ください。
- 本資料に記載した情報は、正確を期すため、慎重に制作したものですが万一本資料の記述誤りに起因する損害がお客様に生じた場合には、ルネサス テクノロジはその責任を負いません。
- 本資料に記載の製品データ、図、表に示す技術的な内容、プログラム及びアルゴリズムを流用する場合は、技術内容、プログラム、アルゴリズム単位で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。ルネサス テクノロジは、適用可否に対する責任は負いません。
- 本資料に記載された製品は、人命にかかわるような状況の下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料に記載の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海底中継用機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、ルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へご照会ください。
- 本資料の転載、複製については、文書によるルネサス テクノロジの事前の承諾が必要です。
- 本資料に関し詳細についてのお問い合わせ、その他お気付きの点がございましたらルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店までご照会ください。