

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】<http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。

標準水準： コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パソコン機器、産業用ロボット

高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）

特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等

8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエーペンギング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

R32C/100 シリーズ

A/D コンバータの動作(单発モード)

1. 要約

A/D コンバータ单発モードは、AN_0~AN_7、AN0_0~AN0_7、AN2_0~AN2_7、AN15_0~AN15_7、ANEX0、ANEX1 の端子の中から選択した1端子の入力電圧を、1回A/D 変換するモードです。

2. はじめに

この資料で説明する応用例は次のマイコンに適用されます。

マイコン : R32C/118 グループ

R32C/118 グループと同様のSFR(周辺機能制御レジスタ)を持つ他のR32C/100 シリーズでも本プログラムを使用することができます。ただし、一部の機能を追加等で変更している場合がありますのでハードウェアマニュアルで確認してください。このアプリケーションノートのご使用に際しては十分な評価を行ってください。

3. 応用例

ここではA/Dコンバータ単発モードにて、AN_i(i=0~7)端子の入力電圧を変換する方法について示します。
その他条件は以下の通りです。

- 動作クロック(ϕ_{AD}) : fADの2分周
- 分解能 : 10ビット
- A/D変換開始条件 : ソフトウェアトリガ
- サンプル&ホールド機能 : サンプル&ホールドあり
- DMAC利用モード : DMAC利用モード無効

3.1 応用例の説明

- (1) AD0CON0レジスタのADSTビットを“1”(A/D変換開始)にすると、A/Dコンバータは動作を開始します。
- (2) AN_i端子のA/D変換完了後、逐次比較レジスタの値(変換結果)はAD0iレジスタ(i=0~7)に転送されます。同時にAD0ICレジスタのIRビットが“1”(割り込み要求あり)になります。
また、AD0CON0レジスタのADSTビットが“0”(A/D変換停止)になり、A/Dコンバータは動作を停止します。

図3.1に動作タイミングを示します。


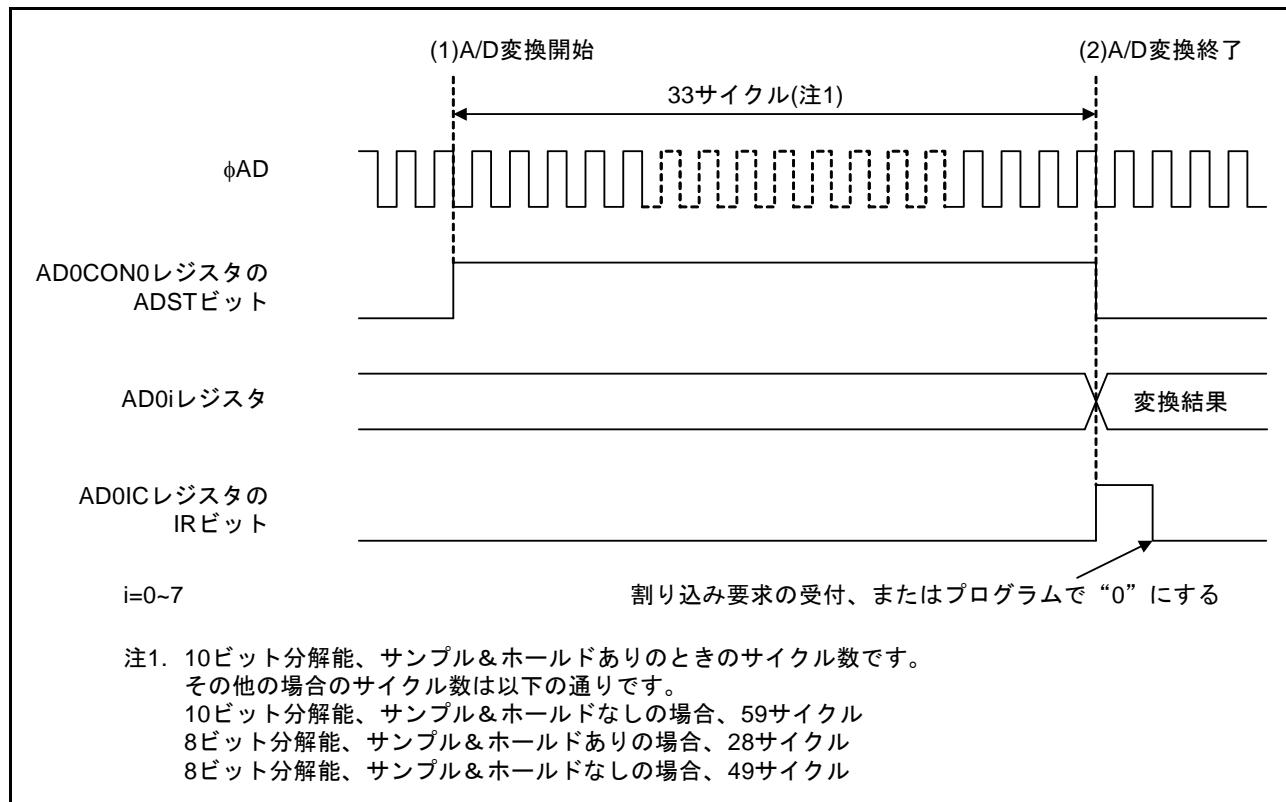


図3.1 単発モードの動作

3.2 設定方法

「3.1 応用例の説明」の設定手順と設定値を示します。各レジスタの詳細は各マイコンのハードウェアマニュアルを参照してください。

(1) A/D制御レジスタ0の設定

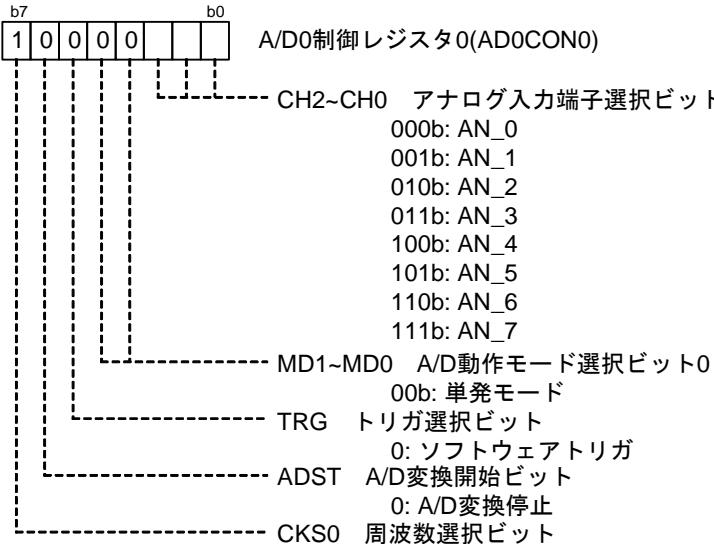

A/Dコンバータの動作クロック(ϕ_{AD})は
AD0CON0レジスタのCKS0ビット、
AD0CON1レジスタのCKS1ビット、
AD0CON3レジスタのCKS2ビットで選択します。

CKS2	CKS1	CKS0	
0	0	0	: fADの4分周
0	1	0	: fADの3分周
0	0	1	: fADの2分周
0	1	1	: fAD
1	0	0	: fADの8分周
1	1	0	: fADの6分周

上記以外の設定は行わないでください。
VCC=5Vのときは ϕ_{AD} の周波数は16MHz以下にしてください。
VCC=3.3Vのときは ϕ_{AD} の周波数は10MHz以下にしてください。

次ページへ続く

前ページから

(2)A/D0制御レジスタ1の設定

b7	0	0	1	0	1	0	0	b0

A/D0制御レジスタ1(AD0CON1)

SCAN1~SCAN0 A/D掃引端子選択ビット
単発モードでは使用しません。“00b”にしてください。

MD2 A/D動作モード選択ビット1
0: 繰り返し掃引モード1以外

BITS 8/10ビットモード選択ビット
1: 10ビットモード

CKS1 周波数選択ビット

VCUTビットを“0”から“1”にしたときは、
1μs以上経過した後にA/D変換を開始してください。

VCUT VREF接続ビット
1: VREF接続

OPA1~OPA0 外部オペアンプ接続モードビット
00b: ANEX0、ANEX1は使用しない

(3)A/D0制御レジスタ2の設定

b7	0	0	0	X	X	X	0	0	b0

A/D0制御レジスタ2(AD0CON2)

SMP A/D変換方式選択ビット
1: サンプル&ホールドあり

APS1~APS0 アナログ入力ポート選択ビット
00b: AN_0~AN_7、ANEX0、ANEX1

TRG0 外部トリガ要因選択ビット
0: ADTRGを選択

“0”にしてください

(4)A/D0制御レジスタ3の設定

b7	0	0	0		0	0	0	b0

A/D0制御レジスタ3(AD0CON3)

DUS DMAC利用モード選択ビット
0: DMAC利用モード無効

MSS マルチポート掃引モード選択ビット
0: マルチポート掃引モード無効

CKS2 周波数選択ビット


MSF1~MSF0 マルチポート掃引ステータスフラグ

“0”にしてください

次ページへ続く

前ページから


(5)A/D0制御レジスタ4の設定

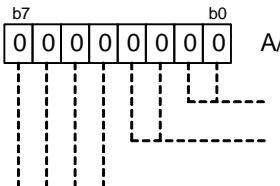

A/D0制御レジスタ4(AD0CON4)

----- “0”にしてください
 MPS11~MPS10 マルチポート掃引ポート選択ビット
 マルチポート掃引モード以外では“00b”にしてください
 ----- “0”にしてください


(6)ポートP10_i機能選択レジスタの設定 (i=0~7)

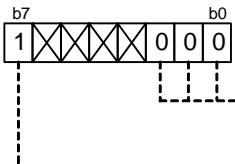

ポートP10_i機能選択レジスタ(P10_iS)

----- PSEL2~PSEL0 ポートP10_i出力機能選択ビット
 000b: 入出力ポートP10_i
 ----- ASEL ポートP10_iアナログ機能選択ビット
 1: AN_iとして使用する


(7)ポートP10方向レジスタの設定



ポートP10方向レジスタ(PD10)

----- PD10_7~PD10_0 ポートP10_i方向ビット
 AD0CON0レジスタのCH2~CH0ビットで選択したアナログ入力端子に
 対応する方向ビットを“0”(入力)にしてください。

(8)A/D変換開始(A/D0制御レジスタ0の設定)




A/D0制御レジスタ0(AD0CON0)

----- ADST A/D変換開始ビット
 1: A/D変換開始

(9)A/D変換が完了するまで待つ

(10)A/D変換結果の読み出し(A/D0レジスタiの読み出し)

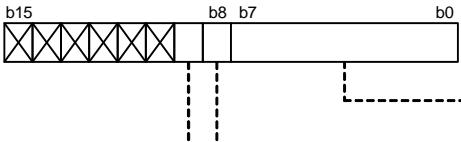

A/D0レジスタi(AD0i)

----- A/D変換結果の下位8ビット
 10ビットモード時: A/D変換結果の上位2ビット
 8ビットモード時: 読んだ場合、“0”が読めます

4. 参考プログラム

参考プログラムは、ルネサステクノロジホームページから入手してください。

5. 参考ドキュメント

ハードウェアマニュアル

R32C/118 グループハードウェアマニュアル Rev.1.00

(最新版をルネサステクノロジホームページから入手してください。)

テクニカルアップデート/テクニカルニュース

(最新版をルネサステクノロジホームページから入手してください。)

Cコンパイラマニュアル

R32C/100シリーズ用Cコンパイラパッケージ V.1.02 Cコンパイラユーザーズマニュアル Rev.1.00

(最新版をルネサステクノロジホームページから入手してください。)

ホームページとサポート窓口

ルネサス テクノロジホームページ
<http://japan.renesas.com/>

お問合せ先
<http://japan.renesas.com/inquiry>
csc@renesas.com

改訂記録

R32C/100シリーズ A/Dコンバータの動作(単発モード)

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2010.02.26	—	初版発行

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

本資料ご利用に際しての留意事項

1. 本資料は、お客様に用途に応じた適切な弊社製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報について弊社または第三者の知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾または保証するものではありません。
2. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例など全ての情報の使用に起因する損害、第三者の知的財産権その他の権利に対する侵害に関し、弊社は責任を負いません。
3. 本資料に記載の製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他の軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替および外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
4. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの全ての情報は本資料発行時点のものであり、弊社は本資料に記載した製品または仕様等を予告なしに変更することがあります。弊社の半導体製品のご購入およびご使用に当たりましては、事前に弊社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、弊社ホームページ(<http://www.renesas.com>)などを通じて公開される情報に常にご注意ください。
5. 本資料に記載した情報は、正確を期すため慎重に制作したものですが、萬一本資料の記述の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、弊社はその責任を負いません。
6. 本資料に記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を流用する場合は、流用する情報を単独で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。弊社は、適用可否に対する責任は負いません。
7. 本資料に記載された製品は、各種安全装置や運輸・交通用、医療用、燃焼制御用、航空宇宙用、原子力、海底中継用の機器・システムなど、その故障や誤動作が直接人命を脅かしあるいは人体に危害を及ぼすおそれのあるような機器・システムや特に高度な品質・信頼性が要求される機器・システムでの使用を意図して設計、製造されたものではありません（弊社が自動車用と指定する製品を自動車に使用する場合を除きます）。これらの用途に利用されることをご検討の際には、必ず事前に弊社営業窓口へご照会ください。なお、上記用途に使用されたことにより発生した損害等について弊社はその責任を負いかねますのでご了承願います。
8. 第7項にかかわらず、本資料に記載された製品は、下記の用途には使用しないでください。これらの用途に使用されたことにより発生した損害等につきましては、弊社は一切の責任を負いません。
 - 1) 生命維持装置。
 - 2) 人体に埋め込み使用するもの。
 - 3) 治療行為（患部切り出し、薬剤投与等）を行うもの。
 - 4) その他、直接人命に影響を与えるもの。
9. 本資料に記載された製品のご使用につき、特に最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件およびその他諸条件につきましては、弊社保証範囲内でご使用ください。弊社保証値を越えて製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、弊社はその責任を負いません。
10. 弊社は製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、特に半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。弊社製品の故障または誤動作が生じた場合も人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないよう、お客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計（含むハードウェアおよびソフトウェア）およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特にマイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
11. 本資料に記載の製品は、これを搭載した製品から剥がれた場合、幼児が口に入れて誤飲する等の事故の危険性があります。お客様の製品への実装後に容易に本製品が剥がれることができよう、お客様の責任において十分な安全設計をお願いします。お客様の製品から剥がれた場合の事故につきましては、弊社はその責任を負いません。
12. 本資料の全部または一部を弊社の文書による事前の承諾なしに転載または複製することを固くお断りいたします。
13. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせ、その他お気付きの点等がございましたら弊社営業窓口までご照会ください。

D039444