

E1/E20 エミュレータ、 E2 エミュレータ

ユーザーズマニュアル別冊
(RH850/C1M-Aグループ接続時の注意事項)

対象デバイス
RH850ファミリ
RH850/C1xシリーズ

本資料に記載の全ての情報は本資料発行時点のものであり、ルネサス エレクトロニクスは、
予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。
ルネサス エレクトロニクスのホームページなどにより公開される最新情報をご確認ください。

ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合、お客様の責任において、お客様の機器・システムを設計ください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含みます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
 2. 当社製品または本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
 3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
 4. 当社製品を組み込んだ製品の輸出入、製造、販売、利用、配布その他の行為を行うにあたり、第三者保有の技術の利用に関するライセンスが必要となる場合、当該ライセンス取得の判断および取得はお客様の責任において行ってください。
 5. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
 6. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準：コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等
高品質水準：輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通制御（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等
当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。
 7. あらゆる半導体製品は、外部攻撃からの安全性を100%保証されているわけではありません。当社ハードウェア／ソフトウェア製品にはセキュリティ対策が組み込まれているものもありますが、これによって、当社は、セキュリティ脆弱性または侵害（当社製品または当社製品が使用されているシステムに対する不正アクセス・不正使用を含みますが、これに限りません。）から生じる責任を負うものではありません。当社は、当社製品または当社製品が使用されたあらゆるシステムが、不正な改変、攻撃、ウイルス、干渉、ハッキング、データの破壊または窃盗その他の不正な侵入行為（「脆弱性問題」といいます。）によって影響を受けないことを保証しません。当社は、脆弱性問題に起因またはこれに関連して生じた損害について、一切責任を負いません。また、法令において認められる限りにおいて、本資料および当社ハードウェア／ソフトウェア製品について、商品性および特定目的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、明示または默示のいかなる保証も行いません。
 8. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
 9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的の損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
 10. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
 11. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
 12. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものといたします。
 13. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
 14. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問い合わせください。
- 注1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。
- 注2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注1において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.5.0-1 2020.10)

•

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)
www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

重要事項

本製品をご使用になる前に、必ずユーザーズマニュアルをよく読んで理解してください。
ユーザーズマニュアルは、必ず保管し、使用上不明な点がある場合は再読してください。

本製品のご利用に際して：

- (1) 弊社は、潜在的な危険が存在するおそれのあるすべての起こりうる諸状況や誤使用を予見できません。したがって、このユーザーズマニュアルと本製品に貼付されている警告がすべてではありません。お客様の責任で、本製品を正しく安全に使用してください。
- (2) 本製品の偶発的な故障または誤動作によって生じたお客様での直接および間接の損害については、責任を負いません。

権利について：

- (1) 本資料に記載された情報、製品または回路の使用に起因する損害または特許権その他権利の侵害に関しては、弊社は一切その責任を負いません。
- (2) 本資料によって第三者または弊社の特許権その他権利の実施権を許諾するものではありません。
- (3) このユーザーズマニュアルおよび本製品は著作権で保護されており、すべての権利は弊社に帰属しています。このユーザーズマニュアルの一部であろうと全部であろうといかなる箇所も、弊社の書面による事前の承諾なしに、複写、複製、転載することはできません。

図について：

このユーザーズマニュアルの一部の図は、実物と異なっていることがあります。

安全事項

安全事項では、本製品を安全に正しく使用するための注意事項を説明しますので、必ずお読みください。また、ここに記載している内容をよく理解してからお使いください。内容が十分に理解できない場合は、最寄りのルネサスエレクトロニクス株式会社または特約店へお問い合わせください。



警告は、回避しないと、死亡または重傷に結びつくものを示します。



注意は、回避しないと、軽傷または中程度の傷害に結びつくものを招く可能性がある潜在的に危険な状況および物的損害の発生を招く可能性がある潜在的に危険な状況を示しています。

回避のための内容表示では、下記のような警告絵表示を使います。

△ 表示は、警告・注意を示します。

例 :



感電注意

○ 表示は、禁止を示します。

例 :



分解禁止

● 表示は、強制・指示する内容を示します。

例 :



電源プラグをコンセントから抜く

警告

電源に関して :



感電、火災等の危険防止および品質保証のために、お客様ご自身による修理や改造は行わないでください。故障の際のアフターサービスにつきましては、ルネサス エレクトロニクスまたは特約店にお申し付けください。

パワーオン中は、コネクタおよびケーブル類の抜き差しを行わないでください。抜き差しを行った場合、感電、発煙、発火の可能性があります。また、デバッグ中のユーザプログラムを破壊する可能性があります。

コネクタやケーブルを接続時は、向きを確かめて正しく接続してください。接続を誤ると感電、発煙、発火の可能性があります。

改造に関して :



本製品を改造しないでください。改造された場合、感電などにより傷害を負う可能性があります。また、改造による故障については、修理を受け付けることができません。

設置に関して :



湿度が高い場所および水などで濡れる場所には設置しないでください。水などが内部にこぼれた場合、修理不能な故障の原因となります。

周辺温度に関して :



本製品の使用における周辺温度の上限（最高定格周辺温度）は 40°Cです。この最高定格周辺温度を越えないように注意してください。

⚠ 注意

取り扱いに関して :



本製品は慎重に扱い、落下・倒れなどによる強い衝撃を与えないでください。

静電気により内部回路を破壊する恐れがありますので、スイッチを操作するときは人体の静電気を除去してから行ってください。また、コネクタ端子を直接手で触らないでください。

ケーブルの抜き差し時には、ケーブル部分が引っ張られないように、持ち手部分(コネクタなど)を持って抜き差してください。

異常動作に関して :



外来ノイズなどの妨害が原因で本製品の動作が異常になった場合、次の手順で処置してください。

(1) エミュレータデバッグを終了し、エミュレータとターゲットシステムの電源を切る。

(2) 10秒以上経過してから再度電源を投入し、エミュレータデバッグを起動する。

廃棄に関して :



本製品を廃棄するときは、必ず産業廃棄物として法令に従って処分してください。

European Union regulatory notices:



The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) regulations put responsibilities on producers for the collection and recycling or disposal of electrical and electronic waste. Return of WEEE under these regulations is applicable in the European Union only. This equipment (including all accessories) is not intended for household use. After use the equipment cannot be disposed of as household waste, and the WEEE must be treated, recycled and disposed of in an environmentally sound manner.

Renesas Electronics Europe GmbH can take back end of life equipment, register for this service at "<http://www.renesas.eu/weee>"

目次

1. 概要.....	1
1.1 E1/E20/E2エミュレータの特長.....	1
1.2 E20エミュレータを使用する際の注意事項	1
1.3 マニュアル構成	1
2. エミュレータとユーザシステムとの接続について	2
2.1 ユーザシステム上に実装するエミュレータ接続コネクタ	2
2.2 エミュレータ接続コネクタのピン配置	5
2.3 接続インターフェースとモードについて	6
2.4 エミュレータ接続コネクタとマイコン間の推奨接続例.....	7
2.4.1 デバッグ(LPD 4pin、JTAG)とプログラミング(2wireUART、CSI)の接続推奨例	8
2.4.2 プログラミング(2wireUART)のみ可能な接続推奨例.....	10
2.4.3 プログラミング(CSI)のみ可能な接続推奨例	11
2.4.4 RESET ピンの接続について	12
2.4.5 TVDD ピンの接続について	13
2.4.6 ホットプラグイン接続について	14
2.4.7 E1 エミュレータ用アイソレータ	15
2.4.8 E1 エミュレータ用小型コネクタ変換アダプタ	15
3. 仕様一覧	16
3.1 E2エミュレータ固有仕様の概要	20
3.1.1 ソフトウェアトレース(LPD).....	20
3.1.2 外部トリガ入力、外部トリガ出力	21
4. 使用上の注意事項.....	22
4.1 実デバイス動作とE1/E20/E2エミュレータ接続時動作の相違に関する注意	22
4.1.1 DBTRAP 命令	22
4.1.2 AUDR 機能	22
4.1.3 シリアルプログラミング機能	22
4.1.4 HALT モード(欠番).....	22
4.1.5 消費電流	22
4.1.6 RAM 領域の初期化	22
4.1.7 OTP フラグ	23
4.1.8 エミュレータ使用時のリセットと割り込みの動作について(欠番)	23
4.1.9 オプションバイトレジスタ	23
4.1.10 CPU2 と SubCPU の初期停止状態について(デバッガ接続時およびデバッガのリセット時)...	23

4.2 デバッグ時の注意	24
4.2.1 デバッグに使用したデバイスの取り扱いについて	24
4.2.2 デバッグ中のターゲットシステム電源について	24
4.2.3 ハードウェアブレーク(アクセス)機能(ブレークが発生するタイミング)	24
4.2.4 ハードウェアブレーク(アクセス)機能(64bit データ比較)	24
4.2.5 ハードウェアブレーク(アクセス)機能(EIINT テーブル)	24
4.2.6 デバッグ時の接続インターフェース	25
4.2.7 RAM 領域の初期化について	25
4.2.8 端子リセット(欠番)	25
4.2.9 トレース機能	26
4.2.10 フラッシュプログラミングの品質について	26
4.2.11 電源のオン/オフについて	27
4.2.12 オプションバイト 0 レジスタ(STMSEL ビット)	28
4.2.13 GRG、PBG について	28
4.2.14 エミュレータ使用時のリセットについて	29
4.2.15 エミュレータ使用時の割り込みについて	30
4.2.16 HALT モードと HALT 命令のステップ実行について	30
4.2.17 エミュレータ接続時の注意点(端子リセット)	30
4.2.18 エミュレータ接続時の注意点(通信準備期間)	30
4.2.19 エミュレータ接続時の注意点(内部リセット)	31
4.2.20 マイコン内蔵の I/O 資源のアクセスについて	31
4.2.21 ホットプラグイン接続時の注意点	31
4.2.22 ホットプラグイン接続できないケースについて	32
4.2.23 非同期デバッグモード時の注意点(周辺ブレーク機能)	32
4.2.24 非同期デバッグモード時の注意点(リセット)	32
4.2.25 非同期デバッグモード時の注意点(ウォッチドッグタイマ)	32
4.2.26 非同期デバッグモード時の注意点(ECC エラー)	32
4.2.27 非同期デバッグモード時の注意点(特定シーケンス)	32
4.2.28 パフォーマンス計測	32
4.2.29 内蔵フラッシュメモリ書き換え時の注意点(ワーク RAM)	33
4.2.30 内蔵フラッシュメモリ書き換え時の注意点(ロックモニタ)	33
4.2.31 クロック設定中にブレークについて	33
4.2.32 CPU2 と SubCPU の初期停止状態について(強制ブレーク)	34
4.2.33 CPU2 と SubCPU の初期停止状態について(同期ブレーク)	34
4.2.34 イベント機能(64bit アクセス)	34
4.2.35 イベント機能(イベント検出順)	34
4.2.36 イベント機能(ビット操作命令)	34
4.2.37 イベント機能(メモリアクセス検出不可)	35

4.2.38	ブレーク条件成立の競合	35
4.2.39	ソフトウェアブレーク機能(RAM 領域)	35
4.2.40	ユーザプログラム中のエミュレータ検出機能	35
4.2.41	ソフトウェアトレース(LPD)で取得したトレースデータに関する注意(E2 エミュレータのみ該当)	35
4.2.42	コードフラッシュ P/E モード中、データフラッシュ P/E モード中のブレークポイント	36
5.	エミュレータの内部回路	37
6.	トラブルシューティング	40
6.1	エミュレータ接続時のトラブル	40
6.2	エミュレータ接続後のトラブル	42

1. 概要

1.1 E1/E20/E2 エミュレータの特長

E1/E20/E2 エミュレータは、フラッシュメモリ内蔵マイコンに組み込むプログラムのデバッグ、または書き込みを行うためのフラッシュプログラミング機能を搭載したオンチップデバッグエミュレータです。ユーザシステムにマイクロコントローラを実装したままプログラムのデバッグができ、マイクロコントローラの内蔵フラッシュメモリにプログラムを書き込むことができます。

1.2 E20 エミュレータを使用する際の注意事項

E20 エミュレータを使用して RH850 ファミリのデバッグを行う場合の機能は、E1 エミュレータと同等となります。E20 エミュレータの特徴的な機能である大容量トレースは使用できません。

1.3 マニュアル構成

E1/E20/E2 エミュレータを使用して、RH850 ファミリのデバッグを行う場合は、(1)、(2)のユーザーズマニュアルを必ずお読みください。また、必要に応じて(3)のアプリケーションをお読みください。

(1) E1/E20 エミュレータユーザーズマニュアル、E2 エミュレータユーザーズマニュアル
E1/E20 エミュレータユーザーズマニュアル、E2 エミュレータユーザーズマニュアルには、ハードウェア仕様が記載されています。

- エミュレータの構成品
- エミュレータのハードウェア仕様
- エミュレータとホストマシンおよびユーザシステムとの接続

(2) E1/E20 エミュレータ、E2 エミュレータユーザーズマニュアル別冊
E1/E20 エミュレータ、E2 エミュレータユーザーズマニュアル別冊には、デバッガの機能説明および各マイコンに依存する内容、注意事項が記載されています。

- ハードウェア設計時に必要な回路接続例やインターフェース回路
- エミュレータ使用時の注意事項

(3) E2 エミュレータアプリケーションノート

E2 エミュレータの持つ拡張機能の説明、使い方および注意事項が記載されています。

2. エミュレータとユーザシステムとの接続について

E1/E20/E2 エミュレータを接続するためには、ユーザシステム上に、ユーザインターフェースケーブルを接続するためのエミュレータ接続コネクタを実装する必要があります。

ユーザシステム設計の際には、本マニュアルの本章および使用するマイコンのハードウェアマニュアルを合わせて参照してください。

2.1 ユーザシステム上に実装するエミュレータ接続コネクタ

E1/E20/E2 エミュレータが推奨するエミュレータ接続コネクタである 14 ピンコネクタを表 2-1 に示します。エミュレータ接続コネクタ周辺に他の部品を実装する場合、図 2-1 に示すようにコネクタの周囲 5mm 四方に部品高さが 10mm を超える部品を実装しないでください。

表 2-1 推奨コネクタ

	型 名	メー カ	仕 様
14 ピン コネクタ	7614-6002	住友スリーエム株式会社	14 ピンストレートタイプ (国内推奨)
	2514-6002	3M Limited	14 ピンストレートタイプ (海外推奨)

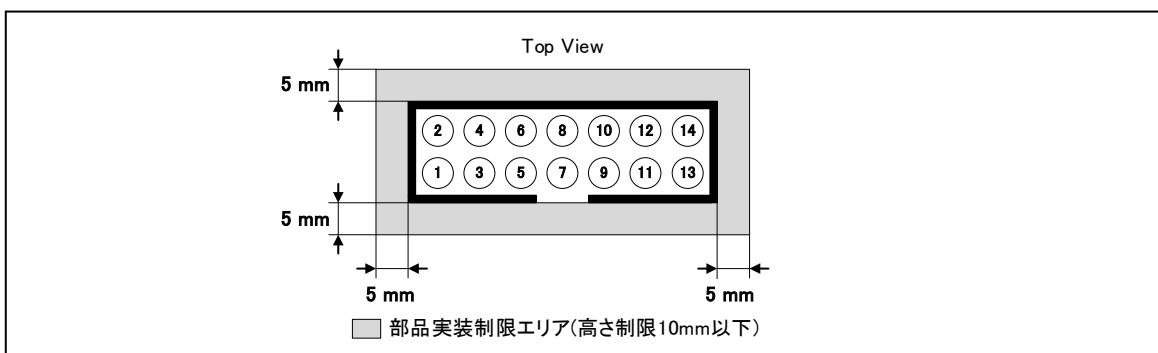


図 2-1 部品実装制限エリア

【E1 エミュレータと接続する場合】

E1 エミュレータでの 14 ピンコネクタへのユーザインタフェースケーブルの接続例を図 2-2 に示します。

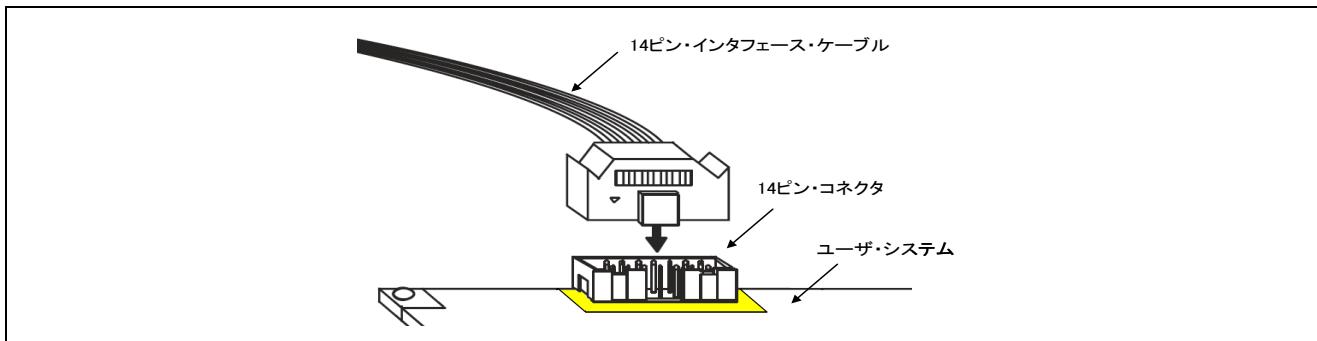


図 2-2 E1 エミュレータでの 14 ピンコネクタへのユーザインタフェースケーブル接続

【E20 エミュレータと接続する場合】

E20 エミュレータを使用する場合は E20 付属品の 38 ピン/14 ピンコネクタ変換アダプタ [R0E000200CKA00] を使用して接続してください。

【E2 エミュレータと接続する場合】

E2 エミュレータを使用する場合 E2 エミュレータ付属品のコネクタ変換アダプタを使用してください。

図 2-3 に接続図を示します。

コネクタ変換アダプタにはスイッチがあります。スイッチの設定は RH850 では "1" 側にしてください。

"3" 側にした場合は動作保証しません。スイッチの設定については表 2-2 を参照してください。

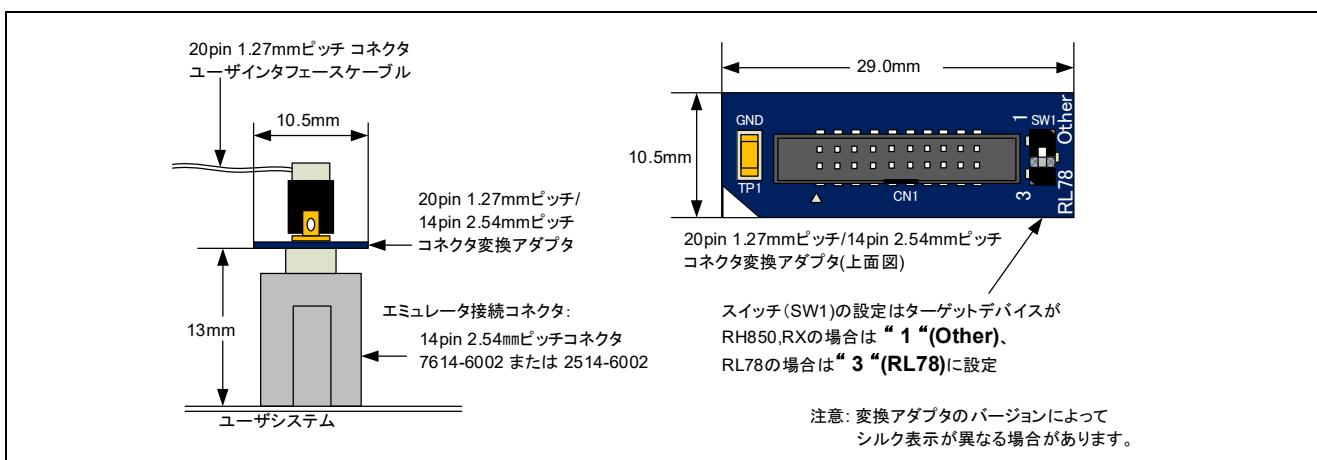


図 2-3 E2 エミュレータでの 14 ピンコネクタへのユーザインタフェースケーブル接続

表 2-2 スイッチの設定(SW1)

設定	説明
1	RH850 マイクロコントローラを対象デバイスとする設定(出荷時設定)
3	RL78 マイクロコントローラを対象デバイスとする設定

 注意

コネクタの抜き差しに関して① :



ユーザシステムからユーザインタフェースケーブルを抜き差しする時は、必ずケーブル先端のコネクタカバーあるいはコネクタ変換アダプタの基板の両端をつかんで抜き差しを行ってください。ケーブル部分を持って抜き差しを行った場合、ケーブル断線の原因となります。

E2 エミュレータの 20pin 1.27mm ピッチコネクタユーザインタフェースケーブルが断線した場合は、保守製品(RTE0T00020KCAC0000J)をご購入ください。

 注意

コネクタの抜き差しに関して② :



ユーザインタフェースケーブルおよびコネクタ変換アダプタには方向があります。挿入方向を誤った場合、故障する可能性がありますのでご注意ください。

2.2 エミュレータ接続コネクタのピン配置

14 ピンコネクタのピン配置を表 2-3 に示します。

表 2-3 エミュレータ接続コネクタ(14 ピン)のピン配置

ピン番号	信号名 (# : ロウアクティブ、- : 未使用ピン)					入出力 (対象デバイスからみた方向)	
	デバッグ		プログラミング(RFP)				
	LPD 4pin	JTAG	2wireUART	CSI			
1	LPDCLK	TCK	-	FPCK	入力		
2【注1】	GND	GND	GND	GND	-		
3	LPDRST#	TRST#	-	-	入力		
4	FPMD0	FPMD0	FPMD0	FPMD0	入力		
5	LPDO	TDO	FPDT	FPDT	出力		
6	-	-	FPMD1	FPMD1	入力		
7	LPDI/LPDIO	TDI	FPDR	FPDR	入出力		
8	TVDD	TVDD	TVDD	TVDD	-		
9	-	TMS	-	-	入力		
10【注3】	EVTO	EVTO	-	-	出力		
11	LPDCLKO	RDY#	-	-	出力		
12【注1】	GND	GND	GND	GND	-		
13【注2】	RESET#	RESET#	RESET#	RESET#	入力		
14【注1】	GND	GND	GND	GND	-		

【注1】 2、12、および 14 番ピンをユーザシステム上で必ず、全て GND に接続してください。

電気的な GND として使用するほか、E1/E20/E2 エミュレータがユーザシステムとの接続を監視するためにも使用しています。

【注2】 13 ピンは必ず接続してご使用ください。

【注3】 デバイスから E2 エミュレータへのイベント出力機能としてサポート予定です。デバッグをする上で、接続は必須ではありませんが、あらかじめ接続していただくことを推奨します。

デバイスによっては、EVTO 端子が存在しない場合や他機能との兼用端子である場合があります。

兼用端子である場合にイベント出力機能を使用する際は、デバイスのマニュアルに沿って、EVTO 端子として機能するように端子設定を行ってください。



未使用ピンについて :



未使用ピンにユーザシステムから信号を印加しないでください。印加した場合、故障する可能性がありますのでご注意ください。

2.3 接続インターフェースとモードについて

E1/E20/E2 エミュレータは、表 2-4 に示すように、デバッグ時(デバッガ使用時)とプログラミング時(Flash Programmer 使用時)とで、デバイスの動作モードと接続インターフェースを切り替えます。デバッガ使用時であっても、シリアルプログラミングモードを利用する場合があります。また、デバッガのダウンロード機能等によりフラッシュメモリに書き込みを行う際は、フラッシュセルフプログラミング機能を利用しています。

表 2-4 モードと接続インターフェース

用途	対応ツール		デバイスのモード	接続インターフェース
プログラミング	Renesas Flash Programmer (RFP)		シリアルプログラミングモード	2wireUART、CSI
デバッグ	CS+ MULTI(*1) e2 studio	OPJTAG 自動設定時(接続時) (*2)	シリアルプログラミングモード	2wireUART
		デバッグ中	ノーマルオペレーションモードあるいはユーザブートモード	LPD 4pin / JTAG

(*1) 米国 Green Hills Software 社製統合環境 MULTI。本書では以降、MULTI と記載します。

(*2) OPJTAG 自動設定機能：デバイスのデバッグ時の接続インターフェース種別は、オプションバイトレジスタの OPJTAG ビットにより決定されます。OPJTAG ビットとデバッガで選択しているデバッグ時の接続インターフェースとが一致しない場合はデバッグを開始できません。OPJTAG 自動設定機能を有効にすると、必ずシリアルプログラミングモードに遷移して OPJTAG ビットを読み出し、デバッガの選択と異なる場合は、OPJTAG ビットを書き換えてから、通常動作モードに遷移し、デバッグを開始します。本機能は、接続インターフェースとして LPD 4pin を選択した場合のみ使用可能です。

本機能を有効にしてデバッグを開始すると、シリアルプログラミングモードに遷移した影響により、ECC エラーやリセット後の初期値を“不定”と定義しているレジスタの初期値のエミュレーションの一部ができない場合があります。このため、OPJTAG 自動設定機能は、オプションバイトレジスタの OPJTAG ビットを変更したい場合のみ使用してください。本機能の設定方法は、各デバッガのマニュアルを参照してください。

(CS+の場合：接続時のプロパティにて、“接続時に OPJTAG を LPD 接続に設定する=はい”を選択によって OPJTAG 自動設定機能が有効になります。)

2.4 エミュレータ接続コネクタとマイコン間の推奨接続例

E1/E20/E2 エミュレータと対象デバイスとの推奨接続例を記載します。用途に応じて推奨接続例が異なりますので、表 2-5 を参照して適切な回路を設計してください。

また、回路設計にあたっては対象デバイスの仕様、およびノイズ等を考慮してください。

表 2-5 E1/E20/E2 エミュレータの用途と接続推奨例の対応

用途	接続推奨例
デバッグ(LPD 4pin、JTAG)とプログラミング(2wireUART、CSI)	図 2-4
プログラミング(2wireUART)のみ	図 2-5
プログラミング(CSI)のみ	図 2-6

2.4.1 デバッグ(LPD 4pin、 JTAG)とプログラミング(2wireUART、 CSI)の接続推奨例

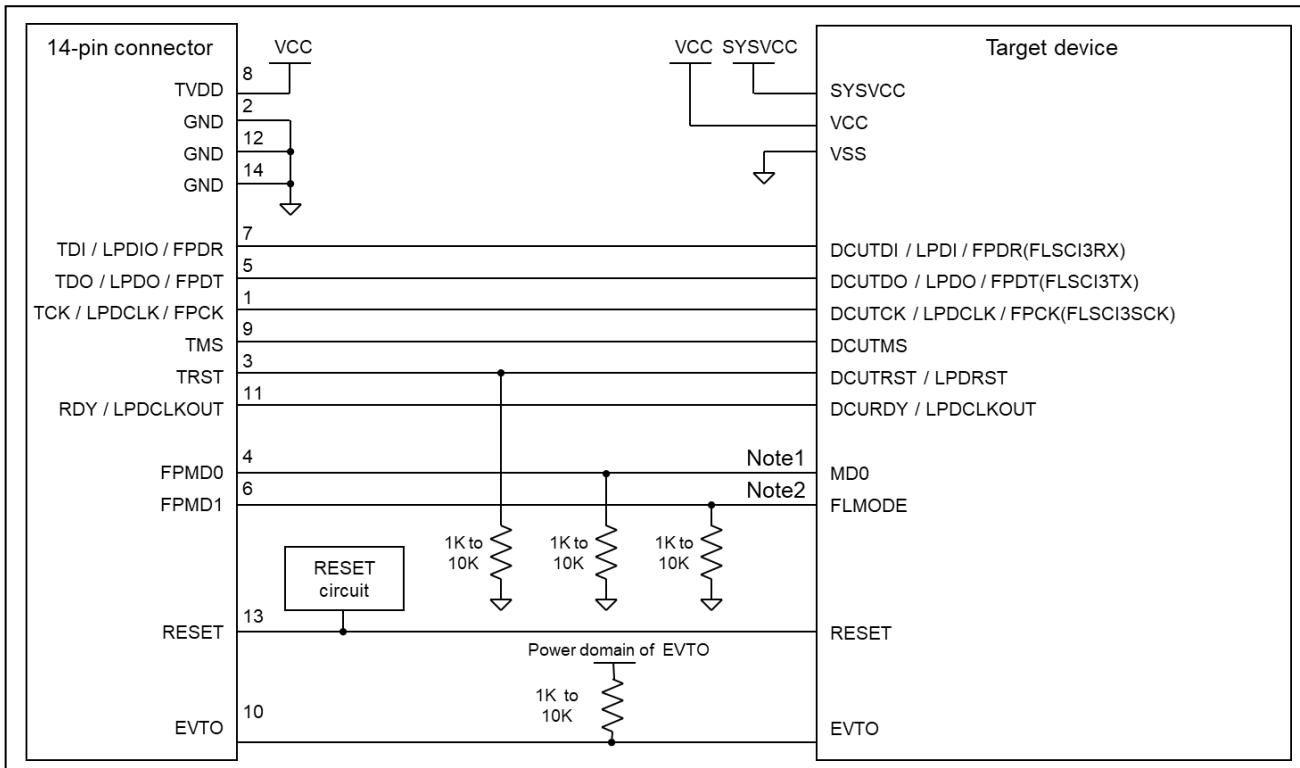


図 2-4 接続例

- 【Note1】対象デバイスでは、FLMD0 端子と Debug I/F の Power domain が異なりますが、E2 エミュレータは、14 ピンコネクタの TVDD に接続した電源を I/F 電圧とします(5.エミュレータの内部回路の内部回路参照)。したがって、RFP 使用時、E2 エミュレータは FLMD0 端子を TVDD(Debug I/F の Power domain) でドライブします。対象デバイスの FLMD0 端子のスペックをご確認の上、必要に応じてレベルシフタ等を挿入してください。
- 【Note2】RFP 使用時は、対象デバイスをシリアルプログラミングモードへ遷移させる必要があります。このため、E2 エミュレータは FPMD0=ハイレベル、FPMD1=ロウレベルを出力します。対象デバイスの動作モード仕様をご確認の上、必要に応じて FLMD1 端子と FPMD1 を接続してください。
デバッグ中は、FPMD0、FPMD1 への出力は行いません(Hi-Z 状態)。
- リセット回路についての詳細は、「2.4.4 RESET ピンの接続について」を参照してください。
- TVDD についての詳細は、「2.4.5 TVDD ピンの接続について」を参照してください。
- 14 ピンコネクタと対象デバイス間の配線パターン長は、できるだけ短くしてください(50mm 以内を推奨)。また、基板上でエミュレータ接続コネクタと対象デバイス間以外への信号線の引き回しは行わないでください。
- 14 ピンコネクタと対象デバイス間の配線パターンは、GND でガードリングしてください。
また、他の高速な信号線と併走させたりクロスさせたりしないでください。
- 端子名称は対象デバイスによって異なる場合があります。
実際の端子名称は各対象デバイスのユーザーズマニュアルを参照してください。
- 対象デバイスの端子について、エミュレータと接続不要なものは、対象デバイスのユーザーズマニュアルに記載されている「未使用端子の処理」に従った適切な処理を行ってください。

注意

他社エミュレータの接続について :



他社エミュレータを使用してデバッグを実施する場合は、必ずご利用になるエミュレータのマニュアル等を確認してください。

2.4.2 プログラミング(2wireUART)のみ可能な接続推奨例


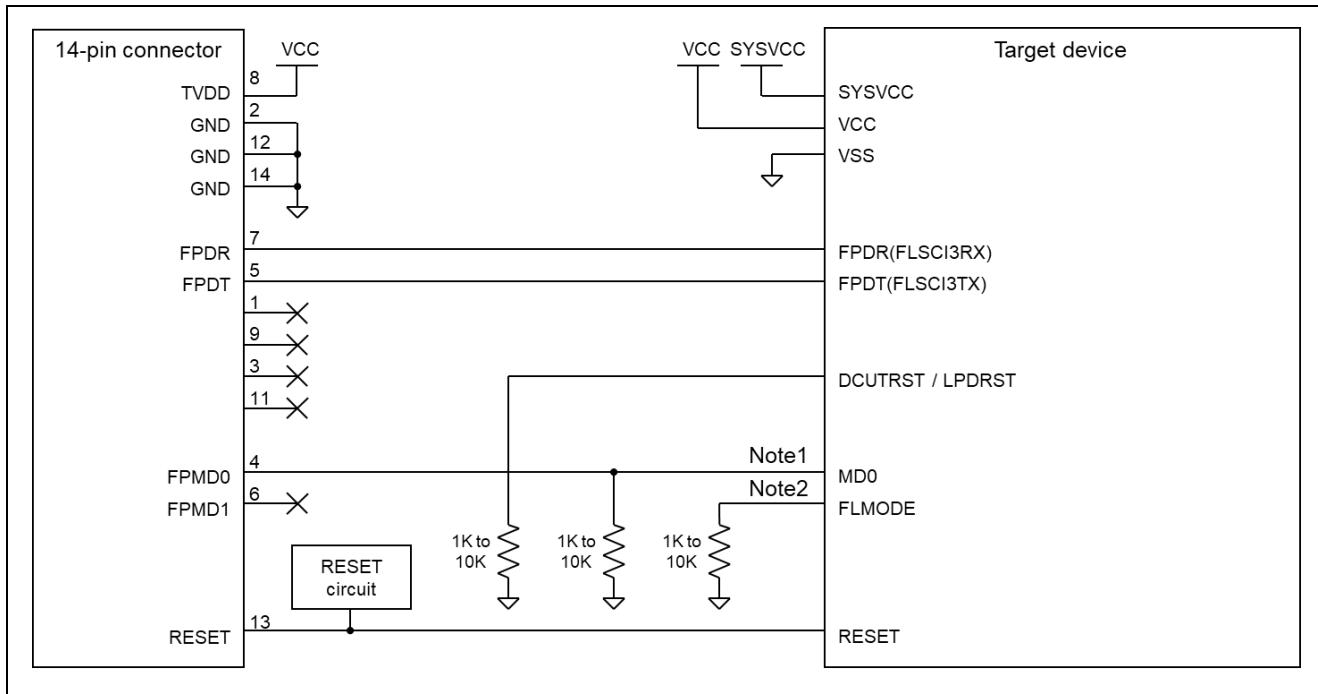


図 2-5 接続例

- 【Note1】対象デバイスでは、FLMD0 端子と Debug I/F の Power domain が異なりますが、E2 エミュレータは、14 ピンコネクタの TVDD に接続した電源を I/F 電圧とします(5.エミュレータの内部回路参照)。したがって、RFP 使用時、E2 エミュレータは FLMD0 端子を TVDD(Debug I/F の Power domain)でドライブします。対象デバイスの FLMD0 端子のスペックをご確認の上、必要に応じてレベルシフタ等を挿入してください。
- 【Note2】RFP 使用時は、対象デバイスをシリアルプログラミングモードへ遷移させる必要があります。このため、E2 エミュレータは FPMD0=ハイレベル、FPMD1=ロウレベルを出力します。対象デバイスの動作モード仕様をご確認の上、必要に応じて FLMD1 端子と FPMD1 を接続してください。
デバッグ中は、FPMD0、FPMD1への出力は行いません(Hi-Z 状態)。
- リセット回路についての詳細は、「2.4.4 RESET ピンの接続について」を参照してください。
- TVDD についての詳細は、「2.4.5 TVDD ピンの接続について」を参照してください。
- 14 ピンコネクタと対象デバイス間の配線パターン長は、できるだけ短くしてください(50mm 以内を推奨)。また、基板上でエミュレータ接続コネクタと対象デバイス間以外への信号線の引き回しは行わないでください。
- 14 ピンコネクタと対象デバイス間の配線パターンは、GND でガードリングしてください。
また、他の高速な信号線と併走させたりクロスさせたりしないでください。
- 端子名称は対象デバイスによって異なる場合があります。
実際の端子名称は各対象デバイスのユーザーズマニュアルを参照してください。
- 対象デバイスの端子について、エミュレータと接続不要なものは、対象デバイスのユーザーズマニュアルに記載されている「未使用端子の処理」に従った適切な処理を行ってください。

2.4.3 プログラミング(CSI)のみ可能な接続推奨例

図 2-6 接続例

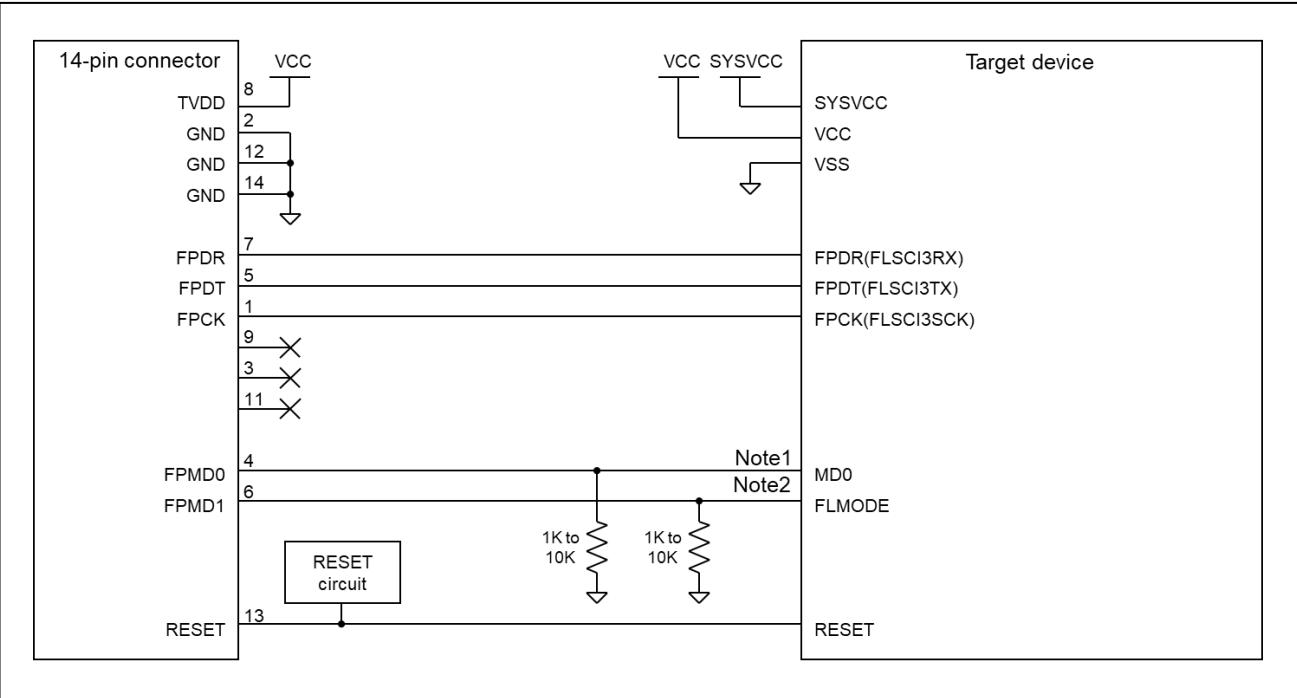

- 【Note1】対象デバイスでは、FLMD0 端子と Debug I/F の Power domain が異なりますが、E2 エミュレータは、14 ピンコネクタの TVDD に接続した電源を I/F 電圧とします(5.エミュレータの内部回路参照)。したがって、RFP 使用時、E2 エミュレータは FLMD0 端子を TVDD(Debug I/F の Power domain)でドライブします。対象デバイスの FLMD0 端子のスペックをご確認の上、必要に応じてレベルシフタ等を挿入してください。
- 【Note2】RFP 使用時は、対象デバイスをシリアルプログラミングモードへ遷移させる必要があります。このため、E2 エミュレータは FPMD0=ハイレベル、FPMD1=ロウレベルを出力します。対象デバイスの動作モード仕様をご確認の上、必要に応じて FLMD1 端子と FPMD1 を接続してください。
デバッグ中は、FPMDO、FPM1への出力は行いません(Hi-Z 状態)。
- リセット回路についての詳細は、「2.4.4 RESET ピンの接続について」を参照してください。
- TVDD についての詳細は、「2.4.5 TVDD ピンの接続について」を参照してください。
- 14 ピンコネクタと対象デバイス間の配線パターン長は、できるだけ短くしてください(50mm 以内を推奨)。また、基板上でエミュレータ接続コネクタと対象デバイス間以外への信号線の引き回しは行わないでください。
- 14 ピンコネクタと対象デバイス間の配線パターンは、GND でガードリングしてください。
また、他の高速な信号線と併走させたりクロスさせたりしないでください。
- 端子名称は対象デバイスによって異なる場合があります。
実際の端子名称は各対象デバイスのユーザーズマニュアルを参照してください。
- 対象デバイスの端子について、エミュレータと接続不要なものは、対象デバイスのユーザーズマニュアルに記載されている「未使用端子の処理」に従った適切な処理を行ってください。

2.4.4 RESET ピンの接続について

E1/E20/E2 エミュレータ使用時は、14 ピンコネクタの 13 番ピン(RESET ピン)を対象デバイスのリセット端子へ接続する必要があります。以下に例を示します。

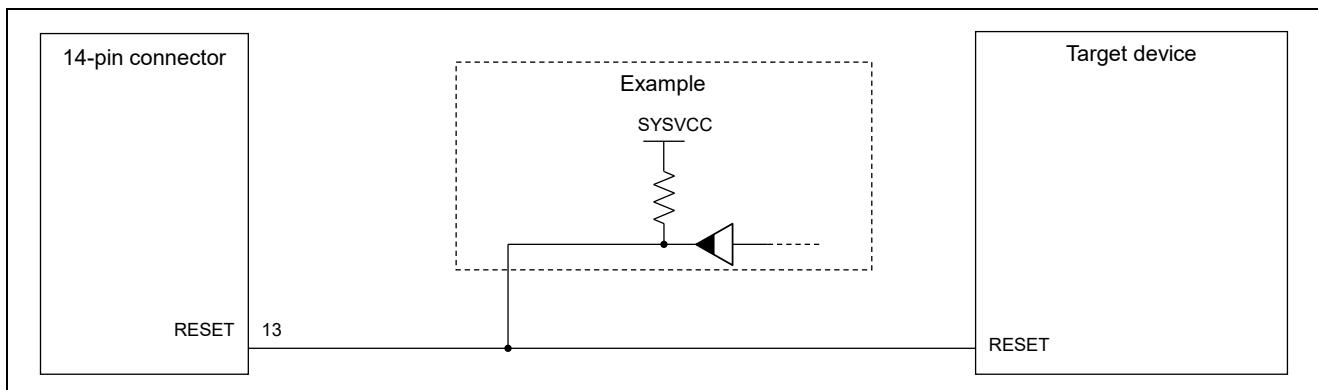


図 2-7 リセット回路接続例

E1/E20/E2 エミュレータは RESET ピンを、デバッガが起動される前まではロウレベルに固定し、デバッガが起動された後はデバッガの操作に応じて、ロウレベル、または、Hi-Z に制御します。

- リセット回路の出力は、N-ch オープンドレイン出力、または抵抗やコンデンサのみで生成する信号してください。
- 本書の対象デバイスでは、RESET 端子のプルアップ先は SYSVCC 電圧を使用してください。
- E1/E20/E2 エミュレータの RESET(13 番ピン)は、エミュレータ内部でプルアップ(100kΩ)しています(5. エミュレータの内部回路を参照)。
- 対象デバイスの RESET 端子は、デバイス内部でプルアップ/プルダウンされている場合があります。対象デバイスのマニュアル等を参照してください。
- E1/E20/E2 エミュレータの RESET 端子が受け入れられるシンク電流は最大 2mA です。これを超えないように適切なプルアップ抵抗を選択してください。
- リセット信号は、ロウレベルからハイレベルの 80%まで立ち上がる時間が 900us 以内に収まるように、時定数を調節してください。
- ホットプラグイン接続を行う場合は、ノイズ抑制のためにリセット信号と GND との間にコンデンサを挿入することもご検討ください。ただし、その場合も前述の立ち上がり時間のスペックを満たす必要があります。

2.4.5 TVDD ピンの接続について

(1) 電源監視機能

14 ピンコネクタの 8 番ピン(TVDD ピン)には、ユーザシステム上の電源を接続してください。本書の対象デバイスでは、VCC 電圧として使用されている電源を接続してください。

TVDD ピンに接続された電源は、E1/E20/E2 エミュレータ回路上の出力最終段バッファ、および、入力初段バッファ電源として使用されます。E1/E20/E2 エミュレータを接続している時は、ユーザシステムが本来消費する電流に加え、下記の数値を目安とした電流が消費されます。

- E1/E2 エミュレータ : TVDD=3.3V 時約 20mA、TVDD=5.0V 時約 40mA
- E20 エミュレータ : TVDD=3.3V 時約 40mA、TVDD=5.0V 時約 100mA

(2) 電源供給機能(E1/E2 エミュレータのみ)

E1/E2 エミュレータは、TVDD ピンからユーザシステムへ、3.3V または 5.0V の電源を供給することができます(供給可能電流・最大 200mA)。本機能を使用する際は下記の点に注意してください。

- ユーザシステムへ別途電源が供給されている場合は、本機能を使用しないでください。E1/E2 エミュレータが故障する恐れがあります。
- 200mA 以上を消費するユーザシステムに対しては、機能を使用しないでください。E1/E2 エミュレータや、ホストマシンの USB インタフェースが故障する恐れがあります。
- 供給する電圧が、ユーザシステムが必要とする電圧範囲であることを確認してください。
- E1 エミュレータの場合 : 5.0V 電圧の供給は、ご使用のホストマシンの環境によっては、5.0V よりも 0.5V 以上低い電圧となる場合もございます。
- E2 エミュレータの場合 : 5.0V 電圧の供給は、ご使用のホストマシンの環境によっては、5.0V よりも 0.3V 以上低い電圧となる場合もございます。

E1/E2 エミュレータからの電源供給はホストマシンのUSB電源性能に依存するため、精度の保証ができません。信頼性を要求する書き込みを行う場合は、E1/E2 エミュレータからの電源供給機能は使用せず、安定した別電源をユーザシステムに供給してください。なお、量産工程などで書き込みを行う場合は、Renesas Flash Programmerをご使用ください。



電源のオン／オフに関して :

電源を投入する前に、ユーザシステムの電源回路がショートしていないことを確認してください。エミュレータ接続コネクタの逆差しや誤挿入など、E1/E20/E2 エミュレータをユーザシステムに誤って接続した場合、ホストマシン、E1/E20/E2 エミュレータおよびユーザシステムが発煙発火する可能性があります。

2.4.6 ホットプラグイン接続について

E1 エミュレータでホットプラグイン接続を行う場合は、別売の E1 エミュレータ用ホットプラグインアダプタ(R0E000010ACB00)をご使用ください。

ホットプラグイン接続を行う可能性がある場合には、下記のような回路構成にしておく必要があります。図 2-8 ①のように E1 エミュレータの 8 番ピンには、エミュレータ内部で $4.7\mu F$ のコンデンサが付いているため、ホットプラグイン接続を行う場合はユーザシステム上の電源電圧が一瞬低下する場合があります。この電圧降下により MCU リセットが発生する可能性があります。図 2-8 ②に示すように、エミュレータ接続コネクタの TVDD ラインの直近にフェライトビーズ(またはインダクタ)と低 ESR で大きめなコンデンサを付けることで症状を軽減することができますが、本対策は、電圧降下を完全に改善するものではありません。なお、ホットプラグイン接続はデバッグ時のみ有効な機能であり、本機能を使用する場合は、別売のホットプラグインアダプタが必要です。

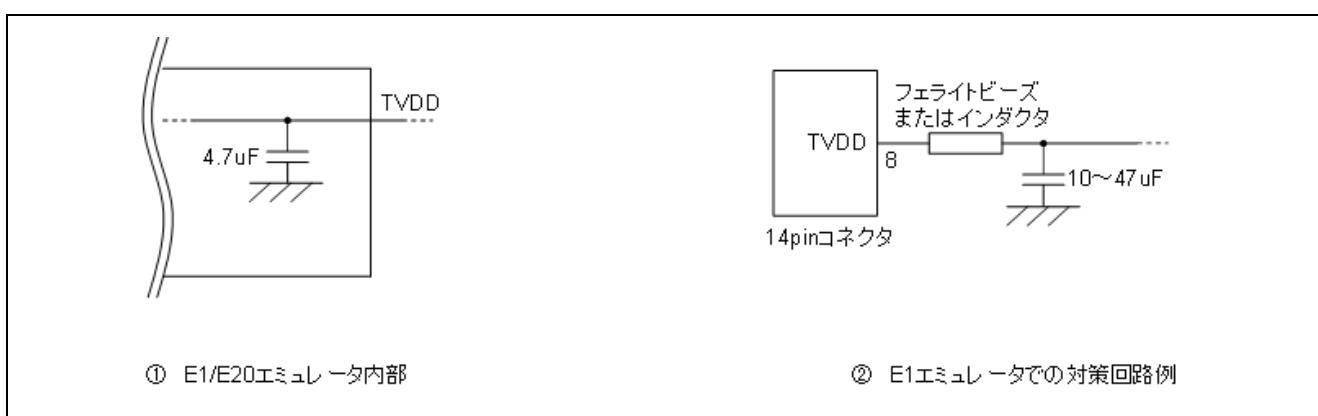


図 2-8 ホットプラグイン向け対策回路

●E1 エミュレータ用ホットプラグインアダプタ

E1 エミュレータでホットプラグイン接続を行う場合は、別売の E1 エミュレータ用ホットプラグインアダプタ(R0E000010ACB00)をご使用ください。

E2 エミュレータはホットプラグインアダプタを使用しなくても、ホットプラグイン接続を行うことが可能です。詳細は、E2 エミュレータのユーザーズマニュアルを参照してください。

また、E1/E20/E2 エミュレータはホットプラグアウトをサポートしていません。デバッグ中にユーザインターフェースケーブルを抜かないでください。

注意

ホットプラグアウトに関して：

ユーザシステムの電源をオンしたままの状態で、ユーザインターフェースケーブルを抜かないでください。
エミュレータとユーザシステムが故障する可能性があります。

2.4.7 E1 エミュレータ用アイソレータ

ユーザシステムの GND とホストマシンの GND に電位差がある環境下でデバッグする場合は、別売の E1 エミュレータ用アイソレータ(R0E000010ACB20)をご使用ください。

2.4.8 E1 エミュレータ用小型コネクタ変換アダプタ

ユーザシステムの基板が小さく、E1 エミュレータ標準の 14 ピンコネクタを使用できない場合、別売の E1 エミュレータ用小型コネクタ変換アダプタ(R0E000010CKZ11)を使用することで、コネクタ部の専有面積を抑えることが可能です。

E1 エミュレータ用小型コネクタ変換アダプタをご使用になる場合、E1 エミュレータ標準の 14 ピンコネクタとはピン配置が異なりますのでご注意ください。

3. 仕様一覧

表 3-1 に E1/E20/E2 エミュレータ共通の仕様一覧を示します。

表 3-2 に E2 エミュレータのみがサポートしている仕様一覧を示します。

デバッグ関連機能については、デバッガによってはサポートしていない機能もあります。ご使用になるデバッガのマニュアル等も合わせて確認してください。

表 3-1 仕様一覧(E1/E20/E2 エミュレータ共通)

大項目	中項目	小項目	仕様
ハード共通	対応ホストマシン		USB 搭載品、OS はデバッガに依存
	ユーザインタフェース		14 ピンコネクタ
	ホストマシンインタフェース		USB2.0(フルスピード/ハイスピード)
	ユーザシステムとの接続		付属のユーザインタフェースケーブルで接続
	電源供給機能(E1/E2 エミュレータ使用時のみ)		3.3V または 5.0V(供給電流:200mA)を TVDD からユーザシステムに供給可能(デバッガで設定)
	エミュレータ用電源		不要(USB バスパワーで動作)
デバッグ関連	ブレーク	ソフトウェアブレーク	ROM/RAM 空間 : 2000 点
		ハードウェアブレーク	実行・CPU アクセス兼用で 12 点 (実行専用 : 8 点、実行・アクセス兼用 : 4 点)
		イベントブレーク	可能
		強制ブレーク	可能
		トレースフルブレーク	可能(内蔵トレースメモリ、E2 ストレージ両方)
		外部トリガ入力ブレーク	可能【E2 のみ】
	イベント	設定可能数	実行 : 8 点 / CPU アクセス : 8 点 DMA アクセス 4 点、GRAM アクセス 4 点
		イベント使用機能	ブレーク、トレース、パフォーマンス測定
		イベント組み合わせ	OR / シーケンシャル
	トレース (トレース RAM 内蔵 のデバイスのみ)	格納先	内蔵トレースメモリ
		容量	分岐情報のみ : 1k 分岐分 データトレースのみ : 1k サイクル分 ソフトトレース情報のみ : 1k~2k 命令分
		記録データ	分岐情報、データアクセスサイクル DMA アクセスサイクル、GRAM アクセスサイクル ソフトトレース情報
		記録開始/終了条件	プログラムの実行停止、イベントによる条件設定
		データトレース条件	イベント条件
		トレース取得優先度	リアルタイムトレースモード(スピード優先) ノンリアルタイムトレースモード(データ優先)
		トレースメモリ記録方式	リングモード(上書きモード) トレースフルストップモード トレースフルブレークモード 外部トリガ入力による停止(E2 エミュレータのみ)

大項目	中項目	小項目		仕様	
デバッグ関連	パフォーマンス測定	時間①	測定区間	実行開始～停止	
			測定内容	実行時間【注4】	
			性能	32bit カウンタ	
		時間②	測定区間	実行開始～停止、イベント2点間	
			測定内容	実行時間、総実行時間、パスカウント 最大実行時間、最小実行時間【注4】	
			性能	32bit カウンタ(3区間)	
		時間以外	測定項目	実行命令数(全て、分岐のみ)、割り込み受け付け回数(EI レベル、FE レベル)、例外受け付け回数(命令非同期、命令同期)、クロックサイクル(全て、割り込み禁止状態、割り込み処理中以外)、命令フェッチリクエスト回数、命令キャッシュヒット回数	
			測定区間	実行開始～停止、イベント2点間	
			測定内容	最大値、最小値、最新値、積算値、パスカウント	
			性能	32bit カウンタ(4区間)	
		疑似リアルタイム RAM モニタ		可能(バスを占有します(サイクルスチール)) 【注1】	
		ダイレクトメモリ変更		可能(バスを占有します(サイクルスチール)) 【注1】	
		デバッグコンソール		不可	
		外部フラッシュメモリのダウンロード		不可	
		ホットプラグイン		可能(ただし、E1 エミュレータの場合、別売のホットプラグインアダプタが必要)	
		周辺ブレーク		可能【注2】	
		ユーザプログラム中のエミュレータ検出機能		可能【注3】 デバッグスタートアップレジスタ 初期値 : 0000 0000 _H アドレス : FA00 2078 _H (CPU1) FA00 2078 _H (CPU2) FA00 2078 _H (SubCPU)	
		セキュリティ		16 バイト ID 認証	
		セキュリティ ID の設定		不可	
		セキュリティフラグ設定		不可	
		ICUS の ON 設定		不可	
		接続インターフェース		LPD 4pin 5.5MHz/11MHz/16.5MHz 【E1/E20/E2】 20MHz/25MHz/33MHz 【E2 のみ】 JTAG 【E2 のみ】 6.25MHz/11MHz/16.25MHz/20MHz/25MHz	
プログラミング 関連		セキュリティ ID の設定		可能	
		セキュリティフラグ設定		可能	
		ICUS の ON 設定		可能	
		接続インターフェース		2wireUART、CSI	

【注1】 LocalRAM 領域および、GlobalRAM 領域に対してのみ可能です。

【注2】 ブレーク中に周辺 I/O の動作を停止させる機能のことを周辺ブレーク機能と呼びます。デバッガ上で、周辺エミュレーション機能を停止する/しないを設定することができます。設定方法については、ご利用のデバッガのマニュアルをご確認ください。周辺エミュレーション機能を停止する/しないの選択については、ご使用マインコンのマニュアルにてご確認ください。

【注3】 エミュレータ接続中にデバッガからデバッグ情報として任意の 32bit データをデバッグスタートアップレジスターに設定し、保持する機能です。本機能を使用してユーザプログラム上でエミュレータ接続/未接続状態を判定することができます(4.2.40 の注意事項参照)。

【注4】 測定時間の分解能は接続インターフェースに依存します(例. LPD 4pin 11MHz の場合、分解能は 90.9nsec)。

表 3-2 仕様一覧(E2 エミュレータ固有)

大項目	中項目	小項目	仕様
デバッグ関連	ソフトウェアトレース (LPD) 【注1】	対象 CPU	CPU を 1 つ選択。 マルチコアデバイスの場合： デバッガからエミュレータ接続時に、いずれか 1 つの対象 CPU を選択。対象 CPU を変更する場合は、デバッガからエミュレータを再接続する。 (同期デバッグモード時のみ利用可能)
		格納先	E2 エミュレータ保有メモリ “E2 ストレージ”
		内部バッファ	8 段【注4】
		記録データ	ソフトウェアトレースデータ+タイムスタンプ (E2 エミュレータにおいて付与)【注2】 分解能 8.333nsec、最大 27 日間
		記録開始/終了条件	プログラムの実行開始/停止(ブレーク)
		トレース取得優先度	リアルタイムトレースモード(スピード優先) ノンリアルタイムトレースモード(データ優先)
		トレースメモリ記録方式	リングモード(上書きモード) トレースフルストップモード トレースフルブレークモード
		入力信号チャネル 【注1】	E2 拡張インタフェース 2 本 ch0 11 番ピン、ch1 12 番ピン
		出力信号チャネル	E2 拡張インタフェース 2 本 ch0 9 番ピン、ch1 10 番ピン
		I/F 電圧	ユーザシステムへの電源供給機能未使用時： TVDD 電圧 1.8~5.0V の任意の電圧 ユーザシステムへの電源供給有効時： 供給電圧
外部トリガ入出力 【注1】	トリガ入力検出条件	エッジ検出(立ち上がり/立ち下がり/両エッジ) レベル検出(Low/High)	
		トリガ入力時の動作	ソフトウェアトレース (LPD) 使用時： ブレーク ソフトウェアトレース (LPD) 未使用時： ブレーク / 内蔵トレースメモリの記録停止
		トリガ出力検出条件	ブレーク検出【注3】
		トリガ出力時の動作	Low/High パルス出力(1usec~65535usec を設定可)

【注1】 ソフトウェアトレース(LPD)、外部トリガ入力、外部トリガ出力機能利用時は、プログラム実行中のメモリアクセス、イベント変更、内蔵トレースメモリの読み出し、STOP などのステータス表示ができません。また、初期停止状態からプログラム実行を行うための「初期停止状態をデバッグする」というプロパティ設定(CS+ の場合)、FETCHSTOP コマンド(米国 Green Hills Software 社製統合環境 MULTI の場合)も使用できません。

【注2】 タイムスタンプは、デバッグ命令を実行した時間ではなく、E2 エミュレータがソフトウェアトレースデータを取得した時間を示しています。また、E2 エミュレータは、自身のタイムスタンプのカウントを開始してから、マイコンに対してプログラム実行開始を要求します。タイムスタンプのカウント開始と、プログラムの実行開始を完全に同期させることはできないため、E2 ストレージの先頭に格納されたソフトウェアトレースデータに付与されているタイムスタンプは、誤差が含まれている可能性があります。

【注3】 ソフトウェアトレース(LPD)未使用時は、プログラム実行開始から 10usec 期間、ブレーク検出ができません。

【注4】 PC 出力、TAG 出力、レジスタ 1 個出力で内部バッファ 1 段分を消費します。内部バッファの 7 段目までソフトウェアトレースデータが格納された時点で、8 段目にオーバーフローメッセージが格納されます。

3.1 E2 エミュレータ固有仕様の概要

3.1.1 ソフトウェアトレース(LPD)

RH850 デバイスは、ソフトウェアトレースデータを出力するためのデバッグ命令をサポートしています。ソフトウェアトレースデータは、デバイスの内蔵トレースメモリに格納されるだけでなく、デバッグ接続インターフェースである LPD 端子を経由し、エミュレータへと出力されます。ソフトウェアトレース機能は、従来のトレース機能のようにイベントや条件を設定し、その設定に合致した場合にトレースデータが出力されるのではなく、実行するプログラムにお客様自身がチェックポイントとしての目的や、特定の情報やレジスタ値を出力する目的で、デバッグ命令を埋め込み、その実行履歴をエミュレータ側にトレースデータとして出力することができる機能です。新たなデバッグ手法としてご活用ください。 デバッガ CS+では、このソフトウェアトレース(LPD)を応用し、便利なソリューション機能を提供しています。詳しくは、CS+のマニュアルおよびアプリケーションノートを参照してください。

デバッグ命令については RH850G3M/G3MH/G3K/G3KH ユーザーズマニュアル デバッグ命令編 を参照してください。概略を表 3-3 に示します。なお、プログラムに埋め込まれたデバッグ命令はエミュレータ未接続時、LPD 端子からソフトウェアトレースデータを出力しません。

表 3-3 ソフトウェアトレース用 デバッグ命令一覧

デバッグ命令	機能	LPD 出力する場合における 推奨命令埋め込み間隔 【*】
		LPD 4pin (33MHz)
DBCP	ソフトウェアトレースデータとして PC 値を出力します。	1.727usec
DBTAG imm10	ソフトウェアトレースデータとして 10 ビットのイミーディエト(imm10)の値を出力します。 実行 PC 値も出力するかどうか選択可能です。	0.576usec 実行 PC 出力なしの場合
DBPUSH rh-rt (汎用レジスタは rh \leq rt (昇順) で指定)	ソフトウェアトレースデータとして汎用レジスタ rh から rt までのレジスタ番号とレジスタ値を出力します。 実行 PC 値も出力するかどうか選択可能です。	1.727usec 実行 PC 出力なし、 レジスタ 1 個出力の場合

【*】 デバッグ命令の実行により生成されるソフトウェアトレースデータを LPD 出力するのにかかる時間を示しています。この間隔でデバッグ命令を実行すれば、ソフトウェアトレースデータのオーバーフロー(ロスト)を回避できます。これより、短い間隔でデバッグ命令を実行しても、デバイス内にトレース用の内部バッファがあるため、すぐにオーバーフロー(ロスト)することはありませんが、内部バッファが埋め尽くされるとオーバーフローしますので、ご注意ください。 DBPUSH 命令のオーバーフローを避けるためには、指定レジスタ数を 5 個以下にしてください。

3.1.2 外部トリガ入力、外部トリガ出力

E2 エミュレータの拡張インターフェース(E2 エミュレータの SELF CHECK と書かれているカバーを外すと確認できるコネクタ)を利用して、外部トリガ入力、出力機能を実現しています。機能の詳細は、表 3-2 を参照してください。また、拡張インターフェースについての詳細は、E2 エミュレータのユーザーズマニュアルを参照してください。

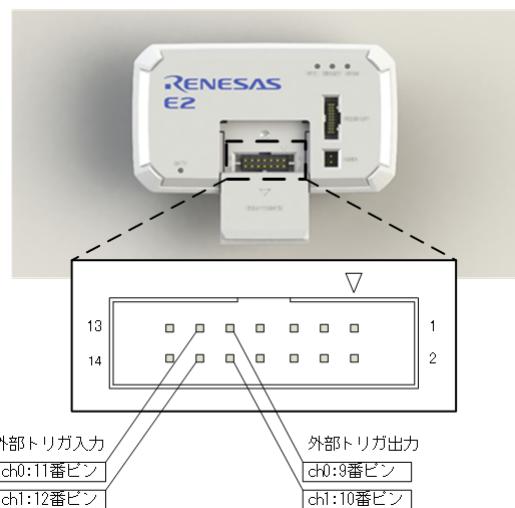


図 3-1 E2 エミュレータ拡張インターフェース

4. 使用上の注意事項

E1/E20/E2 エミュレータ使用時の注意事項を以降に示します。

4.1 実デバイス動作と E1/E20/E2 エミュレータ接続時動作の相違に関する注意

4.1.1 DBTRAP 命令

DBTRAP 命令はソフトウェアブレーク機能に使用するため、プログラムには使用できません。

4.1.2 AUDR 機能

エミュレータ接続時、システムに実装された状態でプログラムのデバッグ支援を行う機能である AUDR(Advanced User Debugger RAM モニタ)機能は使用できません。

4.1.3 シリアルプログラミング機能

デバッグ時、シリアルプログラミング機能のエミュレーションはできません。

4.1.4 HALT モード(欠番)

4.2.16 HALT モードと HALT 命令のステップ実行についてに統合

4.1.5 消費電流

エミュレータ接続時の消費電流は未接続時と異なります。デバッグ中はデバッグ用の機能が動作しているため、通常動作時と比較して対象デバイスの消費電流が上昇します。

4.1.6 RAM 領域の初期化

エミュレータ接続時は、Local RAM 領域と Global RAM 領域、FCU-RAM 領域が 0000 0000H に初期化されます。このため、実際のデバイスとは以下のような違いがあります。

- 起動直後の RAM 領域の初期値がデバイス本来の初期値(不定値)とは異なります。
- RAM 未初期化による ECC エラー検出は発生しません。エミュレータ未接続時に動作が不正になる場合は RAM 領域の初期化漏れがないか確認してください。
- ECC エラーのエミュレーションを行いたい場合は、以下のオプション設定をしてください。
 - 起動時に RAM 領域を初期化しない
 - エミュレータ接続時に OPJTAG を LPD 接続に設定しない
- ただし、RAM 領域の初期化をしないに設定した場合、以下の機能が使えなくなります。
 - 内蔵フラッシュメモリへのダウンロード
 - メモリパネルや逆アセンブルパネル等を使用した内蔵フラッシュメモリの変更
 - ソフトウェアブレークの設定

4.1.7 OTP フラグ

セルフプログラミングによって OTP(One Time Programming)フラグを設定しないでください。設定した場合は、デバッガからフラッシュメモリへのダウンロードができなくなります。ご注意ください。

4.1.8 エミュレータ使用時のリセットと割り込みの動作について(欠番)

4.2.14 エミュレータ使用時のリセットについて、4.2.15 エミュレータ使用時の割り込みについてに統合

4.1.9 オプションバイトレジスタ

下記のオプションバイトレジスタのビットについてはエミュレータが使用するため、デバッガからこれらのビットを書き換えることはできません。またセルフプログラミングによってこれらのビットを書き換えないでください。

- OPJTAG[1:0](OPBT2[30:29])ビット
エミュレータ接続時は OPJTAG[1:0]の値は以下になります。
LPD 4pin インタフェース選択時 : 01B
JTAG インタフェース選択時 : 11B
- STMSEL1(OPBT0[1])ビット
エミュレータ接続時は STMSEL1 の値は常に 0 になります。

4.1.10 CPU2 と SubCPU の初期停止状態について(デバッガ接続時およびデバッガのリセット時)

本内容の CPU2 に関しては CPU2 搭載品かつオプションバイト 6 レジスタの STARTUPPE が「0」の場合に該当します。

デバッガ接続時およびデバッガリセット実行時、デバッガは、同期デバッグモードか非同期デバッグモードかに関わらず、すべての CPU の初期停止状態を強制的に解除して対象デバイスをブレーク状態遷移させます。この状態からプログラム実行を開始した場合は、CPU2、SubCPU は初期停止状態になりませんのでご注意ください。

「初期停止状態をデバッグする」というプロパティ設定(CS+の場合)、FETCHSTOP コマンド(米国 Green Hills Software 社製統合環境 MULTI の場合)を使用することによって、初期停止状態からプログラム実行を開始することができます。詳しい手順は、デバッガのマニュアルをご確認ください。
なお、ソフトウェアトレース(LPD)および E2 拡張インターフェース(外部トリガ入力、外部トリガ出力)使用時は、リセット後に初期停止状態からプログラム実行する機能を使用することができません。

4.2 デバッグ時の注意

4.2.1 デバッグに使用したデバイスの取り扱いについて

デバッグに使用したデバイスを量産製品に搭載しないでください。デバッグ中にフラッシュメモリの書き換えをしており、フラッシュメモリの書き換え回数を保証することができないためです。なお、フラッシュメモリの書き換えができなくなった場合、デバッガによるエラーが発生します。このような場合は、デバイスを交換してください。

4.2.2 デバッグ中のターゲットシステム電源について

デバッグ中にターゲットシステムの電源をオフにしないでください。電源をオフにした場合はデバッガの再接続が必要になります。

4.2.3 ハードウェアブレーク(アクセス)機能(ブレークが発生するタイミング)

ハードウェアブレーク(アクセス)機能において、データ指定のリードアクセスブレーク、ライトアクセスブレークは実行後ブレークとなります。それ以外のハードウェアブレーク(アクセス)は実行前ブレークとなります。

4.2.4 ハードウェアブレーク(アクセス)機能(64bit データ比較)

ハードウェアブレーク(アクセス)機能において、64bit データのデータ比較を有効に設定した場合、データ不一致でもブレークする可能性があります。64bit のハードウェアブレーク(アクセス)をデータ比較有効で使用しないでください。

4.2.5 ハードウェアブレーク(アクセス)機能(EIINT テーブル)

EIINT のテーブルアドレスをハードウェアブレーク条件に設定しないでください。ブレークすると EIRET 命令で割り込み処理から元の命令に戻れない場合があります。

4.2.6 デバッグ時の接続インターフェース

E1/E20/E2 エミュレータは LPD 4pin インタフェースをサポートしています。

E2 エミュレータは JTAG インタフェースもサポートしています。

E1/E20/E2 エミュレータはオプションバイト 2 レジスタが OPJTAG[1:0]=11B(JTAG)になっている場合(ブランクチップの場合は、JTAG になっています)、LPD 4pin インタフェースで接続する際は、下記のように動作します。

- E1/E20/E2 エミュレータの起動(接続)時

デバッガでオプションバイト 2 レジスタの設定を JTAG→LPD 4pin に書き換えてエミュレータと接続します。このため、エミュレータ動作時のオプションバイト 2 レジスタは OPJTAG[1:0]=01B(LPD 4pin)になります。

- E1/E20/E2 エミュレータ終了(切断)時

デバッガでオプションバイト 2 レジスタの設定を変更することができます。

- ・ JTAG に変更して終了する(フラッシュメモリの書き換えが発生)
- ・ LPD 4pin のままで終了する

次回も LPD 4pin で接続する場合は、LPD の設定を変更せずに終了することをお勧めします。

何らかの要因でデバッガを正常終了できずにターゲット電源を切断した場合、LPD 4pin のままで終了します。オプションバイト 2 レジスタを JTAG に変更したい場合は、E1/E20/E2 エミュレータ終了時に JTAG に変更して終了してください。

4.2.7 RAM 領域の初期化について

プログラムで使用する RAM 領域は必ず初期化を行ってください。エミュレータ使用時は、「起動時に RAM 領域を初期化する」に設定した場合、デバッガが RAM 領域を初期化しているため、ECC エラーは発生しません。しかし、RAM 領域の初期化を行わないプログラムで実デバイスを動作させると ECC エラーが発生し、正常にプログラムが動作しません。また、RAM 領域の初期化を行う場合、プログラム実行前に RAM 領域へダウンロードしたデータも初期化されるため、ROM 化も必ず行ってください。ROM 化の詳細は、使用するコンパイラのユーザーズマニュアルを参照してください。

4.2.8 端子リセット(欠番)

4.2.14 エミュレータ使用時のリセットについて に統合

4.2.9 トレース機能

トレース機能には下記制限があります。

- ・区間(セクション)トレースを設定した時などに、命令フェッチによるトレース開始条件を設定した命令の直前の命令のアクセスなどがトレースに記録される場合があります。
- ・トレース取得時は実行するプログラムによっては情報の欠落(ロスト)が発生する場合があります。欠落した情報の復旧はできませんが、欠落したことを把握(表示)することができます。なお、欠落の発生は、CPU のデータアクセスが連續し、且つ頻繁に行われる場合に起こります。
- ・トレースの優先度をノンリアルタイムに設定した場合は、トレースフルストップ機能とトレースディレイストップ機能は使用できません。トレースフルストップ機能またはトレースディレイストップ機能を使用する場合は、トレースの優先度をリアルタイムに設定してください。
- ・特定アドレスに対するデータアクセスのみをトレースするデータクォリファイトレース(ポイントトレース)の設定において、リード/ライトアクセス条件を設定しても、データ条件は無視してトレースされます。データ条件以外の条件でトレースされます。
- ・トレース対象となるプログラム内に LD.DW、ST.DW 命令(64bit データのアクセス命令)が存在する場合、データアクセストレース結果が正しく表示されない場合があります。分岐トレースのみを使用いただきか、LD.DW および ST.DW 命令が存在しないプログラムでデータアクセストレースを使用してください。

4.2.10 フラッシュプログラミングの品質について

フラッシュプログラミングでは、品質向上のために下記の点を守ってください。

- ・マイコンおよび E1/E20/E2 エミュレータのユーザーズマニュアルに従った回路設計
- ・マイコンおよび E1/E20/E2 エミュレータ、ソフトウェアのマニュアルに記載された使用方法
- ・ユーザシステムへの安定した電源供給

4.2.11 電源のオン/オフについて

下記の手順で E1/E20/E2 エミュレータとユーザシステムの電源をオン/オフしてください。

- 別電源からユーザシステムに電源を供給する場合

【使用開始時】

① 電源オフの確認

ユーザシステムの電源がオフになっていることを確認してください。

E20エミュレータをご使用の場合は、E20エミュレータの電源スイッチがオフになっていることを確認してください。

② ユーザシステムの接続

エミュレータとユーザシステムをユーザインターフェースケーブルで接続してください。

③ ホストマシンとの接続とエミュレータ電源の投入

エミュレータとホストマシンをUSBインターフェースケーブルで接続してください。

E1/E2エミュレータの場合、USBインターフェースケーブルを接続することで電源がオンになります。

E20エミュレータをご使用の場合は、E20エミュレータの電源スイッチをオンにしてください。

④ ユーザシステム電源の投入

ユーザシステムの電源をオンにしてください。

⑤ デバッガの起動

デバッガを起動してください。

【使用終了時】

① デバッガの終了

デバッガを終了してください。

② ユーザシステムの電源オフ

ユーザシステムの電源をオフにしてください。

③ エミュレータの電源オフとエミュレータの取り外し

E20エミュレータをご使用の場合は、E20エミュレータの電源スイッチをオフにしてください。

エミュレータからUSBインターフェースケーブルを取り外してください。

E1/E2エミュレータの場合、USBインターフェースケーブルを取り外すことで電源がオフになります。

④ ユーザシステムの取り外し

ユーザシステムからユーザインターフェースケーブルを取り外してください。



注意

ユーザシステムの電源について :



ユーザシステムの電源をオンしたままの状態で、ホストマシンの電源をオフにしたり、USBインターフェースケーブルを抜いたり、E20エミュレータの電源スイッチをオフにしたりしないでください。

リーク電流などが原因でユーザシステムが故障する可能性があります。

- エミュレータからユーザシステムに電源を供給する場合(E1/E2 エミュレータのみ)

【使用開始時】

- ① 電源オフの確認
ユーザシステムの電源がオフになっていることを確認してください。
- ② ユーザシステムの接続
エミュレータとユーザシステムをユーザインターフェースケーブルで接続してください。
- ③ ホストマシンとの接続とエミュレータ電源の投入
エミュレータとホストマシンをUSBインターフェースケーブルで接続し、エミュレータの電源をオンにしてください。
- ④ デバッガの起動
デバッガを起動して、ユーザシステムへの電源供給を選択してください。

【使用終了時】

- ① デバッガの終了
デバッガを終了してください。
- ② エミュレータの電源オフとエミュレータの取り外し
エミュレータからUSBインターフェースケーブルを取り外し、エミュレータの電源をオフにしてください。
- ③ ユーザシステムの取り外し
ユーザシステムからユーザインターフェースケーブルを取り外してください。

4.2.12 オプションバイト 0 レジスタ(STMSEL ビット)

E1/E20/E2 エミュレータを接続する場合、出荷直後のデバイスのオプションバイト 0 レジスタの初期値がシリアルプログラミングモード(STMSEL1=1)に設定されています。LPD 4pin インタフェース選択時は、エミュレータ接続時に STMSEL1 ビットを「1」→「0」に書き換えてあります。JTAG インタフェース選択時は、エミュレータ接続前に STMSEL1 ビットをユーザブートモードに設定してください。また、出荷直後のデバイスの初期起動マットはユーザマットになりますので、ユーザブートマットに変更したい場合はフラッシュオプション設定タブのオプションバイト書き換え機能を使用して、オプションバイト 0 レジスタの STMSEL0 ビットを書き換えてください。

4.2.13 GRG、PBG について

エミュレータ使用時、GRG の MGDGRPROTn レジスタの DEB ビット、および PBG の FSGDxxDPROTn レジスタの PROTDEB ビットは、「1」(デバッグマスタアクセスを許可する)から変更しないでください。初期値と異なる場合は、メモリアクセスが正常に行えない場合があります。

4.2.14 エミュレータ使用時のリセットについて

エミュレータ使用時のデバイスの状態とユーザシステムやユーザプログラムが発行するリセット(=ユーザシステムリセット)の動作を表 4-1 に示します。シングルステップ中は、ノンリアルタイムにプログラムのソースコードを 1 行ずつエミュレーションすることを目的としているため、エミュレータがユーザシステムリセットをマスクします。また、C ソースレベルステップ実行は、デバッガによって実現手段が異なり、シングルステップを利用して実現している場合と、テンポラリのブレークポイントを設定してユーザプログラム実行により実現している場合があります。このため本書でエミュレータがマスクする/しないを定義することができません。デバッガのマニュアルをご確認ください。

表 4-1 デバイスの状態とエミュレータによるユーザシステムリセットのマスク

		デバイスの状態			
		ブレーク中	シングルステップ中	ユーザプログラム実行中	C ソースレベルステップ実行中
デバッガ上のリセットマスク設定	リセットマスクしない	リセットをマスクする 【*】		リセットをマスクしない	デバッガ依存
	リセットマスクする			リセットをマスクする 【*】	

- デバッガからのリセット(デバッガ上のリセットボタン等)を実行した場合は、リセットマスク有効/無効にかかわらず、常にリセットがかかります。また、デバッガからのリセット後は、すべての CPU はブレークします。
- 表 4-1 内の【*】の状態において発生したリセットは保留されます。例えば、ソフトウェアリセットの設定処理をシングルステップ実行した場合や、ブレーク中にソフトウェアリセットの設定レジスタをデバッガ上で操作した場合、ソフトウェアリセット要求は保留され、マスク解除後にリセットが実施されます。
- ターゲットシステムからの端子リセットは、上記のマスク有無に関わらず、ユーザプログラム実行中以外は、発生させないようにしてください。リセットが発生した場合はデバッガがハングアップする場合があります。

4.2.15 エミュレータ使用時の割り込みについて

エミュレータ使用時のデバイスの状態と割り込みの動作を、表 4-2 に示します。シングルステップ中は、ノンリアルタイムにプログラムのソースコードを 1 行ずつエミュレーションすることを目的としているため、エミュレータが割り込みをマスクします。割り込み処理をステップ実行したい場合は、割り込み処理の先頭にブレークポイントを設定し、ユーザプログラム実行中に割り込みを発生させ、割り込み処理の先頭でブレークしてからステップ実行してください。また、C ソースレベルステップ実行は、デバッガによって実現手段が異なり、シングルステップを利用して実現している場合と、テンポラリのブレークポイントを設定してユーザプログラム実行により実現している場合があります。このため本書でエミュレータがマスクする/しないを定義することができません。デバッガのマニュアルをご確認ください。

表 4-2 デバイスの状態とエミュレータによる割り込みのマスク

デバイスの状態			
ブレーク中	シングルステップ中	ユーザプログラム 実行中	C ソースレベル ステップ実行中
割り込みをマスクする【*】		割り込みをマスクしない (ユーザシステムの設定通りに動作)	デバッガ依存

-表 4-2 内の【*】の状態において発生した割り込み(EIINT と FEINT、FPI)は保留され、マスク解除後に割り込み処理が実施されます。

4.2.16 HALT モードと HALT 命令のステップ実行について

ブレークが発生した場合、HALT モードは解除されます。

HALT 命令をシングルステップ実行(アセンブル命令単位で実行)した場合は、HALT 命令の次の命令でブレークし、HALT モードには遷移しません。HALT 命令を含む C ソースレベルステップ実行において、HALT モードに遷移するかどうかはデバッガの機能に依存します。

4.2.17 エミュレータ接続時の注意点(端子リセット)

エミュレータ接続時のエミュレータとマイコンとの通信準備中にリセットをアサートしたままにすると、同通信が不正動作となります。エミュレータ接続時は、リセットをアサートしたままにしないでください。

4.2.18 エミュレータ接続時の注意点(通信準備期間)

エミュレータ接続時、エミュレータとマイコンとの通信準備が成立する前にマイコンに書き込まれているプログラムがリセットベクタから動作するため、注意が必要です。マイコンに書き込まれているプログラムの実行が問題となるプログラムをデバッグする際は、リセット解除から該当プログラム実行までに 10ms 以上^(注) のウエイトを挿入してください。

注：通信準備期間は、E1/E20/E2 エミュレータのホスト PC 環境および、マイコンの動作周波数に依存します。

4.2.19 エミュレータ接続時の注意点(内部リセット)

リセット直後に内部リセット(ソフトウェアリセットやウォッチドックオーバフローによるリセットなど)を発生させるプログラムを格納すると、エミュレータ接続時のエミュレータとマイコンとの通信準備が成立する前に内部リセットが発生するため、同通信が不正動作となります。このため、内部リセットを行うプログラムをデバッグする際は、リセット解除から内部リセットを実施するまでに 10ms 以上^(注) のウエイトを挿入してください。

注：通信準備期間は、E1/E20/E2 エミュレータのホスト PC 環境および、マイコンの動作周波数に依存します。

4.2.20 マイコン内蔵の I/O 資源のアクセスについて

マイコン内蔵の I/O 資源(レジスタ、RAM)をデバッガからアクセス(メモリウィンドウ、I/O レジスタ ウィンドウからのアクセス)した場合は、ユーザプログラム上からアクセスした時と同じ動作となります。

例.(I/O 資源の実際の動作については、各マイコンのマニュアルを参照してください。)

- ・ DTS-RAM 資源のアクセス
チャネルを利用するマスター(CPU1 や CPU2、SubCPU)を割り当てないと正常にアクセスできません。マスターが割り当てない状態でアクセスすると ECM 側でエラーを検出します。
- ・ FCU-RAM 資源のアクセス
FCU-RAM イネーブルビットを設定しないと正常にアクセスできません。
- ・ PBG エリアへのアクセス
PBG エリアをアクセスした時に、ガードが有効の場合は正常にアクセスできません。

4.2.21 ホットプラグイン接続時の注意点

- ホットプラグイン接続を行う際は、接続前にオプションバイトレジスタの OPJTAG[1:0]ビットを選択するデバッギングインターフェースに合わせて、設定してください。オプションバイトレジスタの OPJTAG[1:0]ビットが選択するデバッギングインターフェースと一致しない場合、接続エラーが発生します。
- ホットプラグイン接続を行う場合は、オプションの RH850、RL78 対応 E1 エミュレータ用アイソレータを使用できません。
- ホットプラグイン接続を行う場合は、E1/E2 エミュレータからの電源供給機能を使用できません。
- ホットプラグイン接続を行わない場合は、起動時に RAM 領域の初期化が行われます^(注) が、ホットプラグイン接続を行う場合は、RAM 領域の初期化が行われません。また、端子のマスクが行われません。このため、プログラムで使用する RAM 領域を初期化せずに動作させると、ECC エラーが発生します。必ずプログラム上で使用する RAM 領域の初期化を行ったうえで接続してください。
- ホットプラグイン接続完了後は、ユーザプログラムが実行中の状態となります。この時、以下の機能のみ使用可能です。
 - ・ 内蔵 RAM 領域へのリード／ライトアクセス
 - ・ 強制ブレーク
 - ・ CPU リセット

エミュレータでサポートされる全ての機能を使用するためには、強制ブレークを行ってください。強制ブレーク発生後は、通常の起動時と同等の機能が使用可能となります。

注：RAM 領域の初期化は、「起動時に RAM 領域を初期化する」に設定している場合にのみ行われます。

4.2.22 ホットプラグイン接続できないケースについて

マイコンの状態が以下の場合、ホットプラグイン接続することができません。

リセット入力状態

4.2.23 非同期デバッグモード時の注意点(周辺ブレーク機能)

非同期デバッグモード時は周辺ブレーク機能を使用できません。周辺ブレーク機能を有効にしても、周辺機能は停止しません。

4.2.24 非同期デバッグモード時の注意点(リセット)

非同期デバッグモード時は、いずれかの CPU がブレーク状態にある場合、リセットは受け付けられません。

4.2.25 非同期デバッグモード時の注意点(ウォッチドッグタイマ)

非同期デバッグモード時は、いずれかの CPU がブレーク状態にある場合、WDTA0 および WDTA1 はカウンタが停止します。

4.2.26 非同期デバッグモード時の注意点(ECC エラー)

ユーザプログラム実行中にフラッシュメモリに対する ECC エラー機能が正常に動作しないケースがあります。

例.任意の CPU がユーザプログラム実行中にフラッシュメモリにアクセスし、ECC エラーが発生する状況において、ブレーク状態にある別の CPU がメモリウィンドウから同一のリソースに同じタイミングでアクセスした場合、デバッガが一時的に ECC エラーを抑制するため、任意の CPU で ECC エラーが発生しません。

4.2.27 非同期デバッグモード時の注意点(特定シーケンス)

ユーザプログラム実行中に特定シーケンスが成立しないケースがあります。

例.任意の CPU がユーザプログラム実行中に特定の I/O レジスタに特定シーケンスでアクセスする状況において、ブレーク状態にある別の CPU が I/O レジスタウィンドウから同一の周辺機能に同じタイミングでアクセスした場合、任意の CPU からの特定シーケンスが崩れて正常にアクセスできません。

4.2.28 パフォーマンス計測

特定区間のパフォーマンスを計測する際、計測開始から計測終了まで、および、計測終了から次の計測開始までの間隔が短いと計測できません。正常に計測するためには十分に長い間隔^(注)をとる必要があります。

注：必要な検出間隔はマイコンの動作周波数と LPD 通信周波数に依存します。

4.2.29 内蔵フラッシュメモリ書き換え時の注意点(ワーク RAM)

デバッガとして、ブレーク中にフラッシュメモリ書き換えを伴う操作^(注)を行った場合、内蔵 RAM の一部をワーク RAM として使用します。ワーク RAM 領域の初期設定は、CPU1 の Local RAM の終了アドレス側から 4KB 分(E2 エミュレータの場合)あるいは 9KB 分(E1/E20 エミュレータの場合)です。Local RAM が存在しないデバイスの場合は Retention RAM を使用します。

ワーク RAM 領域はデバッガから変更可能です。デバッガは、ワーク RAM の値を退避してから、フラッシュメモリを書き換えた後、退避したワーク RAM の値を復帰します。値を保証するために、ブレーク中であっても動作継続する可能性がある DMA や外部マスタからアクセスされない領域をワーク RAM として設定しておく必要があります。

注：フラッシュメモリ書き換えは、下記の操作時に発生します。

- 内蔵フラッシュメモリへのダウンロード
- メモリパネルや逆アセンブルパネル等を使用した内蔵フラッシュメモリの変更
- ソフトウェアブレークの設定・解除
- ソフトウェアブレーク成立後の再実行(ステップ含む)

4.2.30 内蔵フラッシュメモリ書き換え時の注意点(クロックモニタ)

デバッガはフラッシュメモリ書き換え時^(注)に PLL の設定を変更します。このため、フラッシュメモリ書き換え時の周波数は、ご使用の周波数より高速になる場合があります。クロックモニタ(CLMA)で設定した周波数の上限を超える場合は、フラッシュメモリ書き換えを抑止します。デバッガによるクロック周波数の変更が問題になる場合、「フラッシュ書き込み時にクロックを変更しない」に設定してください。

【PLL 設定の変更】

PLL0 を分周なしで使用します。

注：フラッシュメモリ書き換えは、下記の操作時に発生します。

- ・内蔵フラッシュメモリへのダウンロード
- ・メモリパネル操作による内蔵フラッシュメモリの変更
- ・ソフトウェアブレークの設定・解除
- ・ソフトウェアブレーク成立後の再実行(ステップ含む)

4.2.31 クロック設定中にブレークについて

クロック設定中にブレークした場合、デバッガからフラッシュメモリの書き換えができません。クロック設定中にブレークした状態で下記の操作を実施する場合は、「フラッシュ書き込み時にクロックを変更しない」に設定してください。

- ・再ダウンロードなどフラッシュメモリの書き換えを伴う操作
- ・ソフトウェアブレークの設定および解除

また、クロック設定するプログラムにソフトウェアブレークを設定しないでください。

4.2.32 CPU2 と SubCPU の初期停止状態について(強制ブレーク)

CPU2に関しては、CPU2搭載品かつオプションバイト6レジスタのSTARTUPPEが「0」の場合に該当します。

リセット解除直後のCPU2とSubCPUの初期停止状態において、CPU2とSubCPUを選択した状態で強制ブレークを実施することはできません。CPU1からCPU2とSubCPUの初期停止状態が解除されるまでCPU2とSubCPUで強制ブレークをすることができません。

4.2.33 CPU2 と SubCPU の初期停止状態について(同期ブレーク)

CPU2に関しては、CPU2搭載品かつオプションバイト6レジスタのSTARTUPPEが「0」の場合に該当します。

同期デバッグモードにおいてCPU2とSubCPUが初期停止状態に遷移後、CPU2とSubCPUの初期停止状態が解除されるまでブレークすることはできません。イベントブレークやソフトウェアブレークはCPU2とSubCPUの初期停止状態を解除した後のプログラムに設定してください。それよりも前でブレークさせたい場合は、非同期デバッグモードを使用してください。

4.2.34 イベント機能(64bit アクセス)

64bitサイズを条件としたアクセスイベントを設定しないでください。64bitアクセスサイズ以外のアクセスを検出する、別のイベントが正常に動作しなくなる、といった場合があります。

4.2.35 イベント機能(イベント検出順)

以下の場合は命令順とイベント検出順が前後する可能性があるためシーケンシャルイベント、区間トーレース、任意区間の時間測定/パフォーマンス測定ができない場合があります。

- ・2命令を同時に実行する場合があるため、連続する命令に設定したイベント
- ・ライトアクセスとリードアクセスのイベント検出タイミングが異なり、ライト→リードの順に命令を実行してもリード→ライトの順で検出される場合があるため、接近したリード命令とライト命令が検出対象となるアクセスイベント
- ・Global RAMのBankAとBankBへ同時にアクセス可能で、最大2アクセスを同時にイベント検出するため、同時に検出される可能性があるアクセスイベント

4.2.36 イベント機能(ビット操作命令)

イベントとしてリード/ライトアクセスを条件に設定している場合、ビット操作命令によるRead-Modify-Writeのライトサイクルが条件成立しても、イベント検出されません。この条件でブレークやトレース取得、パフォーマンス測定のトリガとしては使用できません。データ条件を設定しない場合のみ、検出可能です。

4.2.37 イベント機能(メモリアクセス検出不可)

ビット操作命令(SET1、CLR1、NOT1、TST1)およびキャッシュ操作命令(CACHE、PREF、CLL)の実行に続くロード命令/ストア命令^(注)に対し、イベント検出されない場合があります。この条件のイベントではブレークやトレース取得、パフォーマンス取得が正常にできない場合があります。

注：LD 命令、ST 命令だけでなくメモリアクセスを伴う命令(PREPARE、DISPOSE、PUSHSP、POPSP、SWITCH、CALLT、SYSCALL)やテーブル参照方式の EIINT 割り込みが該当します。

4.2.38 ブレーク条件成立の競合

強制ブレークやイベントブレーク等でブレーク状態に遷移する直前に別のリードアクセスイベントを検出した場合、再実行時にリードアクセスイベントによるブレーク要求が受け付けられるため、再実行してすぐに再ブレークします。

4.2.39 ソフトウェアブレーク機能(RAM 領域)

ソフトウェアブレーク機能は命令を置き換えることによって実現しています。そのため、実行中にユーザプログラムによって、ソフトウェアブレークを設定したアドレスが書き換えられると、ブレークが発生しませんのでご注意ください。

4.2.40 ユーザプログラム中のエミュレータ検出機能

デバッグ情報を設定しても、リセットが発生するとデバッグ情報は 0000 0000H に初期化されてしまいますのでご注意ください。リセット後に一旦全 CPU をブレークして、再度ユーザプログラム実行するときに、デバッグ情報が再設定されます。

4.2.41 ソフトウェアトレース(LPD)で取得したトレースデータに関する注意(E2 エミュレータのみ該当)

強制ブレーク、E2 ストレージのトレースフルブレーク、外部トリガ入力によってブレークした場合、ブレーク直前に実行されたデバッグ命令は E2 ストレージには格納されません。

デバッグ命令をシングルステップ実行した場合、デバッグ命令にソフトウェアブレークやハードウェアブレークを設定しその命令から実行する場合は、ソフトウェアトレースデータは LPD 出力されません。

ソフトウェアブレーク、ハードウェアブレーク、イベントブレーク、内蔵トレースメモリのフルブレークによってブレークし、トレース取得を停止した場合、E2 ストレージおよび内蔵トレースメモリの最終トレースデータとして、ブレーク成立後、デバッグ領域で実行した DBCP 命令の実行履歴が格納されます。

4.2.42 コードフラッシュ P/E モード中、データフラッシュ P/E モード中のブレークポイント

コードフラッシュ P/E モードまたはデータフラッシュ P/E モードに遷移するユーザプログラムのデバッグでは、ソフトウェアブレークポイントではなくハードウェアブレークポイントを使用することを推奨します。

対象デバイスがコードフラッシュ P/E モードまたはデータフラッシュ P/E モードに遷移している状態では、フラッシュの書き換えが行えないため、コードフラッシュ上ソフトウェアブレークポイントの追加および削除ができません。そのため、実際には対象デバイスに追加および削除できていない動作になります。対象デバイスをコードフラッシュ P/E モードまたはデータフラッシュ P/E モード以外に遷移させた状態で、コードフラッシュ上ソフトウェアブレークポイントの追加および削除をしてください。

また、対象デバイスがコードフラッシュ P/E モードまたはデータフラッシュ P/E モードに遷移している状態で、コードフラッシュ上ソフトウェアブレークポイントでブレークした場合、その後ユーザプログラムを実行しても現在アドレスのソフトウェアブレークポイントでブレークしてしまい、現在アドレスから進まない動作になります。該当する状況になった場合は、リセットを入れてください。

5. エミュレータの内部回路

図 5-1 に E1/E20 エミュレータ、図 5-2 に E2 エミュレータ Rev.C、図 5-3 に E2 エミュレータ Rev.D の内部回路を示します。E2 エミュレータ本体に記載のシリアル番号末尾のアルファベットが製品 Rev を示します。基板設計時のパラメータを決定する時の参考にしてください。

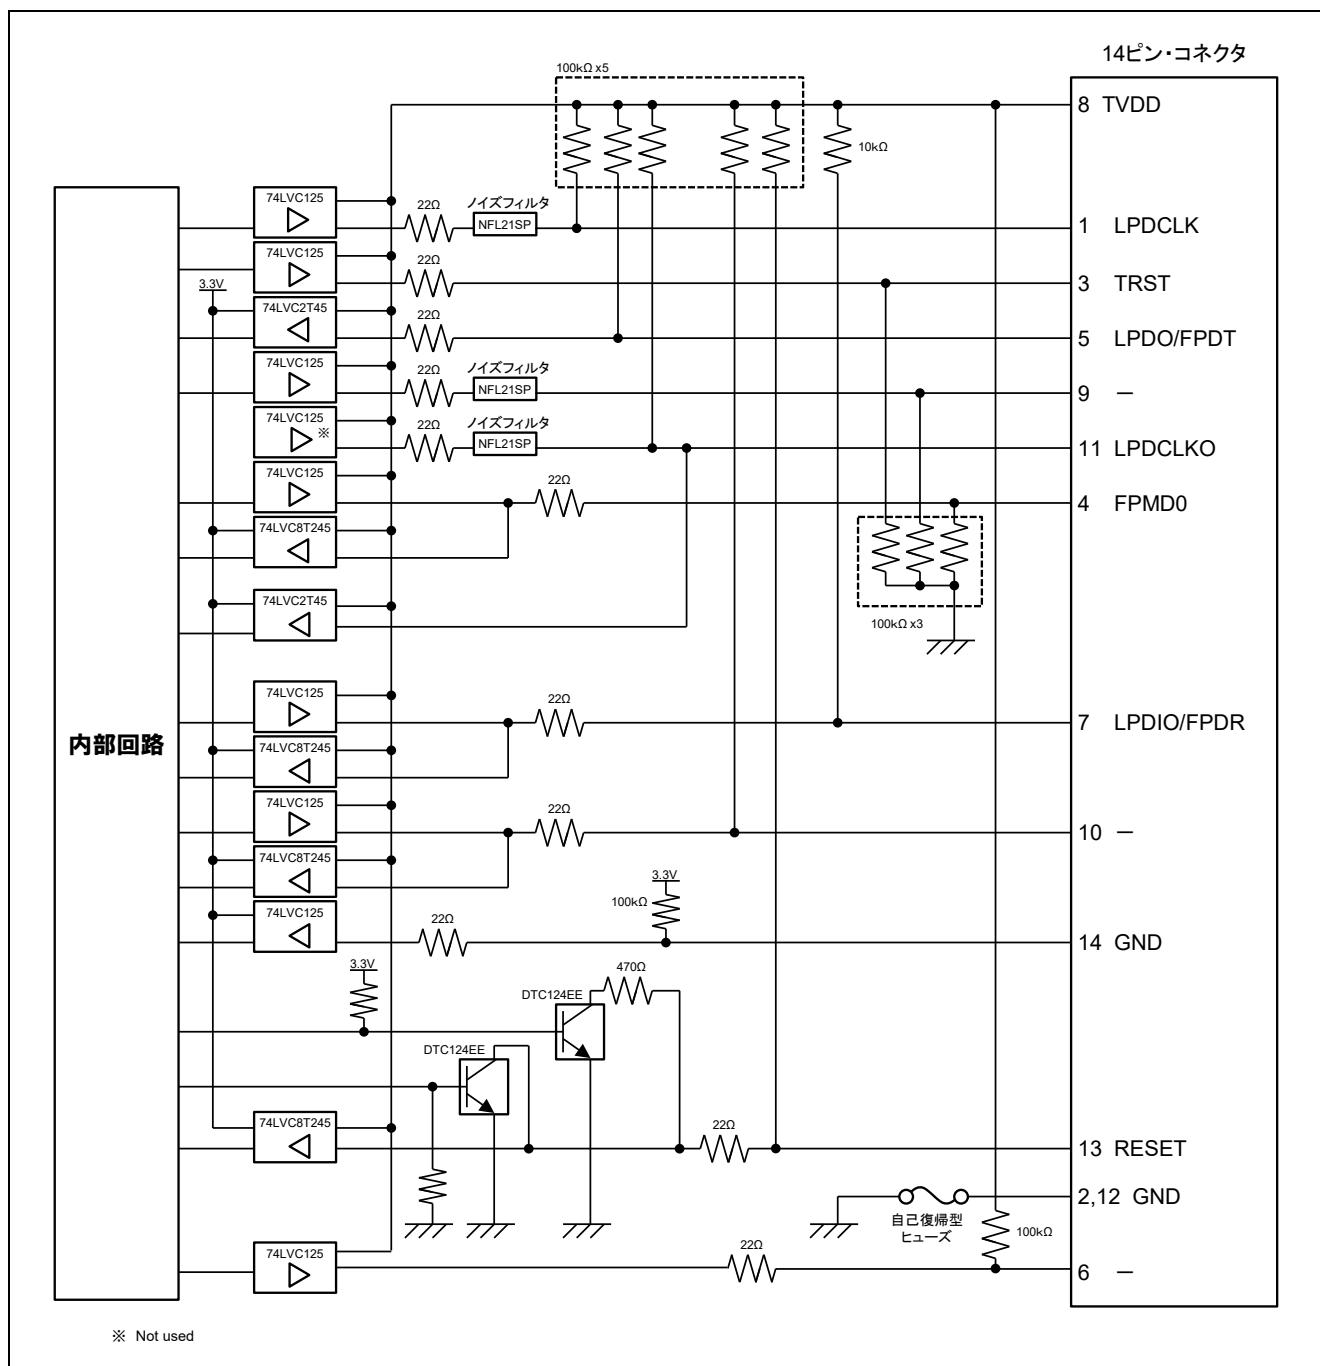


図 5-1 E1/E20 エミュレータ内インターフェース回路(LPD 4pin、2wireUART)

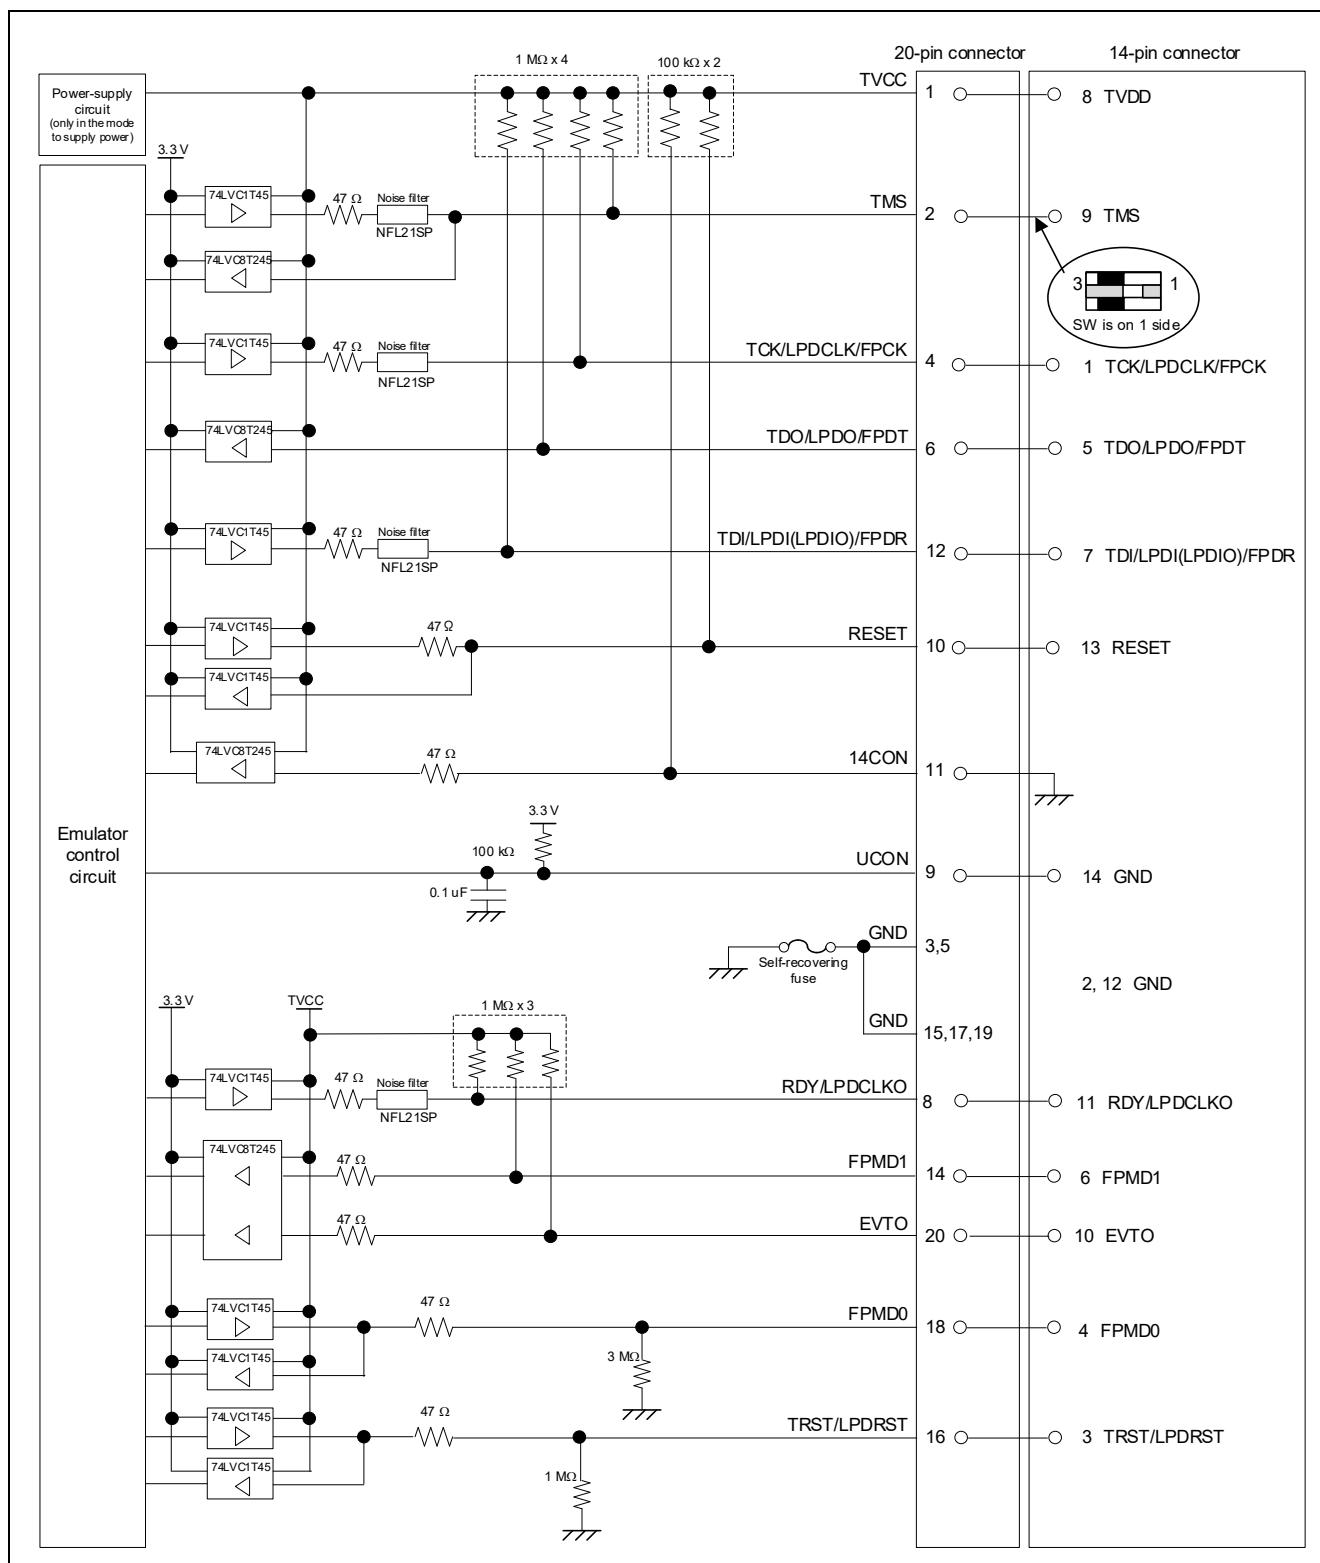


図 5-2 E2 エミュレータ(Rev.C)内インタフェース回路(LPD 4pin、JTAG、2wireUART、CSI)

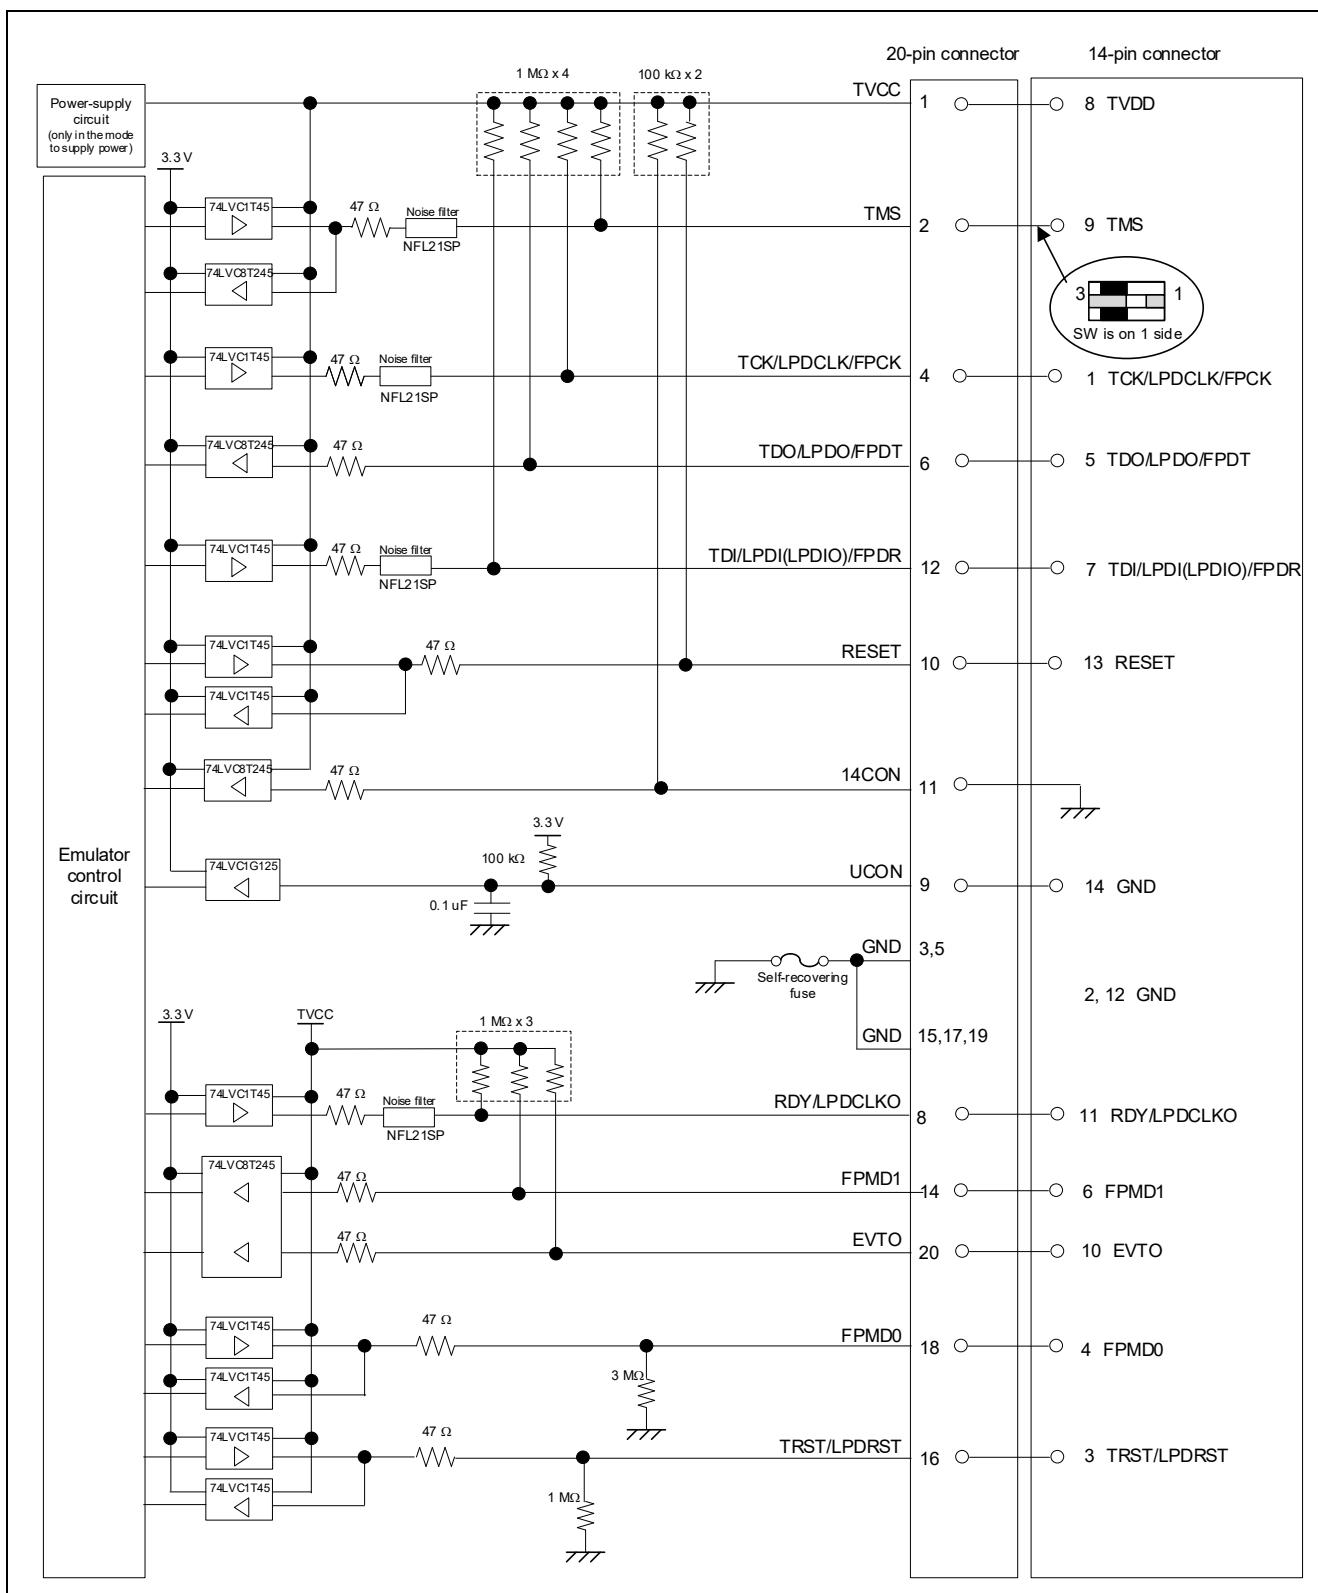


図 5-3 E2 エミュレータ(Rev.D)内インタフェース回路(LPD 4pin、JTAG、2wireUART、CSI)

6. ブラブルシューティング

E1/E20/E2 エミュレータをデバッガと組み合わせて使用した場合のトラブル事例とその対処方法について示します。E1/E20 エミュレータユーザーズマニュアル、E2 エミュレータユーザーズマニュアル、弊社ホームページ、デバッガのユーザーズマニュアルにもトラブルシューティングや FAQ が掲載されていますので合わせてお読みください。なお、CS+については、対応するエラーメッセージも掲載しています。CS+以外のデバッガをご使用の場合は各デバッガのマニュアルを参照してください。

6.1 エミュレータ接続時のトラブル

表 6-1 エミュレータ接続時のトラブル(1/3)

トラブル内容	対処方法	CS+エラーメッセージ
デバッガ・ツール(エミュレータ)に接続できない (シリアルプログラミングモードにおけるエラー)	<p>デバッガの設定として OPJTAG 自動設定機能が有効な場合は、接続時にデバイスをシリアルプログラミングモードに切り替えて、オプションバイトレジスタの OPJTAG ビットの確認と変更を行います(2.3 参照)。この処理に失敗すると、右のエラーメッセージが表示されます。以下の要因が考えられますので、ご確認ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> シリアルプログラミングモードに遷移するための端子リセット制御が正しく行われていない可能性があります。エミュレータ接続時は、エミュレータ以外の回路から端子リセットを入力しないでください。また、2.4.4 に記載の注意事項(リセット信号の立ち上がり時間等)やデバイスの RESET 端子の電気的特性を満たせているかご確認ください。 エミュレータとターゲットデバイス間の接続が間違っている可能性があります。2.4 の推奨接続回路例を参考に、エミュレータとターゲットデバイス間の接続回路をご確認ください。 エミュレータの制御対象外のモード端子(MD1 など)が、シリアルプログラミングモードに遷移できる端子処理になっているかご確認ください。 	E1203237
	MainOSC の設定値が間違っている可能性があります。ボード上に搭載している MainOSC の周波数とデバッガ接続設定の設定値が一致しているかご確認ください。	E1203275
	エミュレータとターゲットデバイス間の接続(特にFLMD0端子)が間違っている可能性があります。2.4の推奨接続回路例を参考に、エミュレータとターゲットデバイス間の接続回路をご確認ください。	E1203276

表 6-2 エミュレータ接続時のトラブル(2/3)

トラブル内容	対処方法	CS+エラーメッセージ
デバッグ・ツール(エミュレータ)に接続できない (LPD 接続エラー)	<ul style="list-style-type: none"> オプションバイトレジスタの OPJTAG ビットが指定の接続インターフェース(LPD)になっていない可能性があります。デバッガの設定として、OPJTAG 自動設定機能を有効にし、起動時のオプションバイト書き換えを許可するか、デバッガ接続前に Flash Programmer(RFP 等)で OPJTAG ビットを書き換えてください。 エミュレータがターゲットデバイスに接続するまでの通信準備期間中に対する注意点 4.2.18 を満たせていない可能性があります。Flash Programmer(RFP 等)でコードフラッシュを消去してから、ターゲットデバイスへ接続できるかご確認ください。 ホットプラグイン接続以外の接続時、エミュレータが端子リセットの制御を行いますが、この制御に失敗している可能性があります。2.4.4 に記載の注意事項(リセット信号の立ち上がり時間等)やデバイスの RESET 端子の電気的特性を満たせているかご確認ください。 エミュレータとターゲットデバイス間の接続が間違っている可能性があります。2.4 推奨接続例を参考に、エミュレータとターゲットデバイス間の接続回路をご確認ください。 ターゲットボードの状態によっては、通信スペックを満たせていない可能性があります。LPD 通信速度設定を低く設定し、再度接続できるかご確認ください。 オプションバイトレジスタの値が正しくない可能性があります。オプションバイトレジスタの値が使用するマイコンのハードウェアマニュアル通りに設定されているか、Flash Programmer(RFP 等)を使用してご確認ください。 	E1203240
	<ul style="list-style-type: none"> ターゲットデバイスの RESET 端子がアクティブになっている可能性があります。エミュレータ接続時は RESET 端子をインアクティブにしてください。 	E1203274
デバッグ・ツール(エミュレータ)に接続できない (セキュリティ ID の不一致)	<ul style="list-style-type: none"> デバッガ接続時の ID 認証に失敗した可能性があります。入力した ID コードが正しいかご確認ください。 	C0602202

表 6-3 エミュレータ接続時のトラブル(3/3)

トラブル内容	対処方法	CS+エラーメッセージ
デバッグ・ツール(エミュレータ)に接続できない (JTAG 接続エラー)	<ul style="list-style-type: none"> オプションバイトレジスタの OPJTAG ビットが指定の接続インターフェース(JTAG)になっていない可能性があります。デバッガ接続前に Flash Programmer(RFP 等)で OPJTAG ビットを書き換えてください。 エミュレータがターゲットデバイスに接続するまでの通信準備期間中に対する注意点 4.2.18 を満たせていない可能性があります。Flash Programmer(RFP 等)でコードフラッシュを消去してから、ターゲットデバイスへ接続できるかご確認ください。 ホットプラグイン接続以外の接続時、エミュレータが端子リセットの制御を行いますが、この制御に失敗している可能性があります。2.4.4 に記載の注意事項(リセット信号の立ち上がり時間等)やデバイスの RESET 端子の電気的特性を満たせているかご確認ください。 エミュレータとターゲットデバイス間の接続が間違っている可能性があります。2.4 推奨接続例を参考に、エミュレータとターゲットデバイス間の接続回路をご確認ください。 ターゲットボードの状態によっては、通信スペックを満たせていない可能性があります。JTAG 通信速度設定を低く設定し、再度接続できるかご確認ください。 オプションバイトレジスタの値が正しくない可能性があります。オプションバイトレジスタの値が使用するマイコンのハードウェアマニュアル通りに設定されているか、Flash Programmer(RFP 等)を使用してご確認ください。 	E1203331
	<ul style="list-style-type: none"> ターゲットデバイスのRESET端子がアクティブになっている可能性があります。エミュレータ接続時はRESET端子をインアクティブにしてください。 	E1203332

6.2 エミュレータ接続後のトラブル

表 6-4 エミュレータ接続後のトラブル

トラブル内容	対処方法	CS+エラーメッセージ
ブレークできない	<ul style="list-style-type: none"> リセットが長時間入力されている可能性があります。8秒以上リセット入力が継続していると強制ブレークできません。リセット入力が終わるのを待つか、リセットをマスクする設定に変更してください。 	E1200674

改訂記録	E1/E20エミュレータ、E2エミュレータユーザーズマニュアル別冊 (RH850/C1M-A グループ接続時の注意事項)
------	---

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1. 00	2020. 10. 09	—	初版作成
2. 00	2025. 05. 30	4	2. 1 E2 エミュレータのユーザインタフェースケーブル(保守製品)を追記
		5	2. 2 表 2-3 に JTAG, CSI のピン配置を追加。注釈に説明を追加。
		6	2. 3 表 2-4 に JTAG, CSI を追加。注釈に説明を追加。
		7	2. 4 表 2-5 に JTAG, CSI を追加。
		8	2. 4. 1 JTAG の接続推奨例を追加。注釈に説明を追加。
		10	2. 4. 2 注釈に説明を追加。
		11	2. 4. 3 CSI の接続推奨例を追加。
		14	2. 4. 6 「ホットプラグイン接続について」を追加。
		17	3. 表 3-1 の接続インターフェースに JTAG を追加。
		23	4. 1. 9 に JTAG を追加。
		25	4. 2. 6 にデバッグインターフェースの説明を追加。
		28	4. 2. 12 にデバッグインターフェースの説明を追加。
		32	4. 2. 21 にデバッグインターフェースの説明を追加。
		38-39	5 E2 エミュレータ内部回路を Rev. C と Rev. D に分割。JTAG を追加。
		42	6. 1 表 6-3 に JTAG 接続エラーのトラブルシューティングを追加。
2. 10	2025. 07. 31	38-39	5 図 5-2 と図 5-3 を更新。

E1/E20エミュレータ、E2エミュレータユーザーズマニュアル別冊
(RH850/C1M-Aグループ接続時の注意事項)

発行年月日 2020年10月09日 Rev. 1. 00
 2025年05月30日 Rev. 2. 00
 2025年07月31日 Rev. 2. 10

発行 ルネサス エレクトロニクス株式会社
〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24 (豊洲フォレシア)

E1/E20エミュレータ、E2エミュレータ
ユーザーズマニュアル別冊
(RH850/C1M-Aグループ接続時の注意事項)



ルネサスエレクトロニクス株式会社

R20UT3690JJ0210