

PG-FP6 V1.06

フラッシュメモリプログラマ

ユーザーズマニュアル

本資料に記載の全ての情報は本資料発行時点のものであり、ルネサス エレクトロニクスは、予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。
ルネサス エレクトロニクスのホームページなどにより公開される最新情報をご確認ください。

ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合、お客様の責任において、お客様の機器・システムを設計ください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含みます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 当社製品または本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を組み込んだ製品の輸出入、製造、販売、利用、配布その他の行為を行うにあたり、第三者保有の技術の利用に関するライセンスが必要となる場合、当該ライセンス取得の判断および取得はお客様の責任において行ってください。
5. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
6. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等

高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通制御（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等

- 当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じて、当社は一切その責任を負いません。
7. あらゆる半導体製品は、外部攻撃からの安全性を 100%保証されているわけではありません。当社ハードウェア／ソフトウェア製品にはセキュリティ対策が組み込まれているものもありますが、これによって、当社は、セキュリティ脆弱性または侵害（当社製品または当社製品が使用されているシステムに対する不正アクセス・不正使用を含みますが、これに限りません。）から生じる責任を負うものではありません。当社は、当社製品または当社製品が使用されたあらゆるシステムが、不正な改変、攻撃、ウイルス、干渉、ハッキング、データの破壊または窃盗その他の不正な侵入行為（「脆弱性問題」といいます。）によって影響を受けないことを保証しません。当社は、脆弱性問題に起因したまたはこれに関連して生じた損害について、一切責任を負いません。また、法令において認められる限りにおいて、本資料および当社ハードウェア／ソフトウェア製品について、商品性および特定目的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、明示または黙示のいかなる保証も行いません。
 8. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
 9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
 10. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
 11. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
 12. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものといたします。
 13. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
 14. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。
- 注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。
- 注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.5.0-1 2020.10)

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレシア）

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

1. 静電気対策

CMOS 製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS 製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジンケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS 製品を実装したボードについても同様の扱いをしてください。

2. 電源投入時の処置

電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSI の内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. 電源オフ時における入力信号

当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力プルアップ電源を入れないでください。入力信号や入出力プルアップ電源からの電流注入により、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」についての記載のある製品は、その内容を守ってください。

4. 未使用端子の処理

未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。

5. クロックについて

リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

6. 入力端子の印加波形

入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS 製品の入力がノイズなどに起因して、 V_{IL} (Max.) から V_{IH} (Min.) までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、 V_{IL} (Max.) から V_{IH} (Min.) までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。

7. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられている リザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

8. 製品間の相違について

型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違うと、フラッシュメモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

はじめに

この度は、ルネサスエレクトロニクス株式会社製 PG-FP6 をご購入いただき、誠にありがとうございます。

PG-FP6 は、ルネサスエレクトロニクス製マイクロコントローラ用のフラッシュメモリプログラマです。

PG-FP6 についてお気づきの点がございましたら、ルネサスエレクトロニクス株式会社または特約店へお問い合わせください。

ユーザーズマニュアルの最新版は、弊社開発環境ホームページ (<https://www.renesas.com/pg-fp6>) から入手可能です。

重要事項

本製品を使用する前に、必ずユーザーズマニュアルをよく読んで理解してください。

ユーザーズマニュアルは、必ず保管し、使用上不明な点がある場合は再読してください。

本製品の使用目的：

本製品は、ルネサスマイクロコントローラを使用したシステムの開発を支援する装置です。フラッシュメモリ内蔵シングルチップマイコンに対し、ターゲットシステム上にてプログラムの消去、書き込み、ベリファイを行うためのツールです。

この使用目的に従って、本製品を正しく使用してください。本目的以外の使用を堅くお断りします。

本製品を使用する人は：

本製品は、ユーザーズマニュアルをよく読み、理解した人のみが使用してください。

本製品を使用する上で、電気回路、論理回路およびマイクロコントローラの基本的な知識が必要です。

本製品のご利用に際して：

- (1) プログラムを量産される場合には、必ず事前に実装評価、試験などにより、お客様の責任において適用可否を判断してください。
- (2) 本製品を使用したことによるお客様での開発結果については、一切の責任を負いません。
- (3) 弊社は、製品不具合に対する回避策の提示または、不具合改修などについて、有償もしくは無償の対応に努めます。ただし、いかなる場合でも回避策の提示または不具合改修を保証するものではありません。
- (4) 弊社は、潜在的な危険が存在する恐れのあるすべての起こりうる諸状況や誤使用を予見できません。したがって、このユーザーズマニュアルと本製品に貼付されている警告がすべてではありません。お客様の責任で、本製品を正しく安全に使用してください。
- (5) 本製品は、地域毎に異なる規格の電源アダプタを添付しています。したがって、国外に持ち出される場合はこの点をご承知おきください。
- (6) 本製品の偶発的な故障または誤動作によって生じたお客様での直接および間接の損害については、責任を負いません。

本製品の廃棄について：

本製品を廃棄する時は必ず産業廃棄物として法令に従って処分してください。

使用制限：

本製品は、開発支援用として開発したものです。したがって、機器組み込み用として使用しないでください。

製品の変更について：

弊社は、製品のデザイン、性能を絶えず改良する方針を取っています。したがって、予告なく仕様、デザイン、およびユーザズマニュアルを変更することがあります。

権利について：

- (7) 本資料に記載された情報、製品または回路の使用に起因する損害または特許権その他権利の侵害に関しては、弊社は一切その責任を負いません。
- (8) 本資料によって第三者または弊社の特許権その他権利の実施権を許諾するものではありません。
- (9) このユーザズマニュアルおよび本製品は著作権で保護されており、すべての権利は弊社に帰属しています。このユーザズマニュアルの一部であろうと全部であろうといかなる箇所も、弊社の書面による事前の承諾なしに、複写、複製、転載することはできません。

図について：

このユーザズマニュアルの一部の図は、実物と違っていることがあります。

安全事項

安全事項では、安全に正しく使用するための注意事項を説明しますので、必ずお読みください。また、ここに記載している内容をよく理解してからお使いください。内容が十分に理解できない場合は当社まで問い合せください。



警告

警告は、回避しないと、死亡または重傷に結びつくものを示します



注意

注意は、回避しないと、軽傷または中程度の傷害に結びつくものを招く可能性がある潜在的に危険な状況および物的損害の発生を招く可能性がある潜在的に危険な状況を示しています。

上の2表示に加えて、適宜以下の表示を同時に示します。

△表示は、警告・注意を示します。

例：



感電注意

⊘表示は、禁止を示します。

例：



分解禁止

●表示は、強制・指示する内容を示します。

例：



電源プラグをコンセントから抜く

警告

電源に関して：



添付の電源アダプタの電源ケーブルがコンセントの形状に合わない場合、電源ケーブルを改造したり、無理に入れたりなどの行為は絶対に行わないでください。感電事故または火災の原因となります。

日本向け電源アダプタの電源ケーブルは日本の電気用品安全法に適合しています。日本国外で使用する時は、その国の安全規格に適合している電源ケーブルを使用してください。

濡れた手で電源ケーブルのプラグに触れないでください。感電の原因となります。

本製品はシグナルグランドとフレームグランドを接続しています。本製品を用いて開発する製品がトランスレス（電源に絶縁トランスを使用していない）製品である場合、感電する危険があります。また、本製品と開発対象製品に修復不可能な損害を与える場合があります。

開発中はこれらの危険性を回避するために開発対象製品の電源は絶縁トランスを経由して商用電源に接続してください。

本製品のグランドとユーザシステムのグランド間に電位差が生じないように、本製品とユーザシステムを接続後に電源ケーブルのプラグをコンセントに接続してください。

本製品と同じコンセントに他の装置を接続する場合は、電源電圧および電源電流が過負荷にならないようにしてください。



使用中に異臭・異音がしたり、煙が出たりする場合は、直ちに電源を切り電源ケーブルをコンセントから抜いてください。

また、感電事故、または火災の原因になりますので、そのまま使用しないで、ルネサス エレクトロニクス株式会社または特約店まで連絡してください。

本製品の設置や他の装置との接続時には、電源を切るか電源ケーブルを抜いて怪我や故障を防いでください。

取り扱いに関して：



本製品を改造しないでください。改造された場合、感電などにより傷害を負う可能性があります。また改造による故障については、修理を受け付けることができません。

設置に関して：



湿度が高い場所および水などで濡れるところには設置しないでください。水などが内部にこぼれた場合、修理不能な故障の原因となります。

周辺温度に関して：



本製品の使用における周辺温度の上限は 35℃です。この最高定格周辺温度を超えないように注意してください。

 注意

電源アダプタに関して：



電源アダプタは、添付の専用品以外は使用しないでください。また電源アダプタを他の機器に使用しないでください。

電源の投入順序に関して：



電源投入と切断は以下の順序で行ってください。順序を間違えると、ユーザシステムや本製品が故障する場合があります。

電源を ON する場合：

- ①本製品の電源 ON、②ユーザシステムの電源 ON

電源を OFF する場合：

- ①ユーザシステムの電源 OFF、②本製品の電源 OFF

取り扱いに関して：



本製品は慎重に扱い、落下・倒れなどによる強い衝撃を与えないでください。

本製品やユーザシステムの接続コネクタの端子は、直接手で触らないでください。静電気により内部回路を破壊する恐れがあります。

ケーブルの抜き差し時には、ケーブル部分が引っ張られないように持ち手部分（コネクタなど）を持ち、抜き差ししてください。通信インタフェースケーブルやユーザシステム接続用ケーブルで、接続した本製品や基板などを引っ張らないでください。ケーブルが断線する恐れがあります。

 注意

異常動作に関して：



外来ノイズなどの妨害が原因で本製品の動作が異常になった場合、次の手順で処置してください。

- ①FP6 Terminal を終了し、本製品とユーザシステムの電源を OFF する。
- ②10 秒以上経過してから、再度本製品とユーザシステムの電源を ON し、FP6 Terminal を起動してください。

廃棄に関して：



廃棄する時は必ず産業廃棄物として法令に従って処分してください。

European Union regulatory notices:



The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) regulations put responsibilities on producers for the collection and recycling or disposal of electrical and electronic waste. Return of WEEE under these regulations is applicable in the European Union only. This equipment (including all accessories) is not intended for household use. After use the equipment cannot be disposed of as household waste, and the WEEE must be treated, recycled and disposed of in an environmentally sound manner.

Renesas Electronics Europe GmbH can take back end of life equipment, register for this service at "<http://www.renesas.eu/weee>".

目 次

ユーザ登録	17
用語説明	18
用語の読み替え	20
1. 概要	21
1.1 特長	21
1.2 サポートマイコンについて	21
1.3 FP6 のシステム構成	22
1.4 オプション製品	24
1.5 動作環境	25
1.5.1 ハードウェア環境	25
1.5.2 ソフトウェア環境	25
1.6 仕様一覧	26
1.7 プログラムファイルフォーマット	27
1.7.1 インテルヘキサフォーマット	27
1.7.2 モトローラ S フォーマット	27
1.7.3 RPI ファイルについて	27
1.7.4 RPE ファイルについて	27
1.8 規制に関する情報	28
1.8.1 European Union regulatory notices	28
1.8.2 United States regulatory notices	29
2. FP6 本体の名称と機能	30
2.1 FP6 のコントロールパネル	30
2.2 FP6 のコネクタ	31
3. ソフトウェアのインストール	34
3.1 ソフトウェアの入手	34
3.2 インストール	34
3.2.1 インストール時の注意事項	34
3.3 アンインストール	35
4. FP6 Terminal の使用方法	36
4.1 メインウィンドウ	36
4.2 新しい設定の作成	38
4.2.1 [新しい設定の作成]ダイアログボックス	38
4.3 [セットアップ]ダイアログボックス	39
4.3.1 [プログラムファイル]タブ	40
4.3.2 [操作設定]タブ	42

4.3.3	[ブロック設定]タブ	46
4.3.4	[フラッシュオプション]タブ	48
4.3.5	[接続設定]タブ	53
4.4	メニューバー	58
4.4.1	[ファイル]メニュー	58
4.4.2	[プログラマ]メニュー	61
4.4.3	[ターゲットデバイス]メニュー	69
4.4.4	[ヘルプ]メニュー	72
4.5	ツールバー	73
4.6	FP6 Terminal を使用した操作例	74
4.6.1	FP6 Terminal と USB ドライバのインストール	74
4.6.2	FP6 とホスト PC の接続	74
4.6.3	ターゲットシステムの接続	75
4.6.4	FP6 Terminal の起動	75
4.6.5	書き込み環境の設定	76
4.6.6	[コマンド実行]コマンドの実行	78
4.6.7	システムの終了	79
5.	スタンドアロンでの使用方法	80
5.1	ボタン、メッセージディスプレイ、ステータス LED の説明	80
5.2	スタンドアロン操作メニュー	82
5.2.1	Commands メニュー	82
5.2.2	Project メニュー	82
5.2.3	Utility メニュー	83
6.	リモートコネクタの使用法	84
6.1	リモートインタフェースのモード	84
7.	通信コマンドの使用法	85
7.1	通信ソフトウェアの起動	85
7.1.1	システムの接続	85
7.1.2	FP6 の起動	85
7.1.3	通信ソフトウェアの起動	85
7.2	コマンド一覧	87
7.3	コマンドの説明	89
7.4	FP6 コントロールコマンドの説明	90
7.4.1	autocon コマンド	90
7.4.2	brt コマンド	91
7.4.3	conf コマンド	92
7.4.4	downprm コマンド	94
7.4.5	downset コマンド	94
7.4.6	fcks コマンド	95

7.4.7	files コマンド	96
7.4.8	hex コマンド	97
7.4.9	hlp コマンド	98
7.4.10	lod コマンド	99
7.4.11	prm コマンド	101
7.4.12	progarea コマンド	102
7.4.13	res コマンド	103
7.4.14	selftest コマンド	104
7.4.15	serno コマンド	105
7.4.16	set_auth_id コマンド	106
7.4.17	sound コマンド	107
7.4.18	speed_mode コマンド	108
7.4.19	srec コマンド	109
7.4.20	trc コマンド	110
7.4.21	upprm コマンド	111
7.4.22	upset コマンド	112
7.4.23	ver コマンド	113
7.5	FP6 ターゲットコマンドの説明	114
7.5.1	bln コマンド	114
7.5.2	clr コマンド	115
7.5.3	con コマンド	115
7.5.4	dcon コマンド	116
7.5.5	dln コマンド	116
7.5.6	ep コマンド	117
7.5.7	ers コマンド	118
7.5.8	ers_chip コマンド	119
7.5.9	gdi コマンド	120
7.5.10	ged コマンド	121
7.5.11	gid コマンド	121
7.5.12	glb コマンド	122
7.5.13	gob コマンド	122
7.5.14	gof コマンド	123
7.5.15	gos コマンド	123
7.5.16	got コマンド	124
7.5.17	gsc コマンド	124
7.5.18	gtm コマンド	125
7.5.19	idc コマンド	125
7.5.20	opb コマンド	126
7.5.21	otp コマンド	126
7.5.22	pfo コマンド	127
7.5.23	prg コマンド	127
7.5.24	read コマンド	128

7.5.25	rsc コマンド	129
7.5.26	scf コマンド	129
7.5.27	sed コマンド	130
7.5.28	sid コマンド	130
7.5.29	sig コマンド	131
7.5.30	slb コマンド	131
7.5.31	spd コマンド	132
7.5.32	stm コマンド	132
7.5.33	sum コマンド	133
7.5.34	vrf コマンド	133
8.	暗号化ユーティリティプログラム	134
8.1	終了コード	134
8.2	コマンドライン構文	134
8.3	起動オプション	134
9.	Renesas Flash Programmer ユーティリティプログラム	135
9.1	終了コード	135
9.2	コマンドライン構文	135
9.3	コマンドライン一覧	136
9.4	起動オプション	136
10.	コネクタとケーブル	138
10.1	電源コネクタ	138
10.2	シリアルホストコネクタ	139
10.2.1	D-sub9 に接続するシリアルケーブル情報	140
10.3	USB コネクタ	141
10.3.1	USB ケーブル	141
10.4	ターゲットコネクタ	142
10.4.1	ターゲットケーブル (14 ピンタイプ)	143
10.4.2	E1 エミュレータ用 14 ピン/16 ピン変換アダプタ	144
10.4.3	PG-FP6 用 20 ピン変換アダプタ	145
10.5	GND コネクタ	146
10.5.1	GND ケーブル	146
10.6	リモートコネクタ	147
11.	マイコン接続例	149
11.1	78K, V850 (UART 通信方式)	149
11.2	78K, V850 (CSI 通信方式)	150
11.3	78K, V850 (CSI-H/S 通信方式)	151
11.4	78K0S (単線 UART 通信方式)	152

11.5	78K0R (単線 UART 通信方式)	153
11.6	78K0 (TOOLCx, TOOLDx 通信方式)	154
11.7	V850E2 (単線 UART 通信方式)	155
11.8	V850E2 (CSI 通信方式)	156
11.9	RL78 (単線 UART 通信方式 VDD=EVDD)	157
11.10	RL78 (単線 UART 通信方式 VDD≠EVDD)	158
11.11	RX, SuperH (SCI 通信方式)	159
11.12	R8C	160
11.13	RX (FINE 通信方式)	161
11.14	RH850 type1 (1 線 UART 通信方式)	162
11.15	RH850 type1 (2 線 UART または CSI 通信方式)	163
11.16	RH850 type2 (2 線 UART または CSI 通信方式)	164
11.17	Renesas Synergy (UART 通信方式)	165
11.18	RE (UART 通信方式)	166
11.19	RA (UART 通信方式)	167
12.	トラブル対処法	168
12.1	FAQ	168
12.2	操作に関するトラブル	168
12.2.1	「ERROR: 004 No response」のエラーが発生した場合。	168
12.2.2	「023 Inv. Sig. addr.」のエラーが発生した場合	169
12.2.3	「Communication failure or timeout」のエラーが発生した場合	169
13.	注意事項	171
13.1	接続前の確認	171
13.2	ユーザブートマツト操作	171
13.3	チップ消去	171
13.4	0xFF データの自動補完	172
13.5	ワイドボルテージモード	172
13.6	デュアルモードへ変更する方法	172
13.7	RPI ファイル	173
13.8	マイコンのプロテクト設定後のベリファイ	173
13.9	セキュリティデータの書き込み	173
14.	保守と保証	174
14.1	ユーザ登録	174
14.2	保守	174
14.3	保証内容	174
14.4	修理規定	174
14.5	修理依頼方法	175

付録 A	メッセージ	176
A.1	FP6 Terminal のメッセージ	176
A.2	FP6 本体のエラーメッセージ	178
A.3	本体がターミナルのみに表示するエラーメッセージ	185
A.4	プログラムの動作に影響があるターゲットデバイスのセキュリティ機能一覧	185
付録 B	補足情報	187
B.1	32 ビット CRC 方式	188
B.2	除算方式	189
B.3	16 ビット CRC 方式	190
付録 C	ターゲットインタフェース等価回路	191
付録 D	リモートインタフェースの電気的特性	192
D.1	絶対最大定格 ($T_A=0\sim 40^{\circ}\text{C}$)	192
D.2	DC 特性 ($T_A=0\sim 40^{\circ}\text{C}$ 、 $C=0\text{pF}$ (無負荷状態))	192
D.3	AC 特性 ($T_A=0\sim 40^{\circ}\text{C}$ 、 $C=0\text{pF}$ (無負荷状態))	193
D.3.1	通常モード	193
D.3.2	バンクモード	195
D.3.3	シンプルモード	197
付録 E	ターゲットインタフェースの電気的特性	199
E.1	絶対最大定格 ($T_A=0\sim 40^{\circ}\text{C}$)	199
E.2	DC 特性 ($T_A=0\sim 40^{\circ}\text{C}$)	200

ユーザ登録

ルネサスエレクトロニクスでは、ツール製品のユーザ登録をご購入されたお客様にお願いしています。ご登録いただくと、新製品のリリース、バージョンアップ、使用上の注意事項などをまとめたツールニュースを電子メールで受け取ることができます。

詳しくは、下記の「ツールユーザ登録」をご覧ください。

[ツールユーザ登録] <https://www.renesas.com/jp/ja/software-tool/tool-user-registration>

ご登録は、下記の My Renesas から登録してください。

[My Renesas] <https://www.renesas.com/myrenesas>

用語説明

本書で使用する用語と意味を下表に示します。

用 語	意 味
FP6 本体	フラッシュメモリプログラマ PG-FP6 本体の略称
FP6 Terminal	FP6 用の設定ファイルの作成/変更機能と FP6 本体のコマンド操作機能を持った Windows アプリケーション
FP6	FP6 本体と FP6 Terminal を含めたシステムの略称
FP6 Gang Programmer	最大 12 台の FP6 本体を操作し、同時書き込み機能を持った Windows アプリケーション
マイコン	マイクロコントローラの略称
ターゲットデバイス	お客様が使用するルネサス エレクトロニクス製のフラッシュメモリ内蔵マイコン
ターゲットシステム	ターゲットデバイスを実装したユーザ設計のボード製品
設定ファイル	FP6 用設定ファイル（拡張子 *.esf または .es6） ターゲットデバイスや動作オプション等の書き込み環境に関する設定を格納します
プログラムファイル	プログラムファイルはマイコンへ書き込みするプログラムを意味します FP6 では、次のファイルフォーマットに対応しております <RL78, 78K, V850 の場合> a. インテルヘキサフォーマット HEX ファイル b. インテルヘキサフォーマット HCUHEX ファイル c. モトローラ S フォーマット HEX ファイル d. モトローラ S フォーマット HCUHEX ファイル e. RPI ファイル（RL78 のみ対応） f. RPE ファイル <RX ファミリ, SuperH ファミリの場合> a. インテルヘキサフォーマット HEX ファイル b. モトローラ S フォーマット HEX ファイル c. DDI ファイル（SuperH のみ対応） d. RPI ファイル e. RPE ファイル <RH850 ファミリ, R8C ファミリ, Renesas Synergy ファミリ, RA ファミリ, RE ファミリの場合> a. インテルヘキサフォーマット HEX ファイル b. モトローラ S フォーマット HEX ファイル c. RPI ファイル（R8C は未対応） d. RPE ファイル 【注】文字コードは ASCII コード（1 バイト）のみ対応しています。Unicode は対応していません
フラッシュオプションデータ	セキュリティ設定など、マイコン動作に関する設定データの総称
HEX ファイル	フラッシュオプションデータを含まないインテルヘキサフォーマットタイプまたはモトローラ S フォーマットのヘキサファイル
HCUHEX ファイル	HCU については、以下の WEB サイトに掲載しています。 ● WEB サイト https://www.renesas.com/ja-jp/hcu
DDI ファイル	フラッシュ開発ツールキットで生成した複数のフラッシュ領域のデータを統合したファイル
RPI ファイル	RFP を使って生成される、使用可能な HEX ファイルとフラッシュオプションデータを結合したイメージファイルです。
RPE ファイル	暗号化ユーティリティプログラムで生成した暗号化されたプログラムファイル
フラッシュ開発ツールキット	フラッシュ開発ツールキットとは、ルネサス製フラッシュ内蔵マイコンのフラッシュメモリに対し書き込みを行うためのソフトウェアです。詳細は下記の WEB サイトを参照してください https://www.renesas.com/fdt

用 語	意 味
RFP	フラッシュ書き込みソフト Renesas Flash Programmer の略称。ルネサス製フラッシュ内蔵マイコンのフラッシュメモリに対し書き込みを行うためのソフトウェアです 詳細は下記の WEB サイトを参照してください https://www.renesas.com/rfp
パラメータファイル	FP6 Terminal, FP6 本体が使用するターゲットデバイスの固有情報ファイル（拡張子 *.pr5 または.pr6）ターゲットデバイスのフラッシュメモリの書き込みに必要なパラメータ情報を格納します
プログラミングエリア	FP6 本体内でパラメータファイル/設定ファイル/プログラムファイルを保存するエリア
FINE	FINE とはマイコンの FINE 端子を使用した 1 線式または 2 線式の通信インタフェースです 一部のマイコンは 1 線式 FINE 経由での書き込みに対応しています
ID 認証モード	マイコンのセキュリティ機能の一つです フラッシュプログラムの接続を ID 認証によって保護します。詳細についてはマイコンのマニュアルを参照してください
コマンドプロテクションモード	マイコンのセキュリティ機能の一つです 消去コマンドの禁止など、コマンド毎に実行を制限します 各セキュリティ設定時の動作詳細についてはマイコンのマニュアルを参照してください
TSIP	暗号鍵を管理する専用ハードウェアセキュア IP（Trusted Secure IP）です。 詳細は弊社営業窓口までお問合せください。
ID Tag	V850 の一部のターゲットデバイスのデータフラッシュ書き込み時に使用するデータです。詳細はターゲットデバイスのユーザズマニュアルを参照してください。
Renesas Partition Data File	RA ファミリ用に e2studio から出力される Boundary の設定情報を含んだファイル。

用語の読み替え

このアプリケーションで使用する用語について、使用するマイコンによって読み替えていただく用語を下表に示します。

■ RL78 使用時

本アプリケーションの用語	読み替え
アクセスウィンドウ (AW)	フラッシュ・シールド・ウィンドウ

■ 拡張ユーザ領域を搭載した RH850 使用時

本アプリケーションの用語	読み替え
User Boot Area	Extended User Area 拡張ユーザ領域

■ Extended Data Area を搭載した RH850 使用時

本アプリケーションの用語	読み替え
Data Flash	Extended Data Area

1. 概要

FP6 はルネサスエレクトロニクス製のフラッシュメモリ内蔵シングルチップマイコンに対し、ターゲットシステム上にてプログラムの消去、書き込み、ベリファイを行うためのツールです。

1.1 特長

- スタンドアロン書き込み
- 専用 GUI「FP6 Terminal」による PC 制御書き込み
- 最大 8 種類の書き込み環境を切り替えて使用可能
- 生産ラインに特化（シリアル通信によるコマンド制御、外部装置の信号制御によるリモート制御）
- 指定したフラッシュメモリ領域へのユニークコードの書き込み
- 本体の管理設定機能により、書き込み作業者が書き込み設定を変更できないようにする機能等、開発や量産時に必要なカスタマイズ可能
- 自己診断機能に対応
- 最大 12 台の PG-FP6 を使ったギャングプログラマ GUI「FP6 Gang Programmer」による書き込みで、同時書き込みをサポート^{注1}
- プログラムファイルの暗号化と本体の管理設定機能を強化し、盗難に対するセキュリティを向上^{注2}
- PG-FP5 インタフェースと互換性があることにより PG-FP5 で使用していた設定ファイルを流用可能

注1. FP6 Terminal V1.03.00 以降

注2. FP6 Terminal V1.04.00 以降

1.2 サポートマイコンについて

FP6 でサポートしているマイコンは、下記の弊社開発環境ホームページに公開していますのでご覧ください。

- WEB サイト
<https://www.renesas.com/pg-fp6>

1.3 FP6 のシステム構成

FP6 のシステム構成を下図に示します。

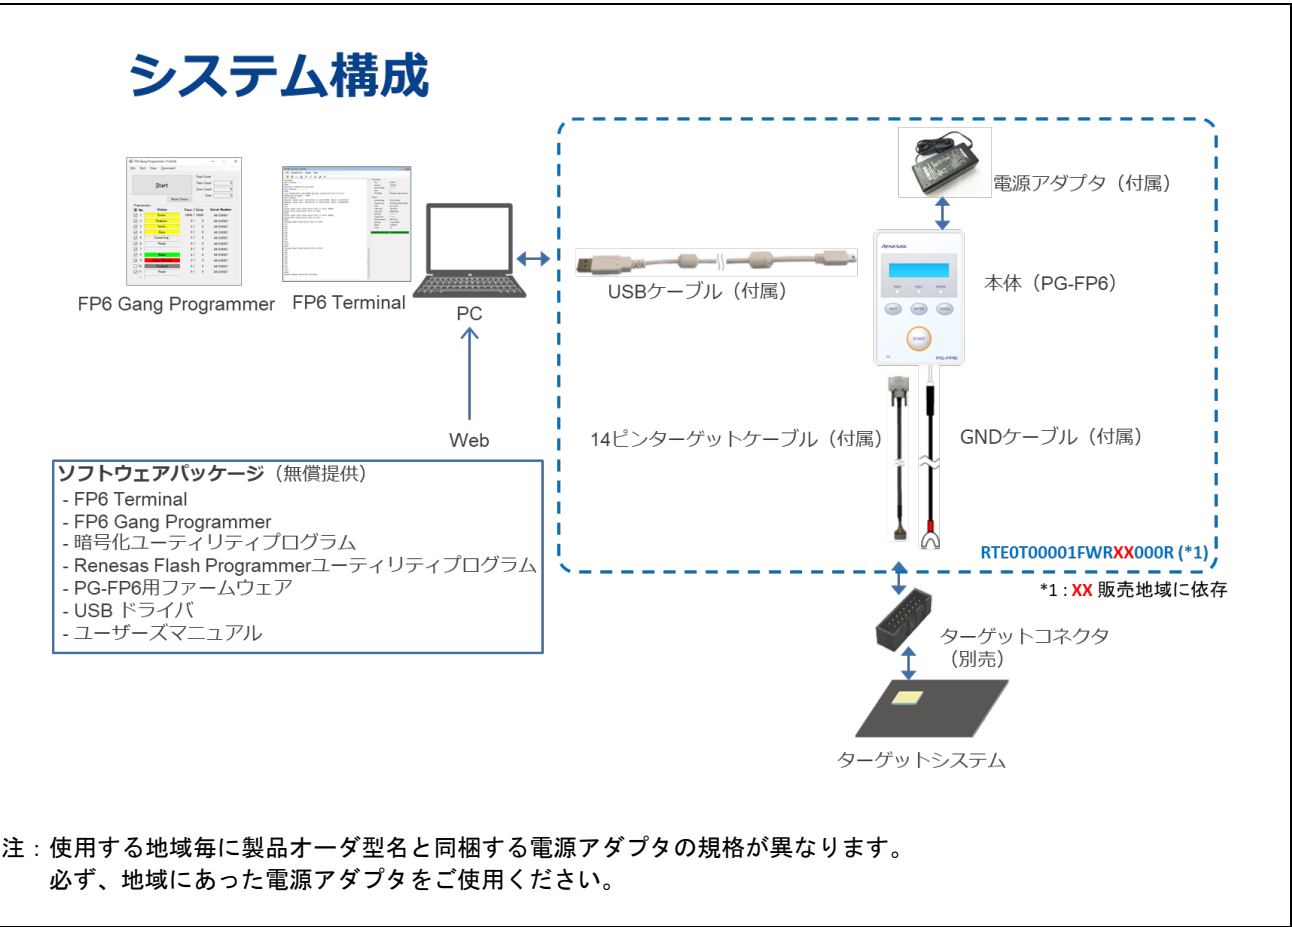


図1.1 FP6 の接続イメージ

表1.1 製品オーダ型名

仕向け地域	発注型名	プラグ形状				対応電圧 ^{注1}
日本向け	RTE0T00001FWRJP000R	 A				AC : 100~240V
欧州、アメリカ向け	RTE0T00001FWREA000R	 SE	 C	 BF	 A	
中国、香港、台湾、韓国、シンガポール向け	RTE0T00001FWRAS000R	 SE	 C	 BF	 A	

注1. 電源アダプタ本体の対応電圧です。電源ケーブルの対応電圧はプラグ付近の表示をご確認ください。

注 意

1. 各国で規制が異なるため、仕向け地域以外への販売はできません。（例：日本国内では欧州、アメリカ向け製品は購入できません。）ご使用になる地域のルネサス販社よりご購入をお願いいたします。
2. 上記以外の地域については、ルネサス エレクトロニクス販売担当または特約店までお問い合わせ下さい。
3. 付属の電源アダプタは仕向け地域のプラグ形状や規格に適合しています。

1.4 オプション製品

FP6 をご使用の際に、便利なオプション製品（別売）をご用意しております。

- E1 エミュレータ用 14 ピン/16 ピン変換アダプタ（型名：QB-F14T16-01）
- PG-FP6 用 20 ピン変換アダプタ（型名：RTE0T00001FWRB0000R）
- E2 エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル（20-20pins）（型名：RTE0T00020KCAC0000J）
- E2 エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル（20-10pins）（型名：RTE0T00020KCAC1000J）

オプション製品の詳細は、下記の弊社開発環境ホームページに公開していますのでご覧ください。

- WEB サイト

<https://www.renesas.com/pg-fp6>

その他、株式会社内藤電誠町田製作所からもオプション製品を販売しております。

詳しくは以下にお問い合わせください。

- 株式会社内藤電誠町田製作所 WEB サイト

<https://www.ndk-m.co.jp>

1.5 動作環境

1.5.1 ハードウェア環境

ホスト PC

- プロセッサ : 1GHz 以上
- メインメモリ : 2G バイト以上、推奨 4G バイト以上
- ディスプレイ : 1024×768 以上
- インタフェース : USB2.0 またはシリアル (RS-232C)

1.5.2 ソフトウェア環境

対応 OS

- Windows 7 (32 ビット版、64 ビット版)
- Windows 8.1 (32 ビット版、64 ビット版)
- Windows 10 (32 ビット版、64 ビット版)
- Windows 11

1.6 仕様一覧

表1.2 仕様一覧

分類	項目	仕様
ハードウェア仕様	動作電源	- 電源アダプタ供給 (5V/2A) : 推奨 - USB バスパワー供給 (VBUS min 4.5V/max 500mA)
	動作環境条件	温度 : 5~35°C (ただし、結露なきこと)
	保存環境条件	温度 : -15~55°C (ただし、結露なきこと)
	外形寸法 (H×W×D)	140×95×30 mm (突起含まず)
	重量	約 245g
	ホスト PC インタフェース	対象ホスト PC : 「1.5 動作環境」を参照してください。 USB コネクタ : USB2.0 (ミニ B タイプ) シリアルポート : D-sub 9 ピン (オス) RS-232C ^{注1}
	ターゲットインタフェース	ターゲットコネクタ : D-sub 15 ピン (メス) ターゲットへの電源供給 : 1.8V~5.5V、最大 500mA ^{注2}
	リモートインタフェース	リモートコネクタ : D-sub 15 ピン (メス) インタフェースレベル : 3.3V
FP6 の機能	FP6 本体の操作方法	- GUI (FP6 Terminal)を使用した操作 - ギャングプログラマ GUI(FP6 Gang Programmer)を使用した操作 - 通信コマンドを使用した操作 - FP6 本体のボタンを使用したスタンドアロン操作 - 外部制御装置からの信号を使用したリモートインタフェース操作
	書き込み環境の切り替え機能	プログラミングエリアに最大 8 種類のターゲット環境を切り替えて使用可能 (最大 384MB)
	FP6 本体のセキュリティ機能	- 本体起動時のパターン認証 - セキュリティ機能設定変更時のパスワード認証 - 認証回数の制限 - RPE ファイルの読み込みに対応 - FP6 本体の操作制限 (書き込み回数、実行コマンドの制限) - FP6 本体保存データの暗号化
添付品	電源アダプタ	地域別の電源アダプタ ^{注3}
	USB ケーブル	約 2m
	ターゲットケーブル	14 ピンタイプ : ケーブル長 : 約 42cm
	GND ケーブル	約 1m

注2. ホスト PC との接続には別途クロスケーブルが必要です。

注3. USB バスパワー供給時の電源供給は最大 100mA (ただし、USB ホストの電源供給能力に依存する)

注4. 使用する地域により異なる電源アダプタが同梱されます。同梱される各製品オーダ型名については、「表1.1 製品オーダ型名」を参照してください。

1.7 プログラムファイルフォーマット

FP6 で読み込める HEX ファイルは正しい HEX ファイルフォーマットであることに加え、以下の条件を満たしている必要があります。対応していないファイルフォーマットのプログラムファイルを読み込んだ場合はエラーが発生します。

1.7.1 インテルヘキサフォーマット

- エンドレコードでファイルが終わっている
- 00～05 タイプのレコード以外の行が無い

1.7.2 モトローラ S フォーマット

- エンドレコード（S7、S8、S9）でファイルが終わっている
- S0～S9（S4 を除く）以外の行が無い

1.7.3 RPI ファイルについて

RPI ファイルは、プログラムファイルとフラッシュオプションデータを結合したイメージファイルで、RFP を使って生成することが可能です。RFP については以下の WEB サイトを参照してください。

- WEB サイト

<https://www.renesas.com/rfp>

1.7.4 RPE ファイルについて

RPE ファイルは、プログラムファイルを暗号化したファイルで、暗号化ユーティリティプログラムで生成することが可能です。ファイルの生成方法については「**8. 暗号化ユーティリティプログラム**」を参照してください。

1.8 規制に関する情報

1.8.1 European Union regulatory notices

This product complies with the following EU Directives. (These directives are only valid in the European Union.)

CE Certifications:

- Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU

- EN 55032 Class A

WARNING: This is a Class A product. This equipment can cause radio frequency noise when used in the residential area. In such cases, the user/operator of the equipment may be required to take appropriate countermeasures under his responsibility.

- EN 55024

- Information for traceability

- Authorized representative & Manufacturer

Name: Renesas Electronics Corporation

Address: TOYOSU FORESIA, 3-2-24, Toyosu, Koto-ku, Tokyo 135-0061, Japan

- Person responsible for placing on the market

Name: Renesas Electronics Europe GmbH

Address: Arcadiastrasse 10, 40472 Dusseldorf, Germany

- Trademark and type names

Trademark: Renesas

Product name: PG-FP6

Type names: RTE0T00001FWRJP000R
RTE0T00001FWREA000R
RTE0T00001FWRAS000R

Environmental Compliance and Certifications:

- Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive 2012/19/EU

1.8.2 United States regulatory notices

This product complies with the following EMC regulation. (This is only valid in the United States.)

FCC Certifications:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION:	Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
-----------------	---

2. FP6 本体の名称と機能

各部の名称と機能を示します。

2.1 FP6 のコントロールパネル

FP6 の上面には表示系とボタン系があります。

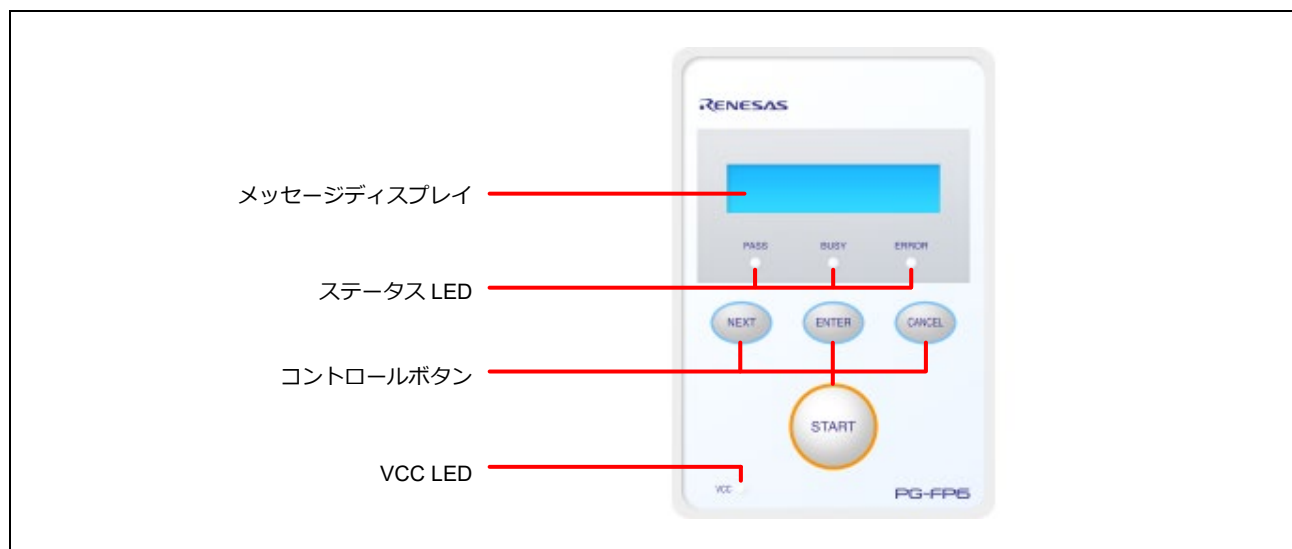


図2.1 FP6 上面 <コントロールパネル>

(1) 表示系

- メッセージディスプレイ 16×2 キャラクタの LCD で、動作状態やメニューを表示します。主にスタンドアロン操作で使用します。
- ステータス LED FP6 の動作状態を示す LED です。PASS（青色で点灯）は正常終了、BUSY（橙色で点灯）は処理実行中、ERROR（赤色で点灯）は異常終了の意味です。
- VCC LED ユーザシステムへ電源供給されていることを示す LED で、緑色で点灯します。

(2) ボタン系

- **NEXT** ボタン 次のメニュー項目に進みます。
- **ENTER** ボタン メッセージディスプレイに表示される項目を選択します。
- **CANCEL** ボタン 現在の選択を破棄して以前のメニュー項目に戻ります。コマンド実行中は中断できません。ただし、[読み出し]コマンドのみ実行中の中断が可能です。
- **START** ボタン 有効なプログラミングエリアの設定内容で[コマンド実行]コマンドを実行します。

2.2 FP6 のコネクタ

FP6 のホストインタフェース面には、電源コネクタ、シリアルポート、USB コネクタがあります。

FP6 のターゲットコネクタ面には、ターゲットコネクタ、GND コネクタ、リモートコネクタがあります。

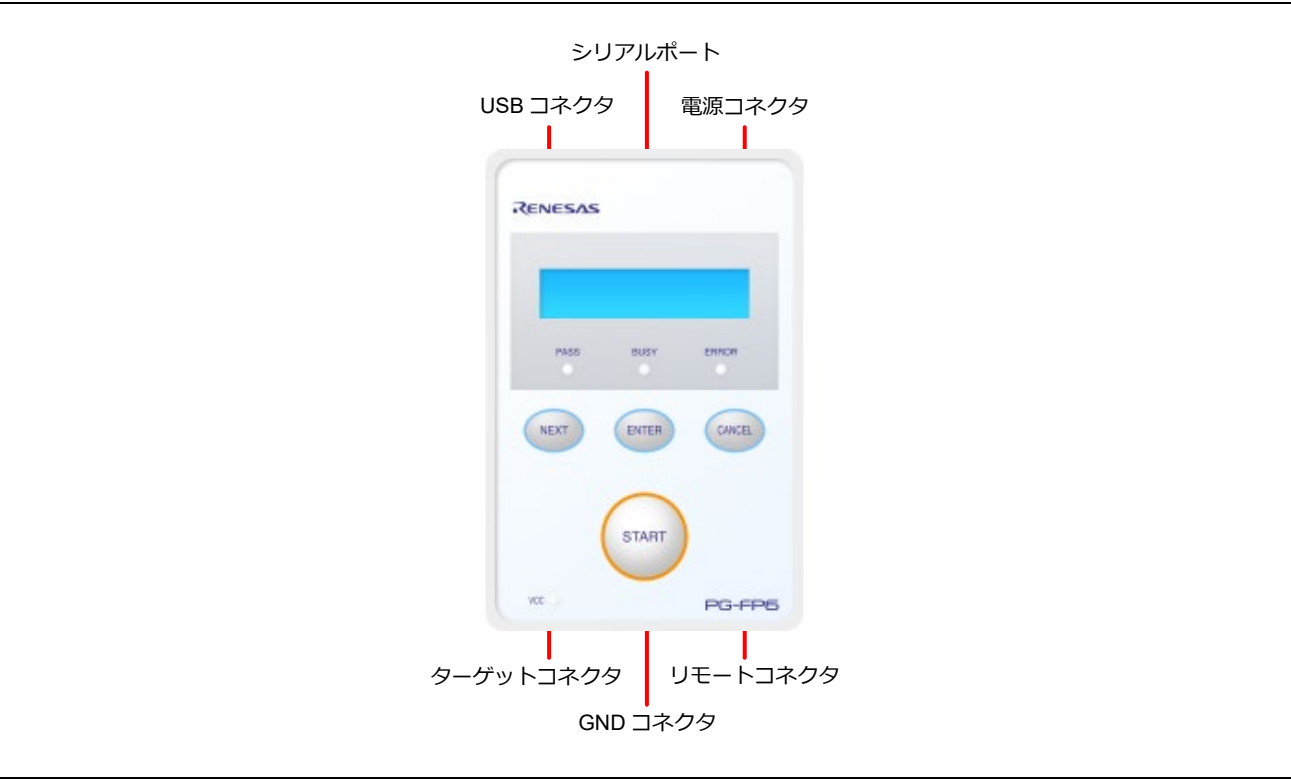


図2.2 FP6 上面 <コネクタ>

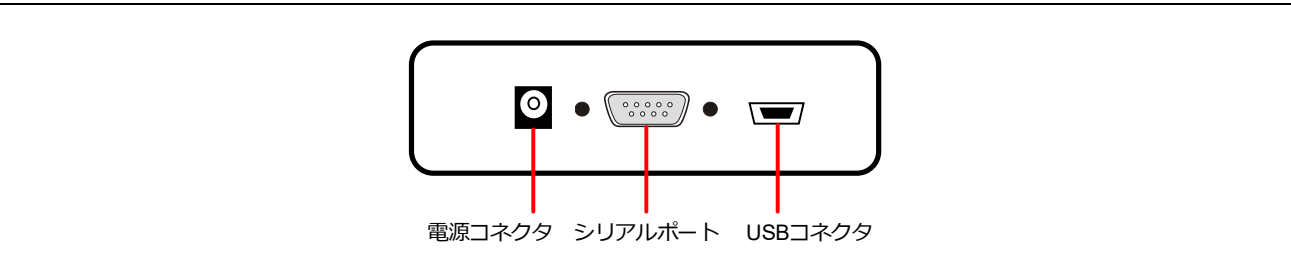


図2.3 FP6 ホストインタフェース面

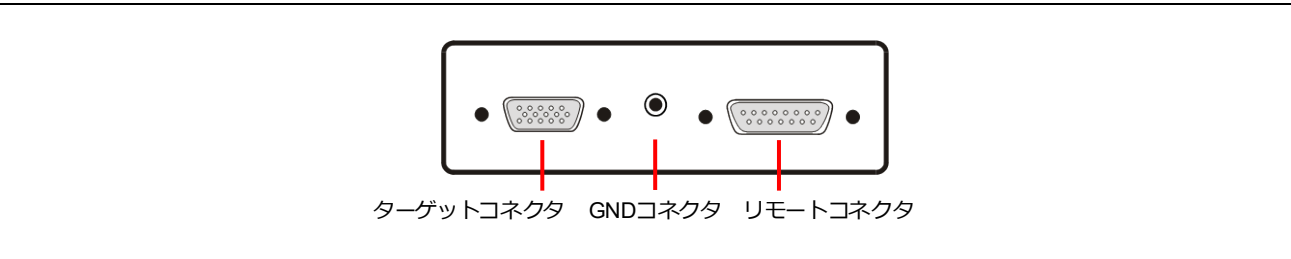


図2.4 FP6 ターゲットコネクタ面

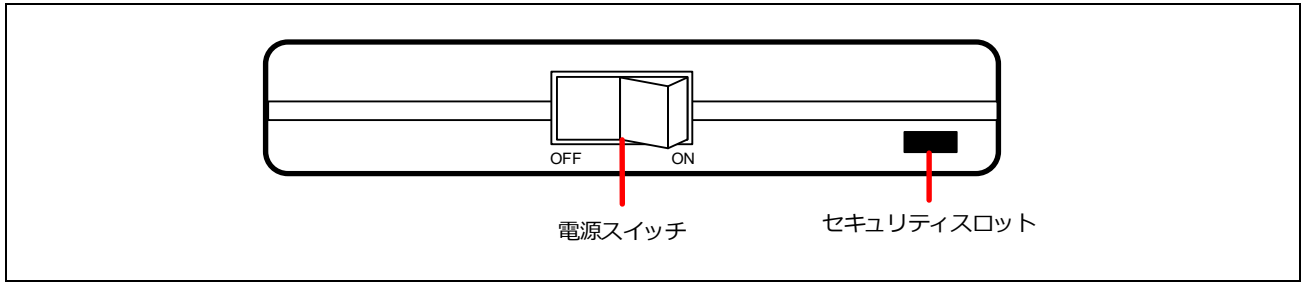


図2.5 電源スイッチ面

(1) 電源コネクタ

電源コネクタに地域別の電源アダプタを接続します。電源コネクタの詳細な仕様に関しては、「**10. コネクタとケーブル**」を参照してください。

(注) PG-FP6 用電源アダプタ以外を使用しないでください。

(2) シリアルポート

ホスト PC のシリアルポートと FP6 のシリアルポートをシリアルケーブル (RS-232C クロスケーブル) で接続することにより通信が確立されます。データ転送条件は次のとおりです。

- データ転送速度 : 9600bps、19200bps、38400bps、57600bps、115200bps
- データビット : 8 ビット
- パリティ : なし
- ストップビット : 1 ビット
- フロー制御 : ハードウェア

データ転送速度の出荷時設定は 9600bps ですが、その他のデータ通信速度に変更できます。シリアルコネクタの詳細な仕様に関しては、「**10. コネクタとケーブル**」章を参照してください。

(3) USB コネクタ

ホスト PC の USB ポートと USB コネクタ (ミニ B タイプ) を USB ケーブルで接続することにより通信が確立されます。USB2.0 規格に準拠しています。USB コネクタの詳細な仕様に関しては、「**10. コネクタとケーブル**」を参照してください。

(4) ターゲットコネクタ

ターゲットコネクタとターゲットシステムをターゲットケーブルで接続します。ターゲットコネクタの詳細な仕様に関しては、「**10. コネクタとケーブル**」を参照してください。

(5) GND コネクタ

GND 強化のため、GND コネクタとターゲットシステムの GND を GND ケーブルで接続します。

GND コネクタの詳細な仕様に関しては、「**10. コネクタとケーブル**」を参照してください。

(注) FP6 の GND とターゲットシステムの GND に電位差がある場合、FP6 およびターゲットシステムにダメージを与える可能性があります。ターゲットケーブルを接続する前に GND ケーブルを使用して電位を一致させてください。

(6) リモートコネクタ

リモートコネクタと外部制御装置を接続することで FP6 をリモート操作できます。リモート操作の詳細な仕様に関しては、「**6. リモートコネクタの使用方法**」、「**10. コネクタとケーブル**」を参照してください。

(7) 電源スイッチ

FP6 の電源を ON/OFF します。

(8) セキュリティスロット

『ケンジントン社製のセキュリティロック』に対応しています。

3. ソフトウェアのインストール

この章ではソフトウェアのインストールについて解説します。

3.1 ソフトウェアの入手

PG-FP6 用ソフトウェアは、以下の弊社開発環境ホームページから入手してください。

- WEB サイト

<https://www.renesas.com/pg-fp6>

(注) ソフトウェアは FP6 の動作を保証するために最新版の使用を推奨します。

3.2 インストール

PG-FP6 用ソフトウェアのインストール順序とインストール方法について説明します。

表3.1 インストール

項目	方法
PG-FP6 用ソフトウェア	入手した実行形式ファイル (PG-FP6_Package_Vxxxx.exe) を実行してください。インストーラに従いインストールします。インストール後、USB ドライバはプラグアンドプレイにより FP6 を検出し、自動的に追加されます。

3.2.1 インストール時の注意事項

- (1) 基本的に最新バージョンのご使用を推奨しています。
- (2) インストール終了時にコンピュータの再起動が必要な場合があります。他のアプリケーションをすべて終了してください。
- (3) 本製品をインストールする場合には Administrator または管理者の権限が必要です。
- (4) ASCII 文字 (*:;<?]"¥, の 11 文字と、空白文字ではじまるものと空白文字で終わるものを除く) のみ使用のフォルダにインストールすることが可能です。これ以外の文字を使った場合、正常動作しない場合がありますので注意してください。
- (5) ネットワークドライブからのインストールはできません。また、ネットワークドライブへのインストールはできません。
- (6) インストーラでは環境変数パスの設定を行いません。必要な場合にはインストール後に追加してください。
- (7) インストールを実行する Windows には、Microsoft .NET Framework と Microsoft Visual C++ のランタイムライブラリがインストールされている必要があります。Microsoft .NET Framework と Microsoft Visual C++ のランタイムライブラリがインストールされていない場合には、FP6 Terminal のインストーラでインストールを行います。
- (8) ホスト PC をネットワークに接続した状態でインストールを行ってください。ネットワークに接続していないホスト PC でインストールを行う場合は Microsoft ダウンロードセンターを参照して、Microsoft .NET Framework 4.5.2 以降をインストールしてから FP6 Terminal のインストールを開始してください。
- (9) 日本語版以外の Windows で、インストーラを起動するパスに多バイト文字が含まれているとエラーとなりインストールを実行することができません。

- (10) インストール後にできる次のフォルダ（含むフォルダ以下のファイル）には、ツールが動作するために必要なファイル類がありますので削除しないでください。
- （Windows が 32 ビット版でシステムドライブが C:の場合）
- C:\Program Files\Renesas Electronics\Programming Tools\
- （Windows が 64 ビット版でシステムドライブが C:の場合）
- C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\Programming Tools\
- (11) インストールしたツールのフォルダを変更したい場合には、弊社の統合開発環境である CS+関連ソフトウェアと FP6 Terminal と USB ドライバをアンインストールしてから再度インストールしてください。
- (12) CS+と FP6 Terminal、PG-FP6 用 USB ドライバをインストールした環境では、CS+総合アンインストーラの対象ソフトウェアに FP6 Terminal、PG-FP6 用 USB ドライバも含まれます。削除したくない場合、アンインストールの対象から外してください。
- (13) インストール時に通知領域（タスクトレイ）内にラピッドスタートしている CS+が存在する場合、下記エラーとなります。該当アプリケーションを終了後、再度インストールを行ってください。

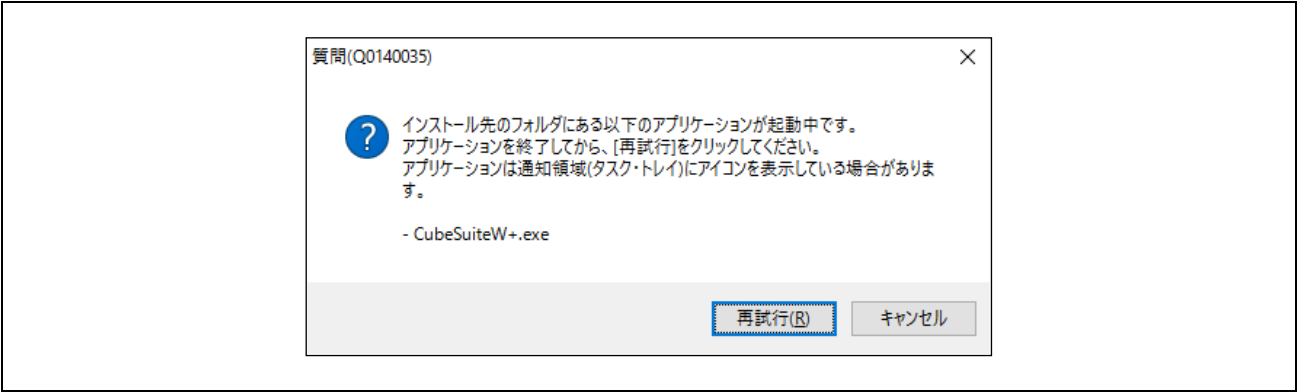


図3.1 メッセージダイアログ「質問(Q0140035)」

3.3 アンインストール

PG-FP6 用ソフトウェアのアンインストール方法について説明します。なお、アンインストールの順序は問いません。

表3.2 アンインストール

項目	方法
PG-FP6 用ソフトウェア	コントロールパネルの[プログラムと機能]を用いてアンインストールします。名前は[PG-FP6], [Renesas USB Driver x86 for PG-FP6]（または、[Renesas USB Driver x64 for PG-FP6]）です。

4. FP6 Terminal の使用方法

4.1 メインウィンドウ

FP6 Terminal 起動後のメインウィンドウは次のような構成です。

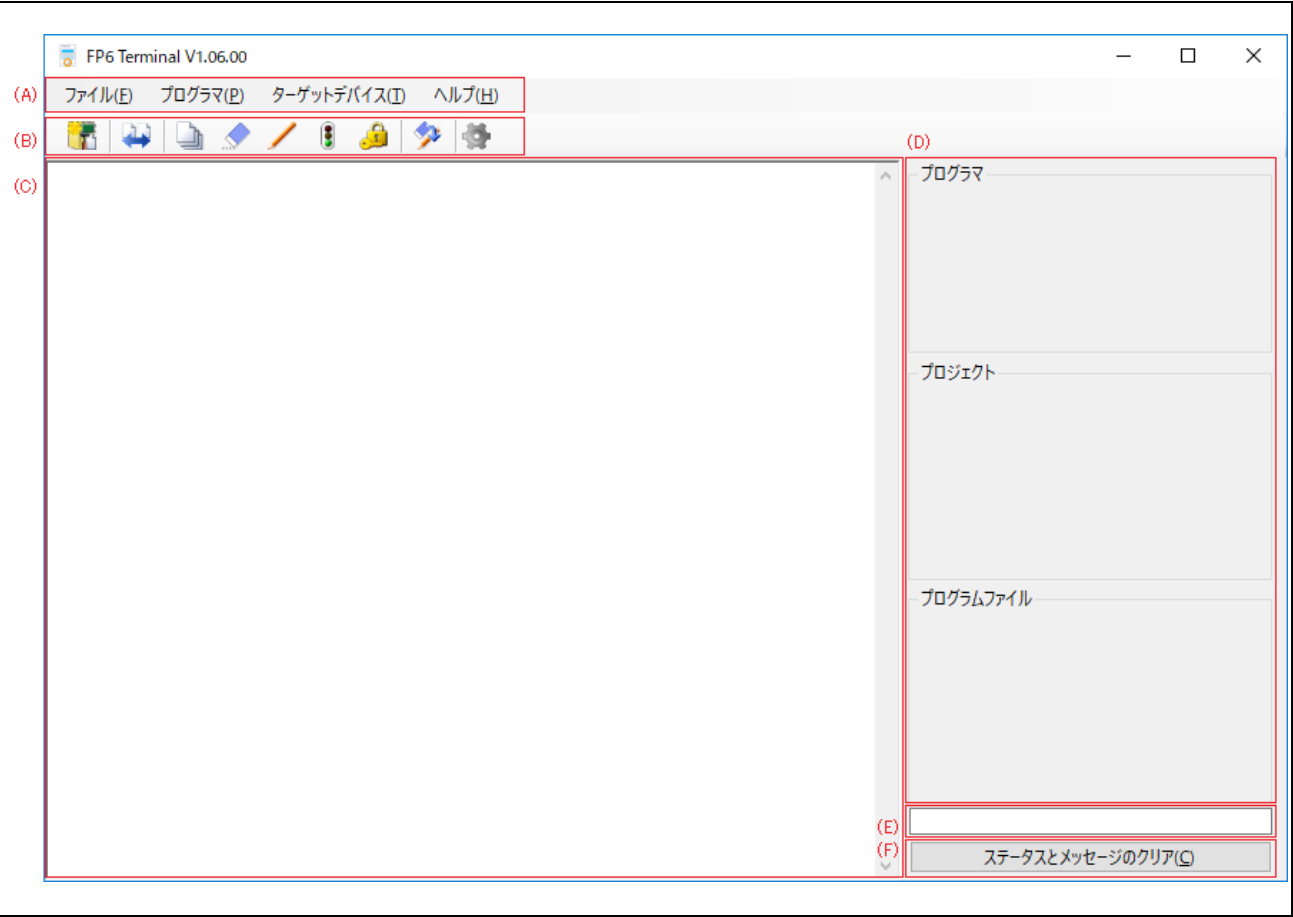


図4.1 メインウィンドウ

表4.1 メインウィンドウの説明

名称		表示内容	参照箇所
(A)	メニューバー	FP6 Terminal で実行可能なコマンドを表示	4.4
(B)	ツールバー	よく使用するコマンドをボタンにて表示	4.5
(C)	コンソールウィンドウ	コマンドの実行結果とログを表示	—
(D)	パラメータウィンドウ	プログラミングパラメータの設定を表示	—
(E)	ステータスバー	コマンド実行時の状態を色と文字で表示	—
(F)	ステータスとメッセージのクリア	ステータスとメッセージをクリアするボタン	—

(A) メニューバー

プログラマを操作するメニューです。メニューバーの詳細については「[4.4 メニューバー](#)」を参照してください。

(B) ツールバー

使用頻度の高いメニューをボタンで実行できます。ツールバーの詳細については「4.5 ツールバー」を参照してください。

(C) コンソールウィンドウ

コマンドの実行結果とログを表示します。

【注意】 約 3000 行を超える古いログは自動的に削除されます。


(D) パラメータウィンドウ

設定ファイルおよびプログラムファイルのダウンロード時、FP6 本体との接続時、または有効なプログラミングエリアを切り替えた時、接続している FP6 本体から取得した設定情報を表示します。[FP6 セキュリティ設定]ダイアログボックス（図4.22 参照）で「FP6 からのアップロードを制限する」を選択している場合、ターゲットデバイスとの接続情報は表示しません。

(E) ステータスバー

接続された FP6 の動作状態と動作結果が表示されます。この機能はメニューバーからコマンドを実行した場合にのみ有効です。コンソールウィンドウでコマンドを入力する場合はステータスバーの表示は更新されません。

表4.2 ステータス情報

表示	状態
	コマンド実行中です。
	コマンド実行後、処理が正常終了した場合です。
	コマンド実行後、処理が失敗した場合です。

(F) ステータスとメッセージのクリア

コンソールウィンドウの表示とステータスバーと FP6 の LED の状態をクリアします。

4.2 新しい設定の作成

4.2.1 [新しい設定の作成]ダイアログボックス

メニューバーの[ファイル]-[新しい設定ファイルを作成...]をクリックすると、[新しい設定の作成]ダイアログボックスを表示します。[新しい設定の作成]ダイアログボックスは次のような構成です。

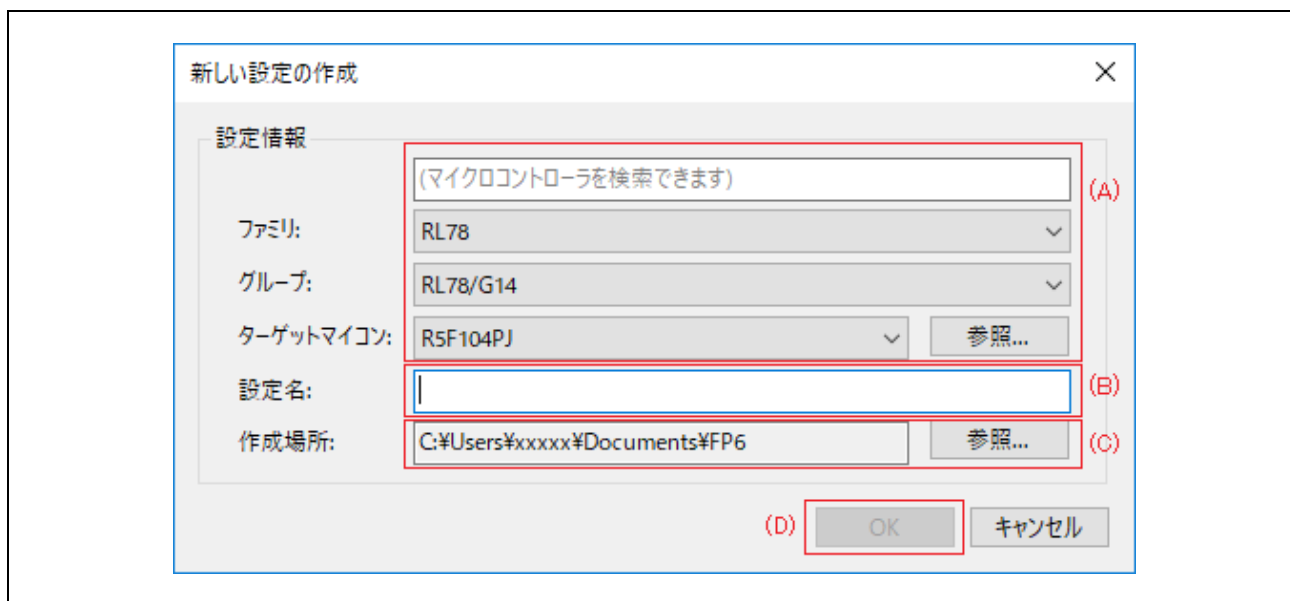


図4.2 [新しい設定の作成]ダイアログボックス

(A) ターゲットデバイスの選択

使用するターゲットデバイスのファミリー、グループ、マイコンの型名を選択します。

“(マイクロコントローラを検索できます)”にグループ名、マイコン型名を入力すると、該当するターゲットデバイスを検索し、最初に一致したターゲットデバイスを表示します。

【備考】通常「参照」ボタンを使用する必要はありません。

(B) 設定名

作成する設定の名前を指定します。

【備考】設定名は設定ファイルのファイル名に使用されるため、ファイル名に使用できない文字は指定できません。

【備考】FP6 に保存可能な設定名は半角英数字の最大 46 文字になります。

(C) 作成場所

設定ファイルが作成されるフォルダを指定します。

(D) OK

OK ボタンをクリックすると、指定したフォルダに設定ファイルを作成し、[セットアップ]ダイアログボックスを開きます。

4.3 [セットアップ]ダイアログボックス

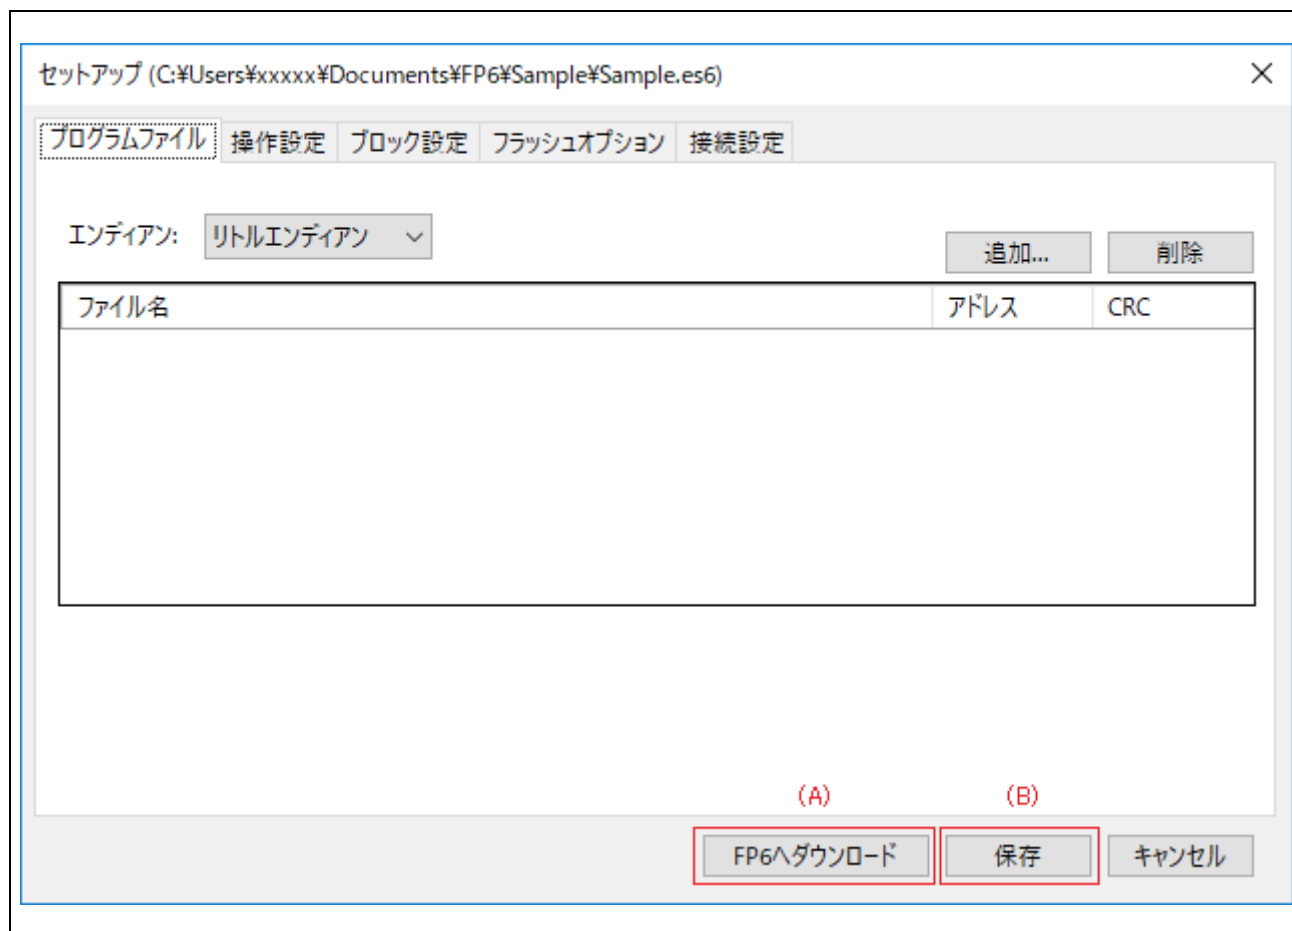


図4.3 [セットアップ]ダイアログボックス

(A) FP6 へダウンロードボタン

設定ファイルを更新し、[セットアップ]ダイアログボックスを閉じます。また、FP6 に設定ファイル、パラメータファイル、プログラムファイルをダウンロードします。本ボタンは FP6 と接続していない場合には無効になります。

(B) 保存ボタン

設定ファイルを更新し、[セットアップ]ダイアログボックスを閉じます。FP6 へダウンロードボタンとは異なり、FP6 への各ファイルのダウンロードは実行しません。

4.3.1 [プログラムファイル]タブ

[プログラムファイル]タブではターゲットデバイスに書き込まれるファイルを選択します。

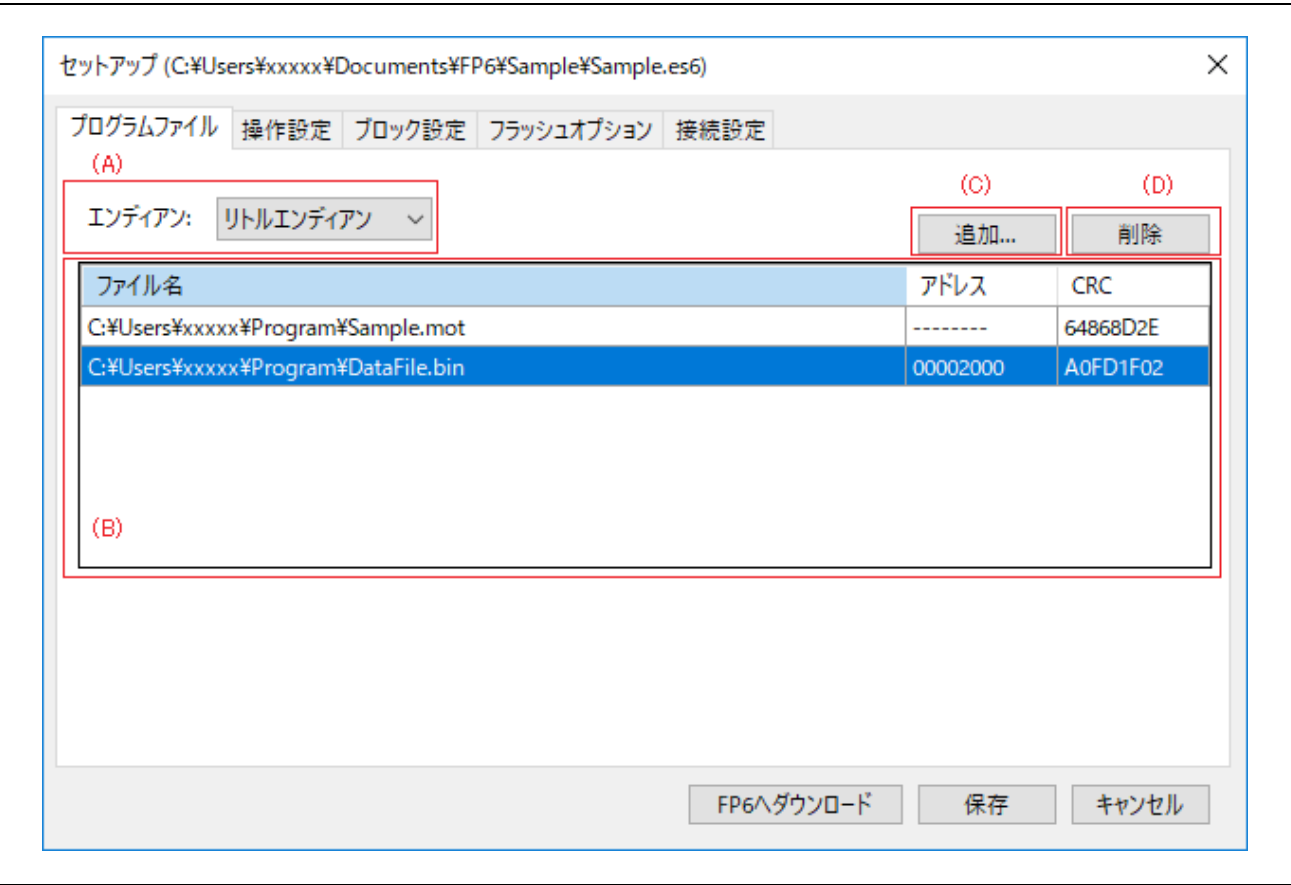


図4.4 [プログラムファイル]タブ

(A) エンディアン

プログラムのファイルのデータに応じたエンディアンを選択します。エンディアンの変更に対応していないターゲットデバイスを選択した場合には表示されません。

(B) ファイルリスト

ターゲットデバイスのフラッシュメモリに書き込みを行うファイルの一覧を表示します。リストへの追加は「追加...」ボタンの他、ドラッグ&ドロップにも対応しています。

【注意】 RPE ファイルを選択してダウンロードする場合は、先に[プログラマ設定]で RPE ファイルパスワードを FP6 本体に設定してください

【備考】 アドレス：バイナリファイル、ユーザー鍵ファイルを選択した場合に Offset Address ダイアログボックスで指定した開始アドレスを表示します。

【備考】 CRC：選択したファイルのチェックサム（CRC-32）を表示します。このチェックサムは改行コードを含むファイル全体のチェックサムです。このため、ターゲットデバイスから取得するチェックサムとは一致しません。

【備考】 DDI ファイル、HCUHEX ファイル、RPI ファイルおよび RPE ファイルを複数選択することはできません。

(C) 追加...ボタン

ファイルリストに追加するためのファイルオープンダイアログボックスを開きます。ファイルオープンダイアログボックスで、バイナリファイル、ユーザー鍵ファイルを選択した場合、Offset Address ダイアログボックスが開き、書き込み開始アドレスを指定することができます。

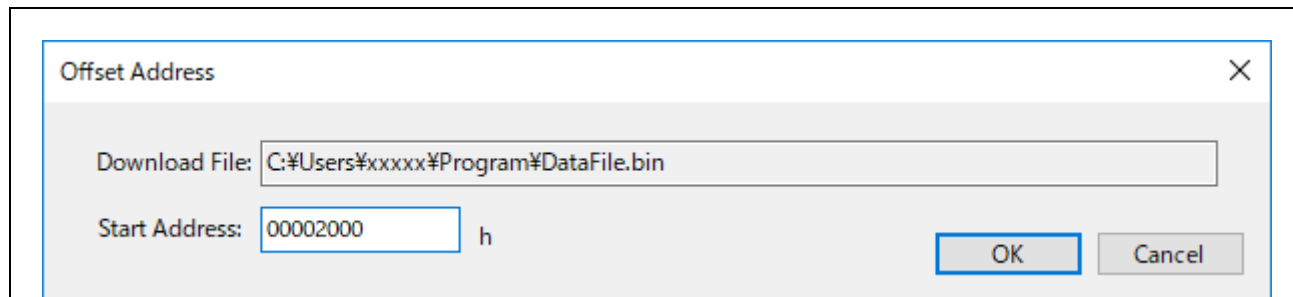


図4.5 [Offset Address]ダイアログボックス

(D) 削除ボタン

ファイルリストで選択されているファイルをリストから削除します。

4.3.2 [操作設定]タブ

[操作設定]タブでは、フラッシュ操作に関する設定を変更することができます。

【備考】選択したターゲットデバイス又はプログラムファイルの種類によっては表示されない項目や変更できない項目があります。

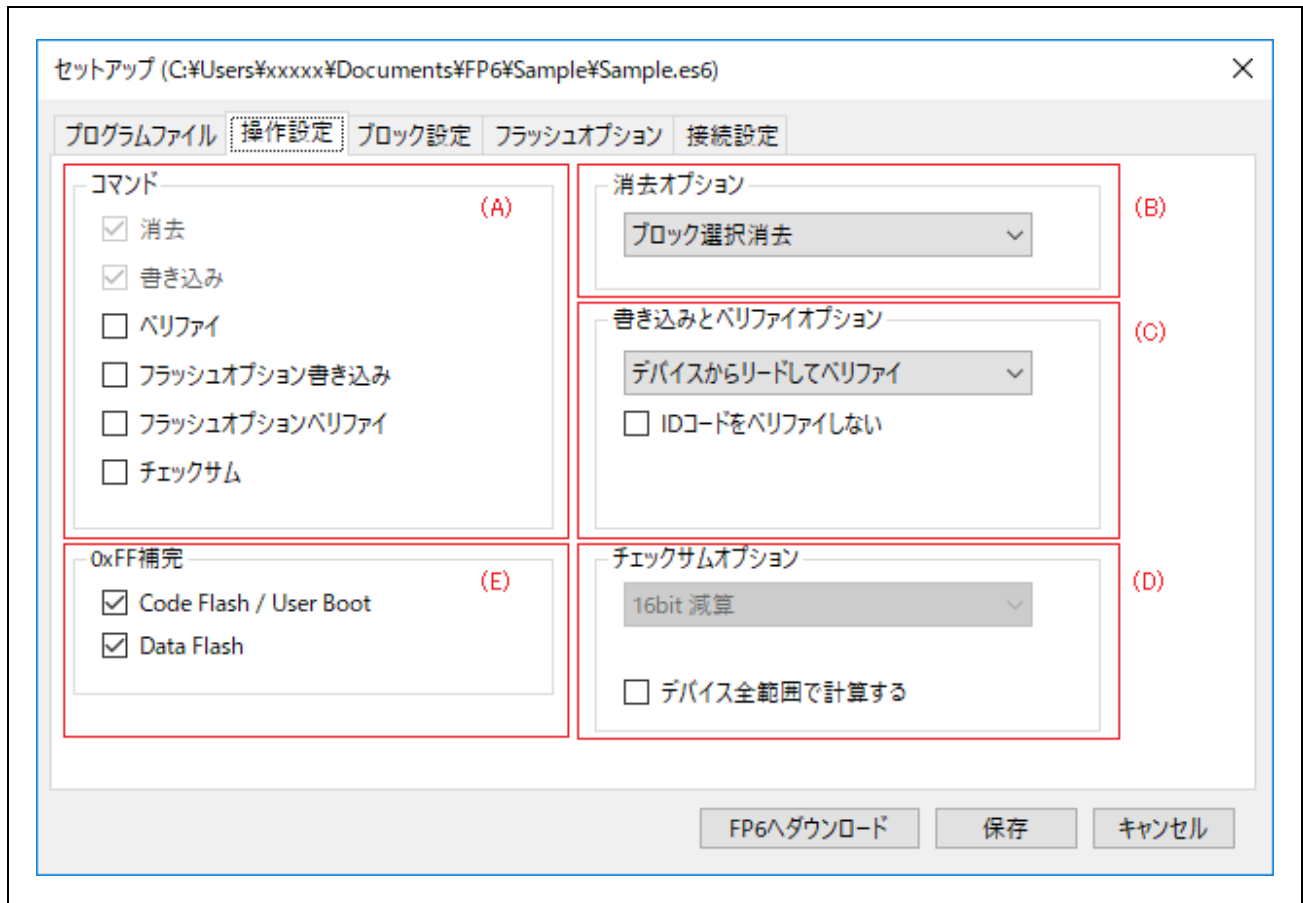


図4.6 [操作設定]タブ

(A) コマンド

FP6 の START ボタンを押す、または FP6 Terminal の[コマンド実行]を実行する際の処理内容を指定します。コマンドで複数の操作を指定した場合、各操作は上から順に実行されます。コマンドには以下の 6 つのプロセスを指定できます。ターゲットデバイスによっては使用できないコマンドがあります。

【備考】単独でコマンドを実行させる場合は、[ターゲット]メニューから実行したいコマンドを選択してください。

- 消去
フラッシュ領域を消去します。消去範囲は “[ブロック設定]タブと “消去オプション” で設定した範囲です。
- 書き込み
フラッシュ領域に書き込みをします。書き込み範囲は[ブロック設定]タブで設定した範囲です。

- ベリファイ

フラッシュ領域のベリファイを行います。ベリファイ範囲は[ブロック設定]タブで設定した範囲です。

- フラッシュオプション書き込み

「ロックビット」、「OTP」、「アクセスウィンドウ」、「オプションバイト」、「セキュリティ」などのフラッシュオプションの設定を行います。書き込む設定は[ブロック設定]タブと[フラッシュオプション]タブにて行った設定に準じます。なお、この項目はHCUHEX ファイル、RPI ファイルまたはこれらを暗号化した RPE ファイルを選択した場合は表示されず、書き込み時に常にフラッシュオプション書き込みが実行されます。

【注意】[フラッシュオプション]タブの内容を変更した場合、フラッシュオプション書き込みを有効にしてコマンド実行しないと、設定ファイルに変更が反映されません。そのため、変更した内容はターゲットデバイスに設定されません。

- フラッシュオプションベリファイ

フラッシュオプション領域のベリファイを行います。

なお、本機能を使用する場合には、「フラッシュオプション書き込み」も選択してください。

- チェックサム

フラッシュメモリのチェックサムを取得します。チェックサムオプションで選択した計算方法で計算します。

(B) 消去オプション

「コマンド」で「消去」を選択した場合のオプションを設定します。

- ブロック選択消去

[ブロック設定]タブで選択したブロックだけが消去されます。[ブロック設定]タブについては「**4.3.3 [ブロック設定]タブ**」を参照してください。

- 全ブロック消去

全てのブロックを消去します。

【注意】一部のマイコンではセキュリティ機能により、消去できないブロックがあります。

- チップ消去

全てのブロックが消去され、フラッシュオプションがクリアされます。

【注意】この処理では、マイコンが出荷状態に戻りません。チップ消去実行後、フラッシュオプションに正しい設定が書き込まれていないと、マイコンが動作しない可能性があります。

【注意】[ブロック設定]タブで「チップモード」を選択すると、消去オプションは自動的に「チップ消去」になり、[動作設定]タブでは変更できません。

【注意】チップ消去を実行すると、全てのブロックが消去された後、チップ消去コマンド、セキュリティリリースコマンド、またはコンフィグレーションクリアコマンドを実行します。それぞれのコマンドについてはマイコンのマニュアルを参照してください。

(C) 書き込みとベリファイオプション

「コマンド」で「書き込み」又は「ベリファイ」が選択されている場合のオプションを設定します。

- ベリファイのタイプ

ベリファイのタイプを選択します。ターゲットデバイスによっては、ベリファイタイプは固定です。

- デバイスからリードしてベリファイ

ターゲットデバイスからリードコマンド等でデータを取得し、FP6 がベリファイを実施します。ターゲットデバイスにリードコマンド禁止が設定されている場合等、ターゲットデバイスの状態によっては比較処理を実行することができません。

- デバイス内でベリファイ

データをベリファイコマンド等でマイコンに送り、ターゲットデバイスがベリファイ処理を実施します。ベリファイコマンドの仕様によって比較範囲が拡張されるため、0xFF の補完が行われないとベリファイエラーが発生することがあります。なお、ターゲットデバイスのセキュリティでリードコマンド禁止を設定した場合はこちらを使用してください。

- ID コードをベリファイしない

この機能が表示されている場合、通常はチェックしていない状態でご使用下さい。

ただし、以下の場合、本機能をご使用下さい。

マイコンのセキュリティ設定によってはマイコンに格納された ID コードが保護されているため、読み出し禁止になります。この ID コードの読み出し禁止により、ベリファイ処理がエラーとなる場合があります。

エラーの発生を回避するためにはこのチェックボックスにチェックし、本機能をご使用ください。

詳細については「**13.8 マイコンのプロテクト設定後のベリファイ**」を参照して下さい。

(D) チェックサムオプション

「コマンド」で「チェックサム」を選択した場合の計算方法を選択します。使用可能な計算方法はターゲットデバイスによって異なります。

- デバイス全範囲で計算する

この機能が表示されている場合、チェックサムの計算範囲をターゲットデバイスの全範囲で計算するか、[ブロック設定]タブで指定した範囲で計算するか選択することができます。

(E) 0xFF 補完

プログラムファイルにデータが存在しない領域に対して、0xFF というデータで補完したい場合に選択します。

対象領域：コードフラッシュ／ユーザブート領域、データフラッシュ領域

- チェックした場合
 - 書き込み : プログラムファイルデータがない領域に、0xFF を書き込みます。
 - ベリファイ : プログラムファイルデータがない領域は、0xFF と比較をします。
- チェックしていない場合
 - 書き込み : プログラムファイルデータがない領域には、データ書き込みは行いません。
 - ベリファイ : プログラムファイルにデータがない範囲は検証されません。

【備考】ターゲットデバイスによっては設定されているチェックを解除できません。

【注意】“0xFF 補完”機能を使用しなくてもマイコンによる最小書き込み単位で常に 0xFF の補完が行われます。

4.3.3 [ブロック設定]タブ

[ブロック設定]タブでは、操作対象ブロックを設定することができます。

【注意】HCUHEX ファイル又は RPI ファイルを選択した場合、[ブロック設定]タブは表示されません。操作ブロックは全てのブロック（チップモード）、ロックビット、OTP は RPI ファイルの内容に従って処理されます。

4.3.3.1 78K,V850,R8C の場合

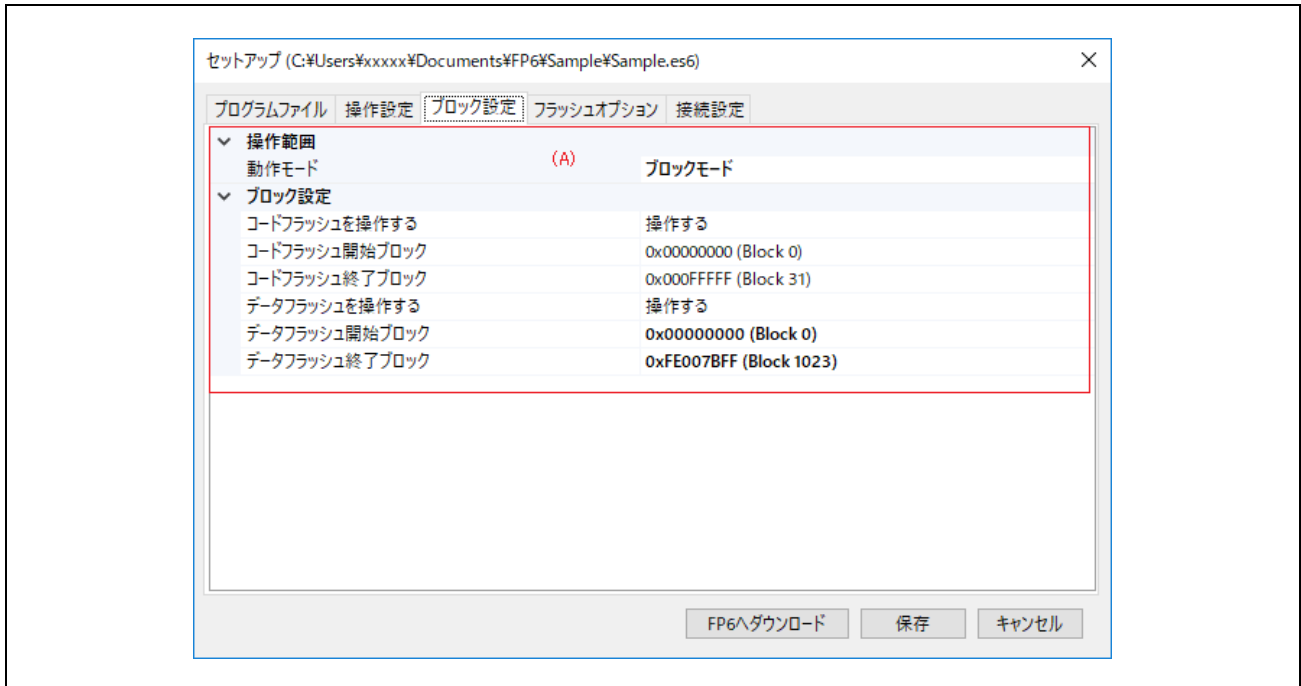


図4.7 [ブロック設定]タブ（78K,V850,R8C の場合）

(A) 操作範囲

消去、書き込み、ベリファイ操作の対象範囲を選択します。フラッシュメモリをブロック範囲指定で操作するか、チップ全体で操作するかについて選択します。

- 操作モード
 - チップモード
チップ全体の動作を指定します。
 - ブロックモード
任意のブロックを範囲指定できます。範囲外のブロックでは、消去、書き込み、ベリファイ等の処理は実行されません。
- コードフラッシュ、データフラッシュの操作
エリア毎に操作対象エリアに指定するか選択します。
- コードフラッシュ／データフラッシュの開始/終了ブロック
操作対象とするコードフラッシュ／データフラッシュの開始/終了アドレスをそれぞれ選択します。

4.3.3.2 78K,V850,R8C 以外の場合

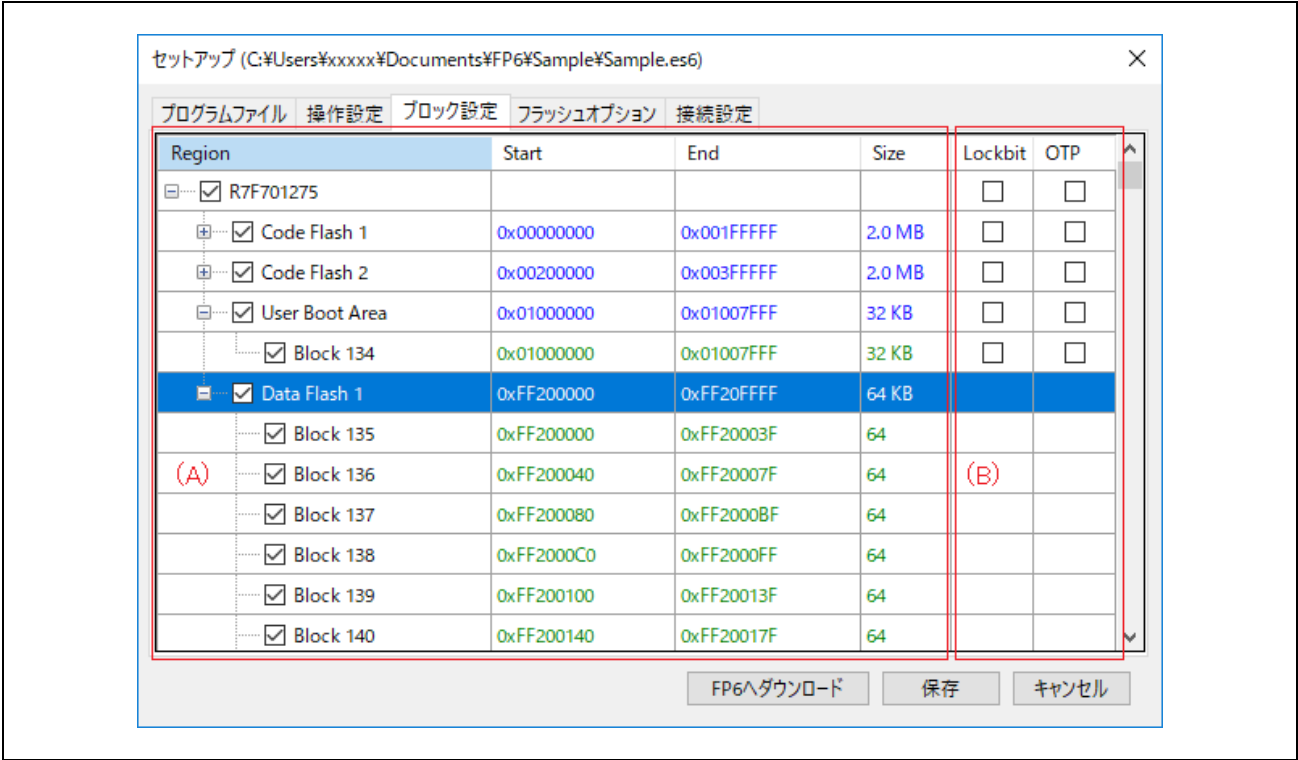


図4.8 [ブロック設定]タブ（78K,V850,R8C 以外の場合）

(B) エリア・ブロック情報

消去、書き込み、ベリファイ操作の対象ブロックを選択します。

【注意】エリア名やブロック番号はFP6での共通名称となります。ターゲットデバイスのユーザーズマニュアルに記載されている名前や番号と異なることがあるのでご注意ください。

【注意】[操作設定]タブの消去オプションにて“全ブロック消去”または、“チップ消去”を選択した場合、消去処理時に[ブロック設定]タブでの設定内容は無視されます。

【注意】ターゲットデバイスとして SuperH を選択した場合、コードフラッシュ又はユーザブートのいずれかを操作対象として指定できます。両方の領域に同時に書き込む必要がある場合は、DDI ファイルをプログラムファイルとして指定することにより、両方の領域を同時に選択することができます。

(C) ロックビット／OTP

ロックビットや OTP を設定する場合、[ブロック設定]タブで対象ブロックを選択し、[フラッシュオプション]タブで各項目の設定オプションを“設定する”とした上で[操作設定]タブの[フラッシュオプション書き込み]にチェックを入れ、[コマンド実行]をクリックしてください。

4.3.4 [フラッシュオプション]タブ

[フラッシュオプション]タブでは、ターゲットデバイスのフラッシュオプションを指定することができます。

【備考】使用中のターゲットデバイスでサポートされている項目のみが表示されます。各項目の意味や設定の詳細については、対象マイコンのユーザズマニュアルを参照してください。

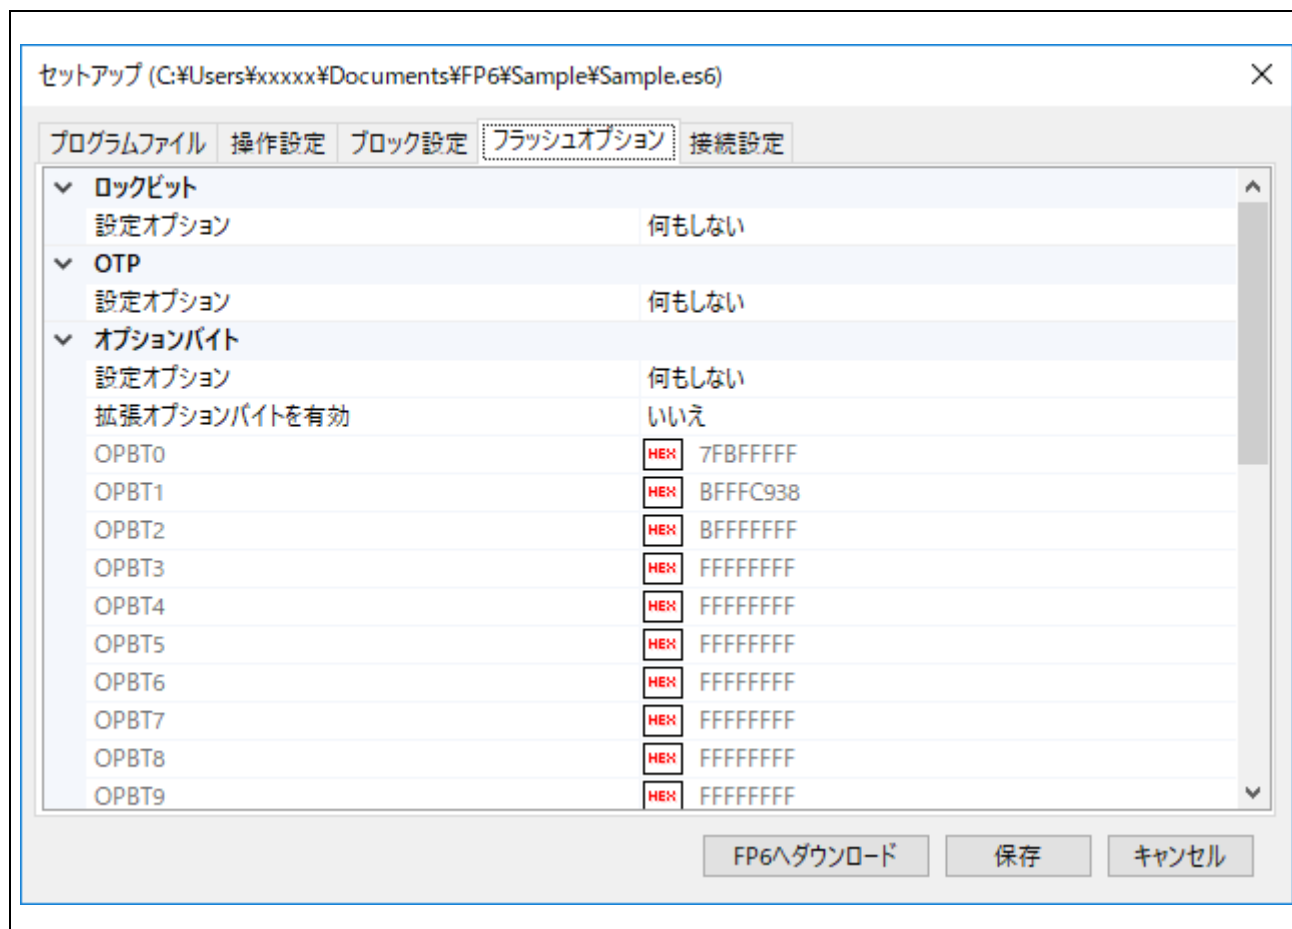


図4.9 [フラッシュオプション]タブ

(A) ロックビット

ロックビットの設定を指定します。ロックビットを設定するブロックは、[ブロック設定]タブで選択したブロックです。

(B) OTP

OTPを設定します。OTPが設定されるブロックは、[ブロック設定]タブで選択したブロックです。

(C) アクセスウィンドウ/フラッシュシールドウィンドウ

アクセスウィンドウを設定します。

- 設定オプション

“何もしない”：アクセスウィンドウの設定を行いません。

“設定する”：アクセスウィンドウの設定を有効にします。

- 開始/終了ブロック
開始/終了ブロックをプルダウンメニューから選択します。
- 動作設定
“範囲外を禁止”：開始～終了ブロック範囲外のブロックの書き込み/消去を禁止します。
“範囲内を禁止”：開始～終了ブロック範囲内のブロックの書き込み/消去を禁止します。
- 書き換え禁止
“いいえ”：アクセスウィンドウの書き換え禁止設定を行いません。
“はい”：アクセスウィンドウの書き換えを禁止します。

(D) オプションバイト (OPBT)

オプションバイト (OPBT) の設定を変更します。

- 拡張オプションバイトを有効
拡張オプションバイト (OPBT8 以上) を設定、情報を取得するには「有効」にします。これを「無効」にすると、OPBT8 以上の設定ができず、その情報を取得できません。

【注意】マイコンの重要な設定は拡張オプションバイトに含まれる可能性があるため、設定値を書き換える場合には注意してください。
- OPBT0 から OPBT7
オプションバイトの設定は、16 進数 4 バイト単位 (bit31…bit0) で入力してください。
- OPBT8 以上
拡張オプションバイトの設定は、16 進数 4 バイト単位 (bit31…bit0) で入力してください。

(E) ICU-S

ICU-S の設定を行います。

- 設定オプション
“何もしない”：ICU-S 設定を行いません。
“設定する”：ICU-S 機能を有効にします。

【注意】ICU-S を有効にすると、一部のターゲットデバイスでは解除することはできません。
詳細は対象マイコンのユーザーズマニュアルを参照してください。

(F) セキュリティ

セキュリティの設定を行います。

- 設定オプション
“何もしない”：セキュリティ設定を行いません。
“設定する”：セキュリティ設定を有効にします。
- ID コード認証有効
“いいえ”：ID 認証機能を無効にします。
“はい”：ID 認証機能を有効にします。
- チップ消去コマンド禁止 / ブロック消去コマンド禁止 / 書き込みコマンド禁止 / リードコマンド禁止 / ブート領域書き換え禁止 / 初期化コマンド禁止 / テストモード禁止

“いいえ”：対象のコマンドに対してセキュリティを設定しません。

“はい”：対象のコマンドを使用禁止に設定します。

【注意】

- ・各コマンド禁止機能は、マイコン仕様によって一度マイコンに設定すると解除することはできません。
- ・セキュリティ設定を“いいえ”にしてもマイコンのセキュリティは解除されません。

(G) リセットベクタ

ターゲットデバイスのリセットベクタを設定してください。リセットベクタの設定は 16 進表記で入力します。

(H) セキュリティコード

ID コード、およびアクセスパスワードの設定を行います。

- 設定オプション
 - “何もしない”：IDコード、およびアクセスパスワード設定を行いません。
 - “設定する”：IDコード、およびアクセスパスワード設定を有効にします。
- ID コード
 - ID コードを 16 進表記で入力します。
- コードフラッシュアクセスパスワード
 - コードフラッシュのアクセスパスワードを 16 進表記で入力します。
- データフラッシュアクセスパスワード
 - データフラッシュのアクセスパスワードを 16 進表記で入力します。

(I) ブート領域

ブート領域の最終ブロックを指定します。

(J) 接続禁止

シリアルプログラミングモードまたはデバッグおよびシリアルプログラミングモードでの接続を禁止する設定を行います。

- シリアルプログラミング禁止
 - “何もしない”：シリアルプログラミング禁止設定を行いません。
 - “設定する”：シリアルプログラミングモードでの接続を禁止します。
- デバッグ&シリアルプログラミング禁止
 - “何もしない”：デバッグおよびシリアルプログラミング禁止設定を行いません。
 - “設定する”：デバッグおよびシリアルプログラミングモードでの接続を禁止します。

【注意】 接続禁止機能は一度マイコンに設定すると解除することはできません。

(K) DLM

DLM ステート遷移の設定を行います。この設定はプログラムファイルの書き込みなど他の処理とあわせて DLM ステートの遷移を行う場合に使用してください。認証が必要な DLM ステートの遷移の場合はターゲットデバイスメニューの DLM 遷移を使用してください。

- 設定オプション
 - “何もしない” : DLMステートの遷移を行いません。
 - “設定する” : DLM遷移設定を有効にします。
- 遷移先
 - 遷移先をプルダウンメニューから選択します。

(L) DLM Keys

ターゲットデバイスに設定する DLM 認証用の鍵ファイルを指定します。

DLM 鍵ファイルの生成方法については「**9 Renesas Flash Programmer ユーティリティプログラム**」を参照してください。

- 設定オプション
 - “何もしない” : DLM鍵の設定を行いません。
 - “設定する” : DLM鍵の設定を有効にします。

- DLM 鍵ファイル

ボタンで[開く]ダイアログを開き、DLM 鍵ファイルを指定します。

【備考】 DLM 鍵ファイルの指定が空白の場合は、書き込みを行いません。

(M) Boundary

ターゲットデバイスのセキュア領域および非セキュアコーラブル領域のサイズを設定します。

- 設定オプション
 - “何もしない” : バウンダリ設定を行いません。
 - “設定する” : バウンダリの設定を有効にします。
 - Renesas Partition Data File
 - Boundary の Secure[KB]、NSC[KB]の設定に Renesas Partition Data File を使用します。
 - Secure [KB]
 - Secure領域のサイズをKB単位で入力します。
 - NSC [KB]
 - Non-Secure Callable領域のサイズをKB単位で入力します。
- 【注意】 設定可能なサイズには制限がありますので、ターゲットデバイスのユーザーズマニュアルでご確認ください。

(N) フラッシュリードプロテクション

フラッシュリードプロテクションの設定を行います。

- 設定オプション
 - “何もしない” : フラッシュリードプロテクションの設定を行いません。
 - “設定する” : フラッシュリードプロテクションの設定を有効にします。
 - 開始/終了ブロック
 - 開始/終了ブロックをプルダウンメニューから選択します。
- 【備考】 全ブロックのリードを許可する場合は“全ブロック許可”を選択します。
- 書き換え禁止
 - “いいえ” : フラッシュリードプロテクションの書き換え禁止を設定しません。

“はい” : フラッシュリードプロテクションの書き換えを禁止します。

(O) Extra Option

Extra Option の設定を行います。

- 設定オプション

“何もしない” : Extra Option の設定を行いません。

“設定する” : Extra Option の設定を有効にします。

- 書き換え禁止

“いいえ” : Extra Option の書き換え禁止を設定しません。

“はい” : Extra Option の書き換えを禁止します。

【注意】 Extra Option 機能は一度マイコンに設定すると解除することはできません。

4.3.5 [接続設定]タブ

[接続設定]タブでは、マイコンの接続に必要な情報を設定することができます。

【備考】対象マイコンの種類によって表示内容が異なります。

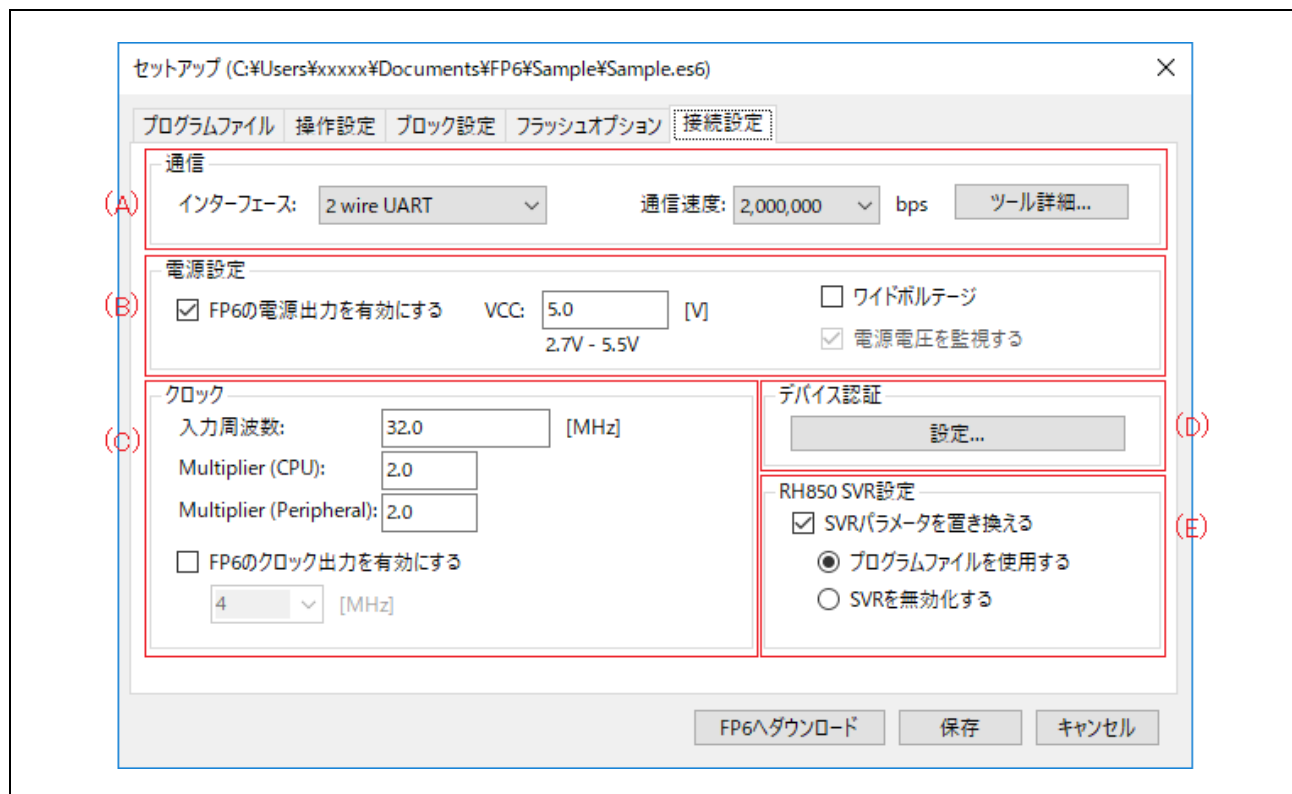


図4.10 [接続設定]タブ

(A) 通信設定

- プログラム情報

接続されている FP6 の通信ポートとシリアル番号が表示されます。

【備考】このダイアログボックスでは、接続されている FP6 を切り替えることができません。メインウィンドウの[プログラマ]-[PC 接続設定]から変更する必要があります。

- インタフェース

ターゲットデバイスと通信方式を選択します。

- 通信速度

インタフェースで選択した通信方式の通信速度を選択します。

- ツール詳細

ボタンを押すと「ツール詳細」ダイアログが開き、接続時のモード端子設定および切断時のリセット端子設定を行うことができます。

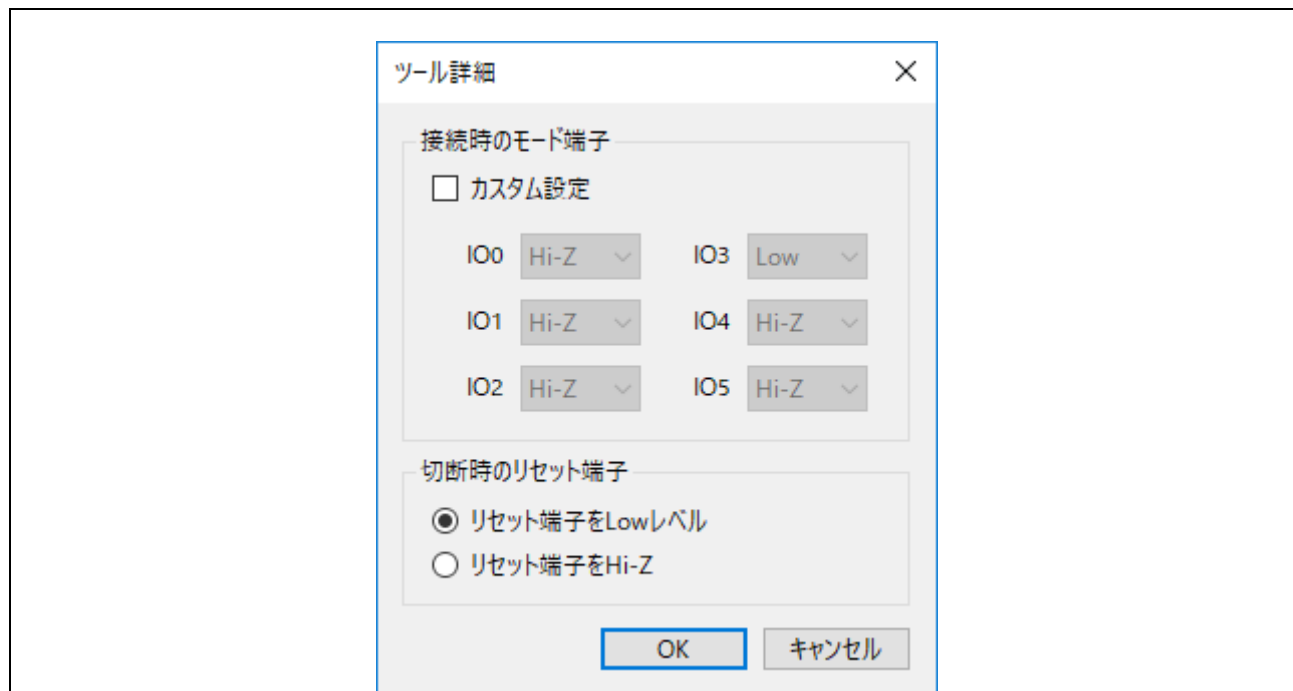


図4.11 [ツール詳細]ダイアログボックス

「接続時のモード端子」

接続時のモード端子の設定を変更することができます。変更する場合には、カスタム設定にチェックを入れ、IO0～IO5 で設定してください。

Hi-Z/High/Low 指定された端子の出力レベルが切り替えられます。

【備考】ターゲットデバイスに依存して選択できない場合があります。

ピン配置については、表10.3 ターゲットコネクタ（14 ピンタイプ）の端子構成、および表10.4
ターゲットコネクタ（20 ピンタイプ）の端子構成を参照してください。

「切断時のリセット端子」

ターゲットデバイスから切断する際のリセット動作の設定を行います。

“リセット端子を Low レベル”

ターゲットデバイスとの切断後、RESET 端子から Low レベルを出力し続けます。

“リセット端子を Hi-Z”

ターゲットデバイスとの切断後、RESET 端子を短時間 Low レベルにした後、RESET 端子を Hi-Z 状態にします。この設定は FP6 の処理完了後にターゲットデバイスを動作させたい場合に使用します。

(B) 電源設定

- 電源供給の設定

ターゲットデバイスの接続時に、FP6 から電源を供給するか、ターゲットシステムから電源を供給するかを選択します。

【備考】 オンボードプログラミング時は、ターゲットシステム上の電源をターゲットシステムのマイコンに供給することを推奨します。電圧値を 1.8V～5.5V の範囲で設定してください。

【注意】 電圧値は、ターゲットシステムの動作条件を守る必要があります。

- ワイドボルテージ

ワイドボルテージモードで書き込みを行います。ワイドボルテージモードについては「**13.5 ワイドボルテージモード**」を参照してください。

- 電源電圧を監視する

チェックボックスにチェックを入れると、[VCC]に入力された電圧値と約±5%の差がある場合、エラーが発生します。

【注意】 ターゲットケーブルの FP6 側で電圧を測定します。このため、ターゲットシステム上のターゲットデバイスに設定されている電圧が供給されていることを保証するものではありません。

(C) クロック

入力クロックの周波数、メインクロックの通倍率、周辺クロックの通倍率を設定します。入力クロックの周波数の値は MHz で入力します。MHz より小さい単位で値を入力する場合は、小数点以下の数値で入力してください。ターゲットデバイスの種類によって表示が切り替わります。クロックの設定については弊社開発環境ホームページ (<https://www.renesas.com/pg-fp6>) のリリースノートに記載している『注意事項』を参照してください。

また、ターゲットデバイスに供給するクロックがターゲットシステムにあるクロックを使用するか FP6 側のクロックを使用するかを指定します。[FP6 のクロック出力を有効にする]チェックボックスをチェックしない場合、ターゲットシステムにあるクロックを使用します。[FP6 のクロック出力を有効にする]チェックボックスをチェックした場合、FP6 側のクロックを使用します。

(D) デバイス認証

- 設定

ボタンを押すと「認証コード」ダイアログが開き、ターゲットデバイスの操作をする時に必要な ID コード、アクセスパスワード又は DLM Key などの認証コードの設定を変更することができます。認証用の ID コードは 16 進数表記 (0～9 および A～F) で入力します。

なお、認証用 ID コードを FP6 本体に保存せずに認証をするためには通信コマンドの「7.4.16 set_auth_id コマンド」を使用してください。

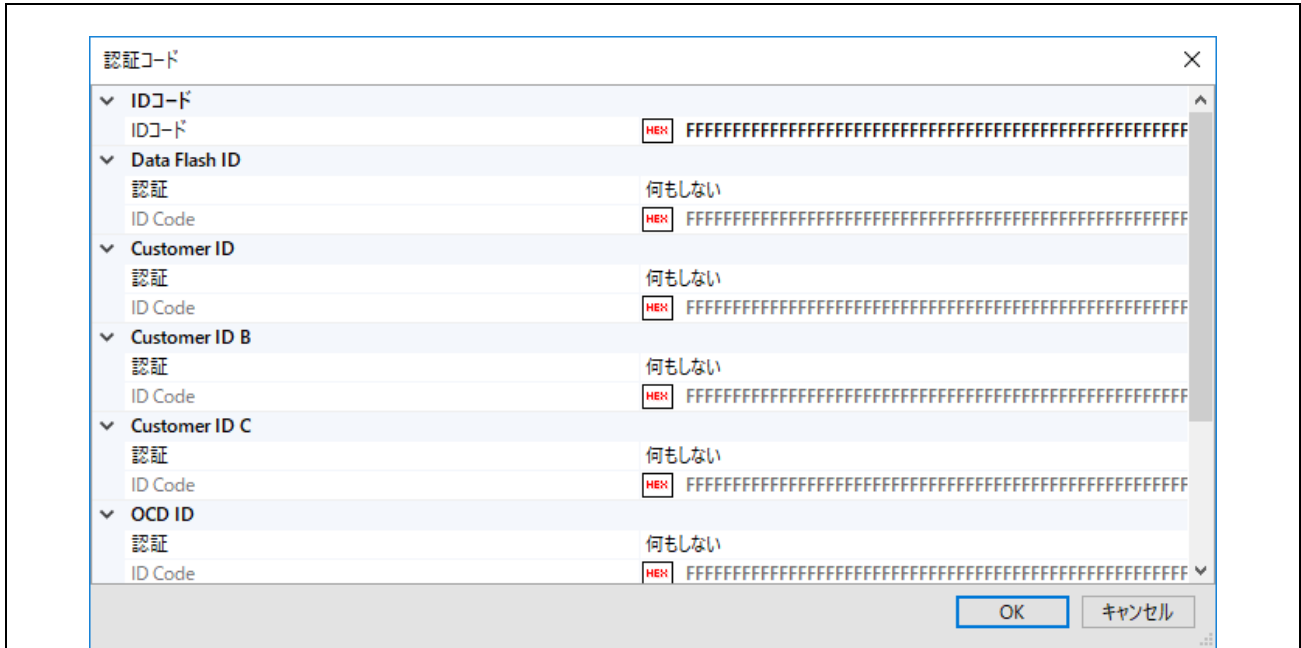


図4.12 [認証コード]ダイアログボックス

【注意】RX ファミリと FP6 接続の場合、（制御コード）ID1 ID2...の順に値を入力してください。

例：有効データバイト数=16、制御コード=0x45、IDコード=ID1=0x01、ID2=0x02、ID3=0x03、ID4=0x04、ID5=0x05、ID6=0x06、ID7=0x07、ID8=0x08、ID9=0x09、ID10=0x0A、ID11=0x0B、ID12=0x0C、ID13=0x0D、ID14=0x0E、ID15=0x0F の場合-> '450102030405060708090A0B0C0D0E0F'

【注意】RX72x, RX71x, RX66x, RX65x, RX64x と CS+または e2 studio によるデバッグツール接続の場合、認証コードの入力順が異なります。

ID4 ID3 ID2 ID1 ID8 ID7 ID6 ID5 ID12 ID11 ID10 ID9 ID16 ID15 ID14 ID13

【注意】FP6 は ID コード認証を失敗した場合、ID 認証を 3 回まで繰り返して実行します。

【注意】 RA ファミリ, Renesas Synergy™ ファミリおよび RE ファミリと FP6 接続の場合, ターゲットデバイスのレジスタに設定されている値をビット 127 → 0 の順(1 バイト単位)に入力してください。尚、この入力仕様はツール毎に異なる可能性がありますので、それぞれのツールの入力仕様をご確認ください。

【注意】RH850 ファミリで書き込み用の ID コードをオプション設定タブではなく、プログラムファイル内に生成するマイコンの場合、ターゲットデバイスのレジスタに設定されている値を上位ビットから 1 バイト単位で入力してください。（例）ID[255:0]の場合、1 バイト目：ID[255:248]、2 バイト目：ID[247:240]

【備考】工場出荷時のデフォルトの認証コードとして全て FF になっているターゲットデバイスが存在します。詳細はターゲットデバイスのユーザズマニュアルを参照してください。

(E) RH850 SVR 設定

ターゲットデバイスとの接続時の SVR パラメータの設定を行います。

“SVR パラメータを置き換える”

- チェックした場合

ターゲットデバイスの SVR 設定を強制的に変更してから接続を行います。

- “プログラムファイルを使用する”：プログラムファイルにあるパラメータを使用します。

— “SVR を無効化する” : SVR 機能を無効化します。

- チェックしていない場合

ターゲットデバイスのオプションバイトに書き込まれた SVR パラメータを使用します。

【注意】電源設定のため注意が必要です。詳細はターゲットデバイスのユーザーズマニュアルでご確認ください。

4.4 メニューバー

4.4.1 [ファイル]メニュー

4.4.1.1 [新しいプロジェクトを作成]

新規にターゲットデバイスを選択し、設定ファイルを作成します。

4.4.1.2 [プロジェクトを開く]

作成済みの設定ファイルを開き、FP6 にダウンロードします。

【注意】【対象マイコン】RX651 グループ、RX65N グループ

FP5 で作成した設定ファイルを選択した場合、[セットアップ]ダイアログボックスの[ブロック設定]タブ内にある[Config Setting]のチェックボックスはチェックされていない状態に設定されています。必要に応じて[セットアップ]ダイアログボックスを開いた後に[Config Setting]を設定し、FP6 へダウンロードを実行してください。

4.4.1.3 [ファイルアップロード]

FP6 に保存しているプログラムファイル、設定ファイルを PC にアップロードします。

【備考】接続している FP6 の[アップロード禁止]が選択されている場合、このメニュー項目は実行できません。

- [ファイルアップロード]ダイアログボックス
アップロードするファイルと保存場所を指定します。

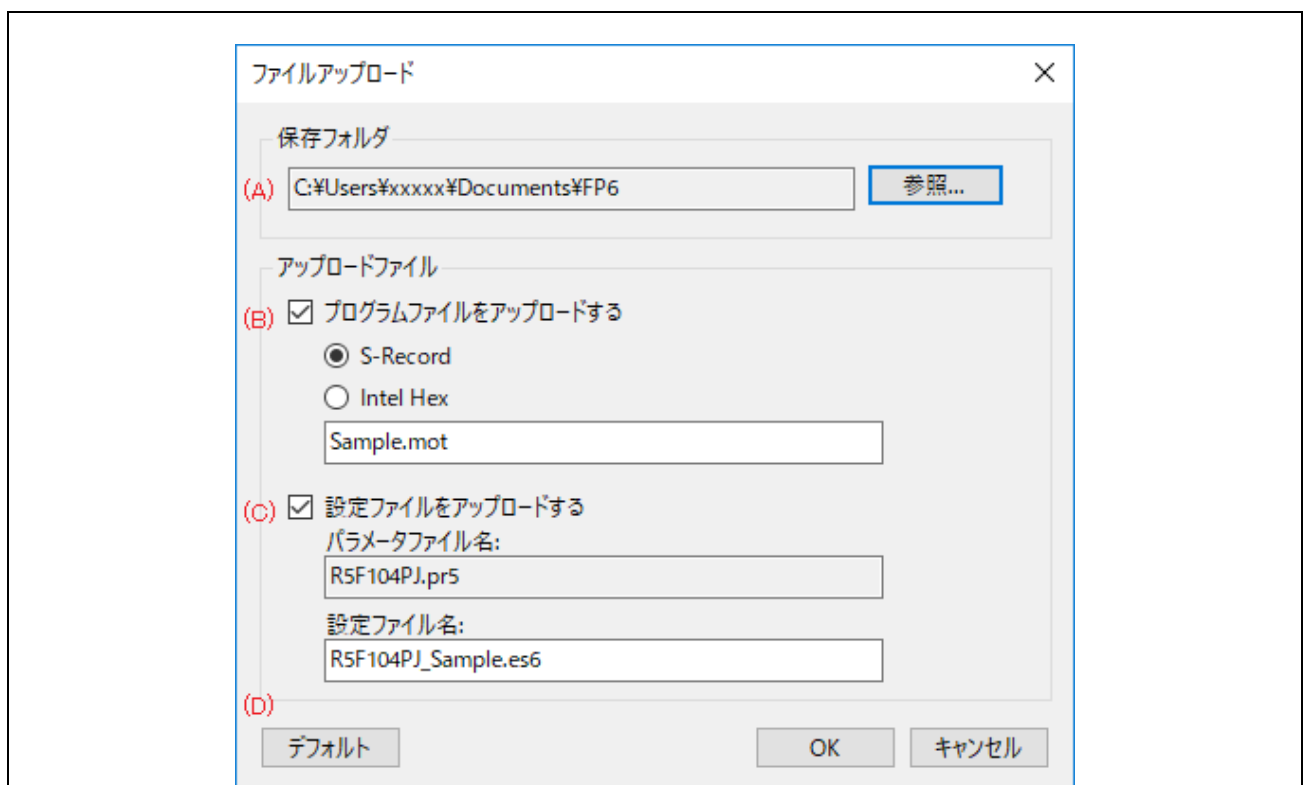


図4.13 [ファイルアップロード]ダイアログボックス

(A) 保存フォルダ :

アップロードしたファイルの保存場所を指定します。

(B) プログラムファイルをアップロードする :

プログラムファイルをアップロードする場合は、ファイルフォーマット（S-Record または Intel Hex）を指定し、チェックボックスにチェックしてください。

ボックスにファイル名が指定されていますが、ファイル名を変更することは可能です。

(C) 設定ファイルをアップロードする :

設定ファイルをアップロードする場合は、チェックボックスにチェックしてください。

ボックスにファイル名が指定されていますが、ファイル名を変更することは可能です。

(D) デフォルトボタン :

このダイアログボックスの設定値を初期値に戻します。

4.4.1.4 [ファイルチェックサム]

接続された FP6 に保存されているプログラムファイルのデータのチェックサムが計算され、[コンソールウィンドウ]に表示されます。

- [ファイルチェックサム]ダイアログボックス

FP6 に保存しているデータに対して、エリアの指定やチェックサム計算方式を設定します。

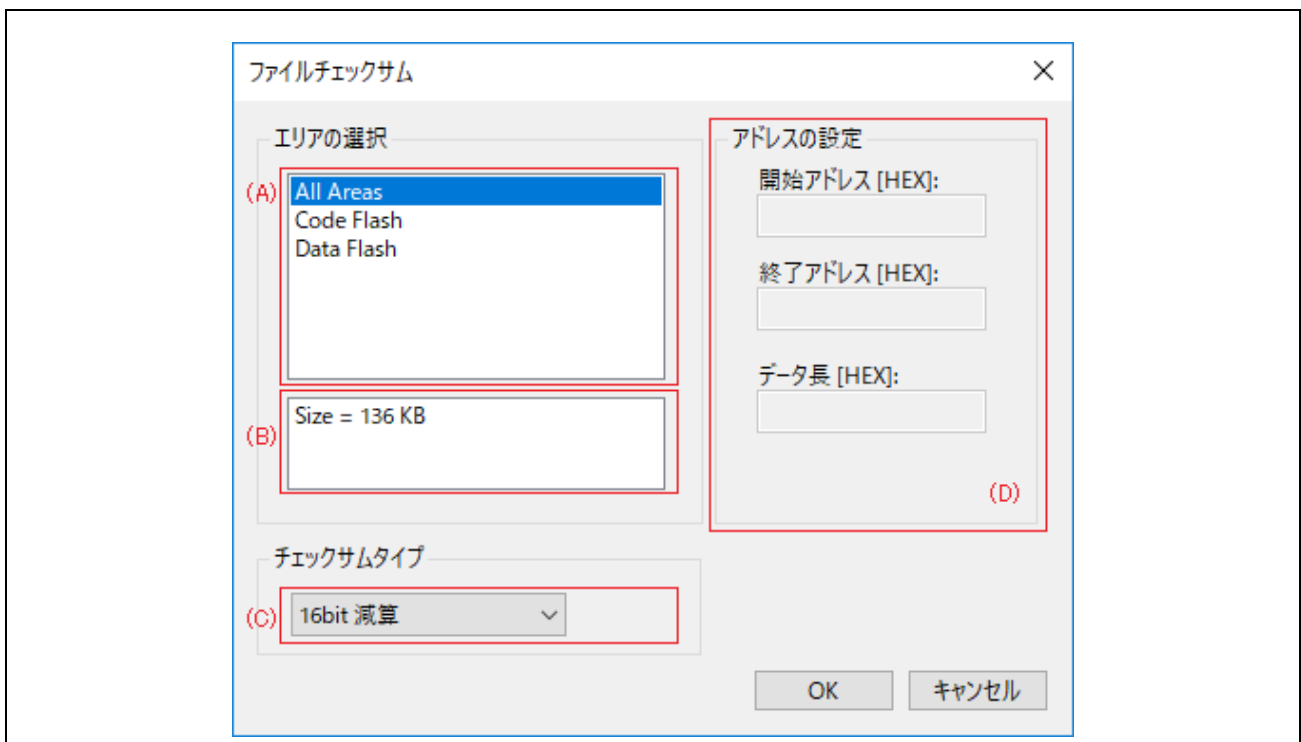


図4.14 [ファイルチェックサム]ダイアログボックス

(A) エリアリスト

チェックサムを行うエリアを選択します。

(B) エリア情報

エリアリストで選択されているエリアの情報が表示されます。

(C) チェックサム計算方式

チェックサムの計算方式を選択してください。

(D) アドレスの設定

特定の範囲のみを計算したい場合に変更します。

4.4.1.5 [最近使った設定ファイル]

作成した設定ファイルを最大 8 つまで表示します。

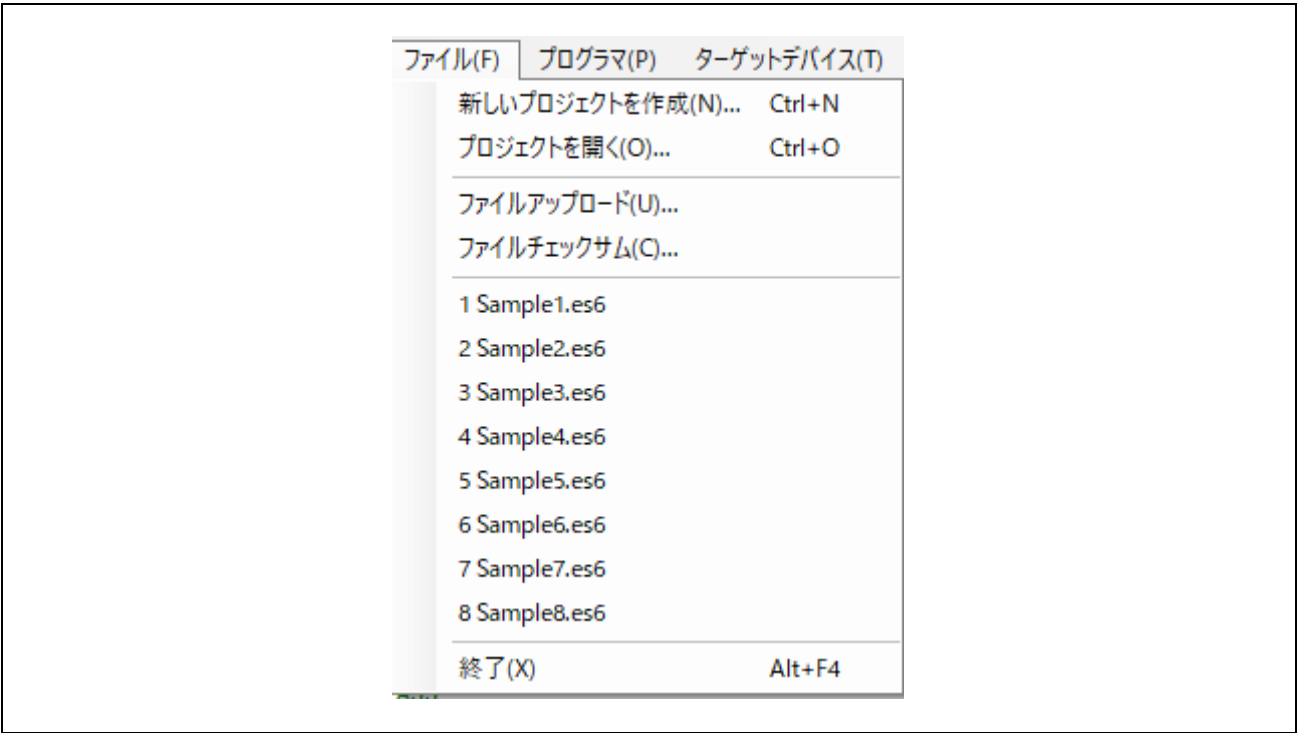


図4.15 [最近使った設定ファイル]ダイアログボックス

4.4.1.6 [終了]

FP6 Terminal を終了します。

4.4.2 [プログラマ]メニュー

4.4.2.1 [FP6 との接続]

FP6 Terminal と FP6 本体間の通信に使用する通信ポート又はボーレートを設定します。

- [FP6 との接続]ダイアログボックス

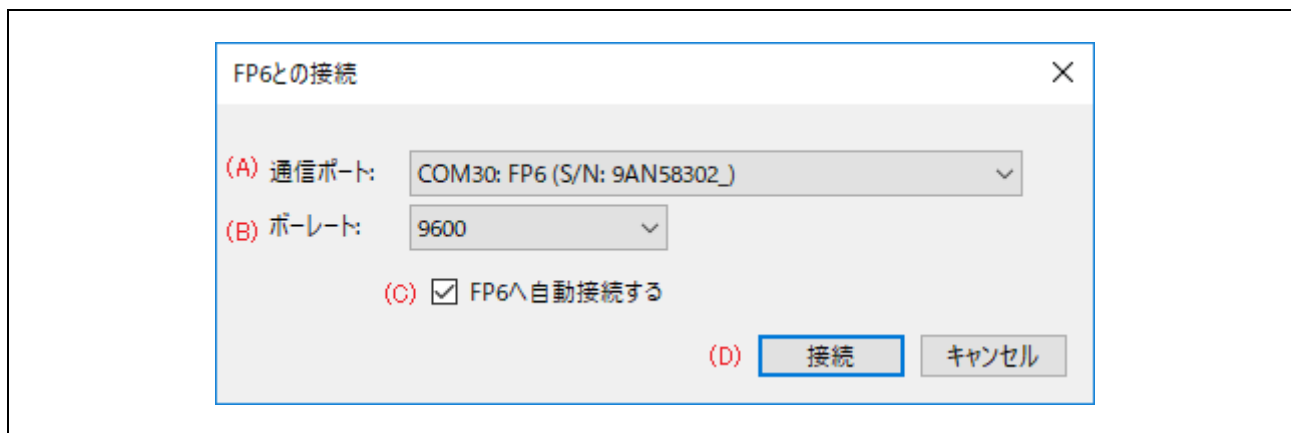


図4.16 [FP6 との接続]ダイアログボックス

(A) [通信ポート]

接続する FP6 本体が繋がっている通信ポートを選択します。USB ケーブルで接続している場合、「COMx : FP6(S/N:xxxxxxxx)」のように表示します。

(B) [ボーレート]

接続する FP6 本体のシリアルポートの通信速度を選択します。

【備考】 FP6 本体と USB 接続している場合、[ボーレート]は非表示になります。

【備考】 FP6 本体の通信速度を LCD メッセージのディスプレイで[Utility]-[RS232C Baudrate]を確認し、同じ通信速度に設定してください。

(C) [FP6 へ自動接続する]

チェックを入れると、前回接続した同じ COM ポート、または FP6 が USB 接続している COM ポートがある場合、[FP6 との接続]ダイアログを表示せず、メインウィンドウが開きます。

(D) [接続]

選択した設定で FP6 本体と接続します。FP6 本体と接続すると接続した FP6 本体のファームバージョンチェックを実行します。FP6 Terminal が期待するファームウェアバージョンと不一致だった場合、[ファームウェアの更新]の確認ダイアログが開きます。ファームウェアの更新処理を実行するか選択してください。

【備考】 ファームウェアバージョンが不一致の場合、FP6 Terminal は FP6 本体と接続できません。FP6 本体のデータを保持したまま、FP6 Terminal を接続する場合には、FP6 本体にデータをダウンロードしたバージョンの FP6 Terminal を使用してください。

4.4.2.2 [ファームウェアの更新]

FP6 のファームウェアを更新します。

4.4.2.3 [ログ取得]

コンソールウィンドウに表示される実行結果の通信ログを保存します。このメニュー項目をクリックすると、[ファイルを保存]ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスでファイルを保存する場所とファイル名を指定します。ログ取得中はメニュー項目の横にチェックが表示されます。再度メニュー項目を実施すると、チェックが消え、ファイル内で取得したデータが保存されます。

4.4.2.4 [プログラミングエリアの選択]

接続されている FP6 の有効なプログラミングエリアの変更と指定したプログラミングエリアに保存されているデータの消去を行います。

- [プログラミングエリアの選択]ダイアログボックス
「プログラミングエリアの選択」をクリックすると、以下のダイアログボックスが開きます。このダイアログボックスで、接続している FP6 本体の有効なプログラミングエリアを変更します。変更を行うにはプログラミング領域を選択し、[OK]をクリックします。変更を中止するには[キャンセル]をクリックします。プログラミングエリアに保存されているデータは、選択しているエリアの消去ボタンをクリックすると消去されます。

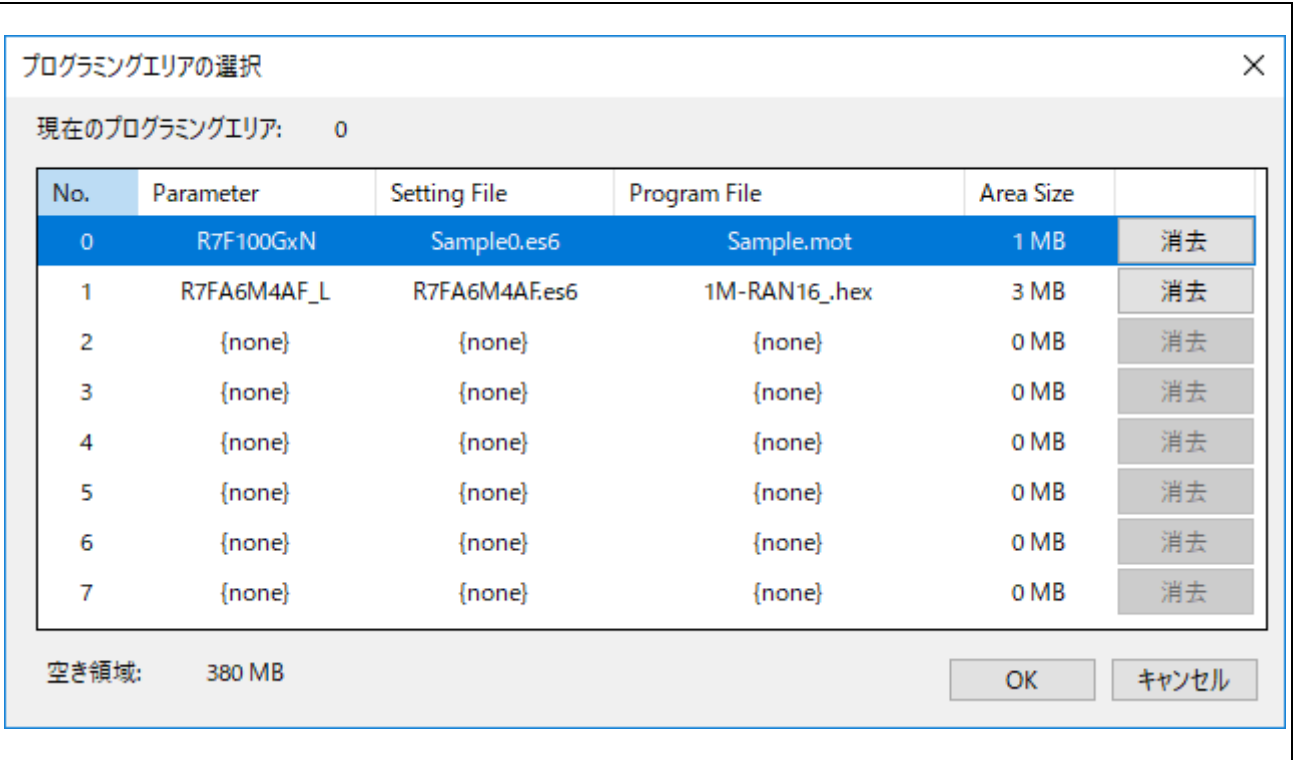


図4.17 [プログラミングエリア選択]ダイアログボックス

4.4.2.5 [自己診断]

FP6 の自己診断テストを実行します。

- [自己診断]ダイアログボックス

FP6 ハードウェアの自己診断が完了すると、次のダイアログボックスが開き、FP6 ハードウェアの自己診断結果が表示されます。

【注意】 ・ターゲットコネクタとリモートコネクタに接続されているマイコンや機器は、テストを実行する前にターゲット取り外してください。

- ・電源アダプタから FP6 に電源を供給した状態でテストを実行してください。

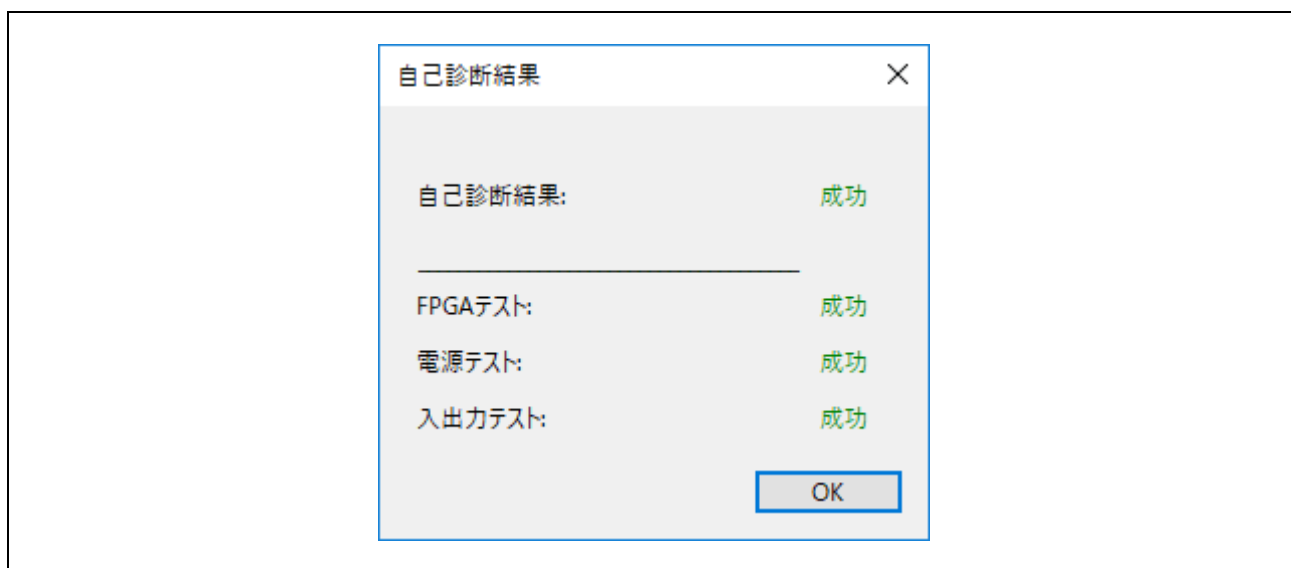


図4.18 [自己診断結果]ダイアログボックス

4.4.2.6 【プログラマ設定】

アップロードの無効化やセットアップの無効化等のセキュリティ設定、FP6 の動作モードを変更します。

- [FP6 動作オプション設定]ダイアログボックス

このダイアログボックスでは、FP6 本体の設定やセキュリティ機能の設定を行うことができます。また、FP6 本体を初期化することができます。

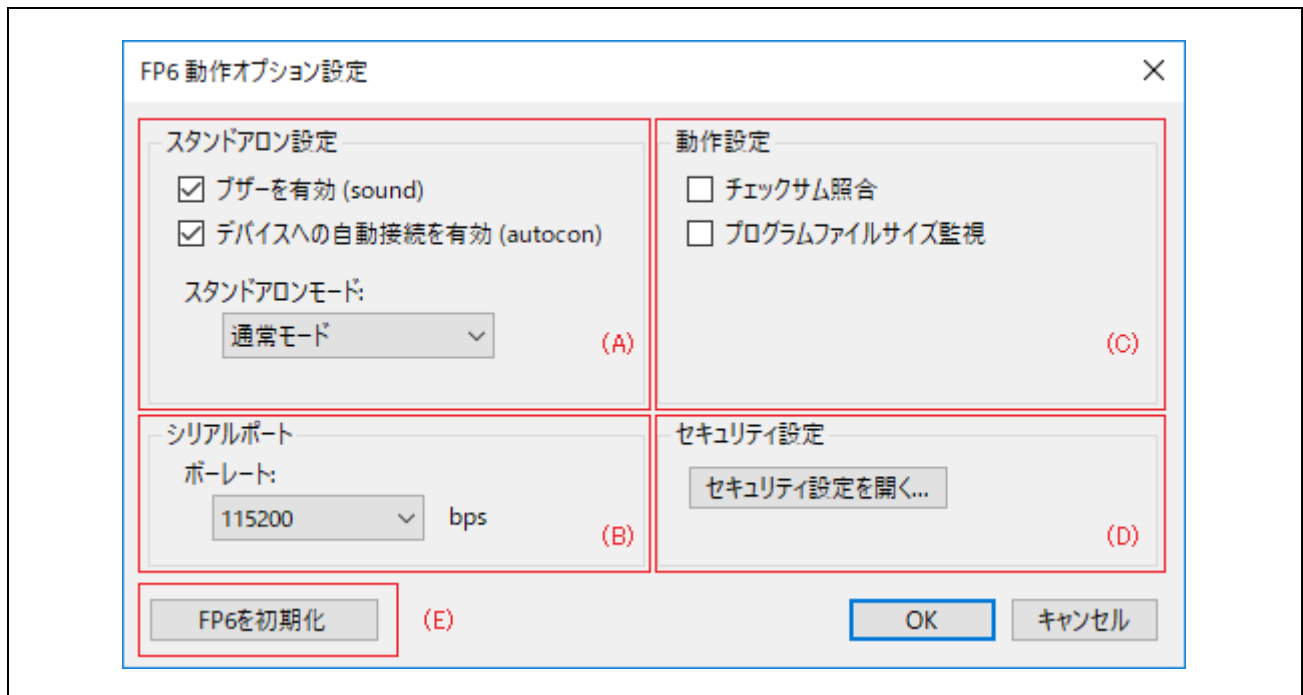


図4.19 【FP6 動作オプション設定】ダイアログボックス

(A) スタンドアロン設定

- ブザーを有効

FP6 本体に搭載したブザーの出力を設定します。ブザー音の出力が許可されている場合、実行中の FP6 Terminal の[コマンド実行]又は FP6 の START ボタンの押下に応答してターゲットデバイスの動作終了時にブザー音を鳴らします。

- デバイスへの自動接続を有効

ターゲットデバイスへの書き込み時の自動接続機能を設定します。無効にした場合、書き込みなどの実行前後に手で接続/切断を実行する必要があります。

- スタンドアロンモード

FP6 本体の動作モードを切り替えます。

<通常モード>

出荷時に設定されているモードです。

<バンクモード>

このモードではスタンバイメニューではなく、バンク信号を使用して有効なプログラミングエリアを切り替えることによってプログラムが実行されます。バンクモードについては「6. リモートコネクタの使用法」の章を参照してください。

<シンプルモード>

このモードでは[NEXT]および[CANCEL]ボタンを使用して有効なプログラミングエリアを切り替えてプログラムを実行します。シンプルモードについては「**5 スタンドアロンでの使用方法**」を参照してください。

(B) シリアルポート

接続中の FP6 のシリアルポートの通信速度を変更します。

(C) 動作設定

コマンド実行時のオプション機能を設定します。

- チェックサム照合

この機能を有効にすると、ターゲットデバイスのチェックサム計算が実行されると、ダウンロードされたプログラムファイルのチェックサム値が表示されます。不一致がある場合、エラーが表示されます。

- プログラムファイルサイズ監視

この機能を有効にすると、書き込みコマンドまたはベリファイコマンドを実行すると、選択したプログラムファイルのデータがターゲットデバイスのプログラマブル領域を超えるとエラーが表示されます。

(D) セキュリティ設定


アップロードの無効化やセットアップの無効化等のセキュリティ設定を変更します。

(E) FP6 を初期化

FP6 にダウンロードされた設定データとパスワードが消去され、出荷時の設定に戻ります。

(1) FP6 セキュリティ設定

[FP6 セキュリティ設定]を実行するには、FP6 にパスワードを設定する必要があります。接続した FP6 にパスワードが設定されていない場合は、[パスワードの設定]ダイアログボックスが表示されます。

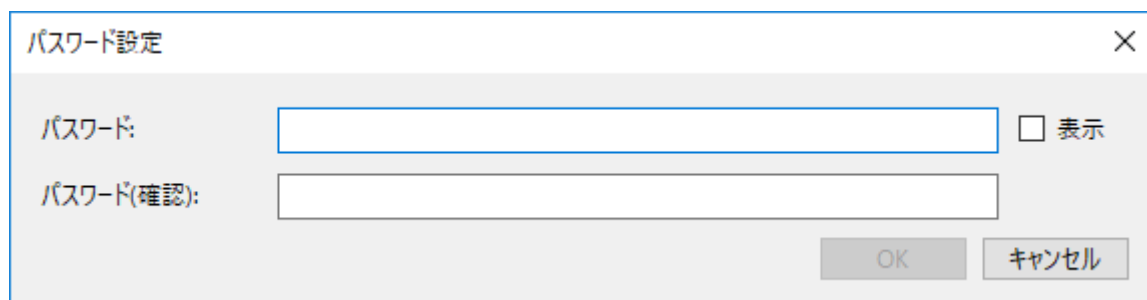

備考 パスワードを半角英数字記号で入力してください。（1～64 文字まで入力可能）
使用可能な半角英数字記号は以下の通りです。
a-zA-Z0-9!@#\$%^&*()_-=+[]{};<>|./?

図4.20 [パスワード設定]ダイアログボックス

FP6 にパスワードが設定されている場合は、[FP6 セキュリティ設定へログイン]ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスでパスワードを入力し、[FP6 セキュリティ設定]メニューへログインします。

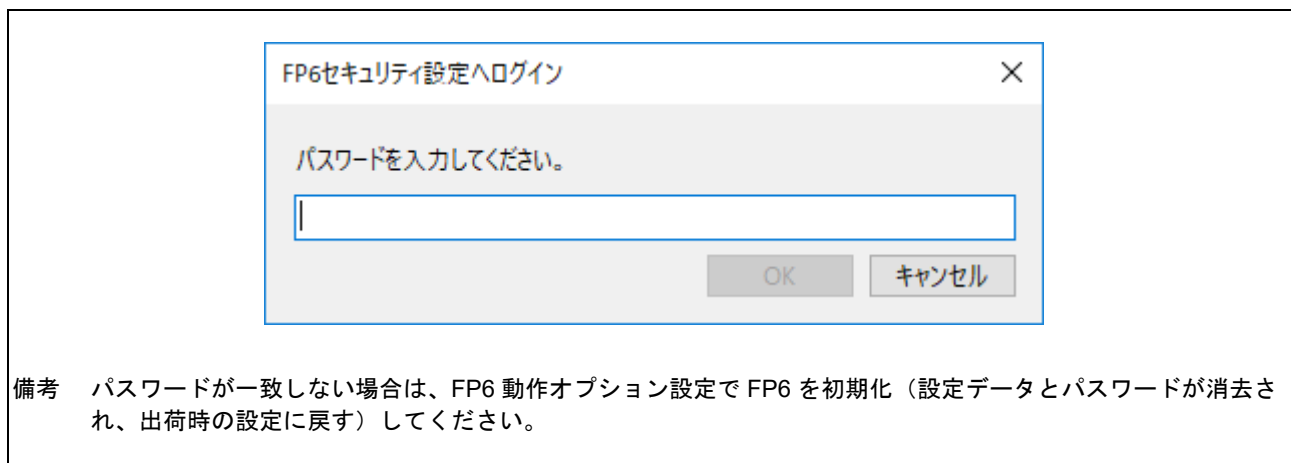


図4.21 [FP6 セキュリティ設定へログイン]ダイアログボックス

- [FP6 セキュリティ設定]ダイアログボックス

このダイアログボックスでは、FP6 本体のセキュリティや操作制限の設定、データ暗号化の設定を行うことができます。

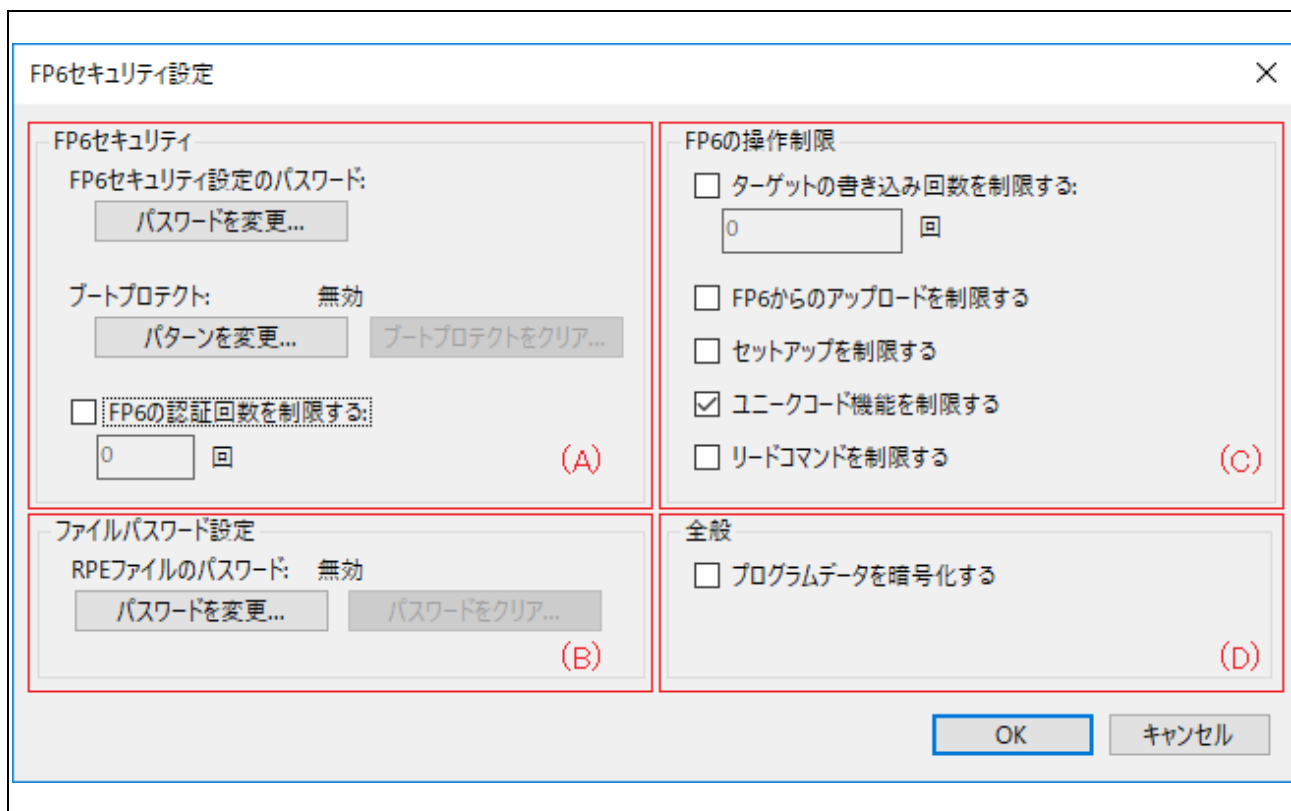


図4.22 [FP6 セキュリティ設定]ダイアログボックス

(A) FP6 セキュリティ

FP6 本体のセキュリティ設定（パスワードまたはパターン）と認証回数の制限設定を行います。

- パスワードを変更

FP6 セキュリティ設定ダイアログボックスにログインするためのパスワードを変更します。

- ブートプロテクト

FP6 本体をロックする機能を提供します。

FP6 本体にある[NEXT]/[ENTER]/[CANCEL]ボタンを入力して、認証パターンの設定とクリアを行います。[START]ボタンの入力で決定します。（パターン長：1～32）

【備考】ブートプロテクトを設定すると FP6 起動後に認証パターンによる解除がされるまでターゲットデバイスへの操作が制限されます。

【注意】パターン認証によるブートプロテクトの解除前も FP6 内の設定変更やデータの削除、FP6 からのデータのアップロードは有効です。FP6 の操作制限機能も合わせて設定してください。

- FP6 の認証回数を制限する

認証回数（1～10 回）を設定することができます。

(B) ファイルパスワード設定

RPE ファイルのパスワード設定とクリアを行います。この設定は RPE ファイルをダウンロードする前に必要です。RPE ファイルについては、「**8. 暗号化ユーティリティプログラム**」を参照してください。

(C) FP6 の操作制限

FP6 の操作を制限する設定を行います。

- ターゲットの書き込みを制限する

ターゲットデバイスへの書き込み回数（0～100000 回）を設定します。

残り回数が 0 になると書き込みとベリファイ機能が使用できなくなります。

再度許可したい場合は新しい回数を設定するか本機能を無効にしてください

- FP6 からのアップロードを制限する

FP6 本体からプログラムファイルを含む設定ファイルのアップロードを禁止します。

- セットアップを制限する

FP6 本体へ設定ファイル、プログラムファイルをダウンロードすることを禁止します。

- ユニークコード機能を制限する

ユニークコード書き込み(serno コマンド)、および<ID Code>オプションを指定した ID コード設定(sid コマンド)の実行を禁止します。

ユニークコード書き込みについては、「**7.4.15 serno コマンド**」を、ID コード設定については、

「**7.5.28 sid コマンド**」を参照。

- リードコマンドを制限する

FP6 本体の以下のリード系コマンドの実行を禁止します。

gdi コマンド、gid コマンド、gos コマンド、read コマンド

【注意】ターゲットデバイスのセキュリティ機能ではありません。設定した FP6 本体では上記コマンドが実行できなくなりますが、他のツールを使用したリードを防ぐためにはターゲットデバイスのセキュリティ機能を使用してください。

(D) 全般

- FP6 に保存するデータを暗号化する

FP6 本体にダウンロードするプログラムファイルのデータを暗号化（AES 128bit）します。この設定を有効にした場合は、デバイスへの書き込みとベリファイにかかる時間が少し増加します。

【注意】FP6 内のフラッシュメモリに暗号化してデータを保存します。書き込み時にデータを復号してターゲットデバイスと通信します。

4.4.3 [ターゲットデバイス]メニュー

このメニューは消去やプログラミング等、ターゲットデバイスの操作を実行するために使用します。選択したターゲットデバイスが機能をサポートしていない場合、対応するメニュー項目は非表示になります。このメニューは FP6 本体が接続されていない場合は無効です。

4.4.3.1 接続

ターゲットデバイスとの接続を実行します。このメニュー項目は接続された FP6 本体の自動接続（「**4.4.2.6 [プログラマ設定] (A)スタンドアロン設定 デバイスへの自動接続を有効**」を参照）が無効の場合にのみ選択可能です。

4.4.3.2 切断

ターゲットデバイスからの切断を実行します。このメニュー項目は接続された FP6 本体の自動接続が無効の場合にのみ選択可能です。

4.4.3.3 ブランクチェック

ターゲットデバイス内のフラッシュメモリにデータが書き込まれているかをチェックします。

4.4.3.4 消去

ターゲットデバイス内のフラッシュメモリのデータを消去します。

4.4.3.5 書き込み

ターゲットデバイス内のフラッシュメモリに FP6 にダウンロードしたデータを書き込みます。

4.4.3.6 ベリファイ

ターゲットデバイス内のフラッシュメモリに書き込まれたデータと FP6 にダウンロードされたデータを比較します。

4.4.3.7 メモリを読み出す

ターゲットデバイスのフラッシュメモリのデータを読み出します。

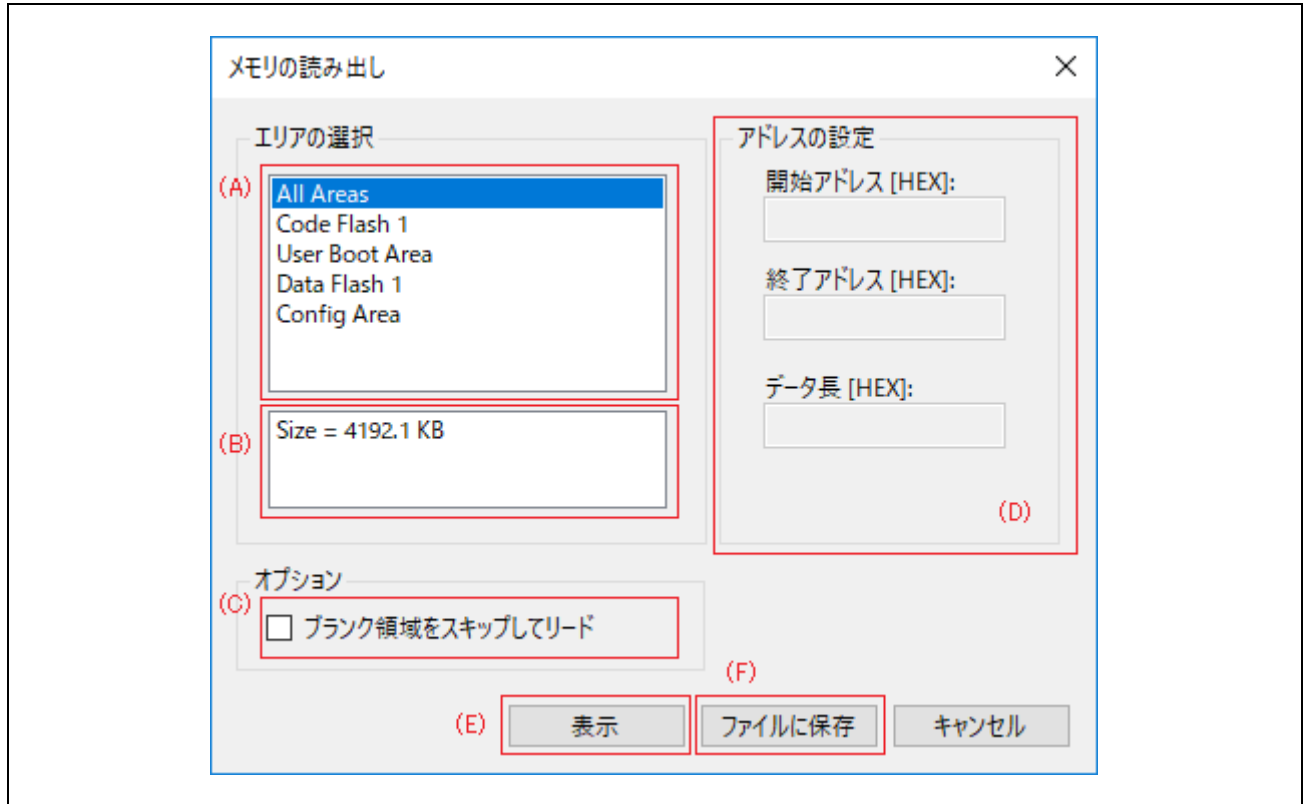


図4.23 [メモリの読み出し]ダイアログボックス

(A) エリアリスト

読み出しを行うエリアを選択します。

(B) エリア情報

エリアリストで選択されているエリアの情報が表示されます。

(C) ブランク領域をスキップしてリード

チェックされていた場合、ターゲットデバイスのブランク領域を飛ばしてメモリの読み出しを行います。

【備考】ブランクかどうか判断する範囲サイズはターゲットデバイスによって異なります。また、ターゲットデバイスによっては読み出しにかかる時間が増加することがあります。

(D) アドレスの設定

特定の範囲のみを読み出したい場合に変更します。

(E) 表示ボタン

コンソールウィンドウに、読み出したメモリ情報が表示されます。

4K バイト毎に表示され、任意のキーの押下でメモリ情報の出力の開始、継続を繰り返します。

(F) ファイルに保存ボタン

読み出したメモリ情報をファイルに保存します。

【備考】保存するファイルのフォーマットはファイル保存ダイアログでファイル名指定時に選択してください。

4.4.3.8 フラッシュオプションの書き込み

オプションバイト、セキュリティ、フラッシュアクセスウィンドウ、OTP、ロックビット等のフラッシュオプションをターゲットデバイスに設定します。[セットアップ]ダイアログボックスの[フラッシュオプションタイプ]タブでの設定に従います。

4.4.3.9 デバイスを初期化する

フラッシュメモリやバウンダリ設定の初期化および DLM ステートを SSD に遷移します。

4.4.3.10 DLM 遷移

DLM ステートの遷移を行います。DLM 遷移ダイアログで、DLM 遷移先のステートをプルダウンメニューから選択します。**遷移** ボタンをクリックすると選択した DLM ステートに遷移します。

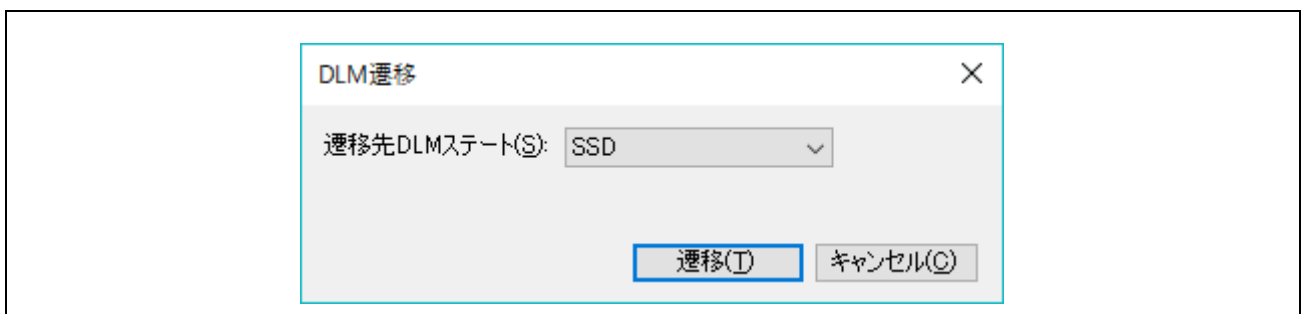


図4.24[DLM 遷移]ダイアログボックス

(A) 対象 DLM ステート

DLM ステートの遷移先を選択します。

(B) ユニーク ID 認証を使う

RMA ステート遷移時にユニーク ID 認証を使う場合に選択します。

4.4.3.11 チェックサム

ターゲットデバイス内のフラッシュメモリのデータのチェックサムを取得します。

4.4.3.12 SWAS Recover

ターゲットデバイスの SWAS Recover コマンドを実行します。SWAS Recover コマンドについては Flash Boot Firmware ユーザーズマニュアルを参照してください。

4.4.3.13 コマンド実行

[セットアップ]ダイアログボックスの[操作設定]タブで設定した処理を実行します。

4.4.3.14 シグネチャ情報を読み出す

ターゲットデバイスと接続して、[コンソールウィンドウ]にマイコン情報を表示します。

4.4.3.15 フラッシュオプションを読み出す

ターゲットデバイスからフラッシュオプション情報を取得し、コンソールウィンドウとポップアップダイアログボックスに表示します。取得した情報は新規設定ファイルとして保存することができます。

- [フラッシュオプション]ダイアログボックス

[フラッシュオプション]ダイアログボックスに[フラッシュオプションを読み出す]を実行した結果が[ブロック設定]タブと[フラッシュオプション]タブに表示されます。

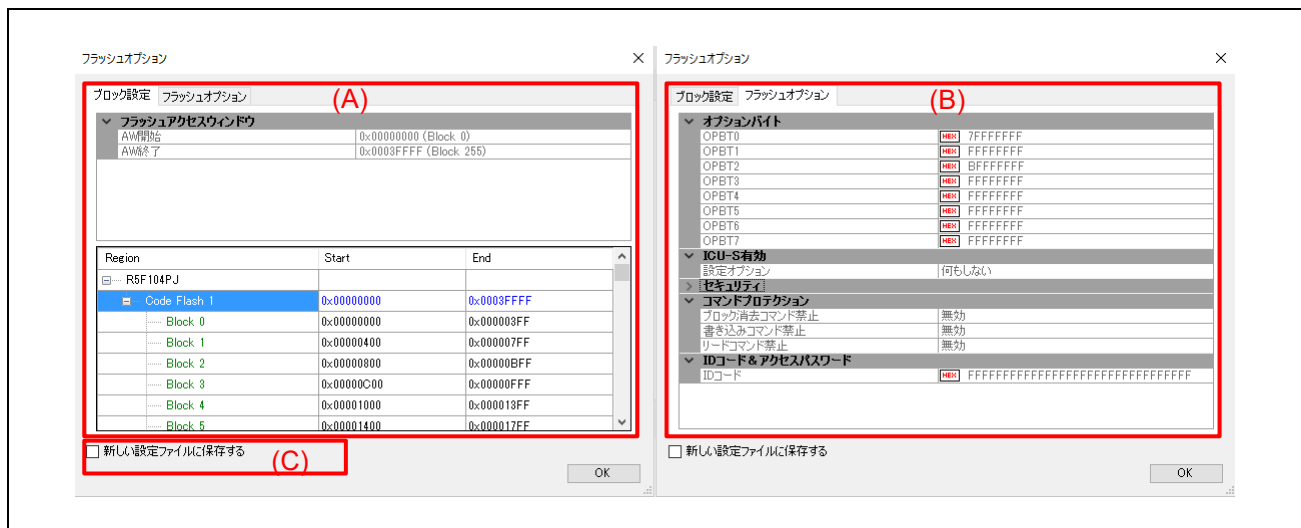


図4.25 [フラッシュオプション]ダイアログボックス

(A) [ブロック設定]タブ

[セットアップ]ダイアログボックスの[ブロック設定]タブの[Lockbit & OTP]で設定した内容を表示します。詳細は「4.3.3 [ブロック設定]タブ」を参照してください。

(B) [フラッシュオプション]タブ

[セットアップ]ダイアログボックスの[フラッシュオプション]タブで設定した内容が表示されます。詳細は「4.3.4 [フラッシュオプション]タブ」を参照してください。

(C) [新しい設定ファイルに保存する]

取得したフラッシュオプションのデータを、新規設定ファイルとして保存します。

4.4.4 [ヘルプ]メニュー

4.4.4.1 [FP6 Terminal について]

FP6 Terminal のバージョン情報が表示されます。

4.5 ツールバー

FP6 Terminal で頻繁に使用されるメニュー項目は、ツールバーのボタンとして表示されます。メニューバーのターゲットメニューと同様に、操作やターゲットデバイスの種類によっては一部のボタンが非表示になることがあります。

表4.3 ツールバーの説明

アイコン	説明
	[ファイル]メニューの[新しい設定ファイルを作成...]を選択した場合と同じ動作です。
	[プログラマ]メニューの[プログラミングエリアの選択...]を選択した場合と同じ動作です。
	[ターゲットデバイス]メニューの[接続]を選択した場合と同じ動作です。 左側：切断状態から接続を行います。 右側：接続状態から切断を行います。
	[ターゲットデバイス]メニューの[ブランクチェック]を選択した場合と同じ動作です。
	[ターゲットデバイス]メニューの[消去]を選択した場合と同じ動作です。
	[ターゲットデバイス]メニューの[書き込み]を選択した場合と同じ動作です。
	[ターゲットデバイス]メニューの[ベリファイ]を選択した場合と同じ動作です。
	[ターゲットデバイス]メニューの[フラッシュオプションの書き込み]を選択した場合と同じ動作です。
	[ターゲットデバイス]メニューの[コマンド実行]を選択した場合と同じ動作です。
	[プログラマ]メニューの[プログラマ設定...]を選択した場合と同じ動作です。

4.6 FP6 Terminal を使用した操作例

この章では FP6 Terminal を使った基本的な一連の操作を理解いただくために、RL78/G14 をターゲットデバイスにした場合を例に操作方法を説明します。

■ この章で説明する一連の操作について

この章で解説する一連の操作条件は次のとおりです。

- ホスト PC インタフェース : USB
- 有効なプログラミングエリア : エリア 0
- ターゲットデバイス : R5F104PJ (RL78/G14)
- 電源設定 : FP6 から 5V を供給する
- 供給クロック : 32MHz (オンチップオシレータクロック)
- 書き込み通信 : 1 wire UART (1Mbps)
- セキュリティ設定 : セキュリティ無効状態
- ブロック設定 : 全ブロックを操作対象として選択
- フラッシュオプション : 設定しない

この章で解説する一連の操作手順は次のとおりです。

- (1) FP6 Terminal と USB ドライバのインストール
- (2) FP6 とホスト PC の接続
- (3) ターゲットシステムの接続
- (4) FP6 Terminal の起動
- (5) 書き込み環境の設定
- (6) [コマンド実行]コマンドの実行
- (7) システムの終了

4.6.1 FP6 Terminal と USB ドライバのインストール

「3 ソフトウェアのインストール」を参照して FP6 Terminal と USB ドライバをホスト PC にインストールします。

4.6.2 FP6 とホスト PC の接続

1. ホスト PC の USB ポートと FP6 の USB コネクタを USB ケーブルで接続します。
2. FP6 と添付の電源アダプタを接続します。
3. FP6 の電源スイッチを ON にします。電源 ON する前にターゲットデバイスを接続しないでください。

4.6.3 ターゲットシステムの接続

必ず FP6 の電源を ON にしてからターゲットシステムに接続してください。

4. FP6 の GND コネクタとターゲットシステムを GND ケーブルで接続します。

(注) FP6 の GND とターゲットシステムの GND に電位差がある場合、FP6 およびターゲットシステムにダメージを与える可能性があります。ターゲットケーブルを接続する前に GND ケーブルを使用して電位をあわせてください。

5. FP6 のターゲットコネクタとターゲットシステムをターゲットケーブルで接続します。

(注) ターゲットシステム上で VCC 電源を供給する場合は、ターゲットシステムを接続してから電源を供給してください。

4.6.4 FP6 Terminal の起動

1. スタートメニューから「PG-FP6」を選択し、FP6 Terminal を起動します。
2. FP6 Terminal が正常に起動して FP6 と接続した場合、メインウィンドウが開きます。

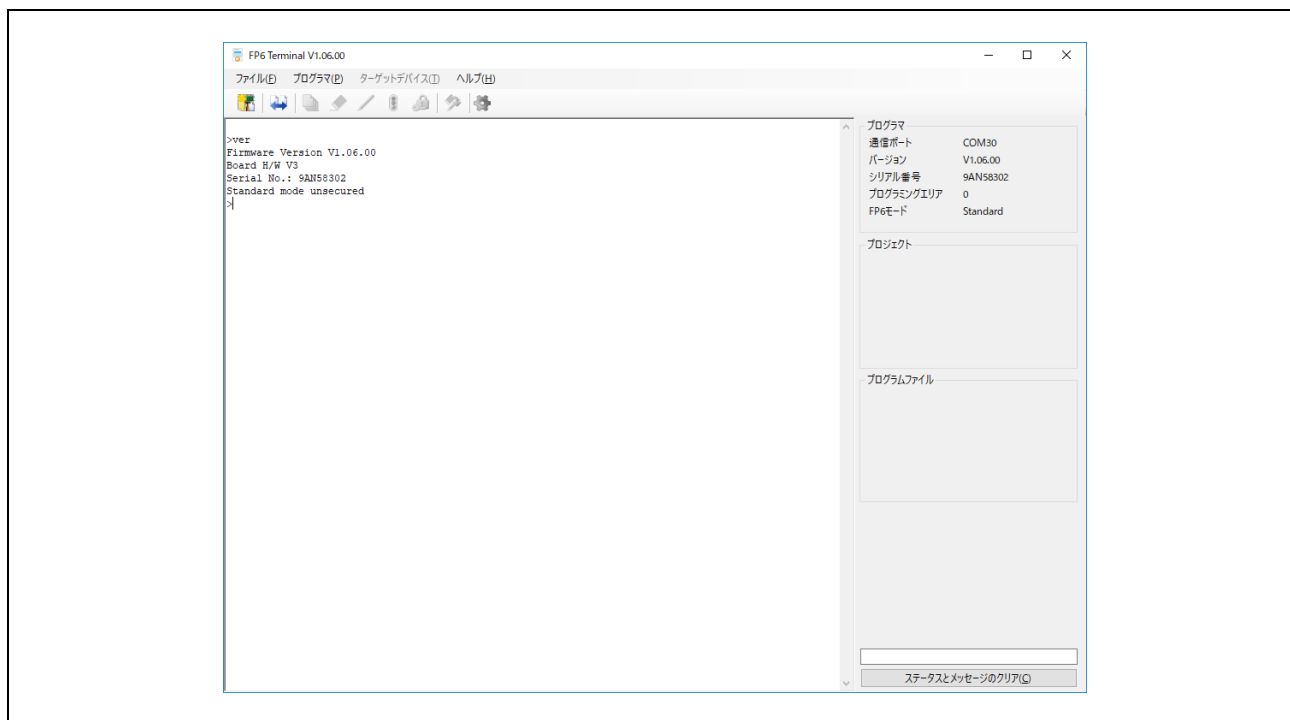


図4.26 メインウィンドウ

4.6.5 書き込み環境の設定

1. メニューバーの[新しいプロジェクトを作成...]をクリックします。

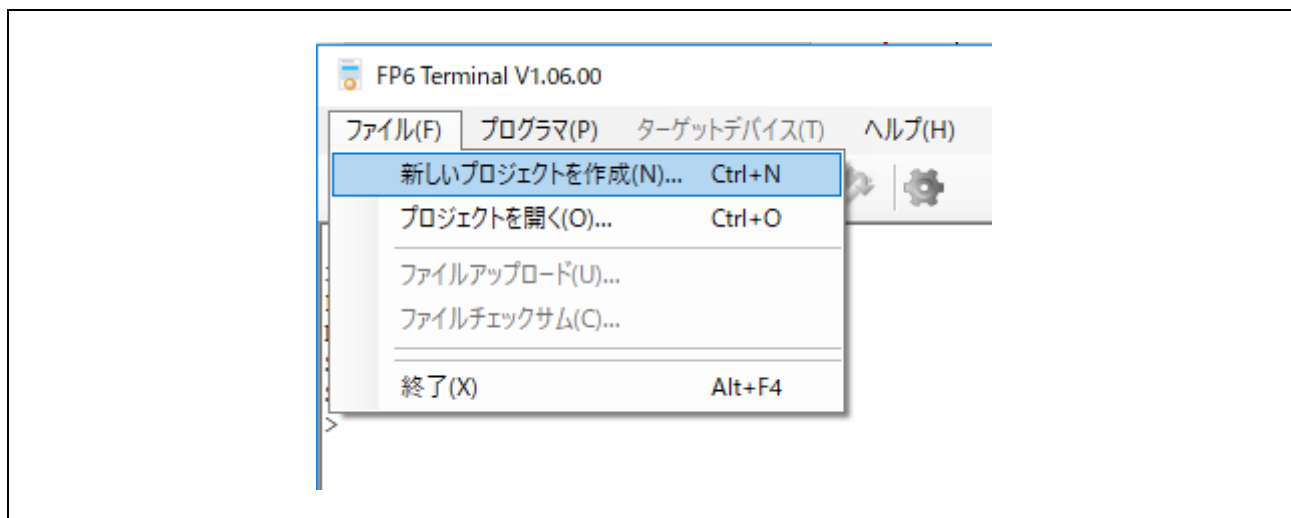


図4.27 [新しいプロジェクトを作成]メニュー

2. 新規に設定ファイルを作成します。ファミリー、グループ、ターゲットデバイス、設定情報を図4.28 のように設定し、OK ボタンを押します。

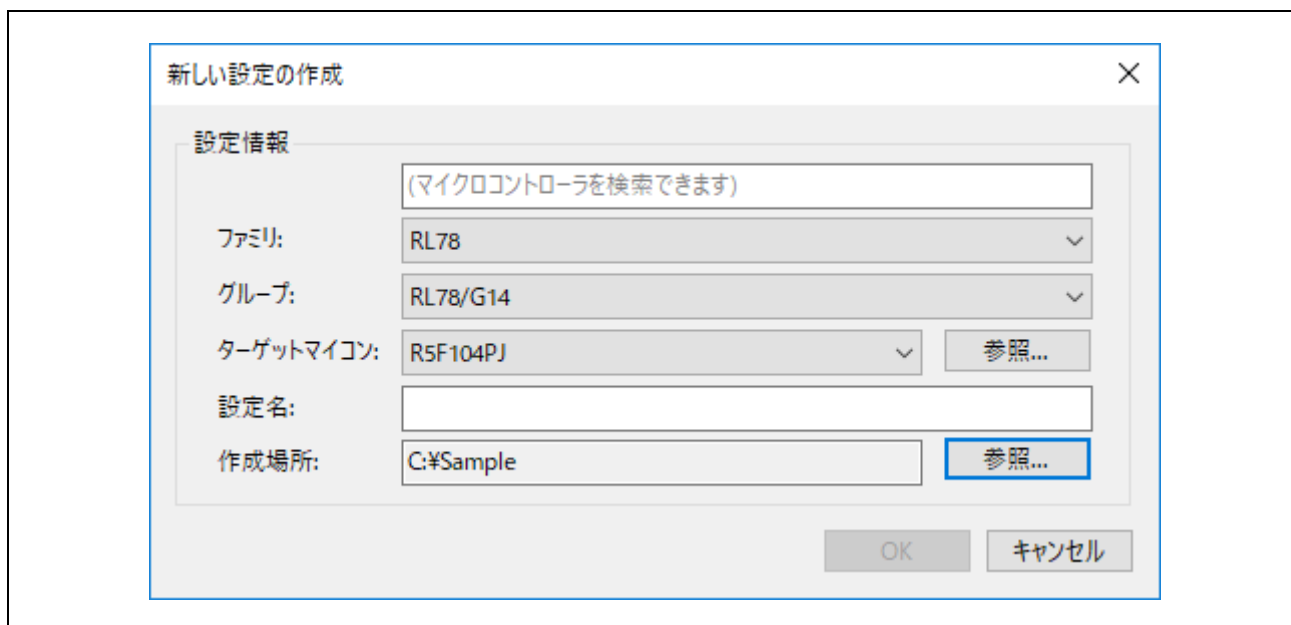


図4.28 新しい設定の作成ダイアログボックス

3. [セットアップ]ダイアログボックスが表示されますので、プログラムファイルタブでプログラムファイルを設定します。参照...ボタンを押してファイルを指定します。

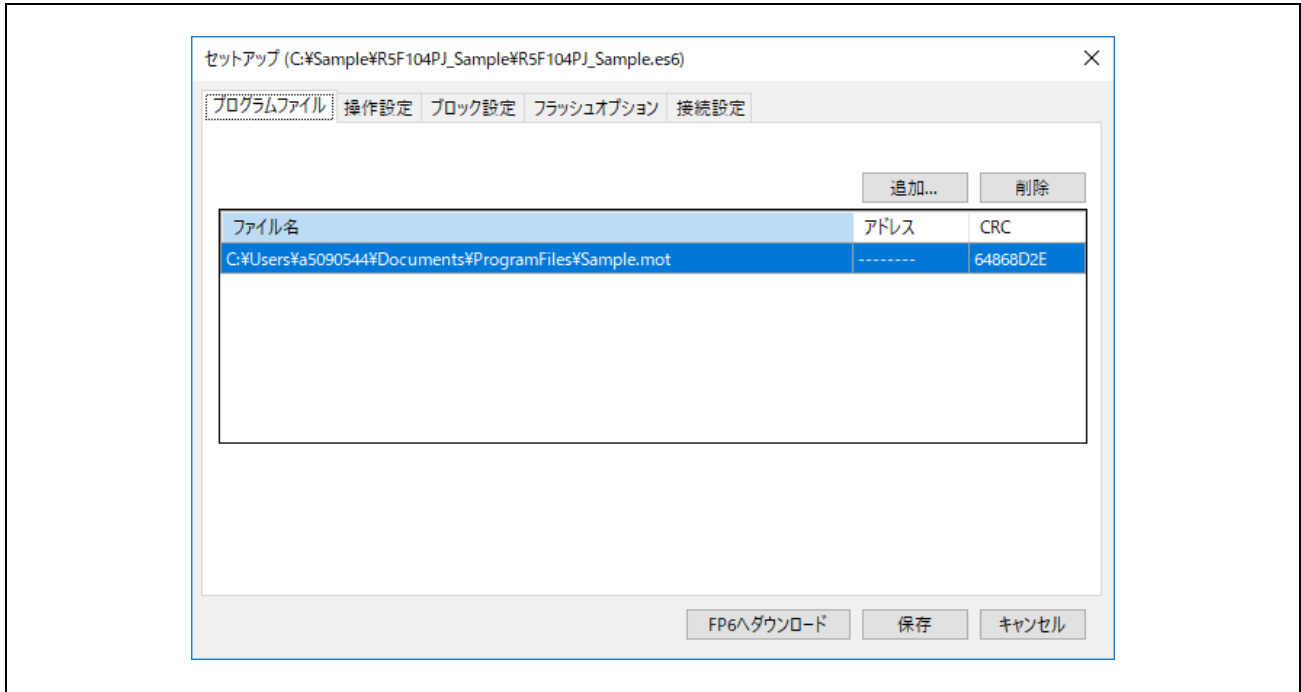


図4.29 プログラムファイルの設定

4. FP6 ヘダダウンロードボタンによりパラメータファイル、設定ファイル、プログラムファイルをFP6にダウンロードします。設定が終了すると次の画面を表示します。これで書き込み環境の設定は完了です。

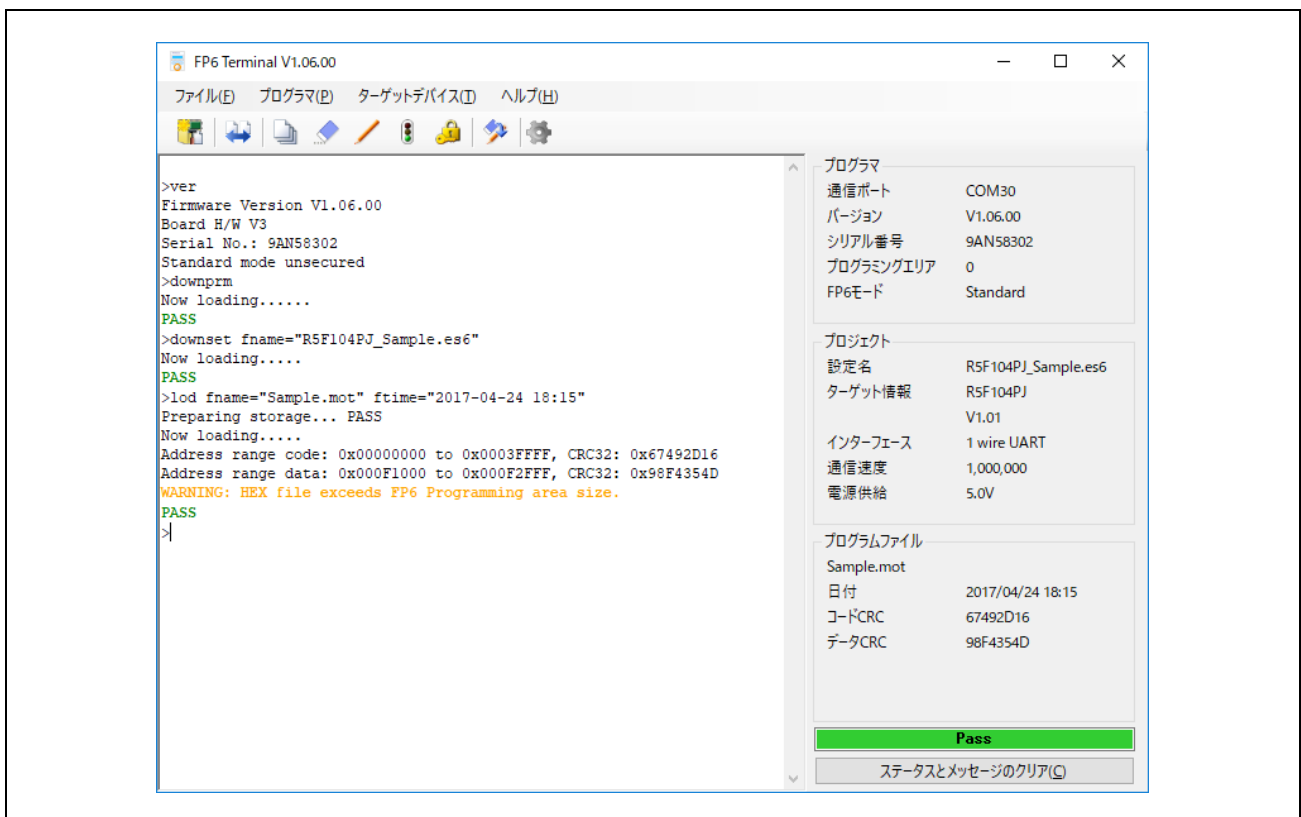


図4.30 パラメータファイル、設定ファイル、プログラムファイルのダウンロード

4.6.6 [コマンド実行]コマンドの実行

メニューバーの[ターゲットデバイス]→[コマンド実行]をクリックします。

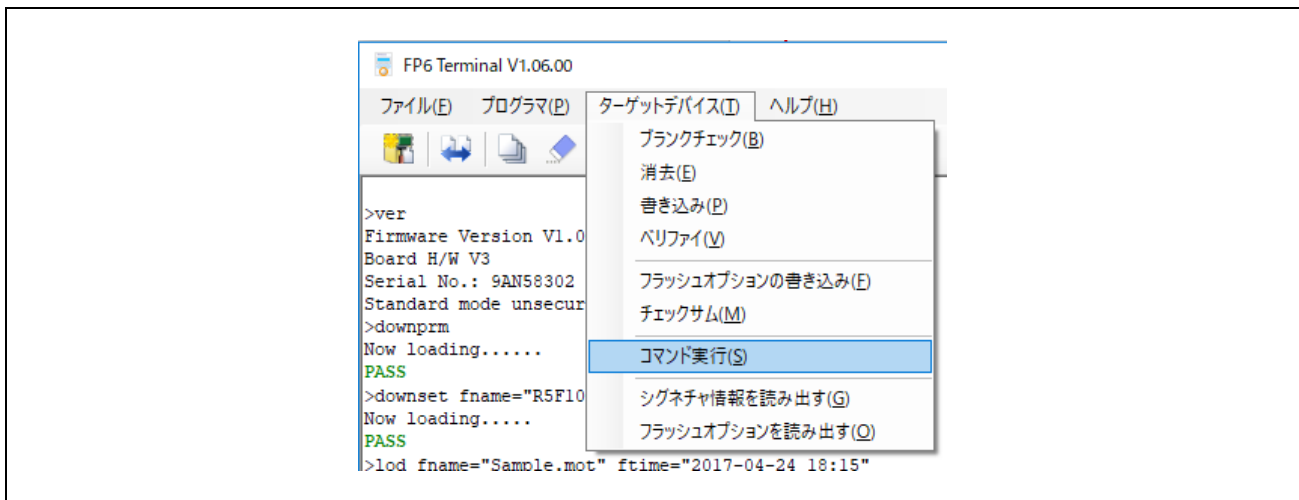


図4.31 [コマンド実行]メニュー

[コマンド実行]を実行すると R5F104PJ に対して、[消去]→[書き込み]を順番に実行します。

(注) 他のターゲットシステムへ書き込みする場合、供給電源を OFF してから新しく書き込みを行うターゲットシステムを接続し、電源を供給してから[コマンド実行]をクリックします。

[コマンド実行]コマンドの実行が正常に完了すると、コンソールウィンドウに “Erase, Program operation finished.” が表示されます。

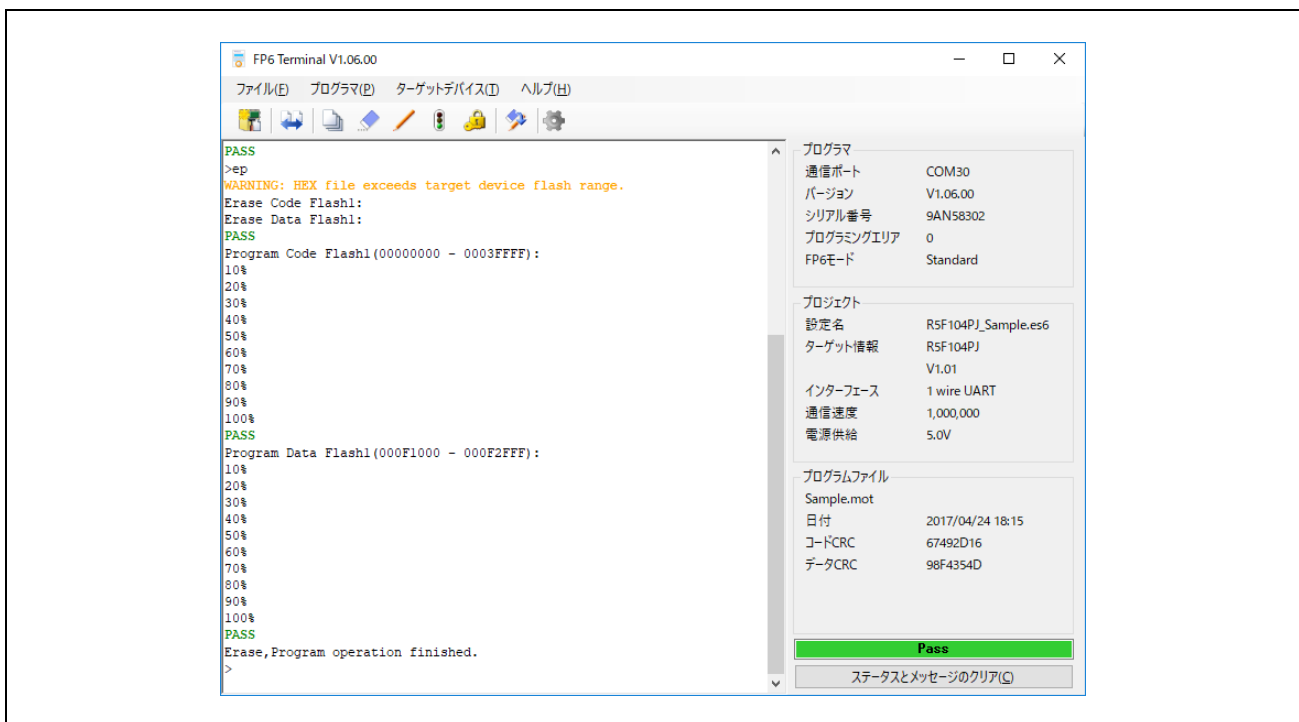


図4.32 [コマンド実行]コマンド実行結果

4.6.7 システムの終了

1. ターゲットケーブルからターゲットシステムを外します。

(注) ターゲットシステム上で VCC 電源を供給する場合は、供給電源を OFF してからターゲットシステムを外します。

2. 他のターゲットデバイスに書き込みする必要がなければ[ファイル]メニュー →[終了]コマンドを実行し、FP6 Terminal を終了します。ここまで実行してきたすべての設定は設定ファイルに保存されるため、FP6 Terminal が再度起動されたときに再利用することができます（また、パラメータファイル、設定ファイル、プログラムファイルは FP6 内部のフラッシュメモリに保存されます）。
3. FP6 の電源スイッチを OFF にします。
4. 電源アダプタおよび USB ケーブルを FP6 から外します。

(注) 一連の操作手順の中でエラーが発生した場合、「12. トラブル対処法」、「付録 A メッセージ」を参照してください。また、「4.4.2.5 [自己診断]」を参照し、自己診断テストを行ってください。それでも解決できない場合は FAQ (<https://www.renesas.com/pg-fp6/faq>) をご覧いただくか、お問い合わせ (<https://www.renesas.com/contact>) を参照してお問い合わせください。

5. スタンドアロンでの使用方法

FP6 はホスト PC を使用せず、FP6 単体で[消去]、[書き込み]、[コマンド実行]などが可能なスタンドアロン操作を備えています。量産時に生産ラインでの使用やフィールドでのバージョンアップなどの使用に適しています。

● 通常モード

本体のボタン又はリモートインタフェース信号（NEXT、ENTER、CANCEL、START、VERIFY、CLEAR）の入力により、LCD メニュー上の各種機能を実行するモードです。

● シンプルモード

有効なプログラミングエリアを NEXT ボタンにより切り替えるモードです。本モードでは通常モードにある LCD メニューによる各種機能を実行することはできません。以下にシンプルモード時のリモートインタフェース信号の割り当てを示します。

表5.1 シンプルモード時のリモートインタフェース割り当て

FP6 本体のボタン	リモートインタフェース信号の端子番号	シンプルモード時の機能
CANCEL	5	CANCEL
ENTER	6	「コマンド実行」設定に従う
NEXT	7	有効なプログラミングエリアを変更する (番号+1、エリア 7 の次は 0 に戻る)
START	9	「コマンド実行」設定に従う

● バンクモード

「**6. リモートコネクタの使用法**」を参照してください。

5.1 ボタン、メッセージディスプレイ、ステータス LED の説明

スタンドアロン操作では、FP6 本体の上面にある NEXT ボタン、ENTER ボタン、CANCEL ボタン、START ボタンの各コントロールボタンを使用し、コマンドメニューの選択／実行をします。

コマンドメニューはメッセージディスプレイに表示され、コマンドの実行結果はメッセージディスプレイとステータス LED に表示されます。

コマンドメニューはメインメニューとサブメニューの2レベルメニューの構成になっています。

- NEXT** ボタン : 同じレベル内の次のメニューを表示します。
- ENTER** ボタン : 現在表示されているメニュー項目を選択または実行します。
- CANCEL** ボタン : 現在の選択を破棄して以前のメニューレベルに戻ります。
コマンド実行中は中断できません。
ただし、[読み出し]コマンドのみ実行中の中断が可能です。
- START** ボタン : [コマンド実行]コマンドを実行します。
どのコマンドメニューからも実行でき、同じコマンドメニューに戻ります。

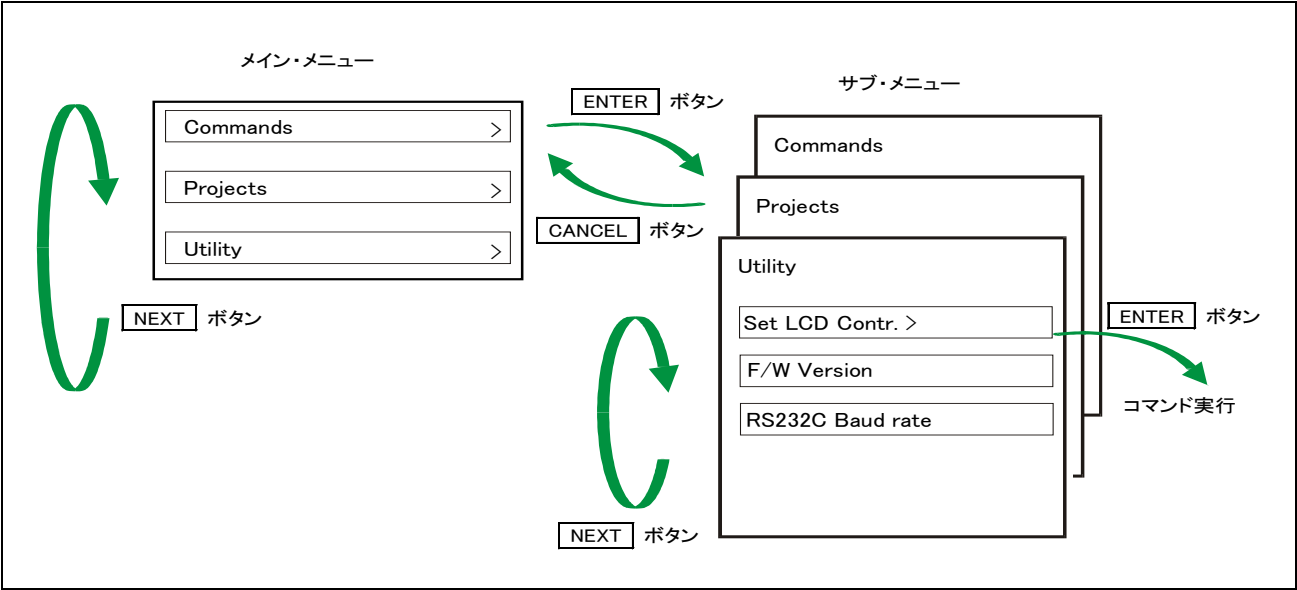


図5.1 ボタン入力によるメニューの状態遷移

メインメニューに FP6 は選択可能なメニュー項目を表示します。サブメニューではメッセージディスプレイの 1 行目はメニュー項目を、2 行目は FP6 からの応答を表示します（応答があった場合のみ表示）。

メニュー行の末尾に ‘>’ というコマンドプロンプトがある場合、そのメニューが ENTER ボタンで選択できること、またはそのメニュー（コマンド）が実行できることを示します。メニュー行の末尾に ‘>’ というコマンドプロンプトがない場合は表示のみの機能となります。

FP6 の電源を ON にするとメッセージディスプレイに ‘Commands >’ が表示されます。

ステータス LED は、マイコンとの通信を行うことにより、その状態および実行結果を以下のように表示します。

表5.2 ステータス LED

ステータス LED	色	状態
PASS	青	選択したコマンドが正常終了したことを表します。 正常終了した実行コマンドはメッセージディスプレイに表示されます。
BUSY	橙	選択したコマンドが実行中であることを示します。 実行状態の詳細はメッセージディスプレイに表示されます。
ERROR	赤	選択したコマンドがエラー終了したことを示します。 エラー内容の詳細はメッセージディスプレイに表示されます。
VCC	緑	ユーザシステムへ電源供給されていることを表します。

注： メッセージディスプレイに表示されるエラーの詳細は「A.2 FP6 本体のエラーメッセージ」を参照してください。

5.2 スタンドアロン操作メニュー

スタンドアロン操作においては、この章で解説するコマンドを使用してターゲットデバイスの書き込み環境の確認および書き込みが可能です。

5.2.1 Commands メニュー

Commands メニューはターゲットデバイスを書き込む際に必要な各種コマンドをそろえており、コマンド選択後、**ENTER** ボタンを押すことにより FP6 はターゲットデバイスに対してコマンド実行します。有効なプログラミングエリアにダウンロードされた設定で実行します。コマンド実行の詳細に関しては、「**4.4.3 [ターゲットデバイス]メニュー**」を参照してください。

表5.3 Commands メニュー

メインメニュー	サブメニュー	説明
【Commands >】	【E.P. >】	ENTER ボタンを押すと、[コマンド実行]コマンドを実行します。
	【Program >】	ENTER ボタンを押すと、[書き込み]コマンドを実行します。
	【Erase >】	ENTER ボタンを押すと、[消去]コマンドを実行します。
	【Verify >】	ENTER ボタンを押すと、[ベリファイ]コマンド実行します。
	【Program Flash Options >】	ENTER ボタンを押すと、[フラッシュオプションの書き込み]コマンドを実行します。
	【Checksum >】	ENTER ボタンを押すと、[チェックサム]コマンドを実行します。マイコンから読み出されたチェックサム値がメッセージディスプレイに表示されます。複数のチェックサム値の場合、[ENTER]ボタンを押すと、チェックサム値が切り替わります。
	【Signature >】	ENTER ボタンを押すと、[シグネチャ情報を読み出す]コマンドを実行します。マイコン名がメッセージディスプレイに表示されます。
	【Erase Chip >】	ENTER ボタンを押すと、[デバイスを初期化する]コマンドを実行します。
	【Connect >】	ENTER ボタンを押すと、[接続] (con)コマンドを実行します。
	【Disconnect >】	ENTER ボタンを押すと、[接続] (dcon)コマンドを実行します。

5.2.2 Project メニュー

Project メニューは、有効なプログラミングエリアの切り替えや、設定ファイルの名称、プログラムファイルの名前と CRC 値を確認するために使用します。

表5.4 Project メニュー

メインメニュー	サブメニュー	説明
【Project >】	【Project Name >】	有効なプログラミングエリアに保存されている設定ファイルのファイル名をメッセージディスプレイに表示します。 ^{注1}
	【PRM Name >】	有効なプログラミングエリアに保存されているパラメータファイルのファイル名をメッセージディスプレイに表示します。 ^{注1}
	【Program File >】	有効なプログラミングエリアに保存されているプログラムファイルのファイル名をメッセージディスプレイに表示します。 ^{注1}
	【File Checksum >】	ファイル全体の CRC-32(ダウンロード時に表示する各エリアの CRC-32 結果の加算値)をメッセージディスプレイに表示します。 ^{注1}
	【Progarea >】	ENTER ボタンを押すと、次のプログラミングエリアに切り替えます。

注1. 表示対象のファイルがダウンロードされていない場合は[n.a.]、ファイル名が 16 文字を超える場合は、16 文字目に「~」を表示します。

5.2.3 Utility メニュー

Utility メニューは、LCD 表示濃度調整、FP6 本体のファームウェアバージョンを確認するために使用します。

表5.5 Utility メニュー

メインメニュー	サブメニュー	説明
【Utility >】	【Set LCD Contr. >】	ディスプレイメッセージのコントラスト調整ができます。ENTER ボタンを押すと、NEXT ボタン”（濃）または CANCEL ボタン（淡）で濃淡を調整できます。調整が終わったら ENTER ボタンを押します。
	【F/W Version 】	ENTER ボタンを押すと、FP6 のファームウェアバージョンを表示します。
	【RS232C Baud rate 】	ENTER ボタンを押すと、RS-232C ホストインタフェースの現在のボーレート設定値を表示します。

6. リモートコネクタの使用法

この章ではリモートコネクタの使用法について解説します。

リモートコネクタと外部制御装置を接続することで FP6 をリモート操作することができます。リモート操作により書き込みや PASS/BUSY/ERROR 表示を外部制御装置で操作、確認することができます。

6.1 リモートインタフェースのモード

リモートインタフェースには通常モードとバンクモードがあります。

モードの切り替えは FP6 動作オプション設定の[動作モード]で変更可能です。

設定の詳細は「**4.4.2.6 [プログラマ設定]**」を参照してください。

- 通常モード

FP6 本体のコマンドメニューを操作するコントロールボタン（NEXT、ENTER、CANCEL）と同じ信号が入力可能になります。

- バンクモード

プログラミングエリアを示すバンク信号（BANK0-2）が入力可能になります。なお、コントロールボタン（NEXT、ENTER、CANCEL）はバンク信号を入力する機能になります。

7. 通信コマンドの使用法

この章ではホスト PC から通信コマンドを使用して FP6 を操作する方法について説明します。

7.1 通信ソフトウェアの起動

通信コマンド操作を行うには通信ソフトウェアなどを使用して FP6 との通信を確立する必要があります。この章では通信ソフトウェアを使用して起動までの手順を説明します。

7.1.1 システムの接続

USB 接続の場合、USB ケーブルをホスト PC の USB ポートに接続し、もう一方を FP6 の USB コネクタに接続してください。RS-232C 接続の場合、PC の RS-232C 用コネクタに接続し、もう一方を FP6 の RS-232C コネクタに接続してください。次に電源アダプタをコンセントに接続し、FP6 の電源コネクタに接続してください。

7.1.2 FP6 の起動

接続が完了したら、FP6 の電源スイッチを ON にしてください。

7.1.3 通信ソフトウェアの起動

通信ソフトウェアを起動します。

COM ポート番号はデバイスマネージャーで確認してください。

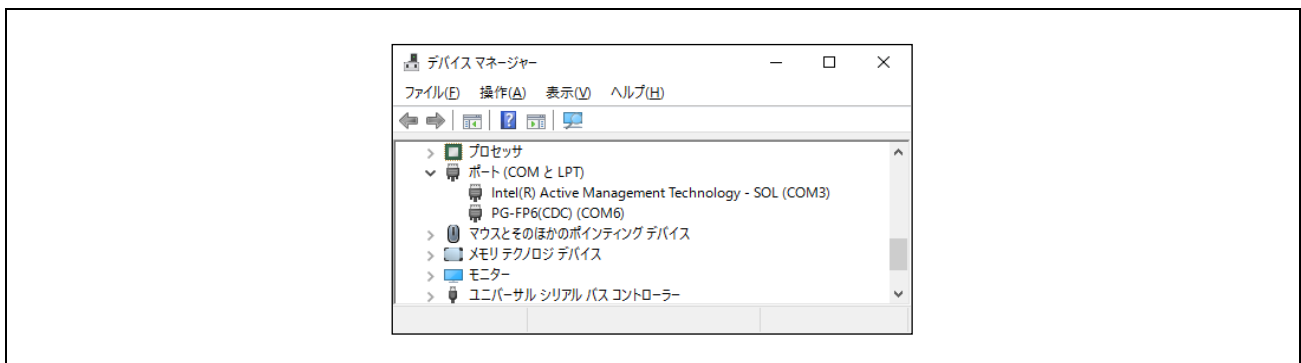


図7.1 COM ポート番号の設定確認

RS-232C ケーブルをご使用する際は、下記のデータ転送条件を選択してください。

データ転送速度	: 9600bps、19200bps、38400bps、57600bps、115200bps
データビット	: 8 ビット
パリティ	: なし
ストップビット	: 1 ビット
フロー制御	: ハードウェア

【備考】USB 接続の場合に上記設定は全て任意です。

データ転送速度の出荷時設定は 9600bps ですが、FP6 Terminal やターミナルコマンドによりその他のデータ通信速度に変更されている場合があります。その場合、FP6 本体 LCD パネルの[Utility]-[RS232C Baud rate]で、通信速度を確認し、それに合わせて変更してください。

通信ソフトウェアが正しく起動した場合は、メインウィンドウが開きます。通信が確立している場合、ホスト PC のエンターキーを押すと “>” が表示します。

以上で通信コマンドを使用して通信を行う準備が完了です。

（注）FP6 の起動後は Enter キーを 1 回押してください。または、通信ソフトウェアから改行コードを FP6 へ 1 回送信してください。

7.2 コマンド一覧

FP6 本体を制御するコマンドと、ターゲットデバイスを制御するコマンドの一覧を示します。

表7.1 FP6 制御コマンド一覧

コマンド名	概説
autocon	以下のターゲットデバイスへの接続と切断処理について、自動実行するかまたは手動実行するか選択と確認を行います。 - フラッシュメモリプログラミングモードへの遷移からシグネチャ照合までの処理 - フラッシュメモリプログラミングモードを終了する処理。
brt	ホスト PC とのシリアル通信におけるデータ転送速度の確認、変更を行います。
conf	FP6 内で保存している情報一覧を表示します。
downprm	パラメータファイルのダウンロードを行います。
downset	設定ファイルのダウンロードを行います。
fcks	FP6 にダウンロードされている有効なプログラミングエリアのプログラムファイルのチェックサム値を取得します。
files	FP6 にダウンロードされた、プログラムファイル、DLM 鍵、ユーザー鍵に関する情報を表示します。
hex	プログラムファイルをインテルヘキサフォーマット形式でアップロードを行います。
hlp	使用可能なコマンドについて簡単な説明付きで一覧表示します。
lod	FP6 の有効なプログラミングエリアにプログラムファイル、DLM 鍵、ユーザー鍵をダウンロードする。
prm	FP6 にダウンロードされた、パラメータファイル、設定ファイルに関する情報を表示します。
progarea	有効なプログラミングエリアの確認、変更、データ消去を行います。
res	FP6 をリセットします。
selftest	自己診断テストを実行します。
serno	プログラムファイルに埋め込むユニークコードを設定します。
set_auth_id	認証用 ID コードを任意のデータに変更します。
sound	ブザー設定を行います。
speed_mode	ターゲットデバイスとの通信におけるウェイトおよびタイムアウト時間を調整します。
srec	プログラムファイルをモトローラ S フォーマット形式でアップロードを行います。
trc	FP6 とターゲットデバイスの通信情報を表示します。
upprm	パラメータファイルのアップロードを行います。
upset	設定ファイルのアップロードを行います。
ver	FP6 のバージョンを表示します。

表7.2 FP6 ターゲットコマンド一覧

コマンド名	概説
bln	ブランクチェックを実行します。
clr	コンフィギュレーションクリアを実行します。
con	フラッシュメモリプログラミングモードへの遷移からシグネチャ照合までの処理を実行します。
dcon	フラッシュメモリプログラミングモードを終了する処理を実行します。
dln	DLM ステートの確認とステートの遷移を行います。
ep	消去と書き込みを連続して実行します。
ers	消去コマンドを実行します。
ers_chip	各ターゲットデバイスの初期化を実行します。
gdi	ブランクチェックとフラッシュオプション情報を取得します。
ged	エンディアン情報を取得します。
gid	ID コード情報を取得します。
glb	ロックビット情報を取得します。
gob	オプションバイト情報を取得します。
gof	OFS 情報を取得します。
gos	フラッシュオプション情報を取得します。
got	OTP 情報を取得します。
gsc	セキュリティ情報を取得します。
gtm	Trusted Memory 情報を取得します。
idc	ID コード設定を実行します。
opb	オプションバイトを設定します。
otp	OTP を設定します。
pfo	フラッシュオプションを一括して設定します。
prg	書き込みを実行します。
read	ターゲットデバイスのフラッシュメモリデータを読み出します。
rsc	セキュリティリリースコマンドを実行します。
scf	セキュリティ設定コマンドを実行します。
sed	エンディアン設定を実行します。
sid	ID コードを設定し、シリアルプログラミングモードの ID 認証を有効にします。
sig	シグネチャ読み出しコマンドを実行します。
slb	ロックビット設定を実行します。
spd	シリアルプログラミング禁止設定を実行します。
stm	Trusted Memory 設定を実行します。
sum	チェックサム計算を実行します。
vrf	ベリファイコマンドを実行します。

7.3 コマンドの説明

各コマンドについて次のような形式で解説します。

コマンド名

概説を記述します。

入力形式

コマンドの入力形式を記述します。^{注1}

機能説明

コマンドの機能説明をします。

使用例

コマンドの使用例を示します。

注3. 入力形式の説明で用いる記号の意味は次のとおりです。

表記	説明
シングルクォーテーションで囲まれた文字 ' '	表記されているとおりに記述する必要がある文字
山かっこで囲まれた文字 < >	指定する必要がある情報
丸かっこで囲まれた文字 ()	オプション項目
パイプで区切られた選択肢	1つだけ選択しなければならない選択肢

7.4 FP6 コントロールコマンドの説明

7.4.1 autocon コマンド

以下のターゲットデバイスへの接続と切断処理について、自動実行するかまたは手動実行するか選択と確認を行います。

- フラッシュメモリプログラミングモードへの遷移からシグネチャ照合までの処理
- フラッシュメモリプログラミングモードを終了する処理。

入力形式

'autocon' ('on | off')

機能説明

フラッシュメモリプログラミングモードへの遷移からシグネチャ照合までの処理（con コマンド）、フラッシュメモリプログラミングモードを終了する処理（dcon コマンド）などをターゲットコマンドの前後で自動（on）または、手動（off）で行うかの選択を行います。初期値は自動（on）です。また、オプションなしでコマンド実行した場合、現在の状態が自動（on）か手動（off）が表示します。出荷時設定は、自動（on）です。

on : con コマンドや dcon コマンドを自動で行います。

off : con コマンドや dcon コマンドを手動で行います。手動（off）に設定した場合、con コマンドを実行してからターゲットコマンドを実行できます。また、各ターゲットコマンドを複数実行することができます。終了する場合は dcon コマンドを実行します。なお、ep コマンドは、手動（off）設定でも con コマンドや dcon コマンドを自動で行います。

使用例

通信ソフトターミナル表示例
>autocon AutoCon is on / off
>autocon on AutoCon is on
>autocon off AutoCon is off

7.4.2 brt コマンド

ホスト PC とのシリアル通信におけるデータ転送速度の確認、変更を行います。

入力形式

'brt' ('get' | '9600' | '19200' | '38400' | '57600' | '115200')

機能説明

ホスト PC とのシリアル通信におけるデータ転送速度を変更する場合、オプションを指定することでデータ転送速度を変更します。データ転送速度を変更した場合、ターミナルソフトの COM ポートの設定でデータ転送速度を変更し、再接続する必要があります。

また、オプションなしの場合現在のデータ転送速度を表示します。

シリアルコネクタ接続時はデータ転送速度を表示します。

USB コネクタ接続時は USB 規格を表示します。

- USB (HS) . . . USB2.0
- USB (FS) . . . USB1.1

データ転送速度の出荷時設定は 9600bps です。

- get : USB コネクタ接続時に FP6 本体の現在のシリアル通信のデータ転送速度を表示します。
- 9600 : データ転送速度を 9600bps に変更します。
- 19200 : データ転送速度を 19200bps に変更します。
- 38400 : データ転送速度を 38400bps に変更します。
- 57600 : データ転送速度を 57600bps に変更します。
- 115200 : データ転送速度を 115200bps に変更します。

使用例

通信ソフトターミナル表示例
>brt [シリアルコネクタ 115200bps 接続時] Current Baud rate is: 115200
>brt [USB コネクタ High speed 接続時] Current Baud rate is: USB (HS)
>brt 19200 New Baud rate is: 19200

7.4.3 conf コマンド

FP6 内で保存している情報一覧を表示します。

入力形式

'conf'

機能説明

FP6 にダウンロードされているデータおよび FP6 の設定情報を表示します。

使用例

通信ソフトターミナル表示例

```
>conf
Firmware Version Vx.xx.xx
Board H/W Vx
Serial No.: xxxxxxxxxx
Standard mode unsecured

Active Program Area: 0
Number of Program areas: 8
Max. area size: 384 MByte
Free space: 363 MByte
Area 0: 2 MByte
Area 1: 6 MByte
Area 2: 3 MByte
Area 3: 10 MByte
Area 4: 0 MByte
Area 5: 0 MByte
Area 6: 0 MByte
Area 7: 0 MByte

Area Filename                Date   Time   Range      CRC
*0 test-0.hex                2019-10-17 17:35 00000000-00003FFF 2673FC33
 1 {unknown data}
 2 test-2.hex                2019-10-17 17:35 00000000-00003FFF 2673FC33
 3 test-3.hex                2019-10-17 17:35 00000000-00003FFF 2673FC33
 4 {unknown data}
 5 {unknown data}
 6 {unknown data}
 7 {unknown data}

Area File name                CRC      Type
*0 R5F104AA                   25BDA75F PR5
   test-0.es6                 B6D40286 ESF
 1 R5F564M                    1CC12600 PR5
   test-1.es6                 0FDBC77A ESF
 2 R7FA6M3AF                  DEC16EA8 PR5
   test-2.es6                 ABB4801E ESF
```

通信ソフトターミナル表示例

```

3  R7F701708          92AC1CBE PR5
   test-3.es6        A43294EC ESF
4  {invalid}          PR5
   {invalid}          ESF
5  {invalid}          PR5
   {invalid}          ESF
6  {invalid}          PR5
   {invalid}          ESF
7  {invalid}          PR5
   {invalid}          ESF

```

```

AutoCon is on
Sound is on
EP mode: Standard
speed mode is middle.
Security state is: Inactive
Boot protection: disabled
Max authentication number: 0
Current number of password authentication: 0
Current number of boot authentication: 0
Limit of ep/prg executions: disabled
Remain number of ep/prg executions: 0
Encrypt downloaded data: disabled
Encrypt file password: disabled
Manager flags: 0x00000100
  HEX file Upload enabled
  Device Setup enabled
  Unique Code disabled
  Read Command enabled
Manager option byte: 0x00
  HEX file Upload enabled
  Device Setup enabled
Checksum comparison off
File range check is off

```

7.4.4 downprm コマンド

パラメータファイルのダウンロードを行います。

入力形式

'downprm'

<パラメータファイルデータ>

機能説明

FP6 本体にパラメータファイルのダウンロードを行います。downset を行う場合、本コマンドでパラメータファイルをダウンロード後に downset を行ってください。また、本コマンド実行後には設定ファイル、プログラムファイルデータはクリアされます。改めて downset、lod コマンドを実行してください。

7.4.5 downset コマンド

設定ファイルのダウンロードを行います。

入力形式

'downset ("fname="filename")'

<設定ファイルデータ>

機能説明

FP6 本体に設定ファイルのダウンロードをします。

本コマンドを行う前に、downprm を実行してください。

本コマンドの後に、lod コマンドを実行してください。

オプションなしの場合、ファイル名は保存されません。

fname="filename":

ダウンロードする設定ファイルのファイル名を指定します。最大文字数は半角 50 文字です。

51 文字以上指定した場合は、最初の 50 文字までを採用します。

7.4.6 fcks コマンド

FP6 にダウンロードされている有効なプログラミングエリアのプログラムファイルのチェックサム値を取得します。

入力形式

'fcks' (<type> (<start1> <end1> (<start2> <end2> (<start3> <end3> (<start4> <end4> (<start5> <end5>))))))

機能説明

有効なプログラミングエリアのプログラムファイルのチェックサム値を取得します。
オプションに計算方式、開始アドレス、バイト数を指定します。
オプションなしの場合は、全領域に対して、対象マイコンに合わせた計算方式で計算します。

- type : 以下の計算方式を指定します。
- crc : 32 ビット CRC 方式
 - crc16 : 16 ビット CRC 方式
 - ari : 16 ビット減算計算方式 (V850, RL78, 78K 選択時)
32 ビット加算計算方式 (RX, RH850, SuperH, R8C 選択時)
 - k0s_sp 除算方式 (オリジナル)
- startx : 開始アドレスを 16 進数で指定します。(最大 5 つの範囲)
- endx : 終了アドレスを 16 進数で指定します。(最大 5 つの範囲)

使用例

通信ソフトターミナル表示例	
> fcks crc 0 3fffff	
Checksum Code Flash 1	: 000000-3FFFFFF = 26218DD4
> fcks ari 0 3fffff 400000 41ffff	
Checksum Code Flash 1	: 000000-3FFFFFF = 61C0
Checksum Data Flash 1	: 400000-41FFFF = 0200
Checksum Total	: 63C0

7.4.7 files コマンド

FP6 にダウンロードされたプログラムファイル、DLM 鍵、ユーザー鍵に関する情報を表示します。

入力形式

'files' ('key') ('check')

機能説明

オプションなしの場合、FP6 にダウンロードされたプログラムファイルに関する情報（ファイル名、作成日時、サイズ、チェックサム）および DLM 鍵、ユーザー鍵の状態を表示します。

- check:
- すべてのプログラミングエリアに保存されたプログラムファイルの開始アドレスから終了アドレスまでの範囲を 32 ビット CRC 方式でチェックサムを再計算し、ダウンロード時に FP6 に保存されたチェックサムとの照合を行います。
- Key:
- プログラムファイルを使用せず、指定したキーファイルデータを表示します。

使用例

通信ソフトターミナル表示例				
Area	Filename	Date	Time Range	CRC<CR+LF>
*0	XXXXX.key	xxxx	xxxx	SECDBG<CR+LF>
	XXXX.key	xxxx	xxxx	00000000<CR+LF>
1	{invalid}<CR+LF>			
2	XXXXXXXXX.key	xxxx	xxxx	00002000<CR+LF>
3	XXX.key	xxxx	xxxx	NONSECDBG<CR+LF>
4	{invalid}<CR+LF>			
5	{invalid}<CR+LF>			
6	{invalid}<CR+LF>			
7	{invalid}<CR+LF>			
>				

7.4.8 hex コマンド

プログラムファイルをインテルヘキサフォーマット形式でホスト PC にアップロードを行います。

入力形式

'hex' (<start1><length1>(<start2><length2>(<start3><length3>(<start4><length4>))))

機能説明

有効なプログラミングエリアにプログラムファイルがダウンロードされている場合、コマンドを実行するとプログラムファイルをインテルヘキサフォーマット形式でアップロードを行います。オプションなしで実行した場合、ダウンロードしたときのアドレスサイズでアップロードを行います。なお、ダウンロードしていない場合、Invalid argument と表示します。

start address : 開始アドレスを 16 進数で指定します。(最大 4 つの範囲)

length : バイト数を 16 進数で指定します。(最大 4 つの範囲)

使用例

通信ソフトターミナル表示例
> hex 0 3fff Press any key to start/continue output. :200000008100810081008100810081008100810081008100810081008100D0 :20002000810081008100810081008100810081008100810081008100FFFF33 : :00000001FF

7.4.9 hlp コマンド

使用可能なコマンドについて簡単な説明付きで一覧表示します。

入力形式

'hlp'

機能説明

使用可能なコマンドについて簡単な説明付きで一覧表示します。

使用例

通信ソフトターミナル表示例

```
hlp>
----- Control commands -----
downprm/downset      : Download parameter/customer settings
upprm /upset         : Upload parameter/customer settings
lod                  : Download Intel Hex or Motorola S-record file
hex/srec             : Upload Intel Hex / Motorola S-record file
progarea             : Change Program area
files                : Show downloaded HEX/SREC files in FP6 memory
prm                  : Show Parameter file (PRM/SET) information
conf                 : Show / Modify FP6 configuration
brt                  : Set Baud rate to host
fcks                 : Calculate file checksum (FP6 memory)
ver                  : Show firmware version
res                  : Reset FP6
sound                : Enable / Disable sound generation
trc                  : Show Device communication trace
selftest             : Perform a Selfcheck
----- Device commands -----
bln                  : Blankcheck
ers                  : Erase
prg                  : Program
vrf                  : Verify
read                 : Read
ep                   : Erase and Program
sig                  : Show device signature
sum                  : Get device checksum
scf                  : Set security information
```

7.4.10 lod コマンド

FP6 の有効なプログラミングエリアにプログラムファイル、DLM 鍵、ユーザー鍵をダウンロードします。

入力形式

```
'lod' ('add') ('key' <type> (<address>)) (fname="<filename>") ('ftime="<date and time>")
```

機能説明

有効なプログラミングエリアに対してプログラムファイル、DLM 鍵、ユーザー鍵のダウンロードを行います。コマンド実行後、通信ソフトウェアからプログラムファイルを ASCII 形式で FP6 にダウンロードする必要があります。ターミナルソフト「ファイルの送信」を選択してプログラムファイルを選択してください。オプションにダウンロード前に消去する、しないの指定、ファイル名、作成日時の指定があります。なお、オプションなしで実行した場合、ファイル名、作成日時は保存されません。FP6 Terminal を使用してください。

【注意】 V1.04.00 以降、ダウンロード時にターゲットデバイスの ROM 空間範囲にあるプログラムファイルの CRC を算出し表示します。ROM 空間範囲外のデータがある場合、CRC 算出対象とはしません。

add: add オプションを指定した場合、プログラムファイルのダウンロード前に FP6 に保存されているデータの消去を省略します。

key <type> キーの種類を指定します。

seckey: SECDBG Key

nonseckey: NONSECDBG Key

rmakey: RMA Key

userkey: User Key

address <type> ユーザー鍵を指定した場合の、開始アドレスを指定します。

【注意】 プログラムファイル名と作成日時は最後に add オプションを指定して実行した時に指定された fname, ftime を保存します。

【注意】 ダウンロード済みのアドレスにデータを重複して送信した場合、後からダウンロードしたデータが有効になります。

fname="filename" :

ダウンロードするプログラムファイルのファイル名を指定します。最大文字数は半角 31 文字です。

32 文字以上を指定した場合は、最初の 31 文字までを採用します。

ftime="date and time" :

ダウンロードするプログラムファイルの作成日時を指定します。指定方法は YYYY-MM-DD HH:MM です。

YYYY:年、MM:月、DD:日、HH:時間、MM:分

使用例

コマンド	状態	ステータス LED	メッセージディスプレイ	画面出力
lod	コマンド実行後（ダウンロード前）の表示	BUSY	**** BUSY ****	Preparing storagePASS Now loading...
	ダウンロード中の表示	BUSY	**** BUSY ****	...
	ダウンロード正常終了時の表示	PASS	コマンド実行前の表示に戻る	下記参照
	ダウンロード異常終了時の表示	ERROR	コマンド実行前の表示に戻る	ERROR: <text>

通信ソフトターミナル表示例

```

>lod
[コードフラッシュ領域のみのマイコンの場合]
Address range: 0x00000000 to 0x00003FFF, CRC32: 0xC80EBAB6
PASS

>lod fname="sample.hex" ftime="2006-02-24 21:13"
[コードフラッシュ以外の領域を持つマイコンの場合]
Address range code: 0xFFFF0000 to 0xFFFFFFFF, CRC32: 0xD253DA27
Address range data: 0x00100000 to 0x00107FFF, CRC32: 0x0CA407F9
Address range boot: 0xFF7FC000 to 0xFF7FFFFF, CRC32: 0xE39BE9B8
PASS

```

7.4.11 prm コマンド

FP6 にダウンロードされたパラメータファイル、設定ファイルに関する情報を表示します。

入力形式

'prm'

機能説明

FP6 にダウンロードされたすべてのプログラミングエリアのパラメータファイル、設定ファイル情報（パラメータファイルのファイル名、パラメータファイルのチェックサム、設定ファイルのチェックサム、設定ファイルのファイル名）を表示します。

使用例

通信ソフトターミナル表示例			
>prm			
Area	File name	CRC	Type
*0	R5F571M	41F6142D	PR5
	Test1	62189515	PRJ
1	R5F571M	41F6142D	PR5
	Test2	5AC4344E	PRJ
2	78F1166	C8005840	PR5
	{invalid}		PRJ
3	{invalid}		PR5
	{invalid}		PRJ
4	{invalid}		PR5
	{invalid}		PRJ
5	{invalid}		PR5
	{invalid}		PRJ
6	{invalid}		PR5
	{invalid}		PRJ
7	{invalid}		PR5
	{invalid}		PRJ

7.4.12 progarea コマンド

有効なプログラミングエリアの情報確認、変更、プログラミングエリアのデータ消去を行います。

入力形式

```
'progarea' ('clear' '0' | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7') | ('0' | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7')
```

機能説明

有効なプログラミングエリアを変更する場合、数字オプションを指定することで変更します。また、clear オプションを指定することで、プログラミングエリアのデータ（パラメータファイル、設定ファイル、プログラムファイル）を消去します。また、オプションなしの場合、現在の有効なプログラミングエリア番号を表示します。

clear: 指定したプログラミングエリアのデータ（パラメータファイル、設定ファイル、プログラムファイル）を消去します。

- 0: 有効なプログラミングエリアを 0 に変更します。
- 1: 有効なプログラミングエリアを 1 に変更します。
- 2: 有効なプログラミングエリアを 2 に変更します。
- 3: 有効なプログラミングエリアを 3 に変更します。
- 4: 有効なプログラミングエリアを 4 に変更します。
- 5: 有効なプログラミングエリアを 5 に変更します。
- 6: 有効なプログラミングエリアを 6 に変更します。
- 7: 有効なプログラミングエリアを 7 に変更します。

使用例

通信ソフトターミナル表示例

```
>progarea
Active Program Area: 0
Max. code area size: 16 MByte
Max. data area size: 4 MByte
Max. user boot area size: 4 Mbyte

>progarea clear 1

> progarea 0
Active Program Area: 0
```

7.4.13 res コマンド

FP6 をリセットします。

入力形式

'res'

機能説明

FP6 本体のリセットを行い、再起動します。

使用例

通信ソフトターミナル表示例
res> Starting FP6... Firmware Version Vx.xx.xx Board H/W Vx Serial No.:xxxxxxxx Standard mode unsecured

7.4.14 selftest コマンド

診断テストを実行します。

入力形式

'selftest'

機能説明

ハードウェアの故障がないか自己診断を行います。

使用例

通信ソフトターミナル表示例

```
>selftest
***** CAUTION *****
Remove any plugs from Target- and Remote-Connector before starting.
Any hardware attached to those connectors may be damaged by this test !
***** CAUTION *****

Target- and Remote-connector unplugged ?
If yes, press 's' to start the test.
Otherwise, press 'n' to cancel the test: s

FPGA Test: PASS
Power Supply Test: PASS
Target- and Remote-Interface Test: PASS

Selftest PASSED.
```


7.4.15 serno コマンド

プログラムファイルに埋め込むユニークコードを設定します。

入力形式

'serno' <start address> <pattern>

機能説明

プログラムファイルに埋め込むユニークコードを設定します。FP6 セキュリティ設定でユニークコード機能を有効にすると、本コマンドが使用可能になります。ターゲットコマンド（ep、prg、vrf）を実行するとプログラムファイルの指定アドレスにユニークコードが置き換わった状態でコマンド実行されます。ターゲットコマンドの実行が完了するとユニークコードの設定がクリアされます。

（注）0xFF 補完を無効かつプログラムファイルにデータが存在しないデータフラッシュ領域を本コマンドで指定した場合、その領域は埋め込められた状態になりません。

start address : 開始アドレスを 16 進数で指定します。

pattern : ユニークコードを 16 進数で指定します。最大 64 バイトまで指定可能です。

使用例

通信ソフトターミナル表示例

```
>serno 8000 00010203
OK
```

7.4.16 set_auth_id コマンド

認証用 ID コードを任意のデータに変更します。

入力形式

'set_auth_id' <type> <id>

機能説明

認証用 ID コードを設定ファイルの値から変更したい場合、本コマンドで、認証用 ID コードの種別を指定して、任意の ID コードに設定できます。

本コマンドで設定した ID コードは、以下の操作を行わない限り、設定を保持し続けます
(以下の操作を行うと、設定した ID は無効化されます)。

- downprm, downset コマンドの実行
- 有効なプログラミングエリアの変更
(progarea コマンド, FP6 本体操作、バンクモードでの START 実行)
- リセット (res コマンド, version_up, hwtest コマンド)
- FP6 本体の電源を OFF にする。

<type>	認証用 ID コードの種別
id:	シリアルプログラミング ID
cfpw:	コードフラッシュパスワード
dfpw:	データフラッシュパスワード
oid:	OCD ID
cid:	Customer ID
cidb:	Customer ID B
cide:	Customer ID C
dfid:	Data Flash ID
ctid:	C-TEST ID
sifid:	RHSIF ID
seckey:	SECDBG Key
nonseckey:	NONSECDBG Key
rmakey:	RMA Key
<id>	認証用 ID データを指定する。

使用例

通信ソフトターミナル表示例

```
>set_auth_id id 00112233445566778899AABBCCDDEEFF  
The ID setting was changed.
```

7.4.17 sound コマンド

ブザー設定を行います。

入力形式

'sound' ('off' | 'on')

機能説明

ブザー設定を行います。オプションで有効か無効が指定します。オプションなしの場合、現在の設定を表示します。

off : ブザーを無効にします。

on : ブザーを有効にします。

使用例

通信ソフトターミナル表示例

```
>sound  
Sound is off  
  
>sound off  
Sound is off  
  
>sound on  
Sound is on
```

7.4.18 speed_mode コマンド

ターゲットデバイスとの通信におけるウェイトおよびタイムアウト時間を調整します。

入力形式

'wait_mode' ('middle' | 'low' | 'high')

機能説明

V850（V850E2 除く）および 78K（78K0S 除く）を対象として、ターゲットデバイスとの通信におけるウェイトおよびタイムアウト時間を、以下のオプションで調整します。オプションの指定がない場合は、現在設定されているモードを出力します。

middle: 標準モード（初期値）

標準モードは、既定値のタイミングでターゲットデバイスと通信を実施します。

low: セーフモード

セーフモードは、通信処理にウェイトを追加し、接続安定性を向上させます。
接続が不安定な場合、セーフモードを使用すると接続が安定することがあります。ただし、処理時間が遅くなります。

high: 高速モード

高速モードは、既定値よりも通信処理を高速化します。
高速モードを使用した場合、多くのケースで、処理時間が早くなります。ただし、対象デバイスや環境によっては接続が失敗することがあります。

使用例

通信ソフトターミナル表示例
>speed_mode speed mode is middle.

7.4.19 srec コマンド

プログラムファイルをモトローラ S フォーマット形式でアップロードを行います。

入力形式

```
'srec' (<start1><length1><start2><length2><start3><length3><start4><length4>))
```

機能説明

有効なプログラミングエリアにプログラムファイルをダウンロードしている場合、コマンドを実行するとプログラムファイルを Motorola S フォーマット形式でアップロードを行います。オプションなしで実行した場合、ダウンロードしたときのアドレスサイズでアップロードを行います。なお、ダウンロードしていない場合、**Invalid argument** と表示します。

start address : 開始アドレスを 16 進数で指定します。(最大 4 つの範囲)

length : バイト数を 16 進数で指定します。(最大 4 つの範囲)

使用例

通信ソフトターミナル表示例
> srec 0 3fff Press any to start/continue output. S0030000FC S325000000008100810081008100810081008100810081008100810081008100CA S325000000208100810081008100810081008100810081008100810081008100FFFFD2 : S5030000FC S70500000000FA

7.4.20 trc コマンド

FP6 とターゲットデバイスの通信情報を表示します。

入力形式

'trc'

機能説明

FP6 とターゲットデバイスの通信情報を表示します。最大保存行は 4096 です。
通信情報が 4096 行を超える場合、古いデータが消去されます。

使用例

通信ソフトターミナル表示例				
>trc				
Debug Output				
Number	Time us	Send	Rec.	
:				
0214	0008675924	17	--	
0215	0008678930	--	02	
:				
Total number of transmitted bytes : 266282				
Total number of received bytes : 006212				

7.4.21 upprm コマンド

パラメータファイルのアップロードを行います。

入力形式

'upprm'

機能説明

有効なプログラミングエリアにパラメータファイルがダウンロードされている場合、コマンドを実行するとパラメータファイルのアップロードを行います。

使用例

通信ソフトターミナル表示例
>upprm Press any key to start/continue output. [FlashProParameterFile] : [CHECKSUM] SUM=BA9F0491 [EOF]

7.4.22 upset コマンド

設定ファイルのアップロードを行います。

入力形式

'upset'

機能説明

有効なプログラミングエリアに設定ファイルがダウンロードされている場合、コマンドを実行すると設定ファイルのアップロードを行います。

使用例

通信ソフトターミナル表示例
>upset Press any key to start/continue output. [FlashproCustomerSettingFile] : [CHECKSUM] SUM=F7D4A9E7 [EOF]

7.4.23 ver コマンド

FP6 のバージョン表示を行います。

入力形式

'ver'

機能説明

FP6 のバージョン情報（ファームウェアバージョン、ボードハードウェアバージョン、製造番号）を表示します。

使用例

通信ソフトターミナル表示例
>ver Firmware Version Vx.xx.xx Board H/W Vx Serial No.:xxxxxxxxx Standard mode unsecured

7.5 FP6 ターゲットコマンドの説明

7.5.1 bIn コマンド

ブランクチェックを実行します。

入力形式

'bIn'

機能説明

ターゲットデバイスのフラッシュメモリに対してブランクチェックを実行します。

動作モードで指定した範囲を対象とします。

使用例

通信ソフトターミナル表示例

```
>bIn
[ブランクだった場合]
Blank check Block 000:
Blank check Block 001:
Blank check Block 002:
Blank check Block 003:
PASS
Blank check operation finished.

>bIn
[ブランクではなかった場合]
Blank check Block 000: ERROR
ERROR(E051): Not Blank.
Blank check operation finished.
```

7.5.2 clr コマンド

コンフィギュレーションクリアを実行します。

入力形式

'clr'

機能説明

コンフィギュレーションクリアを実行します。

備考) コンフィグレーションクリアについてはマイコンのマニュアルを参照してください。

使用例

通信ソフトターミナル表示例
>clr Configuration clear : PASS Configuration clear operation finished.

7.5.3 con コマンド

フラッシュメモリプログラミングモードへの遷移からシグネチャ照合までの処理を実行します。

入力形式

'con'

機能説明

フラッシュメモリプログラミングモードへの遷移からシグネチャ照合までの処理を実行します。なお、このコマンドを使用する場合、事前に autocon コマンドで手動 (off) に設定する必要があります。

7.5.4 dcon コマンド

フラッシュメモリプログラミングモードを終了する処理を実行します。

入力形式

'dcon'

機能説明

フラッシュメモリプログラミングモードを終了する処理を実行します。なお、このコマンドを使用する場合、事前に autocon コマンドで手動（off）に設定する必要があります。

7.5.5 dlm コマンド

DLM ステートの確認とステートの遷移を行います。

入力形式

'dlm' (<type>) ('unique' <authentication code>)

機能説明

ターゲットデバイスの DLM ステートの確認と、DLM ステートの遷移を行います。

dlm <type>: DLM ステートを指定します。
 SSD, NSECSD, DPL, LCK_DBG, LCK_BOOT, RMA_REQ
unique <authentication> ユニーク ID 認証を行う場合に指定します。

使用例

通信ソフトターミナル表示例	
>dlm	Request DLM
	DLM state: SSD
	PASS
	DLM operation finished.
>dlm SSD	Transit DLM
	DLM state: SSD
	PASS
	DLM operation finished.

7.5.6 ep コマンド

[コマンド実行]コマンドを実行します。

入力形式

'ep'または'epv'

機能説明

[コマンド実行]コマンドを実行します。

使用例

コマンド	状態	ステータス LED	メッセージディスプレイ	FP6 応答メッセージ
ep	コマンド実行中の表示	BUSY	ers コマンド, prg コマンドの 表示内容	ers コマンド, prg コマンド参照
	コマンド実行後の表示 [正常終了時]	PASS	コマンド実行前の表示に戻る	PASS Erase, Program operation finished.
	コマンド実行後の表示 [異常終了時]	ERROR	ERROR: xxx xxxxxxxxxxxxxxxx	ERROR(Exxx): <text> Erase, Program operation finished.

通信ソフトターミナル表示例
>ep Blank check Skipped. Erase Chip: PASS Program Chip: 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% PASS Erase, Program operation finished.

7.5.7 **ers コマンド**

消去コマンドを実行します。

入力形式

'ers'

機能説明

消去コマンドはターゲットデバイスのフラッシュメモリを消去します。
動作モードで指定した範囲を対象とします。
消去オプションでチップ消去を指定して実行した場合、フラッシュオプションの初期化も実行します。

使用例

通信ソフトターミナル表示例
>ers Blank check Skipped. Erase Chip: PASS Erase operation finished.

7.5.8 **ers_chip コマンド**

RA ファミリーマイコンの初期化を実行します。

入力形式

'ers_chip'

機能説明

RA ファミリーマイコンに対して、初期化を行います。

使用例

通信ソフトターミナル表示例
>ers_chip Erase Chip PASS Erase Chip operation finished.

7.5.9 gdi コマンド

ブランクチェックとフラッシュオプション情報を取得します。

入力形式

'gdi'

機能説明

ブランクチェックとフラッシュオプション情報を取得します。

使用例

通信ソフトターミナル表示例
>gdi Blank check CF1: 00000000000000000000000000000000C0 UB: FF : Trusted Memory:xx TMINF: xxxxxxxx TM address: xxxxxxxx xxxxxxxx PASS Get Device Info operation finished.

7.5.10 ged コマンド

エンディアン情報を取得します。

入力形式

'ged'

機能説明

エンディアン情報を取得します。

使用例

通信ソフトターミナル表示例
>ged Get Endianness Little Endian PASS Get Endianness operation finished.

7.5.11 gid コマンド

ID コード情報を取得します。

入力形式

'gid'

機能説明

ID コード情報を取得します。

使用例

通信ソフトターミナル表示例
>gid OCD-ID : FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF PASS OCD-ID operation finished.

7.5.12 glb コマンド

ロックビット情報を取得します。

入力形式

'glb'

機能説明

ロックビット情報を取得します。

使用例

通信ソフトターミナル表示例
>glb LockBits : CF1: FFF CF2: FF UB: FF PASS LockBits operation finished.

7.5.13 gob コマンド

オプションバイト情報を取得します。

入力形式

'gob'

機能説明

オプションバイト情報を取得します。

使用例

通信ソフトターミナル表示例
>gob Option Bytes : FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF Extended Option Bytes : FFFFFFFF PASS Option Bytes operation finished.

7.5.14 gof コマンド

OFS 情報を取得します。

入力形式

'gof'

機能説明

OFS 情報を取得します。

備考) OFS についてはマイコンのマニュアルを参照してください。

使用例

通信ソフトターミナル表示例

```
>gof
Get OFS
OFS: FFFFFFFF FFFFFFFF
PASS
Get OFS operation finished.
```

7.5.15 gos コマンド

フラッシュオプション情報を取得します。

入力形式

'gos'

機能説明

ターゲットデバイスのフラッシュオプションを読み出して出力します。読み出し禁止設定が有効な場合、読み出しできないデータは出力しません。

使用例

通信ソフトターミナル表示例

```
>gos
OFS: FFFFFFFF FFFFFFFF
PASS
Get Option Setting operation finished.
```

7.5.16 got コマンド

OTP 情報を取得します。

入力形式

'got'

機能説明

OTP 情報を取得します。

備考) OTP についてはマイコンのマニュアルを参照してください。

使用例

```
通信ソフトターミナル表示例  
  
>got  
OTP flags :  
CF1:  
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF  
FFFFFFFFFFFFFFF  
CF2: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF  
UB: FF  
PASS  
OTP operation finished.
```

7.5.17 gsc コマンド

セキュリティ情報を取得します。

入力形式

'gsc'

機能説明

マイコンに設定されているセキュリティ情報を取得します。

使用例

通信ソフトターミナル表示例	
>gsc	
Command protection: FF	
PASS	
Security operation finished.	

7.5.18 gtm コマンド

Trusted Memory 情報を取得します。

入力形式

'gtm'

機能説明

Trusted Memory 情報を取得します。

備考) Trusted Memory についてはマイコンのマニュアルを参照してください。

使用例

通信ソフトターミナル表示例
>gtm Trusted Memory: FF TMINF: FFFFFFFF TM address: 00120060 00120064 PASS Get Trusted Memory operation finished.

7.5.19 idc コマンド

ID コード設定を実行します。

入力形式

'idc' (<ID Code>)

機能説明

オンチップデバッグ接続の ID コードや RH850/P1x-C の Code Flash Password、Data Flash Password をマイコンに設定します。RH850/C1x, RH850/D1x, RH850/E1x, RH850/F1x, RH850/P1x のシリアルプログラミングモード接続の ID コードを設定する場合には、sid コマンドを使用してください。また、FP6 Terminal のセットアップダイアログのフラッシュオプションタブに ID コードの項目がないマイコンは本コマンドに対応していません。

【注意】HCUHEX ファイル使用時、本コマンドを使用しないでください。

ID Code : マイコンに設定する ID コードを 16 進数で指定します。

オプションを指定していない場合 : ダウンロードされている設定ファイルの値が設定されます。

ID Code は、マイコンに対応したサイズを指定してください。また、RH850/P1x-C で本オプションを使用する場合、ID コード、Code Flash Password、Data Flash Password の順に 96 バイトを連結して指定してください。非対応のサイズを指定した場合はエラーになります。

使用例

通信ソフトターミナル表示例
>idc 000102030405060708090A0B0C0D0E0F Set ID code PASS ID code operation finished.

7.5.20 opb コマンド

オプションバイトを設定します。

入力形式

'opb'

機能説明

オプションバイトを設定します。

使用例

通信ソフトターミナル表示例
>opb Set Option Bytes PASS Option Bytes operation finished.

7.5.21 otp コマンド

OTP 設定を実行します。

入力形式

'otp'

機能説明

OTP 設定を実行します。

備考) OTP についてはマイコンのマニュアルを参照してください。

【注意】 HCUHEX ファイル使用時、本コマンドを使用しないでください。

使用例

通信ソフトターミナル表示例

```
>otp
Set OTP protection
PASS
OTP operation finished.
```

7.5.22 pfo コマンド

フラッシュオプションを一括で設定します。

入力形式

'pfo'

機能説明

フラッシュオプションを一括で設定します。

使用例

通信ソフトターミナル表示例

```
>pfo
Set Flash Option

PASS
Program Flash Option operation finished.
```

7.5.23 prg コマンド

書き込みを実行します。

入力形式

'prg'

機能説明

書き込みを実行します。

0xFF 補完無効時はプログラムファイルのデータが存在する箇所に書き込みを行います。この場合、マイコンの書き込み最小単位のアライメントで書き込みます。

【注意】 HCUHEX ファイル使用時、本コマンドを使用しないでください。

使用例

通信ソフトターミナル表示例

```
>prg
Program Chip:
```

```
10%
20%
:
100%
PASS
Program operation finished.
```

7.5.24 read コマンド

ターゲットデバイスのフラッシュメモリデータを読み出します。

入力形式

```
'read' ('skipblank') ('hex' | 'srec') ('all' | <start_address> <end_address>)
```

機能説明

ターゲットデバイスのフラッシュメモリデータを読み出し、指定されたフォーマット形式で出力します。
オプションを指定せずに実行した場合、対象は動作モードの範囲内となります。

【注意】 HCUHEX ファイル使用時、本コマンドを使用しないでください。

オプションなしの場合：16 進数形式で出力を行います。

- skipblank : ブランク領域を除外して読み出しを行います。
- hex : インテルヘキサフォーマット形式で読み出しを行います。
- srec : モトローラヘキサフォーマット形式で読み出しを行います。
- all : ターゲットデバイスのリード可能な全エリアを対象に読み出しを行います。
- start_address: 開始アドレス（ブロック単位）を 16 進数で指定します。
- end_address : 終了アドレス（ブロック単位）を 16 進数で指定します。

使用例

通信ソフトターミナル表示例
>read FE000000 FE0000FF Read FE000000 to FE0000FF: Press any key to start/continue output. FE000000: FB F9 F1 F9 F1 31 37 B1 E9 FF F9 FF 20 74 F5 F5 FE000010: F9 F9 FB ED FF B5 F7 F7 69 B9 FB F9 71 A9 36 75 : FE0000F0: 3D FF BF 9F 7D 7F 6F 7D 77 1F DF FF FF FF FF FF PASS Read operation finished.

7.5.25 rsc コマンド

セキュリティリリースコマンドを実行します。

入力形式

'rsc'

機能説明

セキュリティリリースコマンドを実行します。

備考) セキュリティリリースコマンドについてはマイコンのマニュアルを参照してください。

使用例

通信ソフトターミナル表示例
>rsc Release security PASS Release security operation finished.

7.5.26 scf コマンド

セキュリティ情報を設定します。

入力形式

'scf'

機能説明

マイコンにセキュリティ情報を設定します。

【注意】 HCUHEX ファイル使用時、本コマンドを使用しないでください。

使用例

通信ソフトターミナル表示例
>scf Set security Flags PASS Security operation finished.

7.5.27 sed コマンド

エンディアン設定を実行します。

入力形式

'sed'

機能説明

エンディアン設定を実行します。

使用例

通信ソフトターミナル表示例
>sed Set Endianness PASS Set Endianness operation finished.

7.5.28 sid コマンド

ID コードを設定し、シリアルプログラミングモードの ID 認証を有効にします。

入力形式

'sid' (<ID Code>)

機能説明

ID コードを設定し、シリアルプログラミングモードの ID 認証を有効にします。

ID Code : マイコンに設定する ID コードを 16 進数で指定します。

オプションを指定していない場合 : ダウンロードされている設定ファイルの値が設定されます。

ID Code は、マイコンに対応したサイズを指定してください。

非対応のサイズを指定した場合はエラーになります。

使用例

通信ソフトターミナル表示例
>sid 0123456789ABCDEF Set Serial Programming ID PASS Set Progr. ID operation finished.

7.5.29 sig コマンド

シグネチャ読み込みコマンドを実行します。

入力形式

'sig'

機能説明

シグネチャ読み込みコマンドを実行します。

使用例

通信ソフトターミナル表示例

```
>sig
Device name: D70FXXXX
Device data: 10 DF 40
Device Version: 2.00
Firmware Version: 3.04
PASS
Signature operation finished.
```

7.5.30 slb コマンド

ロックビット情報を設定します。

入力形式

'slb'

機能説明

マイコンにロックビットを設定します。

使用例

通信ソフトターミナル表示例

```
>slb
Set LockBits
PASS
LockBits operation finished.
```

7.5.31 spd コマンド

シリアルプログラミングを禁止に設定します。

入力形式

'spd'

機能説明

マイコンにシリアルプログラミングを禁止に設定します。

使用例

通信ソフトターミナル表示例

```
>spd
Set Serial Programming Disable
PASS
Set SerProgDis operation finished.
```

7.5.32 stm コマンド

Trusted Memory を設定します。

入力形式

'stm'

機能説明

Trusted Memory の設定を有効にします。

備考) Trusted Memory についてはマイコンのマニュアルを参照してください。

使用例

通信ソフトターミナル表示例

```
>stm
Set Trusted Memory
PASS
Set Trusted Memory operation finished.
```

7.5.33 sum コマンド

チェックサム値をターゲットデバイスから取得します。

入力形式

'sum'

機能説明

チェックサムコマンドを実行し、マイコン内のチェックサム値を取得します。

使用例

通信ソフトターミナル表示例

```
>sum
Checksum: 0x1234
PASS
Checksum operation finished.
```

7.5.34 vrf コマンド

ベリファイコマンドを実行します。

入力形式

'vrf'

機能説明

ベリファイコマンドを実行します。

使用例

通信ソフトターミナル表示例

```
>vrf
Verify Chip:
10%
20%
:
100%
PASS
Verify operation finished.
```

8. 暗号化ユーティリティプログラム

本製品に付属している RPE.exe を使用してプログラムファイルを暗号化、または復号することができます。

【備考】 rpe.exe は PG-FP6 用ソフトウェアをインストールしたフォルダ直下の PackageFiles フォルダ内にあります。

8.1 終了コード

動作が成功した場合、終了コード 0 を返します。

それ以外の場合、1 を返します。

8.2 コマンドライン構文

コマンドライン構文は以下になります。

rpe <file> /password <password> [options...]

8.3 起動オプション

起動オプションを以下に示します。

表8.1 起動オプション

項目	説明
file	入力するファイルを指定します。（指定必須） - 作業ディレクトリからの相対パスに対応しています - 暗号化対象ファイル：Intel Hex, S-Record, HCUHEX, RPI - 復号対象ファイル：RPE
password	暗号または復号のためのパスワードを指定します。（指定必須） パスワードに記号を含む場合は”（ダブルクォーテーション）で囲ってください。
decrypt	暗号化されたファイル（RPE）を復号します。指定が無い場合は、暗号化を行います。
output	ファイルの出力先を指定します。指定が無い場合は、入力ファイルのディレクトリ指定になります。 作業ディレクトリからの相対パスに対応しています
nooverwrite	出力ファイルの上書きを禁止します。
?	ヘルプを表示します。

【注意】 ファイルのパス内にスペースを含む場合はダブルクォーテーション(“)で囲う必要があります。

【備考】 パスワードを半角英数字記号で入力してください。（最大 64 文字まで入力可能）

使用可能な半角英数字記号は以下の通りです。

a-zA-Z0-9!@#\$%^&*()_-=+[]{};<>|./?

例)

> rpe "out.hex" /password "0123456789"

> rpe "out.hex" /password "0123456789" /output "out.rpe"

> rpe "out.rpe" /decrypt /password "0123456789" /output "D:¥outputdir¥"

9. Renesas Flash Programmer ユーティリティプログラム

本製品に付属している rfp-util.exe を使用して以下の処理を実行することができます。

【備考】 rfp-util.exe は、PG-FP6 用ソフトウェアをインストールしたフォルダ直下の PackageFiles フォルダ内にあります。

- ・ DLM 鍵, ユーザー鍵の User Factory Programming Key (以下、UFPK と略す) による暗号化
- ・ ランダム UFPK, Initialization Vector (以下、IV と略す) の生成
- ・ Renesas Key Wrapping Service 用の UFPK ファイルの出力
- ・ ルネサス鍵ファイルの生成
- ・ ユニーク ID での RMA 認証用コードの生成

9.1 終了コード

動作が成功した場合、終了コード 0 を返します。それ以外の場合、1 を返します

9.2 コマンドライン構文

コマンドライン構文は以下になります。

rfp-util [command] [options...]

下表に各項目の説明を示します。

表9.1 コマンドライン構文

項目	説明
rfp-util.exe	実行ファイル名です。
command	スラッシュ「/」またはハイフン「-」から始まるコマンドです。 command : genufpk / genkey / calcresponse
options...	スラッシュ「/」またはハイフン「-」から始まるオプションです。 ・ 必要に応じてパラメータを指定してください。 ・ オプションとパラメータの大文字小文字は区別しません。 ・ ファイル名は絶対パスと相対パスに対応しています。
?	ヘルプを表示します。

【注意】 ファイルのパス内にスペースを含む場合はダブルクォーテーション(“)で囲う必要があります。

9.3 コマンドライン一覧

下表に各コマンドの説明を示します。

表9.2 コマンドライン一覧

コマンド	説明
genufpk	UFPK ファイルを生成します。 成功時はコンソールに生成した UFPK を表示します。
genkey	ルネサス鍵ファイルを生成します。 成功時はコンソールに W-UFPK, IV および Encrypted Key (MAC を含む) を表示します。
calcreponse	Challenge & Response 認証のレスポンス値を計算してコンソールに出力します。

9.4 起動オプション

起動オプションを以下に示します。

【備考】 パラメータの Hex Data は 16 進数データまたはバイナリファイルの指定が可能です。ファイル指定の場合はファイルパス先頭に"file="を付けてください。

表9.3 共通オプション

オプション	パラメータ	説明
output	File Path	出力ファイル名を指定します。 なお、本オプションを省略した場合は実行結果をコンソールに出力します。
nooverwrite	なし	出力ファイルが存在する場合、エラーとなります。

表9.4 genufpk コマンドオプション

オプション	パラメータ	説明
ufpk	Hex data	32 バイトのバイナリデータを出力します。 なお、本オプションを省略した場合は ufpk にランダム値を使用します。

表9.5 genkey コマンドオプション

オプション	パラメータ	説明
iv	Hex data	暗号化に使用する IV を指定します。データサイズは 16 バイト。 なお、本オプションを省略した場合は IV にランダム値を使用します。
ufpk	File path	暗号化に使用する UFPK ファイルを指定します。
wufpk	File path	Renesas Key Wrapping Service から取得した W-UFPK ファイルを指定します。
key	Hex data	[userkey オプション指定なしの場合] DLM 鍵データを指定します。データサイズは 16 バイト。 [userkey オプション指定ありの場合] ユーザー鍵データを指定します。 鍵データフォーマットとデータサイズは TSIP のマニュアルを参照してください。 なお、本ツールではユーザー鍵サイズのチェックは行いません。
userkey	XX	ユーザー鍵を生成します。パラメータにはユーザー鍵の種類を 16 進数 1 バイトで指定します。入力値については TSIP のマニュアルを参照してください。 なお、本オプションを省略した場合は DLM 鍵を生成します。

表9.6 calcresponse コマンドオプション

オプション	パラメータ	説明
challenge	Hex data	チャレンジ値を指定します。(通常はデバイスのユニーク ID を指定) データサイズは 16 バイト。
key	Hex data	DLM 鍵データを指定します。データサイズは 16 バイト。
algorithm	Name	計算アルゴリズムを指定します。以下が選択可能です。 HMAC-SHA256 AES-128-CMAC

例:

(genufpk)

> rfp-util /genufpk /output "D:¥example¥ufpk.key"

(genkey)

```
> rfp-util /genkey /ufpk "D:¥example¥ufpk.key" /wufpk "D:¥example¥ufpk_enc.key" /key
"000102030405060708090A0B0C0D0E0F" /output "D:¥example¥abc.rkey"
```

(calcresponse)

```
> rfp-util /calcresponse /challenge "AABBCCDDEEFF00112233445566778899" /key
"000102030405060708090A0B0C0D0E0F" /algorithm HMAC-SHA256
```

10. コネクタとケーブル

10.1 電源コネクタ

電源コネクタは FP6 ホストインタフェース面にあります。

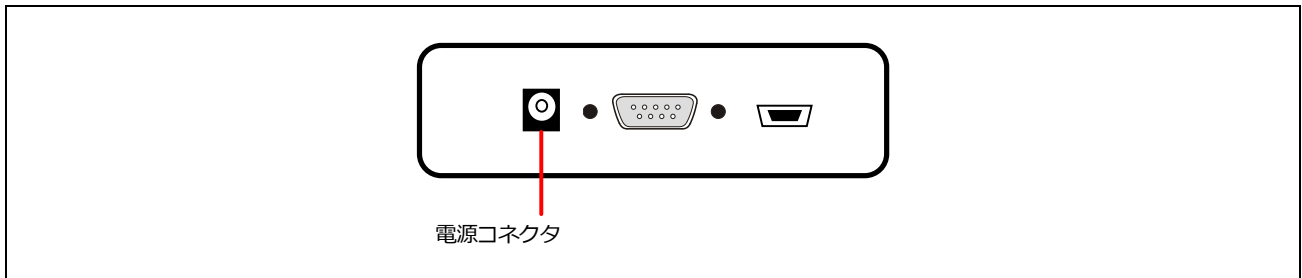


図10.1 電源コネクタ

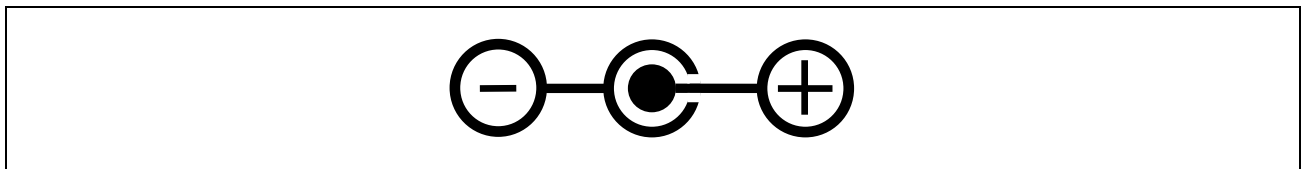


図10.2 電源コネクタのピン配置

(注) 電源コネクタには PG-FP6 用電源アダプタ以外は接続しないでください。

電源アダプタのスペックを以下に示します。

- OUTPUT : 5V/2A
- コネクタ型番 : HEC0470-01-0630

10.2 シリアルホストコネクタ

シリアルコネクタ（D-sub 9 ピンコネクタ（オス））は FP6 ホストインタフェース面にあります。

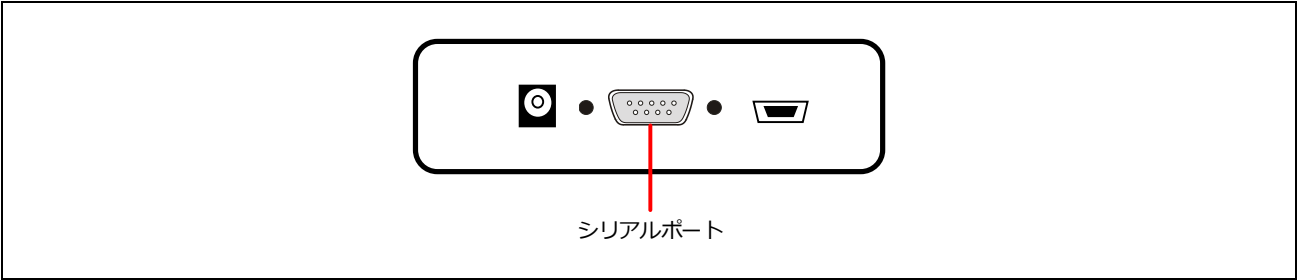


図10.3 D-sub 9 シリアルホストコネクタ

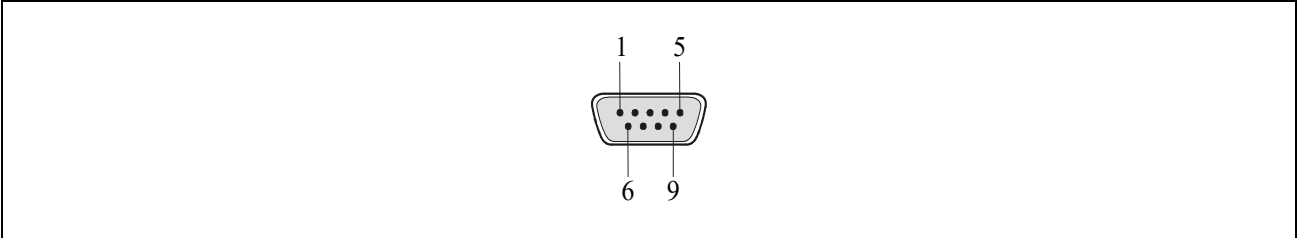


図10.4 シリアルコネクタのピン配置

表10.1 D-sub 9 シリアルホストコネクタの端子構成

シリアルホスト	FP6 の信号名
1	NC
2	RxD
3	TxD
4	NC
5	VSS
6	NC
7	RTS
8	CTS
9	NC

注： シリアルコネクタ（D-sub 9 ピンコネクタ（オス））型名：DELC-J9PAF-20L9E（JAE 社製）

10.2.1 D-sub9 に接続するシリアルケーブル情報

シリアルケーブルはクロスケーブルが別途必要です。ケーブル両端のコネクタは D-sub 9 ピンコネクタ（メス）です。以下に接続を示します。

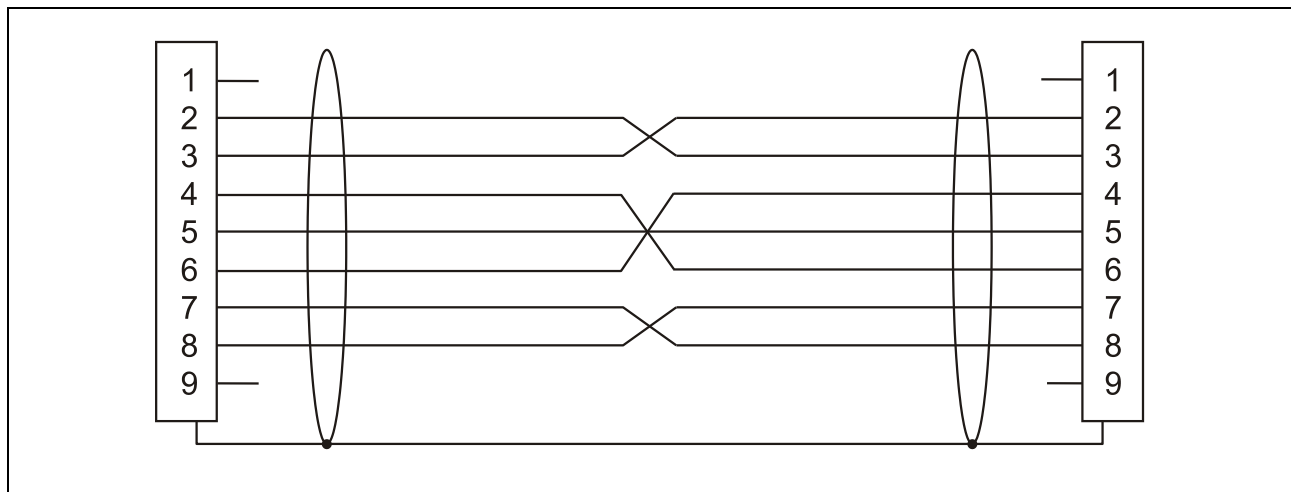


図10.5 シリアルケーブルの接続

10.3 USB コネクタ

USB コネクタ（ミニ B タイプ）は FP6 ホストインタフェース面にあります。

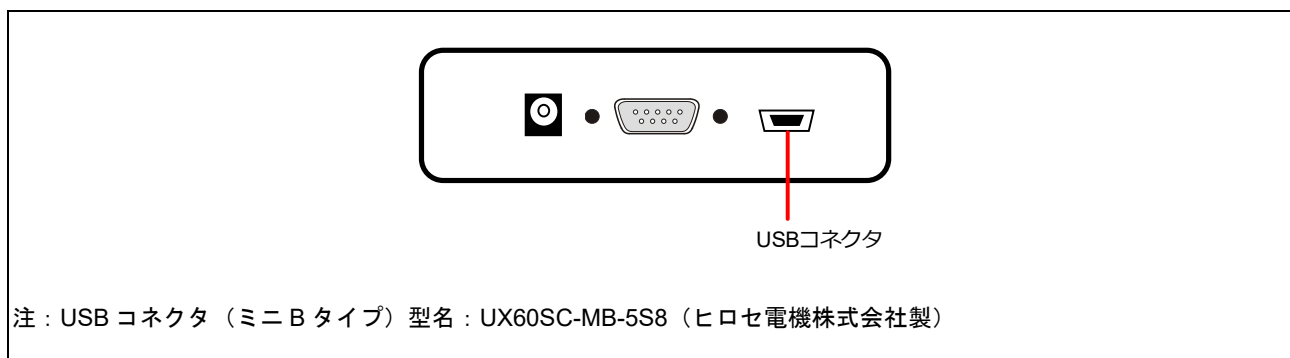


図10.6 USB コネクタ（FP6 ホストインタフェース面）

10.3.1 USB ケーブル

USB ケーブルは約 2m 長のケーブルです。USB ミニ B タイプと USB A タイプを備えています。

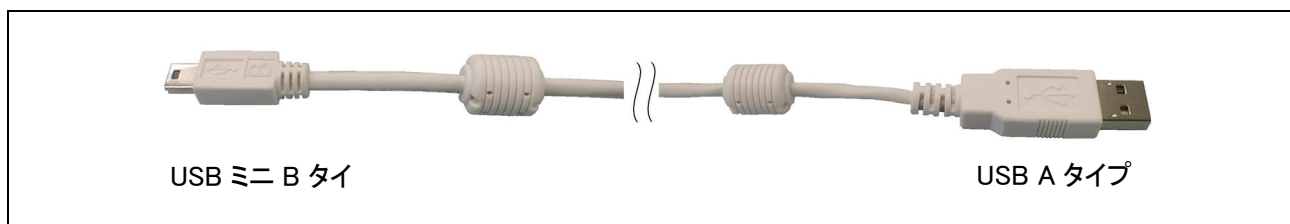


図10.7 USB ケーブル外観

10.4 ターゲットコネクタ

ターゲットインタフェースコネクタはFP6 の右側面にあります。


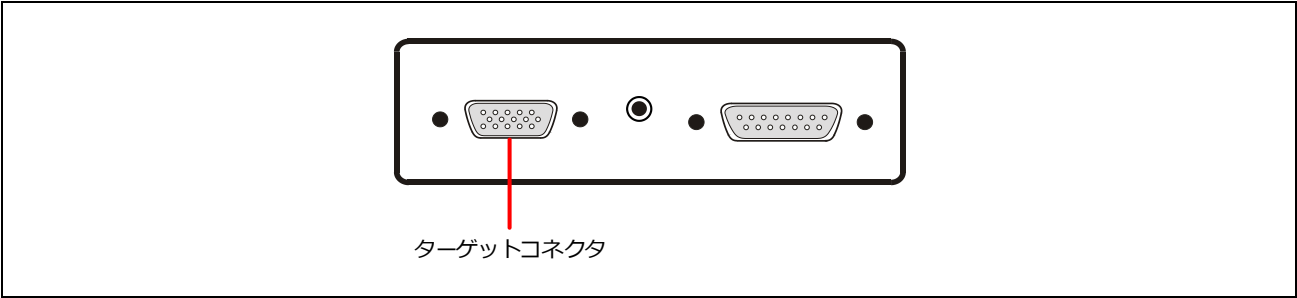


図10.8 ターゲットコネクタ（FP6 ターゲットコネクタ面）

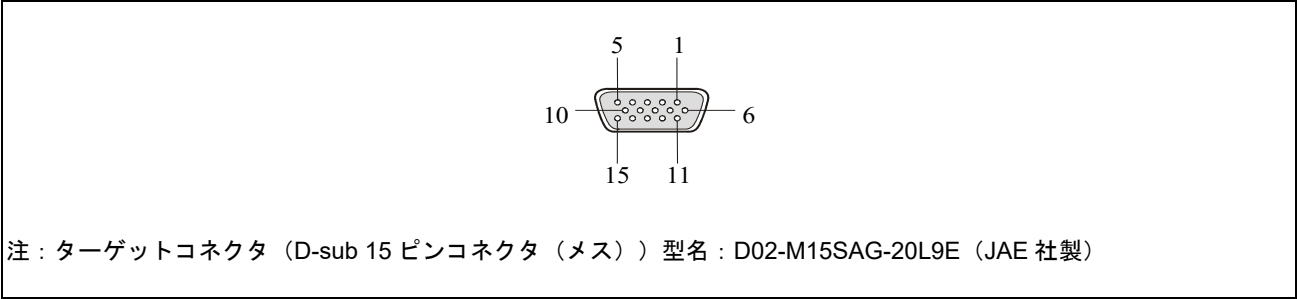

注：ターゲットコネクタ（D-sub 15 ピンコネクタ（メス））型名：D02-M15SAG-20L9E（JAE 社製）

図10.9 ターゲットコネクタ（D-sub 15 ピンコネクタ（メス））のピン配置

表10.2 ターゲットインタフェースコネクタの端子構成

PG-FP6 D-sub 15	FP6 の信号名
1	SO/TxD1/IO3
2	SI/RxD
3	SCK/IO4
4	RESET
5	NC ^{注1}
6	FLMD1
7	TxD2/HS
8	VCC
9	VCC
10	IO1
11	NC ^{注1}
12	FLMD0/IO0
13	IO2
14	CLK/IO5
15	GND

注： ターゲットデバイスとの接続はマイコン接続例「11. マイコン接続例」を参照してください。

注1. 予約端子です。オープン処理してください。

10.4.1 ターゲットケーブル（14 ピンタイプ）

ターゲットケーブル（14 ピンタイプ）は約 42cm 長の標準シールドされたケーブルです。D-sub 15 ピン（オス）と 14 ピン 2.54mm ピッチ汎用コネクタ（メス）を備えています。

（注） 14 ピン 2.54mm ピッチ汎用コネクタ（メス）に接続する推奨コネクタは次のとおりです。

- ・ 7614-6002（スリーエムジャパン株式会社、ストレートアングル品）
- ・ 2514-6002（3M Limited、ストレートアングル品）

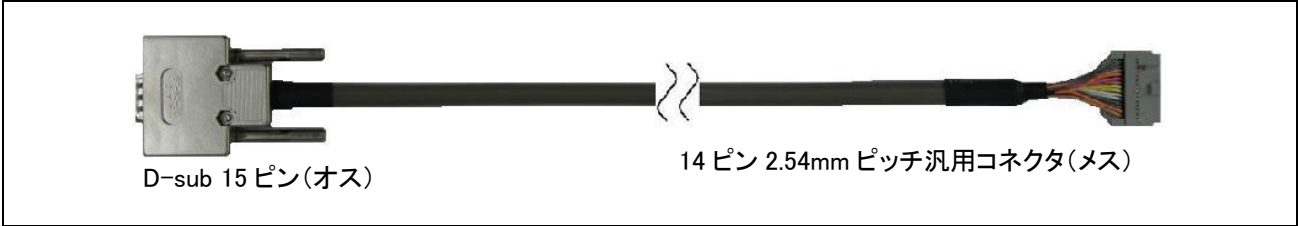


図10.10 ターゲットケーブル（14 ピンタイプ）外観

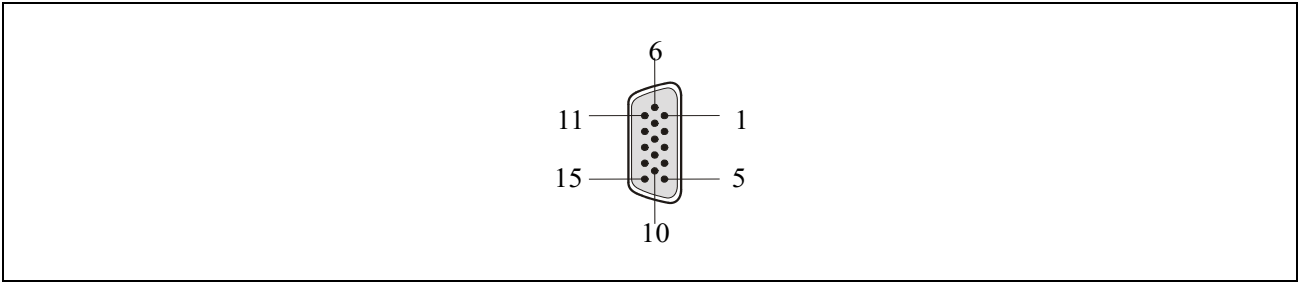


図10.11 ターゲットケーブル（14 ピンタイプ）D-sub 15 ピン（オス）のピン配置

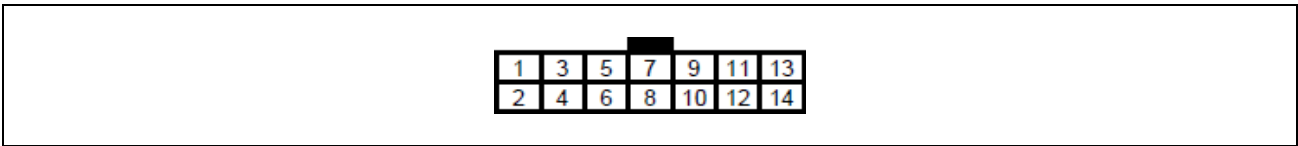


図10.12 ターゲットケーブル（14 ピンタイプ）14 ピン 2.54mm ピッチ汎用コネクタ（メス）概要（ソケット側から見た図）

表10.3 ターゲットコネクタ（14 ピンタイプ）の端子構成

FP6 の信号名	D-sub 15 ピン コネクタ（オス）	14 ピン 2.54 mm ピッチ汎用 コネクタ（メス）
SCK/IO4	3	1
GND	15	2
CLK/IO5	14	3
FLMD0/IO0	12	4
SI/RxD	2	5
IO1	10	6
SO/TxD1/IO3	1	7
VCC	8	8
FLMD1	6	9
IO2	13	10
TxD2/HS	7	11
GND	15	12
RESET	4	13
Not used ^{注1}	—	14

注： 未使用端子はオープン処理してください。

注1. Not used はターゲットケーブル内でオープンになっています。デバッグも同じ 14 ピンコネクタで兼用するボードの開発時には使用するエミュレータのマニュアルも参照してください。

10.4.2 E1 エミュレータ用 14 ピン/16 ピン変換アダプタ

ターゲットシステムに 16 ピンコネクタをご利用の場合は、E1 エミュレータ用 14 ピン/16 ピン変換アダプタをご使用ください。

【注意】ターゲットデバイスは 78K、V850 のみ対象です。

【備考】製品情報については、「1.4 オプション製品」を参照してください。

10.4.3 PG-FP6 用 20 ピン変換アダプタ

ターゲットシステムに CoreSight 20 ピンコネクタをご利用の場合、PG-FP6 用 20 ピン変換アダプタをご使用ください。また、10 ピンターゲットシステムをご利用の場合、20 ピン/10 ピン変換ケーブルを併せてご使用ください。

【備考】製品情報については、「1.4 オプション製品」を参照してください。

表10.4 ターゲットコネクタ（20 ピンタイプ）の端子構成

FP6 の信号名	D-sub 15 ピン コネクタ（オス）	CoreSight 20 ピン コネクタ（メス）	CoreSight 10 ピン コネクタ（メス）
VCC	8、9	1	1
FLMD1	6	2	2
GND	15	3	3
SCK/IO4	3	4	4
GND	15	5	5
SI/RxD	2	6	6
Not used ^{注1}	—	7	7
TxD2/HS	7	8	8
Not used	—	9	9
RESET	4	10	10
Not used ^{注1}	—	11	—
SO/TxD1/IO3	1	12	—
Not used ^{注1}	—	13	—
IO1	10	14	—
GND	15	15	—
CLK/IO5	14	16	—
GND	15	17	—
FLMD0/IO0	12	18	—
GND	15	19	—
IO2	13	20	—

注1. 未使用端子はオープン処理してください。

10.5 GND コネクタ

GND コネクタ（バナナジャックタイプ）はFP6 ターゲットコネクタ面にあります。

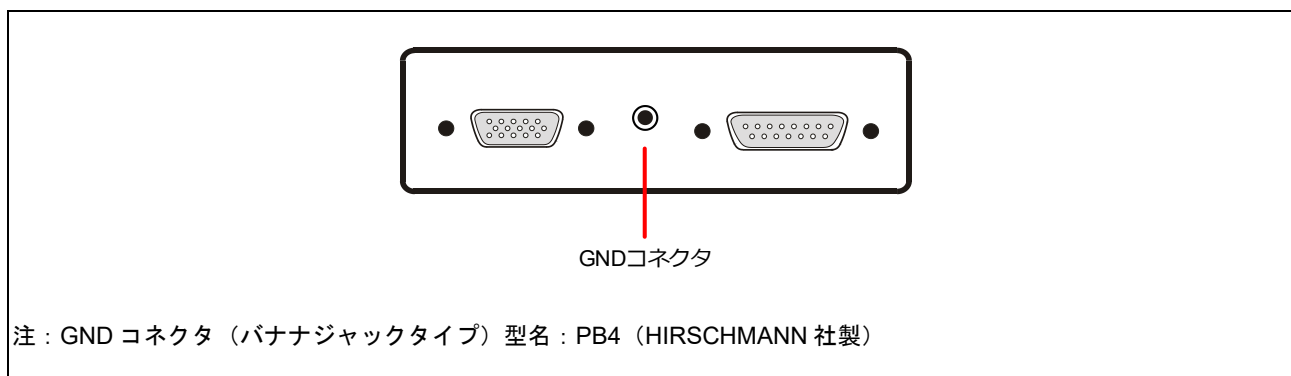


図10.13 GND コネクタ（FP6 ターゲットコネクタ面）

10.5.1 GND ケーブル

GND ケーブルは約 1m 長のケーブルです。バナナジャックと角先開形端子を備えています。

（注）FP6 の GND とターゲットシステムの GND に電位差がある場合、FP6 およびターゲットシステムにダメージを与える可能性があります。ターゲットケーブルを接続する前に GND ケーブルを使用して電位をあわせてください。

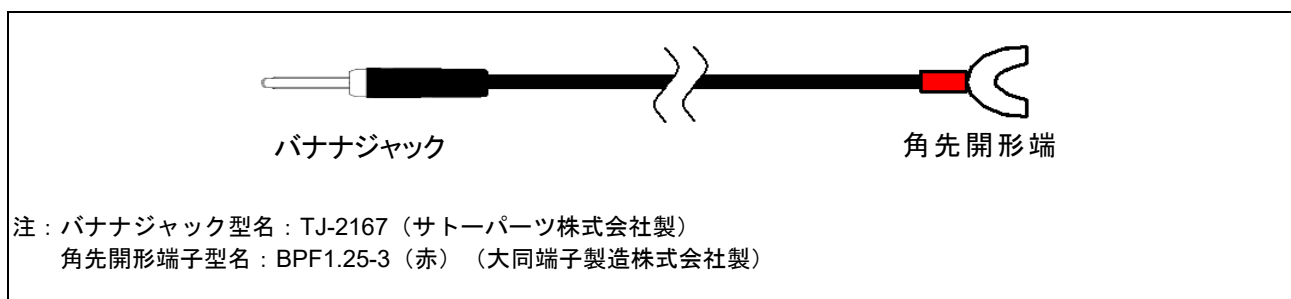


図10.14 GND ケーブル外観

10.6 リモートコネクタ

リモートコネクタ（D-sub 15 ピンコネクタ（メス））は FP6 ターゲットコネクタ面にあります。


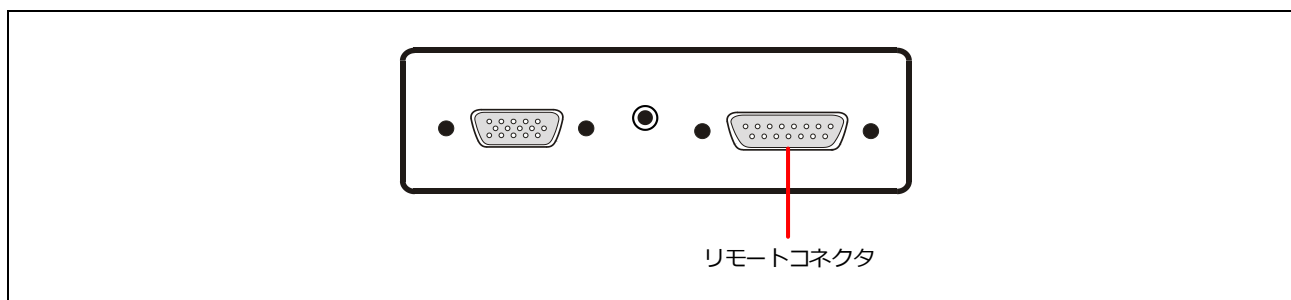


図10.15 リモートコネクタ（FP6 ターゲットコネクタ面）

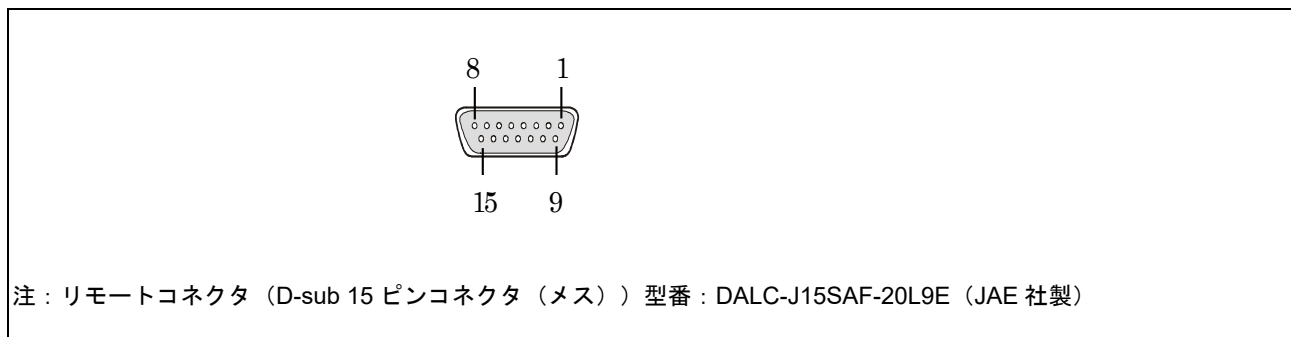

注：リモートコネクタ（D-sub 15 ピンコネクタ（メス））型番：DALC-J15SAF-20L9E（JAE 社製）

図10.16 リモートコネクタ（D-sub 15 ピンコネクタ（メス））ピン配置

FP6 のリモートコネクタの端子は次のとおりです。各入力端子は FP6 内部でプルアップされています。なお、下表の端子番号は FP6 のリモートコネクタの端子番号を示します。

表10.5 リモートインタフェース用の端子機能

端子番号	入出力	端子名		機能	アクティブレベル
1	出力	CONN		リモートインタフェースに接続されていることを示します。FP6の電源がONのとき、CONNは常に有効です。	High レベル
2	出力	BUSY		ステータス LED “BUSY” が示す状態を出力します。	High レベル
3	出力	PASS		ステータス LED “PASS” が示す状態を出力します。	High レベル
4	出力	ERROR		ステータス LED “ERROR” が示す状態を出力します。	High レベル
5	入力	バンクモード 以外	CANCEL	CANCEL ボタンの機能と同じです。	Low レベル
	入力	バンクモード	BANK0	3 ビットのプログラミングエリア番号の下位 1 ビットを示します。	Low レベル
6	入力	通常モード	ENTER	ENTER ボタンの機能と同じです。	Low レベル
	入力	バンクモード	BANK1	3 ビットのプログラミングエリア番号の中位 1 ビットを示します。	Low レベル
7	入力	通常モード	NEXT	NEXT ボタンの機能と同じです。	Low レベル
	入力	バンクモード	BANK2	3 ビットのプログラミングエリア番号の上位 1 ビットを示します。	Low レベル
8	入力	VRF		ベリファイを実行します。	Low レベル
9	入力	START		“START”（コマンド実行コマンド）の信号を入力します。	Low レベル
10	入力	CLR		“PASS” と “ERROR” の信号をクリアします。	Low レベル
11-15	—	GND		GND 端子	—

注： 各入力端子は FP6 内部でプルアップされています。

表10.6 プログラミングエリアとバンク対応表

	BANK2	BANK1	BANK0
プログラミングエリア 0	0	0	0
プログラミングエリア 1	0	0	1
プログラミングエリア 2	0	1	0
プログラミングエリア 3	0	1	1
プログラミングエリア 4	1	0	0
プログラミングエリア 5	1	0	1
プログラミングエリア 6	1	1	0
プログラミングエリア 7	1	1	1

備考 0：Low レベル

1：High レベル

注： プログラミングエリア 0 にセットする場合、BANK0、1、2 を Low レベルに設定します。プログラミングエリア 3 にセットする場合、BANK0、1 は High レベルに、BANK2 は Low レベルに設定します。

11. マイコン接続例

マイコンとの接続例を示します。ご使用になるマイコンの端子処理については推奨デザインをご参照ください。図中の端子名称はターゲットデバイスによって異なる場合があります。実際の端子名称は各ターゲットデバイスのユーザズマニュアルを参照してください。

11.1 78K, V850 (UART 通信方式)

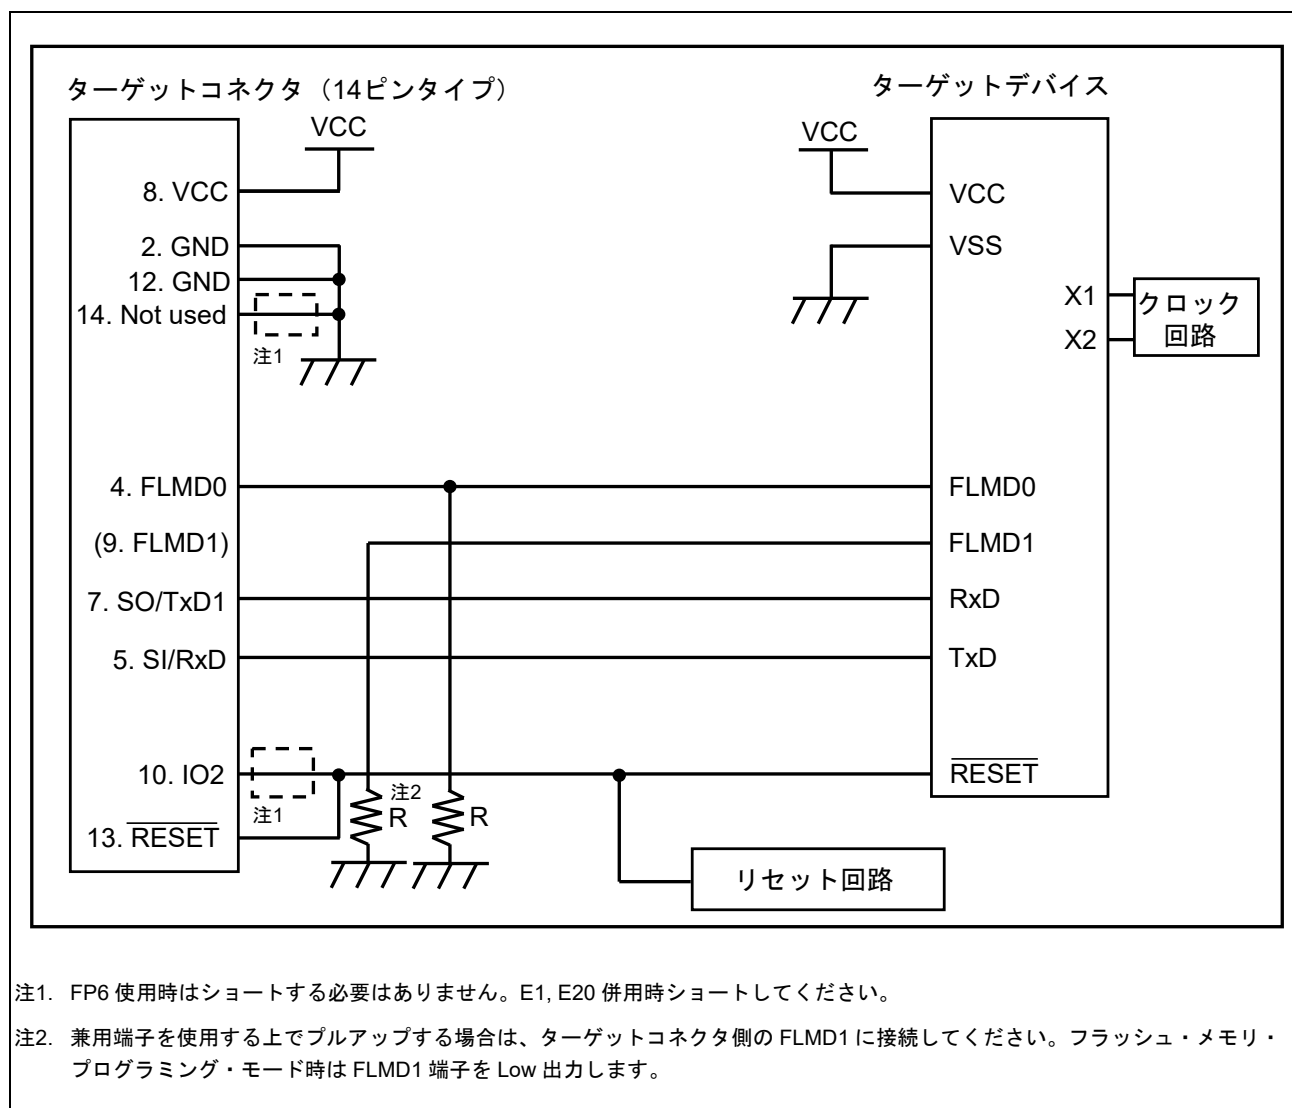


図11.1 UART・単電源フラッシュメモリ内蔵マイコン (78K, V850) の回路例

11.2 78K, V850（CSI 通信方式）

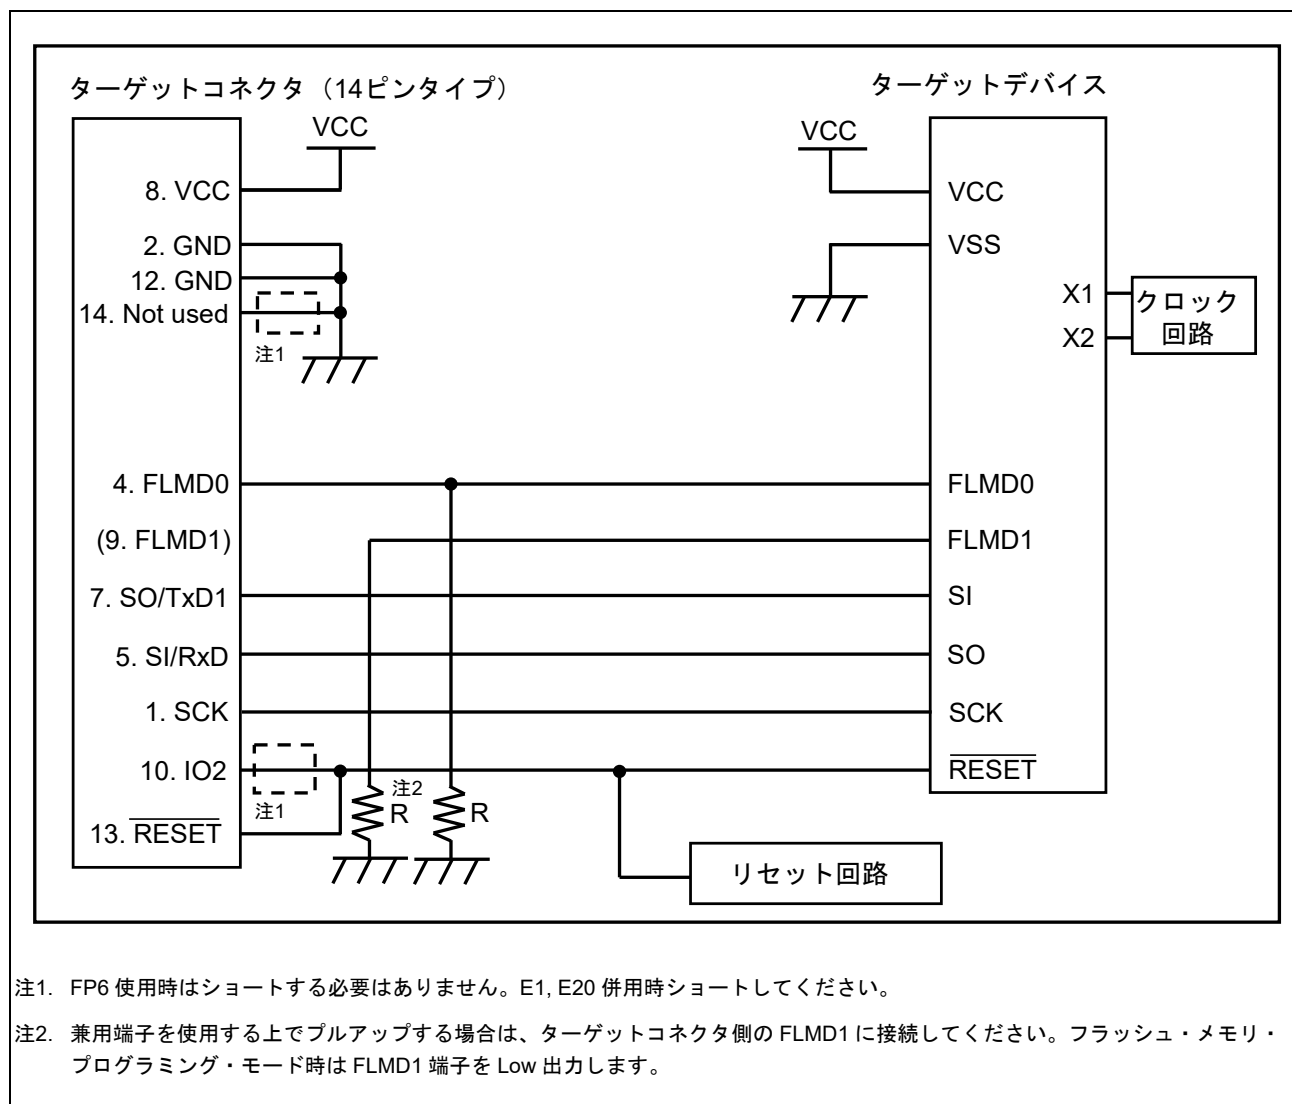


図11.2 CSI・単電源フラッシュメモリ内蔵マイコン（78K, V850）の回路例

11.3 78K, V850 (CSI-H/S 通信方式)

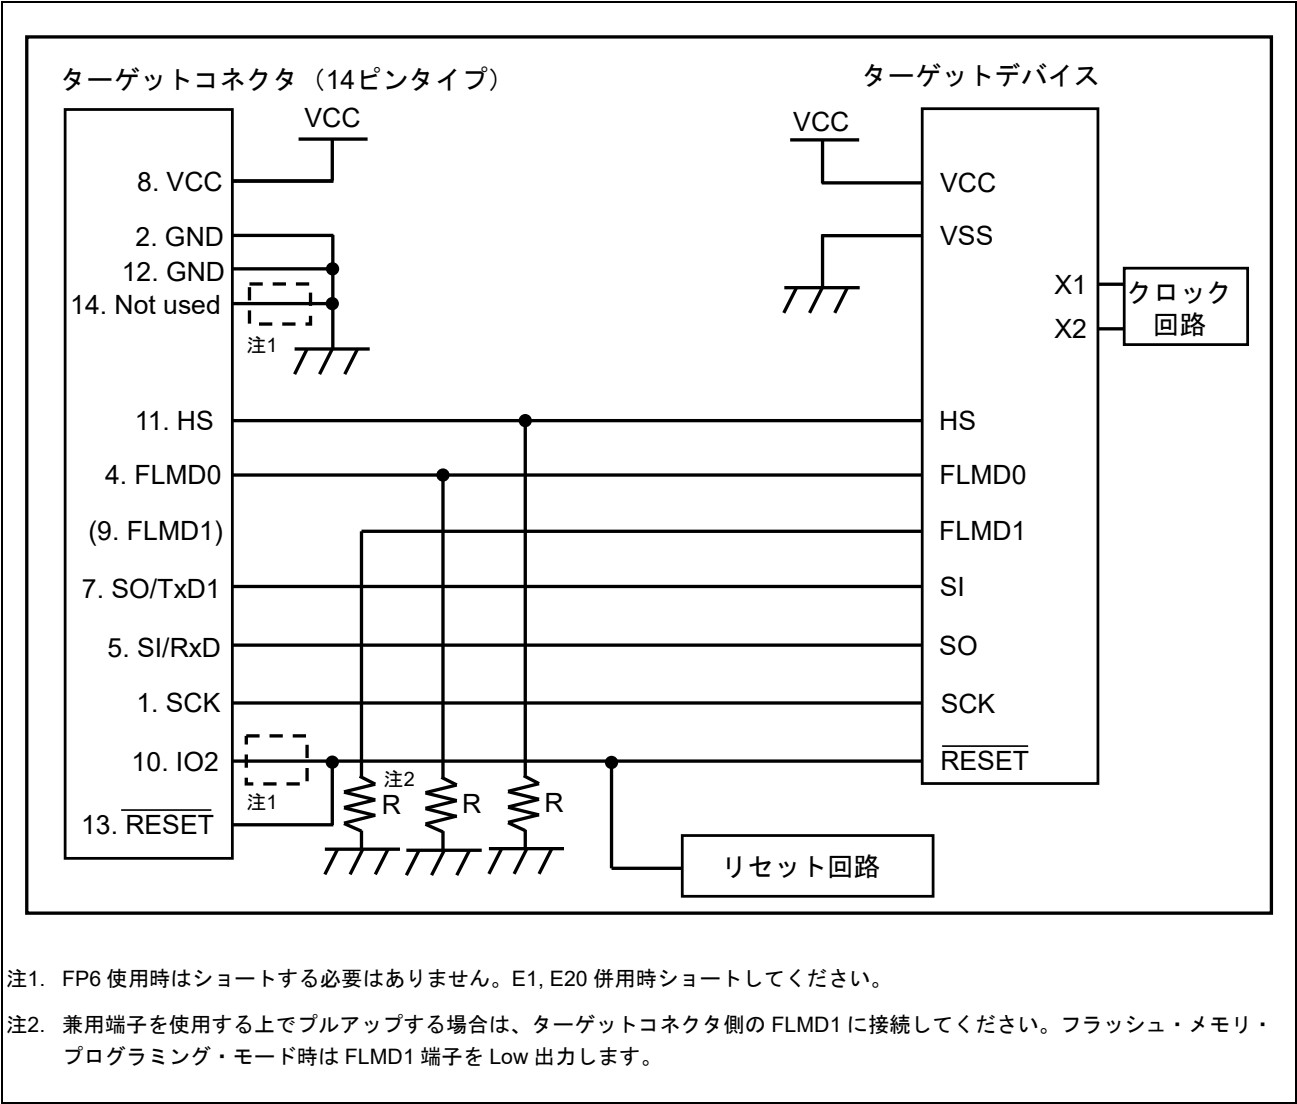


図11.3 CSI-H/S・単電源フラッシュメモリ内蔵マイコン (78K, V850) の回路例

11.4 78K0S（単線 UART 通信方式）

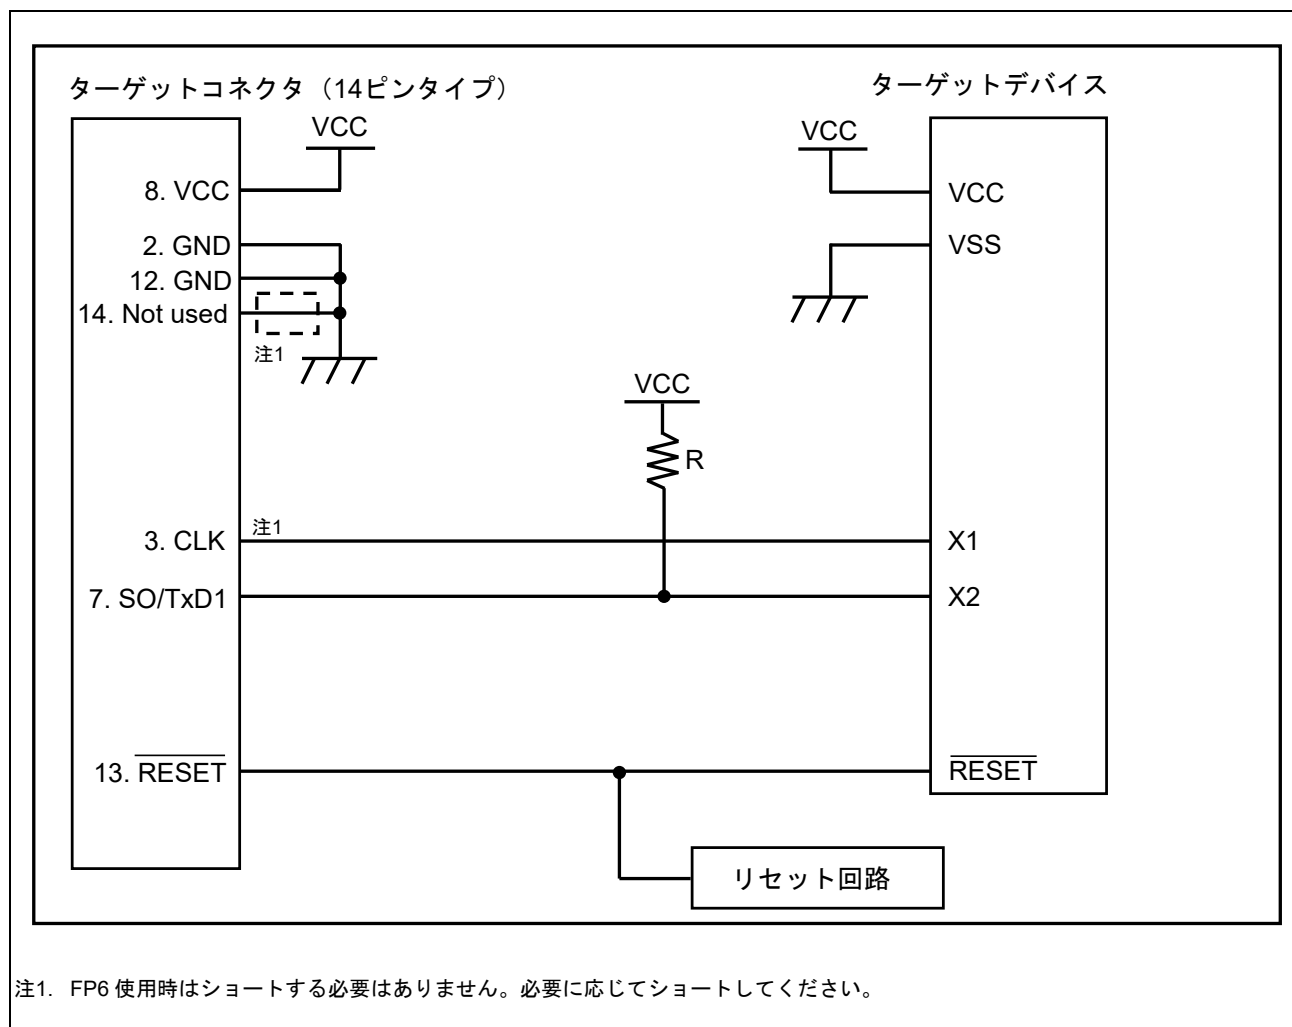


図11.4 単線 UART（78K0S）の回路例

11.5 78K0R（単線 UART 通信方式）

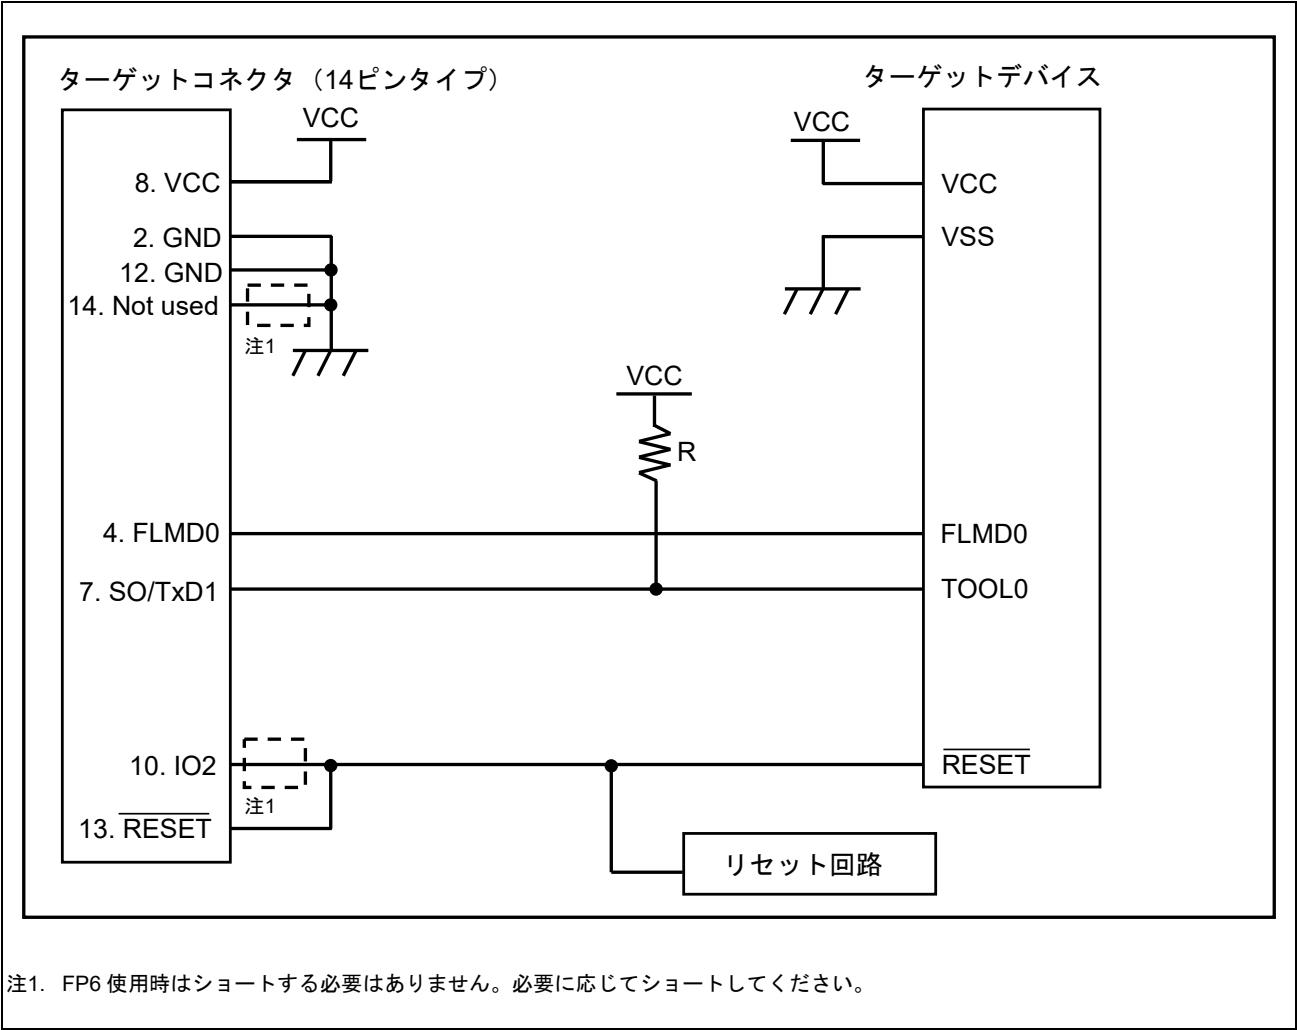


図11.5 単線 UART（78K0R）の回路例

11.6 78K0 (TOOLCx, TOOLDx 通信方式)

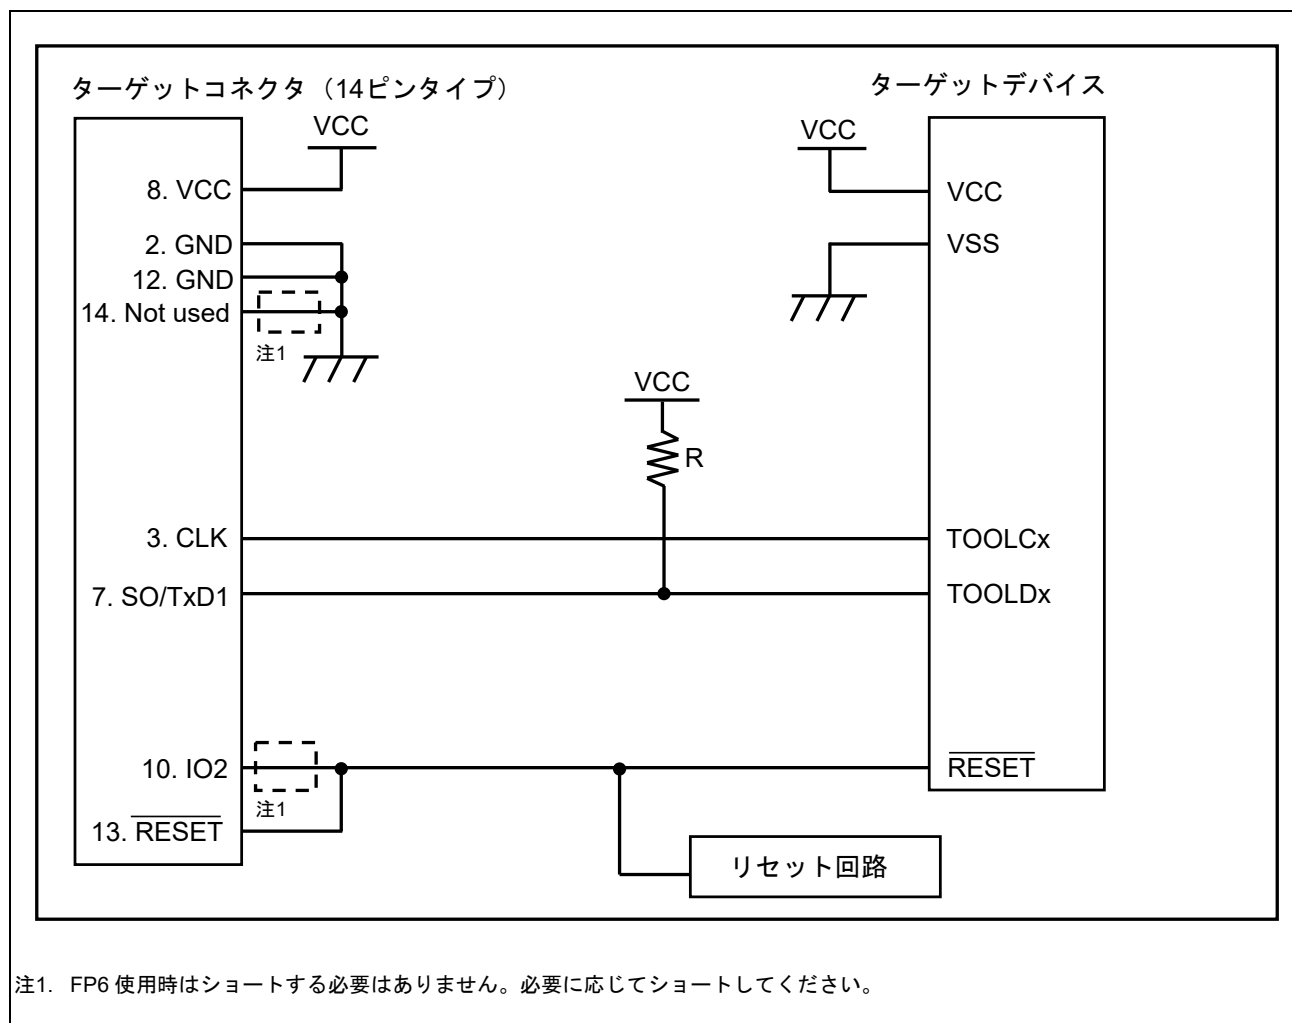


図11.6 TOOLCx, TOOLDx (78K0) の回路例

11.7 V850E2（単線 UART 通信方式）

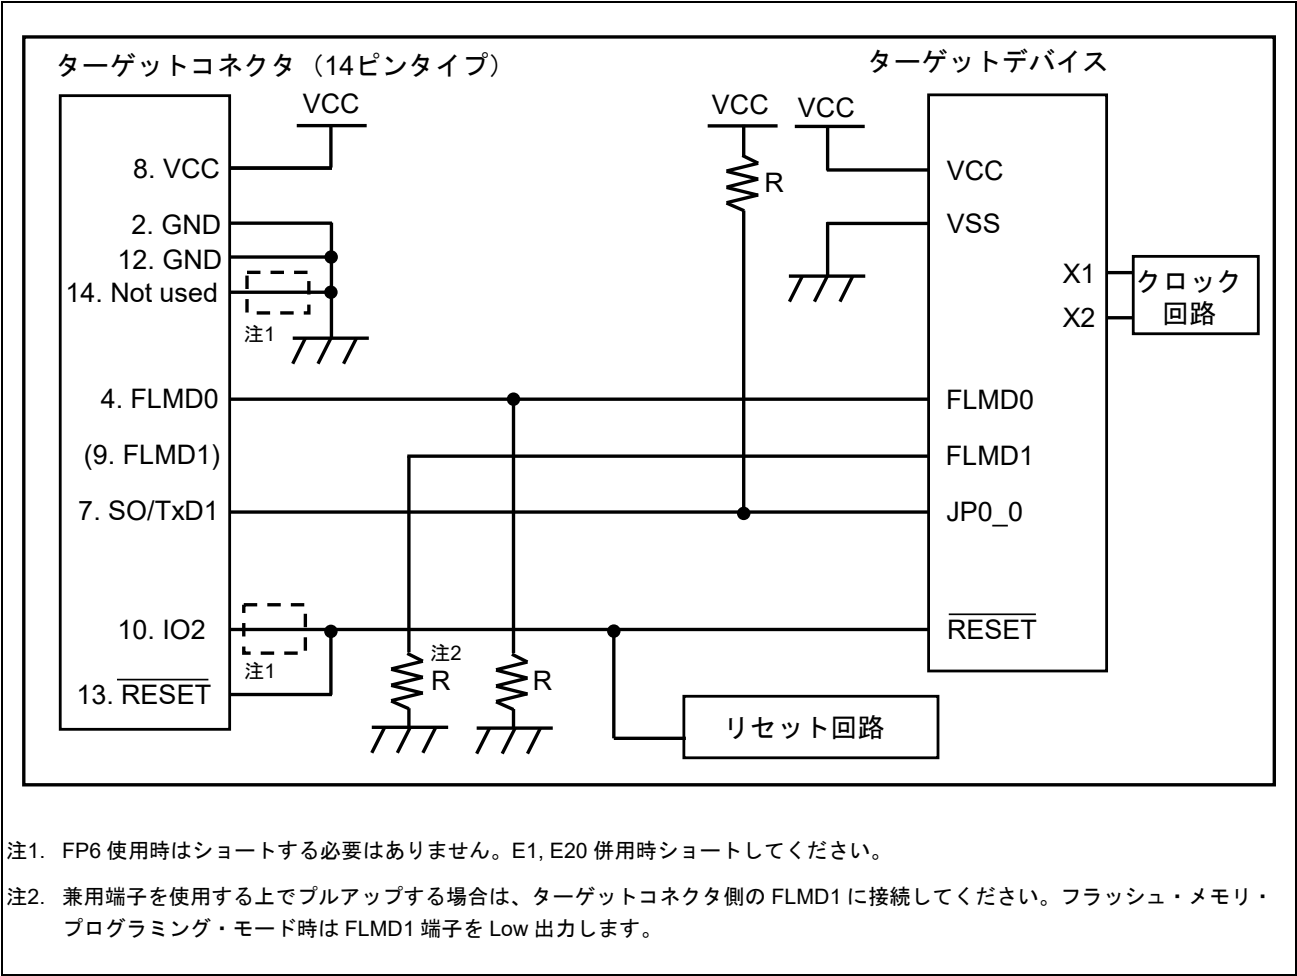


図11.7 単線 UART（V850E2）の回路例

11.8 V850E2 (CSI 通信方式)

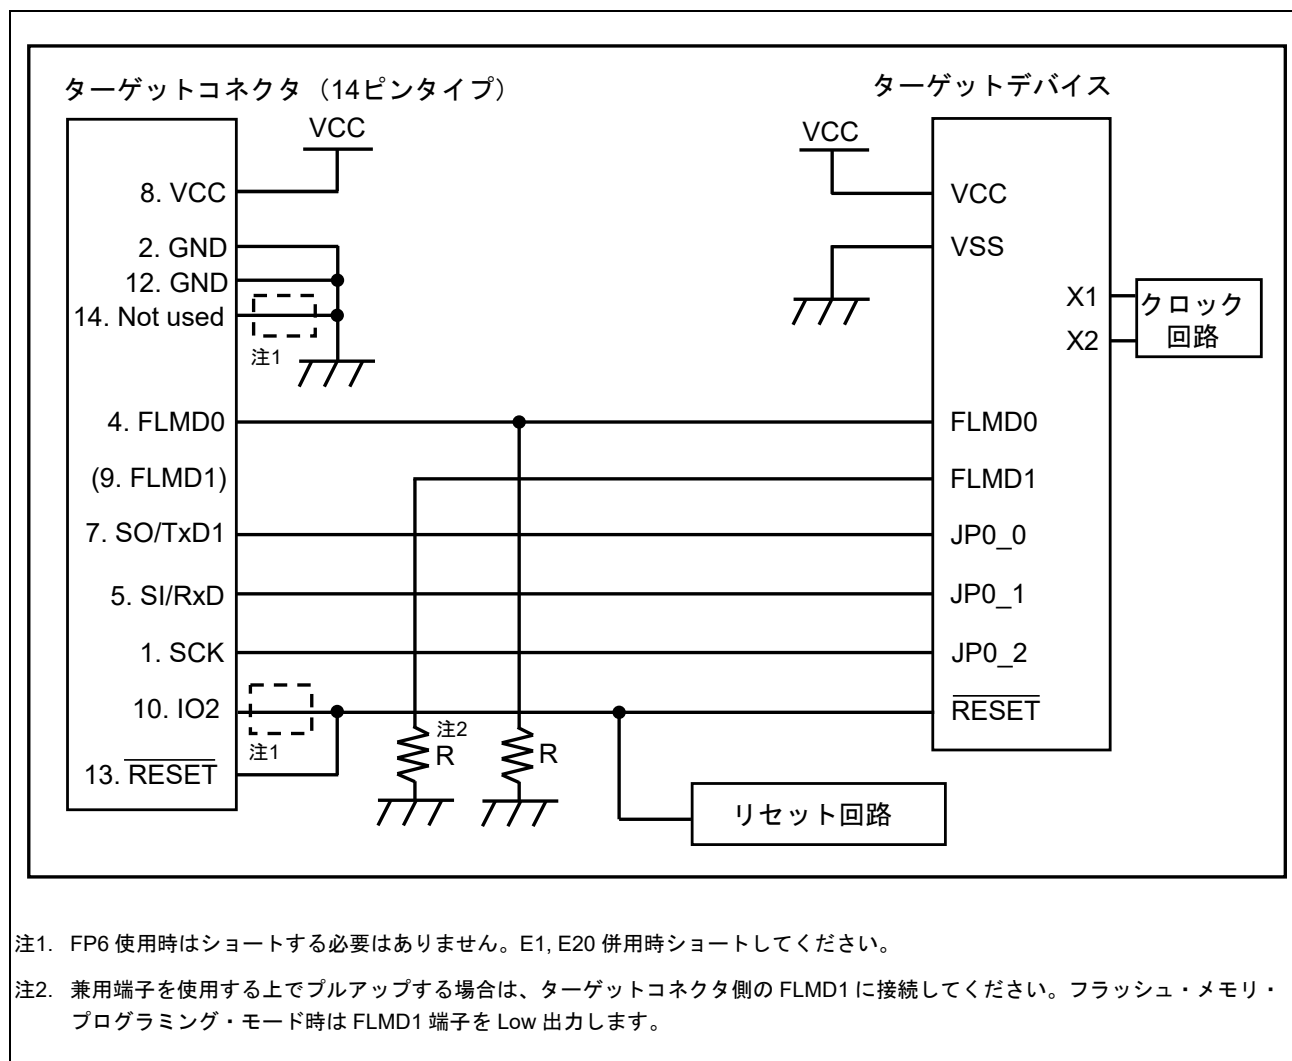


図11.8 CSI (V850E2) の回路例

11.9 RL78（単線 UART 通信方式 VDD=EVDD）

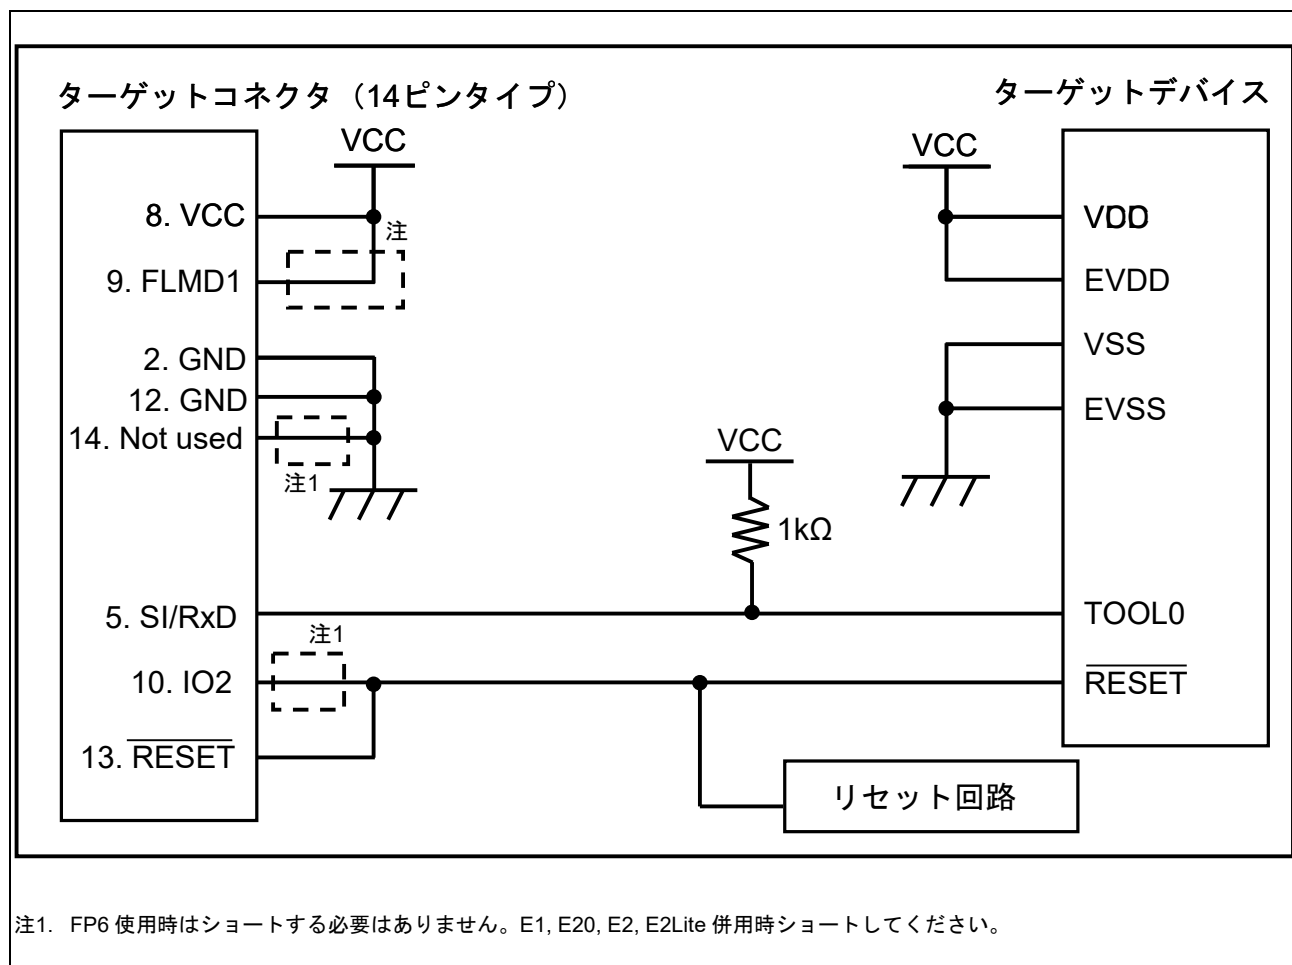


図11.9 VDD=EVDD（RL78 ファミリ）の回路例

11.10 RL78（単線 UART 通信方式 VDD≠EVDD）

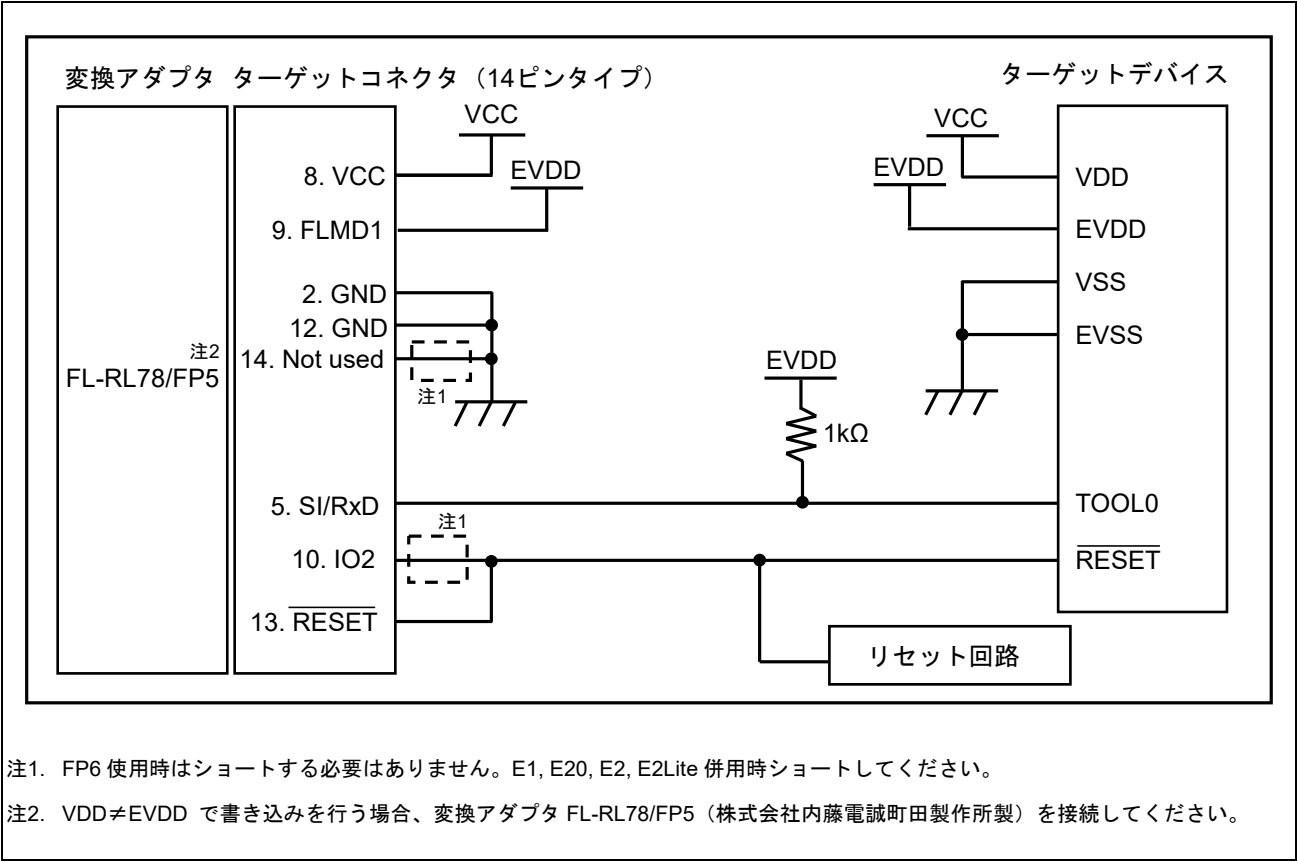


図11.10 VDD≠EVDD（RL78 ファミリ）の回路例

11.11 RX, SuperH（SCI 通信方式）

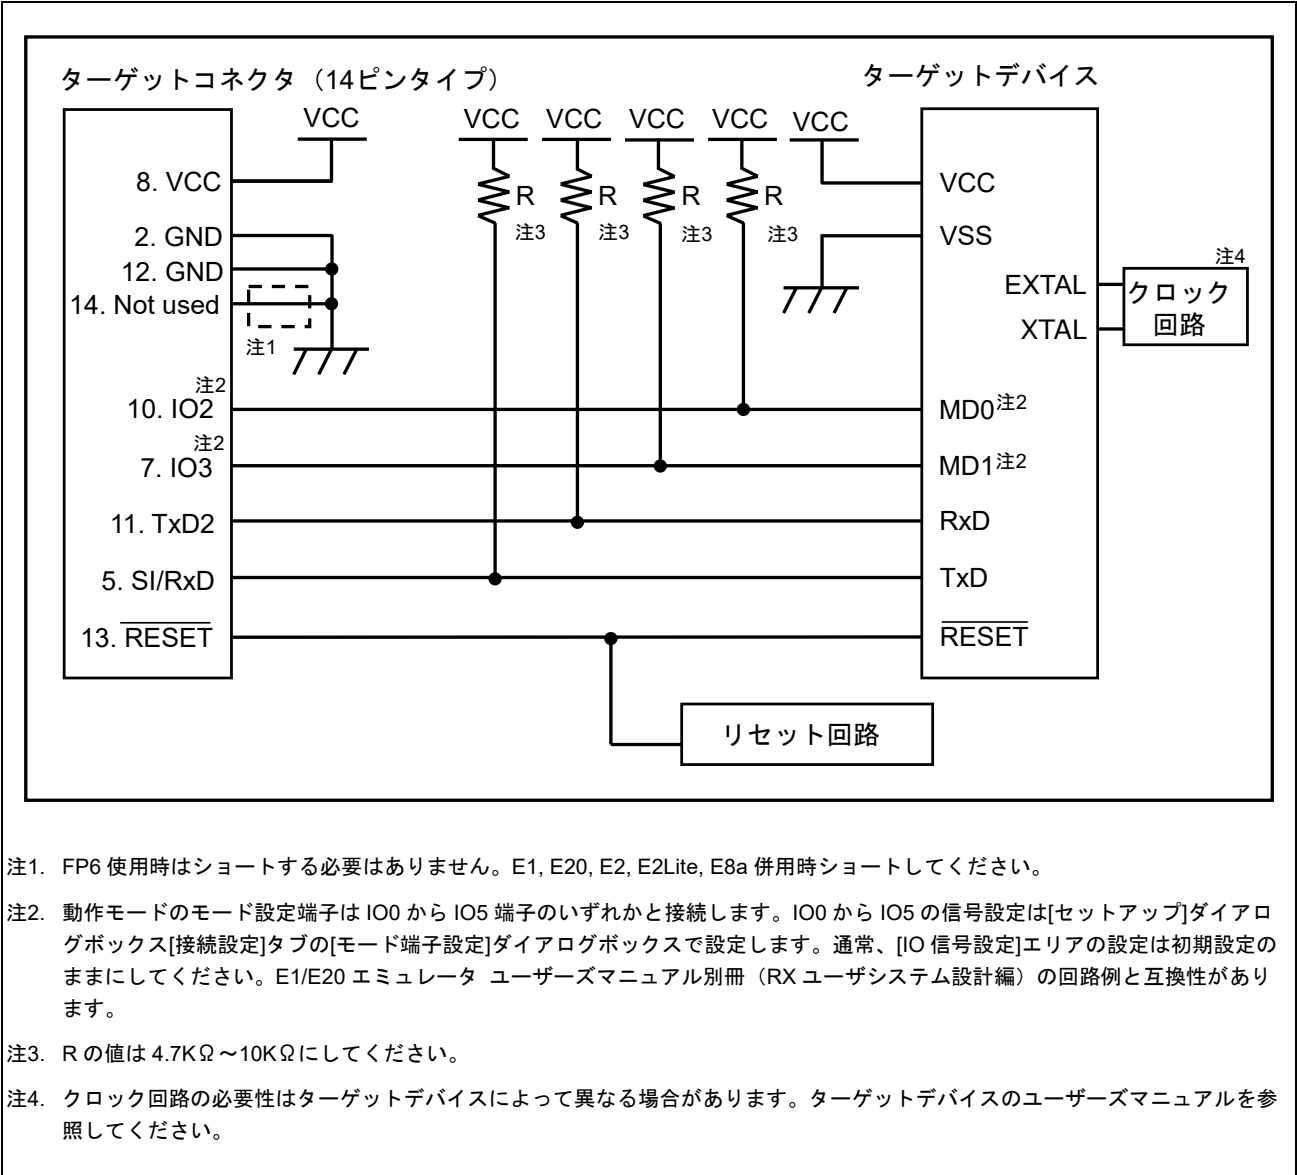


図11.11 SCI（RX ファミリ、SuperH ファミリ）の回路例（RX62T の回路例）

11.12 R8C

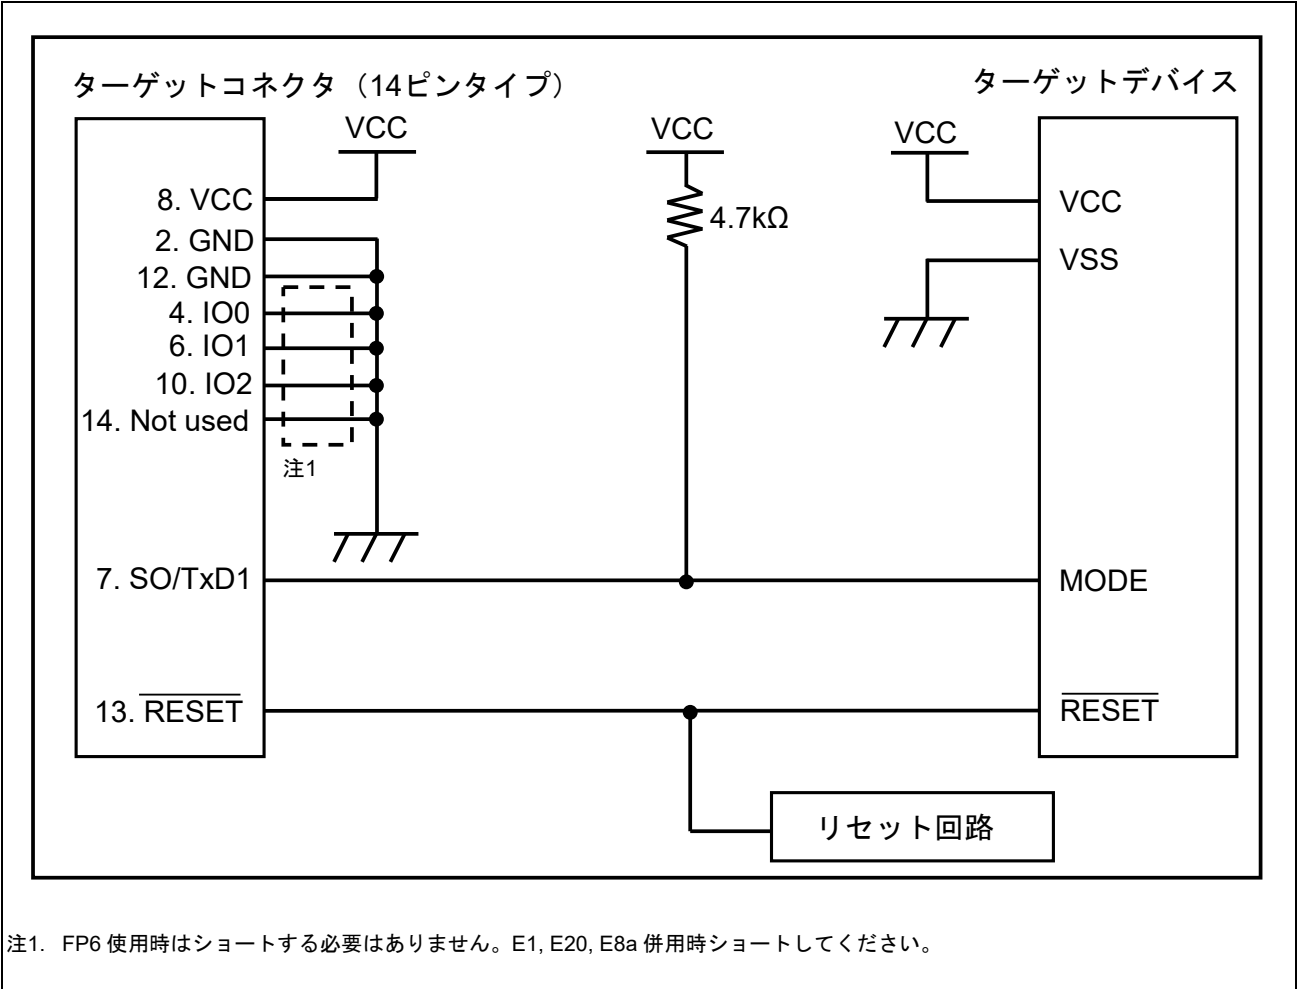


図11.12 R8C ファミリの回路例

11.13 RX (FINE 通信方式)

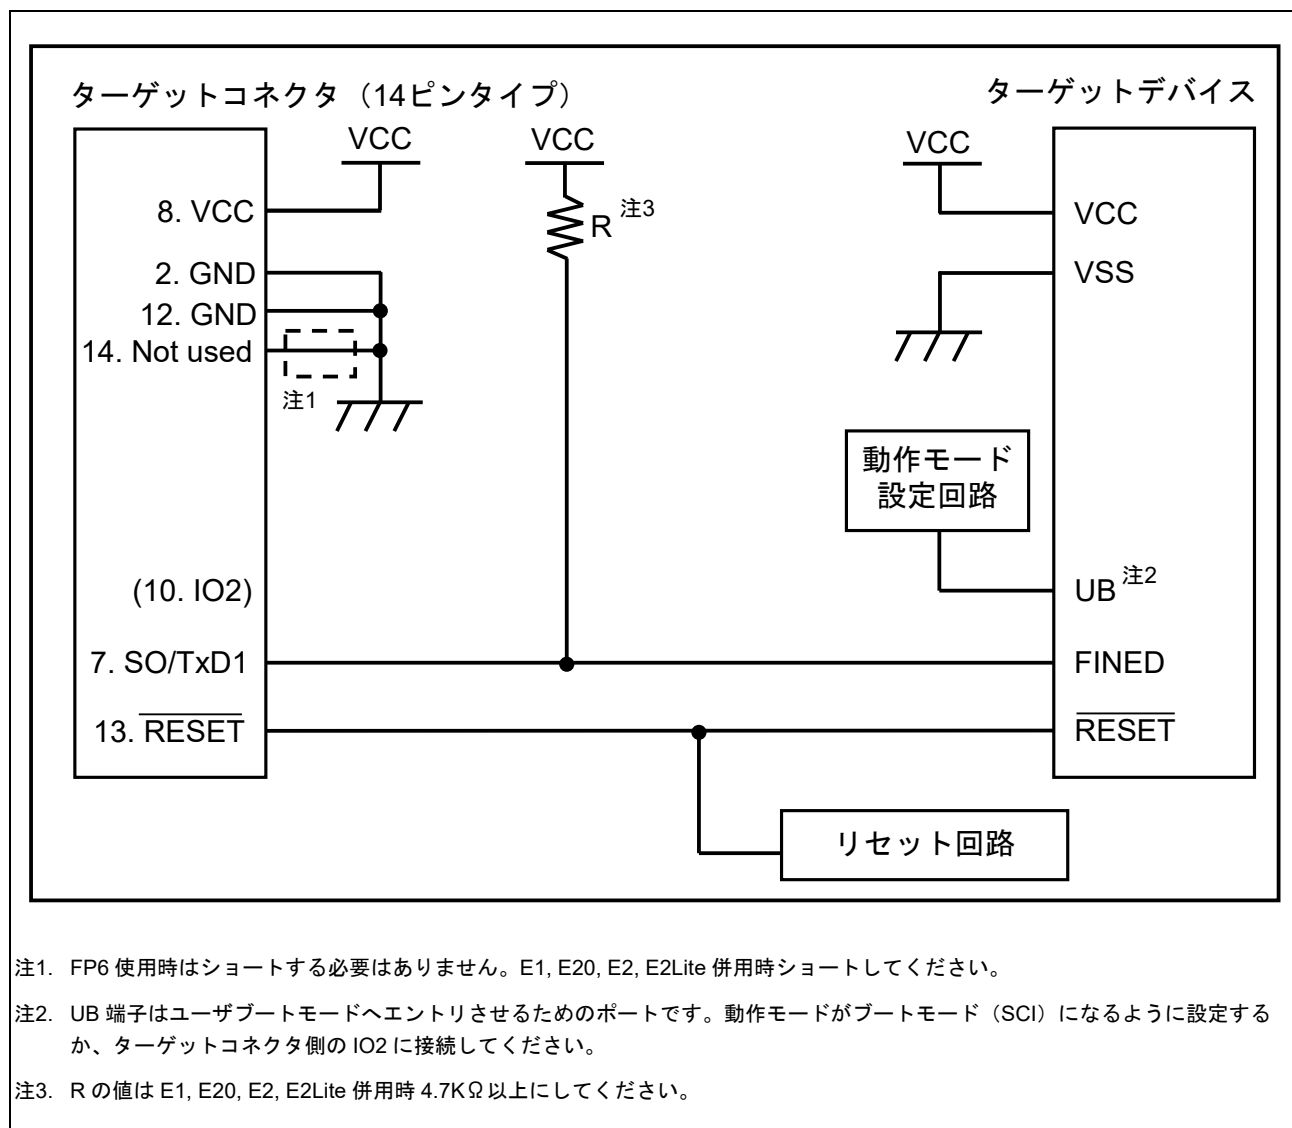


図11.13 FINE (RX ファミリ) の回路例

11.14 RH850 type1 (1 線 UART 通信方式)

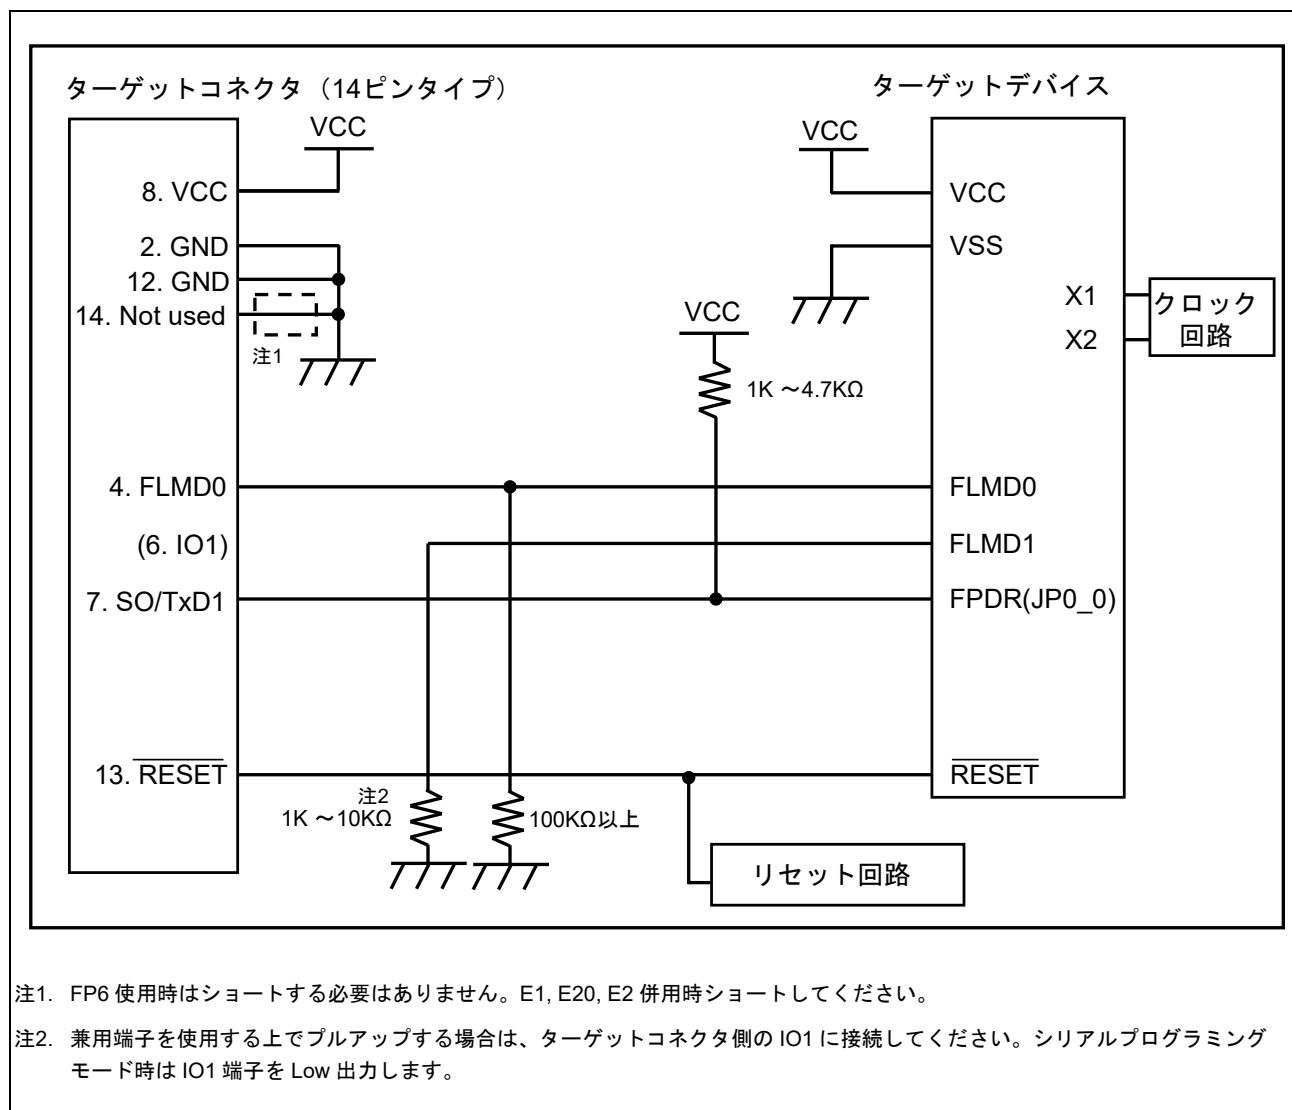


図11.14 1 wire UART (RH850 ファミリ) の回路例 (RH850/F1x の回路例)

11.15 RH850 type1（2 線 UART または CSI 通信方式）

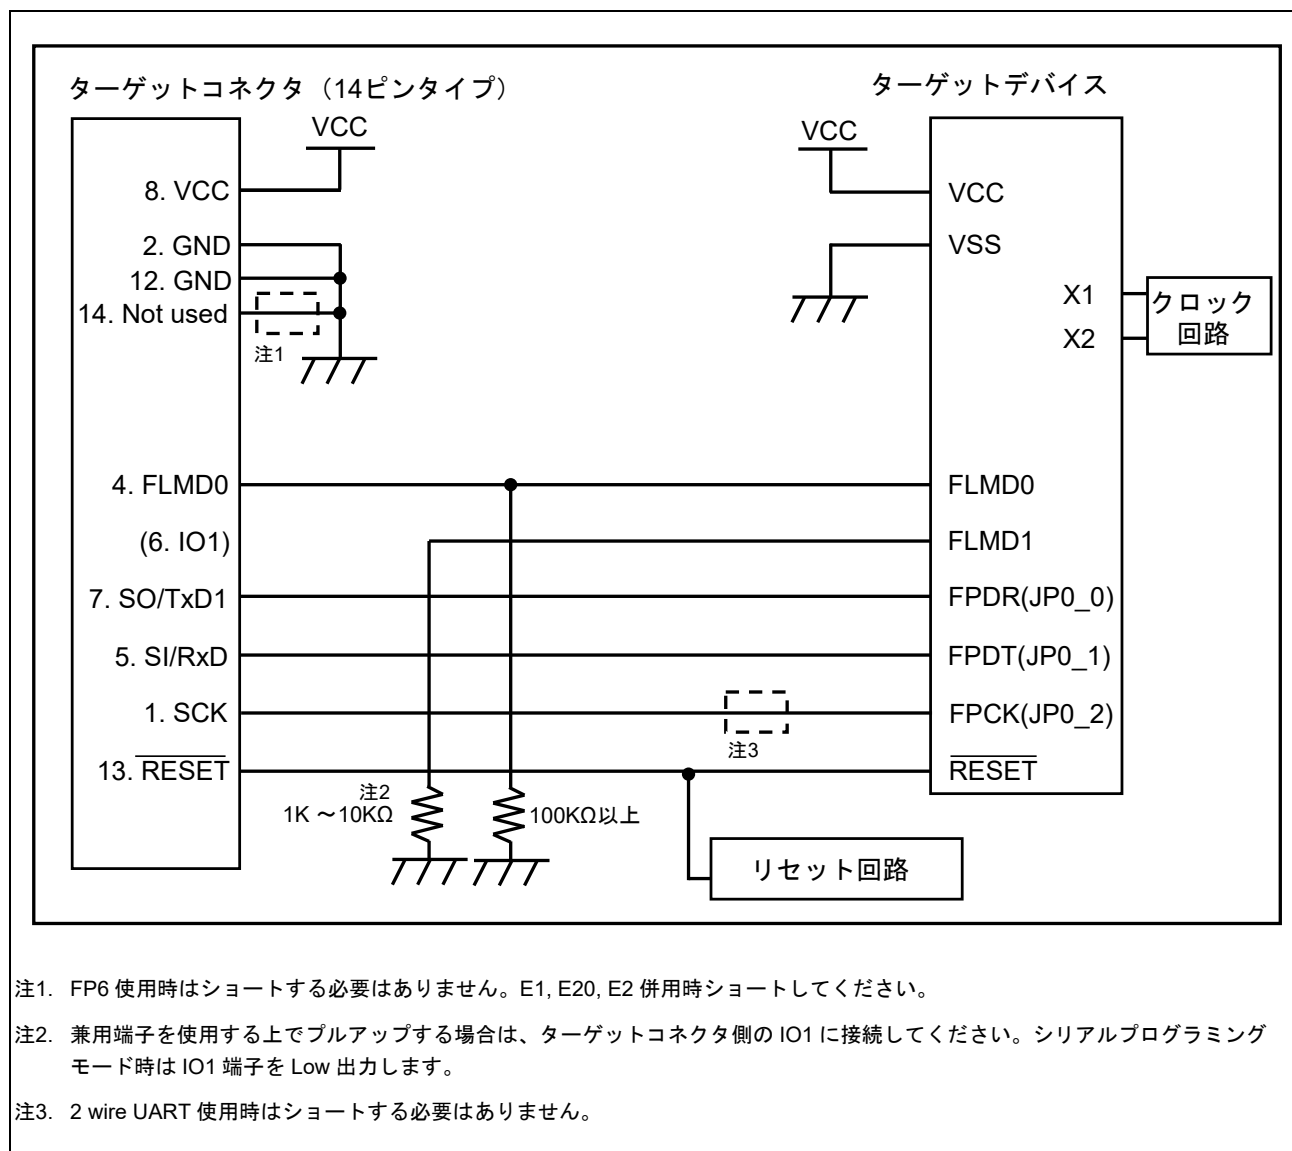


図11.15 2 wire UART または CSI (RH850 ファミリ) の回路例 (RH850/F1x の回路例)

11.16 RH850 type2（2 線 UART または CSI 通信方式）

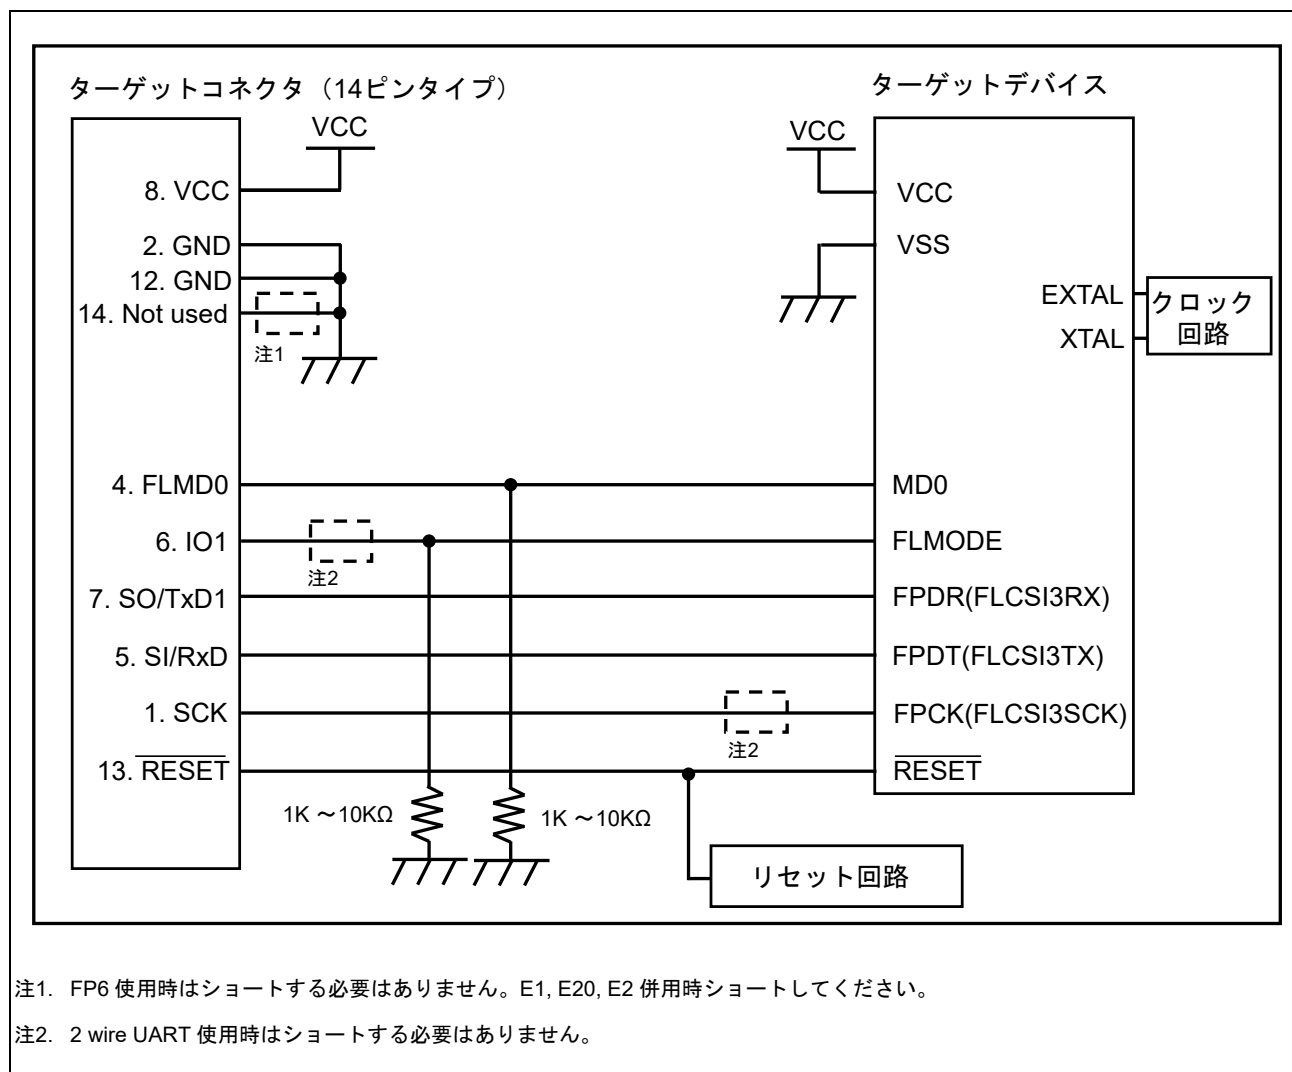


図11.16 2 wire UART または CSI（RH850 ファミリ）の回路例（RH850/E1x の回路例）

11.17 Renesas Synergy (UART 通信方式)

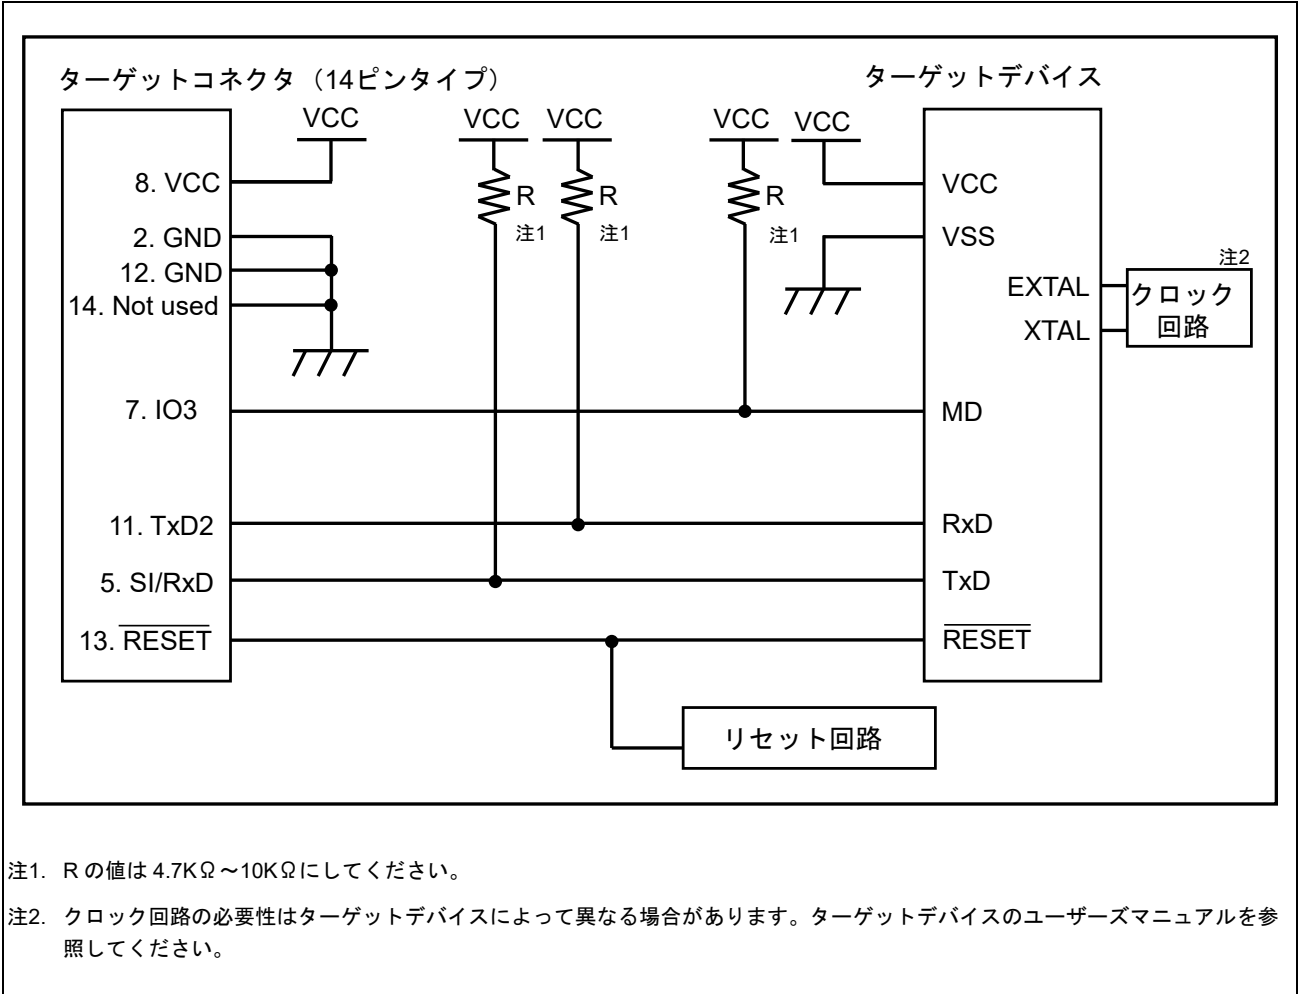


図11.17 UART の回路例 (S7G2 の回路例)


11.18 RE（UART 通信方式）

PG-FP6 本体の D-sub15 ピンコネクタに 14 ピンターゲットケーブル、PG-FP6 用 20 ピン変換アダプタを接続した場合の各信号の変換を以下に示します。

表11.1 RE ファミリ用信号接続一覧

FP6 の信号名	D-sub 15 ピンコネクタ（オス）	14 ピンフルピッチコネクタ	CoreSight 20 ピンコネクタ（メス）	RE ファミリ信号名
VCC	8、9	8	1	VCC
GND	15	2、12	3、5、15、17、19	VSS
GND	—	14	9	VSS
TxD2/HS	7	11	8 ^{注1}	MD
SCK/IO4	3	1	4	TxD
FLMD1	6	9	2	RxD
RESET	4	13	10	RESET

注1. デバッグ時に TDI 端子と共用で使用する場合は、MD 端子との切り替え回路が必要です。

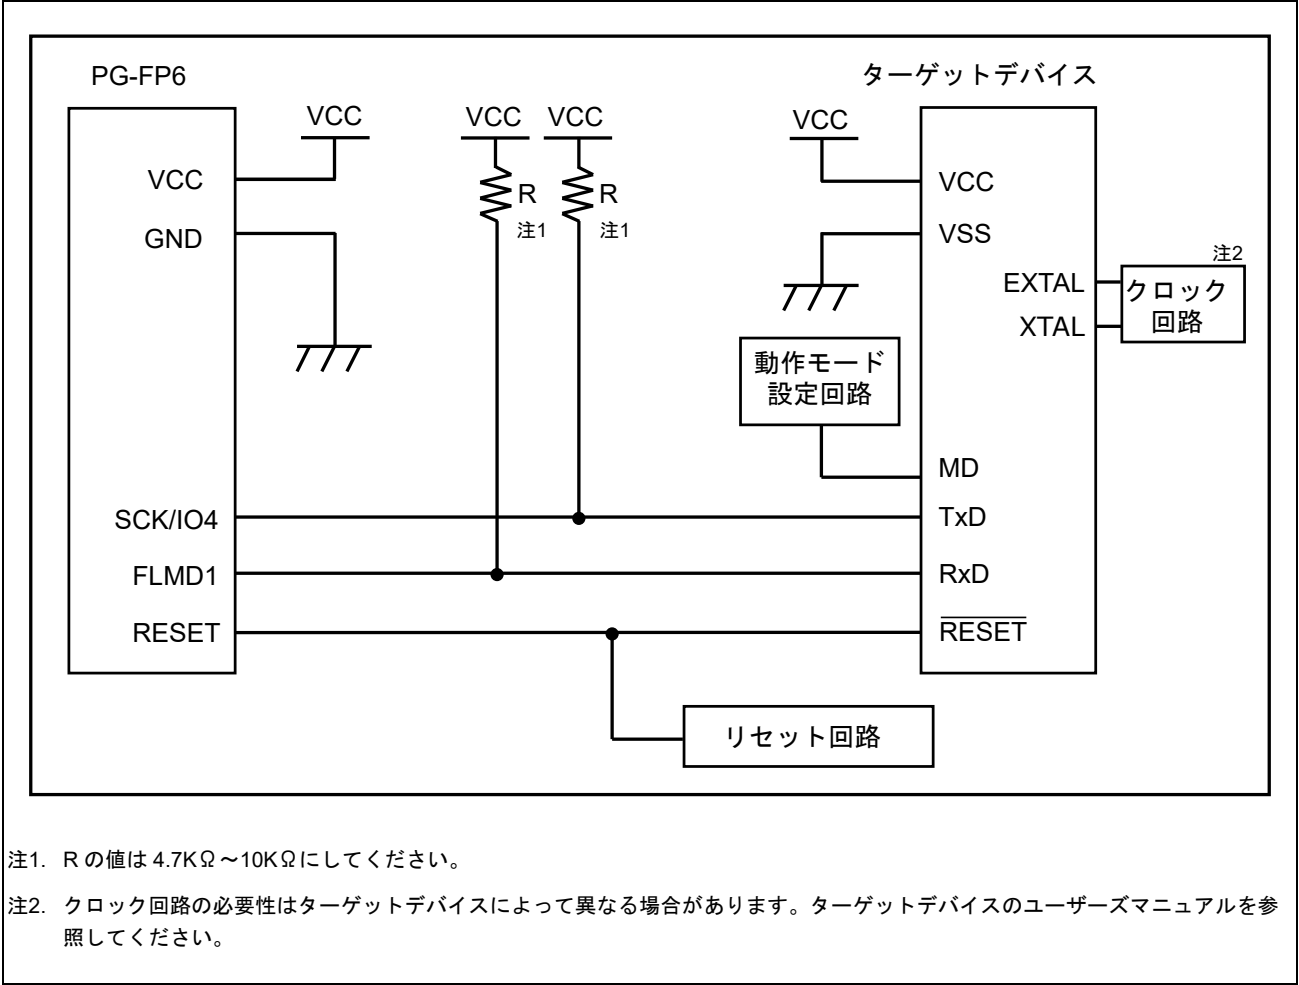

注1. R の値は 4.7KΩ～10KΩ にしてください。

注2. クロック回路の必要性はターゲットデバイスによって異なる場合があります。ターゲットデバイスのユーザーズマニュアルを参照してください。


図11.18 UART の回路例（R7F0E017D の回路例）

11.19 RA（UART 通信方式）

PG-FP6 本体の D-sub15 ピンコネクタに 14 ピンターゲットケーブル、PG-FP6 用 20 ピン変換アダプタを接続した場合の各信号の変換を以下に示します。

表11.2 RA ファミリ用信号接続一覧

FP6 の信号名	D-sub 15 ピン コネクタ（オス）	14 ピン フルピッチコネクタ	CoreSight 20 ピン コネクタ（メス）	RA ファミリ信号名
VCC	8、9	8	1	VCC
GND	15	2、12	3、5、15、17、19	VSS
GND	—	14	9	VSS
SCK/IO4	3	1	4	MD
SI/RxD	2	5	6	TxD
TxD2/HS	7	11	8	RxD
RESET	4	13	10	RESET

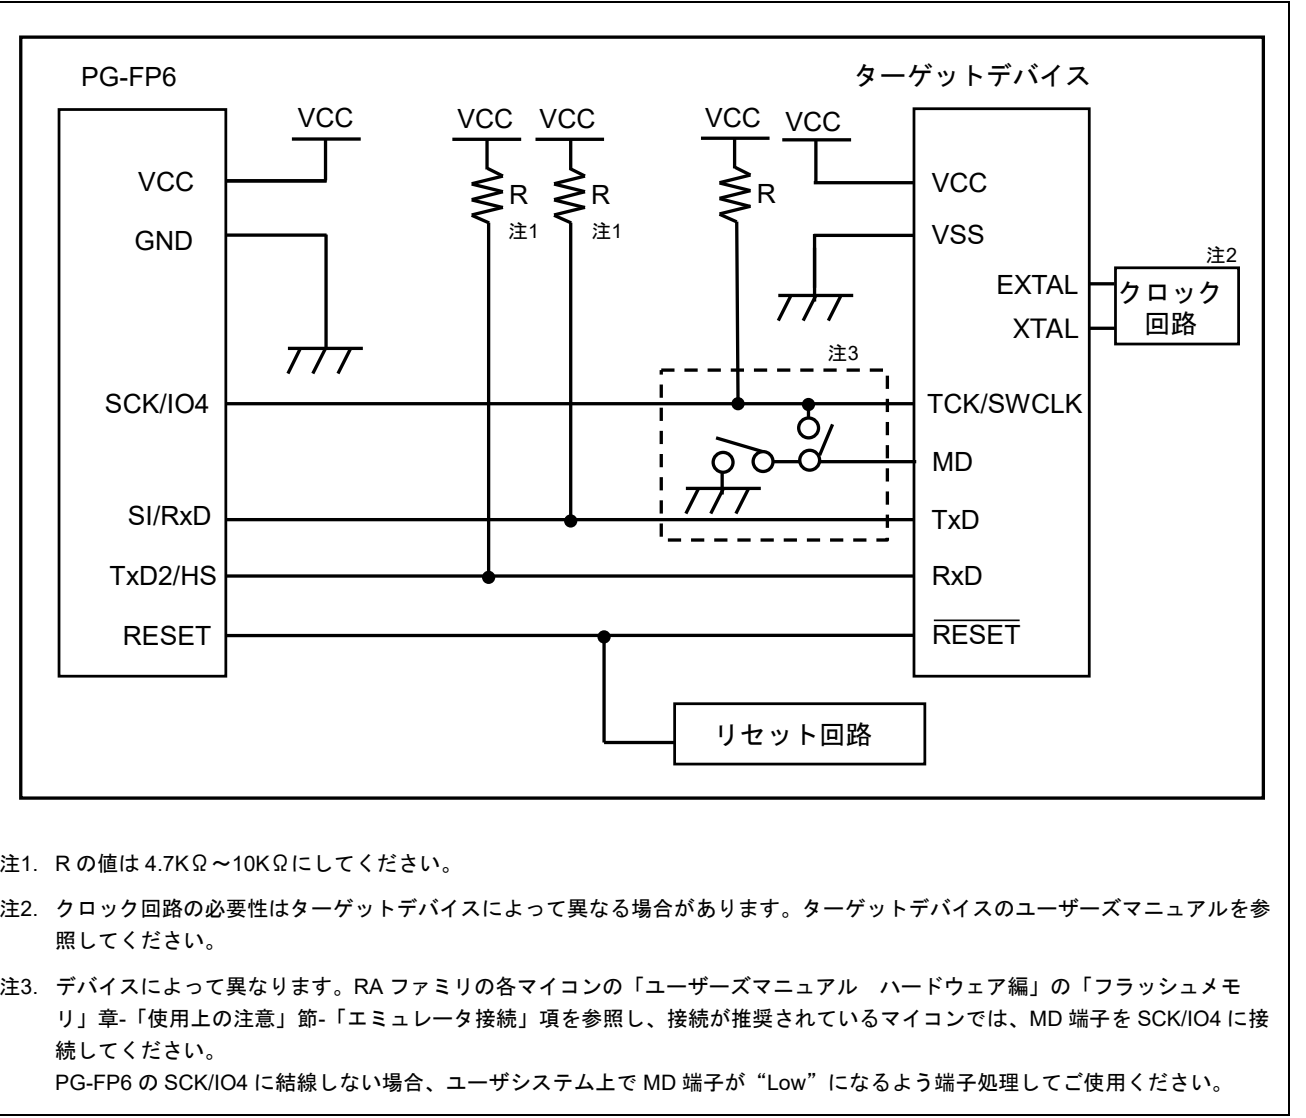

注1. R の値は 4.7K Ω ～10K Ω にしてください。

注2. クロック回路の必要性はターゲットデバイスによって異なる場合があります。ターゲットデバイスのユーザーズマニュアルを参照してください。

注3. デバイスによって異なります。RA ファミリの各マイコンの「ユーザーズマニュアル ハードウェア編」の「フラッシュメモリ」章-「使用上の注意」節-「エミュレータ接続」項を参照し、接続が推奨されているマイコンでは、MD 端子を SCK/IO4 に接続してください。

PG-FP6 の SCK/IO4 に結線しない場合、ユーザシステム上で MD 端子が “Low” になるよう端子処理してご使用ください。

図11.19 UART の回路例（RA6M3 の回路例）

12. トラブル対処法

この章ではよくあるお問い合わせについて説明します。

12.1 FAQ

よくあるお問い合わせについては以下の FAQ サポートポータルを参照してください。

<<https://www.renesas.com/pg-fp6/faq>>

※自己診断機能を用いることで FP6 が正常に動作しない原因が FP6 の故障のためか、それ以外のハードウェアに問題があるのか切り分けを行うことができます。使用方法については「**4.4.2.5 [自己診断]**」を参照してください。

12.2 操作に関するトラブル

操作における、トラブル対処法を解説します。

12.2.1 「ERROR: 004 No response」のエラーが発生した場合。

【原因 1】

ターゲットシステムとの接続が間違っている可能性があります。

【対処 1】

「11. マイコン接続例」の推奨接続回路に従い、ターゲットシステムとの接続を確認してください。

【原因 2】

ターゲットデバイスの動作モードが間違っている可能性があります。

【対処 2】

FP6 はターゲットデバイスのブートモード/シリアルプログラミングモードでターゲットデバイスと接続します。

①ターゲットデバイスのユーザズマニュアルを参照し、必要なモード端子が正しく処理されているかを確認してください。

②RX ファミリの場合、[ツール詳細]ダイアログの IO 信号設定がターゲットシステムの配線と一致しているか確認してください。

【原因 3】

[新しい設定の作成]ダイアログで選択したマイコンが正しくない可能性があります。

選択した設定ファイルのターゲットデバイスが正しくない可能性があります。

【対処 3】

ターゲットデバイスと同じマイコンを選択してください。

【原因 4】

ターゲットデバイスにクロックが正しく供給できていない可能性があります。

【対処 4】

ターゲットシステム上でクロック供給できていることを確認してください。

【原因 5】

ターゲットデバイスに電源が正しく供給できていない可能性があります。

【対処 5】

①電源設定が正しいかどうか確認してください。

②ターゲットシステム上で電源供給できていることを確認してください。尚、FP6 から電源供給する場合、電源供給不足の可能性があります。その場合、ターゲットシステムから電源を供給してください。

【原因 6】

ターゲットデバイスのセキュリティ機能により、接続が制限されている可能性があります。

【対処 6】

ありません。必要に応じて、ターゲットデバイスを交換してください。

12.2.2 「023 Inv. Sig. addr.」のエラーが発生した場合**【原因 1】**

設定ファイル作成時と異なるターゲットデバイスに接続しようとしています。

【対処 1】

設定ファイルを新規で作成するか、正しい設定ファイルとターゲットデバイスの組み合わせで使用してください。

【原因 2】

ターゲットデバイスのオプション設定により、メモリ構成が変わった可能性があります。

【対処 2】

デュアルバンク方式などマイコンがフラッシュメモリのマッピング変更機能を持っている場合、メモリマッピングの変更の前後でFP6 は異なるマイコンとして認識します。このためマイコンのメモリマッピングの変更を行った後は「023 Inv. Sig. addr.」エラーが発生します。FP6 ではメモリマッピングの変更前後用に設定ファイルを作成し、設定ファイルを切り替えてご使用下さい。

12.2.3 「Communication failure or timeout」のエラーが発生した場合**【原因 1】**

ターゲットシステムとの接続が間違っている可能性があります。

【対処 1】

「11. マイコン接続例」の推奨接続回路に従い、ターゲットシステムとの接続を確認してください。

【原因 2】

ターゲットシステムと FP6 上の設定が一致していない可能性があります。

【対処 2】

- ①ボーレートの確認：ターゲットデバイスの動作周波数を確認して、通信速度の許容値を超えていないか、ボーレートが適切かを確認してください。
- ②クロック設定値の確認：FP6 で入力しているターゲットデバイスのクロック設定とターゲットシステムのクロックが一致しているかを確認してください。

【原因 3】

通信中にターゲットデバイスがリセットされた可能性があります。

【対処 3】

- ①ターゲットデバイスの電源：FP6 との通信中に電圧変動により、ターゲットデバイスに内部リセットが発生した可能性があります。電源に問題ないかを確認してください。
- ②外部リセット：FP6 との通信中に外部リセット回路からターゲットデバイスにリセットが入力された可能性があります。リセット回路に問題ないかを確認してください。

【原因 4】

FP6 とターゲットデバイス間の通信が安定していない可能性があります。

【対処 4】

通信上にノイズがないことを確認してください。

【備考】自作ケーブル、ツールとの自作延長ケーブルなどをお使いの場合、通信がうまく出来ない場合があります。

13. 注意事項

この章ではターゲットデバイスのメモリ書き換えを行う時の注意事項について説明します。

13.1 接続前の確認

【対象マイコン】全て

以下の項目を間違えてターゲットデバイスに接続しようとした場合、信号の衝突により使用ツールやターゲットシステムが破損する可能性があります。接続前に必ず設定と回路接続が正しいかをご確認ください。

- 接続するターゲットデバイスの種別を間違えた場合
- ターゲットデバイスとの推奨接続回路を間違えた場合
- ブートモードエントリ設定を手動にしている場合でモード設定端子の出力設定を間違えた場合
- 電源供給設定を間違えた場合

13.2 ユーザブートマット操作

【対象マイコン】RX610 シリーズ

接続時、ID コードプロテクトが無効な場合、接続完了後にユーザブートマットの操作が無効になります。ユーザブートマットの操作を有効にするには、接続時、ID コードプロテクトが有効な状態でマイコンと接続してください。

【対象マイコン】SuperH ファミリ

- ユーザブートマット領域のリードには対応していません。
- ユーザブートマット領域のアップロードには対応していません。
- ユーザブートマット領域のファイルチェックサムには対応していません。
- DDI ファイル以外のプログラムファイル選択時に、[セットアップ]ダイアログボックスの[ブロック設定]タブで、コードフラッシュとユーザブートの操作ブロックを同時に有効に設定しないでください。

13.3 チップ消去

【対象マイコン】RH850 ファミリ

チップ消去を行うと全データ消去後にコンフィギュレーションクリア処理を実行します。コンフィギュレーションクリア処理はマイコンのオプション設定が全て消去されます。この時出荷時設定がある場合も含めて消去されてしまうため、必ず適切なオプション設定を同時に行ってください。

また、コンフィギュレーションクリア処理の呼び出しを禁止しているマイコンもあるため、チップ消去の際は必ずご使用のターゲットデバイスのユーザーズマニュアルを参照して使用できるかを判断してください。

13.4 0xFF データの自動補完

【対象マイコン】 全て

フラッシュメモリの最小書き込み単位に満たないデータは、常に 0xFF で補完してから書き込みます。

【対象マイコン】 RX ファミリ

コンフィギュレーション設定領域へ書き込みを行う際には、データが無い部分を 0xFF で補完します。

13.5 ワイドボルテージモード

【対象マイコン】 78K0R ファミリ

ワイドボルテージモードを有効にしたい場合、[セットアップ]ダイアログボックスの[接続設定]タブにある“ワイドボルテージ”チェックボックスをチェックしてください。FP6 は HCUHEX ファイル内のワイドボルテージ設定値を無視するため、HCUHEX ファイルの使用有無にかかわらず、この設定が必要です。

13.6 デュアルモードへ変更する方法

【対象マイコン】 全て（デュアルバンク方式対応マイコン）

FP6 Terminal 用に設定ファイルを作成する場合、オプション設定メモリの「バンクモード選択ビット」によって設定されるバンクモードに合致したターゲットデバイス名を選択してください。異なるバンクモードの MCU に FP6 を接続すると、下記エラーが表示されます。

本体メッセージディスプレイ	: ERROR:023 Inv. Sig. addr.
FP6 Terminal: ERROR (E023)	: Connection or synchronisation failed.

【備考】 この注意事項は書き込み後にフラッシュメモリの構成が変わるマイコン全てに該当します。「デュアルモード」や「バンクモード選択ビット」などの名称は使用するマイコンファミリによって変わる可能性があります。詳細は使用するマイコンのユーザズマニュアルを参照してください。

マイコンのバンクモードは下記のタイミングで変更されます。

- 現状と異なるバンクモードの設定を「バンクモード選択ビット」に書き込み後マイコンをリセットした時
- デュアルモード時に消去オプションを「チップ消去」に選択して消去後マイコンをリセットした時

＜デュアルモードへ変更する方法＞

- リニアモード用設定ファイルを作成する
- 消去オプションを「チップ消去」に選択して消去する
- デュアルモードに設定されたプログラムファイルをオプション設定メモリへ書き込む
- マイコンをリセットする

13.7 RPI ファイル

【対象マイコン】RL78 ファミリ、RX100 シリーズ^{注1}、RX200 シリーズ^{注1}

RPI ファイルを選択した場合、RPI ファイルにコマンドプロテクション^{注2}の設定とフラッシュアクセスウィンドウの設定が無い場合でも、以下の設定を行います。

＜コマンドプロテクション^{注2}＞

- ブロック消去コマンド禁止 : 無効
- 書き込みコマンド禁止 : 無効
- ブート領域書き換え禁止 : 無効

＜フラッシュアクセスウィンドウ＞

- 開始 : 対象マイコンのコードフラッシュのブロック 0
- 終了 : 対象マイコンのコードフラッシュの最終ブロック

注1. フラッシュアクセスウィンドウ搭載品のみ

注2. RL78 ファミリのみ

13.8 マイコンのプロテクト設定後のベリファイ

【対象】RH850、RX64M、RX71M、RX66T、RX72T

マイコンの下記プロテクトを設定した場合、ベリファイ機能が制限されます。

- ID コードプロテクト

ID コードプロテクトを設定（書き込み）後、リセットを入力せずにベリファイ（“デバイスからリードしてベリファイ”）を実行した場合、プロテクトエラーが発生します。エラーを回避するためには、ID コードプロテクト設定（書き込み）後、マイコンをリセットしてください。ID 認証モードになりベリファイが可能となります。

- リードコマンドプロテクト（リード禁止設定）

リードコマンドプロテクト設定後、マイコンに書き込まれている ID コードのベリファイはできません。

なお、リードコマンドプロテクト設定は書き込み直後に有効になります。

13.9 セキュリティデータの書き込み

【対象】RL78/F2x

FP6 で RL78/F2x のセキュリティデータの書き込みを実行する場合、実行前に rfp-cli を使用してパスワードを設定した RPI ファイルを生成してください。

【備考】 rfp-cli は RFP のパッケージに含まれているコマンドライン機能です。詳細は <https://www.renesas.com/rfp> を参照してください。

14. 保守と保証

この章では、本製品の保守方法と保証内容、修理規定と修理の依頼方法を説明しています。

14.1 ユーザ登録

ご購入頂いた際には、必ずユーザ登録をお願いいたします。ユーザ登録については、本ユーザーズマニュアルの「**ユーザ登録**」を参照ください。

14.2 保守

- (1) 本製品に埃や汚れが付着した場合は、乾いた柔らかい布で拭いてください。
シンナーなどの溶剤をご使用にならないでください。塗料が剥げる恐れがあります。
- (2) 本製品を長期間ご使用にならないときは、電源やホスト PC、ユーザシステムとの接続を取り外して、保管してください。

14.3 保証内容

- (1) 本製品の保証期間は、ご購入後 1 年間となっております。取り扱い説明書に基づいた正常なご使用状態のもとで、本製品が万一故障・損傷した場合は、無償修理または無償交換いたします。
- (2) 保証期間内でも次の項目で、本製品が故障・損傷した場合は、有償修理または有償交換となります。
 - a) 本製品の誤用、濫用または、その他異常な条件下でのご使用により生じた故障・損傷。
 - b) ご購入後の輸送、移動時の落下等、お取り扱いが不適当であったために生じた故障・損傷。
 - c) 接続している他の機器に起因して本製品に生じた故障・損傷。
 - d) 火災、地震、落雷、水害、その他天災地変、異常電圧等による故障・損傷。
 - e) 弊社以外による改造、修理、調整または、その他の行為にて生じた故障・損傷。
- (3) 消耗品（ソケット、アダプタ等）は修理対象には含みません。

修理を依頼される際は、ご購入された販売元の担当者へご連絡ください。

なお、レンタル中の製品は、レンタル会社または、貸し主とご相談ください。

14.4 修理規定

(1) 有償修理

ご購入後 1 年を越えて修理依頼される場合は、有償修理となります。

(2) 修理をお断りする場合

次の項目に該当する場合は、修理ではなく、ユニット交換または、新規購入いただく場合があります。

- 機構部分の故障、破損
- 塗装、メッキ部分の傷、剥がれ、錆
- 樹脂部分の傷、割れなど
- 使用上の誤り、不当な修理、改造による故障、破損
- 電源ショートや過電圧、過電流のため電気回路が大きく破損した場合
- プリント基板の割れ、パターン焼失

- 修理費用より交換の費用が安くなる場合
- 不良箇所が特定できない場合

(3) 修理期間の終了

製品生産中止後、1年を経過した場合は修理不可能な場合があります。

(4) 修理依頼時の輸送料など

修理依頼時の輸送料などの費用は、お客様でご負担願います。

14.5 修理依頼方法

製品の故障と診断された場合には、弊社 開発環境ホームページから修理依頼書をダウンロードしていただき、必要事項をご記入のうえ、修理依頼書と故障製品を販売元まで送付してください。修理依頼書は、迅速な修理を行うためにも詳しくご記入願います。

[ツール製品の点検・修理依頼方法] <https://www.renesas.com/ja-jp/repair>

注意

製品の輸送方法に関して：



修理のために製品を輸送される場合、製品の梱包箱、クッション材を用いて精密機器扱いで発送してください。製品の梱包が不十分な場合、輸送中に損傷する恐れがあります。

やむをえず他の手段で輸送する場合、精密機器として厳重に梱包してください。

また製品を梱包する場合、必ず製品添付の導電性ポリ袋（通常青色の袋）をご使用ください。他の袋をご使用になられた場合、静電気の発生などにより製品に別の故障を引き起こす恐れがあります。

付録A メッセージ

この章ではメッセージについて解説します。

A.1 FP6 Terminal のメッセージ

No.	メッセージ	詳細
E0000001	ファイルの操作に失敗しました。	使用可能な文字数を超えた、OS で使用できない文字が含まれている、または操作権限のないファイル/フォルダを指定した可能性があります。 ファイル名、または作成場所を変更してください。
E0000002 E3000002	ファイルが見つかりません。	指定したファイルが見つからない場合に表示されます。 新しいファイルを指定してください。
E0000301	このファイルは読み込むことができません。	破損したファイルや対応していないファイルを選択した可能性があります。「新しいプロジェクトを作成」で新規にファイルを作成するか、正しいファイルを選択してください。
E0001001	入力値が不正です。	入力した値が間違っています。正しいフォーマットで入力してください。
E0001002	このファイルの組み合わせは選択できません。	RPI, HCUHEX, DDI および RPE フォーマットファイルを別のファイルと同時に選択された場合に表示します。 これらのファイルは単独で選択してください。
E0001003	入力可能な周波数範囲を超えています。	クロックの入力値がターゲットデバイスで使用可能な範囲を超えています。ターゲットデバイスのユーザーズマニュアルか PG-FP6 のリリースノートに記載している「注意事項」を参照して正しい値を入力してください。
E0001006	操作対象ブロックが指定されていません。	[ブロック設定]タブで、操作対象のブロックを1つ以上チェックしてください。
E0001007	フラッシュオプションが指定されていません。	フラッシュオプションを書き込む時に書き込み対象になっているオプションが存在しません。 [フラッシュオプション]タブで1つ以上の設定を「設定する」に変更してください。
E0002002	ファームウェアの更新に失敗しました。	FP6 との接続を確認してください。 ファームウェアファイルが壊れている可能性があります。FP6 Terminal を再インストールしてください。
E0002202	ブートプロテクトの設定に失敗しました。	ブートプロテクトの設定で1回目と2回目に入力したパターンが一致していません。やり直してください。
E0003001	指定したポートへ接続できませんでした。ポートが存在しないかすでに使用中です。	FP6 を接続している COM 番号を確認してください。また、他のターミナルソフトなどで対象の FP6 と接続中の可能性があります。
E0003002	FP6 へ接続できませんでした。	FP6 を接続している COM 番号を確認してください。
E0003003	通信エラーが発生しました。	FP6 との通信が中断されました。FP6 と接続しているケーブルに問題がないかご確認ください。 また、Windows 7 などの環境で使用されている場合、FP6 本体が再起動した時に自動的に再接続ができないことがあります。その場合、FP6 本体や FP6 Terminal を再起動し、FP6 本体との接続をやり直してください。
E0003004	FP6 との通信中にエラーが発生しました。	FP6 から受信したデータに問題が発生しました。コンソールウィンドウ上のエラーメッセージをご確認ください。メッセージが正しく表示されていない場合は FP6 と接続しているケーブルに問題がないかご確認ください。
E0009001	メモリが足りません。	ホスト PC のメモリが不足したため、処理を継続できません。

No.	メッセージ	詳細
E0009002 E0009003	予期しないエラーが発生しました。	FP6 Terminal を再インストールしてください。
E3000008	このファイルは破損しています。	破損したファイルや対応していない DLM 認証用の鍵ファイルを読み込んだ場合に発生します。正しい鍵ファイルが選択されているかご確認ください。
E3000101	データが既に存在します。	重複するアドレスのデータを処理しようとした場合に発生します。プログラムファイル内に重複したアドレスを持つデータが存在しないか確認してください。

A.2 FP6 本体のエラーメッセージ

以下に FP6 本体が表示するエラーメッセージについて解説します。メッセージ欄の上部は本体のメッセージディスプレイに表示するメッセージ、2 段目以下はターミナルに表示するメッセージです。

No.	メッセージ	詳細
001	Invalid PR5 data	パラメータファイルが FP6 にダウンロードされていないか、ダウンロード済みのパラメータファイルが破損しています。FP6 へパラメータファイルをダウンロードしてください。
	Invalid Parameter File.	
002	Not connected	ターゲットデバイスとの接続処理が手動になっています。autocon コマンドにより自動接続を有効に設定するか、エラーを起こしたコマンドを実行する前に con コマンドを実行してください。
	No device connected.	
004	No response	ターゲットデバイスが接続されていないか、応答が確認できません。ターゲットデバイスとの接続や、動作モードが正しいか確認して下さい。ターゲットデバイスのセキュリティ機能により、接続が禁止されている可能性もあります。「12.2 操作に関するトラブル」を参照してください。
	The device is not responding.	
005	Not supported!	発行されたコマンドはターゲットデバイスでサポートされていないため使用できません。接続対象のマイコン用のパラメータファイルが FP6 本体にダウンロードされているか確認してください。
	Not supported for this device type.	
006	Command aborted!	リードコマンドがキャンセルされました。
	Cancel pressed, command aborted.	
008	Parameter Error!	通信コマンドで不正なオプションが指定されました。「7.通信コマンドの使用方法」を確認し、正しいオプションを指定してください。
	Invalid argument.	
009	HEX file Error!	FP6 にダウンロード済みのプログラムファイルデータが壊れている可能性があります。プログラムファイルを再ダウンロードしてください。
	HEX file contains invalid data !!	
012	Synchron. Failed	FP6 がターゲットデバイスとの接続処理中に通信不良が発生しました。ターゲットデバイスと FP6 間の接続が正しいか確認してください。また、通信速度を落とすことで改善する可能性があります。
	Connection or Synchronisation failed.	
014	RDY detect. fail	ターゲットデバイスが接続されていないか、応答が確認できません。ターゲットデバイスとの接続や動作モードが正しいか確認してください。「12.2 操作に関するトラブル」を参照してください。
	Connection or Synchronisation failed.	
015	Freq. set failed	ターゲットデバイスの周波数設定に失敗しました。ターゲットシステムの発振周波数と FP6 Terminal で設定した周波数が一致しているか確認してください。また、その周波数がマイコンで選択可能な周波数が確認してください。
	Connection or Synchronisation failed.	
016	Baudrt. set fail	ターゲットデバイスのボーレートの設定に失敗しました。ターゲットシステムの発振周波数と FP6 Terminal で設定した周波数が一致しているか確認してください。また、マイコンがサポートしていないボーレートが指定されている可能性があります。マイコンのマニュアルを参照してサポートされているボーレートを指定してください。
	Connection or Synchronisation failed.	
017	Sec code err	ターゲットデバイスに設定されているセキュリティコードと異なる ID コードで認証した場合に表示されます。設定した ID コードを忘れた場合は基本的にシリアルプログラミングでターゲットデバイスへの接続はできません。例外として全消去を行うことができるターゲットデバイスもあるため、詳しくはターゲットデバイスのユーザーズマニュアルを参照してください。
	Security code authentication failed.	
020	Inv. Sig. ID	設定ファイル作成時と異なるターゲットデバイスに接続しようとしています。設定ファイルを新規で作成するか、正しい設定ファイルとターゲットデバイスの組み合わせで使用してください。
	Invalid signature code.	
021	Inv. Sig. code	設定ファイル作成時と異なるターゲットデバイスに接続しようとしています。設定ファイルを新規で作成するか、正しい設定ファイルとターゲットデバイスの組み合わせで使用してください。
	Invalid signature code.	
022	Inv. Sig. func.	

No.	メッセージ	詳細
	Invalid signature code.	設定ファイル作成時と異なるターゲットデバイスに接続しようとしています。設定ファイルを新規で作成するか、正しい設定ファイルとターゲットデバイスの組み合わせで使用してください。
023	Inv. Sig. addr.	設定ファイル作成時と異なるターゲットデバイスに接続しようとしているか、ターゲットデバイスのオプション設定によりメモリ構成が変わった可能性があります。接続するには設定ファイルを新規作成し直してください。「12.2 操作に関するトラブル」を参照してください。
	Invalid signature code.	
024	Inv. device name	設定ファイル作成時と異なるターゲットデバイスに接続しようとしています。設定ファイルを新規で作成するか、正しい設定ファイルとターゲットデバイスの組み合わせで使用してください。
	Invalid signature code.	
026	Inv Dev/Firm ver	設定ファイル作成時と異なるターゲットデバイスに接続しようとしています。設定ファイルを新規で作成するか、正しい設定ファイルとターゲットデバイスの組み合わせで使用してください。
	Invalid device or firmware version.	
027	Unkn. Signature	FP6 にダウンロードしているパラメータファイルが壊れている可能性があります。改めて FP6 にパラメータファイルをダウンロードしてください。
	Invalid signature code.	
029	Inv. DeviceInfo	FP6 にダウンロードしているパラメータファイルや接続しているマイコンに間違いがないか確認してください。
	Connection or Synchronisation failed.	
034	Endian info err	何らかの原因でターゲットデバイスと FP6 間の通信に問題が発生し、タイムアウトが発生しました。ターゲットデバイスとの接続や、ターゲットデバイスにリセットが入っていないかを確認してください。「12.2 操作に関するトラブル」を参照してください
	Communication failure or timeout.	
040	Erase Timeout	何らかの原因でターゲットデバイスと FP6 間の通信に問題が発生し、タイムアウトが発生しました。ターゲットデバイスとの接続や、ターゲットデバイスにリセットが入っていないかを確認してください。「12.2 操作に関するトラブル」を参照してください
	Communication failure or timeout.	
041	Erase failure	このエラーは、ターゲットデバイスのフラッシュメモリの消去を実行した結果、消去出来なかった場合に表示されます。このエラーが発生する（消去出来なかった）原因としては、 ①ターゲットデバイスに対する電源電圧が正常に印加されていない ②端子設定、端子処理などが原因でターゲットデバイスのフラッシュメモリの消去ができない状態になっている ③セキュリティ機能による制限がかかった領域に対して操作を実行した場合に発生します。 などが考えられます。上記①～③の内容を確認してください。 ①～③に問題がなく、エラーが解消されない場合はターゲットデバイスが故障している（フラッシュメモリの不良や劣化を含む）可能性があります。
	Erase failed	
	Protect error due to Security Setting	
	Receive device error (0xXX)	
050	Bln Timeout	何らかの原因でターゲットデバイスと FP6 間の通信に問題が発生し、タイムアウトが発生しました。ターゲットデバイスとの接続や、ターゲットデバイスにリセットが入っていないかを確認してください。「12.2 操作に関するトラブル」を参照してください
	Communication failure or timeout.	
051	Blank chk failed	このエラーは、ターゲットデバイスのフラッシュメモリに対して、ブランクチェックを実行した結果、ブランクではなかった場合に表示されます。 このターゲットデバイスに書き込みを実行する場合には、prg コマンド実行前に ers コマンドでフラッシュメモリの消去を実行するか、ep コマンドを実行してください。
	Not Blank.	
070	Write timeout	何らかの原因でターゲットデバイスと FP6 間の通信に問題が発生し、タイムアウトが発生しました。ターゲットデバイスとの接続や、ターゲットデバイスにリセットが入っていないかを確認してください。「12.2 操作に関するトラブル」を参照してください
	Communication failure or timeout.	
071	Write failed	このエラーは、ターゲットデバイスのフラッシュメモリに書き込みを実行した結果、書き込みできなかった場合に表示されます。このエラーが発生する（書き込み出来なかった）原因としては、
	Program failed	
	Protect error due to Security Setting	

No.	メッセージ	詳細
	Receive device error (0xXX)	①消去されていない領域に書き込みを実行した ②ターゲットデバイスに対する電源電圧が正常に印加されていない ③端子設定、端子処理などが原因でターゲットデバイスのフラッシュメモリの書き込みができない状態になっている ④セキュリティ機能による制限がかかった領域に対して操作を実行した場合に発生します。などが考えられます。上記①～④の内容を確認してください。 ①～④に問題がなく、エラーが解消されない場合はターゲットデバイスが故障している (フラッシュメモリの不良や劣化を含む)可能性があります。
074	No Prog Data	ブロック設定で指定した操作範囲内にプログラムファイルのデータがありません。ブロック設定および FP6 ヘダダウンロードしたプログラムファイルを確認してください。
	There is no data in the operating range.	
075	No Flash Option	設定ファイルにフラッシュオプション設定が指定されていません。フラッシュオプション書き込み (pfo コマンド) を使用する場合は、フラッシュオプション設定をしてください。
	No flash options have been set.	
080	Vrf Timeout	何らかの原因でターゲットデバイスと FP6 間の通信に問題が発生し、タイムアウトが発生しました。ターゲットデバイスとの接続や、ターゲットデバイスにリセットが入っていないかを確認してください。「12.2 操作に関するトラブル」を参照してください。
	Communication failure or timeout.	
081	Verify failed	このエラーは、ターゲットデバイスのフラッシュメモリのペリファイを実行した結果、エラーとなった場合に表示されます。このエラーが発生する原因としては、
	Receive device error (0xXX)	
		①プログラムファイルのデータとターゲットデバイスに書き込まれているデータが異なる ②ターゲットデバイスに対する電源電圧が正常に印加されていない ③端子設定、端子処理などが原因でターゲットデバイスのフラッシュメモリからデータを読み出せない状態になっている などが考えられます。上記①～③の内容を確認してください。 ①～③に問題がなく、エラーが解消されない場合はターゲットデバイスが故障している (フラッシュメモリの不良や劣化を含む)可能性があります。
090	IVrf Timeout	何らかの原因でターゲットデバイスと FP6 間の通信に問題が発生し、タイムアウトが発生しました。ターゲットデバイスとの接続や、ターゲットデバイスにリセットが入っていないかを確認してください。「12.2 操作に関するトラブル」を参照してください。
	Communication failure or timeout.	
091	IVerify failed	ターゲットデバイスのフラッシュメモリへ書き込み中にエラーが発生しました。書き込み前にフラッシュメモリを消去してください。また、ターゲットデバイスに印加している電源電圧に異常がないか確認してください。再試行しても同じエラーが発生する場合はターゲットデバイスが故障している (フラッシュメモリの不良を含む)可能性があります。
	Internal Verify failed	
093	SUM Comm err	sum コマンド実行中にエラーが発生しました。FP6 とターゲットデバイス間の通信上の問題の可能性があり。 「12.2 操作に関するトラブル」を参照してください。
	Communication failure or timeout.	
094	SCF Comm err	このエラーは、ターゲットデバイスにフラッシュオプション書き込みを実行した結果、エラーとなった場合に表示されます。このエラーが発生する原因としては、
	Communication failure or timeout.	
		①既に禁止されているコマンドを許可に設定しようとした ②ターゲットデバイスのセキュリティ状態と合わない動作を実行しようとした ③ターゲットデバイスに対する電源電圧が正常に印加されていない ④端子設定、端子処理などが原因でターゲットデバイスのフラッシュメモリからデータを読み出せない状態になっている ⑤ターゲットデバイスが故障している (フラッシュメモリの不良や劣化を含む)

No.	メッセージ	詳細
		ターゲットデバイスをリセットしてからやり直すか、ターゲットデバイスのセキュリティ状態を再確認してください。ターゲットデバイスに依ってはフラッシュオプシオンの消去を実行（消去オプションでチップ消去を選択し、消去）することで改善する可能性があります。詳細は、各ターゲットデバイスのユーザーズマニュアルを参照してください。また、FP6 とターゲットデバイス間の通信上の問題の可能性があります。「12.2 操作に関するトラブル」を参照してください。
095	GSC Comm err	gsc コマンド実行中にエラーが発生しました。FP6 とターゲットデバイス間の通信上の問題の可能性があります。「12.2 操作に関するトラブル」を参照してください。
	Communication failure or timeout.	
096	CLR Comm err	ターゲットデバイスのフラッシュメモリがブランクではない状態で clr コマンド、rsc コマンドを実行した場合に発生します。コマンド実行前にターゲットデバイスのフラッシュメモリをすべて消去してください。また、FP6 とターゲットデバイス間の通信上の問題の可能性があります。「12.2 操作に関するトラブル」を参照してください。
	Communication failure or timeout.	
099	READ Comm err	read コマンド実行中にエラーが発生しました。ターゲットデバイスのセキュリティ設定で、リードが禁止されている可能性があります。また、FP6 とターゲットデバイス間の通信上の問題の可能性があります。「12.2 操作に関するトラブル」を参照してください。
	Communication failure or timeout.	
	Protect error due to Security Setting	
	Receive device error (0xXX)	
100	Patern mismatch	FP6 セキュリティ設定の「ブートプロテクト」の認証パターン設定で、1 回目と 2 回目に入力したパターンが一致していません。ブートプロテクトの認証パターンを設定する場合には同じパターンを 1 回目と 2 回目に指定してください。
	The first and second patterns do not match.	
101	ep/prg/vrf Limit	FP6 セキュリティ設定の「ターゲット書き込みを制限する」の回数制限により、これ以上書き込みコマンド、またはベリファイコマンドを実行できません。 FP6 セキュリティ設定により、この制限を解除することができます。
	The number of executions of ep/prg/vrf command exceeded the upper limit.	
102	Cmd restricted	FP6 セキュリティ設定の「FP6 の操作制限」により、このコマンドの実行は禁止されています。 FP6 セキュリティ設定により、この制限を解除することができます。
	Execution of this command is restricted.	
103	Cmd restricted	HCUHEX ファイル、RPI ファイルダウンロード時に、このコマンドの実行は禁止されています。
	Execution of this command is restricted when using RPI file.	
106	DLM Comm err.	dln コマンド実行中にエラーが発生しました。FP6 とターゲットデバイス間の通信上の問題の可能性があります。再試行しても同じエラーが発生する場合は、FP6 とマイコンの接続環境を改善してください。通信速度を落とすことで改善する可能性があります。
	DLM error. (0xXX)	
107	Require Authen	pfo コマンドで認証が必要なライフサイクルの遷移を試みた可能性があります。認証が必要なライフサイクルの遷移は dln コマンド（FP6 Terminal メニューでは「DLM 遷移」）を使用してください。もしくは ers_chip コマンド（FP6 Terminal メニューでは「デバイスを初期化する」）を実行し、ターゲットデバイスを初期化してください。
	This operation requires authentication.	
108	DLM Comm err.	ターゲットデバイスのライフサイクルの遷移に失敗しました。現在のライフサイクルから遷移できない状態が指定された可能性があります。ターゲットデバイスのフラッシュオプシオンを取得し、遷移可能な状態を指定しているか確認してください。
	Cannot transition to the specified state from the current state.	
204	Not connected	既にターゲットデバイスと FP6 が切断された状態で 'dcon' コマンドが実行されました。
	No Device connected.	
210	Already conn.	既にターゲットデバイスと FP6 が接続された状態で 'con' コマンドが実行されました。 FP6 ターゲットコマンドを実行可能な状態です。
	Device already connected.	
302	HEX range err	ダウンロードしたプログラムファイルのアドレス範囲が設定したアドレス範囲から外れています。指定したプログラムファイルを確認してください。範囲外のデータが含まれていても良い場合には、FP6 動作オプション設定で「プログラムファイルサイズ監視」を OFF にしてください。
	HEX file exceeds target device flash range.	

No.	メッセージ	詳細
303	Invalid ID Tag	ID Tag のフォーマットが正しくありません。正しいファイルをダウンロードしてください。
	Invalid ID Tag	ID Tag については、「用語説明」を参照してください。
400	Targ. power det.	FP6 から VCC が供給される設定になっている場合、VCC 供給前にターゲットシステムの VCC が 0.2V 以上のとき本エラーを表示します。ターゲットシステムの VCC を確認してください。ターゲットシステム側に問題がない場合、FP6 本体が破損している可能性があります。自己診断を実行し、異常となる場合はルネサス営業又は特約店にお問い合わせください。
	Power failure.	
402	FP6 int Vcc fail	FP6 本体が破損している可能性があります。ルネサス営業又は特約店にお問い合わせください。
	Power failure.	
404	Targ. power fail	「電源電圧を監視する」が ON になっている場合、通信開始直前に VCC 設定値の $\pm 5\%$ 範囲外のとき本エラーを表示します。ターゲットシステムの VCC を確認してください。ターゲットシステム側に問題がない場合、FP6 本体が破損している可能性があります。自己診断を実行し、異常となる場合はルネサス営業又は特約店にお問い合わせください。
	Power failure.	
405	Power failure	VCC 出力時に過電流を検出しました。マイコンとの接続を確認してください。ターゲットシステムの VCC を確認してください。ターゲットシステム側に問題がない場合、FP6 本体が破損している可能性があります。自己診断を実行し、異常となる場合はルネサス営業又は特約店にお問い合わせください。
	Power failure.	
407	Input Power fail	USB 及び電源アダプタの電圧が不正です。接続する PC や AC アダプタを変更しても同様のエラーが発生する場合は、FP6 本体が破損している可能性があります。ルネサス営業又は特約店にお問い合わせください。
	Power failure.	
585	GOB Comm err	gob コマンド実行中にエラーが発生しました。FP6 とターゲットデバイス間の通信上の問題の可能性があります。「12.2 操作に関するトラブル」を参照してください。
	Communication failure or timeout.	
586	GID Comm err	gid コマンド実行中にエラーが発生しました。FP6 とターゲットデバイス間の通信上の問題の可能性があります。「12.2 操作に関するトラブル」を参照してください。
	Communication failure or timeout.	
587	SLB Comm err	slb コマンド実行中にエラーが発生しました。ターゲットデバイスで Lockbit が既に設定されているブロックを無効にしようとした可能性があります。Lockbit を無効にする場合には slb コマンドではなく、対象ブロックを消去してください。また、FP6 とターゲットデバイス間の通信上の問題の可能性があります。「12.2 操作に関するトラブル」を参照してください。
	Communication failure or timeout.	
588	GOT Comm err	got コマンド実行中にエラーが発生しました。FP6 とターゲットデバイス間の通信上の問題の可能性があります。「12.2 操作に関するトラブル」を参照してください。
	Communication failure or timeout.	
589	GLB Comm err	glb コマンド実行中にエラーが発生しました。FP6 とターゲットデバイス間の通信上の問題の可能性があります。「12.2 操作に関するトラブル」を参照してください。
	Communication failure or timeout.	
590	IDC Comm err	idc コマンド実行中にエラーが発生しました。V850E2 の場合、OCD ID の上書きはできません。消去オプションでチップ消去を選択し、フラッシュオプションの消去を実行することで改善する可能性があります。また、FP6 とターゲットデバイス間の通信上の問題の可能性があります。「12.2 操作に関するトラブル」を参照してください。
	Communication failure or timeout.	
591	OPB Comm err	opb コマンド実行中にエラーが発生しました。V850E2 の場合、オプションバイトの上書きはできません。消去オプションでチップ消去を選択し、フラッシュオプションの消去を実行することで改善する可能性があります。また、FP6 とターゲットデバイス間の通信上の問題の可能性があります。「12.2 操作に関するトラブル」を参照してください。
	Communication failure or timeout.	
592	OTP Comm err	otp コマンド実行中にエラーが発生しました。ターゲットデバイスで OTP が既に設定されているブロックを無効にしようとした可能性があります。OTP を一度設定したブロックは解除できません。また、FP6 とターゲットデバイス間の通信上の問題の可能性があります。「12.2 操作に関するトラブル」を参照してください。
	Communication failure or timeout.	
593	SID Comm err	sid コマンド実行中にエラーが発生しました。FP6 とターゲットデバイス間の通信上の問題の可能性があります。「12.2 操作に関するトラブル」を参照してください。
	Communication failure or timeout.	
595	SED Comm err	

No.	メッセージ	詳細
	Communication failure or timeout.	sed コマンド実行中にエラーが発生しました。FP6 とターゲットデバイス間の通信上の問題の可能性あります。「12.2 操作に関するトラブル」を参照してください。
596	GED Comm err Communication failure or timeout.	ged コマンド実行中にエラーが発生しました。FP6 とターゲットデバイス間の通信上の問題の可能性あります。「12.2 操作に関するトラブル」を参照してください。
597	SPD Comm err Communication failure or timeout.	spd コマンド実行中にエラーが発生しました。FP6 とターゲットデバイス間の通信上の問題の可能性あります。「12.2 操作に関するトラブル」を参照してください。
599	STM Comm err Communication failure or timeout.	stm コマンド実行中にエラーが発生しました。FP6 とターゲットデバイス間の通信上の問題の可能性あります。「12.2 操作に関するトラブル」を参照してください。
600	GTM Comm err Communication failure or timeout.	gtm コマンド実行中にエラーが発生しました。FP6 とターゲットデバイス間の通信上の問題の可能性あります。「12.2 操作に関するトラブル」を参照してください。
601	SPD is active SPD is active.	接続禁止のセキュリティが設定されている場合に発生します。シリアルプログラミング機能を使用することはできません。ターゲットデバイスの種類によっては接続禁止設定をした場合でもこのエラーにならず、004 エラーが表示されるものもあります。
603	SWAS Recover err Communication failure or timeout.	swas_recover コマンド実行中にエラーが発生しました。FP6 とターゲットデバイス間の通信上の問題の可能性あります。「12.2 操作に関するトラブル」を参照してください。
604	GOS Comm err Communication failure or timeout.	gos コマンド実行中にエラーが発生しました。FP6 とターゲットデバイス間の通信上の問題の可能性あります。「12.2 操作に関するトラブル」を参照してください。
605	PFO Comm err Communication failure or timeout.	pfo コマンド実行中にエラーが発生しました。使用しているターゲットデバイスによって 094、108、587、590、591、592 に記載している問題が発生している可能性があります。
801	FP6 Power err Power Failure detected.	FP6 が破損している可能性があります。ルネサス営業または特約店にお問い合わせください。
802	LCD Timeout -(表示なし)-	FP6 が破損している可能性があります。ルネサス営業または特約店にお問い合わせください。
803	NAND flash err NAND flash - ECC error	FP6 が破損している可能性があります。ルネサス営業または特約店にお問い合わせください。
804	NAND flash err NAND flash - Timeout	FP6 が破損している可能性があります。ルネサス営業または特約店にお問い合わせください。
805	NAND flash err NAND flash - Redirection block not found	init コマンド(FP6 Terminal メニューでは「FP6 動作オプション設定」-「初期化」ボタン)を実行してください。それでも改善しない場合、FP6 が破損している可能性があります。ルネサス営業または特約店にお問い合わせください。
808	NAND flash err NAND flash - Mapping Error	FP6 が破損している可能性があります。ルネサス営業または特約店にお問い合わせください。
809	FP6 Config err NAND flash - Mapping Error	FP6 が破損している可能性があります。ルネサス営業または特約店にお問い合わせください。
810	FP6 Config err FP6 Configuration - Erase/Write fail	FP6 が破損している可能性があります。ルネサス営業または特約店にお問い合わせください。
811	Statistics err FP6 Statistics - Erase/Write fail	FP6 が破損している可能性があります。ルネサス営業または特約店にお問い合わせください。

No.	メッセージ	詳細
820	FP6 FW err	FP6 の F/W データが不正です。
	Firmware data is invalid.	F/W のバージョンアップ中に、FP6 本体の電源を落とした場合に本エラーが発生する場合があります。ルネサス営業または特約店にお問い合わせください。
830	ProgareaSize err	パラメータファイルのダウンロード時に、プログラミングエリアの使用領域を確保しますが、プログラミングエリアに必要な空きサイズがありません。
	This device requires setting of a larger programming area	他のプログラミングエリアを削除する必要があります。

A.3 本体がターミナルのみに表示するエラーメッセージ

以下は FP6 本体が USB/シリアル接続したターミナルにのみ表示するメッセージです。

No.	メッセージ	詳細
-	Invalid Parameter File.	有効なプログラミングエリアにパラメータファイルが FP6 にダウンロードされていません。FP6 にパラメータファイルと設定ファイルをダウンロードしてください。
-	Password of RPE File not set.	RPE ファイルのパスワードが設定されていません。RPE ファイルを FP6 にダウンロードする前に FP6 セキュリティ設定でファイルのパスワードを FP6 に設定してください。
-	Invalid MDE	セットアップのプログラムファイルタブで指定されたエンディアンとダウンロードしたプログラムファイルのエンディアンが不一致の可能性があります。プログラムファイルのエンディアンと設定ファイルのエンディアンが一致しているか確認してください。
-	Consolidated HEX file has no Option and Security data.	FP6 にダウンロードした HCUHEX ファイルにフラッシュオプションデータが含まれていません。HCUHEX ファイルは HCU.exe を使用して作成してください。
-	This file format does not support uploading.	RPE ファイル、RPI ファイル、HCUHEX ファイルのアップロードには対応していません。
-	Command not found (enter 'hlp' for help).	FP6 が対応していない通信コマンドです。実行可能なコマンドを hlp コマンドで確認してください。
-	Please update to latest firmware version.	ダウンロードしたパラメータファイルを使用するためには最新の FP6 ファームウェアに更新する必要があります。FP6 Terminal を使用して、最新の FP6 ファームウェアに更新してください。
-	Aborted in line: xx Invalid file format.	ダウンロードしたプログラムファイルのフォーマットが間違っている可能性があります。 "Aborted in line: xx"の行を確認してください。また、RPE ファイルのパスワードが一致しない場合も本エラーを表示します。

A.4 プログラムの動作に影響があるターゲットデバイスのセキュリティ機能一覧

エラーメッセージの「セキュリティ機能」に関係する可能性があるターゲットデバイスのセキュリティ機能/セーフティ機能を以下に記載します。

- アクセスウィンドウ
- フラッシュ・シールド・ウィンドウ
- OTP
- デバッグ&シリアルプログラミング禁止
- シリアルプログラミング禁止
- DLM
- 初期化コマンド禁止
- チップ消去コマンド禁止
- ブロック消去コマンド禁止
- 書き込みコマンド禁止
- ブート領域書き換え禁止

- ICU

備考1. ターゲットデバイスのセキュリティ機能の有無や、設定時の動作はターゲットデバイスに依存します。また、セキュリティ機能によっては「チップ消去」や「デバイスを初期化する」ではクリアできないものもあります。詳細はターゲットデバイスのユーザズマニュアルを参照してください。

付録B 補足情報

この章は FP6 ユーザーズマニュアルの本文で、参照先として示した補足情報です。

B.1 32 ビット CRC 方式

```

/* The generator polynomial used for this table is */
/* x^32+x^26+x^23+x^22+x^16+x^12+x^11+x^10+x^8+x^7+x^5+x^4+x^2+x^1+x^0 */
/* according to Autodin/Ethernet/ADCCP protocol standards */
/* Binary: 0x04c11db7 */
const uint32_t CRC32_Tab [256]= {
    0x00000000, 0x04c11db7, 0x09823b6e, 0x0d4326d9, 0x130476dc, 0x17c56b6b, 0x1a864db2, 0x1e475005,
    0x2608edb8, 0x22c9f00f, 0x2f8ad6d6, 0x2b4bcb61, 0x350c9b64, 0x31cd86d3, 0x3c8ea00a, 0x384fbd9d,
    0x4c11db70, 0x48d0c6c7, 0x4593e01e, 0x4152fda9, 0x5f15adac, 0x5bd4b01b, 0x569796c2, 0x52568b75,
    0x6a1936c8, 0x6ed82b7f, 0x639b0da6, 0x675a1011, 0x791d4014, 0x7ddc5da3, 0x709f7b7a, 0x745e66cd,
    0x9823b6e0, 0x9ce2ab57, 0x91a18d8e, 0x95609039, 0x8b27c03c, 0x8fe6dd8b, 0x82a5fb52, 0x8664e6e5,
    0xbe2b5b58, 0xbaea46ef, 0xb7a96036, 0xb3687d81, 0xad2f2d84, 0xa9ee3033, 0xa4ad16ea, 0xa06c0b5d,
    0xd4326d90, 0xd0f37027, 0xddb056fe, 0xd9714b49, 0xc7361b4c, 0xc3f706fb, 0xceb42022, 0xca753d95,
    0xf23a8028, 0xf6fb9d9f, 0xfbfb8bb4, 0xff79a6f1, 0xe13ef6f4, 0xe5ffeb43, 0xe8bccd9a, 0xec7dd02d,
    0x34867077, 0x30476dc0, 0x3d044b19, 0x39c556ae, 0x278206ab, 0x23431b1c, 0x2e003dc5, 0x2ac12072,
    0x128e9dcf, 0x164f8078, 0x1b0ca6a1, 0x1fcd9bb6, 0x018aeb13, 0x054bf6a4, 0x0808d07d, 0x0cc9cdca,
    0x7897ab07, 0x7c56b6b0, 0x71159069, 0x75d48dde, 0x6b93dddb, 0x6f52c06c, 0x6211e6b5, 0x66d0fb02,
    0x5e9f46bf, 0x5a5e5b08, 0x571d7dd1, 0x53dc6066, 0x4d9b3063, 0x495a2dd4, 0x44190b0d, 0x40d816ba,
    0xaca5c697, 0xa864db20, 0xa527fdf9, 0xa1e6e04e, 0xbfa1b04b, 0xbb60adfc, 0xb6238b25, 0xba2e2962,
    0x8aad2b2f, 0x8e6c3698, 0x832f1041, 0x87ee0df6, 0x99a95df3, 0x9d684044, 0x902b669d, 0x94ea7b2a,
    0xe0b41de7, 0xe4750050, 0xe9362689, 0xedf73b3e, 0xf3b06b3b, 0xf771768c, 0xfa325055, 0xfef34de2,
    0xc6bcf05f, 0xc27dede8, 0xcf3ecb31, 0xcbbfdd66, 0xd5b88683, 0xd1799b34, 0xdc3abded, 0xd8fba05a,
    0x690ce0ee, 0x6dcdf59, 0x608edb80, 0x644fc637, 0x7a089632, 0x7ec98b85, 0x738aad5c, 0x774bb0eb,
    0x4f040d56, 0x4bc510e1, 0x46863638, 0x42472b8f, 0x5c007b8a, 0x58c1663d, 0x558240e4, 0x51435d53,
    0x251d3b9e, 0x21dc2629, 0x2c9f00f0, 0x285e1d47, 0x36194d42, 0x32d850f5, 0x3f9b762c, 0x3b5a6b9b,
    0x0315d626, 0x07d4cb91, 0x0a97ed48, 0x0e56f0ff, 0x1011a0fa, 0x14d0bd4d, 0x19939b94, 0x1d528623,
    0xf12f560e, 0xf5ee4bb9, 0xf8ad6d60, 0xfc6c70d7, 0xe22b20d2, 0xe6ea3d65, 0xeba91bbc, 0xef68060b,
    0xd727bb66, 0xd3e6a601, 0xdea580d8, 0xda649d6f, 0xc423cd6a, 0xc0e2d0dd, 0xcda1f604, 0xc960ebb3,
    0xb3d3e87e, 0xb79cf909, 0xb4bcb610, 0xb07daba7, 0xae3afba2, 0xaafbe615, 0xa7b8c0cc, 0xa379dd7b,
    0x9b3660c6, 0x9ff77d71, 0x92b45ba8, 0x9675461f, 0x8832161a, 0x8cf30bad, 0x81b02d74, 0x857130c3,
    0x5d8a9099, 0x594b8d2e, 0x5408abf7, 0x50c9b640, 0x4e8ee645, 0x4a4ffbf2, 0x470cdd2b, 0x43cdc09c,
    0x7b827d21, 0x7f436096, 0x7200464f, 0x76c15bf8, 0x68860bfd, 0x6c47164a, 0x61043093, 0x65c52d24,
    0x119b4be9, 0x155a565e, 0x18197087, 0x1cd86d30, 0x029f3d35, 0x065e2082, 0x0b1d065b, 0x0fdc1bec,
    0x3793a651, 0x3352bbe6, 0x3e119d3f, 0x3ad08088, 0x2497d08d, 0x2056cd3a, 0x2d15ebe3, 0x29d4f654,
    0xc5a92679, 0xc1683bce, 0xcc2b1d17, 0xc8ea00a0, 0xd6ad50a5, 0xd26c4d12, 0xdf2f6bcb, 0xdbee767c,
    0xe3a1cbc1, 0xe760d676, 0xea23f0af, 0xee2ed18, 0xf0a5bd1d, 0xf464a0aa, 0xf9278673, 0xfde69bc4,
    0x89b8fd09, 0x8d79e0be, 0x803ac667, 0x84fbd9d0, 0x9abc8bd5, 0x9e7d9662, 0x933eb0bb, 0x97ffad0c,
    0xafb010b1, 0xab710d06, 0xa6322bdf, 0xa2f33668, 0xbcb4666d, 0xb8757bda, 0xb5365d03, 0xb1f740b4
};

uint32_t CalcMemoryCRC32 (uint32_t address, uint32_t length)
{
    uint32_t i, rd_ptr, crc_accum;
    uint8_t byte, data [16];

    crc_accum= 0xFFFFFFFF; /* Init Pattern */
    for (i= 0, rd_ptr= 16; i < length; i++)
    {
        /* Check flash read buffer and fill if needed */
        if (rd_ptr == 16)
        {
            Memory_Read (address, 16, data);
            rd_ptr= 0;
            address+= 16;
        }
        byte= ((crc_accum >> 24) ^ data [rd_ptr++]) & 0xFF;
        crc_accum= (crc_accum << 8) ^ CRC32_Tab [byte];
    }
    return crc_accum;
}

```

図 B.1 32 ビット CRC 方式計算仕様

B.2 除算方式

```
#define BLOCKSIZ 256

/* You have to store 1-Block ROM data. */
unsigned char rom_data[BLOCKSIZ];

unsigned char
bist_calc()
{
    int i;
    unsigned short bist, bist_temp;

    bist = 0;
    for(i = 0; i < BLOCKSIZ; i++){
        bist_temp = bist & 0x1;
        bist_temp = (bist_temp << 8) | (bist_temp << 9) |
            (bist_temp << 11) | (bist_temp << 12);
        bist = (bist >> 1) ^ rom_data[i] ^ bist_temp;
    }
    return((unsigned char)bist);
}
```

図 B.2 除算方式（オリジナル）計算仕様

B.3 16 ビット CRC 方式

```

/* The generator polynomial used for this table is: */
/* x^16+x^12+x^5+x^0 according to CCITT-16 standard. */
/* Binary: 0x1021 */
const uint16_t CRC16_Tab [256]= {
    0x0000, 0x1021, 0x2042, 0x3063, 0x4084, 0x50A5, 0x60C6, 0x70E7,
    0x8108, 0x9129, 0xA14A, 0xB16B, 0xC18C, 0xD1AD, 0xE1CE, 0xF1EF,
    0x1231, 0x0210, 0x3273, 0x2252, 0x52B5, 0x4294, 0x72F7, 0x62D6,
    0x9339, 0x8318, 0xB37B, 0xA35A, 0xD3BD, 0xC39C, 0xF3FF, 0xE3DE,
    0x2462, 0x3443, 0x0420, 0x1401, 0x64E6, 0x74C7, 0x44A4, 0x5485,
    0xA56A, 0xB54B, 0x8528, 0x9509, 0xE5EE, 0xF5CF, 0xC5AC, 0xD58D,
    0x3653, 0x2672, 0x1611, 0x0630, 0x76D7, 0x66F6, 0x5695, 0x46B4,
    0xB75B, 0xA77A, 0x9719, 0x8738, 0xF7DF, 0xE7FE, 0xD79D, 0xC7BC,
    0x48C4, 0x58E5, 0x6886, 0x78A7, 0x0840, 0x1861, 0x2802, 0x3823,
    0xC9CC, 0xD9ED, 0xE98E, 0xF9AF, 0x8948, 0x9969, 0xA90A, 0xB92B,
    0x5AF5, 0x4AD4, 0x7AB7, 0x6A96, 0x1A71, 0x0A50, 0x3A33, 0x2A12,
    0xDBFD, 0xCBDC, 0xFBBF, 0xEB9E, 0x9B79, 0x8B58, 0xBB3B, 0xAB1A,
    0x6CA6, 0x7C87, 0x4CE4, 0x5CC5, 0x2C22, 0x3C03, 0x0C60, 0x1C41,
    0xEDAE, 0xFD8F, 0xCDEC, 0xDDCD, 0xAD2A, 0xBD0B, 0x8D68, 0x9D49,
    0x7E97, 0x6EB6, 0x5ED5, 0x4EF4, 0x3E13, 0x2E32, 0x1E51, 0x0E70,
    0xFF9F, 0xEFBE, 0xDFDD, 0xCFFC, 0xBF1B, 0xAF3A, 0x9F59, 0x8F78,
    0x9188, 0x81A9, 0xB1CA, 0xA1EB, 0xD10C, 0xC12D, 0xF14E, 0xE16F,
    0x1080, 0x00A1, 0x30C2, 0x20E3, 0x5004, 0x4025, 0x7046, 0x6067,
    0x83B9, 0x9398, 0xA3FB, 0xB3DA, 0xC33D, 0xD31C, 0xE37F, 0xF35E,
    0x02B1, 0x1290, 0x22F3, 0x32D2, 0x4235, 0x5214, 0x6277, 0x7256,
    0xB5EA, 0xA5CB, 0x95A8, 0x8589, 0xF56E, 0xE54F, 0xD52C, 0xC50D,
    0x34E2, 0x24C3, 0x14A0, 0x0481, 0x7466, 0x6447, 0x5424, 0x4405,
    0xA7DB, 0xB7FA, 0x8799, 0x97B8, 0xE75F, 0xF77E, 0xC71D, 0xD73C,
    0x26D3, 0x36F2, 0x0691, 0x16B0, 0x6657, 0x7676, 0x4615, 0x5634,
    0xD94C, 0xC96D, 0xF90E, 0xE92F, 0x99C8, 0x89E9, 0xB98A, 0xA9AB,
    0x5844, 0x4865, 0x7806, 0x6827, 0x18C0, 0x08E1, 0x3882, 0x28A3,
    0xCB7D, 0xDB5C, 0xEB3F, 0xFB1E, 0x8BF9, 0x9BD8, 0xABBB, 0xBB9A,
    0x4A75, 0x5A54, 0x6A37, 0x7A16, 0x0AF1, 0x1AD0, 0x2AB3, 0x3A92,
    0xFD2E, 0xED0F, 0xDD6C, 0xCD4D, 0xBDAA, 0xAD8B, 0x9DE8, 0x8DC9,
    0x7C26, 0x6C07, 0x5C64, 0x4C45, 0x3CA2, 0x2C83, 0x1CE0, 0x0CC1,
    0xEF1F, 0xFF3E, 0xCF5D, 0xDF7C, 0xAF9B, 0xBFBA, 0x8FD9, 0x9FF8,
    0x6E17, 0x7E36, 0x4E55, 0x5E74, 0x2E93, 0x3EB2, 0x0ED1, 0x1EF0
};

uint16_t CalcMemoryCRC16 (uint32_t address, uint32_t length)
{
    uint32_t i, rd_ptr;
    uint16_t crc_accum;
    uint8_t byte, data [4];

    crc_accum= 0x0000;      /* Init Pattern */
    for (i= 0, rd_ptr= 0; i < length; i++)
    {
        /* Check flash read buffer and fill if needed */
        if (rd_ptr == 0)
        {
            Memory_Read (address, 4, data);
            rd_ptr= 4;
            address+= 4;
        }
        byte= (crc_accum >> 8) ^ data [--rd_ptr];
        crc_accum= (crc_accum << 8) ^ CRC16_Tab [byte];
    }
    return crc_accum;
}

```

図 B.3 16 ビット CRC 方式計算仕様

付録C ターゲットインタフェース等価回路

この章では、ターゲットインタフェースの等価回路について説明します。

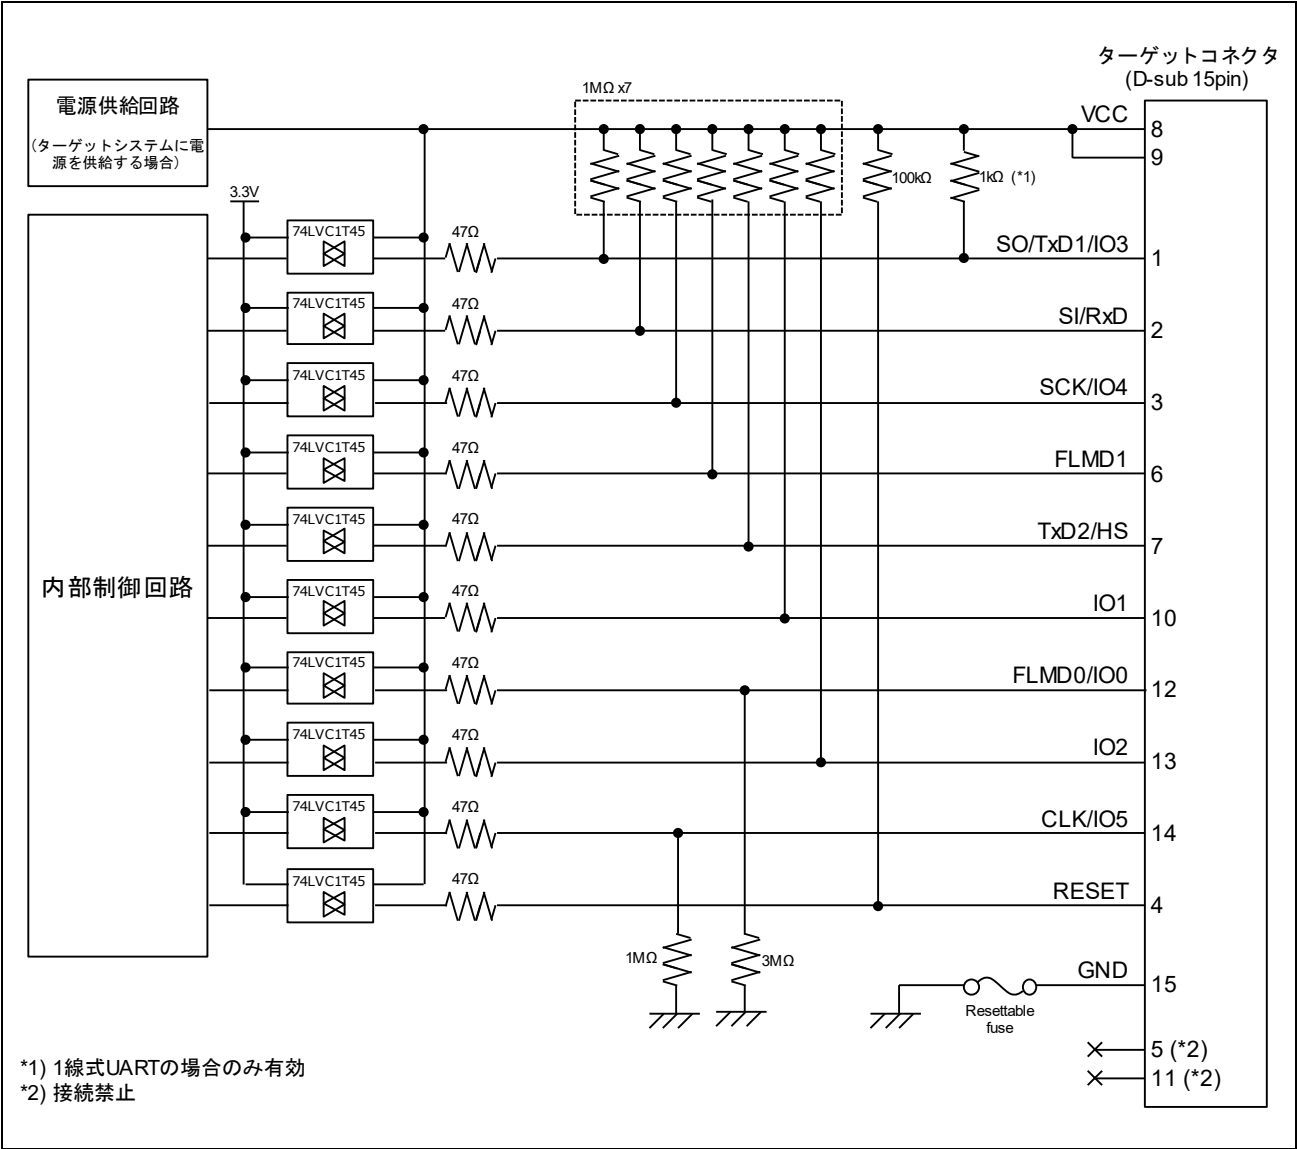


図 C.1 ターゲットインタフェース等価回路

付録D リモートインタフェースの電気的特性

この章ではリモートインタフェースの電気的特性について解説します。

D.1 絶対最大定格 ($T_A=0\sim 40^{\circ}\text{C}$)

端子名	略号	項目または条件	定格	単位
CONN	V_I	入力電圧	$-0.5\sim +6.0$	V
BUSY	I_O	出力電流	± 50	mA
PASS ERROR CANCEL ENTER NEXT VRF START CLEAR	I_{IK}	入力電流 ($V_I < 0\text{V}$)	-50	mA

注： 各項目のうち 1 項目でも、また一瞬でも絶対最大定格を越えると、製品の品質を損なう恐れがあります。つまり絶対最大定格とは、製品に物理的な損傷を与えかねない定格値です。必ずこの定格値を越えない状態で製品をご使用ください。


D.2 DC 特性 ($T_A=0\sim 40^{\circ}\text{C}$ 、 $C=0\text{pF}$ (無負荷状態))

端子名	略号	項目または条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
CONN	V_{OH}	High レベル出力電圧 ($I_{OH}=8\text{mA}$)	2.3	—	—	V
BUSY		High レベル出力電圧 ($I_{OH}=100\mu\text{A}$)	3.0	3.3	—	V
PASS	V_{OL}	Low レベル出力電圧 ($I_{OL}=8\text{mA}$)	—	—	0.8	V
ERROR		Low レベル出力電圧 ($I_{OH}=100\mu\text{A}$)	—	0	0.1	V
CANCEL	V_{IH}	High レベル入力電圧	2	—	—	V
ENTER NEXT VRF START CLEAR	V_{IL}	Low レベル入力電圧	—	—	0.8	V
CONN	I_{OH}	High レベル出力電流	—	—	-8	mA
BUSY	I_{OL}	Low レベル出力電流	—	—	$+8$	mA
PASS ERROR						
CANCEL	I_{IK}	入力電流	—	—	± 1	mA
ENTER NEXT VRF START CLEAR	R_{IPU}	内部プルアップ抵抗 (3.3V)	—	4.7	—	K Ω


D.3 AC 特性（ $T_A=0\sim40^{\circ}\text{C}$ 、 $C=0\text{pF}$ （無負荷状態））

D.3.1 通常モード

端子名	略号	項目または条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
CONN	t_{PLH}	立ち上がり時間 ($I_O=8\text{mA}$)	—	—	5	ns
BUSY PASS ERROR	t_{PHL}	立ち下がり時間 ($I_O=8\text{mA}$)	—	—	5	ns
CANCEL	t_{PLIN}	入力信号の Low レベル幅	50	—	—	ms
ENTER NEXT VRF START CLEAR	t_{PCNIN}	CONN 信号の立ち上がりから入力信号受け付けまでの時間	1	—	—	ms

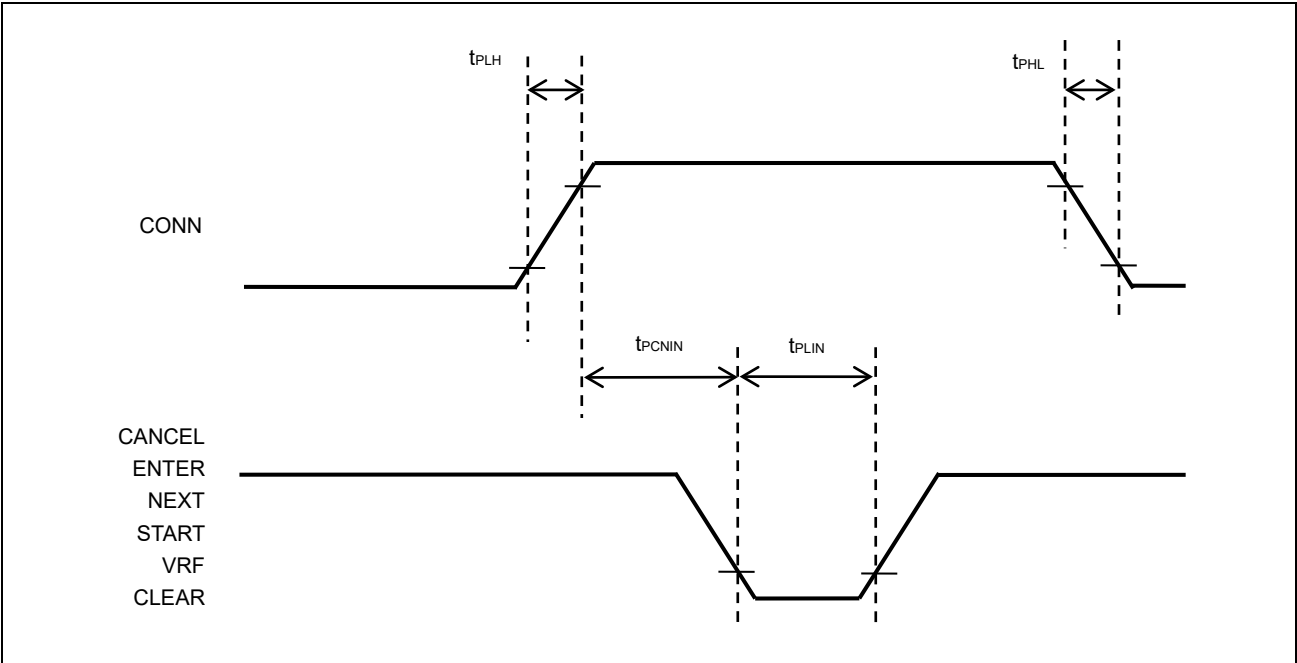


端子名	略号	項目または条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
	t_{PINBU}	VRF, START または ENTER 信号の立ち下がりから BUSY 信号の立ち上がりまでの時間	—	—	50	ms
	t_{PBUIN}	BUSY 信号の立ち下がりから CLEAR 信号入力可能までの時間	1	—	—	ms
	t_{PCLPE}	CLEAR 信号の立ち下がりから PASS または ERROR 信号の立ち下がりまでの時間	—	—	50	ms
	t_{PPEIN}	BUSY 信号の立ち下がりから VRF, START または ENTER 信号の入力可能までの時間	—	—	1	ms

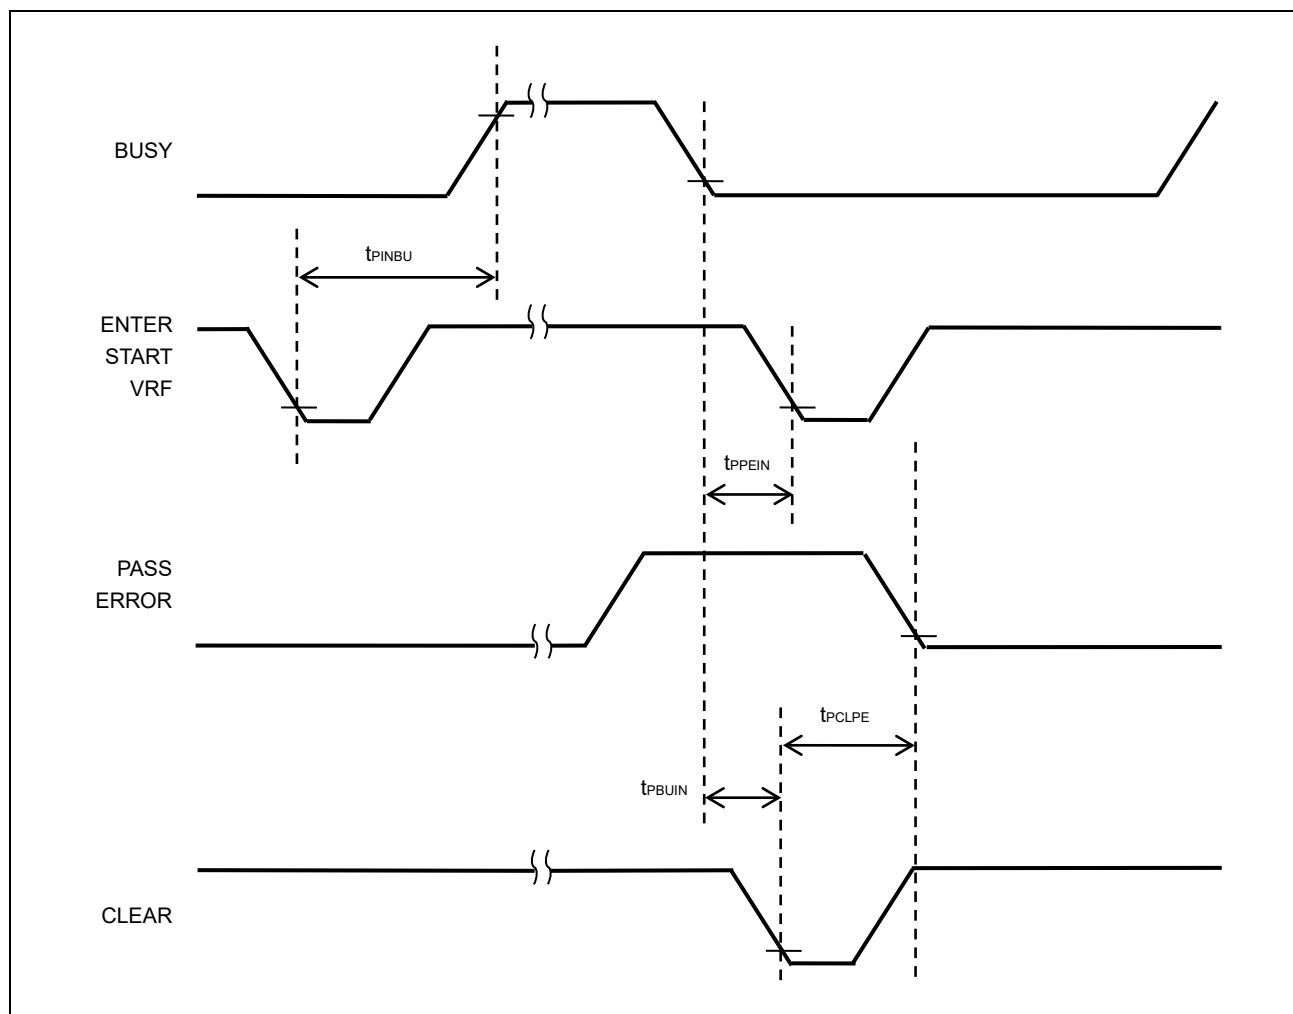


D.3.2 バンクモード

端子名	略号	項目または条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
CONN	t_{PLH}	立ち上がり時間 ($I_O=8mA$)	—	—	5	ns
BUSY PASS ERROR	t_{PHL}	立ち下がり時間 ($I_O=8mA$)	—	—	5	ns
BANK0	t_{PLIN}	入力信号の Low レベル幅	50	—	—	ms
BANK1 BANK2 VRF START CLEAR	t_{PCNIN}	CONN 信号の立ち上がりから入力信号受け付けまでの時間	1	—	—	ms

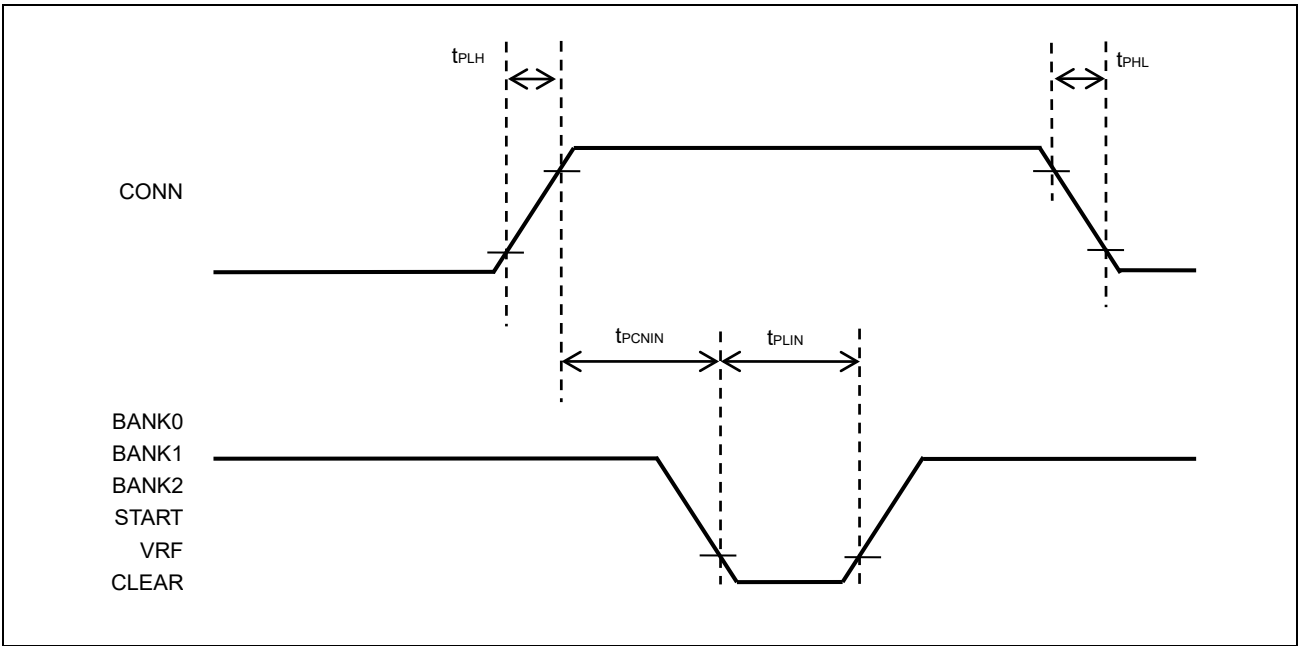


端子名	略号	項目または条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
	t_{PBAIN}	BANK 信号の立ち下がりから VRF または START 信号の入力可能までの時間	1	—	—	ms
	t_{PINBU}	VRF, START または ENTER 信号の立ち下がりから BUSY 信号の立ち上がりまでの時間	—	—	100	ms
	t_{PBUIN}	BUSY 信号の立ち下がりから CLEAR 信号入力可能までの時間	5	—	—	ms
	t_{PCLPE}	CLEAR 信号の立ち下がりから PASS または ERROR 信号の立ち下がりまでの時間	—	—	50	ms
	t_{PPEBA}	BUSY 信号の立ち下がりから BANK 信号の入力可能までの時間	10	—	—	ms

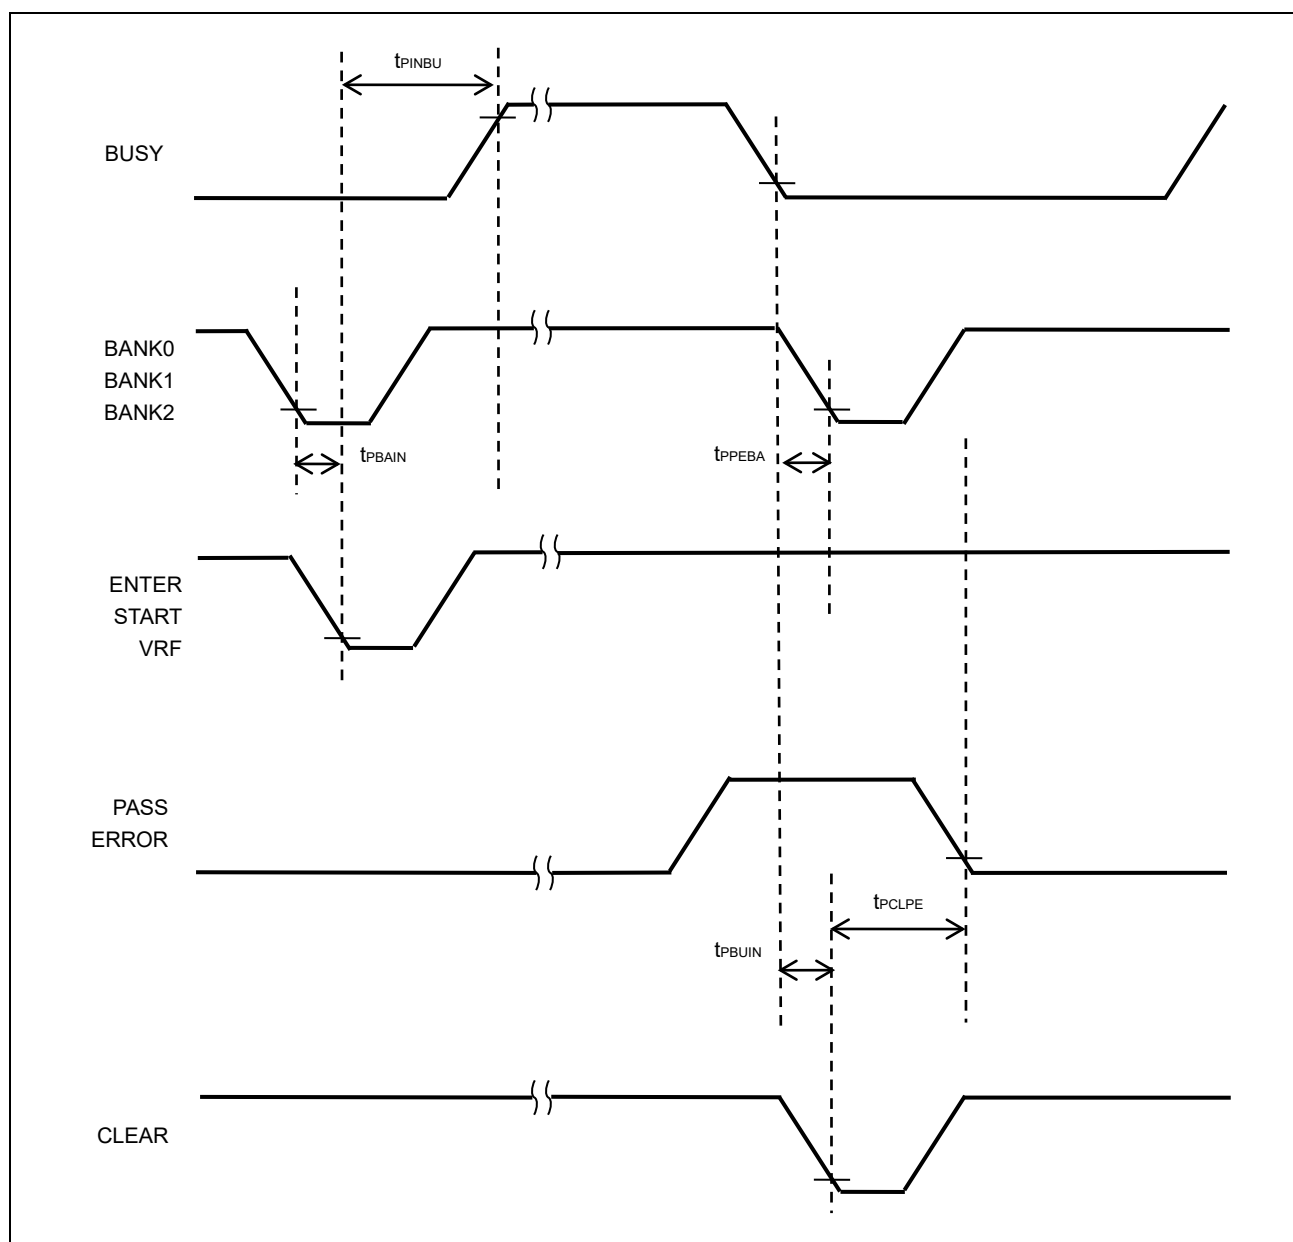


D.3.3 シンプルモード

端子名	略号	項目または条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
CONN BUSY PASS ERROR	t_{PLH}	立ち上がり時間 ($I_O=8mA$)	—	—	5	ns
	t_{PHL}	立ち下がり時間 ($I_O=8mA$)	—	—	5	ns
CANCEL ENTER NEXT VRF START CLEAR	t_{PLIN}	入力信号の Low レベル幅	50	—	—	ms
	t_{PCNIN}	CONN 信号の立ち上がりから入力信号受け付けまでの時間	1	—	—	ms

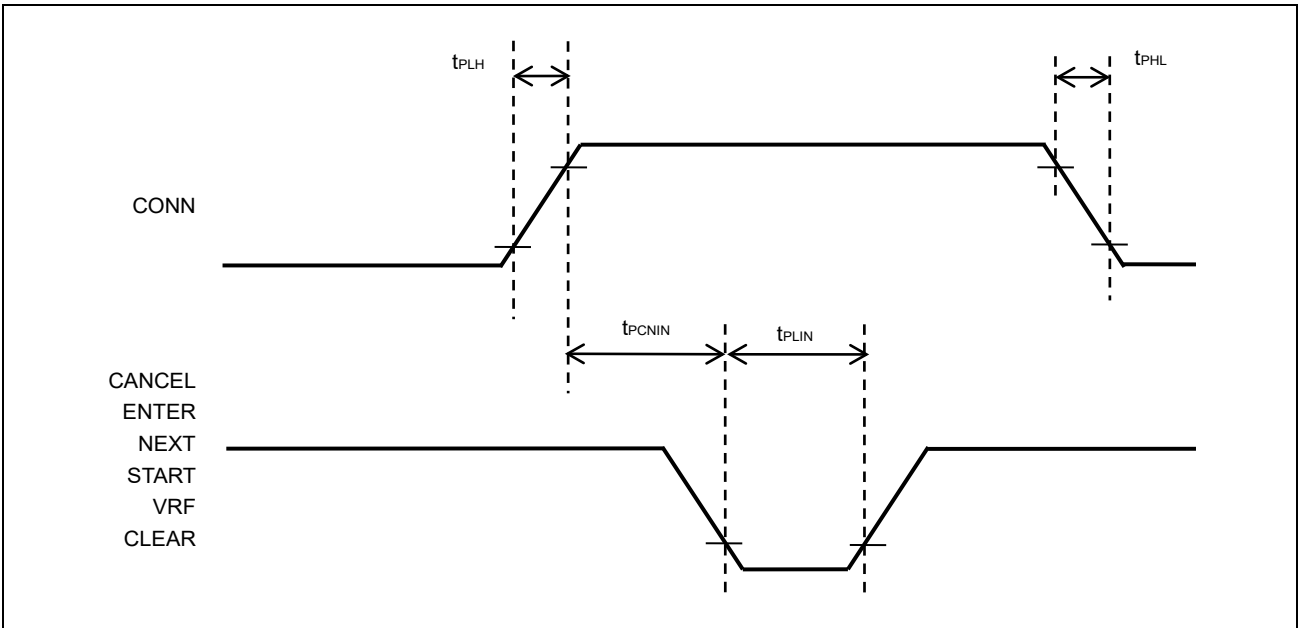

端子名	略号	項目または条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
	t_{PBAIN}	NEXT 信号の立ち下がりから VRF または START 信号の入力可能までの時間	1	—	—	ms
	t_{PINBU}	VRF, START または ENTER 信号の立ち下がりから BUSY 信号の立ち上がりまでの時間 (プログラムエリアを変更してから入力信号を入力した場合)	—	—	8000	ms
		VRF, START または ENTER 信号の立ち下がりから BUSY 信号の立ち上がりまでの時間 (プログラムエリアを変更せずに入力信号を入力した場合)	—	—	50	ms
	t_{PBUIN}	BUSY 信号の立ち下がりから CLEAR 信号入力可能までの時間	1	—	—	ms
	t_{PCLPE}	CLEAR 信号の立ち下がりから PASS または ERROR 信号の立ち下がりまでの時間	—	—	50	ms
	t_{PPENE}	BUSY 信号の立ち下がりから NEXT 信号の入力可能までの時間	1	—	—	ms

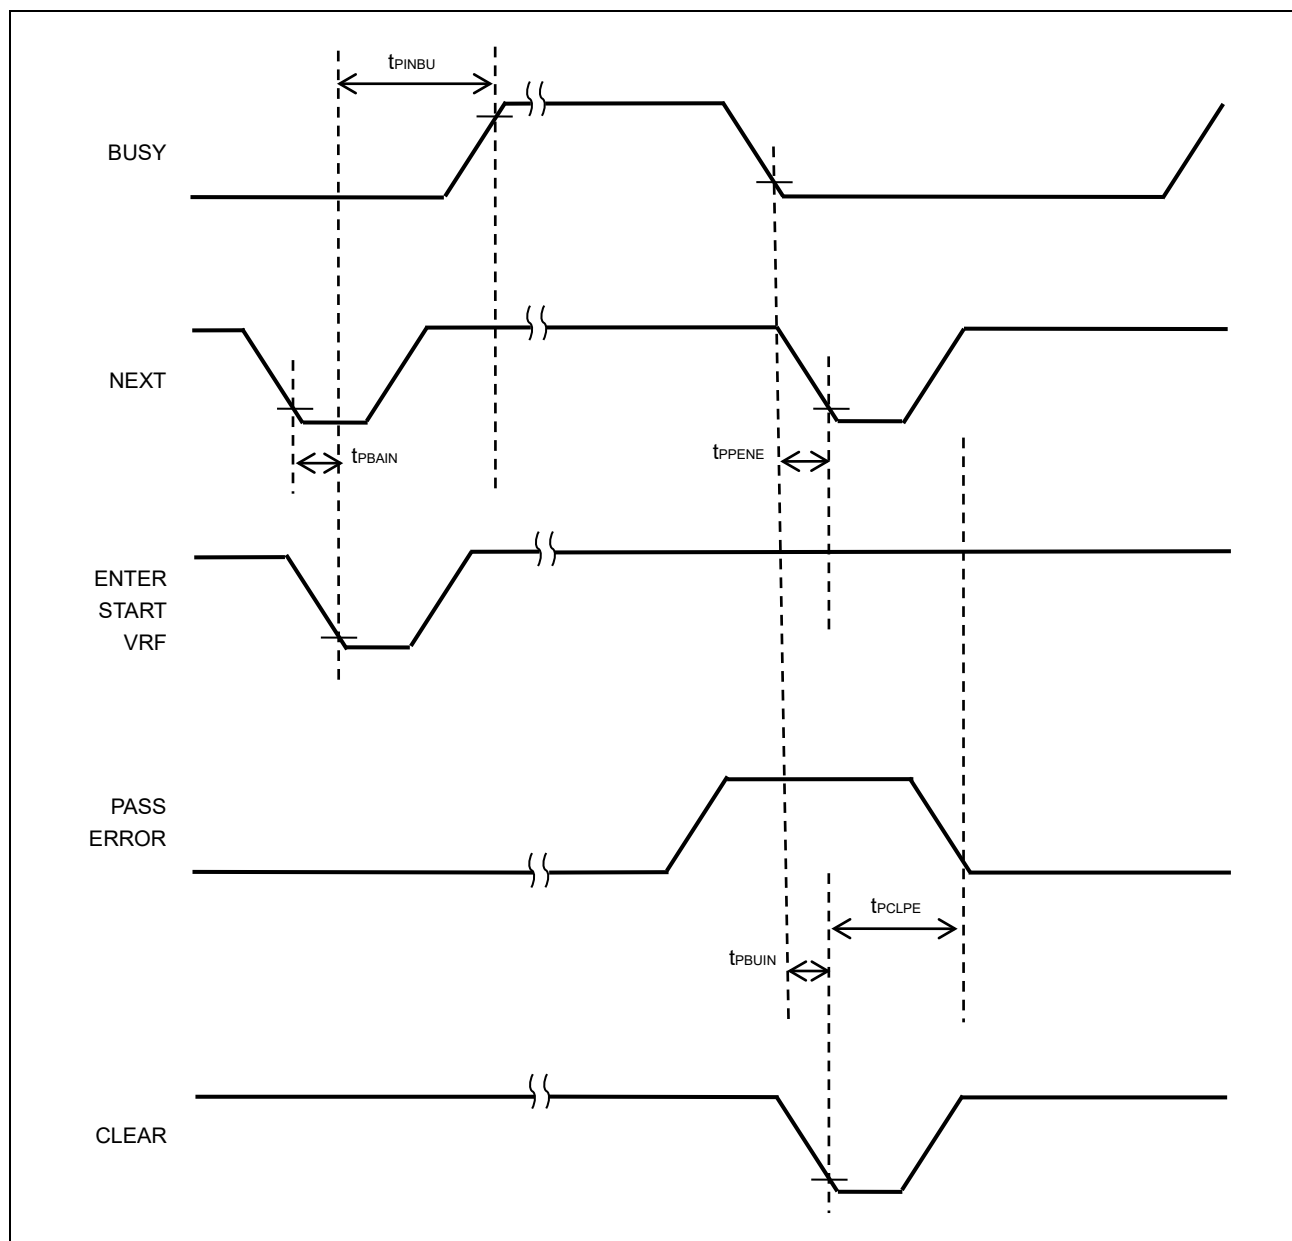

付録E ターゲットインタフェースの電気的特性

この章では、ターゲットインタフェースの電気的特性について解説します。

E.1 絶対最大定格 ($T_A=0\sim40^{\circ}\text{C}$)

端子名	略号	項目または条件	定格	単位
V_{CC}	—	入力電源電圧	$-0.5\sim+6.5$	V
SO/TxD1/IO3	V_O	出力電圧	$-0.5\sim V_{CC}+0.5V^{\text{注1}}$	V
SI/RxD SCK/IO4 RESET FLMD1 TxD2/HS IO1 FLMD0/IO0 IO2 CLK/IO5	V_I	入力電圧	$-0.5\sim+6.5$	V
V_{CC}	I_O	出力電流	$+500^{\text{注1}}$	mA
SO/TxD1/IO3 SI/RxD SCK/IO4 RESET FLMD1 TxD2/HS IO1 FLMD0/IO0 IO2 CLK/IO5	I_O	出力電流 ($-0.3V < V_O < V_{CC}+0.5V$)	± 50	mA

注1. 6.5V 未満であること。

注2. USB バスパワー供給時の電源供給は最大 100mA (ただし、USB ホストの電源供給能力に依存する)

注: 各項目のうち 1 項目でも、また一瞬でも絶対最大定格を越えると、製品の品質を損なう恐れがあります。つまり絶対最大定格とは、製品に物理的な損傷を与えかねない定格値です。必ずこの定格値を越えない状態で、製品をご使用ください。

E.2 DC 特性 ($T_A=0\sim40^{\circ}\text{C}$)

端子名	略号	項目または条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
V_{CC}	V_{OH}	ハイレベル出力電圧	1.2	—	5.5	V
		ハイレベル出力電圧精度 ($I_{OH}=100\text{mA}$)	$V_{CC}-5\%$	V_{CC}	$V_{CC}+5\%$	V
	I_{IH}	ハイレベル入力電流	—	—	+10	mA
SO/TxD1/IO3	V_{OL1}	ロウレベル出力電圧 ($I_{OL}=100\mu\text{A}$)	—	0	0.2	V
SI/RxD	V_{OL2}	ロウレベル出力電圧 ($V_{CC}=1.65\text{V}$, $I_{OL}=8\text{mA}$)	—	—	0.45	V
SCK/IO4	V_{OL3}	ロウレベル出力電圧 ($V_{CC}=4.5\text{V}$, $I_{OL}=32\text{mA}$)	—	—	0.55	V
RESET	V_{OH1}	ハイレベル出力電圧 ($I_{OH}=100\mu\text{A}$)	$V_{CC}-0.1$	V_{CC}	—	V
FLMD1	V_{OH2}	ハイレベル出力電圧 ($V_{CC}=1.65\text{V}$, $I_{OH}=8\text{mA}$)	1.2	—	—	V
TxD2/HS	V_{OH3}	ハイレベル出力電圧 ($V_{CC}=4.5\text{V}$, $I_{OH}=32\text{mA}$)	3.8	—	—	V
IO1	V_{IL1}	ロウレベル入力電圧 ($V_{CC}=1.2\text{V}$)	—	—	$V_{CC}\times 0.2$	V
FLMD0/IO0	V_{IL2}	ロウレベル入力電圧 ($3.0\text{V}<V_{CC}<3.6\text{V}$)	—	—	0.8	V
IO2	V_{IL3}	ロウレベル入力電圧 ($4.5\text{V}<V_{CC}<5.5\text{V}$)	—	—	$V_{CC}\times 0.3$	V
CLK/IO5	V_{IH1}	ハイレベル入力電圧 ($V_{CC}=1.2\text{V}$)	$V_{CC}\times 0.8$	—	—	V
	V_{IH2}	ハイレベル入力電圧 ($3.0\text{V}<V_{CC}<3.6\text{V}$)	2.0	—	—	V
	V_{IH3}	ハイレベル入力電圧 ($4.5\text{V}<V_{CC}<5.5\text{V}$)	$V_{CC}\times 0.7$	—	—	V

改訂記録	PG-FP6 V1.06 フラッシュメモリプログラマ ユーザーズマニュアル
------	---

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
10.00	Apr.01.22	25	「ホスト PC」のメインメモリ情報を更新
		25	「対応 OS」に Windows 11 を追加
11.00	July.01.22	71, 82	「シグネチャ情報を読み出す」メニュー名の誤記を修正
		72	「フラッシュオプションを読み出す」メニュー名の誤記を修正
		167	注 3 の説明を変更
		171	「ユーザブートマット操作」の SuperH に関する注意事項を修正

PG-FP6 V1.06 ユーザーズマニュアル

発行年月日 2022年07月01日 Rev.11.00

発行 ルネサス エレクトロニクス株式会社
〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24（豊洲フォレシア）

PG-FP6 V1.06



ルネサス エレクトロニクス株式会社

R20UT4469JJ1100