

# CubeSuite+ V2.02.00

統合開発環境

ユーザーズマニュアル RL78 デバッグ編

対象デバイス

RL78 ファミリ

本資料に記載の全ての情報は発行時点のものであり、ルネサス エレクトロニクスは、予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。ルネサス エレクトロニクスのホームページなどにより公開される最新情報をご確認ください。

## ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器・システムの設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因して、お客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
3. 本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害に関し、当社は、何らの責任を負うものではありません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。かかる改造、改変、複製等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。  
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、  
家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等  
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、  
防災・防犯装置、各種安全装置等  
当社製品は、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（原子力制御システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、使用することはできません。たとえ、意図しない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。なお、ご不明点がある場合は、当社営業にお問い合わせください。
6. 当社製品をご使用の際は、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他の保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
8. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
9. 本資料に記載されている当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。また、当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事情途に使用しないでください。当社製品または技術を輸出する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。
10. お客様の転売等により、本ご注意書き記載の諸条件に抵触して当社製品が使用され、その使用から損害が生じた場合、当社は何らの責任も負わず、お客様にてご負担して頂きますのでご了承ください。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

# このマニュアルの使い方

このマニュアルは、RL78 ファミリ用アプリケーション・システムを開発する際の統合開発環境である CubeSuite+ について説明します。

CubeSuite+ は、RL78 ファミリの統合開発環境（ソフトウェア開発における、設計、実装、デバッグなどの各開発フェーズに必要なツールをプラットフォームである IDE に統合）です。統合することで、さまざまなツールを使い分ける必要がなく、本製品のみを使用して開発のすべてを行うことができます。

**対象者** このマニュアルは、CubeSuite+ を使用してアプリケーション・システムを開発するユーザを対象としています。

**目的** このマニュアルは、CubeSuite+ の持つソフトウェア機能をユーザに理解していただき、これらのデバイスを使用するシステムのハードウェア、ソフトウェア開発の参照用資料として役立つことを目的としています。

**構成** このマニュアルは、大きく分けて次の内容で構成しています。

[第1章 概説](#)

[第2章 機能](#)

[付録A ウィンドウ・リファレンス](#)

[付録B ユーザ・オープン・インタフェース](#)

[付録C 索引](#)

**読み方** このマニュアルを読むにあたっては、電気、論理回路、マイクロコンピュータに関する一般知識が必要となります。

<b>凡例</b>	データ表記の重み	: 左が上位桁、右が下位桁
	アクティブ・ロウの表記	: XXX (端子, 信号名称に上線)
	注	: 本文中につけた注の説明
	注意	: 気をつけて読んでいただきたい内容
	備考	: 本文中の補足説明
	数の表記	: 10進数 ... XXXX
		16進数 ... 0xXXXX

関連資料 関連資料は暫定版の場合がありますが、この資料では「暫定」の表示をしておりません。あらかじめご了承ください。

資料名		資料番号	
		和文	英文
CubeSuite+ 統合開発環境 ユーザーズ・マニュアル	起動編	R20UT2865J	R20UT2865E
	RX 設計編	R20UT2862J	R20UT2862E
	V850 設計編	R20UT2134J	R20UT2134E
	RL78 設計編	R20UT2684J	R20UT2684E
	78K0R 設計編	R20UT2137J	R20UT2137E
	78K0 設計編	R20UT2138J	R20UT2138E
	RH850 コーディング編	R20UT2584J	R20UT2584E
	RX コーディング編	R20UT2470J	R20UT2470E
	V850 コーディング編	R20UT0553J	R20UT0553E
	コーディング編 (CX コンパイラ)	R20UT2659J	R20UT2659E
	RL78,78K0R コーディング編	R20UT2774J	R20UT2774E
	78K0 コーディング編	R20UT2141J	R20UT2141E
	RH850 ビルド編	R20UT2585J	R20UT2585E
	RX ビルド編	R20UT2472J	R20UT2472E
	V850 ビルド編	R20UT0557J	R20UT0557E
	ビルド編 (CX コンパイラ)	R20UT2142J	R20UT2142E
	RL78,78K0R ビルド編	R20UT2623J	R20UT2623E
	78K0 ビルド編	R20UT0783J	R20UT0783E
	RH850 デバッグ編	R20UT2866J	R20UT2866E
	RX デバッグ編	R20UT2875J	R20UT2875E
	V850 デバッグ編	R20UT2446J	R20UT2446E
RL78 デバッグ編	このマニュアル	R20UT2867E	
78K0R デバッグ編	R20UT0732J	R20UT0732E	
78K0 デバッグ編	R20UT0731J	R20UT0731E	
解析編	R20UT2868J	R20UT2868E	
メッセージ編	R20UT2871J	R20UT2871E	

注意 上記関連資料は、予告なしに内容を変更することがあります。設計などには、必ず最新の資料を使用してください。

この資料に記載されている会社名、製品名などは、各社の商標または登録商標です。

# 目 次

## 第1章 概 説 … 8

- 1.1 概 要 … 8
- 1.2 特 長 … 8

## 第2章 機 能 … 10

- 2.1 概 要 … 10
- 2.2 デバッグを始める前の準備 … 13
  - 2.2.1 ホスト・マシンとの接続を確認する … 13
- 2.3 デバッグ・ツールの動作環境設定 … 15
  - 2.3.1 使用するデバッグ・ツールを選択する … 15
  - 2.3.2 【IECUBE】の場合 … 16
  - 2.3.3 【E1】の場合 … 30
  - 2.3.4 【E20】の場合 … 38
  - 2.3.5 【EZ Emulator】の場合 … 46
  - 2.3.6 【シミュレータ】の場合 … 54
- 2.4 デバッグ・ツールとの接続／切断 … 60
  - 2.4.1 デバッグ・ツールを接続する … 60
  - 2.4.2 デバッグ・ツールを切断する … 60
  - 2.4.3 デバッグ・ツールをホット・プラグイン接続する【E1】【E20】 … 61
- 2.5 ダウンロード／アップロード … 63
  - 2.5.1 ダウンロードを実行する … 63
  - 2.5.2 応用的なダウンロード方法 … 66
  - 2.5.3 アップロードを実行する … 71
- 2.6 プログラムの表示と変更 … 74
  - 2.6.1 ソース・ファイルを表示する … 74
  - 2.6.2 逆アセンブル結果を表示する … 83
  - 2.6.3 他の処理と平行してビルドを実行する … 88
  - 2.6.4 ライン・アセンブルを行う … 89
- 2.7 プログラムの実行 … 91
  - 2.7.1 マイクロコントローラ（CPU）をリセットする … 91
  - 2.7.2 プログラムを実行する … 92
  - 2.7.3 プログラムをステップ実行する … 93
- 2.8 プログラムの停止（ブレーク） … 96
  - 2.8.1 ブレーク動作の設定をする … 97
  - 2.8.2 プログラムの実行を手動で停止する … 100
  - 2.8.3 任意の場所で停止する（ブレークポイント） … 100
  - 2.8.4 任意の場所で停止する（ブレーク・イベント） … 102
  - 2.8.5 変数/SFR へのアクセスで停止する … 105
  - 2.8.6 不正な実行を検出して停止する【IECUBE】 … 110
  - 2.8.7 その他のブレーク要因 … 111
- 2.9 メモリ、レジスタ、変数の表示／変更 … 113

- 2.9.1 メモリを表示／変更する … 113
- 2.9.2 CPUレジスタを表示／変更する … 124
- 2.9.3 SFRを表示／変更する … 126
- 2.9.4 グローバル変数／スタティック変数を表示／変更する … 129
- 2.9.5 ローカル変数を表示／変更する … 129
- 2.9.6 ウォッチ式を表示／変更する … 132
- 2.10 スタックからの関数呼び出し情報の表示 … 139
  - 2.10.1 コール・スタック情報を表示する … 139
- 2.11 実行履歴の収集 … 141
  - 2.11.1 トレース動作の設定をする … 141
  - 2.11.2 実行停止までの実行履歴を収集する … 145
  - 2.11.3 任意区間の実行履歴を収集する … 145
  - 2.11.4 条件を満たしたときのみの実行履歴を収集する【IECUBE】【シミュレータ】 … 149
  - 2.11.5 実行履歴の収集を停止／再開する【IECUBE】【シミュレータ】 … 152
  - 2.11.6 実行履歴を表示する … 153
  - 2.11.7 トレース・メモリをクリアする … 155
  - 2.11.8 トレース・データを検索する … 155
  - 2.11.9 実行履歴の表示内容を保存する … 160
- 2.12 実行時間の計測 … 163
  - 2.12.1 実行停止までの実行時間を計測する … 163
  - 2.12.2 任意区間の実行時間を計測する【IECUBE】【シミュレータ】 … 164
  - 2.12.3 測定可能時間の範囲 … 167
- 2.13 カバレッジの測定【IECUBE】【シミュレータ】 … 168
  - 2.13.1 カバレッジ測定の設定をする … 168
  - 2.13.2 カバレッジ測定結果を表示する … 169
- 2.14 プログラム内へのアクションの設定 … 172
  - 2.14.1 printfを挿入する … 172
- 2.15 イベントの管理 … 175
  - 2.15.1 設定状態（有効／無効）を変更する … 175
  - 2.15.2 特定のイベント種別のみ表示する … 176
  - 2.15.3 イベントのアドレスにジャンプする … 177
  - 2.15.4 イベントの詳細設定を編集する … 177
  - 2.15.5 イベントを削除する … 184
  - 2.15.6 イベントにコメントを入力する … 184
  - 2.15.7 イベント設定に関する留意事項 … 184
- 2.16 Smart Analog 機能を使用する【E1】【E20】 … 188
- 2.17 フック処理を設定する … 190
- 2.18 シミュレータ GUIの使用【シミュレータ】 … 193
  - 2.18.1 マイコンの入出力波形を確認する … 194
  - 2.18.2 端子へ信号を入力する … 194
  - 2.18.3 シリアル通信を行う … 195
  - 2.18.4 ボタン/LED/レベル・ゲージなどの部品を使用する … 196
- 2.19 入力値について … 197
  - 2.19.1 入力規約 … 197
  - 2.19.2 シンボル名の入力補完機能 … 198
  - 2.19.3 入力不備箇所に対するアイコン表示 … 199

A.1 説 明 … 200

## 付録 B ユーザ・オープン・インタフェース … 531

B.1 概 要 … 531

B.1.1 インタフェース関数の種類 … 532

B.1.2 インタフェース方式 … 532

B.1.3 開発環境 … 533

B.2 ユーザ・モデルの作成 … 534

B.2.1 プログラム構成 … 534

B.2.2 ユーザ・モデルのプログラミング … 535

B.2.3 プログラム・ファイル (UserModel.c) の記述例 … 537

B.2.4 コンパイルとリンク … 538

B.3 ユーザ・モデルの組み込み … 539

B.3.1 シミュレータ・コンフィギュレーション・ファイルへの記述 … 539

B.3.2 シミュレータ・コンフィギュレーション・ファイルの記述例 … 542

B.4 提供インタフェース関数 … 543

B.4.1 概 要 … 543

B.4.2 基本インタフェース関数 … 545

B.4.3 時間インタフェース関数 … 549

B.4.4 端子インタフェース関数 … 558

B.4.5 外部バス・インタフェース関数 … 572

B.4.6 シリアル・インタフェース関数 … 580

B.4.7 信号出力器インタフェース関数 … 605

B.4.8 エラー番号一覧 … 613

B.5 ユーザ定義関数 … 615

B.6 サンプル・プログラム (Timer モデル) … 629

B.6.1 概 要 … 629

B.6.2 構 成 … 629

B.6.3 動 作 … 629

B.6.4 プロジェクト・ファイル … 630

B.6.5 プログラム詳細 … 631

## 付録 C 索 引 … 635

# 第1章 概 説

CubeSuite+ は、RH850 ファミリ、RX ファミリ、V850 ファミリ、RL78 ファミリ、78K0R マイクロコントローラ、78K0 マイクロコントローラ用の統合開発環境プラットフォームです。

CubeSuite+ では、設計／コーディング／ビルド／デバッグ／フラッシュ・プログラミングなど、プログラムの開発における一連の作業を行うことができます。

本マニュアルは、こうした一連のプログラムの開発工程のうち、デバッグ工程について説明します。

この章では、CubeSuite+ が提供するデバッグ機能の概要について説明します。

## 1.1 概 要

CubeSuite+ が提供するデバッグ機能を使用することにより、RL78 ファミリ用に開発されたプログラムを、効率良くデバッグすることができます。

## 1.2 特 長

次に、CubeSuite+ が提供するデバッグ機能の特長を示します。

### - 各種デバッグ・ツールとの接続

フルスペック・エミュレータ (IECUBE)、オンチップ・デバッグ・エミュレータ (E1/E20/EZ Emulator)、およびシミュレータと組み合わせて使用することにより、より快適な開発環境を実現できます。

### - C ソース・テキストと逆アセンブル・テキストの混合表示

1つのパネル上で、C ソース・テキストと逆アセンブル・テキストを混合表示することができます。

### - ソース・レベル・デバッグと命令レベル・デバッグ

C ソース・プログラムに対して、ソース・レベル・デバッグ、または命令レベル・デバッグを行うことができます。

### - フラッシュ・セルフ・プログラミング・エミュレーション (コード・フラッシュ) の対応

IECUBE と接続することにより、フラッシュ・セルフ・プログラミング・エミュレーションを行うことができます。

### - データフラッシュ・メモリへの書き込み

選択しているマイクロコントローラがデータフラッシュ・メモリ内蔵品の場合、通常のメモリ操作と同様のアクセス方法により、データフラッシュ・メモリの内容を表示／変更することができます (シミュレータを除く)。

- リアルタイム表示更新機能

プログラムの実行が停止した際に、表示情報を自動的に更新するだけでなく、プログラムが実行中の状態であっても、リアルタイムにメモリ／レジスタ／変数の値を表示更新することができます。

- デバッグ環境の保存／復元

ブレークポイントやイベントの設定情報、ファイルのダウンロード情報、パネルの表示状態／位置などのデバッグ環境を保存することができます。

## 第2章 機能

この章では、CubeSuite+ を使用したデバッグの手順、およびデバッグに関する主な機能について説明します。

### 2.1 概要

CubeSuite+ を使用した、プログラムの基本的なデバッグ手順は次のとおりです。

#### (1) CubeSuite+ を起動する

Windows の [スタート] メニューから CubeSuite+ を起動します。

**備考** “CubeSuite+ を起動する” についての詳細は、「CubeSuite+ 統合開発環境 ユーザーズマニュアル 起動編」を参照してください。

#### (2) プロジェクトを設定する

プロジェクトの新規作成、または既存のプロジェクトの読み込みを行います。

**備考** “プロジェクトを設定する” についての詳細は、「CubeSuite+ 統合開発環境 ユーザーズマニュアル 起動編」を参照してください。

#### (3) ロード・モジュールを作成する

アクティブ・プロジェクトの設定、および使用するビルド・ツールの設定を行ったのち、ビルドを実行することにより、ロード・モジュールを作成します。

**備考** CA78K0R を使用して “ロード・モジュールを作成する” 場合についての詳細は、「CubeSuite+ 統合開発環境 ユーザーズマニュアル ビルド編」を参照してください。

#### (4) ホスト・マシンとの接続を確認する

ホスト・マシンに、使用するデバッグ・ツール (IECUBE/E1/E20/EZ Emulator/ シミュレータ) を接続します。

#### (5) 使用するデバッグ・ツールを選択する

プロジェクトで使用するデバッグ・ツールを選択します。

#### (6) デバッグ・ツールの動作環境設定を行う

(5) で選択したデバッグ・ツールの動作環境を設定します。

- **【IECUBE】** の場合
- **【E1】** の場合
- **【E20】** の場合

- 【EZ Emulator】の場合
- 【シミュレータ】の場合

#### (7) デバッグ・ツールを接続する

CubeSuite+ とデバッグ・ツールの通信を開始します。

#### (8) ダウンロードを実行する

(3) で作成したロード・モジュールを、デバッグ・ツールへダウンロードします。

#### (9) ソース・ファイルを表示する

ダウンロードしたロード・モジュールの内容（ソース・ファイル）をエディタパネル、または逆アセンブルパネルで表示します。

#### (10) プログラムを実行する

目的に応じた実行方法により、プログラムを実行します。

なお、実行したプログラムを任意の箇所で停止する場合は、あらかじめブレークポイント／ブレーク・イベント<sup>注</sup>を設定しておきます（「2.8.3 任意の場所で停止する（ブレークポイント）」／「2.8.4 任意の場所で停止する（ブレーク・イベント）」／「2.8.5 変数/SFR へのアクセスで停止する」参照）。

注 使用するデバッグ・ツールにイベントを設定することにより実現する機能です。イベントを設定する際には、「2.15.7 イベント設定に関する留意事項」を参照してください。

#### (11) プログラムの実行を手動で停止する

実行したプログラムを停止します。

ただし、(10) でブレークポイント／ブレーク・イベントを設定している場合、設定したブレーク条件が満たされると同時にプログラムの実行は自動的に停止します。

#### (12) プログラムの実行結果を確認する

プログラムを実行することにより取得した各種情報を確認します。

- メモリ、レジスタ、変数の表示／変更
- スタックからの関数呼び出し情報の表示
- 実行履歴の収集<sup>注</sup>
- 実行時間の計測<sup>注</sup>
- カバレッジの測定【IECUBE】【シミュレータ】

注 使用するデバッグ・ツールにイベントを設定することにより実現する機能です。イベントを設定する際には、「2.15.7 イベント設定に関する留意事項」を参照してください。

以後、必要に応じて (9) ~ (12) を繰り返すことによりデバッグ作業を進めます。

なお、この際に、プログラムに変更を加えた場合は、(3)、および (8) の操作も繰り返す必要があります。

備考 1. 上記のほか、次の機能を利用して、プログラムの実行結果の確認を行うことができます。

- プログラム内へのアクションの設定
- フック処理を設定する
- シミュレータ GUI の使用【シミュレータ】

2. 取得した各種情報をファイルに保存することができます。

- 逆アセンブル結果の表示内容を保存する
- メモリの表示内容を保存する
- CPU レジスタの表示内容を保存する
- SFR の表示内容を保存する
- ローカル変数の表示内容を保存する
- ウォッチ式の表示内容を保存する
- コール・スタック情報の表示内容を保存する
- 実行履歴の表示内容を保存する

### (13) アップロードを実行する

必要に応じ、プログラム（メモリ内容）を任意のファイル形式（ヘキサ・フォーマット／バイナリ・フォーマットなど）で保存します。

### (14) デバッグ・ツールを切断する

CubeSuite+ とデバッグ・ツールとの通信を終了します。

### (15) プロジェクト・ファイルを保存する

プロジェクトの設定情報をプロジェクト・ファイルに保存します。

備考 “プロジェクト・ファイルを保存する” についての詳細は、「CubeSuite+ 統合開発環境 ユーザーズマニュアル 起動編」を参照してください。

## 2.2 デバッグを始める前の準備

この節では、作成したプログラムのデバッグを開始するための準備について説明します。

### 2.2.1 ホスト・マシンとの接続を確認する


使用するデバッグ・ツールごとに、ホスト・マシンとの接続例を示します。

- (1) 【IECUBE】の場合
- (2) 【E1】の場合
- (3) 【E20】の場合
- (4) 【EZ Emulator】の場合
- (5) 【シミュレータ】の場合

#### (1) 【IECUBE】の場合

ホスト・マシン、IECUBE、および必要に応じてターゲット・ボードを接続します。  
接続方法についての詳細は、IECUBE のユーザズ・マニュアルを参照してください。


図 2—1 ホスト・マシンとデバッグ・ツールとの接続例【IECUBE】

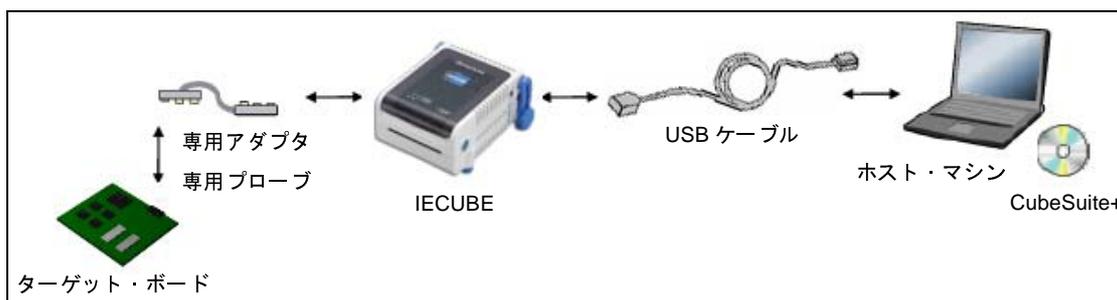

#### (2) 【E1】の場合

ホスト・マシン、E1、および必要に応じてターゲット・ボードを接続します。  
接続方法についての詳細は、E1 のユーザズ・マニュアルを参照してください。

図 2—2 ホスト・マシンとデバッグ・ツールとの接続例【E1】

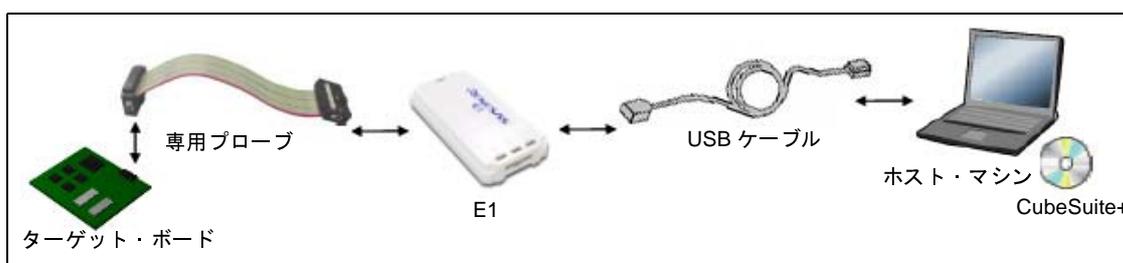


**注意** ターゲット・ボードとの通信方式として、シリアル通信のみサポートしています（JTAG 通信は使用不可）。

## (3) 【E20】の場合

ホスト・マシン, E20, および必要に応じてターゲット・ボードを接続します。  
接続方法についての詳細は, E20 のユーザーズ・マニュアルを参照してください。

図 2—3 ホスト・マシンとデバッグ・ツールとの接続例【E20】

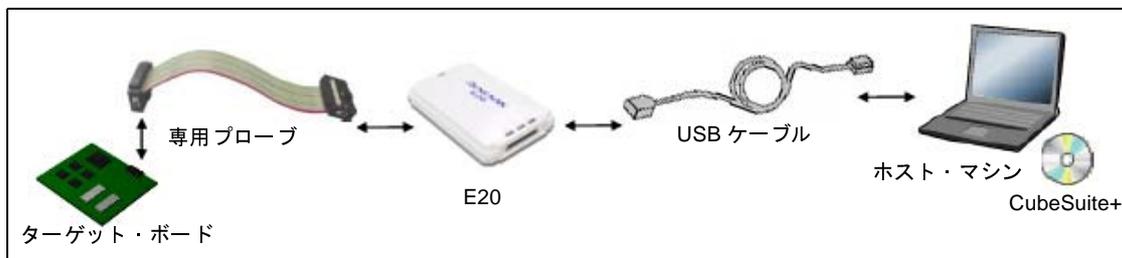


注意 ターゲット・ボードとの通信方式として, シリアル通信のみサポートしています (JTAG 通信は使用不可)。

## (4) 【EZ Emulator】の場合

ホスト・マシン, 評価キットなどを接続します。  
接続方法についての詳細は, EZ Emulator のユーザーズ・マニュアルを参照してください。

図 2—4 ホスト・マシンとデバッグ・ツールとの接続例【EZ Emulator】

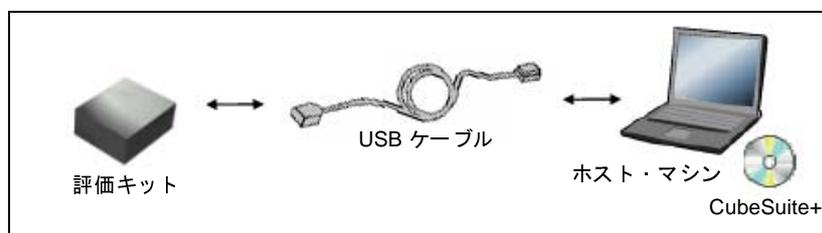

## (5) 【シミュレータ】の場合

ホスト・マシンのみでデバッグ作業を行うことができます (エミュレータなどの接続は不要)。

図 2—5 ホスト・マシンとデバッグ・ツールとの接続例【シミュレータ】



## 2.3 デバッグ・ツールの動作環境設定

この節では、各デバッグ・ツールの動作環境の設定方法について説明します。


### 2.3.1 使用するデバッグ・ツールを選択する

デバッグ・ツールの動作環境設定は、使用するデバッグ・ツールに対応したプロパティパネルで行います。

そのため、まず、プロジェクト内で使用するデバッグ・ツールを選択します（使用するデバッグ・ツールはメイン・プロジェクト/サブプロジェクトごとに選択可）。

使用するデバッグ・ツールの選択/切り替えは、プロジェクト・ツリーパネル上の [RL78 デバッグ・ツール名 (デバッグ・ツール)] ノードを右クリックすることで表示されるコンテキスト・メニューから行ってください。

図 2—6 使用するデバッグ・ツールの選択/切り替え

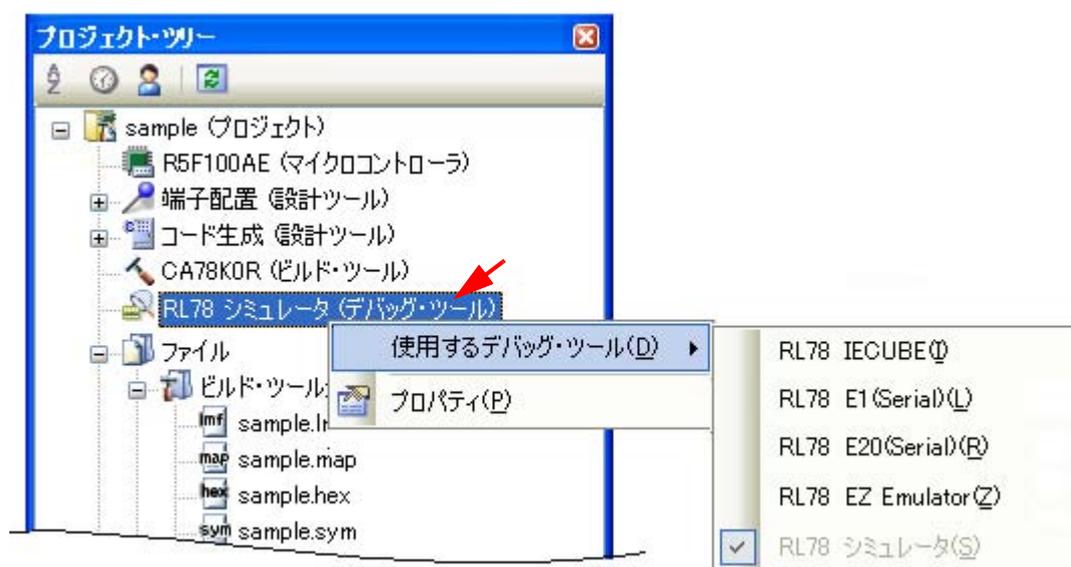

すでにプロパティパネルがオープンしている場合、再び [RL78 デバッグ・ツール名 (デバッグ・ツール)] ノードをクリックすると、選択したデバッグ・ツールのプロパティパネルに表示が切り替わります。

プロパティパネルがオープンしていない場合では、同ノードをダブルクリックすることで、該当するプロパティパネルがオープンします。

### 2.3.2 【IECUBE】の場合

IECUBE を使用する場合の動作環境の設定を次のプロパティパネルで行います。

図 2-7 動作環境設定【IECUBE】（プロパティパネルの例）



プロパティパネル上の該当するタブを選択し、次の設定を順次行ってください。

- (1) [接続用設定] タブ
- (2) [デバッグ・ツール設定] タブ
- (3) [フラッシュ・セルフ・エミュレーション設定] タブ
- (4) [データフラッシュ・エミュレーション設定] タブ
- (5) [ダウンロード・ファイル設定] タブ
- (6) [フック処理設定] タブ

#### (1) [接続用設定] タブ

次に示すカテゴリごとに、デバッグ・ツールとの接続に関する設定を行います。

- (a) [内部 ROM/RAM]
- (b) [クロック]
- (c) [ターゲット・ボードとの接続]

#### (a) [内部 ROM/RAM]

内部 ROM/RAM に関する設定を行います。

デフォルトで、選択しているマイクロコントローラの内部 ROM/RAM サイズが設定されます。

**注意** 設定を変更する際は、他のメモリ・マッピング領域と重複しないよう注意が必要です。

**備考** 選択しているマイクロコントローラと同様のメモリ・マッピングでデバッグを行う場合は、このカテゴリ内の設定を変更する必要はありません。

図 2—8 [内部 ROM/RAM] カテゴリ [IECUBE]

内部ROM/RAM	
内部ROMサイズ[Kバイト]	256
内部RAMサイズ[バイト]	16384
データフラッシュ・メモリ・サイズ[Kバイト]	16

- [内部 ROM サイズ [K バイト]]

エミュレーションする内部 ROM サイズを選択します (単位: K バイト)。

IECUBE のメモリ資源を利用してメモリ・マッピングを変更後にデバッグを行う場合のみ、値の変更を行ってください。

- [内部 RAM サイズ [バイト]]

エミュレーションする内部 RAM サイズを選択します (単位: バイト)。

IECUBE のメモリ資源を利用してメモリ・マッピングを変更後にデバッグを行う場合のみ、値の変更を行ってください。

- [データフラッシュ・メモリ・サイズ [K バイト]]

選択しているマイクロコントローラのデータフラッシュ・メモリ領域のサイズを表示します (単位: K バイト)。

このプロパティ値を変更することはできません。

(b) [クロック]

クロックに関する設定を行います。

図 2—9 [クロック] カテゴリ [IECUBE]

クロック	
メイン・クロック・ソース	エミュレータで生成
メイン・クロック周波数 [MHz]	4.00
サブ・クロック・ソース	エミュレータで生成
サブ・クロック周波数 [kHz]	32.768

- [メイン・クロック・ソース]

CPU に入力するメイン・クロック・ソースを、次のドロップダウン・リストにより選択します。

クロック・ソケット	IECUBE のクロック・ソケットに実装されている発振器のクロックを使用します。
外部	ターゲット・ボード上のメイン・クロック (矩形波) を使用します。
エミュレータで生成	IECUBE 内部で生成したクロックを使用します (デフォルト)。

**注意** IECUBE が CubeSuite+ に接続している場合、このプロパティ値を変更することはできません。

## - [メイン・クロック周波数 [MHz]]

このプロパティは、[メイン・クロック・ソース] プロパティにおいて、[エミュレータで生成] を選択した場合のみ表示されます。

メイン・クロック周波数を選択します（デフォルト：[4.00]）。

**備考** 選択しているマイクロコントローラの種類により、選択できる周波数は異なります。

## - [サブ・クロック・ソース]

CPU と周辺機器に入力するサブ・クロック・ソースを、次のドロップダウン・リストにより選択します。

外部	ターゲット・ボード上のメイン・クロック（矩形波）を使用します。
エミュレータで生成	IECUBE 内部で生成したクロックを使用します（デフォルト）。

**注意** IECUBE が CubeSuite+ に接続している場合、このプロパティ値を変更することはできません。

## - [サブ・クロック周波数 [kHz]]

このプロパティは、[サブ・クロック・ソース] プロパティにおいて、[エミュレータで生成] を選択した場合のみ表示されます。

サブ・クロック周波数を選択します（デフォルト：[32.768]）。

## (c) [ターゲット・ボードとの接続]

ターゲット・ボードとの接続に関する設定を行います。

図 2—10 [ターゲット・ボードとの接続] カテゴリ [IECUBE]

☐ ターゲット・ボードとの接続	
ターゲット・ボードを接続している	いいえ

## - [ターゲット・ボードを接続している]

IECUBE にターゲット・ボードを接続しているか否かを選択します。

ターゲット・ボードと接続している場合は [はい] を選択してください（デフォルト：[いいえ]）。

**注意** IECUBE が CubeSuite+ に接続している場合、このプロパティ値を変更することはできません。

## (2) [デバッグ・ツール設定] タブ

次に示すカテゴリごとに、デバッグ・ツールの基本設定を行います。

## (a) [メモリ]

## (b) [実行中のメモリ・アクセス]

## (c) [実行中のイベント設定]

## (d) [ブレイク]

- (e) [フェイルセーフ・ブ레이크]
- (f) [トレース]
- (g) [タイマ]
- (h) [カバレッジ]
- (i) [入力信号のマスク]

## (a) [メモリ]

メモリに関する設定を行います。

図 2—11 [メモリ] カテゴリ [IECUBE]

☐ <b>メモリ</b>	
☐ <b>メモリ・マッピング</b>	<b>[10]</b>
田 [0]	内部PROM領域
田 [1]	ノン・マップ領域
田 [2]	データフラッシュ領域
田 [3]	ノン・マップ領域
田 [4]	SFR領域
田 [5]	ノン・マップ領域
田 [6]	ミラー領域
田 [7]	内部RAM領域
田 [8]	レジスタ領域
田 [9]	SFR領域
メモリ書き込み時にベリファイを行う	はい

## - [メモリ・マッピング]

現在のメモリ・マッピングの状況が、メモリ領域の種別ごとに詳細表示されます。

このパネル上でマッピング値を変更することはできません。メモリ・マッピングを追加する必要がある場合は、[メモリ・マッピング] プロパティを選択することで設定欄右端に表示される [...] ボタンのクリックによりオープンする**メモリ・マッピング ダイアログ**で行います。

設定方法についての詳細は、[メモリ・マッピング ダイアログ](#)の項を参照してください。

図 2—12 メモリ・マッピング ダイアログのオープン

☐ <b>メモリ</b>	
☐ <b>メモリ・マッピング</b>	<b>[10]</b>
田 [0]	内部PROM領域
田 [1]	ノン・マップ領域

**注意** デバッグ・ツールと未接続の場合、ユーザにより追加されたメモリ・マッピング領域のみが表示対象となります。

デバッグ・ツールと接続することにより（[2.4.1 デバッグ・ツールを接続する](#)参照）、各メモリ種別ごとの詳細表示を行います。

## - [メモリ書き込み時にベリファイを行う]

メモリ書き込み時に、ベリファイを行うか否かを選択します。

「はい」を選択した場合、ダウンロードの際、またはメモリパネル/ウォッチパネルで値を変更した際にベリファイを行います（デフォルト）。

#### (b) [実行中のメモリ・アクセス]

プログラム実行中におけるメモリ・アクセス（リアルタイム表示更新機能）に関する設定を行います。リアルタイム表示更新機能についての詳細は、「(4) プログラム実行中にメモリの内容を表示/変更する」を参照してください。

図 2—13 [実行中のメモリ・アクセス] カテゴリ [IECUBE]

☐ 実行中のメモリ・アクセス	
実行を一瞬停止してアクセスする	いいえ
実行中に表示更新を行う	はい
表示更新間隔[ms]	500

##### - [実行を一瞬停止してアクセスする]

プログラム実行中にはアクセスできないメモリ領域（ターゲット・メモリ領域 /SFR 領域 /CPU レジスタなど）に対して、実行を一瞬停止し、アクセスを許可するか否かを選択します。アクセスを許可する場合は「はい」を選択してください（デフォルト：[いいえ]）。

##### - [実行中に表示更新を行う]

プログラム実行中に、メモリパネル/ウォッチパネルの表示内容を自動的に更新するか否かを選択します。表示内容の自動更新を行う場合は「はい」を選択してください（デフォルト）。

**備考** メモリパネル/ウォッチパネルの  ボタンにより、表示内容を手動で更新することができます。

##### - [表示更新間隔 [ms]]

このプロパティは、[実行中に表示更新を行う] プロパティにおいて「はい」を選択した場合のみ表示されます。

プログラム実行中に、メモリパネル/ウォッチパネルの表示内容を自動的に更新する間隔を 100 ms 単位で指定します。

直接入力により、100 ~ 65500 の整数（100 ms 未満の端数切り上げ）を指定してください（デフォルト：[500]）。

#### (c) [実行中のイベント設定]

プログラム実行中におけるイベントの設定に関する設定を行います。

図 2—14 [実行中のイベント設定] カテゴリ

☐ 実行中のイベント設定	
実行を一瞬停止してイベントを設定する	いいえ

- [実行を一瞬停止してイベントを設定する]

プログラム実行中には設定することができないイベントを、プログラムの実行を強制的に一瞬停止させることで設定を行うか否かを選択します。

このプロパティの対象となるイベント種別については、「[\(2\) 実行中に設定／削除可能なイベント種別](#)」を参照してください。

プログラム実行中に、イベントの設定を行う場合は「はい」を選択してください（デフォルト：「いいえ」）。

(d) [ブレーク]

ブレーク機能に関する設定を行います。

ブレーク機能、およびこのカテゴリ内の設定についての詳細は、「[2.8 プログラムの停止（ブレーク）](#)」を参照してください。

(e) [フェイルセーフ・ブレーク]

フェイルセーフ・ブレーク機能に関する設定を行います。

フェイルセーフ・ブレーク機能、およびこのカテゴリ内の設定についての詳細は、「[2.8.6 不正な実行を検出して停止する【IECUBE】](#)」を参照してください。

(f) [トレース]

トレース機能に関する設定を行います。

トレース機能、およびこのカテゴリ内の設定についての詳細は、「[2.11 実行履歴の収集](#)」を参照してください。

(g) [タイマ]

タイマ機能に関する設定を行います。

タイマ機能についての詳細は、「[2.12 実行時間の計測](#)」を参照してください。

図 2—15 [タイマ] カテゴリ【IECUBE】

目 録	
タイマの分周率	1/2(17ns/1.2min)

- [タイマの分周率]

タイマ計測に使用するタイマ・カウンタ（120 MHz）の分周率を選択します（デフォルト：[1/1(8ns/0.6min)]）。

**注意** Run-Break タイマは分周できません。

(h) [カバレッジ]

カバレッジ機能に関する設定を行います。

カバレッジ機能、およびこのカテゴリ内の設定についての詳細は、「[2.13 カバレッジの測定【IECUBE】【シミュレータ】](#)」を参照してください。

## (i) [入力信号のマスク]

入力信号のマスクに関する設定を行います。

図 2—16 [入力信号のマスク] カテゴリ【IECUBE】

☐ 入力信号のマスク	
WAIT 信号をマスクする	いいえ
TARGET RESET 信号をマスクする	いいえ
INTERNAL RESET 信号をマスクする	いいえ
NMI 信号をマスクする	いいえ

次に示す各プロパティの設定において、該当する信号をマスクする場合は [はい] を、マスクしない場合は [いいえ] を選択してください（デフォルトで：[いいえ]）。

- [WAIT 信号をマスクする] 注
- [TARGET RESET 信号をマスクする] 注
- [INTERNAL RESET 信号をマスクする]
- [NMI 信号をマスクする]

注 [接続設定用] タブ上の [ターゲット・ボードとの接続] プロパティにおいて [いいえ] を選択している場合、デバッグ・ツールと接続時に、自動的に [はい] に固定となります（変更不可）。

## (3) [フラッシュ・セルフ・エミュレーション設定] タブ

次に示すカテゴリごとに、フラッシュ・セルフ・プログラミング・エミュレーション（コード・フラッシュ）の設定を行います。

ただし、このタブは、選択しているマイクロコントローラがフラッシュ・メモリ内蔵品の場合のみ表示されます。

- (a) [フラッシュ・セルフ・エミュレーション]
- (b) [書き込み／消去時間設定]
- (c) [マクロ・サービス・エラー]
- (d) [フラッシュ・シールド・ウインドウ設定]
- (e) [セキュリティ・フラグ・エミュレーション設定]

## (a) [フラッシュ・セルフ・エミュレーション]

フラッシュ・セルフ・プログラミング・エミュレーション機能に関する設定を行います。

図 2—17 [フラッシュ・セルフ・エミュレーション] カテゴリ

☐ フラッシュ・セルフ・エミュレーション	
フラッシュ・セルフ・プログラミング・エミュレーションを行う	いいえ

- [フラッシュ・セルフ・プログラミング・エミュレーションを行う]  
フラッシュ・セルフ・プログラミング・エミュレーション機能を使用するか否かを選択します。

フラッシュ・セルフ・プログラミング・エミュレーション機能を使用する場合は [はい] を選択してください (デフォルト: [いいえ])。

(b) [書き込み/消去時間設定]

フラッシュ・メモリへの書き込み, または消去時間に関する設定を行います。

図 2—18 [書き込み/消去時間設定] カテゴリ

日 書き込み/消去時間設定	
コードフラッシュ・メモリへの書き込み時間	フラッシュ・マクロ・スペック上の想定回数
書き込み対象アドレス	HEX 0
書き込み対象アドレスのマスク値	HEX 0
コードフラッシュ・メモリの消去時間	フラッシュ・マクロ・スペック上の想定回数
消去対象アドレス	HEX 0
消去対象アドレスのマスク値	HEX 0

- [コードフラッシュ・メモリへの書き込み時間]

フラッシュ・メモリへ書き込む際の遅延時間をシミュレートします。

シミュレート値を次のドロップダウン・リストにより選択してください。

リトライなし	リトライ回数を0とし, 遅延時間=0 (書き込み時間最速) とします。
フラッシュ・マクロ・スペック上の想定回数	使用するフラッシュ・マクロのスペック上の想定回数を遅延時間とします (デフォルト)。
フラッシュ・マクロ・スペック上の想定最大回数	使用するフラッシュ・マクロのスペック上の想定最大回数を遅延時間とします。
リトライ回数最大	リトライ回数を最大とし, 遅延時間を最大 (書き込み時間最長) とします。

- [書き込み対象アドレス]

書き込みを行う際の遅延時間をシミュレートする対象アドレスを指定します。

直接入力により, 0x0 ~ 0xFFFFF の範囲の 16 進数で指定してください (デフォルト: [0])。

- [書き込み対象アドレスのマスク値]

書き込み対象アドレスに対するマスク値を指定します。

直接入力により, 0x0 ~ 0xFFFFF の範囲の 16 進数で指定してください (デフォルト: [0])。

なお, マスクは, 書き込み対象アドレスに対してビット単位で "0" を Don't Care とします。

例 0x1000 ~ 0x1FFF の範囲の書き込み対象アドレスを設定する場合

[書き込み対象アドレス]: 0x1000

[書き込み対象アドレスのマスク値]: 0xF000

- [コードフラッシュ・メモリの消去時間]

フラッシュ・メモリの消去を行う際の遅延時間をシミュレートします。

シミュレート値を次のドロップダウン・リストにより選択してください。

リトライなし	リトライ回数を0とし、遅延時間=0（消去時間最速）とします。
フラッシュ・マクロ・スペック上の 想定回数	使用するフラッシュ・マクロのスペック上の想定回数を遅延時間と します（デフォルト）。
フラッシュ・マクロ・スペック上の 想定最大回数	使用するフラッシュ・マクロのスペック上の想定最大回数を遅延時間 とします。
リトライ回数最大	リトライ回数を最大とし、遅延時間を最大（消去時間最長）とします。

- [消去対象アドレス]

消去を行う際の遅延時間をシミュレートする対象アドレスを指定します。

直接入力により、0x0 ~ 0xFFFFF の範囲の 16 進数で指定してください（デフォルト：[0]）。

- [消去対象アドレスのマスク値]

消去対象アドレスに対するマスク値を指定します。

直接入力により、0x0 ~ 0xFFFFF の範囲の 16 進数で指定してください（デフォルト：[0]）。

なお、マスクは、消去対象アドレスに対してビット単位で“0”を Don't Care とします。

例 0x1000 ~ 0x1FFF の範囲の消去対象アドレスを設定する場合

[消去対象アドレス] : 0x1000

[消去対象アドレスのマスク値] : 0xF000

(c) [マクロ・サービス・エラー]

フラッシュ・セルフ・プログラミングを行う際のフラッシュ・マクロ・サービスに関する設定として、セルフ・プログラミング・ライブラリのフラッシュ関数の動作を設定します。

図 2—19 [マクロ・サービス・エラー] カテゴリ

マクロ・サービス・エラー	
マクロ・サービス・エラー	[3]
[0]	FlashEraseで消去エラーを返す
発生させるエラー	FlashEraseで消去エラーを返す
エラーの対象アドレス	HEX 0
エラー対象アドレスのマスク値	HEX 0
[1]	エラーを発生させない
[2]	エラーを発生させない

- [マクロ・サービス・エラー]

エミュレートを行うフラッシュ・マクロ・サービスで発生させるエラーを指定します（エラー値は、通常のエミュレーションでは返ることがありません）。

発生させるエラーの種類は、このプロパティのサブプロパティとして 3 パターン（[0]/[1]/[2]）まで指定することができます。エラーを強制的に返す場合は、各 [発生させるエラー] サブプロパティにおいて、次のいずれかを選択してます。

1) FlashErase で消去エラーを返す

2) FlashBlankCheck でブランク・チェック・エラーを返す

- 3) FlashWrite で書き込みエラーを返す
- 4) FlashIVerify で内部ベリファイ・エラーを返す
- 5) FlashSetSecurity / FlashSetFSW で消去エラーを返す
- 6) FlashSetSecurity / FlashSetFSW で書き込みエラーを返す
- 7) FlashSetSecurity / FlashSetFSW で内部ベリファイ・エラーを返す

なお、1) ~ 4) のいずれかを選択した場合は、下段に表示される [エラーの対象アドレス]、および [エラー対象アドレスのマスク値] サブプロパティにおいて、エラーを発生させるフラッシュ・メモリ領域内のアドレス、およびそのマスク値を、0x0 ~ 0xFFFFF の範囲の 16 進数で直接入力により指定してください（デフォルト：[0]）。

#### (d) [フラッシュ・シールド・ウインドウ設定]

フラッシュ・セルフによる書き込み／消去が可能な領域を制限する（フラッシュ・シールド・ウインドウ機能）設定を行います。

**注意** このカテゴリ内の設定は、CPU リセットを行うまで反映されません。

設定を変更した場合は、CPU リセットを行ったのち、プログラムを実行してください。

目 フラッシュ・シールド・ウインドウ設定	
フラッシュ・シールド・ウインドウ開始ブロック	HEX 0
フラッシュ・シールド・ウインドウ終了ブロック	HEX FFFF

#### - [フラッシュ・シールド・ウインドウ開始ブロック]

フラッシュ・セルフによる書き込みと消去が可能な領域の開始ブロックを指定します。直接入力により、0x0 ~ 0xFFFF の範囲の 16 進数で指定します（デフォルト：[0]）。

#### - [フラッシュ・シールド・ウインドウ終了ブロック]

フラッシュ・セルフによる書き込みと消去が可能な領域の終了ブロックを指定します。直接入力により、0x0 ~ 0xFFFFF の範囲の 16 進数で指定します（デフォルト：[FFFF]）。

#### (e) [セキュリティ・フラグ・エミュレーション設定]

セキュリティ・フラグ・エミュレーション機能に関する設定を行います。

フラッシュ・メモリにセキュリティを設定した場合の、セキュリティ・フラグの初期値をエミュレーションします。

**注意** このカテゴリ内の設定は、CPU リセットを行うまで反映されません。

設定を変更した場合は、CPU リセットを行ったのち、プログラムを実行してください。

図 2—20 [セキュリティ・フラグ・エミュレーション設定] カテゴリ

日 セキュリティ・フラグ・エミュレーション設定	
ブロック消去を禁止する	いいえ
ライトを禁止する	いいえ
ブート領域書き換えを禁止する	いいえ

- [ブロック消去を禁止する]  
ブロック消去禁止のエミュレーションを行うか否かを選択します。  
ブロック消去禁止のエミュレーションを行う場合は [はい] を選択してください（デフォルト：[いいえ]）。
- [ライトを禁止する]  
ライト禁止のエミュレーションを行うか否かを選択します。  
ライト禁止のエミュレーションを行う場合は [はい] を選択してください（デフォルト：[いいえ]）。
- [ブート領域書き換えを禁止する]  
ブート領域書き換え禁止のエミュレーションを行うか否かを選択します。  
ブート領域書き換え禁止のエミュレーションを行う場合は [はい] を選択してください（デフォルト：[いいえ]）。

#### (4) [データフラッシュ・エミュレーション設定] タブ

次に示すカテゴリごとに、データフラッシュ・エミュレーションの設定を行います。

ただし、このタブは、選択しているマイクロコントローラがデータフラッシュ・メモリ内蔵品の場合のみ表示されます。

- (a) [データフラッシュ・エミュレーション]
- (b) [書き込み／消去時間設定]
- (c) [マクロ・サービス・エラー]

##### (a) [データフラッシュ・エミュレーション]

データフラッシュ・エミュレーション機能に関する設定を行います。

図 2—21 [データフラッシュ・エミュレーション] カテゴリ

日 データフラッシュ・エミュレーション	
データフラッシュ・エミュレーションを行う	いいえ

- [データフラッシュ・エミュレーションを行う]  
データフラッシュ・エミュレーション機能を使用するか否かを選択します。  
データフラッシュ・エミュレーション機能を使用する場合は [はい] を選択してください（デフォルト：[いいえ]）。

## (b) [書き込み/消去時間設定]

データフラッシュ・メモリへの書き込み、または消去時間に関する設定を行います。

図 2—22 [書き込み/消去時間設定] カテゴリ

□ 書き込み/消去時間設定	
データフラッシュ・メモリへの書き込み時間	フラッシュ・マクロ・スペック上の想定回数
書き込み対象アドレス	HEX F1000
書き込み対象アドレスのマスク値	HEX 0
データフラッシュ・メモリの消去時間	フラッシュ・マクロ・スペック上の想定回数
消去対象アドレス	HEX F1000
消去対象アドレスのマスク値	HEX 0

## - [データフラッシュ・メモリへの書き込み時間]

データフラッシュ・メモリへ書き込む際の遅延時間をシミュレートします。

シミュレート値を、次のドロップダウン・リストにより選択してください。

リトライなし	リトライ回数を0とし、遅延時間=0（書き込み時間最速）とします。
フラッシュ・マクロ・スペック上の想定回数	使用するフラッシュ・マクロのスペック上の想定回数を遅延時間とします（デフォルト）。
フラッシュ・マクロ・スペック上の想定最大回数	使用するフラッシュ・マクロのスペック上の想定最大回数を遅延時間とします。
リトライ回数最大	リトライ回数を最大とし、遅延時間を最大（書き込み時間最長）とします。

## - [書き込み対象アドレス]

書き込みを行う際の遅延時間をシミュレートする対象アドレスを指定します。

直接入力により、0xF1000 ~ 0xFFFFF の範囲の 16 進数で指定してください（デフォルト：[F1000]）。

## - [書き込み対象アドレスのマスク値]

書き込み対象アドレスに対するマスク値を指定します。

直接入力により、0x0 ~ 0xFFFFF の範囲の 16 進数で指定してください（デフォルト：[0]）。

なお、マスクは、書き込み対象アドレスに対してビット単位で“0”を Don't Care とします。

例 0xF1000 ~ 0xF1FFF の範囲の書き込み対象アドレスを設定する場合

[書き込み対象アドレス] : 0xF1000

[書き込み対象アドレスのマスク値] : 0xFF000

## - [データフラッシュ・メモリの消去時間]

データフラッシュ・メモリの消去を行う際の遅延時間をシミュレートします。

シミュレート値を、次のドロップダウン・リストにより選択してください。

リトライなし	リトライ回数を0とし、遅延時間=0（消去時間最速）とします。
--------	--------------------------------

フラッシュ・マクロ・スペック上の想定回数	使用するフラッシュ・マクロのスペック上の想定回数を遅延時間とします（デフォルト）。
フラッシュ・マクロ・スペック上の想定最大回数	使用するフラッシュ・マクロのスペック上の想定最大回数を遅延時間とします。
リトライ回数最大	リトライ回数を最大とし、遅延時間を最大（消去時間最長）とします。

- [消去対象アドレス]

消去を行う際の遅延時間をシミュレートする対象アドレスを指定します。

直接入力により、0xF1000 ~ 0xFFFFF の範囲の 16 進数で指定してください（デフォルト：[F1000]）。

- [消去対象アドレスのマスク値]

消去対象アドレスに対するマスク値を指定します。

直接入力により、0x0 ~ 0xFFFFF の範囲の 16 進数で指定してください（デフォルト：[0]）。

なお、マスクは、消去対象アドレスに対してビット単位で“0”を Don't Care とします。

例 0xF1000 ~ 0xF1FFF の範囲の消去対象アドレスを設定する場合

[消去対象アドレス] : 0xF1000

[消去対象アドレスのマスク値] : 0xFF000

(c) [マクロ・サービス・エラー]

データフラッシュ・エミュレーションを行う際のデータフラッシュ・マクロ・サービスに関する設定として、フラッシュ関数の動作を設定します。

図 2—23 [マクロ・サービス・エラー] カテゴリ

マクロ・サービス・エラー	
マクロ・サービス・エラー	[3]
[0]	FlashEraseで消去エラーを返す
発生させるエラー	FlashEraseで消去エラーを返す
エラーの対象アドレス	HEX F1000
エラー対象アドレスのマスク値	HEX 0
[1]	エラーを発生させない
[2]	エラーを発生させない

- [マクロ・サービス・エラー]

エミュレートを行うデータフラッシュ・マクロ・サービスで発生させるエラーを指定します（エラー値は、通常のエミュレーションでは返ることがありません）。

発生させるエラーの種類は、このプロパティのサブプロパティとして 3 パターン（[0]/[1]/[2]）まで指定することができます。エラーを強制的に返す場合は、各 [発生させるエラー] サブプロパティにおいて、次のいずれかを選択したのち、下段に表示される [エラーの対象アドレス]、および [エラー対象アドレスのマスク値] サブプロパティにおいて、エラーを発生させるフラッシュ・メモリ領域内の

アドレス (0xF1000 ~ 0xFFFFF), およびそのマスク値 (0x0 ~ 0xFFFFF) を, 16 進数で直接入力により指定してください。

デフォルトでは, [エラーの対象アドレス] : [F1000] / [エラー対象アドレスのマスク値] : [0] が指定されます。

- FlashErase で消去エラーを返す
- FlashBlankCheck でブランク・チェック・エラーを返す
- FlashWrite で書き込みエラーを返す
- FlashIVerify で内部ベリファイ・エラーを返す

#### (5) [ダウンロード・ファイル設定] タブ

デバッグ・ツールにダウンロードを実行する際の設定を行います。

各カテゴリ内の設定についての詳細は, 「[2.5.1 ダウンロードを実行する](#)」を参照してください。

#### (6) [フック処理設定] タブ

デバッグ・ツールにフック処理の設定を行います。

フック処理, および各カテゴリ内の設定についての詳細は, 「[2.17 フック処理を設定する](#)」を参照してください。

### 2.3.3 【E1】の場合

E1 を使用する場合の動作環境の設定を次のプロパティ パネルで行います。

図 2—24 動作環境設定【E1】（プロパティ パネルの例）



プロパティ パネル上の該当するタブを選択し、次の設定を順次行ってください。

- (1) [接続用設定] タブ
- (2) [デバッグ・ツール設定] タブ
- (3) [ダウンロード・ファイル設定] タブ
- (4) [フック処理設定] タブ

#### (1) [接続用設定] タブ

次に示すカテゴリごとに、デバッグ・ツールとの接続に関する設定を行います。

- (a) [内部 ROM/RAM]
- (b) [クロック]
- (c) [ターゲット・ボードとの接続]
- (d) [フラッシュ]
- (e) [ホット・プラグイン]

#### (a) [内部 ROM/RAM]

内部 ROM/RAM に関する設定を表示します。

図 2—25 [内部 ROM/RAM] カテゴリ [E1]

内部ROM/RAM	
内部ROMサイズ[Kバイト]	256
内部RAMサイズ[Kバイト]	16384
データフラッシュ・メモリ・サイズ[Kバイト]	16

- [内部 ROM サイズ [K バイト]]

エミュレーションする内部 ROM サイズを表示します (単位 : K バイト)。  
このプロパティ値を変更することはできません。

- [内部 RAM サイズ [K バイト]]

エミュレーションする内部 RAM サイズを表示します (単位 : K バイト)。  
このプロパティ値を変更することはできません。

- [データフラッシュ・メモリ・サイズ [K バイト]]

選択しているマイクロコントローラのデータフラッシュ・メモリ領域のサイズを表示します (単位 : K バイト)。  
選択しているマイクロコントローラがデータフラッシュ・メモリ非搭載品の場合は, [0] を表示します。  
このプロパティ値を変更することはできません。

(b) [クロック]

クロックに関する設定を行います。

図 2—26 [クロック] カテゴリ [E1]

クロック	
メイン・クロック周波数 [MHz]	内蔵クロックを使用する
サブ・クロック周波数 [kHz]	内蔵クロックを使用する
モニタ・クロック	システム

- [メイン・クロック周波数 [MHz]]

メイン・クロック周波数を指定します。

ドロップダウン・リストによる選択, または直接入力により, 0.001 ~ 99.999 (単位 : MHz) の範囲の数値を指定します (デフォルト : [内蔵クロックを使用する])。

なお, X1/X2 発振の場合は, クロック周波数を指定してください。

また, PLL 搭載品で外部クロック発振の場合は, 発振器/発振子の周波数 (PLL 設定前) を指定してください。

**備考** メイン・クロック周波数は, E1 とホスト・マシンの通信の同期に使用します。

CPU の動作周波数を設定するものではありません。

## - [サブ・クロック周波数 [kHz]]

サブ・クロック周波数を指定します。

ドロップダウン・リストによる選択、または直接入力により、0.001 ~ 99.999（単位：kHz）の範囲の数値を指定します（デフォルト：[内蔵クロックを使用する]）。

**備考** サブ・クロック周波数は、E1 とホスト・マシンの通信の同期に使用します。

CPU の動作周波数を設定するものではありません。

## - [モニタ・クロック]

プログラム停止中にモニタ・プログラムが動作するクロックを、次のドロップダウン・リストより選択します。

システム	メイン・クロックで動作します（デフォルト）。
ユーザ	プログラムで設定されているクロックで動作します。

## (c) [ターゲット・ボードとの接続]

E1 とターゲット・ボードとの接続に関する設定を行います。

**注意** E1 が CubeSuite+ に接続している場合、このカテゴリ内のプロパティ値を変更することはできません。

図 2—27 [ターゲット・ボードとの接続] カテゴリ【E1】

E1 ターゲット・ボードとの接続	
通信方式	1線式(TOOL0)
低電圧OCDボードを使用する(最大200mA)	いいえ
エミュレータから電源供給をする(最大200mA)	はい
供給電圧	3.3V

## - [通信方式]

このプロパティは、選択しているマイクロコントローラの通信方式が選択可能な場合のみ表示されます。E1 がターゲット・ボード上のマイクロコントローラとシリアル通信を行う際の通信方式を、次のドロップダウン・リストにより選択します。

なお、選択可能なポートの種類はマイクロコントローラの種類に依存します。

1 線式 (TOOL0)	通信方式を 1 線式 (TOOL0) とします（デフォルト）。
2 線式 (TOOL0+TOOL1)	通信方式を 2 線式 (TOOL0+TOOL1) とします。

## - [低電圧 OCD ボードを使用する]

このプロパティは、選択しているマイクロコントローラが低電圧 OCD ボードをサポートしている場合のみ表示されます。

低電圧 OCD ボードを使用するか否かを選択します。

低電圧 OCD ボードを使用する場合は [はい] を選択してください（デフォルト：[いいえ]）。

- [エミュレータから電源供給をする (最大 200mA)]

このプロパティは、[低電圧 OCD ボードを使用する] プロパティが表示されている場合では、[いいえ] を選択した場合のみ表示されます。

E1 からターゲット・ボードへ電源を供給するか否かを選択します。

電源を供給する場合は [はい] を選択してください (デフォルト : [いいえ])。

- [供給電圧]

このプロパティは、[エミュレータから電源供給をする (最大 200mA)] プロパティにおいて、[はい] を選択した場合のみ表示されます。

ターゲット・ボードへ供給する電圧を選択します (デフォルト : [3.3V])。

(d) [フラッシュ]

フラッシュ書き換えに関する設定を行います。

**注意** E1 が CubeSuite+ に接続している場合、このカテゴリ内のプロパティ値を変更することはできません。

図 2—28 [フラッシュ] カテゴリ

目 フラッシュ	
セキュリティID	HEX 00000000000000000000
フラッシュ書き換えを許可する	はい
ワイド・ボルテージ・モードを使用する	はい
起動時にフラッシュROMを消去する	いいえ

- [セキュリティ ID]

このプロパティは、選択しているマイクロコントローラが、フラッシュ・メモリの ROM セキュリティ機能 (オンチップ・デバッグ・セキュリティ ID) をサポートしている場合のみ表示されます。

内部 ROM、または内部フラッシュ・メモリ上のコードを読み出す際のセキュリティ ID を指定します。

直接入力により、20 桁の 16 進数 (10 バイト : 0x0 ~ 0xFFFFFFFFFFFFFFFF) で指定します (デフォルト : [00000000000000000000])。

なお、オンチップ・デバッグ・セキュリティ ID についての詳細は、E1 のユーザーズ・マニュアルを参照してください。

- [フラッシュ書き換えを許可する]

フラッシュ・メモリの書き換えを許可するか否かを選択します。

許可する場合は [はい] を選択してください (デフォルト)。

なお、[いいえ] を選択した場合、デバッグ・ツールからフラッシュ・メモリ領域に対する書き換え操作が一切できなくなります。

- [ワイド・ボルテージ・モードを使用する]

このプロパティは、選択しているマイクロコントローラが、フラッシュ書き換えのワイド・ボルテージ・モードをサポートしている場合のみ表示されます。

フラッシュ書き換えを行う際に、ワイド・ボルテージ・モードで行うか否かを選択します。  
ワイド・ボルテージ・モードで行う場合は [はい] を選択してください（デフォルト）。

- [起動時にフラッシュ ROM を消去する]

このプロパティは、[\[フラッシュ書き換えを許可する\]](#) プロパティにおいて、[はい] を選択した場合のみ表示されます。

デバッグ・ツールと接続する際に、フラッシュ ROM の消去を行うか否かを選択します。

消去する場合は [はい] を選択してください（デフォルト：[いいえ]）。

なお、このプロパティは、デバッグ・ツールと接続後、自動的に [いいえ] に設定されます。

**注意** ホット・プラグイン接続の場合、このプロパティの指定は無視し、フラッシュ ROM の消去は行いません。

(e) [ホット・プラグイン]

ホット・プラグイン接続に関する設定を行います。

ただし、このカテゴリは、選択しているマイクロコントローラがホット・プラグイン機能搭載品の場合のみ表示されます。

ホット・プラグイン接続、およびこのカテゴリ内の設定についての詳細は、「[2.4.3 デバッグ・ツールをホット・プラグイン接続する【E1】【E20】](#)」を参照してください。

(2) [デバッグ・ツール設定] タブ

次に示すカテゴリごとに、デバッグ・ツールの基本設定を行います。

- (a) [メモリ]
- (b) [実行中のメモリ・アクセス]
- (c) [ブレーク]
- (d) [トレース]
- (e) [入力信号のマスク]
- (f) [Smart Analog]

(a) [メモリ]

メモリに関する設定を行います。

図 2—29 [メモリ] カテゴリ【E1】

☐ メモリ	
☐ メモリ・マッピング	【10】
田 [0]	内部ROM領域
田 [1]	ノン・マップ領域
田 [2]	データフラッシュ領域
田 [3]	ノン・マップ領域
田 [4]	SFR領域
田 [5]	ノン・マップ領域
田 [6]	ミラー領域
田 [7]	内部RAM領域
田 [8]	レジスタ領域
田 [9]	SFR領域
メモリ書き込み時にベリファイを行う	はい

## - [メモリ・マッピング]

現在のメモリ・マッピングの状況が、メモリ領域の種別ごとに詳細表示されます。

このパネル上でマッピング値を変更することはできません。メモリ・マッピングを追加する必要がある場合は、[メモリ・マッピング] プロパティを選択することで設定欄右端に表示される [...] ボタンのクリックによりオープンする [メモリ・マッピング ダイアログ](#) で行います。

設定方法についての詳細は、[メモリ・マッピング ダイアログ](#)の項を参照してください。

図 2—30 メモリ・マッピング ダイアログのオープン

☐ メモリ	
☐ <b>メモリ・マッピング</b>	【10】
田 [0]	内部ROM領域
田 [1]	ノン・マップ領域

**注意** デバッグ・ツールと未接続の場合、ユーザにより追加されたメモリ・マッピング領域のみが表示対象となります。

デバッグ・ツールと接続することにより（「[2.4.1 デバッグ・ツールを接続する](#)」参照）、各メモリ種別ごとの詳細表示を行います。

## - [メモリ書き込み時にベリファイを行う]

メモリ書き込み時に、ベリファイを行うか否かを選択します。

「はい」を選択した場合、ダウンロードの際、または[メモリ パネル](#)／[ウォッチ パネル](#)で値を変更した際にベリファイを行います（デフォルト）。

## (b) [実行中のメモリ・アクセス]

プログラム実行中におけるメモリ・アクセス（リアルタイム表示更新機能）に関する設定を行います。

リアルタイム表示更新機能についての詳細は、「[\(4\) プログラム実行中にメモリの内容を表示／変更する](#)」を参照してください。

図 2-31 「実行中のメモリ・アクセス」カテゴリ【E1】

☐ 実行中のメモリ・アクセス	
実行を一瞬停止してアクセスする	いいえ
実行中に表示更新を行う	はい
表示更新間隔[ms]	500

- 「実行を一瞬停止してアクセスする」

プログラム実行中にはアクセスできないメモリ領域（ターゲット・メモリ領域 /SFR 領域 /CPU レジスタなど）に対して、実行を一瞬停止し、アクセスを許可するか否かを選択します。

なお、[「ターゲット・ボードとの接続」](#)カテゴリ内 [「通信方式」](#) プロパティで [「1 線式 \(TOOL0\)」](#) を選択している場合、このプロパティで [「はい」](#) を選択するとデバッグ・ツールの応答速度が非常に遅くなるためメッセージを表示します。

アクセスを許可する場合は [「はい」](#) を選択してください（デフォルト：[「いいえ」](#)）。

- 「実行中に表示更新を行う」

プログラム実行中に、[メモリパネル](#)/[ウォッチパネル](#)の表示内容を自動的に更新するか否かを選択します。

表示内容の自動更新を行う場合は [「はい」](#) を選択してください（デフォルト）。

**備考** [メモリパネル](#)/[ウォッチパネル](#)の  ボタンにより、表示内容を手動で更新することができます。

- 「表示更新間隔 [ms]」

このプロパティは、[「実行中に表示更新を行う」](#) プロパティにおいて [「はい」](#) を選択した場合のみ有効となります。

プログラム実行中に、[メモリパネル](#)/[ウォッチパネル](#)の表示内容を自動的に更新する間隔を 100 ms 単位で指定します。

直接入力により、100 ~ 65500 の範囲の整数（100 ms 未満の端数切り上げ）を指定してください（デフォルト：[「500」](#)）。

(c) [「ブレーク」](#)

ブレーク機能に関する設定を行います。

ブレーク機能、およびこのカテゴリ内の設定についての詳細は、[「2.8 プログラムの停止（ブレーク）」](#)を参照してください。

(d) [「トレース」](#)

トレース機能に関する設定を行います。

ただし、このカテゴリは、選択しているマイクロコントローラが OCD トレース機能搭載品の場合のみ表示されます。

トレース機能、およびこのカテゴリ内の設定についての詳細は、[「2.11 実行履歴の収集」](#)を参照してください。

**(e) [入力信号のマスク]**

入力信号のマスクに関する設定を行います。

- 注意 1. ホット・プラグイン接続の場合、このカテゴリ内のプロパティは無効となり、[いいえ]の指定として動作します（CubeSuite+ と再接続後に再び有効となります）。
2. 選択しているマイクロコントローラの種類により、マスク可能な信号は異なります（マスク不可の信号は表示されません）。

図 2—32 [入力信号のマスク] カテゴリ

日 入力信号のマスク	
TARGET RESET 信号をマスクする	いいえ
INTERNAL RESET 信号をマスクする	いいえ

次に示す各プロパティの設定において、該当する信号をマスクする場合は [はい] を、マスクしない場合は [いいえ] を選択してください（デフォルト：[いいえ]）。

- [TARGET RESET 信号をマスクする]
- [INTERNAL RESET 信号をマスクする]

**(f) [Smart Analog]**

Smart Analog 機能に関する設定を行います。

ただし、このカテゴリは、選択しているマイクロコントローラが Smart Analog 機能をサポートしている場合のみ表示されます。

Smart Analog 機能、およびこのカテゴリ内の設定についての詳細は、「[2. 16 Smart Analog 機能を使用する【E1】【E20】](#)」を参照してください。

**(3) [ダウンロード・ファイル設定] タブ**

デバッグ・ツールにダウンロードを実行する際の設定を行います。

各カテゴリ内の設定についての詳細は、「[2. 5. 1 ダウンロードを実行する](#)」を参照してください。

**(4) [フック処理設定] タブ**

デバッグ・ツールにフック処理の設定を行います。

フック処理、および各カテゴリ内の設定についての詳細は、「[2. 17 フック処理を設定する](#)」を参照してください。

### 2.3.4 【E20】の場合

E20 を使用する場合の動作環境の設定を次のプロパティ パネルで行います。

図 2—33 動作環境設定【E20】（プロパティ パネルの例）



プロパティ パネル上の該当するタブを選択し、次の設定を順次行ってください。

- (1) [接続用設定] タブ
- (2) [デバッグ・ツール設定] タブ
- (3) [ダウンロード・ファイル設定] タブ
- (4) [フック処理設定] タブ

#### (1) [接続用設定] タブ

次に示すカテゴリごとに、デバッグ・ツールとの接続に関する設定を行います。

- (a) [内部 ROM/RAM]
- (b) [クロック]
- (c) [ターゲット・ボードとの接続]
- (d) [フラッシュ]
- (e) [ホット・プラグイン]

#### (a) [内部 ROM/RAM]

内部 ROM/RAM に関する設定を表示します。

図 2—34 [内部 ROM/RAM] カテゴリ [E20]

内部ROM/RAM	
内部ROMサイズ[Kバイト]	256
内部RAMサイズ[Kバイト]	16384
データフラッシュ・メモリ・サイズ[Kバイト]	16

- [内部 ROM サイズ [K バイト]]

エミュレーションする内部 ROM サイズを表示します (単位 : K バイト)。  
このプロパティ値を変更することはできません。

- [内部 RAM サイズ [K バイト]]

エミュレーションする内部 RAM サイズを表示します (単位 : K バイト)。  
このプロパティ値を変更することはできません。

- [データフラッシュ・メモリ・サイズ [K バイト]]

選択しているマイクロコントローラのデータフラッシュ・メモリ領域のサイズを表示します (単位 : K バイト)。  
選択しているマイクロコントローラがデータフラッシュ・メモリ非搭載品の場合は, [0] を表示します。  
このプロパティ値を変更することはできません。

## (b) [クロック]

クロックに関する設定を行います。

図 2—35 [クロック] カテゴリ [E20]

クロック	
メイン・クロック周波数 [MHz]	内蔵クロックを使用する
サブ・クロック周波数 [kHz]	内蔵クロックを使用する
モニタ・クロック	システム

- [メイン・クロック周波数 [MHz]]

メイン・クロック周波数を指定します。

ドロップダウン・リストによる選択, または直接入力により, 0.001 ~ 99.999 (単位 : MHz) の範囲の数値を指定します (デフォルト : [内蔵クロックを使用する])。

なお, X1/X2 発振の場合は, クロック周波数を指定してください。

また, PLL 搭載品で外部クロック発振の場合は, 発振器/発振子の周波数 (PLL 設定前) を指定してください。

**備考** メイン・クロック周波数は, E20 とホスト・マシンの通信の同期に使用します。

CPU の動作周波数を設定するものではありません。

## - [サブ・クロック周波数 [kHz]]

サブ・クロック周波数を指定します。

ドロップダウン・リストによる選択、または直接入力により、0.001 ~ 99.999（単位：kHz）の範囲の数値を指定します（デフォルト：[内蔵クロックを使用する]）。

**備考** サブ・クロック周波数は、E20 とホスト・マシンの通信の同期に使用します。

CPU の動作周波数を設定するものではありません。

## - [モニタ・クロック]

プログラム停止中にモニタ・プログラムが動作するクロックを、次のドロップダウン・リストより選択します。

システム	メイン・クロックで動作します（デフォルト）。
ユーザ	プログラムで設定されているクロックで動作します。

## (c) [ターゲット・ボードとの接続]

E20 とターゲット・ボードとの接続に関する設定を行います。

ただし、このカテゴリは、選択しているマイクロコントローラの種類により表示するプロパティがひとつも存在しない場合は表示されません。

**注意** E20 が CubeSuite+ に接続している場合、このカテゴリ内のプロパティ値を変更することはできません。

図 2—36 [ターゲット・ボードとの接続] カテゴリ [E20]

☐ ターゲット・ボードとの接続	
通信方式	2線式(TOOL0+TOOL1)

## - [通信方式]

このプロパティは、選択しているマイクロコントローラの通信方式が選択可能な場合のみ表示されます。E20 がターゲット・ボード上のマイクロコントローラとシリアル通信を行う際の通信方式を、次のドロップダウン・リストにより選択します。

なお、選択可能なポートの種類はマイクロコントローラの種類に依存します。

1 線式 (TOOL0)	通信方式を 1 線式 (TOOL0) とします（デフォルト）。
2 線式 (TOOL0+TOOL1)	通信方式を 2 線式 (TOOL0+TOOL1) とします。

## (d) [フラッシュ]

フラッシュ書き換えに関する設定を行います。

**注意** E20 が CubeSuite+ に接続している場合、このカテゴリ内のプロパティ値を変更することはできません。

図 2—37 [フラッシュ] カテゴリ

日 フラッシュ	
セキュリティID	HEX 00000000000000000000
フラッシュ書き換えを許可する	はい
ワイド・ボルテージ・モードを使用する	はい
起動時にフラッシュROMを消去する	いいえ

- [セキュリティ ID]

このプロパティは、選択しているマイクロコントローラが、フラッシュ・メモリの ROM セキュリティ機能（オンチップ・デバッグ・セキュリティ ID）をサポートしている場合のみ表示されます。

内部 ROM、または内部フラッシュ・メモリ上のコードを読み出す際のセキュリティ ID を指定します。直接入力により、20 桁の 16 進数（10 バイト：0x0 ~ 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFE）で指定します（デフォルト：[00000000000000000000]）。

なお、オンチップ・デバッグ・セキュリティ ID についての詳細は、E20 のユーザーズ・マニュアルを参照してください。

- [フラッシュ書き換えを許可する]

フラッシュ・メモリの書き換えを許可するか否かを選択します。

許可する場合は [はい] を選択してください（デフォルト）。

なお、[いいえ] を選択した場合、デバッグ・ツールからフラッシュ・メモリ領域に対する書き換え操作が一切できなくなります。

- [ワイド・ボルテージ・モードを使用する]

このプロパティは、選択しているマイクロコントローラが、フラッシュ書き換えのワイド・ボルテージ・モードをサポートしている場合のみ表示されます。

フラッシュ書き換えを行う際に、ワイド・ボルテージ・モードで行うか否かを選択します。

ワイド・ボルテージ・モードで行う場合は [はい] を選択してください（デフォルト）。

- [起動時にフラッシュ ROM を消去する]

このプロパティは、[\[フラッシュ書き換えを許可する\]](#) プロパティにおいて、[はい] を選択した場合のみ表示されます。

デバッグ・ツールと接続する際に、フラッシュ ROM の消去を行うか否かを選択します。

消去する場合は [はい] を選択してください（デフォルト：[いいえ]）。

なお、このプロパティは、デバッグ・ツールと接続後、自動的に [いいえ] に設定されます。

**注意** ホット・プラグイン接続の場合、このプロパティの指定は無視し、フラッシュ ROM の消去は行いません。

(e) [ホット・プラグイン]

ホット・プラグイン接続に関する設定を行います。

ただし、このカテゴリは、選択しているマイクロコントローラがホット・プラグイン機能搭載品の場合のみ表示されます。

ホット・プラグイン接続, およびこのカテゴリ内の設定についての詳細は、「[2.4.3 デバッグ・ツールをホット・プラグイン接続する【E1】【E20】](#)」を参照してください。

## (2) [デバッグ・ツール設定] タブ

次に示すカテゴリごとに, デバッグ・ツールの基本設定を行います。

- (a) [メモリ]
- (b) [実行中のメモリ・アクセス]
- (c) [ブレーク]
- (d) [トレース]
- (e) [入力信号のマスク]
- (f) [Smart Analog]

### (a) [メモリ]

メモリに関する設定を行います。

図 2—38 [メモリ] カテゴリ【E20】

☐ <b>メモリ</b>	
☐ <b>メモリ・マッピング</b>	<b>[10]</b>
田 [0]	内部ROM領域
田 [1]	ノン・マップ領域
田 [2]	データフラッシュ領域
田 [3]	ノン・マップ領域
田 [4]	SFR領域
田 [5]	ノン・マップ領域
田 [6]	ミラー領域
田 [7]	内部RAM領域
田 [8]	レジスタ領域
田 [9]	SFR領域
メモリ書き込み時にベリファイを行う	はい

### - [メモリ・マッピング]

現在のメモリ・マッピングの状況が, メモリ領域の種別ごとに詳細表示されます。

このパネル上でマッピング値を変更することはできません。メモリ・マッピングを追加する必要がある場合は, [メモリ・マッピング] プロパティを選択することで設定欄右端に表示される [...] ボタンのクリックによりオープンする**メモリ・マッピング ダイアログ**で行います。

設定方法についての詳細は, [メモリ・マッピング ダイアログ](#)の項を参照してください。

図 2—39 メモリ・マッピング ダイアログのオープン

☐ <b>メモリ</b>	
☐ <b>メモリ・マッピング</b>	<b>[10]</b>
田 [0]	内部ROM領域
田 [1]	ノン・マップ領域

**注意** デバッグ・ツールと未接続の場合、ユーザにより追加されたメモリ・マッピング領域のみが表示対象となります。

デバッグ・ツールと接続することにより（「2.4.1 デバッグ・ツールを接続する」参照）、各メモリ種別ごとの詳細表示を行います。

- [メモリ書き込み時にベリファイを行う]

メモリ書き込み時に、ベリファイを行うか否かを選択します。

[はい] を選択した場合、ダウンロードの際、またはメモリパネル／ウォッチパネルで値を変更した際にベリファイを行います（デフォルト）。

(b) [実行中のメモリ・アクセス]

プログラム実行中におけるメモリ・アクセス（リアルタイム表示更新機能）に関する設定を行います。

リアルタイム表示更新機能についての詳細は、「(4) プログラム実行中にメモリの内容を表示／変更する」を参照してください。

図 2—40 [実行中のメモリ・アクセス] カテゴリ [E20]

実行中のメモリ・アクセス	
実行を一瞬停止してアクセスする	いいえ
実行中に表示更新を行う	はい
表示更新間隔[ms]	500

- [実行を一瞬停止してアクセスする]

プログラム実行中にはアクセスできないメモリ領域（ターゲット・メモリ領域 /SFR 領域 /CPU レジスタなど）に対して、実行を一瞬停止し、アクセスを許可するか否かを選択します。

なお、[ターゲット・ボードとの接続] カテゴリ内 [通信方式] プロパティで [1 線式 (TOOL0)] を選択している場合、このプロパティで [はい] を選択するとデバッグ・ツールの応答速度が非常に遅くなるためメッセージを表示します。

アクセスを許可する場合は [はい] を選択してください（デフォルト：[いいえ]）。

- [実行中に表示更新を行う]

プログラム実行中に、メモリパネル／ウォッチパネルの表示内容を自動的に更新するか否かを選択します。

表示内容の自動更新を行う場合は [はい] を選択してください（デフォルト）。

**備考** メモリパネル／ウォッチパネルの  ボタンにより、表示内容を手動で更新することができます。

- [表示更新間隔 [ms]]

このプロパティは、[実行中に表示更新を行う] プロパティにおいて [はい] を選択した場合のみ有効となります。

プログラム実行中に、メモリパネル／ウォッチパネルの表示内容を自動的に更新する間隔を 100 ms 単位で指定します。

直接入力により、100～65500の範囲の整数（100 ms 未満の端数切り上げ）を指定してください（デフォルト：[500]）。

(c) [ブレーク]

ブレーク機能に関する設定を行います。

ブレーク機能、およびこのカテゴリ内の設定についての詳細は、「[2.8 プログラムの停止（ブレーク）](#)」を参照してください。

(d) [トレース]

トレース機能に関する設定を行います。

ただし、このカテゴリは、選択しているマイクロコントローラがOCDトレース機能搭載品の場合のみ表示されます。

トレース機能、およびこのカテゴリ内の設定についての詳細は、「[2.11 実行履歴の収集](#)」を参照してください。

(e) [入力信号のマスク]

入力信号のマスクに関する設定を行います。

注意 1. ホット・プラグイン接続の場合、このカテゴリ内のプロパティは無効となり、[いいえ]の指定として動作しません（CubeSuite+と再接続後に再び有効となります）。

2. 選択しているマイクロコントローラの種類により、マスク可能な信号は異なります（マスク不可の信号は表示されません）。

図 2—41 [入力信号のマスク] カテゴリ

日 入力信号のマスク	
TARGET RESET 信号をマスクする	いいえ
INTERNAL RESET 信号をマスクする	いいえ

次に示す各プロパティの設定において、該当する信号をマスクする場合は [はい] を、マスクしない場合は [いいえ] を選択してください（デフォルト：[いいえ]）。

- [TARGET RESET 信号をマスクする]
- [INTERNAL RESET 信号をマスクする]

(f) [Smart Analog]

Smart Analog 機能に関する設定を行います。

ただし、このカテゴリは、選択しているマイクロコントローラが Smart Analog 機能をサポートしている場合のみ表示されます。

Smart Analog 機能、およびこのカテゴリ内の設定についての詳細は、「[2.16 Smart Analog 機能を使用する【E1】【E20】](#)」を参照してください。

**(3) [ダウンロード・ファイル設定] タブ**

デバッグ・ツールにダウンロードを実行する際の設定を行います。

各カテゴリ内の設定についての詳細は、「[2.5.1 ダウンロードを実行する](#)」を参照してください。

**(4) [フック処理設定] タブ**

デバッグ・ツールにフック処理の設定を行います。

フック処理、および各カテゴリ内の設定についての詳細は、「[2.17 フック処理を設定する](#)」を参照してください。

### 2.3.5 【EZ Emulator】の場合

EZ Emulator を使用する場合の動作環境の設定を次の**プロパティ パネル**で行います。

図 2—42 動作環境設定【EZ Emulator】（プロパティ パネルの例）



プロパティ パネル上の該当するタブを選択し、次の設定を順次行ってください。

- (1) [接続用設定] タブ
- (2) [デバッグ・ツール設定] タブ
- (3) [ダウンロード・ファイル設定] タブ
- (4) [フック処理設定] タブ

#### (1) [接続用設定] タブ

次に示すカテゴリごとに、デバッグ・ツールとの接続に関する設定を行います。

- (a) [内部 ROM/RAM]
- (b) [クロック]
- (c) [ターゲット・ボードとの接続]
- (d) [フラッシュ]

#### (a) [内部 ROM/RAM]

内部 ROM/RAM に関する設定を表示します。

図 2—43 [内部 ROM/RAM] カテゴリ【EZ Emulator】

内部ROM/RAM	
内部ROMサイズ[Kバイト]	256
内部RAMサイズ[Kバイト]	16384
データフラッシュ・メモリ・サイズ[Kバイト]	16

- [内部 ROM サイズ [K バイト]]

エミュレーションする内部 ROM サイズを表示します (単位 : K バイト)。

このプロパティ値を変更することはできません。

- [内部 RAM サイズ [K バイト]]

エミュレーションする内部 RAM サイズを表示します (単位 : K バイト)。

このプロパティ値を変更することはできません。

- [データフラッシュ・メモリ・サイズ [K バイト]]

選択しているマイクロコントローラのデータフラッシュ・メモリ領域のサイズを表示します (単位 : K バイト)。

選択しているマイクロコントローラがデータフラッシュ・メモリ非搭載品の場合は、[0] を表示します。

このプロパティ値を変更することはできません。

(b) [クロック]

クロックに関する設定を行います。

図 2—44 [クロック] カテゴリ【EZ Emulator】

クロック	
メイン・クロック周波数 [MHz]	内蔵クロックを使用する
サブ・クロック周波数 [kHz]	内蔵クロックを使用する
モニタ・クロック	システム

- [メイン・クロック周波数 [MHz]]

メイン・クロック周波数を指定します。

ドロップダウン・リストによる選択、または直接入力により、0.001 ~ 99.999 (単位 : MHz) の範囲の数値を指定します (デフォルト : [内蔵クロックを使用する])。

なお、X1/X2 発振の場合は、クロック周波数を指定してください。

また、PLL 搭載品で外部クロック発振の場合は、発振器 / 発振子の周波数 (PLL 設定前) を指定してください。

**備考** メイン・クロック周波数は、EZ Emulator とホスト・マシンの通信の同期に使用します。

CPU の動作周波数を設定するものではありません。

## - [サブ・クロック周波数 [kHz]]

サブ・クロック周波数を指定します。

ドロップダウン・リストによる選択、または直接入力により、0.001 ~ 99.999（単位：kHz）の範囲の数値を指定します（デフォルト：[内蔵クロックを使用する]）。

**備考** サブ・クロック周波数は、EZ Emulator とホスト・マシンの通信の同期に使用します。

CPU の動作周波数を設定するものではありません。

## - [モニタ・クロック]

プログラム停止中にモニタ・プログラムが動作するクロックを、次のドロップダウン・リストより選択します。

システム	メイン・クロックで動作します（デフォルト）。
ユーザ	プログラムで設定されているクロックで動作します。

## (c) [ターゲット・ボードとの接続]

EZ Emulator とターゲット・ボードとの接続に関する設定を行います。

ただし、このカテゴリは、選択しているマイクロコントローラの種類により表示するプロパティがひとつも存在しない場合は表示されません。

図 2—45 [ターゲット・ボードとの接続] カテゴリ【EZ Emulator】

☐ ターゲット・ボードとの接続	
通信方式	2線式(TOOL0+TOOL1)
低電圧OCDボードを使用する(最大200mA)	はい/え

## - [通信方式]

このプロパティは、選択しているマイクロコントローラの通信方式が選択可能な場合のみ表示されます。EZ Emulator がターゲット・ボード上のマイクロコントローラとシリアル通信を行う際の通信方式を、次のドロップダウン・リストより選択します。

なお、選択可能なポートの種類はマイクロコントローラの種類に依存します。

1 線式 (TOOL0)	通信方式を1 線式 (TOOL0) とします（デフォルト）。
2 線式 (TOOL0+TOOL1)	通信方式を2 線式 (TOOL0+TOOL1) とします。

**注意** EZ Emulator が CubeSuite+ に接続している場合、このプロパティ値を変更することはできません。

## - [低電圧 OCD ボードを使用する]

このプロパティは、選択しているマイクロコントローラが低電圧 OCD ボードをサポートしている場合のみ表示されます。

低電圧 OCD ボードを使用するか否かを選択します。

低電圧 OCD ボードを使用する場合は [はい] を選択してください（デフォルト：[いいえ]）。

(d) [フラッシュ]

フラッシュ書き換えに関する設定を行います。

図 2—46 [フラッシュ] カテゴリ【EZ Emulator】

日 フラッシュ	
セキュリティID	HEX 00000000000000000000
フラッシュ書き換えを許可する	[はい]
ワイド・ボルテージ・モードを使用する	[はい]
起動時にフラッシュROMを消去する	[いいえ]

- [セキュリティ ID]

このプロパティは、選択しているマイクロコントローラが、フラッシュ・メモリの ROM セキュリティ機能（オンチップ・デバッグ・セキュリティ ID）をサポートしている場合のみ表示されます。

内部 ROM、または内部フラッシュ・メモリ上のコードを読み出す際のセキュリティ ID を指定します。直接入力により、20 桁の 16 進数（10 バイト：0x0 ~ 0xFFFFFFFFFFFFFFFF）で指定します（デフォルト：[00000000000000000000]）。

なお、オンチップ・デバッグ・セキュリティ ID についての詳細は、EZ Emulator のユーザーズ・マニュアルを参照してください。

**注意** EZ Emulator が CubeSuite+ に接続している場合、このプロパティ値を変更することはできません。

- [フラッシュ書き換えを許可する]

フラッシュ・メモリの書き換えを許可するか否かを選択します。

許可する場合は [はい] を選択してください（デフォルト）。

なお、[いいえ] を選択した場合、デバッグ・ツールからフラッシュ・メモリ領域に対する書き換え操作が一切できなくなります。

- [ワイド・ボルテージ・モードを使用する]

このプロパティは、選択しているマイクロコントローラが、フラッシュ書き換えのワイド・ボルテージ・モードをサポートしている場合のみ表示されます。

フラッシュ書き換えを行う際に、ワイド・ボルテージ・モードで行うか否かを選択します。

ワイド・ボルテージ・モードで行う場合は [はい] を選択してください（デフォルト）。

**注意** EZ Emulator が CubeSuite+ に接続している場合、このプロパティ値を変更することはできません。

- [起動時にフラッシュ ROM を消去する]

このプロパティは、[\[フラッシュ書き換えを許可する\]](#) プロパティにおいて、[\[はい\]](#) を選択した場合のみ表示されます。

デバッグ・ツールと接続する際に、フラッシュ ROM の消去を行うか否かを選択します。

消去する場合は [\[はい\]](#) を選択してください（デフォルト：[\[いいえ\]](#)）。

なお、このプロパティは、デバッグ・ツールと接続後、自動的に [\[いいえ\]](#) に設定されます。

**注意** EZ Emulator が CubeSuite+ に接続している場合、このプロパティ値を変更することはできません。

## (2) [デバッグ・ツール設定] タブ

次に示すカテゴリごとに、デバッグ・ツールの基本設定を行います。

- (a) [\[メモリ\]](#)
- (b) [\[実行中のメモリ・アクセス\]](#)
- (c) [\[ブレーク\]](#)
- (d) [\[トレース\]](#)
- (e) [\[入力信号のマスク\]](#)

### (a) [メモリ]

メモリに関する設定を行います。

図 2—47 [メモリ] カテゴリ【EZ Emulator】

☐ <b>メモリ</b>	
☐ <b>メモリ・マッピング</b>	<b>[10]</b>
田 [0]	内部ROM領域
田 [1]	ノン・マップ領域
田 [2]	データフラッシュ領域
田 [3]	ノン・マップ領域
田 [4]	SFR領域
田 [5]	ノン・マップ領域
田 [6]	ミラー領域
田 [7]	内部RAM領域
田 [8]	レジスタ領域
田 [9]	SFR領域
メモリ書き込み時にベリファイを行う	<a href="#">[はい]</a>

- [メモリ・マッピング]

現在のメモリ・マッピングの状況が、メモリ領域の種別ごとに詳細表示されます。

このパネル上でマッピング値を変更することはできません。メモリ・マッピングを追加する必要がある場合は、[\[メモリ・マッピング\]](#) プロパティを選択することで設定欄右端に表示される [\[...\]](#) ボタンのクリックによりオープンする [メモリ・マッピング ダイアログ](#) で行います。

設定方法についての詳細は、[メモリ・マッピング ダイアログ](#)の項を参照してください。

図 2—48 メモリ・マッピング ダイアログのオープン



注意 デバッグ・ツールと未接続の場合、ユーザにより追加されたメモリ・マッピング領域のみが表示対象となります。

デバッグ・ツールと接続することにより（「2.4.1 デバッグ・ツールを接続する」参照），各メモリ種別ごとの詳細表示を行います。

- [メモリ書き込み時にベリファイを行う]

メモリ書き込み時に、ベリファイを行うか否かを選択します。

[はい] を選択した場合、ダウンロードの際、またはメモリパネル/ウォッチパネルで値を変更した際にベリファイを行います（デフォルト）。

#### (b) [実行中のメモリ・アクセス]

プログラム実行中におけるメモリ・アクセス（リアルタイム表示更新機能）に関する設定を行います。

リアルタイム表示更新機能についての詳細は、「(4) プログラム実行中にメモリの内容を表示/変更する」を参照してください。

図 2—49 [実行中のメモリ・アクセス] カテゴリ【EZ Emulator】

実行中のメモリ・アクセス	
実行を一瞬停止してアクセスする	いいえ
実行中に表示更新を行う	はい
表示更新間隔[ms]	500

- [実行を一瞬停止してアクセスする]

プログラム実行中にはアクセスできないメモリ領域（ターゲット・メモリ領域 /SFR 領域 /CPU レジスタなど）に対して、実行を一瞬停止し、アクセスを許可するか否かを選択します。

なお、[ターゲット・ボードとの接続] カテゴリ内 [通信方式] プロパティで [1 線式 (TOOL0)] を選択している場合、このプロパティで [はい] を選択するとデバッグ・ツールの応答速度が非常に遅くなるためメッセージを表示します。

- [実行中に表示更新を行う]

プログラム実行中に、メモリパネル/ウォッチパネルの表示内容を自動的に更新するか否かを選択します。

表示内容の自動更新を行う場合は [はい] を選択してください（デフォルト）。

備考 メモリパネル/ウォッチパネルの  ボタンにより、表示内容を手動で更新することができます。

- [表示更新間隔 [ms]]

このプロパティは、[\[実行中に表示更新を行う\]](#) プロパティにおいて [はい] を選択した場合のみ有効となります。

プログラム実行中に、[メモリパネル/ウォッチパネル](#)の表示内容を自動的に更新する間隔を 100 ms 単位で指定します。

直接入力により、100 ~ 65500 の範囲の整数（100 ms 未満の端数切り上げ）を指定してください（デフォルト：[500]）。

(c) [ブレーク]

ブレーク機能に関する設定を行います。

ブレーク機能、およびこのカテゴリ内の設定についての詳細は、[「2.8 プログラムの停止（ブレーク）」](#)を参照してください。

(d) [トレース]

トレース機能に関する設定を行います。

ただし、このカテゴリは、選択しているマイクロコントローラが OCD トレース機能搭載品の場合のみ表示されます。

トレース機能、およびこのカテゴリ内の設定についての詳細は、[「2.11 実行履歴の収集」](#)を参照してください。

(e) [入力信号のマスク]

入力信号のマスクに関する設定を行います。

**注意** 選択しているマイクロコントローラの種類により、マスク可能な信号は異なります（マスク不可の信号は表示されません）。

図 2—50 [入力信号のマスク] カテゴリ【EZ Emulator】

日 入力信号のマスク	
TARGET RESET 信号をマスクする	いいえ
INTERNAL RESET 信号をマスクする	いいえ

次に示す各プロパティの設定において、該当する信号をマスクする場合は [はい] を、マスクしない場合は [いいえ] をドロップダウン・リストにより選択してください（デフォルト：[いいえ]）。

- [TARGET RESET 信号をマスクする]
- [INTERNAL RESET 信号をマスクする]

(3) [ダウンロード・ファイル設定] タブ

ダウンロードを実行する際の設定を行います。

各カテゴリ内の設定についての詳細は、[「2.5.1 ダウンロードを実行する」](#)を参照してください。

**(4) [フック処理設定] タブ**

デバッグ・ツールにフック処理の設定を行います。

フック処理、および各カテゴリ内の設定についての詳細は、「[2.17 フック処理を設定する](#)」を参照してください。

### 2.3.6 【シミュレータ】の場合

シミュレータを使用する場合の動作環境の設定を次のプロパティパネルで行います。

図 2—51 動作環境設定【シミュレータ】（プロパティパネルの例）



プロパティパネル上の該当するタブを選択し、次の設定を順次行ってください。

- (1) [接続用設定] タブ
- (2) [デバッグ・ツール設定] タブ
- (3) [ダウンロード・ファイル設定] タブ
- (4) [フック処理設定] タブ

**注意** 命令シミュレータとして使用する場合、次の注意が必要です。

- データフラッシュには対応していません。
  - パイプラインには対応していません。
  - CPU クロックは、RL78/G13 の仕様で動作します。
  - 乗除算器や積和演算器を除算モードで使用した場合、除算処理は1クロックで終了します。
  - 乗除算器や積和演算器を除算モードで使用した場合、除算演算完了割り込みは発生しません。
- ただし、除算完了を示す SFR は変化します（乗除算コントロール・レジスタ（MDUC）の DIVST ビットが0になります）。

**備考** 使用するシミュレータが周辺機能シミュレーションをサポートしている場合、シミュレータ GUI を使用することができます。シミュレータ GUI についての詳細は、「2.18 シミュレータ GUI の使用【シミュレータ】」を参照してください。

#### (1) [接続用設定] タブ

次に示すカテゴリごとに、デバッグ・ツールとの接続に関する設定を行います。

- (a) [内部 ROM/RAM]
- (b) [クロック]
- (c) [コンフィギュレーション]

#### (a) [内部 ROM/RAM]

内部 ROM/RAM に関する設定を行います。

デフォルトで、選択しているマイクロコントローラの内部 ROM/RAM サイズが設定されます。

選択しているマイクロコントローラと同様のメモリ・マッピングでデバッグを行う場合は、このカテゴリ内の設定を変更する必要はありません。

**注意** 設定を変更する際は、他のメモリ・マッピング領域と重複しないよう注意が必要です。

図 2—52 [内部 ROM/RAM] カテゴリ【シミュレータ】

内部ROM/RAM	
内部ROMサイズ[Kバイト]	256
内部RAMサイズ[バイト]	16384

#### - [内部 ROM サイズ [K バイト]]

シミュレーションする内部 ROM サイズを選択します (単位 : K バイト)。

メモリ・マッピングを変更してデバッグを行う場合のみ、値の変更を行ってください。

#### - [内部 RAM サイズ [バイト]]

シミュレーションする内部 RAM サイズを選択します (単位 : バイト)。

メモリ・マッピングを変更してデバッグを行う場合のみ、値の変更を行ってください。

**備考** データフラッシュ・メモリには対応していません。

#### (b) [クロック]

クロックに関する設定を行います。

図 2—53 [クロック] カテゴリ【シミュレータ】

クロック	
メイン・クロック周波数 [MHz]	4.00
サブ・クロック周波数 [kHz]	32.768
タイマ/トレース用クロック周波数の選択	CPUクロック周波数
タイマ/トレース用クロック周波数の単位	MHz
タイマ/トレース用クロック周波数	---.---

#### - [メイン・クロック周波数 [MHz]]

メイン・クロック周波数を指定します。

ドロップダウン・リストによる選択、または直接入力により、0.001 ~ 99.999 (単位 : MHz) の範囲の周波数を指定します (デフォルト : [4.00])。

- [サブ・クロック周波数 [kHz]]

サブ・クロック周波数を指定します。ドロップダウン・リストによる選択、または直接入力により、0.001 ~ 99.999 (単位 : kHz) の範囲の数値を指定します (デフォルト : [32.768])。

- [タイマ/トレース用クロック周波数の選択]

タイマ/トレース機能を使用する際のクロック周波数を、次のドロップダウン・リストより選択します。

CPU クロック周波数	CPU クロック周波数を使用します (デフォルト)。
周波数の指定	周波数を任意に指定します (下段のプロパティ項目が有効となります)。

- [タイマ/トレース用クロック周波数の単位]

このプロパティは、[タイマ/トレース用クロック周波数の選択] プロパティにおいて [周波数の指定] を選択した場合のみ指定可能です。

タイマ/トレース用のクロック周波数の単位を選択します。

次のドロップダウン・リストより選択します。

MHz	周波数の単位を MHz とします (デフォルト)。
KHz	周波数の単位を kHz とします。

- [タイマ/トレース用クロック周波数]

このプロパティは、[タイマ/トレース用クロック周波数の選択] プロパティでの指定により、次のように動作が異なります。

- [CPU クロック周波数] を選択した場合

デバッグ・ツールと切断時は [---\_---] を、デバッグ・ツールと接続時は [CPU クロック周波数] を表示します (変更不可)。

- [周波数の指定] を選択した場合

タイマ/トレース用クロックの周波数を指定します。

直接入力により、1 kHz ~ 999.999 MHz の範囲となるよう数値を指定してください (デフォルト : [4.00] が指定されます)。

なお、周波数の単位は、[タイマ/トレース用クロック周波数の単位] プロパティでの指定に依存します。

(c) [コンフィギュレーション]

シミュレータのカスタマイズに関する設定を行います。

**注意** シミュレータが CubeSuite+ に接続している場合、このカテゴリ内のプロパティ値を変更することはできません。

図 2—54 [コンフィギュレーション] カテゴリ

日 コンフィギュレーション	
シミュレータ・コンフィギュレーション・ファイルを使用する	はい
シミュレータ・コンフィギュレーション・ファイル	

- [シミュレータ・コンフィギュレーション・ファイルを使用する]

シミュレータに対して、ユーザ・カスタマイズ（ユーザ・モデルの追加）を行うためのシミュレータ・コンフィギュレーション・ファイルを使用するか否かを選択します。

使用する場合は [はい] を選択してください（デフォルト：[いいえ]）。

- [シミュレータ・コンフィギュレーション・ファイル]

このプロパティは、[シミュレータ・コンフィギュレーション・ファイルを使用する] プロパティにおいて、[はい] を選択した場合のみ表示されます。

使用するシミュレータ・コンフィギュレーション・ファイルを指定します。

ファイル名を直接入力するか、このプロパティを選択することで設定欄右端に表示される [...] ボタンのクリックによりオープンするシミュレータ・コンフィギュレーション・ファイルを選択ダイアログ [シミュレータ] によりファイルを選択することで指定します。

## (2) [デバッグ・ツール設定] タブ

次に示すカテゴリごとに、デバッグ・ツールの基本設定を行います。

- (a) [メモリ]
- (b) [実行中のメモリ・アクセス]
- (c) [ブレーク]
- (d) [トレース]
- (e) [タイマ]
- (f) [カバレッジ]
- (g) [シミュレータ GUI]

### (a) [メモリ]

メモリに関する設定を行います。

図 2—55 [メモリ] カテゴリ [シミュレータ]

メモリ	
メモリ・マッピング	[10]
田 [0]	内部ROM領域
田 [1]	ノン・マップ領域
田 [2]	データフラッシュ領域
田 [3]	ノン・マップ領域
田 [4]	SFR領域
田 [5]	ノン・マップ領域
田 [6]	ミラー領域
田 [7]	内部RAM領域
田 [8]	レジスタ領域
田 [9]	SFR領域

- [メモリ・マッピング]

現在のメモリ・マッピングの状況が、メモリ領域の種別ごとに詳細表示されます。

このパネル上でマッピング値を変更することはできません。メモリ・マッピングを追加する必要がある場合は、[メモリ・マッピング] プロパティを選択することで設定欄右端に表示される [...] ボタンのクリックによりオープンするメモリ・マッピングダイアログで行います。

設定方法についての詳細は、メモリ・マッピングダイアログの項を参照してください。

図 2—56 メモリ・マッピングダイアログのオープン



**注意** デバッグ・ツールと未接続の場合、ユーザにより追加されたメモリ・マッピング領域のみが表示対象となります。

デバッグ・ツールと接続することにより（「2.4.1 デバッグ・ツールを接続する」参照）、各メモリ種別ごとの詳細表示を行います。

#### (b) [実行中のメモリ・アクセス]

プログラム実行中におけるメモリ・アクセス（リアルタイム表示更新機能）に関する設定を行います。

リアルタイム表示更新機能についての詳細は、「(4) プログラム実行中にメモリの内容を表示／変更する」を参照してください。

図 2—57 [実行中のメモリ・アクセス] カテゴリ【シミュレータ】

実行中のメモリ・アクセス	
実行中に表示更新を行う	はい
表示更新間隔[ms]	500

#### - [実行中に表示更新を行う]

プログラム実行中に、メモリパネル／ウォッチパネルの表示内容を自動的に更新するか否かを選択します。

表示内容の自動更新を行う場合は「はい」を選択してください（デフォルト）。

**備考** メモリパネル／ウォッチパネルの  ボタンにより、表示内容を手動で更新することができます。

#### - [表示更新間隔 [ms]]

このプロパティは、[実行中に表示更新を行う] プロパティにおいて「はい」を選択した場合のみ有効となります。

プログラム実行中に、メモリパネル／ウォッチパネルの表示内容を自動的に更新する間隔を 100 ms 単位で指定します。

直接入力により、100 ~ 65500 の整数（100 ms 未満の端数切り上げ）を指定してください（デフォルト：[500]）。

## (c) [ブレーク]

ブレーク機能に関する設定を行います。

ブレーク機能、およびこのカテゴリ内の設定についての詳細は、「[2.8 プログラムの停止（ブレーク）](#)」を参照してください。

## (d) [トレース]

トレース機能に関する設定を行います。

トレース機能、およびこのカテゴリ内の設定についての詳細は、「[2.11 実行履歴の収集](#)」を参照してください。

## (e) [タイマ]

タイマ機能に関する設定を行います。

タイマ機能についての詳細は、「[2.12 実行時間の計測](#)」を参照してください。

図 2—58 [タイマ] カテゴリ【シミュレータ】

☐ タイマ	
タイマ機能を使用する	いいえ

## - [タイマ機能を使用する]

タイマ機能を使用するか否かを選択します。

タイマ機能を使用する場合は [はい] を選択してください（デフォルト：[いいえ]）。

## (f) [カバレッジ]

カバレッジ機能に関する設定を行います。

カバレッジ機能、およびこのカテゴリ内の設定についての詳細は、「[2.13 カバレッジの測定 \[IECUBE\]【シミュレータ】](#)」を参照してください。

## (g) [シミュレータ GUI]

シミュレータ GUI に関する設定を行います。

シミュレータ GUI の機能、およびこのカテゴリ内の設定についての詳細は、「[2.18 シミュレータ GUI の使用【シミュレータ】](#)」を参照してください。

## (3) [ダウンロード・ファイル設定] タブ

デバッグ・ツールにダウンロードを実行する際の設定を行います。

各カテゴリ内の設定についての詳細は、「[2.5.1 ダウンロードを実行する](#)」を参照してください。

## (4) [フック処理設定] タブ

デバッグ・ツールにフック処理の設定を行います。

フック処理、および各カテゴリ内の設定についての詳細は、「[2.17 フック処理を設定する](#)」を参照してください。

## 2.4 デバッグ・ツールとの接続／切断


この節では、CubeSuite+ とデバッグ・ツールの接続方法、および切断方法について説明します。

### 2.4.1 デバッグ・ツールを接続する

[デバッグ] メニュー→ [デバッグ・ツールへ接続] を選択することにより、CubeSuite+ はアクティブ・プロジェクトで選択しているデバッグ・ツールと通信を開始します。

デバッグ・ツールとの接続に成功すると、**メイン・ウインドウのステータスバー**が、次のように変化します。なお、**ステータスバー**に表示される各項目についての詳細は、**メイン・ウインドウ**を参照してください。

図 2—59 デバッグ・ツールとの接続に成功したステータスバー

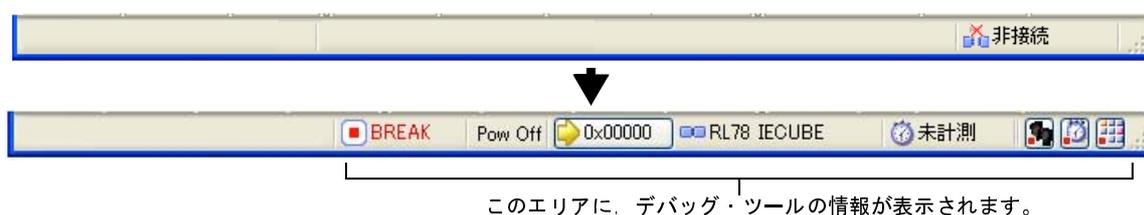

**注意** CubeSuite+ のサポート範囲外のコンパイラを使用している場合、[デバッグ・ツールへ接続] は無効となります。

**備考 1.** デバッグ・ツールバーの  ボタンをクリックすることで、デバッグ・ツールと接続したのち、指定ファイルのダウンロードを実行します（「2.5.1 ダウンロードを実行する」参照）。また、同ツールバーの  ボタンをクリックすることで、プロジェクトのビルドを行い、デバッグ・ツールと接続したのち、指定ファイルのダウンロードを実行します。

#### 2. 【シミュレータ】


選択しているマイクロコントローラのシミュレータが周辺機能シミュレーションをサポートしている場合、デバッグ・ツールと接続すると、**シミュレータ GUI ウィンドウ**がオープンします（デフォルト）。

### 2.4.2 デバッグ・ツールを切断する

デバッグ・ツールバーの  ボタンをクリックすることにより、CubeSuite+ は接続しているデバッグ・ツールとの通信を切断します。

デバッグ・ツールとの通信を切断すると、**メイン・ウインドウのステータスバー**が、次のように変化します。

図 2—60 デバッグ・ツールを切断したステータスバー

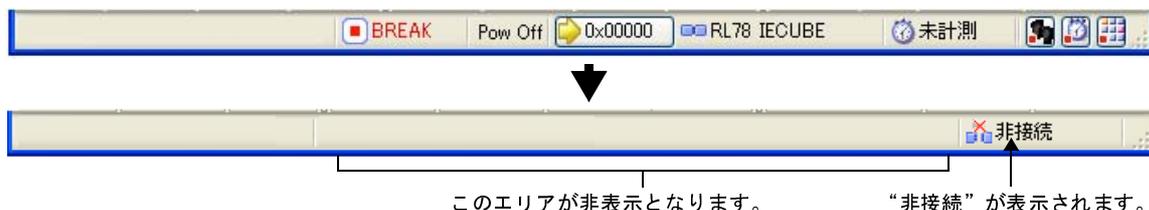

**注意** プログラム実行中にデバッグ・ツールを切断することはできません。

**備考** デバッグ・ツールを切断すると、デバッグ・ツールと接続時のみ表示可能なパネル／ダイアログはすべてクローズします。

### 2.4.3 デバッグ・ツールをホット・プラグイン接続する【E1】【E20】

ホット・プラグイン接続とは、プログラム実行中のターゲット・ボードに対してデバッグ・ツールを接続し、実行中のプログラムをデバッグすることができる接続方式です。

ホット・プラグイン接続の手順は、次のとおりです。

- 注意 1.** ホット・プラグイン接続は、選択しているマイクロコントローラがホット・プラグイン機能搭載品の場合のみ有効となります。
- 2.** ホット・プラグイン接続を行った場合、次のプロパティの設定は無効となり、[いいえ]の指定として動作します（CubeSuite+ と再接続後に再び有効となります）。
- [TARGET RESET 信号をマスクする]
  - [INTERNAL RESET 信号をマスクする]
  - [エミュレータから電源供給をする (最大 200mA)]
  - [起動時にフラッシュ ROM を消去する]
- 3.** ホット・プラグイン接続を行った場合、現在設定されているイベントはすべて無効となります（CubeSuite+ と再接続後に再び有効となります）。

#### (1) リトライする間隔／回数を設定する

ホット・プラグイン接続時、E1/E20 がターゲット・ボード上のマイクロコントローラとの通信に失敗した際に、接続をリトライする間隔と回数を設定します。

設定は、[プロパティ パネル](#)の [\[接続用設定\]](#) タブ上の [ホット・プラグイン] カテゴリ内で行います

図 2—61 [ホット・プラグイン] カテゴリ

☐ ホット・プラグイン	
リトライ間隔[ms]	1000
リトライ回数	3

#### (a) [リトライ間隔 [ms]]

接続をリトライする間隔を 1ms 単位で指定します。

直接入力により、0 ～ 60000 の 10 進数を指定してください（デフォルト：[1000]）。

#### (b) [リトライ回数]

接続をリトライする回数を指定します。

直接入力により、0 ～ 3 の 10 進数を指定してください（デフォルト：[3]）。

## (2) プログラムを実行する

エミュレータと接続していない状態で、あらかじめターゲット・ボード上のマイクロコントローラにダウンロードしたプログラムを実行します。

## (3) デバッグ・ツールを選択する

アクティブ・プロジェクトでホット・プラグイン接続可能なデバッグ・ツール (E1/ E20) を選択します。


## (4) CubeSuite+ にデバッグ・ツールをホット・プラグイン接続する

[デバッグ] メニュー→ [ホット・プラグイン] を選択することにより、ホット・プラグイン接続の準備を開始します。

## (5) ターゲット・ボードを接続する

ホット・プラグイン接続の準備が完了すると、ターゲット・ボードの接続を促す次のメッセージが表示されます。ターゲット・ボードとエミュレータを接続したのち、[OK] ボタンをクリックすると、アクティブ・プロジェクトで選択しているデバッグ・ツールとの通信を開始します。

図 2—62 ホット・プラグイン接続準備完了メッセージ

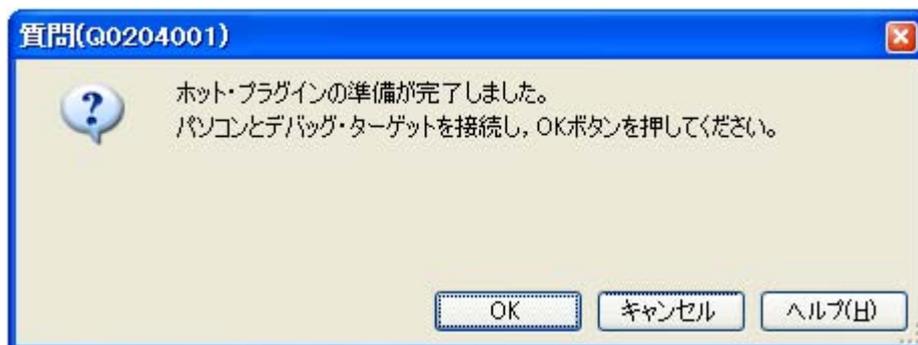

## (6) ホット・プラグイン接続の完了

デバッグ・ツールとの接続に成功すると、メイン・ウィンドウのステータスバーが、次のように変化します。なお、ステータスバーに表示される各項目についての詳細は、メイン・ウィンドウを参照してください。

図 2—63 デバッグ・ツールとのホット・プラグイン接続に成功したステータスバー



“RUN” が表示され、プログラム実行中であることを示します。

## 2.5 ダウンロード／アップロード

この節では、デバッグ対象となるプログラム（ロード・モジュール・ファイル（\*.lmf）など）を CubeSuite+ へダウンロードする方法と、デバッグ中のメモリ内容を CubeSuite+ からファイルへアップロードする方法を説明します。

### 2.5.1 ダウンロードを実行する

デバッグ対象となるロード・モジュール・ファイルのダウンロードを実行します。

次に示す手順に従って、**プロパティパネル**の**[ダウンロード・ファイル設定]**タブにおけるダウンロードのための設定を行ったのち、ダウンロードを実行してください。

#### (1) [ダウンロード] カテゴリの設定

図 2—64 [ダウンロード] カテゴリ

☐ <b>ダウンロード</b>	
☐ ダウンロードするファイル	<b>[1]</b>
☐ [0]	Debug Build#a.lmf
ファイル	Debug Build#a.lmf
ファイルの種類	ロード・モジュール・ファイル
オブジェクトをダウンロードする	はい
シンボルをダウンロードする	はい
ダウンロード後にCPUをリセットする	はい
ダウンロード・モードの選択	スピード優先
ダウンロード前にフラッシュROMを消去する	いいえ
イベント設定位置の自動変更方法	イベントを保留にする
予約領域の上書きをチェックする	はい

**注意** プロジェクトで使用するデバッグ・ツールにより、表示されるプロパティ項目は異なります。

#### (a) [ダウンロードするファイル]

ダウンロードの対象となるファイル名、およびダウンロード条件を表示します（プロパティ値の“[ ]”内の数値は、現在ダウンロードの対象に指定されているファイル数を示します）。

ダウンロードの対象となるファイルは、メイン・プロジェクト／サブプロジェクトでビルド対象に指定しているファイルが自動的に決定されます<sup>注</sup>。

ただし、ダウンロードの対象となるファイル、およびダウンロード条件は、手動で変更することができます。この場合は、「[2.5.2 応用的なダウンロード方法](#)」を参照してください。

**注** 外部ビルド・ツール（CubeSuite+ が提供するビルド・ツール以外のコンパイラ／アセンブラなど）により作成されたロード・モジュール・ファイルをダウンロードする場合、デバッグ専用プロジェクトを作成する必要があります。

デバッグ専用プロジェクトをデバッグの対象とする場合では、ユーザが、プロジェクト・ツリー上のダウンロード・ファイル・ノードにダウンロードするファイルを追加することで、ダウンロードの対象となるファイルがこのプロパティに反映されます。

なお、“外部ビルド・ツールの使用”，および“デバッグ専用プロジェクト”についての詳細は、「CubeSuite+ 統合開発環境 ユーザーズマニュアル 起動編」を参照してください。

**(b) [ダウンロード後にCPUをリセットする]**

ダウンロード完了後にCPUをリセットするか否かを選択します。

CPUをリセットする場合は「はい」を選択してください（デフォルト）。

ただし、選択しているマイクロコントローラが、ダウンロード完了後、常にCPUをリセットする場合は設定を変更することはできません（このプロパティは表示されません）。

**(c) [ダウンロード・モードの選択]（【シミュレータ】以外）**

フラッシュROMへダウンロードを行う際のダウンロード・モードを選択します。

次のドロップダウン・リストによりどちらかを選択してください。

スピード優先	先頭データと最終データ間の空き領域はFFHで補完されます（先頭データ以前と最終データ以降の空き領域はダウンロード前の値が保持されます）。 書き込みデータの量を減らすため、ダウンロード速度は速くなります（デフォルト）。
データ優先	空き領域はダウンロード前の値が保持されます。 空き領域のデータを一度読み込むため、ダウンロード速度は非常に遅くなります。

**(d) [ダウンロード前にフラッシュROMを消去する]**

このプロパティは、**[ダウンロード・モードの選択]（【シミュレータ】以外）** プロパティで「スピード優先」を選択した場合（デフォルト）のみ有効となります。

ダウンロード実行前にフラッシュROMを消去するか否かを選択します。

フラッシュROMを消去する場合は「はい」を選択してください（デフォルト：「いいえ」）。

**(e) [イベント設定位置の自動変更方法]**

デバッグ作業を進めることにより、変更を加えたプログラムを再ダウンロードした場合、現在設定されているイベントの設定位置（アドレス）が命令の途中になる場合があります。この場合の対象イベントの扱いを選択します。

次のドロップダウン・リストによりどちらかを選択してください。

命令の先頭に移動する	命令の先頭アドレスに対象イベントを再設定します。
イベントを保留にする	対象イベントを保留状態にします（デフォルト）。

ただし、このプロパティでの指定は、デバッグ情報のないイベント設定位置に対してのみ適用されます。デバッグ情報があるイベント設定位置の場合は、常にソース・テキスト行の先頭に移動します。

**(f) [予約領域の上書きをチェックする]【E1】【E20】【EZ Emulator】**

ダウンロードの際に、エミュレータが使用する予約領域に対して上書きした場合に、メッセージを出力するか否かを選択します。

メッセージを出力する場合は「はい」を選択してください（デフォルト）。

## (2) [デバッグ情報] カテゴリの設定

図 2—65 [デバッグ情報] カテゴリ

☐ デバッグ情報	
CPUリセット後に指定シンボル位置まで実行する	[はい]
指定シンボル	[_main]
スタートアップ開始シンボル	[_@cstart]
スタートアップ終了シンボル	[_@cend]

## (a) [CPU リセット後に指定シンボル位置まで実行する]

CPU リセット後、またはダウンロード完了後（[ダウンロード後に CPU をリセットする] プロパティで [はい] を選択している場合のみ）に、プログラムを指定シンボル位置まで実行するか否かを選択します。プログラムを指定シンボル位置まで実行する場合は [はい] を選択してください（デフォルト）。

**備考** [ダウンロード後に CPU をリセットする] プロパティで [はい] を選択している場合は、このプロパティで [はい] を選択すると、ダウンロード完了後、[指定シンボル] プロパティで指定した位置のソース・テキストを表示した状態で **エディタ パネル** が自動的にオープンします。また、[いいえ] を選択すると、リセット番地を表示した状態で同パネルがオープンします（リセット番地にソース・テキストが割り付けられていない場合は、**逆アセンブル パネル** で該当箇所を表示します）。

## (b) [指定シンボル]

このプロパティは、[CPU リセット後に指定シンボル位置まで実行する] プロパティにおいて [はい] を選択した場合のみ表示されます。

CPU リセット後にプログラムを実行して停止する位置を指定します。

直接入力により、0 ~ “アドレス空間の終了アドレス” の範囲のアドレス式を指定してください（デフォルト：[\_main]）。

ただし、指定したアドレス式がアドレスに変換できない場合、プログラムは実行されません。

**備考** 通常、次を指定します。

アセンブラ・ソースの場合： メイン関数に相当する先頭ラベル

C ソースの場合： メイン関数名の先頭に付与したシンボル

## (c) [スタートアップ開始シンボル]

スタートアップ・ルーチンのテキスト領域（コード領域）の開始シンボルを指定します。

直接入力により、0 ~ “アドレス空間の終了アドレス” の範囲のアドレス式を指定してください（デフォルト：[\_@cstart]）。

なお、アセンブラ・ソースの場合は、ここでの設定は不要となります。

## (d) [スタートアップ終了シンボル]

スタートアップ・ルーチンのテキスト領域（コード領域）の終了シンボルを指定します。

直接入力により、0～“アドレス空間の終アドレス”の範囲のアドレス式を指定してください（デフォルト：[\_@cend]）。

なお、アセンブラ・ソースの場合は、ここでの設定は不要となります。

- 注意 1. ダウンロード直後に自動的にソース・テキストを表示するためには、スタートアップ・シンボルが正しく指定されている必要があります。
2. デフォルトの設定では、ダウンロード後に自動的に CPU をリセットし、指定シンボルまで実行します。この動作が不要な場合は、[\[ダウンロード後に CPU をリセットする\]](#) プロパティ、および [\[CPU リセット後に指定シンボル位置まで実行する\]](#) プロパティにおいて [いいえ] を選択してください。

### (3) ダウンロードの実行

デバッグ・ツールバーの  ボタンをクリックします。

なお、デバッグ・ツールと切断時にこの操作が行われた場合は、自動的にデバッグ・ツールと接続したのち、ダウンロードを実行します。

備考 デバッグ作業を進めることにより、変更を加えたプログラムを再度ダウンロードする場合は、[メイン・ウィンドウ](#)上の [デバッグ] メニュー→ [ビルド & デバッグ・ツールへダウンロード] を選択することにより、ビルド→ダウンロードを容易に行うことができます。

### (4) ダウンロードの中断

ダウンロードの実行を中断する場合は、ダウンロードの進捗状況を表示する [処理中表示 ダイアログ](#)の [キャンセル] ボタンをクリック、または [Esc] キーを押下します。

ロード・モジュール・ファイルのダウンロードが成功すると、[エディタ パネル](#)が自動的にオープンし、ダウンロードしたファイルのソース・テキストが表示されます。

備考 ダウンロードの実行前／実行後に、SFR/CPU レジスタ値を指定した値に自動的に書き換える処理を設定することができます（[2.17 フック処理を設定する](#)参照）。

## 2.5.2 応用的なダウンロード方法

ダウンロードの対象となるファイル、およびダウンロード条件は変更することができます。

CubeSuite+ では、次のファイル形式をダウンロードすることができます。

表 2—1 ダウンロード可能なファイル形式

ファイルの種類	ファイル形式	拡張子
ロード・モジュール・ファイル	ロード・モジュール・フォーマット	.lmf

ファイルの種類	ファイル形式	拡張子
ヘキサ・ファイル	インテル標準ヘキサ・フォーマット	.hex, .hxb, .hxf
	インテル拡張ヘキサ・フォーマット <sup>注</sup>	.hex, .hxb, .hxf
	モトローラ S タイプ・フォーマット	.hex, .hxb, .hxf
	- (S0, S1, S9-16 ビット)	
- (S0, S2, S8-24 ビット)		
	- (S0, S3, S7-32 ビット)	
	拡張テクトロニクス・ヘキサ・フォーマット	.hex, .hxb, .hxf
バイナリ・データ・ファイル	バイナリ・フォーマット	.bin

注 1Mバイトまで可能

ダウンロード・ファイルの変更、およびその際のダウンロード条件の設定は、次の[ダウンロード・ファイル ダイアログ](#)により行います。

ダウンロード・ファイル ダイアログは、[プロパティ パネル](#)の [ダウンロード・ファイル設定] タブ上の [ダウンロード] カテゴリ内 [ダウンロードするファイル] プロパティを選択することで欄内右端に表示される [...] ボタをクリックするとオープンします。

図 2—66 ダウンロード・ファイル ダイアログのオープン


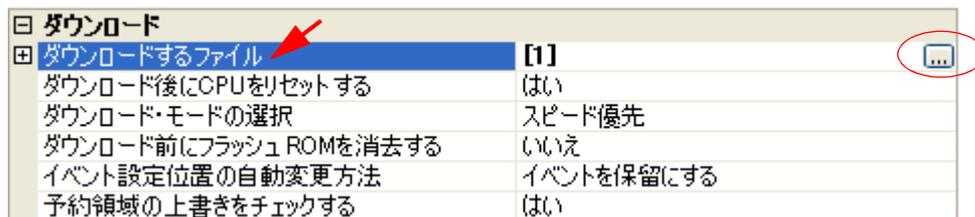


図 2—67 応用的なダウンロード方法 (ダウンロード・ファイル ダイアログ)

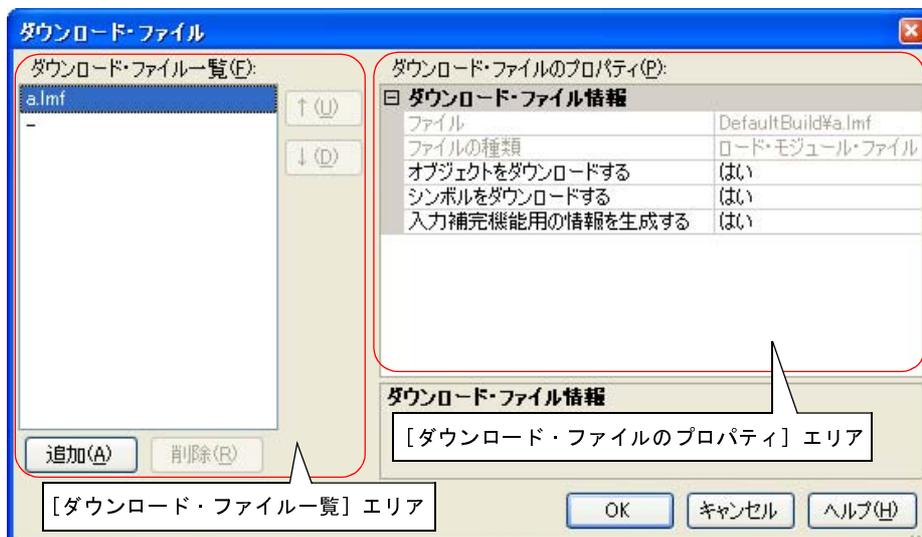

ここでは、上記[ダウンロード・ファイル ダイアログ](#)における、次の場合の設定方法を説明します。

なお、各エリアの見方、および機能についての詳細は、[ダウンロード・ファイル ダイアログ](#)の項を参照してください。

**注意** 複数のロード・モジュール・ファイル (\*.lmf) をダウンロードすることはできません。

- (1) [ロード・モジュール・ファイルのダウンロード条件を変更する](#)
- (2) [ダウンロード・ファイル \(\\*.hex/\\*.hxb/\\*.hxf/\\*.bin\) を追加する](#)
- (3) [ロード・モジュール・フォーマット以外のファイルでソース・レベル・デバッグを行う](#)

#### (1) ロード・モジュール・ファイルのダウンロード条件を変更する

ダウンロードするロード・モジュール・ファイル (\*.lmf) のダウンロード条件（オブジェクト情報／シンボル情報の読み込みなど）を変更する場合は、[ダウンロード・ファイル ダイアログ](#)において、次の手順の操作を行ってください。

##### (a) ロード・モジュール・ファイルの選択

[ダウンロード・ファイル一覧] エリアにおいて、ダウンロードするロード・モジュール・ファイルを選択します。

##### (b) ダウンロード条件の変更

[ダウンロード・ファイルのプロパティ] エリアでは、選択しているロード・モジュール・ファイルの現在のダウンロード条件が表示されます。

表示される各項目において、設定の変更を行います。

オブジェクトをダウンロードする	指定したファイルからオブジェクト情報をダウンロードするか否かを指定します。	
	デフォルト	はい
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択
	指定可能値	はい      オブジェクト情報をダウンロードします。 いいえ      オブジェクト情報をダウンロードしません。
シンボルをダウンロードする	指定したファイルからシンボル情報をダウンロードするか否かを指定します <sup>注1</sup> 。	
	デフォルト	はい
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択
	指定可能値	はい      シンボル情報をダウンロードします。 いいえ      シンボル情報をダウンロードしません。

入力補完機能用の 情報を生成する	ダウンロード時に、 <a href="#">シンボル名の入力補完機能</a> のための情報を生成するか否かを選択します注2。		
	デフォルト	はい	
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択	
	指定可能値	はい	シンボル名の入力補完機能用の情報を生成します（入力補完機能を使用します）。
		いいえ	シンボル名の入力補完機能用の情報を生成しません（入力補完機能を使用しません）。

注1. シンボル情報をダウンロードしない場合、ソース・レベル・デバッグを行うことはできません。

2. [はい] を選択した場合、ダウンロード時間、およびホスト・マシンのメモリ消費量が増加します。シンボル名の入力補完機能を使用しない場合は、[いいえ] を選択することを推奨します。

### (c) [OK] ボタンのクリック

このダイアログでの設定を有効とし、ダウンロード条件が変更されます。

## (2) ダウンロード・ファイル (\*.hex/\*.hxb/\*.hxf/\*.bin) を追加する

ロード・モジュール・フォーマット (\*.lmf) 以外のファイル（ヘキサ・ファイル (\*.hex/\*.hxb/\*.hxf) / バイナリ・データ・ファイル (\*.bin)）をダウンロード対象に追加する場合は、[ダウンロード・ファイル ダイアログ](#)において、次の手順の操作を行ってください。

**注意** 複数のロード・モジュール・ファイル (\*.lmf) をダウンロードすることはできません。

### (a) [追加] ボタンのクリック

[追加] ボタンをクリックすると、[ダウンロード・ファイル一覧] エリアの最終行に空欄の項目（“-”）が表示されます。

### (b) 追加するダウンロード・ファイルのプロパティ設定

[ダウンロード・ファイルのプロパティ] エリアにおいて、追加するダウンロード・ファイルの選択とダウンロード条件を設定します。

表示される各項目において、次の設定を行ってください。

設定を完了すると、[ダウンロード・ファイル一覧] エリア内の空欄の項目に、ここで指定したファイル名が反映されます。

ファイル	追加するダウンロード・ファイル（ヘキサ・ファイル (*.hex, *.hxb, *.hxf) / バイナリ・データ・ファイル (*.bin)）を指定します（最大指定文字数：259 文字）。		
	デフォルト	空欄	
	変更方法	キーボードからの直接入力、またはこのプロパティを選択すると右端に表示される [...] ボタンのクリックによりオープンする <a href="#">ダウンロードするファイルを選択 ダイアログ</a> による指定	
	指定可能値	「 <a href="#">表 2—1 ダウンロード可能なファイル形式</a> 」参照	

ファイルの種類	追加するダウンロード・ファイルのファイル形式を指定します。 ここでは、[ヘキサ・ファイル]、または[バイナリ・データ・ファイル]を選択します。	
	デフォルト	ロード・モジュール・ファイル
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択
	指定可能値	次のいずれか - ロード・モジュール・ファイル - ヘキサ・ファイル - バイナリ・データ・ファイル
オフセット	指定したファイルのダウンロードを開始するアドレスからのオフセット値を指定します。 なお、この項目は、[ファイルの種類]に[ヘキサ・ファイル]を選択している場合のみ表示されます。	
	デフォルト	0
	変更方法	キーボードからの直接入力
	指定可能値	0x0 ~ 0xFFFFFFFF の 16 進数
開始アドレス	指定したファイルをダウンロードする開始アドレスを指定します。 なお、この項目は、[ファイルの種類]に[バイナリ・データ・ファイル]を選択している場合のみ表示されます。	
	デフォルト	0
	変更方法	キーボードからの直接入力
	指定可能値	0x0 ~ 0xFFFFFFFF の 16 進数

備考 オブジェクト情報、およびシンボル情報をダウンロードするか否かの指定は、ダウンロードするファイルの種類がロード・モジュール・ファイルの場合のみ行うことができます。

#### (c) ダウンロードの際の実行順序の確認

[ダウンロード・ファイル一覧] エリアでの表示順序が、ダウンロードの際の実行順序となります。順序を変更する場合は [↓] / [↑] ボタンで変更してください。

#### (d) [OK] ボタンのクリック

このダイアログでの設定を有効とし、指定したファイルがダウンロード・ファイルとして追加されます(プロパティパネルの[ダウンロード・ファイル設定]タブ上の[ダウンロード]カテゴリ内に追加したファイル名とダウンロード条件が表示されます)。

#### (3) ロード・モジュール・フォーマット以外のファイルでソース・レベル・デバッグを行う

ヘキサ・ファイル (\*.hex/\*.hxb/\*.hxf)、またはバイナリ・データ・ファイル (\*.bin) をダウンロード対象のファイルと指定している場合でも、これらのファイルの作成元となったロード・モジュール・ファイルのシンボル情報を併せてダウンロードすることにより、ソース・レベル・デバッグを行うことができます。

この場合は、[ダウンロード・ファイルダイアログ](#)において、次の手順の操作を行ってください。

## (a) [追加] ボタンのクリック

[追加] ボタンをクリックすると、[ダウンロード・ファイル一覧] エリアの最終行に空欄の項目 (“-”) が表示されます。

## (b) ロード・モジュール・ファイルのプロパティ設定

[ダウンロード・ファイルのプロパティ] エリアにおいて、各項目を次のとおりに指定します。

ファイル	ダウンロードするヘキサ・ファイル (*.hex/*.hxb/*.hxf)、またはバイナリ・データ・ファイル (*.bin) を作成する基となったロード・モジュール・ファイルを指定します。 キーボードからの直接入力、または [...] ボタンのクリックによりオープンする <a href="#">ダウンロードするファイルを選択 ダイアログ</a> により指定してください。			
ファイルの種類	[ロード・モジュール・ファイル] を選択します (デフォルト)。			
オブジェクトをダウンロードする	[いいえ] を選択します。			
シンボルをダウンロードする	[はい] を選択します (デフォルト)。			
入力補完機能用の情報を生成する	ダウンロード時に、 <a href="#">シンボル名の入力補完機能</a> のための情報を生成するか否かを選択します <small>注</small> 。			
	デフォルト	はい		
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択		
	指定可能値	はい	シンボル名の入力補完機能用の情報を生成します (入力補完機能を使用します)。	
		いいえ	シンボル名の入力補完機能用の情報を生成しません (入力補完機能を使用しません)。	

**注** [はい] を選択した場合、ダウンロード時間、およびホスト・マシンのメモリ消費量が増加します。  
シンボル名の入力補完機能を使用しない場合は、[いいえ] を選択することを推奨します。

## (c) [OK] ボタンのクリック

このダイアログでの設定を有効とし、指定したロード・モジュール・ファイルがダウンロード・ファイルとして追加されます (ロード・モジュール・ファイル内に含まれるシンボル情報のみがダウンロードの対象となります)。


## 2.5.3 アップロードを実行する

現在接続しているデバッグ・ツールのメモリ内容を、任意のファイルに保存 (アップロード) することができます。

アップロードは、[デバッグ] メニュー → [デバッグ・ツールからアップロード...] を選択することによりオープンする [データ保存 ダイアログ](#) で行います。

このダイアログにおいて、次の手順で操作を行ってください。

図 2—68 メモリ内容のアップロード（データ保存 ダイアログ）

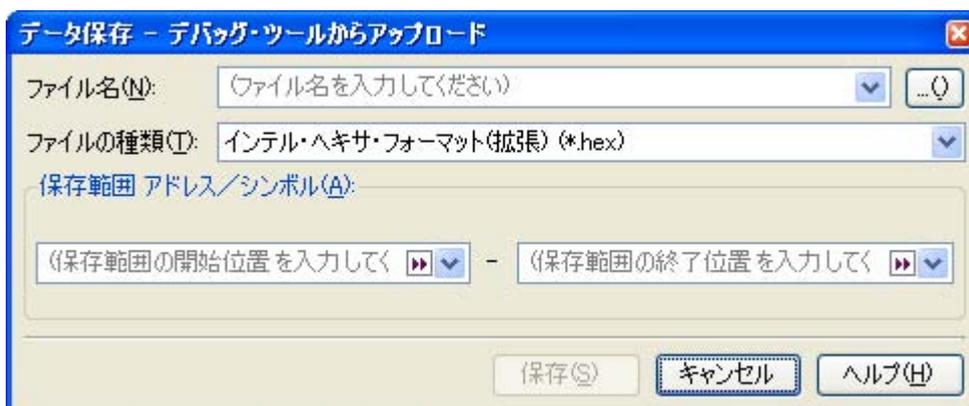

## (1) [ファイル名] の指定

保存するファイル名を指定します。

テキスト・ボックスに直接入力するか（最大指定文字数：259文字）、またはドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します（最大履歴数：10個）。

また、[...] ボタンをクリックすることでオープンする [データ保存ファイルを選択 ダイアログ](#) により、ファイルを選択することもできます。

## (2) [ファイルの種類] の指定

保存するファイルの形式を次のドロップダウン・リストにより選択します。

選択できるファイルの形式は次のとおりです。

表 2—2 アップロード可能なファイル形式

リスト表示	ファイル形式
インテル・ヘキサ・フォーマット (拡張) (*.hex)	インテル拡張ヘキサ・フォーマット
インテル・ヘキサ・フォーマット (フラッシュプログラマ形式) (*.hex) <sup>注</sup> 【IECUBE】【E1】【E20】	インテル拡張ヘキサ・フォーマット (フラッシュプログラマ形式)
モトローラ・ヘキサ・フォーマット (S0, S2, S8-24ビット) (*.hex)	モトローラ S タイプ・フォーマット
モトローラ・ヘキサ・フォーマット (S0, S2, S8-24ビット) (フラッシュプログラマ形式) (*.hex) <sup>注</sup> 【IECUBE】【E1】【E20】	モトローラ S タイプ・フォーマット (フラッシュプログラマ形式)
拡張テクトロニクス・ヘキサ・フォーマット (*.hex)	拡張テクトロニクス・ヘキサ・フォーマット
バイナリ・データ (*.bin)	バイナリ・フォーマット

## 注 【IECUBE】【E1】【E20】

選択しているマイクロコントローラがデータフラッシュ・メモリ内蔵品の場合のみ表示されます。

**(3) [保存範囲 アドレス/シンボル] の指定**

ファイルに保存する範囲を“開始アドレス”と“終了アドレス”で指定します。  
それぞれのテキスト・ボックスに16進数の数値/アドレス式を直接入力するか、またはドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します（最大履歴数：10個）。

**備考** このテキスト・ボックスで [Ctrl] + [Space] キーを押下することにより、現在のカーレット位置のシンボル名を補完することができます（「[2.19.2 シンボル名の入力補完機能](#)」参照）。

**(4) [保存] ボタンのクリック**

指定したファイルに指定した形式で、メモリ内容をアップロード・データとして保存します。

## 2.6 プログラムの表示と変更

この節では、デバッグ情報を持ったロード・モジュール・ファイルをデバッグ・ツールにダウンロードした場合のプログラムの表示方法、およびその変更方法について説明します。

ダウンロードしたプログラムの表示は、次の2つのパネルで行うことができます。

### - エディタ パネル

ソース・ファイルの表示／編集を行うほか、ソース・レベル・デバッグ／命令レベル・デバッグ（[「2.7.3 プログラムをステップ実行する」](#)参照）、およびコード・カバレッジ測定結果の表示（[「2.13.2 カバレッジ測定結果を表示する」](#)参照）を行います。

### - 逆アセンブル パネル

ダウンロードしたプログラム（メモリ内容）の逆アセンブル結果の表示／編集（ライン・アセンブル）を行うほか、命令レベル・デバッグ（[「2.7.3 プログラムをステップ実行する」](#)参照）、およびコード・カバレッジ測定結果の表示（[「2.13.2 カバレッジ測定結果を表示する」](#)参照）を行います。

なお、このパネルでは、逆アセンブル結果の表示とともに、対応するソース・テキストも表示することができます（デフォルト）。

**備考** 通常、ソース・レベル・デバッグを行うためには、デバッグ情報を持つロード・モジュール・ファイル（\*.lmf）をダウンロードする必要がありますが、ヘキサ・ファイル（\*.hex, \*.hxb, \*.hxf）、またはバイナリ・データ・ファイル（\*.bin）をダウンロード対象として、ソース・レベル・デバッグを行うことも可能です（[「\(3\) ロード・モジュール・フォーマット以外のファイルでソース・レベル・デバッグを行う」](#)参照）。

### 2.6.1 ソース・ファイルを表示する


ソース・ファイルの表示は、次の[エディタ パネル](#)で行います。

エディタ パネルは、ロード・モジュール・ファイル（\*.lmf）が正常にダウンロードされると、指定された位置（[「2.5.1 ダウンロードを実行する」](#)参照）のソース・テキストを表示した状態で自動的にオープンします。

手動でエディタ パネルをオープンする場合は、[プロジェクト・ツリー パネル](#)においてソース・ファイルをダブルクリックしてください。

なお、各エリアの見方、および機能についての詳細は、[エディタ パネル](#)の項を参照してください。

図 2—69 ソース・ファイルの表示 (エディタ パネル)

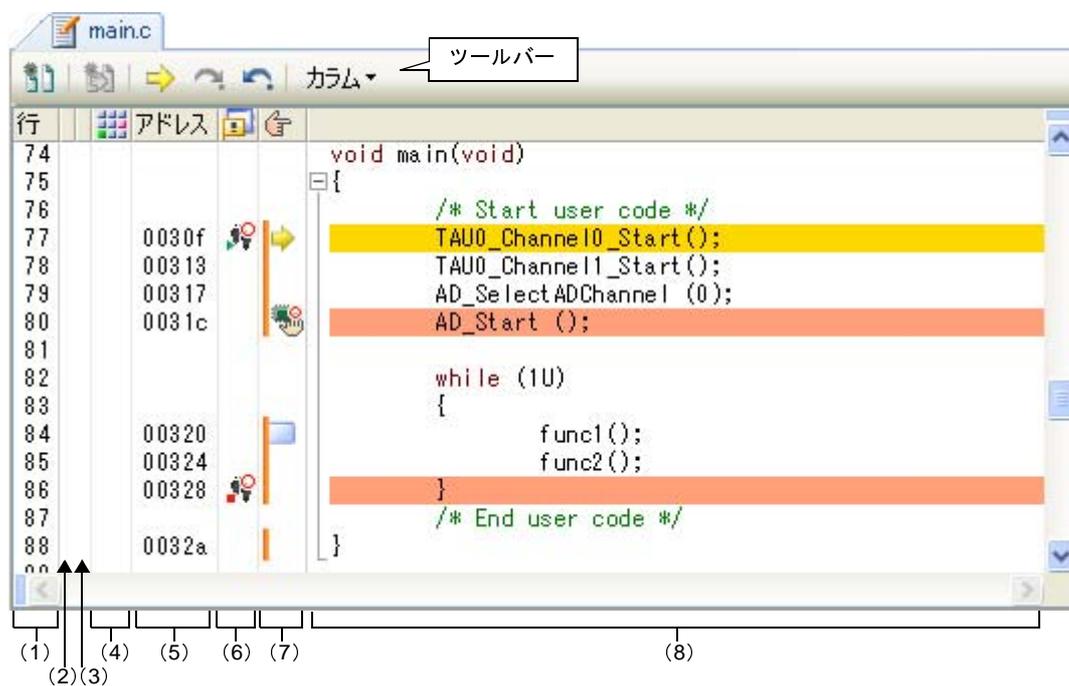

- (1) : 行番号エリア
- (2) : 選択エリア
- (3) : ソース・ファイルがロード・モジュールより新しいことを示す表示エリア
- (4) : カバレッジ・エリア
- (5) : アドレス・エリア
- (6) : イベント・エリア
- (7) : メイン・エリア
- (8) : 文字列エリア

**注意 1.** プロジェクトをクローズすると、該当プロジェクト内で登録されているファイルをオープンしているすべてのエディタ パネルがクローズします。

2. プロジェクトからファイルの登録を外すと、該当ファイルをオープンしているエディタ パネルがクローズします。

**備考 1.** [ファイル] メニュー→ [エンコードを指定して開く ...] の選択によりオープンする **ファイル・エンコードの選択 ダイアログ**により、エンコードを指定してファイルをオープンすることができます。

2. サイズが24Mバイトを越えるファイルをオープンする場合、次の機能のすべてを無効にするか否かを選択するメッセージ ダイアログが表示されます (このメッセージ ダイアログで [いいえ] を選択した場合、動作速度が非常に遅くなる場合があります)。
  - シンタックス (予約語/コメントなど) の色付け
  - コードのアウトライン表示

ここでは、次の操作方法について説明します。

- (1) 表示モードを変更する
- (2) 表示カラムを設定する
- (3) 複数のソース・ファイルを1枚のパネルで表示する
- (4) 変数値を表示する

- (5) 文字列を検索する
- (6) 指定行へ移動する
- (7) 関数へジャンプする
- (8) タグ・ジャンプする
- (9) ブックマークを登録する


#### (1) 表示モードを変更する

ツールバーの  ボタン (トグル) をクリックすることにより、エディタパネルの表示モードを切り替えることができます。

##### - 通常表示モード

行番号/アドレス/ソース・テキストなどを表示する、デフォルトの表示モードです。


図 2—70 通常表示モード (エディタ パネル)

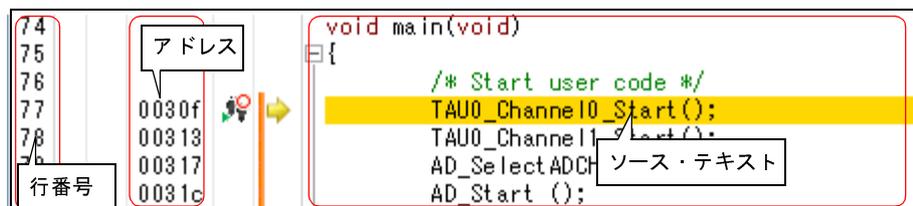

##### - 混合表示モード

通常表示モードの表示内容に加え、各ソース・テキストに対応した、命令コード/ラベル/逆アセンブル・テキストも併せて表示します。

図 2—71 混合表示モード (エディタ パネル)

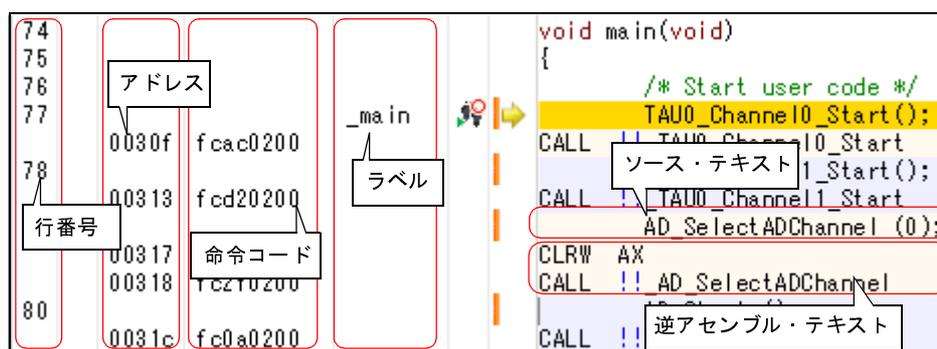

- 注意 1. 混合表示モードは、デバッグ・ツールと接続中で、ダウンロードしたソース・ファイルをオープンしている場合のみ有効となる機能です。
2. 混合表示モードでは、ダウンロードしているロード・モジュール・ファイルからソース・テキストとそれに対応したアセンブラ・コードの情報を取得して表示します。そのため、編集したソース・テキストの結果を混合表示モードで反映する場合は、リビルド→ダウンロードを実行する必要があります。

### 3. 混合表示モードでは、ソース・ファイルの編集はできません。

また、[編集]メニュー→[やり直し] / [切り取り] / [貼り付け] / [削除] / [すべて選択] / [置換...] / [ブックマーク] / [コードのアウトライン] / [高度な設定]項目は無効となります。

**備考** [ファイル]メニュー→[名前をつけて 混合表示 を保存...]を選択することにより、現在表示している混合表示の内容をテキスト形式 / CSV形式で保存することができます（非表示に設定しているカラムの内容は保存されません）。

## (2) 表示カラムを設定する

ツールバーの次の項目の選択により、**エディタ パネル**で表示するカラム、またはマークを設定することができます。

なお、この表示カラムの設定は、すべてのエディタ パネルに適用されます。

カラム	すべての <b>エディタ パネル</b> で表示するカラム、またはマークの表示 / 非表示を切り替える次の項目を表示します。 チェックを外すことにより非表示となります（デフォルトではすべての項目がチェックされています）。
行	行番号エリアにおいて、行番号を表示します。
選択	行番号エリアにおいて、行の編集状態を示すマークを表示します。
ソース・ファイルがロードモジュールより新しいことを示す表示	行番号エリアにおいて、ダウンロードしたロード・モジュール・ファイルの更新状態を示すマークを表示します。 ただし、デバッグ・ツールと接続中の場合のみ有効となります。
カバレッジ	カバレッジ・エリアを表示します。 ただし、デバッグ・ツールと接続中の場合のみ有効となります。
アドレス	アドレス・エリアを表示します。 ただし、デバッグ・ツールと接続中の場合のみ有効となります。
命令コード	命令コード・エリアを表示します。 ただし、デバッグ・ツールと接続中で、かつ混合表示モードの場合のみ有効となります。
ラベル	ラベル・エリアを表示します。 ただし、デバッグ・ツールと接続中で、かつ混合表示モードの場合のみ有効となります。
イベント	イベント・エリアを表示します。 ただし、デバッグ・ツールと接続中の場合のみ有効となります。
メイン	メイン・エリアを表示します。
カラム・ヘッダ	カラム・ヘッダを表示します。

## (3) 複数のソース・ファイルを1枚のパネルで表示する

デバッグ作業時、ステップ実行などで、カレント PC が複数のソース・ファイルをまたいで移動する場合、複数のソース・ファイルの**エディタ パネル**をオープンせず、1枚のエディタ パネル内で順に複数のソース・ファイルを表示することができます（リサイクル・モード）。

この機能を有効にするためには、**オプション ダイアログ**の[全般 - テキスト・エディタ]カテゴリ内の[リサイクル・モード]をチェックします。

図 2—72 通常の動作


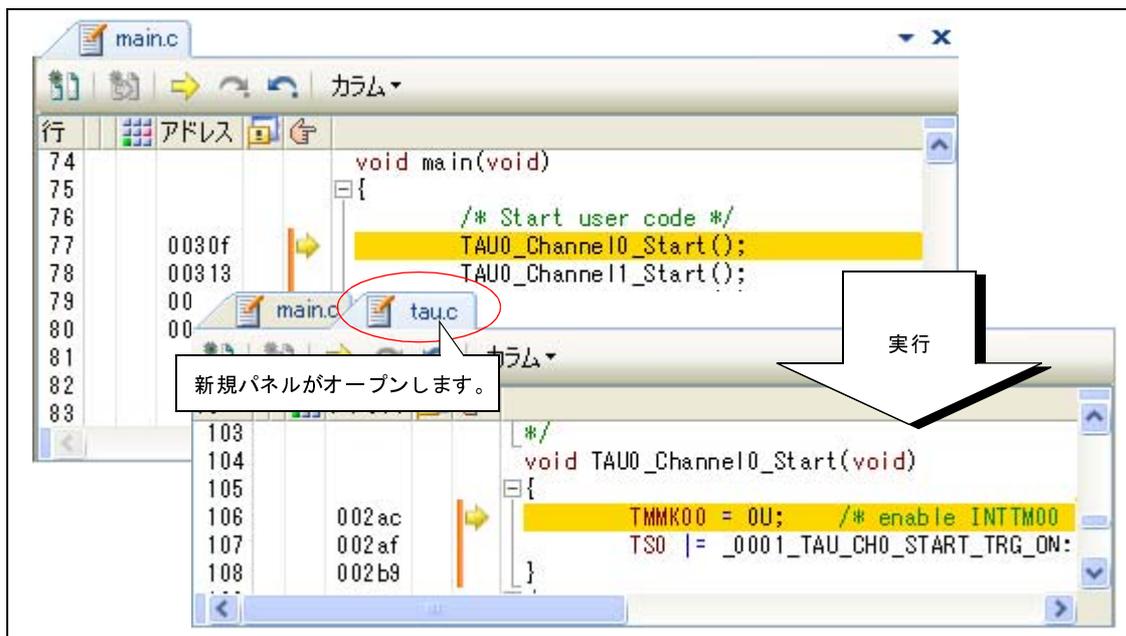


図 2—73 リサイクル・モードの動作

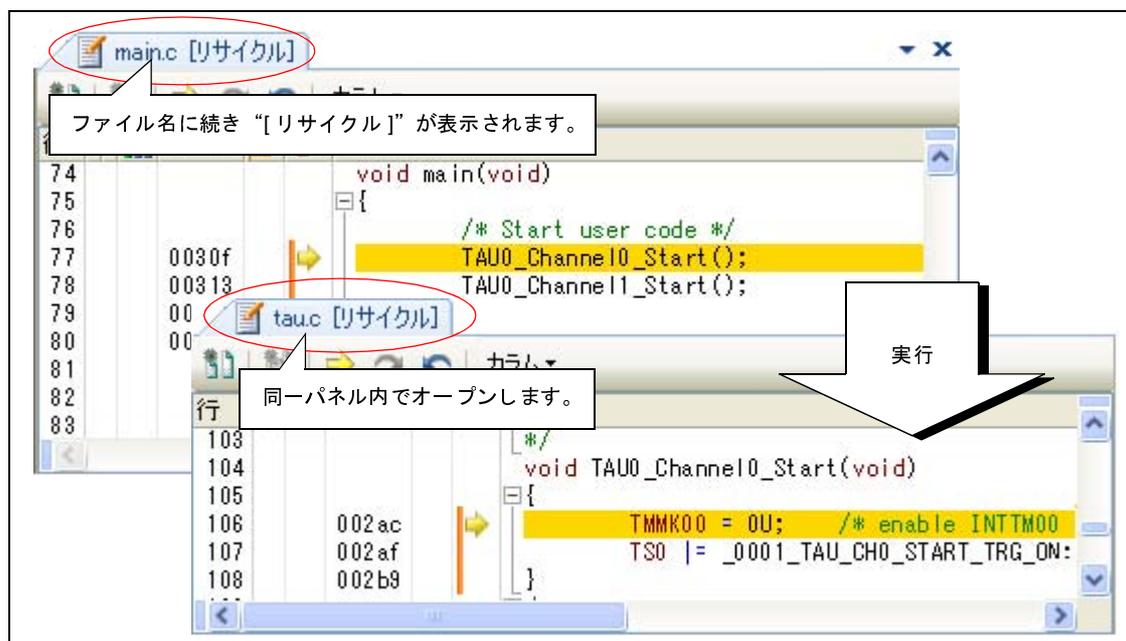

- 注意 1. リサイクル・モードは、デバッグ・ツールと接続中で、ダウンロードしたソース・ファイルを表示している場合のみ有効となる機能です。
2. 編集を行ったリサイクル・モードのエディタパネル上にカレントPCが存在する状態でプログラムを実行した場合、編集を行ったエディタパネルは、リサイクル・モードを解除し、新たにオープンするエディタパネルがリサイクル・モードとなります。


**備考** すでに該当するソース・ファイルを表示している **エディタ パネル** がオープンしている場合、リサイクル・モードのパネルには表示せず、すでにオープンしているエディタ パネルを表示します。

#### (4) 変数値を表示する

ソース・テキスト上の変数にマウス・カーソルを重ねることにより、“<変数名> = <変数値>” をポップアップ表示します。

この際の変数値の表示形式は、変数値の型に依存します（「表 A—9 ウォッチ式の表示形式（デフォルト）」と同等）。

図 2—74 変数のポップアップ表示（エディタ パネル）

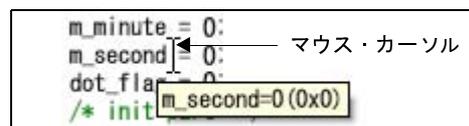

**注意** 変数値のポップアップ表示は、デバッグ・ツールと接続中で、ダウンロードしたソース・ファイルをオープンしている場合のみ有効となる機能です。

#### (5) 文字列を検索する

ソース・テキスト内の文字列の検索は、ツールバーの  ボタンをクリックすることによりオープンする検索・置換 ダイアログで行います。

このダイアログにおいて、次の手順で操作を行ってください。

図 2—75 ソース・テキスト内の文字列検索（検索・置換 ダイアログ）



##### (a) [検索する文字列] の指定

検索する文字列を入力します。

デフォルトでは、**エディタ パネル** 上のキャレット位置の単語（変数／関数）が表示されます。

変更する場合は、テキスト・ボックスに直接入力するか（最大指定文字数：1024 文字）、またはドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します（最大履歴数：10 個）。

##### (b) [検索場所] の指定

ドロップダウン・リストより、[現在のパネル（ファイル名）] を選択します。

## (c) [前を検索] / [次を検索] ボタンのクリック

[前を検索] ボタンをクリックすると、指定した検索場所でアドレスの小さい方向に検索を行い、検索結果箇所をエディタパネル上で選択状態にします。

[次を検索] ボタンをクリックすると、指定した検索場所でアドレスの大きい方向に検索を行い、検索結果箇所をエディタパネル上で選択状態にします。

備考 1. [オプション] ボタンをクリックすることにより、ワイルド・カードの使用 / 大文字と小文字の区別 / 単語単位の検索などを指定することができます。


2. 検索・置換 ダイアログでは、[一括検索] / [クイック置換] / [一括置換] タブを選択することにより、様々な検索 / 置換操作を行うことができます。

## (6) 指定行へ移動する

ソース・テキスト上の指定行への移動は、コンテキスト・メニューの [移動...] を選択することによりオープンする指定行へのジャンプダイアログで行います。

このダイアログにおいて、次の手順で操作を行ってください。

図 2—76 ソース・テキストの指定行へ移動（指定行へのジャンプダイアログ）

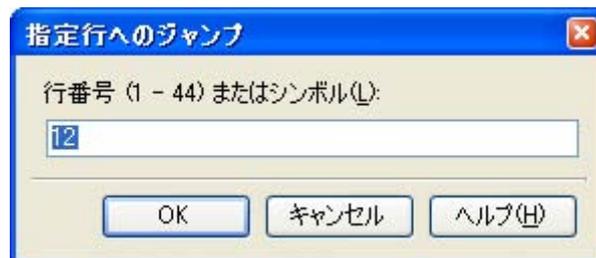

## (a) [行番号（有効な行の範囲）またはシンボル] の指定

キャレットを移動したい行番号（10 進数） / シンボル名<sup>注1</sup> / アドレス値<sup>注2</sup> を直接入力により指定します。

なお、“（有効な行の範囲）” には、現在のファイルの有効な行番号の範囲が表示されます。デフォルトでは、エディタパネル上の現在のキャレット位置の行番号が表示されます。

注 1. 次の注意が必要となります。

- シンボル名として、関数名のみ指定可能です。
- ビルドの実行を完了させてください。
- ビルドの際にエラーが発生した場合、エラー発生前の情報を使用します。

2. 次の注意が必要となります。

- “0x”, または “0X” で始まる 16 進数値のみ指定可能です（10 進数値の指定は行番号とみなします）。
- ビルドの実行を完了させてください。
- ビルドの際にエラーが発生した場合、エラー発生前の情報を使用します。

## (b) [OK] ボタンのクリック

指定した行番号へキャレットを移動します。


## (7) 関数へジャンプする

現在選択している文字列、またはキャレット位置の単語を関数名と判断し、該当する関数へジャンプすることができます（対象関数内で最初の実行可能行へジャンプ）。

ソース・テキスト上で、対象関数にキャレットを移動したのち、コンテキスト・メニューの「関数へジャンプ」を選択してください。

**注意** 1行に複数のステートメントを記述している場合、不正な箇所へジャンプすることがあります。

図 2-77 関数へジャンプ

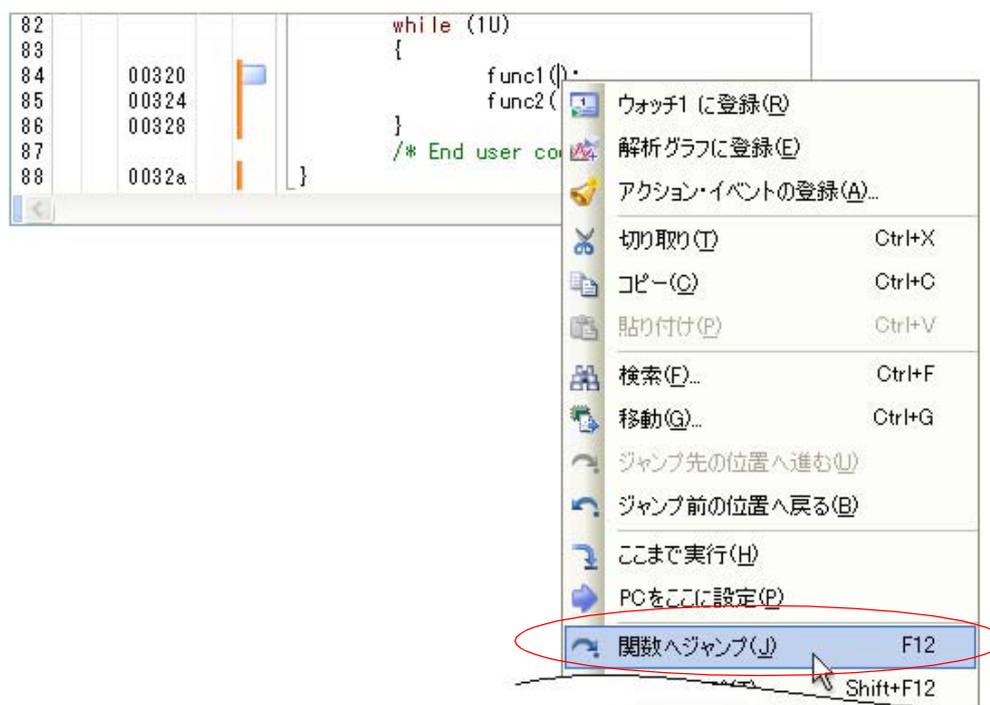

なお、この機能は、使用するビルド・ツールに依存して次の条件を満たしている場合のみ有効となります。

## (a) CA78K0R の場合

- 対象がアクティブ・プロジェクト内の関数である。
- アクティブ・プロジェクトの種類が“アプリケーション”である。
- シンボル情報を持つファイルが「ダウンロードするファイル」に指定されている。

ただし、デバッグ・ツールと切断している場合は、「ダウンロードするファイル」の1番目に指定されている（ヘキサ・ファイルの場合、シンボル情報をダウンロードする設定が必要（「(3) ロード・モジュール・フォーマット以外のファイルでソース・レベル・デバッグを行う」参照））。

**注意** デバッグ・ツールと切断している場合は、スタティック関数へのジャンプはできません。

(b) 外部ビルド・ツールの場合

- 対象がアクティブ・プロジェクト内の関数である。
  - シンボル情報を持つファイルが [ダウンロードするファイル] に指定されている (ロード・モジュール・ファイル以外の場合は、シンボル情報をダウンロードする設定が必要です (「(3) ロード・モジュール・フォーマット以外のファイルでソース・レベル・デバッグを行う」参照))。
- ただし、デバッグ・ツールと切断している場合は、[ダウンロードするファイル] の1番目に指定されている。

**注意** デバッグ・ツールと切断している場合は、スタティック関数へのジャンプはできません。

**備考** 単語の判断は、現在のビルド・ツールに依存します。

(8) タグ・ジャンプする

現在カーレットのある行にファイル名/行/桁の情報がある場合、該当ファイルを新たなエディタパネルにオープンし、該当行/桁へジャンプすることができます (すでにオープンしている場合は、該当エディタパネルにジャンプ)。


ソース・テキスト上で、対象行にカーレットを移動したのち、コンテキスト・メニューの [タグ・ジャンプ] を選択してください。

タグ・ジャンプの動作は次のとおりです。

表 2—3 タグ・ジャンプの動作

文字列の例	動作
C: ¥ work ¥ src.c	ファイル “C: ¥ work ¥ src.c” の先頭行にジャンプ
Tmp ¥ src.c	ファイル “Tmp ¥ src.c” の先頭行にジャンプ
C: ¥ work ¥ src.c(10)	ファイル “C: ¥ work ¥ src.c” の 10 行目にジャンプ
C: ¥ “work sub ¥ src.c”(10)	ファイル “C: ¥ work sub ¥ src.c” の 10 行目にジャンプ
C: ¥ work ¥ src.c(10.5)	ファイル “C: ¥ work ¥ src.c” の 10 行 5 桁目にジャンプ

図 2—78 タグ・ジャンプ

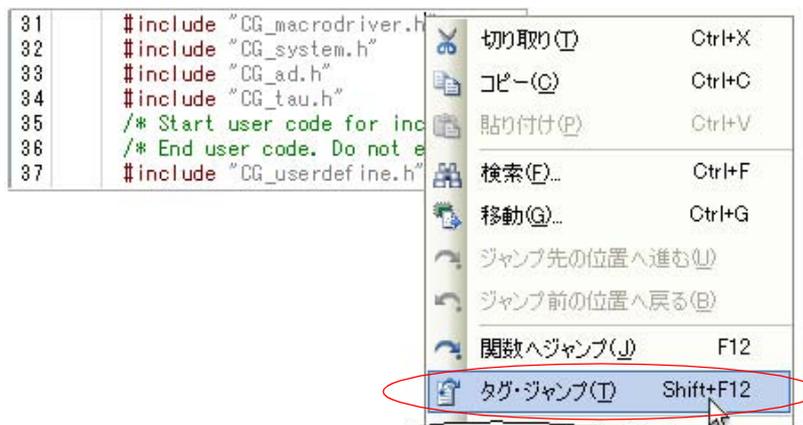

- 備考 1. 大文字／小文字の区別は行いません。
2. 相対パスによる指定の場合は、ファイルが登録されているプロジェクト・フォルダを基点とします。ただし、プロジェクトに属さない場合は、アクティブ・プロジェクトを基点とします。
  3. パス指定（パス／ファイル名）にスペースを含む場合は、" " で括られている必要があります。

### (9) ブックマークを登録する

ブックマーク・ツールバーの  ボタンをクリックすることにより、現在キャレットのある行にブックマークを登録することができます。

ブックマークを登録すると、[メイン] エリアにブックマーク (  ) が表示されます。

なお、すでにブックマークを登録している行でこの操作を行った場合は、そのブックマークを削除します。ブックマークは、エディタ パネルごとに最大 50 個まで設定することができます。

注意 1. **混合表示モード** を選択している場合、ブックマークの登録／表示を行うことはできません。

2. ブックマークを含む行を削除したのち、[編集] メニュー → [元に戻す] を選択しても、ブックマーク情報は復元しません。

図 2—79 ブックマークの登録



- 備考 1. ブックマーク情報は現在開いているプロジェクト・ファイルに保存され、再びプロジェクトをオープンした際に復元します。そのため、プロジェクトに属していないファイルに対してブックマークの設定を行った場合は、ブックマークの復元を行いません。
2. ブックマーク・ツールバーの  /  ボタンをクリックすることにより、前／次のブックマーク位置へキャレットを移動することができます。  
なお、この場合の移動順序は、ブックマークを登録した順となります（行番号順ではありません）。
  3. ブックマーク・ツールバーの  ボタンのクリックでオープンする **ブックマーク ダイアログ** により、現在登録しているブックマークをリスト表示します。

## 2.6.2 逆アセンブル結果を表示する


ダウンロードしたプログラム（メモリ内容）の逆アセンブル結果（逆アセンブル・テキスト）の表示は、次の **逆アセンブルパネル** で行います。

[表示] メニュー → [逆アセンブル] → [逆アセンブル 1～4] を選択してください。

逆アセンブルパネルは、最大 4 個までオープンすることができ、各パネルはタイトルバーの“逆アセンブル 1”，“逆アセンブル 2”，“逆アセンブル 3”，“逆アセンブル 4” の名称で識別されます。

なお、各エリアの見方、および機能についての詳細は、**逆アセンブルパネル** の項を参照してください。

図 2—80 逆アセンブル結果の表示（逆アセンブルパネル）

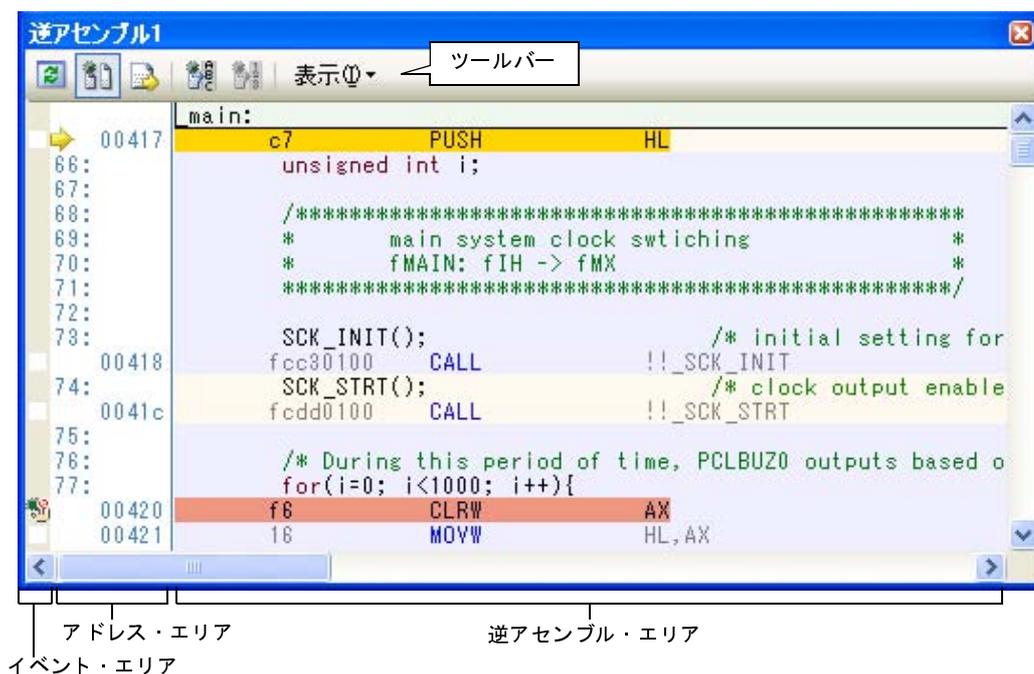

備考 ツールバーの「表示」→  ボタンをクリックすることによりオープンする [スクロール範囲設定 ダイアログ](#) により、このパネルの垂直スクロール・バーのスクロール範囲を設定することができます。

ここでは、次の操作方法について説明します。


- (1) 表示モードを変更する
- (2) 表示形式を変更する
- (3) 指定アドレスへ移動する
- (4) シンボル定義箇所へ移動する
- (5) 逆アセンブル結果の表示内容を保存する

#### (1) 表示モードを変更する

逆アセンブル結果は、デフォルトで混合表示モード（逆アセンブル・テキストとソース・テキストを混合表示）で表示されます。

ツールバーの  ボタン（トグル）のクリックにより、ソース・テキストを表示／非表示にすることができます。

図 2—81 ソース・テキストを非表示にした場合の表示例

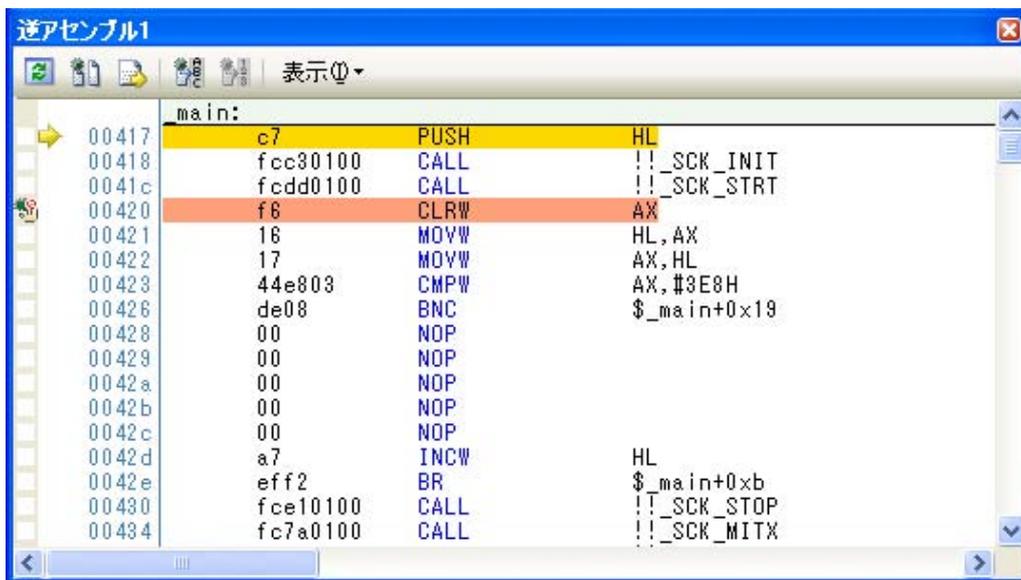

(2) 表示形式を変更する

ツールバーの次のボタンにより、逆アセンブル結果の表示形式を変更することができます。


表示	表示形式を変更する次のボタンを表示します。
	ラベルのオフセット値を表示します。アドレスにラベルが定義されていない場合、一番近いラベルからのオフセット値を表示します。
	アドレス値を“シンボル+オフセット値”で表示します（デフォルト）。ただし、アドレス値にシンボルが定義されている場合は、シンボルのみを表示します。
	レジスタ名を機能名称で表示します（デフォルト）。
	レジスタ名を絶対名称で表示します。

(3) 指定アドレスへ移動する

逆アセンブル・テキスト上の指定アドレスへの移動は、コンテキスト・メニューの [移動 ...] を選択することによりオープンする [指定位置へ移動 ダイアログ](#)で行います。

このダイアログにおいて、次の手順で操作を行ってください。

図 2—82 逆アセンブル結果内のアドレスへ移動（指定位置へ移動 ダイアログ）

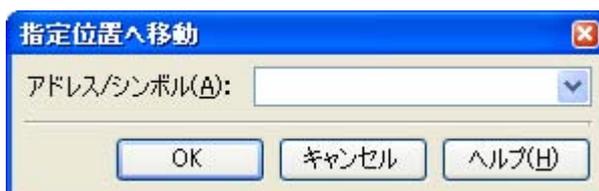

## (a) [アドレス/シンボル] の指定

キャレットを移動したいアドレスを指定します。

テキスト・ボックスにアドレス式を直接入力するか（最大指定文字数：1024 文字）、またはドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します（最大履歴数：10 個）。

**備考** このテキスト・ボックスで [Ctrl] + [Space] キーを押下することにより、現在のキャレット位置のシンボル名を補完することができます（「2.19.2 シンボル名の入力補完機能」参照）。

## (b) [OK] ボタンのクリック

指定したアドレスへキャレットを移動します。

## (4) シンボル定義箇所へ移動する

シンボルが定義されているアドレスに、キャレット位置を移動することができます。

シンボルを参照している命令にキャレットを移動したのち、ツールバーの  ボタンをクリックしてください。

また、この操作に続き、ツールバーの  ボタンをクリックすると、キャレット移動前のシンボルを参照している命令にキャレット位置を戻します。

## (5) 逆アセンブル結果の表示内容を保存する

逆アセンブル結果の内容をテキスト・ファイル (\*.txt) /CSV ファイル (\*.csv) に保存することができます。

ファイルに保存する際は、デバッグ・ツールから最新の情報を取得し、このパネル上での表示形式に従ったデータで保存します。

[ファイル] メニュー → [名前を付けて逆アセンブル・データを保存...] を選択すると、次の **データ保存ダイアログ** がオープンします（この際、パネル上で範囲選択した状態でこの操作を行うと選択範囲のみの逆アセンブル・データを保存することができます）。

このダイアログにおいて、次の手順で操作を行ってください。

図 2—83 逆アセンブル・データの保存（データ保存 ダイアログ）



## (a) [ファイル名] の指定

保存するファイル名を指定します。

テキスト・ボックスに直接入力するか（最大指定文字数：259文字）、またはドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します（最大履歴数：10個）。

また、[...] ボタンをクリックすることでオープンするデータ保存ファイルを選択ダイアログにより、ファイルを選択することもできます。

## (b) [ファイルの種類] の指定

保存するファイルの形式を次のドロップダウン・リストにより選択します。

選択できるファイルの形式は次のとおりです。

リスト表示	形式
テキスト・ファイル (*.txt)	テキスト形式（デフォルト）
CSV(カンマ区切り) (*.csv)	CSV形式 <sup>注</sup>

注 各データを“,”で区切り保存します。

なお、データ内に“,”が含まれている際の不正形式を避けるため、各データを" (ダブルクォーテーション) で括り出力します。

## (c) [保存範囲 アドレス/シンボル] の指定

ファイルに保存する範囲を“開始アドレス”と“終了アドレス”で指定します。

それぞれのテキスト・ボックスに16進数の数値/アドレス式を直接入力するか、またはドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します（最大履歴数：10個）。

なお、パネル上で範囲選択している場合は、デフォルトでその選択範囲がテキスト・ボックスに指定されます。範囲選択していない場合は、現在のパネルの表示範囲が指定されます。

備考 このテキスト・ボックスで [Ctrl] + [Space] キーを押下することにより、現在のキャレット位置のシンボル名を補完することができます（「2.19.2 シンボル名の入力補完機能」参照）。

## (d) [保存] ボタンのクリック

指定したファイルに、指定した形式で逆アセンブル・データを保存します。

図 2—84 逆アセンブル・データ保存の際の出力イメージ

ラベル (シンボル名) :				←	ラベル (シンボル) 行
ファイル名 :	行番号 :		C ソース :	←	ソース・テキスト行
アドレス :	オフセット :	コード :	逆アセンブル結果 :	←	逆アセンブル結果行

- 備考 1. [ファイル] メニュー→ [逆アセンブル・データを保存] の選択によりパネルの内容を上書き保存する場合、[逆アセンブルパネル](#)（逆アセンブル1～4）はそれぞれ個別に扱われます。  
また、保存範囲についても、前回指定したアドレス範囲で保存されます。
2. [ファイル] メニュー→ [印刷 ...] を選択することにより、現在このパネルで表示しているの画像イメージを印刷することができます。

### 2.6.3 他の処理と平行してビルドを実行する

CubeSuite+ では、次のタイミングでビルドを自動で開始する機能を提供しています（ラピッド・ビルド機能）。

#### - デバッグ専用プロジェクト以外の場合

- プロジェクトに追加している C ソース・ファイル/アセンブラ・ソース・ファイル/ヘッダ・ファイル/リンク・ディレクティブ・ファイル/シンボル情報ファイル/オブジェクト・モジュール・ファイル/ライブラリ・ファイルのいずれかを更新したとき
- プロジェクトにビルド対象ファイルを追加、または削除したとき
- オブジェクト・モジュール・ファイル、およびライブラリ・ファイルのリンク順を変更したとき
- ビルド・ツール、およびビルド対象ファイルのプロパティを変更したとき

#### - デバッグ専用プロジェクトの場合

- デバッグ専用プロジェクトに追加している C ソース・ファイル/アセンブラ・ソース・ファイル/ヘッダ・ファイルを編集して保存したとき
- デバッグ専用プロジェクトに C ソース・ファイル/アセンブラ・ソース・ファイル/ヘッダ・ファイルを追加、または削除したとき
- デバッグ専用プロジェクトのプロパティを変更したとき

ラピッド・ビルド機能を有効にすることにより、上記の操作と平行してビルドを行うことができます。

ラピッド・ビルド機能の有効/無効の設定は、[ビルド] メニュー→ [ラピッド・ビルド] の選択により切り替えます（デフォルトで有効に設定されています）。

**注意** 外部エディタを使用する場合、この機能を有効にするためには、[オプションダイアログ](#)の [全般 - ビルド / デバッグ] カテゴリの [登録されたファイルの変更を監視する] をチェックする必要があります。

- 備考 1. ソース・ファイル編集後、[Ctrl] + [S] キーの押下により、こまめに上書き保存することを推奨します。
2. ラピッド・ビルドの有効/無効は、プロジェクト全体（メイン・プロジェクト、およびサブプロジェクト）に対して設定されます。
3. ラピッド・ビルドの実行中に、ラピッド・ビルドを無効に切り替えた場合は、その場でラピッド・ビルドの実行を中止します。

## 2.6.4 ライン・アSEMBルを行う

逆アSEMBルパネルで表示されている命令／命令コードは、編集（ライン・アSEMBル）することができます。ここでは、次の操作方法について説明します。

- (1) 命令を編集する
- (2) 命令コードを編集する

### (1) 命令を編集する

命令を編集する場合は、次の手順で操作を行ってください。

#### (a) 編集モードへの切り替え

対象命令をダブルクリックするか、または対象命令にカーソルを移動した状態でコンテキスト・メニューの「命令の編集」を選択すると、編集対象が編集モードに切り替わります。

#### (b) 命令の編集

キーボードから直接命令の文字列を編集します。

#### (c) メモリへの書き込み

編集終了後、[Enter] キーを押下することにより、変更された命令が自動的にライン・アSEMBルされ、コードがメモリに書き込まれます。

ただし、この際に、変更結果が不正な命令となる場合は、編集された文字列が赤色で表示され、メモリへの書き込みは行いません。

なお、表示されている逆アSEMBル結果を別の命令で上書きすることによりメモリに空きが生じた場合、次の例のように自動的に NOP 命令でバイト数を補います。

#### 例 1. 2行目の MOVW 命令（4バイト命令）を DEC 命令（1バイト命令）で上書きした場合

編集前	0461CF	ADDW AX, #0CF61H
	CBF820FE	MOVW SP, #0FE20H
	FC8E1800	CALL !!_funcA
	53C0	MOV B, #0C0H
編集後	0461CF	ADDW AX, #0CF61H
	93	DEC B
	00	NOP
	00	NOP
	00	NOP
	FC8E1800	CALL !!_funcA
	53C0	MOV B, #0C0H

## 2. 1行目の ADDW 命令（3バイト命令）を MOVW 命令（4バイト命令）で上書きした場合

編集前	0461CF	ADDW AX, #0CF61H
	CBF820FE	MOVW SP, #0FE20H
	FC8E1800	CALL !!_funcA
	53C0	MOV B, #0C0H
編集後	CBF820FE	MOVW SP, #0FE20H
	00	NOP
	00	NOP
	00	NOP
	FC8E1800	CALL !!_funcA
	53C0	MOV B, #0C0H

## (2) 命令コードを編集する

命令コードを編集する場合は、次の手順で操作を行ってください。

## (a) 編集モードへの切り替え

対象命令コードをダブルクリックするか、または対象命令コードにcaretを移動した状態で表示されるコンテキスト・メニューの [コードの編集] を選択すると、編集対象が編集モードに切り替わります。

## (b) 命令コードの編集

キーボードから直接命令コードの文字列を編集します。

## (c) メモリへの書き込み

編集終了後、[Enter] キーを押下することにより、命令コードがメモリに書き込まれます。

ただし、この際に、変更結果が不正な命令となる場合は、編集された文字列が赤色で表示され、メモリへの書き込みは行いません。

命令コードがメモリに書き込まれた場合は、逆アセンブル結果も同時に更新されます。

## 2.7 プログラムの実行

この節では、プログラムの実行方法について説明します。

なお、この節で説明する主な操作は、プログラムの実行を制御するためのコマンドをまとめた**メイン・ウィンドウ**上の**デバッグ・ツールバー**、または**「デバッグ」メニュー**より行います。

**注意** デバッグ・ツールバー、および**「デバッグ」メニュー**の各項目は、**デバッグ・ツールと接続時のみ有効**となります。

図 2—85 デバッグ・ツールバー



図 2—86 「デバッグ」メニュー



### 2.7.1 マイクロコントローラ (CPU) をリセットする

デバッグ・ツールバーの  ボタンをクリックすることにより、CPU をリセットします。  
CPU をリセットすることにより、カレント PC 値をリセット番地に設定します。

**備考** ブレーク中の CPU リセット後に、SFR/CPU レジスタの値を指定した値に自動的に書き換える処理を設定することができます（「[2.17 フック処理を設定する](#)」参照）。

## 2.7.2 プログラムを実行する

プログラムの実行方法には次の種類があります。

デバッグの目的に応じて実行方法を選択してください。

なお、実行中のプログラムの停止方法については、「[2.8 プログラムの停止（ブレイク）](#)」を参照してください。

- (1) マイクロコントローラ（CPU）をリセットしてから実行する
- (2) 現在のアドレスから実行する
- (3) PC 値を変更してから実行する

**備考** プログラムの実行開始直前に、SFR/CPU レジスタ値を指定した値に自動的に書き換える処理を設定することができます（「[2.17 フック処理を設定する](#)」参照）。

### (1) マイクロコントローラ（CPU）をリセットしてから実行する

CPU をリセットしたのち、リセット番地からプログラムの実行を開始します。

操作は、デバッグ・ツールバーの  ボタンをクリックします。

この操作によりプログラムの実行を開始した場合、次のいずれかの状態までその実行を続けます。

-  ボタンのクリック（「[2.8.2 プログラムの実行を手動で停止する](#)」参照）
- PC がブレイクポイントに到達（「[2.8.3 任意の場所で停止する（ブレイクポイント）](#)」参照）
- ブレイク・イベント条件の成立（「[2.8.4 任意の場所で停止する（ブレイク・イベント）](#)」／「[2.8.5 変数/SFR へのアクセスで停止する](#)」参照）
- フェイルセーフ・ブレイクの発生（「[2.8.6 不正な実行を検出して停止する【IECUBE】](#)」参照）
- その他のブレイク要因の発生

**備考** この操作は、 ボタンをクリックしたのち、 ボタンをクリックした場合と同等です。

### (2) 現在のアドレスから実行する

現在のアドレス（カレント PC 値で示されるアドレス）からプログラムの実行を開始する方法には、次の種類があります。

#### (a) 通常の実行

デバッグ・ツールバーの  ボタンをクリックします。

この操作により実行を開始した場合、次のいずれかの状態までその実行を続けます。

-  ボタンのクリック（「[2.8.2 プログラムの実行を手動で停止する](#)」参照）
- PC がブレイクポイントに到達（「[2.8.3 任意の場所で停止する（ブレイクポイント）](#)」参照）
- ブレイク・イベント条件の成立（「[2.8.4 任意の場所で停止する（ブレイク・イベント）](#)」／「[2.8.5 変数/SFR へのアクセスで停止する](#)」参照）
- フェイルセーフ・ブレイクの発生（「[2.8.6 不正な実行を検出して停止する【IECUBE】](#)」参照）
- その他のブレイク要因の発生

**(b) ブレーク関連のイベントを無視した実行**

デバッグ・ツールバーの  ボタンをクリックします。

この操作により実行を開始した場合、次のいずれかの状態までその実行を続けます。

-  ボタンのクリック（「2.8.2 プログラムの実行を手動で停止する」参照）
- フェイルセーフ・ブレークの発生（「2.8.6 不正な実行を検出して停止する【IECUBE】」参照）
- その他のブレーク要因の発生

**備考** この操作により実行を開始した場合、アクション・イベントの発生も無視されます。

**(c) キャレット位置までの実行**

エディタパネル／逆アセンブルパネルにおいて、プログラムを停止させたい行／命令にキャレットを移動したのち、コンテキスト・メニューの「ここまで実行」を選択します。

この操作により実行を開始した場合、次のいずれかの状態までその実行を続けます。

- PC がキャレット位置のアドレスに到達
-  ボタンのクリック（「2.8.2 プログラムの実行を手動で停止する」参照）
- フェイルセーフ・ブレークの発生（「2.8.6 不正な実行を検出して停止する【IECUBE】」参照）
- その他のブレーク要因の発生

**注意** キャレット位置の行に対応するアドレスが存在しない場合は、下方向の有効な行までプログラムを実行します（有効な行が存在しない場合は、エラーとなります）。

**備考** この操作により実行を開始した場合、アクション・イベントの発生も無視されます。

**(3) PC 値を変更してから実行する**

カレント PC 値を任意のアドレスに強制的に変更したのち、プログラムを実行します。

この操作を行うには、まず、エディタパネル／逆アセンブルパネルにおいて、プログラムの実行を開始したい行／命令にキャレットを移動したのち、コンテキスト・メニューの「PC をここに設定」を選択します（カレント PC 値が現在キャレットのある行／命令のアドレスに変更されます）。

次に、「(2) 現在のアドレスから実行する」で示した、いずれかの実行方法を行います。

**2.7.3 プログラムをステップ実行する**

次のいずれかの操作を行うと、現在のアドレス（カレント PC 値で示されるアドレス）から、ソース・レベル単位（ソース・テキスト 1 行分）、または命令レベル単位（1 命令分）でプログラムをステップ実行したのち、自動的に停止します。

プログラムの停止後は逐一各パネルの内容が自動的に更新されるため、ステップ実行は、プログラムの実行遷移をソース・レベル単位／命令単位でデバッグする場合に有効な実行方法です。

なお、ステップ実行を行う際の実行単位は、次に示すようにエディタパネルにおける設定に依存します。

- ツールバーの  ボタンを無効にしている場合（デフォルト）

ソース・レベル単位によるステップ実行を行います。

ただし、[逆アセンブルパネル](#)にフォーカスがある場合、またはカレント PC 値で示されるアドレスに行情報が存在しない場合は、命令レベル単位によるステップ実行を行います。

- ツールバーの  ボタンを有効にしている場合  
命令レベル単位によるステップ実行を行います。

**備考**  ボタンは、[エディタパネル](#)を混合表示モードに設定（「(1) [表示モードを変更する](#)」参照）している場合のみ有効となります。

ステップ実行には、次の種類があります。

- (1) 関数内にステップ・インする（ステップ・イン実行）
- (2) 関数をステップ・オーバする（ステップ・オーバ実行）
- (3) 関数内でリターンが完了するまで実行する（リターン・アウト実行）

**注意 1.** ステップ実行中は、設定されているブレークポイント／ブレーク・イベント／アクション・イベントを発生しません。

**2.** 関数のプロローグ／エピローグ処理中、および戻りアドレスが取得できない場合は、エラー・メッセージを表示します。

**3.** ステップ実行でスタンバイ・モード（HALT/STOP）に移行する命令を実行した場合、スタンバイ・モード命令以降の次命令で停止します。

また、使用するデバッグ・ツールによって、次のように動作が異なります。

- 【シミュレータ】以外

ステップ実行ではスタンバイ・モードに移行しません。

- 【シミュレータ】

ステップ実行でスタンバイ・モードに移行します。

スタンバイ・モードが解除されているように見えますが、スタンバイ・モードが解除されているか否かは、[メイン・ウィンドウ](#)のステータス・バー上の **CPU 状態**で確認してください。

**4.** 【シミュレータ】以外

- ステップ実行中は、割り込みが禁止されます。また、フェイルセーフ・ブレーク【IECUBE】を発生しません。

- ソース・レベル単位でステップ実行を行う場合、CubeSuite+ は、PSW レジスタの NP/EP/ID フラグを基に割り込み処理中か否かを判断します。このため、多重割り込みを使用している場合で、上記レジスタやフラグを変更した場合は、リターン実行が正常に行われません場合があります。

**5.** 【シミュレータ】

ステップ実行中に割り込みハンドラに飛ぶことがあります。

(1) 関数内にステップ・インする（ステップ・イン実行）

関数呼び出しの場合、呼び出された関数内の先頭で停止するステップ実行です。

操作は、デバッグ・ツールバーの  ボタンをクリックします。

- 注意 1. デバッグ情報がない関数へのステップ・イン実行はできません。
2. `longjmp` 関数へのステップ・イン実行は、実行処理が完了せずタイムアウト待ちになることがあります。
  3. 関数の入口の処理(プロローグ処理)はスキップされません。  
プロローグ処理をスキップさせたい場合は、再度ステップ・イン実行してください。

### (2) 関数をステップ・オーバーする (ステップ・オーバー実行)

CALL/CALLT/CALLF 命令による関数呼び出しの場合、その関数内のソース行/命令すべてを1ステップとみなして実行し、関数から戻った箇所で停止するステップ実行です (CALL/CALLT/CALLF 命令を実行したときと同じネストになるまで、ステップ実行します)。

操作は、デバッグ・ツールバーの  ボタンをクリックします。

なお、CALL/CALLT/CALLF 命令以外の場合は、 ボタンのクリックと同じ動作となります。

注意 `longjmp` 関数のステップ・オーバー実行は、実行処理が完了せずタイムアウト待ちになることがあります。

### (3) 関数内でリターンが完了するまで実行する (リターン・アウト実行)

現在の関数から、呼び出し元関数に戻った箇所で停止するステップ実行します。

ある関数内において確認が必要なソース行/命令の実行が終了した際などに、この命令によるステップ実行を行うと、残りの関数内の命令をステップ実行せずに呼び出し元の関数に戻ることができます。

操作は、デバッグ・ツールバーの  ボタンをクリックします。

- 注意 1. `main` 関数内でのリターン・アウト実行は、スタート・アップ・ルーチン内でブレークします。
2. 関数にステップ・インした直後にリターン・アウト実行はできません。
  3. 関数のプロローグ/エピローグ処理中からリターン・アウト実行はできません。
  4. `longjmp` 関数の呼び出し元関数内でリターン・アウト実行すると、ブレークしないことがあります。
  5. 関数リターン直後の位置からリターン・アウト実行はできません。
  6. 再帰関数からリターン・アウト実行を行うと、フリーラン状態となります。

## 2.8 プログラムの停止（ブレイク）

この節では、実行中のプログラムを停止する方法について説明します。

CubeSuite+ では、次のブレイク機能を使用して任意の箇所でプログラムを停止させることができます。

### (1) 強制ブレイク機能

強制的にプログラムの実行を停止する機能です。

### (2) ハードウェア・ブレイク機能

デバッグ・ツールが、ハードウェアの資源を使用してプログラム実行中にブレイク条件を逐次確認し、条件を満たした際にプログラムを停止させる機能です。

なお、ハードウェア・ブレイク・イベントには、任意の箇所でプログラムの実行を停止させる“実行系”と、任意の変数などに指定したアクセスがあった際にプログラムの実行を停止させる“アクセス系”があります。

#### 備考 1. 【IECUBE】

ハードウェア・ブレイク・イベント（実行系）には、指定したアドレスの命令実行前にブレイクする“実行前ブレイク”と、命令実行後にブレイクする“実行後ブレイク”があります。CubeSuite+ では、ハードウェア・ブレイク・イベントを設定する際、まず“実行前ブレイク”の資源を使用し、資源がなくなり次第、“実行後ブレイク”の資源を使用します（「(1) 有効イベント数の制限」参照）。そのため、ユーザが実行前／実行後のどちらかを選択することはできません。

#### 2. 【E1】【E20】【EZ Emulator】

ハードウェア・ブレイク・イベント（実行系）は、指定したアドレスの命令実行後にブレイクする“実行後ブレイク”となります。

#### 3. 【シミュレータ】

ハードウェア・ブレイク・イベント（実行系）は、指定したアドレスの命令実行前にブレイクする“実行前ブレイク”と、命令実行後にブレイクする“実行後ブレイク”を選択することができます（「(3) 【シミュレータ】の場合」参照）。

### (3) ソフトウェア・ブレイク機能（【シミュレータ】以外）

指定したアドレスの命令コードを一時的にブレイク用の命令に書き換え、その命令を実行した際にプログラムを停止させる機能です。

**注意 1.** スタンバイ・モード（HALT/STOP）中に強制ブレイクを行った場合、カレント PC 値はスタンバイ・モード命令以降の次命令のアドレスとなります。

また、使用するデバッグ・ツールによって、次のように動作が異なります。

#### - 【シミュレータ】以外

強制ブレイクによりスタンバイ・モードを解除します。

#### - 【シミュレータ】

強制ブレイクによりスタンバイ・モードを解除しません。

スタンバイ・モードが解除されているように見えますが、スタンバイ・モードが解除されているか否かは、**メイン・ウィンドウ**のステータス・バー上の**CPU 状態**で確認してください。

## 2. 【E1】【E20】【EZ Emulator】

ブレーク時にターゲット・システムの電圧を下げないようにしてください。ブレーク中に低電圧検出回路 (LVI)、またはパワーオン・クリア (POC) によるリセットが発生した場合、CubeSuite+ の不正動作や通信エラーの原因となる場合があります。

なお、ターゲット電源 OFF のエミュレーション中でのブレークもこれに該当します。

**備考** 実行中のプログラムが停止すると、その原因（ブレーク要因）がメイン・ウィンドウのステータスバーに表示されます。

### 2.8.1 ブレーク動作の設定をする

ブレーク機能を使用するためには、あらかじめブレーク動作に関する設定を行う必要があります。

ブレーク動作の設定は、プロパティパネルの [デバッグ・ツール設定] タブ上の [ブレーク] カテゴリ内で行います。

なお、設定内容は、使用するデバッグ・ツールにより異なります。

- (1) 【IECUBE】の場合
- (2) 【E1】 / 【E20】 / 【EZ Emulator】の場合
- (3) 【シミュレータ】の場合

#### (1) 【IECUBE】の場合

図 2—87 [ブレーク] カテゴリ【IECUBE】

日 ブレーク	
優先的に使用するブレークポイントの種類	ソフトウェア・ブレーク
停止時にタイマ系周辺エミュレーションを停止する	いいえ
停止時にシリアル系周辺エミュレーションを停止する	いいえ
オープン・ブレーク機能を使用する	いいえ (Output signal)

#### (a) [優先的に使用するブレークポイントの種類]

エディタパネル/逆アセンブルパネルにおいて、マウスのワンクリック操作で設定するブレークポイントの種別を選択します。

ブレークポイントの用途に合わせて、次のドロップダウン・リストから選択します。

ハードウェア・ブレーク	ハードウェア・ブレーク機能を使用した、ハードウェア・ブレークポイントを優先的に設定します。 設定すると、ハードウェア・ブレーク・イベント（実行系）として扱われます。
ソフトウェア・ブレーク	ソフトウェア・ブレーク機能（【シミュレータ】以外）を使用した、ソフトウェア・ブレークポイントを優先的に設定します（デフォルト）。 設定すると、ソフトウェア・ブレーク・イベントとして扱われます。

**注意** 指定した種類のブレークポイントの設定数が制限を越える場合（「(1) 有効イベント数の制限」参照）、もう一方の種類のブレークポイントが使用されます。

(b) [停止時にタイマ系周辺エミュレーションを停止する]

プログラム実行停止時に、エミュレータのタイマ系周辺エミュレーション機能を停止（Peripheral Break）するか否かを選択します。

停止する場合は [はい] を選択してください（デフォルト：[いいえ]）。

(c) [停止時にシリアル系周辺エミュレーションを停止する]

このプロパティは、選択しているマイクロコントローラが、シリアル系周辺エミュレーションを停止（Peripheral Break）する機能をサポートしている場合のみ表示されます。

プログラム実行停止時に、エミュレータのシリアル系周辺エミュレーション機能を停止するか否かを選択します。

停止する場合は [はい] を選択してください（デフォルト：[いいえ]）。

(d) [オープン・ブレイク機能を使用する]

このプロパティは、選択しているマイクロコントローラがオープン・ブレイク機能をサポートしている場合のみ表示されます。

オープン・ブレイク機能を使用するか否かを、次のドロップダウン・リストにより選択します。

なお、デフォルトの指定は選択しているマイクロコントローラの種類に依存します。

はい (Hi-Z)	CPU 停止時、オープン・ブレイクの対象端子は Hi-Z になります。
いいえ (Output signal)	CPU 停止時、オープン・ブレイクの対象端子は通常の状態のままで動作します。

(2) [E1] / [E20] / [EZ Emulator] の場合

図 2-88 [ブレイク] カテゴリ [E1] [E20] [EZ Emulator]

<b>日 ブレイク</b>	
優先的に使用するブレイク・ポイントの種類	ソフトウェア・ブレイク
停止時にタイマ系周辺エミュレーションを停止する	いいえ
停止時にシリアル系周辺エミュレーションを停止する	いいえ
端子リセット発生時にブレイクポイントを復帰する	はい

(a) [優先的に使用するブレイクポイントの種類]

このプロパティは、選択しているマイクロコントローラが、複数のブレイクポイントの種類をサポートしている場合のみ表示されます。

エディタ パネル / 逆アセンブル パネルにおいて、マウスのワンクリック操作で設定するブレイクポイントの種別を選択します。

ブレイクポイントの用途に合わせて、次のドロップダウン・リストから選択します。

ハードウェア・ブレイク	ハードウェア・ブレイク機能を使用した、ハードウェア・ブレイクポイントを優先的に設定します。 設定すると、ハードウェア・ブレイク・イベント（実行系）として扱われます。
-------------	---

ソフトウェア・ブレイク	ソフトウェア・ブレイク機能（【シミュレータ】以外）を使用した、ソフトウェア・ブレイクポイントを優先的に設定します（デフォルト）。 設定すると、ソフトウェア・ブレイク・イベントとして扱われます。
-------------	---

注意 指定した種類のブレイクポイントの設定数が制限を越える場合（「(1) 有効イベント数の制限」参照）、もう一方の種類のブレイクポイントが使用されます。

(b) [停止時にタイマ系周辺エミュレーションを停止する]

プログラム実行停止時に、エミュレータのタイマ系周辺エミュレーション機能を停止（Peripheral Break）するか否かを選択します。

停止する場合は [はい] を選択してください（デフォルト：[いいえ]）。

なお、選択しているマイクロコントローラがオープン・ブレイク機能搭載品の場合、このプロパティで [はい] を選択すると、CPU 停止時にオープン・ブレイクの対象端子が Hi-Z になります（[いいえ] を選択している場合では、対象端子は通常状態のまま動作します）。

(c) [停止時にシリアル系周辺エミュレーションを停止する]

このプロパティは、選択しているマイクロコントローラが、シリアル系周辺エミュレーションを停止（Peripheral Break）する機能をサポートしている場合のみ表示されます。

プログラム実行停止時に、エミュレータのシリアル系周辺エミュレーション機能を停止するか否かを選択します。

停止する場合は [はい] を選択してください（デフォルト：[いいえ]）。

(d) [端子リセット発生時にブレイクポイントを復帰する]

このプロパティは、選択しているマイクロコントローラが端子リセット発生時のブレイクポイント復帰機能をサポートしており、かつ [接続用設定] タブ上の [フラッシュ] カテゴリ内 [フラッシュ書き換えを許可する] プロパティにおいて [はい] を選択した場合のみ表示されます。

端子リセット発生時に、ブレイクポイントを復帰するか否かを選択します。

[はい] を選択した場合、端子リセット発生時に CPU を一瞬停止してブレイクポイントの復帰を行います（デフォルト）。

[いいえ] を選択した場合、端子リセット発生時にブレイクポイントは復帰することなく無視され、プログラム停止時に復帰します。

(3) 【シミュレータ】の場合

図 2—89 【ブレイク】カテゴリ【シミュレータ】

日 ブレイク	
停止時にブレイク位置の命令を実行	いいえ

(a) [停止時にブレイク位置の命令を実行]

ブレイクポイントによるプログラム実行停止のタイミングを、指定したアドレスの命令実行前（実行前ブレイク）とするか、または命令実行後（実行後ブレイク）とするかを選択します。

命令実行前にブレークする場合は [いいえ] を、命令実行後にブレークする場合は [はい] を選択してください（デフォルト：[いいえ]）。

なお、設定したブレークポイントは、すべてハードウェア・ブレーク・イベントとして扱われます。

**注意** [はい] を選択した場合、現在設定されているアクション・イベントは、すべてハードウェア・ブレーク・イベントとして動作します（「[2.14 プログラム内へのアクションの設定](#)」参照）。

## 2.8.2 プログラムの実行を手動で停止する

デバッグ・ツールバーの  ボタンをクリックすることにより、現在実行中のプログラムを強制的に停止します。

## 2.8.3 任意の場所で停止する（ブレークポイント）

ブレークポイントを設定することにより、任意の箇所でプログラムの実行を容易に停止させることができます。ブレークポイントは、マウスのワン・クリックで設定することができます。

ブレークポイントを設定するためには、あらかじめ使用するブレークポイントの種別、および動作の設定を行う必要があります。

ここでは、次の操作方法について説明します。

- (1) [ブレークポイントを設定する](#)
- (2) [ブレークポイントを編集する](#)
- (3) [ブレークポイントを削除する](#)

### (1) ブレークポイントを設定する

操作は、ソース・テキスト／逆アセンブル・テキストを表示している [エディタ パネル](#)／[逆アセンブル パネル](#)で行います。

アドレス表示のある [メイン・エリア](#)（エディタ パネル）／[イベント・エリア](#)（逆アセンブル パネル）において、ブレークポイントを設定したい箇所をクリックしてください。[優先的に使用するブレークポイントの種類] プロパティで選択している種別のブレークポイントが、クリックした行に対応する先頭アドレスの命令に設定されます。

ブレークポイントが設定されると、設定した箇所に次のイベント・マークが表示され、ソース・テキスト行／逆アセンブル・テキスト行が強調表示されます。

また、対象アドレスにブレーク・イベント（ハードウェア・ブレーク・イベント／ソフトウェア・ブレーク・イベント）が設定されたとみなされ、[イベント パネル](#)で管理されます（「[2.15 イベントの管理](#)」参照）。

表 2—4 ブレークポイントのイベント・マーク

ブレークポイント種別	イベント種別	イベント・マーク
ハードウェア・ブレークポイント	ハードウェア・ブレーク・イベント <sup>注</sup>	
ソフトウェア・ブレークポイント （【シミュレータ】以外）	ソフトウェア・ブレーク・イベント <sup>注</sup>	

**注** [イベント パネル](#)における [名前] エリアでは、イベント種別名が“ブレーク”として表示されます。

図 2—90 ブレークポイントの設定例（逆アセンブルパネルの場合）


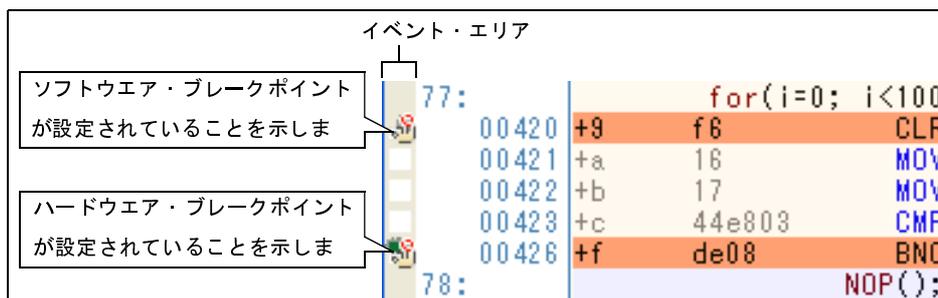


図 2—91 イベントパネルのブレークポイントの設定例

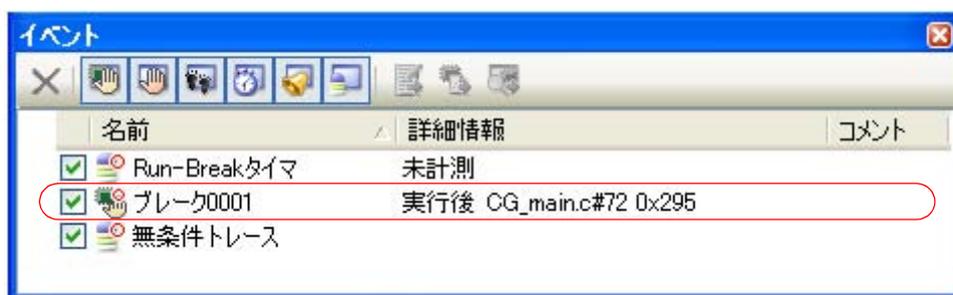

注意 1. ブレークポイントはブレーク・イベントとして設定され、イベントとして管理されるため、設定数に制限があります。ブレークポイントの設定に関しては（有効イベント数の制限など）、[「2. 15. 7 イベント設定に関する留意事項」](#)も参照してください。

2. データフラッシュ・メモリ領域にソフトウェア・ブレークを設定することはできません。
3. ブレークポイントは、アドレス表示がない行に設定することはできません。

備考 1. イベントの設定状態によりイベント・マークは異なります（[「2. 15. 1 設定状態（有効／無効）を変更する」](#)参照）。

また、すでにイベントが設定されている箇所で、新たにイベントを設定した場合は、複数のイベントが設定されていることを示すイベント・マーク（）が表示されます。

2. 【シミュレータ】

設定できるブレークポイントは、ハードウェア・ブレークポイント固定です。

3. 【シミュレータ】以外

次に示す操作により、[「2. 8. 1 ブレーク動作の設定をする」](#)の指定に依存することなく、ハードウェア・ブレークポイント／ソフトウェア・ブレークポイントを設定することができます。

ただし、“操作方法 1”は、[逆アセンブルパネル](#)でのみ有効です。

種別	操作方法 1	操作方法 2
ハードウェア・ブレークポイント	[Ctrl] キー＋クリック	コンテキスト・メニューの [ブレークの設定] → [ハード・ブレークを設定] を選択
ソフトウェア・ブレークポイント	[Shift] キー＋クリック	コンテキスト・メニューの [ブレークの設定] → [ソフト・ブレークを設定] を選択

**(2) ブレークポイントを編集する**

設定したブレークポイントは編集することができます。

詳細は、「(1) 実行系イベントを編集する」を参照してください。

**注意** ブレークポイントの種別がハードウェア・ブレークの場合のみが対象となります。

**(3) ブレークポイントを削除する**

設定したブレークポイントを削除するには、[エディタパネル](#)/[逆アセンブルパネル](#)上において、表示されているイベント・マークを再度クリックします（イベント・マークが消失します）。

**2.8.4 任意の場所で停止する（ブレーク・イベント）**

ブレーク・イベント（実行系）を設定することにより、任意の箇所プログラムの実行を停止させることができます。

ここでは、次の操作方法について説明します。

- (1) [ブレーク・イベント（実行系）を設定する](#)
- (2) [ブレーク・イベント（実行系）を編集する](#)
- (3) [ブレーク・イベント（実行系）を削除する](#)

**(1) ブレーク・イベント（実行系）を設定する**

操作は、ソース・テキスト/[逆アセンブル・テキスト](#)を表示している[エディタパネル](#)/[逆アセンブルパネル](#)で行います。

各パネルのアドレス表示のある行にキャレットを移動したのち、目的のイベント種別に従って、コンテキスト・メニューより次の操作を行います。

イベント種別	操作方法	説明
ハードウェア・ブレーク	[ブレークの設定] → [ハード・ブレークの設定] を選択	<a href="#">ハードウェア・ブレーク機能</a> を使用してブレーク・イベントを設定します。
ソフトウェア・ブレーク （ <a href="#">【シミュレータ】</a> 以外）	[ブレークの設定] → [ソフト・ブレークの設定] を選択	<a href="#">ソフトウェア・ブレーク機能（<a href="#">【シミュレータ】</a>以外）</a> を使用してブレーク・イベントを設定します。
組み合わせブレーク <a href="#">【E1】</a> <a href="#">【E20】</a>	[ブレークの設定] → [組み合わせブレークを設定] を選択	複数のブレーク・イベントを組み合わせるブレーク条件を設定することができる。組み合わせブレーク・イベントのための対象イベント条件を設定します <sup>注</sup> （ <a href="#">「イベントの組み合わせ条件を編集する【E1】【E20】」</a> 参照）。

**注 【E1】【E20】**

選択しているマイクロコントローラが組み合わせブレーク・イベントをサポートしている場合のみ、この機能を使用することができます。

ブレーク・イベント（実行系）は、キャレット位置の行に対応する先頭アドレスの命令に対して設定されます。

ブレーク・イベント（実行系）が設定されると，設定した箇所に次のイベント・マークが表示され，ソース・テキスト行／逆アセンブル・テキスト行が強調表示されます。

また，イベントパネルにおいて，ハードウェア・ブレーク・イベント（実行系）／ソフトウェア・ブレーク・イベント（実行系），または組み合わせブレーク・イベント【E1】【E20】の詳細情報内の実行系イベントとして管理されます（「2.15 イベントの管理」参照）。

表 2—5 ブレーク・イベントのイベント・マーク

イベント種別	イベント・マーク
ハードウェア・ブレーク	
ソフトウェア・ブレーク （【シミュレータ】以外）	
組み合わせブレーク 【E1】【E20】	

図 2—92 ブレーク・イベントの設定例（逆アセンブルパネルの場合）

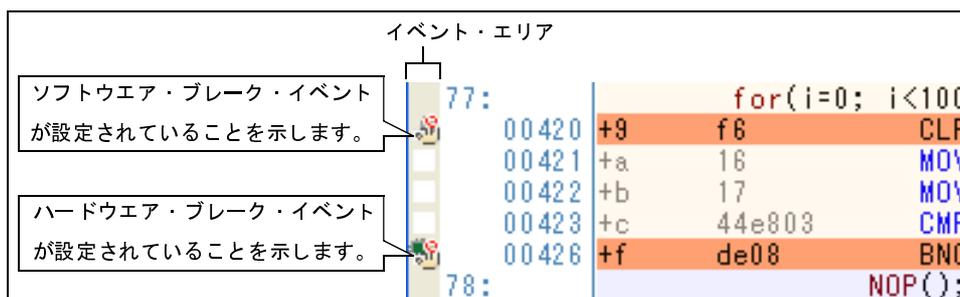


図 2—93 イベントパネルのハードウェア・ブレーク・イベント（実行系）の設定例


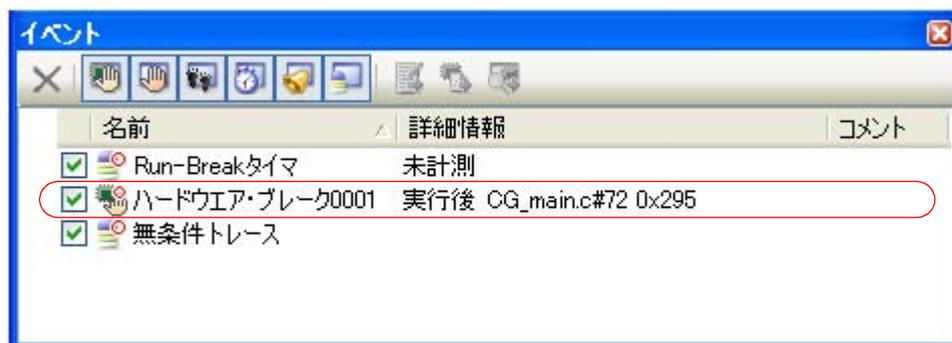


図 2—94 イベントパネルの組み合わせブレーク・イベント（実行系）の設定例【E1】【E20】

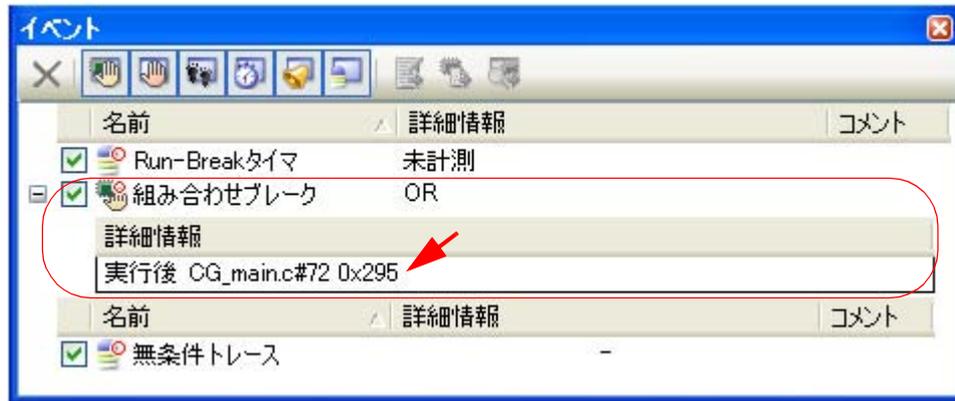

注意 1. ブレーク・イベント（実行系）の設定に関しては（有効イベント数の制限など）、「[2.15.7 イベント設定に関する留意事項](#)」も参照してください。

2. データフラッシュ・メモリ領域にソフトウェア・ブレークを設定することはできません。

備考 イベントの設定状態によりイベント・マークは異なります（「[2.15.1 設定状態（有効／無効）を変更する](#)」参照）。

また、すでにイベントが設定されている箇所で、新たにイベントを設定した場合は、複数のイベントが設定されていることを示すイベント・マーク（)が表示されます。

## (2) ブレーク・イベント（実行系）を編集する

設定したブレーク・イベント（実行系）は編集することができます。

詳細は、「[\(1\) 実行系イベントを編集する](#)」、または「[\(3\) イベントの組み合わせ条件を編集する【E1】【E20】](#)」を参照してください。

注意 ブレーク・イベント（実行系）の種別がハードウェア・ブレーク、または組み合わせブレーク【E1】【E20】の場合のみが対象となります。

## (3) ブレーク・イベント（実行系）を削除する

設定したブレーク・イベント（実行系）を削除するには、[エディタパネル／逆アセンブルパネル](#)において、表示されているイベント・マークをクリックします。

また、[イベントパネル](#)において、対象となるハードウェア・ブレーク・イベント／ソフトウェア・ブレーク・イベント、または組み合わせブレーク・イベント【E1】【E20】を選択したのち、ツールバーの  ボタンをクリックする操作でも削除することができます（「[2.15.5 イベントを削除する](#)」参照）。

注意 [イベントパネル](#)において、組み合わせブレーク・イベント内のブレーク・イベント（実行系）のみを削除することはできません。組み合わせブレーク・イベントの詳細情報内に表示されたすべてのブレーク・イベント（アクセス系を含む）が削除されます。

## 2.8.5 変数/SFR へのアクセスで停止する

ブレーク・イベント（アクセス系）を設定することにより、任意の変数、または SFR に対し、指定したアクセスがあった場合にプログラムの実行を停止させることができます。

また、この際に、アクセスした値を限定することもできます。

アクセス系のブレーク・イベントで指定できるアクセス種別は次のとおりです。

表 2—6 変数へのアクセス種別

アクセス種別	説明
リード	指定した変数/SFRに、リード・アクセスした（読み込みを行った）際に実行中のプログラムを停止します。
ライト	指定した変数/SFRに、ライト・アクセスした（書き込みを行った）際に実行中のプログラムを停止します。
リード/ライト	指定した変数/SFRに、リード・アクセス/ライト・アクセスした（読み書きを行った）際に実行中のプログラムを停止します。

### 注意 【IECUBE】【E1】【E20】【EZ Emulator】

DMA（Direct Memory Access）によるアクセスも対象となります。

ここでは、次の操作方法について説明します。

- (1) ブレーク・イベント（アクセス系）を設定する
- (2) ブレーク・イベント（アクセス系）を編集する
- (3) ブレーク・イベント（アクセス系）を削除する

### (1) ブレーク・イベント（アクセス系）を設定する

変数、または SFR へのアクセスで、プログラムの実行を停止させるブレーク・イベント（アクセス系）の設定は、次のいずれかの操作により行います。

注意 1. ブレーク・イベントの設定に関しては（有効イベント数の制限など）、[「2.15.7 イベント設定に関する留意事項」](#)も参照してください。

#### 2. 【シミュレータ】以外

32ビット（4バイト）の変数に対しては、ここで説明するアクセス系のブレーク・イベントの設定はできません。

また、16ビット（2バイト）の変数に対する1バイトでのアクセスの場合、そのアクセスを検出することはできません。

#### (a) エディタパネル/逆アセンブルパネル上の変数/SFRにブレーク・イベント（アクセス系）を設定する場合

操作は、ソース・テキスト/逆アセンブル・テキストを表示している[エディタパネル/逆アセンブルパネル](#)上で行います。

ソース・テキスト／逆アセンブル・テキスト上の任意の変数，または SFR を選択したのち，目的のアクセス種別に従って，コンテキスト・メニューより次の操作を行います。

ただし，対象となる変数は，グローバル変数／関数内スタティック変数／ファイル内スタティック変数のみとなります。

アクセス種別	操作方法
リード	[ブレークの設定] → [読み込みブレークを設定] / [読み込み組み合わせブレークを設定] <sup>注</sup> を選択したのち，[Enter] キーを押下
ライト	[ブレークの設定] → [書き込みブレークを設定] / [書き込み組み合わせブレークを設定] <sup>注</sup> を選択したのち，[Enter] キーを押下
リード／ライト	[ブレークの設定] → [読み書きブレークを設定] / [読み書き組み合わせブレークを設定] <sup>注</sup> を選択したのち，[Enter] キーを押下

#### 注 【E1】 【E20】

複数のブレーク・イベントを組み合わせることでブレーク条件を設定することができる。組み合わせブレーク・イベントのための対象イベント条件として設定されます（「[\(3\) イベントの組み合わせ条件を編集する【E1】【E20】](#)」参照）。

ただし，選択しているマイクロコントローラが組み合わせブレーク・イベントをサポートしている場合のみ，この項目は表示されます。

なお，この際に，コンテキスト・メニュー内のテキスト・ボックスに値を指定した場合，指定した値で読み込み／書き込みを行った場合のみブレークします。値を指定しない場合は，値にかかわらず，選択している変数に読み込み／書き込みを行った場合にブレークします。

注意 1. カレント・スコープ内の変数が対象となります。

2. ブレーク・イベントは，アドレス表示がない行上の変数 /SFR を選択しても設定することはできません。

図 2—95 エディタ パネル上の変数に対するハードウェア・ブレイク・イベント（アクセス系）の設定例


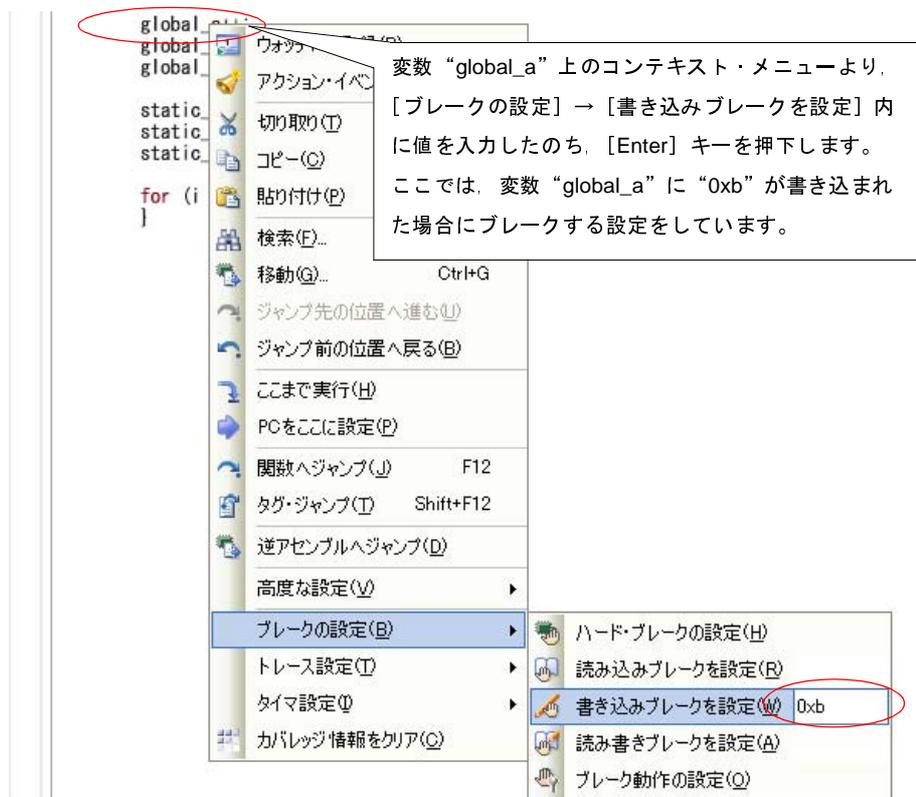


図 2—96 エディタ パネル上の変数に対する組み合わせブレイク・イベント（アクセス系）の設定例【E1】【E20】

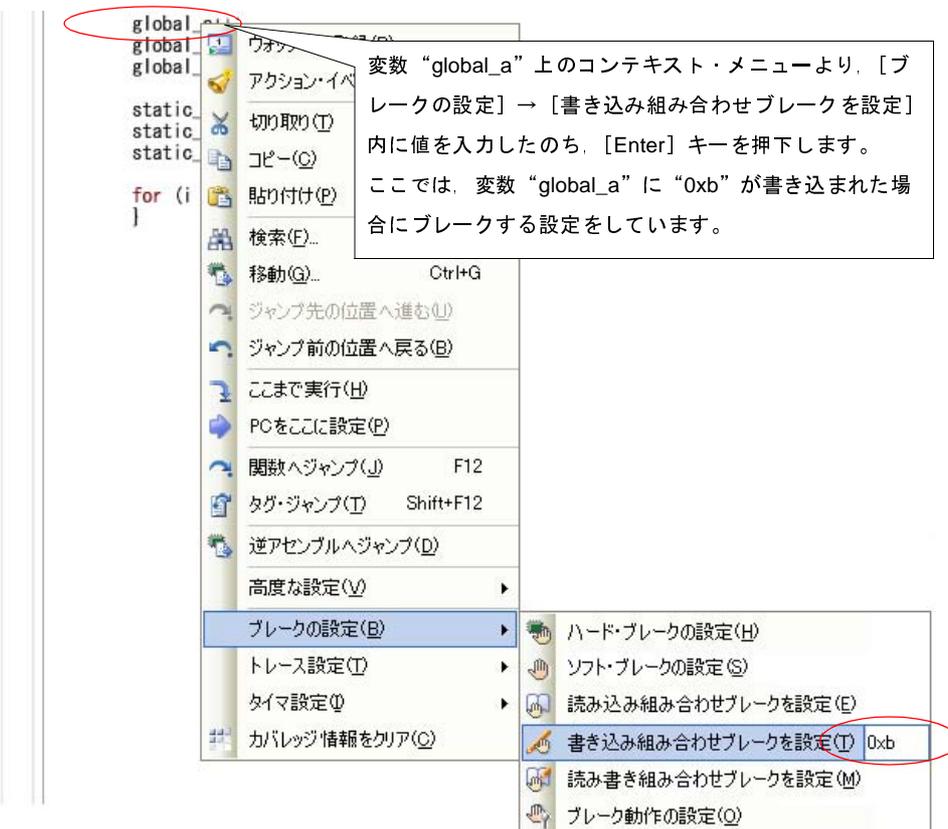

## (b) 登録したウォッチ式にブレーク・イベント（アクセス系）を設定する場合

操作は、**ウォッチパネル**上で行います。

対象となるウォッチ式を選択したのち（複数選択不可）、目的のアクセス種別に従って、コンテキスト・メニューより次の操作を行います。

ただし、対象となるウォッチ式は、グローバル変数／関数内スタティック変数／ファイル内スタティック変数 /SFR のみとなります。

アクセス種別	操作方法
リード	[アクセス・ブレークの設定] → [読み込みブレークを設定] / [読み込み組み合わせブレークを設定] <b>注</b> を選択したのち、[Enter] キーを押下
ライト	[アクセス・ブレークの設定] → [書き込みブレークを設定] / [書き込み組み合わせブレークを設定] <b>注</b> を選択したのち、[Enter] キーを押下
リード/ライト	[アクセス・ブレークの設定] → [読み書きブレークを設定] / [読み書き組み合わせブレークを設定] <b>注</b> を選択したのち、[Enter] キーを押下

## 注 【E1】【E20】

複数のブレーク・イベントを組み合わせることでブレーク条件を設定することができる、組み合わせブレーク・イベントのための対象イベント条件として設定されます（「(3) イベントの組み合わせ条件を編集する【E1】【E20】」参照）。

ただし、選択しているマイクロコントローラが組み合わせブレーク・イベントをサポートしている場合のみ、この項目は表示されます。

なお、この際に、コンテキスト・メニュー内のテキスト・ボックスに値を指定した場合、指定した値で読み込み／書き込みを行った場合のみブレークします。値を指定しない場合は、値にかかわらず、選択しているウォッチ式に読み込み／書き込みを行った場合にブレークします。

**注意** カレント・スコープ内のウォッチ式が対象となります。

カレント・スコープ外のウォッチ式を対象とする場合は、スコープ指定したウォッチ式を選択してください。

図 2—97 ウォッチ式に対するハードウェア・ブレーク・イベント（アクセス系）の設定例


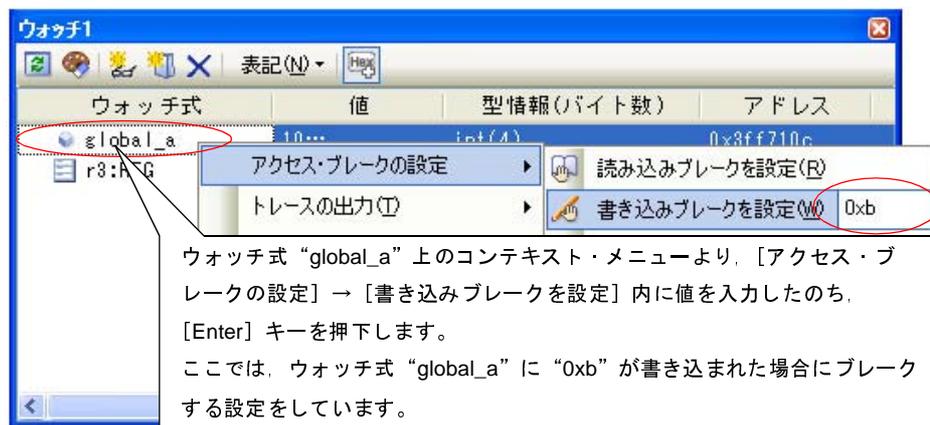


図 2—98 ウォッチ式に対する組み合わせブレーク・イベント（アクセス系）の設定例【E1】【E20】

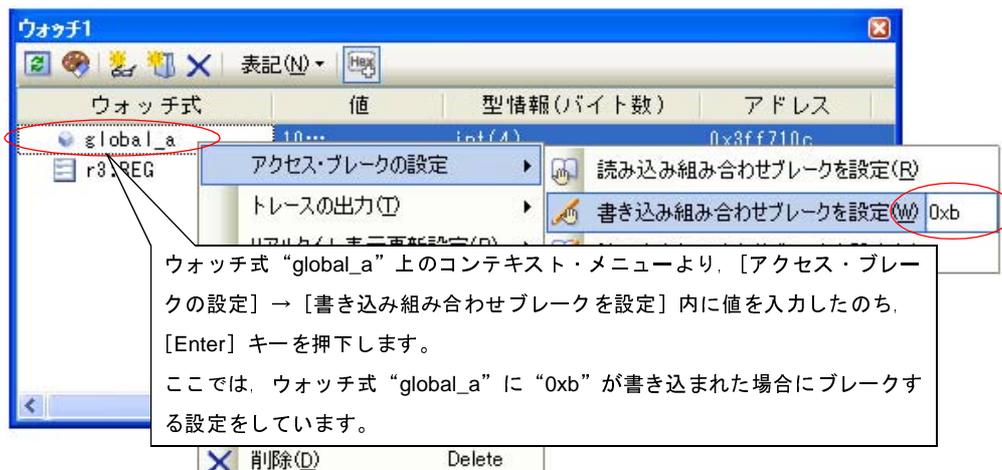

以上の操作を行うことにより、ブレーク・イベント（アクセス系）が設定されると、イベントパネルにおいて、ハードウェア・ブレーク・イベント（アクセス系）、または組み合わせブレーク・イベント【E1】【E20】の詳細情報内のアクセス系イベントとして管理されます（「2.15 イベントの管理」参照）。

図 2—99 イベントパネルのハードウェア・ブレーク・イベント（アクセス系）の設定例


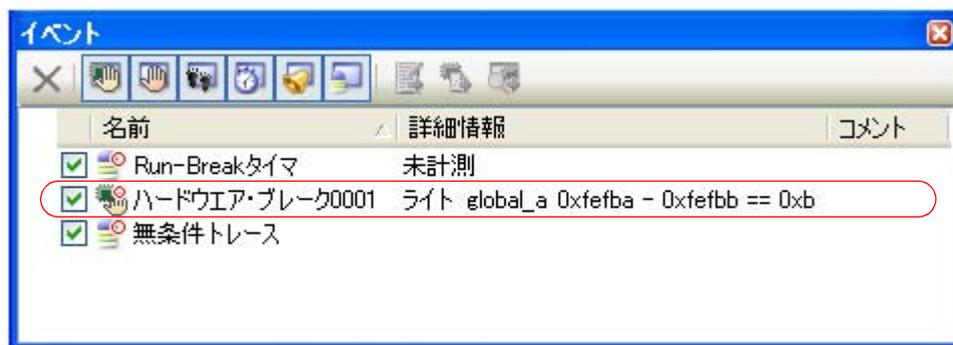


図 2—100 イベントパネルの組み合わせブレーク・イベント（アクセス系）の設定例【E1】【E20】

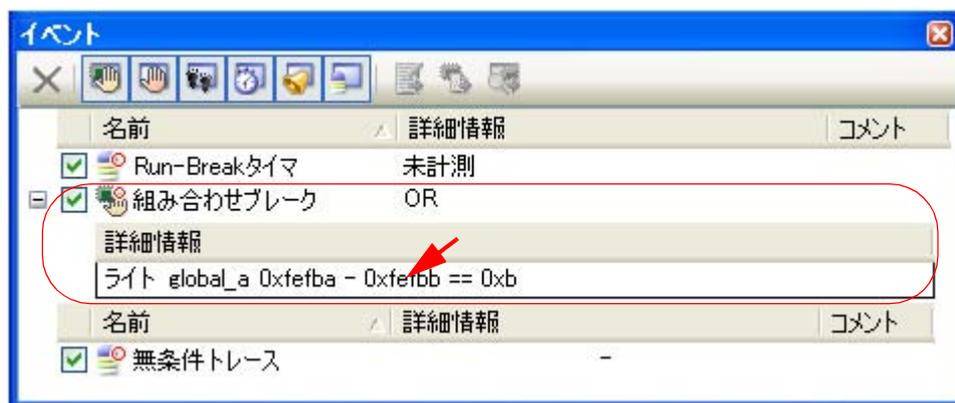

**(2) ブレーク・イベント（アクセス系）を編集する**

設定したブレーク・イベント（アクセス系）は編集することができます。

詳細は、「(2) アクセス系イベントを編集する」、または「(3) イベントの組み合わせ条件を編集する【E1】【E20】」を参照してください。

**(3) ブレーク・イベント（アクセス系）を削除する**

設定したブレーク・イベント（アクセス系）を削除する場合は、**イベントパネル**において、対象となるハードウェア・ブレーク・イベント、または組み合わせブレーク・イベント【E1】【E20】を選択したのち、ツールバーの  ボタンをクリックします（「2.15.5 イベントを削除する」参照）。

また、組み合わせブレーク・イベント【E1】【E20】の場合では、**エディタパネル／逆アセンブルパネル**において、表示されているイベント・マークをクリックすることでブレーク・イベント（アクセス系）を削除することもできます。

**注意** **イベントパネル**において、組み合わせブレーク・イベント内のブレーク・イベント（アクセス系）のみを削除することはできません。組み合わせブレーク・イベントの詳細情報内に表示されたすべてのブレーク・イベント（実行系を含む）が削除されます。

**2.8.6 不正な実行を検出して停止する【IECUBE】**

内部 ROM/ 内部 RAM/SFR/ 外部メモリなどへの不正なアクセスによる暴走の可能性を検出し、プログラムの実行を強制的にブレークさせることができます（フェイルセーフ・ブレーク機能）。

この機能には、多彩なブレーク条件が用意されており、それぞれのブレーク条件の有効／無効の設定は、**プロパティパネル**の **[デバッグ・ツール設定]** タブ上の **[フェイルセーフ・ブレーク]** カテゴリ内の各プロパティにより個別に行います。

**注意** ステップ実行中は、フェイルセーフ・ブレーク機能は無効となります。

図 2—101 [フェイルセーフ・ブレーク] カテゴリ

日 フェイルセーフ・ブレーク	
フェッチ禁止領域からのフェッチ直後に停止する	はい
書き込み禁止領域への書き込み直後に停止する	はい
読み込み禁止SFRからの読み込み直後に停止する	はい
書き込み禁止SFRへの書き込み直後に停止する	はい
ユーザ・スタック・オーバーフロー発生直後に停止する	いいえ
ユーザ・スタック・トップ・アドレス	@STEND
ユーザ・スタック・アンダーフロー発生直後に停止する	いいえ
ユーザ・スタック・ボトム・アドレス	@STBEG
未初期化スタック・ポインタ操作直後に停止する	はい
未初期化RAMからの読み込み直後に停止する	はい
非メモリ・マッピング領域へのアクセス直後に停止する	はい
奇数アドレスへのワード・アクセス直後に停止する	はい
周辺からのフェイル・セーフ発生直後に停止する	はい
フラッシュ・イリーガル発生直後に停止する	はい

次に示す各プロパティの設定において、有効とする場合は [はい] を、無効とする場合は [いいえ] を選択してください。

デフォルトでは、一部を除きすべてのプロパティに [はい] が指定されます。

- [フェッチ禁止領域からのフェッチ直後に停止する]
- [書き込み禁止領域への書き込み直後に停止する]
- [読み込み禁止 SFR からの読み込み直後に停止する]
- [書き込み禁止 SFR への書き込み直後に停止する]
- [ユーザ・スタック・オーバーフロー発生直後に停止する] 注1
- [ユーザ・スタック・アンダーフロー発生直後に停止する] 注2
- [未初期化スタック・ポインタ操作直後に停止する]
- [未初期化 RAM からの読み込み直後に停止する]
- [非メモリ・マッピング領域へのアクセス直後に停止する]
- [奇数アドレスへのワード・アクセス直後に停止する]
- [周辺からのフェイル・セーフ発生直後に停止する]
- [フラッシュ・イリーガル発生直後に停止する]

注1. デフォルトで、[いいえ] が指定されます。

[はい] を選択した場合、下段の [ユーザ・スタック・トップ・アドレス] プロパティで、ユーザ・スタックのトップ・アドレスを設定する必要があります (デフォルトで [ @STEND ] が指定されます)。

2. デフォルトで、[いいえ] が指定されます。

[はい] を選択した場合、下段の [ユーザ・スタック・ボトム・アドレス] プロパティで、ユーザ・スタックのエンド・アドレスを設定する必要があります (デフォルトで [ @STBEG ] が指定されます)。

### 2.8.7 その他のブレイク要因

上記のほか、プログラムの実行が停止する原因 (ブレイク要因) には次のものがあります。

なお、ブレイク要因は、プログラム停止時に、[メイン・ウィンドウ](#)のステータスバーの[ステータス・メッセージ](#)で確認することができます。

表 2-7 その他のブレイク要因

要因	使用するデバッグ・ツール		
	IECUBE	E1/E20 EZ Emulator	シミュレータ
トレース・メモリを使い切った 注1	○	—	○
トレース・ディレイ・ブレイクの発生	○	—	—
実行時間オーバの検出	○	—	—
ノン・マップ領域へのアクセス	○	—	○
書き込み禁止領域への書き込み	○	—	○
奇数番地へのワード・アクセス	○	—	○

要因	使用するデバッグ・ツール		
	IECUBE	E1/E20 EZ Emulator	シミュレータ
テンポラリ・ブレーク <sup>注2</sup> の発生	○	○	○
フラッシュ・イリーガル・ブレークの発生	○	—	—
周辺チップ機能に関するプログラムの不正動作の発生 <sup>注3</sup>	○	—	—
実行の失敗、または不明な原因	○	○	—

- 注1. プロパティパネルの [デバッグ・ツール設定] タブ上の [トレース] カテゴリ内 [トレース・メモリを  
い切った後の動作] プロパティの設定に依存
2. CubeSuite+ 内部でのみ使用するブレーク（ユーザは使用不可）
3. 詳細は、周辺エミュレーション・ボードに関する資料を参照

## 2.9 メモリ，レジスタ，変数の表示／変更

この節では、メモリ、レジスタ、および変数の内容を表示／変更する方法について説明します。

### 2.9.1 メモリを表示／変更する

メモリの内容の表示、および値の変更は、次のメモリパネルで行います。

[表示]メニュー→[メモリ]→[メモリ1～4]を選択してください。

メモリパネルは、最大4個までオープンすることができ、各パネルはタイトルバーの“メモリ1”、“メモリ2”、“メモリ3”、“メモリ4”の名称で識別されます。

なお、各エリアの見方、および機能についての詳細は、[メモリパネル](#)の項を参照してください。

図 2—102 メモリの内容の表示（メモリパネル）



備考 ツールバーの [表示] → ボタンをクリックすることによりオープンする [スクロール範囲設定ダイアログ](#) により、このパネルの垂直スクロール・バーのスクロール範囲（開始アドレス／終了アドレス）を設定することができます。

ここでは、次の操作方法について説明します。

- (1) 表示位置を指定する
- (2) 値の表示形式を変更する
- (3) メモリの内容を変更する
- (4) プログラム実行中にメモリの内容を表示／変更する
- (5) メモリの内容を検索する
- (6) メモリの内容を一括して変更（初期化）する
- (7) メモリを表示内容を保存する

## (1) 表示位置を指定する

表示位置指定エリアにアドレス式を指定することにより、メモリ値の表示開始位置を指定することができます（デフォルトでは、0x0 番地より表示を開始します）。

**備考** コンテキスト・メニューの「表示アドレス・オフセット値を設定...」を選択することでオープンする [アドレス・オフセット設定 ダイアログ](#)により、メモリ値の表示開始アドレスにオフセット値を設定することができます。

図 2—103 表示位置指定エリア（メモリパネル）



## (a) アドレス式の指定

表示したいメモリ値のアドレスとなるアドレス式をテキスト・ボックスに直接入力します。最大 1024 文字までの入力式を指定することができます、その計算結果を表示開始位置アドレスとして扱います。

なお、マイクロコントローラのアドレス空間よりも大きいアドレス式が指定された場合は、上位のアドレス値をマスクして扱います。

ただし、32 ビットで表現できる値より大きいアドレス式を指定することはできません。

- 備考 1.** このテキスト・ボックスで [Ctrl] + [Space] キーを押下することにより、現在のカーレット位置のシンボル名を補完することができます（[「2.19.2 シンボル名の入力補完機能」](#)参照）。
- 2.** 指定したアドレス式がシンボルを表現し、サイズが判明する場合は、そのシンボルの先頭アドレスから終了アドレスまでを選択状態で表示します。

## (b) アドレス式の自動／手動評価の指定

表示開始位置を変更するタイミングは、「停止時に移動」チェック・ボックスの指定、および「移動」ボタンにより決定します。

[停止時に移動]	<input checked="" type="checkbox"/>	プログラム停止後、自動的にアドレス式の評価を行い、その計算結果のアドレスにカーレットが移動します。
	<input type="checkbox"/>	プログラム停止後、アドレス式の評価を自動的に行いません。 この場合、「移動」ボタンをクリックすることにより、アドレス式の評価を行います。
[移動]		「停止時に移動」チェック・ボックスのチェックをしなかった場合、このボタンをクリックすることによりアドレス式の評価を行い、その計算結果のアドレスにカーレットが移動します。

## (2) 値の表示形式を変更する

ツールバーの次のボタンにより、このパネルのアドレス・エリア／メモリ値エリア／文字列エリアの表示形式を変更することができます。

表記	メモリ値の表示形式を変更する次のボタンを表示します。
	メモリ値を 16 進数で表示します (デフォルト)。
	メモリ値を符号付き 10 進数で表示します。
	メモリ値を符号なし 10 進数で表示します。
	メモリ値を 8 進数で表示します。
	メモリ値を 2 進数で表示します。
サイズ表記	メモリ値のサイズの表示形式を変更する次のボタンを表示します。
	メモリ値を 4 ビット幅で表示します。
	メモリ値を 8 ビット幅で表示します (デフォルト)。
	メモリ値を 16 ビット幅で表示します。 対象メモリ領域のエンディアンに従って値を変換します。
	メモリ値を 32 ビット幅で表示します。 対象メモリ領域のエンディアンに従って値を変換します。
	メモリ値を 64 ビット幅で表示します。 対象メモリ領域のエンディアンに従って値を変換します。
エンコード	文字列のエンコードを変更する次のボタンを表示します。
	文字列を ASCII コードで表示します (デフォルト)。
	文字列を Shift_JIS コードで表示します。
	文字列を EUC-JP コードで表示します。
	文字列を UTF-8 コードで表示します。
	文字列を UTF-16 コードで表示します。
	文字列を単精度浮動小数点数値 <sup>注</sup> で表示します。
	文字列を倍精度浮動小数点数値 <sup>注</sup> で表示します。
	文字列を単精度浮動小数点数の複素数 <sup>注</sup> で表示します。
	文字列を倍精度浮動小数点数の複素数 <sup>注</sup> で表示します。
	文字列を単精度浮動小数点数の虚数 <sup>注</sup> で表示します。
	文字列を倍精度浮動小数点数の虚数 <sup>注</sup> で表示します。
表示	表示形式を変更する次のボタンを表示します。
	スクロール範囲を設定するための <a href="#">スクロール範囲設定 ダイアログ</a> がオープンします。
表示桁数を設定 ...	メモリ値エリアの表示桁数を設定するため、 <a href="#">表示桁数設定 ダイアログ</a> をオープンします。
表示アドレス・オフセット値を設定 ...	アドレス・エリアに表示するアドレスのオフセット値を設定するため、 <a href="#">アドレス・オフセット設定 ダイアログ</a> をオープンします。

注 浮動小数点数値表示についての詳細は、[メモリパネル](#)の項を参照してください。

### (3) メモリの内容を変更する

メモリの値は編集することができます。

メモリ値エリア／文字列エリアにおいて、対象メモリ値にキャレットを移動したのち、直接キーボードより編集します。

メモリ値を編集すると変更箇所の表示色が変化し、この状態で [Enter] キーを押下することにより、変更した値がターゲット・メモリに書き込まれます ([Enter] キーの押下前に [Esc] キーを押下すると編集をキャンセルします)。

ただし、変更の際に入力可能な文字列は、現在指定されている表示進数で扱うことができる文字列に限ります。また、文字列エリアでの変更は、文字コードとして“ASCII”が指定されている場合のみ可能です。

なお、メモリの値の編集は、プログラム実行中の状態でも行うことができます。設定方法についての詳細は、「(4) プログラム実行中にメモリの内容を表示／変更する」を参照してください。

値を変更する際において、留意する必要がある例を次に示します。

#### 例 1. 表示ビット幅の最大値を越えた場合

10 進数 8 ビット表示において、表示値“105”の“1”を編集して“3”を入力した場合、変更値は最大値である“127”となります。

#### 2. 数値の途中に“-”を入力した場合

符号あり 10 進数 16 ビット表示において、表示値“32768”を“32-68”と編集した場合、“3”と“2”が空白に変わり、変更値は“-68”となります。

#### 3. 数値の途中に空白記号（スペース）を入力した場合

10 進数 16 ビット表示において、表示値“32767”を“32 67”と編集した場合、“3”と“2”が空白に変わり、変更値は“67”となります。

#### 4. 同一の値を入力した場合

現在のメモリ値と同一の値を指定した場合でも、指定した値をメモリに書き込みます。

### (4) プログラム実行中にメモリの内容を表示／変更する

メモリパネル／ウォッチパネルでは、プログラムの実行中に、リアルタイムにメモリ／ウォッチ式の内容を表示更新、および書き換えることができるリアルタイム表示更新機能を備えています。

このリアルタイム表示更新機能を有効化することにより、プログラムが停止している状態だけでなく、実行中の状態であっても、メモリ／ウォッチ式の値の表示／変更を行うことができます。

なお、リアルタイム表示更新機能は、デバッグ・ツールが持つ RRM 機能（読み込み）【IECUBE】【シミュレータ】、RAM モニタ機能（読み込み）（【シミュレータ】以外）、DMM 機能（書き込み）により実現され、各機能ごとに読み込み／書き込みが可能な対象領域は異なります。

まず、リアルタイム表示更新機能を有効にするために、プロパティパネルの【デバッグ・ツール設定】タブ上において、次の基本設定を行ってください。

表 2—8 リアルタイム表示更新機能の基本設定

カテゴリ	プロパティ	設定値
[実行中のメモリ・アクセス]	[実行中に表示更新を行う]	[はい] (デフォルト)
	[表示更新間隔 [ms]]	[100 ~ 65500 の整数]

注意 ローカル変数は、リアルタイム表示更新機能の対象外です。

備考 メモリパネル/ウォッチパネルにおける値の書き換え方法についての詳細は、「(3) メモリの内容を変更する」/「(6) ウォッチ式の内容を変更する」を参照してください。

(a) RRM 機能（読み込み）【IECUBE】【シミュレータ】

プログラム実行中に、リアルタイムにメモリ/ウォッチ式の内容を読み込む機能です。

RRM 機能による読み込みが可能な領域は次のとおりです。

この領域に割り当てられているメモリ/ウォッチ式は、常にリアルタイムな表示が可能です。

表 2—9 RRM 機能の対象領域

対象領域	IECUBE	シミュレータ
内部 ROM	○注 1	○
内部 RAM（レジスタ領域を除く）	○	○
データフラッシュ	○	—
エミュレーション・メモリ	—	○
ターゲット・メモリ	—	○
CPU レジスタ	○注 2	○注 3
SFR	—	○注 3

注 1. 実行前のキャッシュ・データのため、リアルタイムな値ではない

2. 汎用レジスタ/PC のみ可

3. トレーサ/タイマ動作中は不可

(b) RAM モニタ機能（読み込み）（【シミュレータ】以外）

プログラムの実行を一瞬停止して、ソフトウェア・エミュレーションによりメモリ/ウォッチ式の内容を読み込む機能です。

RAM モニタ機能による読み込みが可能な領域は次のとおりです。

注意 CPU ステータスがスタンバイ・モード（HALT/STOP）に移行すると、タイムアウト・エラーが発生します。

表 2—10 RAM モニタ機能の対象領域

領域名	IECUBE	E1/E20/EZ Emulator
内部 ROM	__注 1	—
内部 RAM（レジスタ領域を除く）	__注 1	○
データフラッシュ	__注 1	—
エミュレーション・メモリ	—	—
ターゲット・メモリ	○	—
CPU レジスタ	○	○注 2
I/O レジスタ	○	○注 3

- 注 1. RRM 機能が有効な場合は RRM 機能を優先（RAM モニタ機能は使用しない）
2. バンク指定の汎用レジスタのみ可
  3. BCDADJ は不可

ただし、RAM モニタ機能を有効にするためには、[リアルタイム表示更新機能の基本設定](#)に加え、次の設定が必要となります。

カテゴリ	プロパティ	設定値
[実行中のメモリ・アクセス]	[実行を一瞬停止してアクセスする]	[はい]

### (c) DMM 機能（書き込み）

プログラム実行中にリアルタイムにメモリ／ウォッチ式に値を書き込む機能です。

DMM 機能による書き込みが可能な領域は次のとおりです。

**注意** CPU ステータスがスタンバイ・モード（HALT/STOP）に移行すると、タイムアウト・エラーが発生します。

表 2—11 DMM 機能の対象領域

領域名	IECUBE	E1/E20/EZ Emulator	シミュレータ
内部 ROM	—	—	○
内部 RAM（レジスタ領域を除く）	●	●	○
エミュレーション・メモリ	—	—	○
ターゲット・メモリ	●	—	○
CPU レジスタ	●	●注 1	○注 2
SFR	●	●注 3	○注 2

- ： 実行を一瞬停止して可能  
○： 実行を一瞬停止せずに可能

- 注 1. バンク指定の汎用レジスタのみ可
2. トレーサ／タイマ動作中は不可
  3. 標準 SFR のみ可

ただし、DMM 機能を有効にするためには、[リアルタイム表示更新機能の基本設定](#)に加え、次の設定が必要となります。

デバッグ・ツール	プロパティ	設定値
シミュレータ	設定不要	
上記以外	[実行中のメモリ・アクセス] カテゴリ → [実行を一瞬停止してアクセスする]	[はい]

**注意** RRM 機能や RAM モニタ機能で値を読み出す変数のサイズが複数バイト（2バイト/4バイト/8バイト）の場合、変数へ値を代入する処理が2回に分けて行われる場合があります。  
この2回の代入処理の間で変数の読み出しが行われると、変数へ値が代入される途中の値が読み出され、実際には代入していない値が表示されることがあるため注意が必要です。

**例** この例では、“命令1”実行完了後から、“命令2”実行完了前に読み出しがあった場合、下位2バイトのみ代入が完了した変数“value\_a”の値を読み出します。

【C 言語ソース】

```
long int    value_a = 0;    // 4バイト変数定義

void func(void)
{
    value_a = 4000000000;    // 4バイト変数への代入
}
```

【上記代入処理のアセンブラ命令】

```
MOVW    AX, #2800H
MOVW    !_value_a, AX      ; 命令1: 変数“value_a”の下位2バイトを代入
MOVW    AX, #0EE6BH
MOVW    !_value_a+2, AX    ; 命令2: 変数“value_a”の上位2バイトを代入
```

なお、メモリパネル/ウォッチパネルでは、リアルタイム表示更新機能を行っているメモリ値/ウォッチ式がピンク色に強調表示されます。

図 2—104 リアルタイム表示更新を行っているメモリ表示の例（メモリパネル）



さらに、IECUBE を使用している場合のメモリパネルでは、RRM 機能によるリアルタイム表示更新を行っているメモリ値の背景色が、アクセス状態に従って次のように変化します（表示際の文字色/背景色は、オプションダイアログにおける【全般 - フォントと色】カテゴリの設定に依存します）。

アクセス状態	表示例
リード/フェッチ	00 00 00 00

アクセス状態	表示例
ライト	00 00 00 00
リードとライト	00 00 00 00

図 2—105 RRM 機能によるリアルタイム表示更新を行っているメモリ表示の例（メモリパネル）【IECUBE】



(5) メモリの内容を検索する

メモリの値の検索は、コンテキスト・メニューの [検索 ...] を選択することによりオープンする **メモリ検索ダイアログ**で行います。検索の際は、メモリ値エリアと文字列エリアのうち、キャレットのあるエリアが対象となります。

このダイアログにおいて、次の手順で操作を行ってください。

図 2—106 メモリ内容の検索（メモリ検索 ダイアログ）



- 注意 1. プログラム実行中に、メモリの内容を検索することはできません。
- 2. 浮動小数点数値表示している文字列を検索することはできません。

(a) [検索するデータ] の指定

検索するデータを指定します。

テキスト・ボックスに直接入力するか（最大指定バイト数：256バイト）、またはドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します（最大履歴数：10個）。

検索の対象がメモリ値エリアの場合、そのエリアと同じ表示形式（表示進数／サイズ）でデータを入力する必要があります。

また、検索の対象が文字列エリアの場合では、検索するデータとして文字列を指定する必要があります。指定した文字列は、そのエリアで表示しているエンコード形式でデータに変換され検索されます。

なお、このダイアログをオープンする直前にメモリ値を選択していた場合は、デフォルトでその値が表示されます。

#### (b) [検索する範囲] の指定

検索する範囲を次のドロップダウン・リストより選択します。

アドレス範囲を指定する	[アドレス] で指定するアドレス範囲内で検索を行います。
メモリ・マッピング	<p>選択したメモリ・マッピング範囲内で検索を行います。</p> <p>このリスト項目は、<a href="#">メモリ・マッピング ダイアログ</a>で表示しているメモリ・マッピングを個々に表示します（ノン・マップ領域を除く）。</p> <p>表示形式：&lt;メモリ種別&gt; &lt;アドレス範囲&gt; &lt;サイズ&gt;</p>

#### (c) [アドレス] の指定

この項目は、「(b) [検索する範囲] の指定」で [アドレス範囲を指定する] を選択した場合のみ有効となります。

メモリ値検索の対象となるアドレス範囲を“開始アドレス-終了アドレス”で指定します。それぞれのテキスト・ボックスにアドレス式を直接入力するか（最大指定文字数：1024 文字）、またはドロップダウン・リストにより入力履歴項目（最大履歴個数：10 個）を選択することにより行います。

入力したアドレス式の計算結果を、それぞれ開始アドレス/終了アドレスとして扱います。

ただし、マイクロコントローラのアドレス空間よりも大きいアドレス値が指定された場合は、上位のアドレス値をマスクして扱います。

また、32 ビットで表現できる値より大きいアドレス値を指定することはできません。

- 備考 1. このテキスト・ボックスで [Ctrl] + [Space] キーを押下することにより、現在のキャレット位置のシンボル名を補完することができます（「[2.19.2 シンボル名の入力補完機能](#)」参照）。
2. “開始アドレス” が空欄の場合は、“0x0” の指定として扱われます。
  3. “終了アドレス” が空欄の場合は、マイクロコントローラのアドレス空間の上限値の指定として扱われます。

#### (d) [前を検索] / [次を検索] ボタンのクリック

[前を検索] ボタンをクリックすると、指定した範囲内でアドレスの小さい方向に検索を行い、検索結果箇所をメモリパネル上で選択状態にします。

[次を検索] ボタンをクリックすると、指定した範囲内でアドレスの大きい方向に検索を行い、検索結果箇所をメモリパネル上で選択状態にします。


#### (6) メモリの内容を一括して変更（初期化）する

メモリの値を一括して変更（初期化）することができます。

コンテキスト・メニューの [初期化...] を選択することにより、指定したアドレス範囲のメモリ値を一括して変更するための[メモリ初期化 ダイアログ](#)がオープンします。

このダイアログにおいて、次の手順で操作を行ってください。

図 2—107 メモリ内容の一括変更（メモリ初期化 ダイアログ）

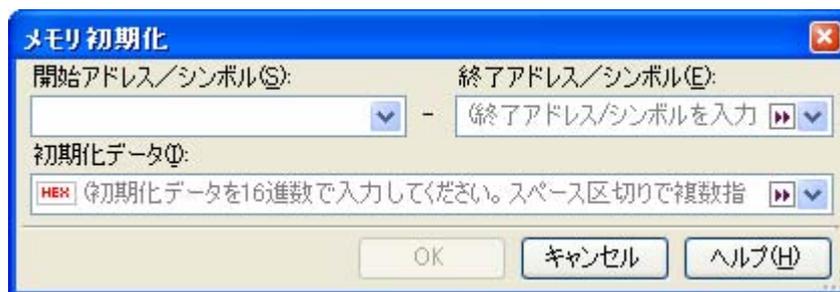

## (a) [開始アドレス/シンボル] と [終了アドレス/シンボル] の指定

メモリの内容を初期化するアドレス範囲を [開始アドレス/シンボル] と [終了アドレス/シンボル] に指定します。それぞれのテキスト・ボックスにアドレス式を直接入力するか（最大指定文字数：1024 文字）、またはドロップダウン・リストにより入力履歴項目（最大履歴個数：10 個）を選択します。

入力したアドレス式の計算結果を、それぞれ開始アドレス/終了アドレスとして扱います。

なお、マイクロコントローラのアドレス空間よりも大きいアドレス値を指定することはできません。

**注意** エンディアンの異なる領域をまたいだアドレス範囲を指定することはできません。

**備考** このテキスト・ボックスで [Ctrl] + [Space] キーを押下することにより、現在のキャレット位置のシンボル名を補完することができます（「2.19.2 シンボル名の入力補完機能」参照）。

## (b) [初期化データ] の指定

メモリに書き込む初期化データを指定します。

16 進数の数値をテキスト・ボックスに直接入力するか、またはドロップダウン・リストにより入力履歴項目（最大履歴個数：10 個）を選択します。

初期化データを複数指定する場合は、1 個 4 バイト（8 文字）までのデータを最大 16 個まで、半角スペースで区切り指定します。

個々の初期化データは、文字列終端より 2 文字単位で 1 バイトと解釈され、奇数文字数の場合は先頭 1 文字で 1 バイトと解釈されます。

なお、バイト数が 2 バイト以上の場合、初期化対象のアドレス範囲のエンディアンのバイト列に変換してターゲット・メモリへの書き込み処理を行います。

入力文字列 (初期化データ)	書き込みイメージ (バイト単位)	
	リトル・エンディアン	ビッグ・エンディアン
1	01	01
0 12	00 12	00 12
00 012 345	00 12 00 45 03	00 00 12 03 45
000 12 000345	00 00 12 45 03 00	00 00 12 00 03 45

## (c) [OK] ボタンのクリック

[OK] ボタンをクリックします。

指定したアドレス範囲のメモリ領域に、指定した初期化データのパターンを繰り返し書き込みます（パターンの途中で終了アドレスに達した場合は書き込みを終了します）。

ただし、不正な値やアドレス式を指定している場合、メッセージを表示し、メモリ値の初期化は行いません。

## (7) メモリの表示内容を保存する

メモリの内容を範囲指定して、テキスト・ファイル (\*.txt) /CSV ファイル (\*.csv) に保存することができます。ファイルに保存する際は、デバッグ・ツールから最新の情報を取得し、このパネル上での表示形式に従ったデータで保存します。

[ファイル] メニュー→ [名前を付けてメモリ・データを保存 ...] を選択すると、次のデータ保存ダイアログがオープンします（この際、パネル上で範囲選択した状態でこの操作を行うと選択範囲のみのメモリ・データを保存することができます）。

このダイアログにおいて、次の手順で操作を行ってください。

図 2—108 メモリ・データの保存（データ保存 ダイアログ）



## (a) [ファイル名] の指定

保存するファイル名を指定します。

テキスト・ボックスに直接入力するか（最大指定文字数：259 文字）、またはドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します（最大履歴数：10 個）。

また、[...] ボタンをクリックすることでオープンするデータ保存ファイルを選択ダイアログにより、ファイルを選択することもできます。

## (b) [ファイルの種類] の指定

保存するファイルの形式を次のドロップダウン・リストにより選択します。

選択できるファイルの形式は次のとおりです。

リスト表示	形式
テキスト・ファイル (*.txt)	テキスト形式 (デフォルト)
CSV(カンマ区切り) (*.csv)	CSV形式 <sup>注</sup>

**注** 各データを“,”で区切り保存します。

なお、データ内に“,”が含まれている際の不正形式を避けるため、各データを" (ダブルクォーテーション) で括り出力します。

#### (c) [保存範囲 アドレス/シンボル] の指定

ファイルに保存する範囲を“開始アドレス”と“終了アドレス”で指定します。

それぞれのテキスト・ボックスに16進数の数値/アドレス式を直接入力するか、またはドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します (最大履歴数: 10 個)。

なお、パネル上で範囲選択している場合は、デフォルトでその選択範囲がテキスト・ボックスに指定されます。範囲選択していない場合は、現在のパネルの表示範囲が指定されます。

**備考** このテキスト・ボックスで [Ctrl] + [Space] キーを押下することにより、現在のキャレット位置のシンボル名を補完することができます (「2.19.2 シンボル名の入力補完機能」参照)。

#### (d) [保存] ボタンのクリック

指定したファイルに、指定した形式でメモリ・データを保存します。

図 2—109 メモリ・データ保存の際の出力イメージ

【テキスト・ファイル (\*.txt) で保存】

(16 進表記 /8 ビット幅 /ASCII コードの場合の例)

```

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +a +b +c +d +e +f
0000 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
0010 | 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 |

```

【CSV ファイル (\*.csv) で保存】

(16 進表記 /8 ビット幅 /ASCII コードの場合の例)

```

0000,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,
0010,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,

```

**備考** [ファイル] メニュー → [メモリ・データを保存] の選択によりパネルの内容を上書き保存する場合、メモリパネル (メモリ 1 ~ 4) はそれぞれ個別に扱われます。  
また、保存範囲についても、前回指定したアドレス範囲で保存されます。


## 2.9.2 CPU レジスタを表示/変更する

CPU レジスタ (汎用レジスタ/制御レジスタ) の内容の表示、および値の変更は、次の CPU レジスタパネルで行います。

[表示] メニュー→ [CPU レジスタ] を選択してください。

なお、各エリアの見方、および機能についての詳細は、[CPU レジスタ パネル](#)の項を参照してください。

図 2—110 CPU レジスタの内容の表示 (CPU レジスタ パネル)

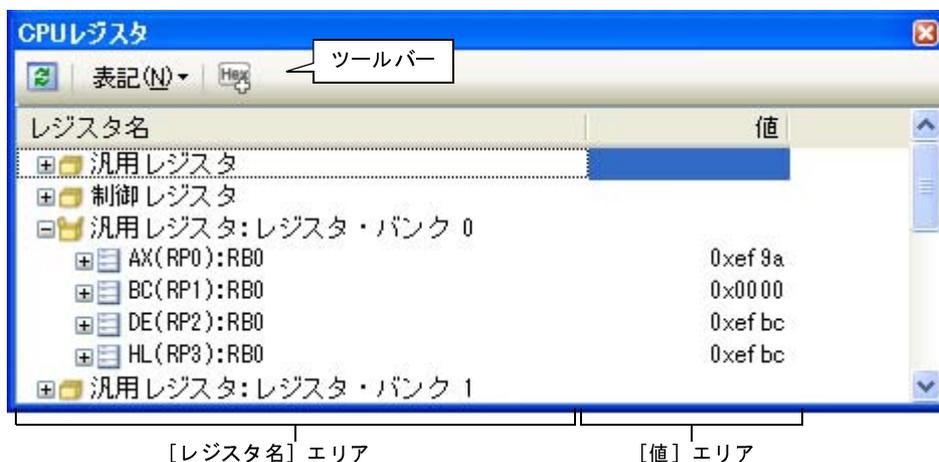

ここでは、次の操作方法について説明します。

- (1) 値の表示形式を変更する
- (2) CPU レジスタの内容を変更する
- (3) プログラム実行中に CPU レジスタの内容を表示／変更する
- (4) CPU レジスタの表示内容を保存する

(1) 値の表示形式を変更する

ツールバーの次のボタンにより、このパネルの [値] エリアの表示形式を変更することができます。

表記	値の表示形式を変更する次のボタンを表示します。
	選択している項目 (下位項目を含む) の値を規定値で表示します (デフォルト)。
	選択している項目 (下位項目を含む) の値を 16 進数で表示します。
	選択している項目 (下位項目を含む) の値を符号付き 10 進数で表示します。
	選択している項目 (下位項目を含む) の値を符号なし 10 進数で表示します。
	選択している項目 (下位項目を含む) の値を 8 進数で表示します。
	選択している項目 (下位項目を含む) の値を 2 進数で表示します。
	選択している項目 (下位項目を含む) の文字列を ASCII コードで表示します。 対象が 2 バイト以上ある場合は、1 バイトずつの文字を並べて表示します。
	選択している項目を Float で表示します。 ただし、4 バイト・データ以外の場合は、規定値で表示します。
	選択している項目を Double で表示します。 ただし、8 バイト・データ以外の場合は、規定値で表示します。
	値表示の末尾に、その値の 16 進数表記を “( )” で囲んで併記します。

**(2) CPU レジスタの内容を変更する**

CPU レジスタの値は、編集することができます。

[値] エリアにおいて、対象 CPU レジスタ値を選択したのち再度クリックすると、値が編集モードになります ([Esc] キーの押下で編集モードをキャンセルします)。

値をキーボードより直接編集したのち、[Enter] キーを押下することにより、変更した値がデバッグ・ツールのターゲット・メモリに書き込まれます。

**注意** この操作は、プログラム実行中に行うことはできません。

**(3) プログラム実行中に CPU レジスタの内容を表示／変更する**

対象となる CPU レジスタをウォッチ式として **ウォッチパネル** に登録することにより、プログラムが停止状態だけでなく、実行状態であっても CPU レジスタの値をリアルタイムに表示／変更することができます。

ウォッチ式についての詳細は、「[2.9.6 ウォッチ式を表示／変更する](#)」を参照してください。

**(4) CPU レジスタの表示内容を保存する**

[ファイル] メニュー → [名前を付けて CPU レジスタ・データを保存 ...] を選択することにより、[名前を付けて保存ダイアログ](#) をオープンし、CPU レジスタのすべての内容をテキスト・ファイル (\*.txt) / CSV ファイル (\*.csv) に保存することができます。

ファイルに保存する際は、デバッグ・ツールから最新の情報を取得します。

図 2—111 CPU レジスタ保存の際の出カイメージ

レジスタ名	値
-----	-----
カテゴリ名	値
- レジスタ名	:
:	:


**2.9.3 SFR を表示／変更する**

SFR の内容の表示、および値の変更は、次の **SFR パネル** で行います。

[表示] メニュー → [SFR] を選択してください。

なお、各エリアの見方、および機能についての詳細は、[SFR パネル](#) の項を参照してください。

図 2—112 SFR の内容の表示 (SFR パネル)

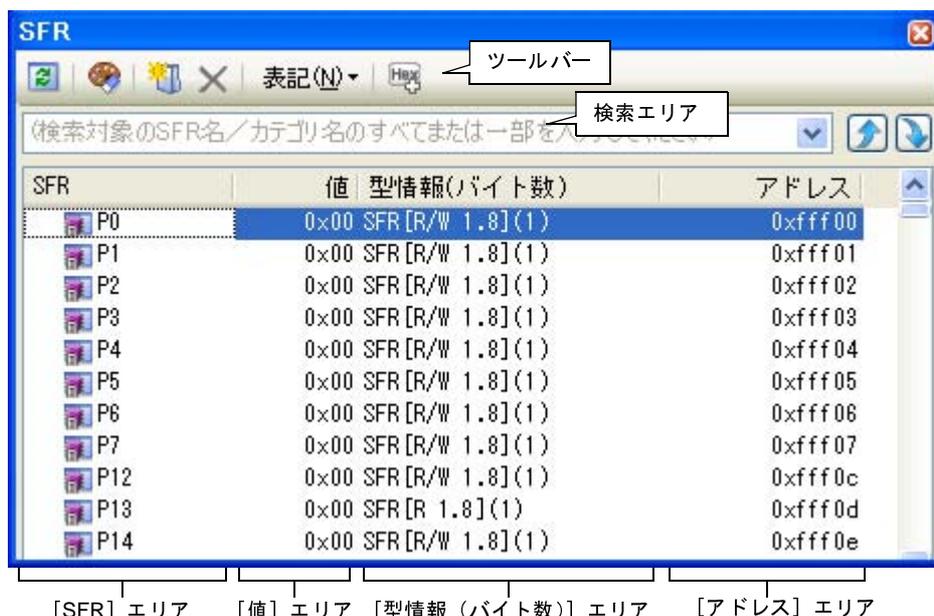

ここでは、次の操作方法について説明します。

- (1) SFR を検索する
- (2) SFR を整理する
- (3) 値の表示形式を変更する
- (4) SFR の内容を変更する
- (5) プログラム実行中に SFR の内容を表示／変更する
- (6) SFR の表示内容を保存する

#### (1) SFR を検索する

SFR 名を検索することができます。

検索エリアにおいて、テキスト・ボックスに検索する SFR 名を指定します（大文字／小文字不問）。キーボードより文字列を直接入力するか（最大指定文字数：512 文字）、ドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します（最大履歴数：10 個）。

次のいずれかのボタンをクリックします。

	テキスト・ボックスで指定している文字列を含む SFR 名を上方向に検索し、検索結果を選択状態にします。
	テキスト・ボックスで指定している文字列を含む SFR 名を下方向に検索し、検索結果を選択状態にします。

**備考 1.** カテゴリ（フォルダ）により分類されて非表示の状態の SFR 名も検索します（展開して選択状態となります）。

2. 検索対象の文字列入力後、[Enter] キーを押下することにより、 ボタンのクリックと同等の動作を行い、[Shift] + [Enter] キーを押下することにより、 ボタンのクリックと同等の動作を行います。

**(2) SFR を整理する**

各 SFR を任意のカテゴリ（フォルダ）で分類し、ツリー形式を編集することができます。

注意 1. カテゴリ内にカテゴリを作成することはできません。

2. SFR の追加／削除はできません。

**(a) カテゴリを新規作成する場合**

作成したい SFR 名にキャレットを移動したのち、ツールバーの  ボタンのクリックし、キーボードより新規カテゴリ名を直接入力します。

**(b) カテゴリ名を編集する場合**

編集したいカテゴリ名を選択したのち、再度クリックし、キーボードよりカテゴリ名を直接編集します。

**(c) カテゴリを削除する場合**

削除したいカテゴリを選択したのち、ツールバーの  ボタンをクリックします。  
ただし、削除できるカテゴリは、空のカテゴリのみです。

**(d) 表示順を変更する場合**

SFR 名をカテゴリ内に直接ドラッグ・アンド・ドロップすることにより、SFR はカテゴリで分類されます。  
また、カテゴリと SFR 名の表示の順番（上下位置）も、ドラッグ・アンド・ドロップ操作により自由に変更することができます。

**(3) 値の表示形式を変更する**

ツールバーの次のボタンにより、このパネルの [値] エリアの表示形式を変更することができます。

表記	値の表示形式を変更する次のボタンを表示します。
	選択している項目の値を 16 進数で表示します（デフォルト）。
	選択している項目の値を符号付き 10 進数で表示します。
	選択している項目の値を符号なし 10 進数で表示します。
	選択している項目の値を 8 進数で表示します。
	選択している項目の値を 2 進数で表示します。
	選択している項目の値を ASCII コードで表示します。
	選択している項目の値表示の末尾に、その値の 16 進数表記を “( )” で囲んで併記します。

**(4) SFR の内容を変更する**

SFR の値は、編集することができます。

[値] エリアにおいて、対象 SFR 値を選択したのち再度クリックすると、値が編集モードになります（[Esc] キーの押下で編集モードをキャンセルします）。

値をキーボードより直接編集したのち、[Enter] キーを押下することにより、変更した値がデバッグ・ツールのターゲット・メモリに書き込まれます。

注意 1. この操作は、プログラム実行中に行うことはできません。

2. 読み込み専用の SFR の値を変更することはできません。

備考 1. SFR のサイズより小さい桁の数値が入力された場合、上位の桁を 0 でパディングします。

2. SFR のサイズより大きい桁の数値が入力された場合、上位の桁をマスクします。

3. SFR の値には ASCII 文字による入力も可能です。

- SFR 名 “DMC0” の値に “0x41” を書き込んだ場合

→ DMC0 に、“0x41” が書き込まれます。

- SFR 名 “DMC0” の値に ASCII 文字 “A” を書き込んだ場合

→ DMC0 に、“0x41” が書き込まれます。

#### (5) プログラム実行中に SFR の内容を表示／変更する

対象となる SFR をウォッチ式として **ウォッチパネル** に登録することにより、プログラムが停止状態だけでなく、実行状態であっても SFR の値をリアルタイムに表示／変更することができます。

ウォッチ式についての詳細は、「[2.9.6 ウォッチ式を表示／変更する](#)」を参照してください。

#### (6) SFR の表示内容を保存する

[ファイル] メニュー → [名前を付けて SFR データを保存 ...] を選択することにより、**名前を付けて保存ダイアログ** をオープンし、SFR のすべての内容をテキスト・ファイル (\*.txt) / CSV ファイル (\*.csv) に保存することができます（このパネル上での表示／非表示の設定に関わらず、すべての SFR の値が対象となります）。

ファイルに保存する際は、SFR の値を再読み込みし、取得した最新の値を保存します。

ただし、読み込み保護対象の SFR の再読み込みは行いません。最新の内容を保存したい場合は、コンテキスト・メニューの [値を強制読み込み] を選択したのち、ファイルの保存を行ってください。

図 2—113 SFR 保存の際の出カイメージ

SFR 名	値	型情報 (バイト数)	アドレス
-----	-----	-----	-----
カテゴリ名	値	型情報 (バイト数)	アドレス
- SFR 名	:	:	:
:	:	:	:

### 2.9.4 グローバル変数／スタティック変数を表示／変更する

グローバル変数、またはスタティック変数の値の表示／変更は、**ウォッチパネル**で行います。

値の表示／変更を行いたい変数をウォッチ式としてウォッチパネルに登録してください。

ウォッチ式についての詳細は、「[2.9.6 ウォッチ式を表示／変更する](#)」を参照してください。

### 2.9.5 ローカル変数を表示／変更する

ローカル変数の内容の表示、および値の変更は、次の**ローカル変数パネル**で行います。

[表示] メニュー → [ローカル変数] を選択してください。

目的のローカル変数の内容を表示するためには、スコープ・エリアでスコープの選択をします。

ローカル変数パネルでは、ローカル変数名や関数名を表示します。また、関数の引数もローカル変数として表示します。

なお、各エリアの見方、および機能についての詳細は、ローカル変数パネルの項を参照してください。

図 2—114 ローカル変数の内容の表示（ローカル変数パネル）



**注意** プログラム実行中は、このパネルには何も表示されません。  
プログラムの実行が停止したタイミングで、各エリアの表示を行います。

ここでは、次の操作方法について説明します。

- (1) 値の表示形式を変更する
- (2) ローカル変数の内容を変更する
- (3) ローカル変数の表示内容を保存する

(1) 値の表示形式を変更する

ツールバーの次のボタンにより、このパネルの [値] エリアの表示形式を変更することができます。

表記	値の表示形式を変更する次のボタンを表示します。
	このパネル上の値の表記を変数ごとの規定値で表示します（デフォルト）。
	このパネル上の値を 16 進数で表示します。
	このパネル上の値を 10 進数で表示します。
	このパネル上の値を 8 進数で表示します。
	このパネル上の値を 2 進数で表示します。
	このパネル上の配列のインデックスを 10 進数で表示します（デフォルト）。
	このパネル上の配列のインデックスを 16 進数で表示します。
	このパネル上の値を Float で表示します。 ただし、4 バイト・データ以外、または型情報を持つ場合は、規定値で表示します。
	このパネル上の値を Double で表示します。 ただし、8 バイト・データ以外、または型情報を持つ場合は、規定値で表示します。
	値表示の末尾に、その値の 16 進数表記を “( )” で囲んで併記します。

エンコード	文字列変数のエンコードを変更する次のボタンを表示します。
	文字列変数を ASCII コードで表示します (デフォルト)。
	文字列変数を Shift_JIS コードで表示します。
	文字列変数を EUC-JP コードで表示します。
	文字列変数を UTF-8 コードで表示します。
	文字列変数を UTF-16 コードで表示します。

## (2) ローカル変数の内容を変更する

ローカル変数の値、および引数の値は、編集することができます。

[値] エリアにおいて、対象ローカル変数値／引数値を選択したのち再度クリックすると、値が編集モードになります ([Esc] キーの押下で編集モードをキャンセルします)。

値をキーボードより直接編集したのち、[Enter] キーを押下することにより、変更した値がデバッグ・ツールのターゲット・メモリに書き込まれます。この際に、値のチェックを行い、型に不適合な場合は編集を無効とします。

**注意** この操作は、プログラム実行中に行うことはできません。

**備考 1.** 変数のサイズより小さい桁の数値が入力された場合、上位の桁を 0 でパディングします。

**2.** 変数のサイズより大きい桁の数値が入力された場合、上位の桁をマスクします。

**3.** 文字配列 (char 型, unsigned char 型) に対しては、表示形式に ASCII が選択されている場合、文字列 (ASCII/Shift\_JIS/EUC-JP/Unicode (UTF-8/UTF-16)) による値の入力も可能です。

**4.** ローカル変数の値には、次のように ASCII 文字による入力も可能です。

- ASCII 文字による入力の場合

変数 “ch” の [値] エリアに “A” を入力

→ “ch” が割り当てられているメモリ領域に “0x41” を書き込む

- 数値による入力の場合

変数 “ch” の [値] エリアに “0x41” を入力

→ “ch” が割り当てられているメモリ領域に “0x41” を書き込む

- 文字列 (ASCII) による入力の場合

文字配列 “str” の表示形式を ASCII に設定し、[値] エリアに “ABC” を入力

→ “str” が割り当てられているメモリ領域に “0x41, 0x42, 0x43, 0x00” を書き込む

## (3) ローカル変数の表示内容を保存する

[ファイル] メニュー → [名前を付けてローカル変数データを保存 ...] を選択することにより、名前を付けて保存ダイアログをオープンし、ローカル変数のすべての内容をテキスト・ファイル (\*.txt) / CSV ファイル (\*.csv) に保存することができます。

ファイルに保存する際は、デバッグ・ツールから最新の情報を取得します。

なお、配列、ポインタ型変数、構造体／共用体、CPU レジスタ (部分を表す名前が付与されているもののみ) を展開表示している場合は、各展開要素の値も保存されます。展開表示していない場合は、先頭に “+” マークが付与され、値は空欄となります。

図 2—115 ローカル変数保存の際の出力イメージ

スコープ：現在のスコープ			
[V] 変数名前	[P] 引数 値	[F] 関数 型情報 (バイト数)	アドレス
[V] 変数名 [1]	値	型情報 (バイト数)	アドレス
- [V] 変数名 [0]	値	型情報 (バイト数)	アドレス
:	:	:	:

## 2.9.6 ウォッチ式を表示/変更する

C 言語変数、CPU レジスタ、SFR、およびアセンブラ・シンボルなどをウォッチ式として、次のウォッチパネルに登録することにより、それらの値を常にデバッグ・ツールから取得し、一括して値を監視することができます。

また、ウォッチ式は、プログラムが実行中の状態にあっても値の表示を逐次更新することができます（「(7) プログラム実行中にウォッチ式の内容を表示/変更する」参照）。

ウォッチパネルは、[表示]メニュー→[ウォッチ]→[ウォッチ 1～4]の選択でオープンします。

ウォッチパネルは、最大4個までオープンすることができます。各パネルは、タイトルバーの“ウォッチ 1”、“ウォッチ 2”、“ウォッチ 3”、“ウォッチ 4”の名称で識別され、それぞれのウォッチパネルが個別にウォッチ式を登録/管理し、プロジェクトのユーザ情報として保存されます。

なお、各エリアの見方、および機能についての詳細は、ウォッチパネルの項を参照してください。

図 2—116 ウォッチ式の内容の表示 (ウォッチパネル)



ここでは、次の操作方法について説明します。

- (1) ウォッチ式を登録する
- (2) 登録したウォッチ式を整理する
- (3) 登録したウォッチ式を編集する
- (4) ウォッチ式を削除する
- (5) 値の表示形式を変更する
- (6) ウォッチ式の内容を変更する
- (7) プログラム実行中にウォッチ式の内容を表示/変更する
- (8) ウォッチ式をエクスポート/インポートする

## (9) ウォッチ式の表示内容を保存する

## (1) ウォッチ式を登録する

ウォッチ式の登録方法には、次の3通りがあります（デフォルトでは、ウォッチ式は登録されていません）。

**注意** 1つのウォッチパネルにおいて、ウォッチ式は128個まで登録することができます（上限値を越えて登録しようとした場合、メッセージを表示します）。

**備考1.** 各ウォッチパネル（ウォッチ1～ウォッチ4）上で登録したウォッチ式は、それぞれ個別に管理され、プロジェクトのユーザ情報として保存されます。

**2.** ウォッチ式は、同名を複数登録することができます。


## (a) 他のパネルから登録する場合

CubeSuite+ の他のパネルから、ウォッチ式を登録することができます。

他のパネルにおいて、ウォッチ式として登録したい対象を任意のウォッチパネル（ウォッチ1～ウォッチ4）上に直接ドラッグ・アンド・ドロップします。

なお、この操作が可能なパネルと、ウォッチ式として登録可能な対象との関係についての詳細は、「[表 A—4 各パネルとウォッチ式として登録可能な対象の関係](#)」を参照してください。

図 2—117 他のパネルからウォッチ式登録する場合の例

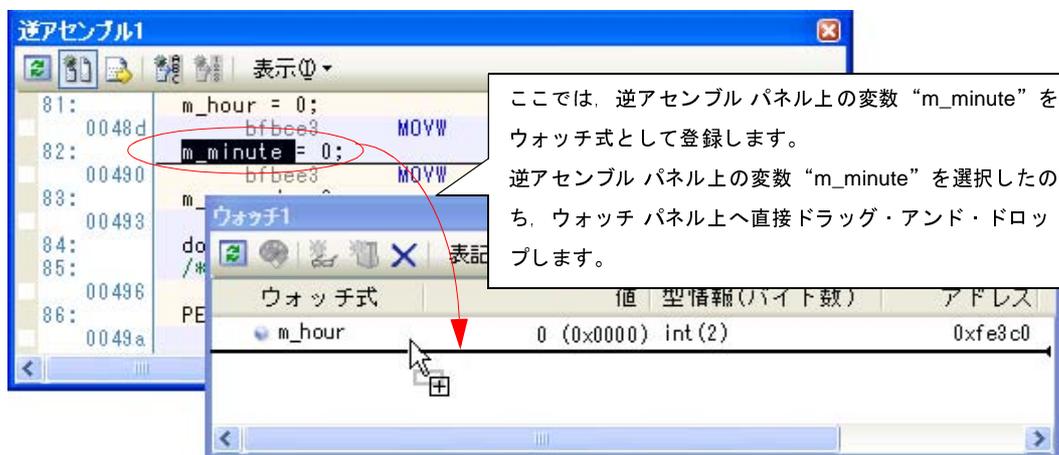

**備考** ウォッチ式として登録したい対象を選択したのち、または対象文字列のいずれかにカーソルを移動したのち（対象は自動的に決定されます）、コンテキスト・メニューの「ウォッチ1に登録」を選択することによっても同様にウォッチ式を登録することができます（ただし、[ウォッチパネル](#)（ウォッチ1）に限定）。

## (b) ウォッチパネル上で直接登録する場合

任意のウォッチパネル（ウォッチ1～ウォッチ4）において、ツールバーの  ボタンをクリックすると、「ウォッチ式」エリアに次のエントリ・ボックスが表示されます。

図 2—118 ウォッチ式のエントリ・ボックス

ウォッチ式	値	型情報(バイト数)	アドレス
ES:REG	0x00 (0x00)	制御レジスタ(1)	-
PO:SFR	0x00 (0x00)	SFR[R/W 1.8](1)	0xffff00

このエリアに直接ウォッチ式を入力します。

エントリ・ボックス内に、キーボードより直接ウォッチ式を入力したのち、[Enter] キーを押下します。なお、この際のウォッチ式の入力形式については、次の表を参照してください。

- 「表 A—5 ウォッチ式の入力形式」
- 「表 A—6 C 言語変数をスコープ指定してウォッチ登録した場合の扱い」
- 「表 A—7 CPU レジスタをスコープ指定してウォッチ登録した場合の扱い」
- 「表 A—8 SFR をスコープ指定してウォッチ登録した場合の扱い」

**備考** このテキスト・ボックスで [Ctrl] + [Space] キーを押下することにより、現在のキャレット位置のシンボル名を補完することができます（「2.19.2 シンボル名の入力補完機能」参照）。

#### (c) 他のアプリケーションから登録する場合

外部エディタなどから、C 言語変数 /CPU レジスタ /SFR/ アセンブラ・シンボルの文字列を選択し、**ウォッチ パネル**（ウォッチ 1～ウォッチ 4）に直接ドラッグ・アンド・ドロップします。

この場合、ドロップした文字列がそのままウォッチ式として登録されます。

#### (2) 登録したウォッチ式を整理する

登録したウォッチ式をカテゴリ（フォルダ）で分類し、ツリー形式で表示することができます（デフォルトでは、カテゴリは存在しません）。

**注意 1.** カテゴリ内にカテゴリを作成することはできません。

**2.** 1つのウォッチ パネルにおいて、カテゴリは 64 個まで作成することができます（上限値を越えて作成しようとした場合、メッセージを表示します）。

#### (a) カテゴリを新規作成する場合

作成したい位置にキャレットを移動したのち、ツールバーの  ボタンのクリックし、キーボードより新規カテゴリ名を直接入力します。

#### (b) カテゴリ名を編集する場合

編集したいカテゴリ名を選択したのち、再度クリックし、キーボードよりカテゴリ名を直接編集します。

#### (c) カテゴリを削除する場合

削除したいカテゴリを選択したのち、ツールバーの  ボタンをクリックします。

**(d) 表示順を変更する場合**

登録済みのウォッチ式を作成したカテゴリ内に直接ドラッグ・アンド・ドロップすることにより、ウォッチ式はカテゴリで分類されます。

また、カテゴリとウォッチ式の表示の順番（上下位置）も、ドラッグ・アンド・ドロップ操作により自由に変更することができます。

**備考** ウォッチ式／カテゴリを他のウォッチパネル（ウォッチ 1～ウォッチ 4）にドラッグ・アンド・ドロップすると、ドロップ先のウォッチパネルにウォッチ式／カテゴリがコピーされます。

**(3) 登録したウォッチ式を編集する**

登録したウォッチ式は、編集することができます。

対象ウォッチ式をダブルクリックすると、対象ウォッチ式が編集モードになります（[Esc] キーの押下で編集モードをキャンセルします）。

キーボードより直接内容を編集し、[Enter] キーを押下してください。

**(4) ウォッチ式を削除する**

登録したウォッチ式を削除する場合は、**ウォッチパネル**において、削除したいウォッチ式を選択したのち、ツールバーの  ボタンをクリックします。

**(5) 値の表示形式を変更する**

ツールバーの次のボタンにより、このパネルの「値」エリアの表示形式を変更することができます。

表記	値の表示形式を変更する次のボタンを表示します。
	選択しているウォッチ式の値の表記を変数ごとの規定値（「表 A—9 ウォッチ式の表示形式（デフォルト）」参照）で表示します（デフォルト）。
	選択している項目の値を 16 進数で表示します。
	選択している項目の値を符号付き 10 進数で表示します。
	選択している項目の値を符号なし 10 進数で表示します。
	選択している項目の値を 8 進数で表示します。
	選択している項目の値を 2 進数で表示します。
	選択している項目の値を ASCII コードで表示します。
	選択している項目の値を Float で表示します。 ただし、選択しているウォッチ式が 4 バイト・データの場合のみ有効となります。
	選択している項目の値を Double で表示します。 ただし、選択しているウォッチ式が 8 バイト・データの場合のみ有効となります。
	選択している項目の値表示の末尾に、その値の 16 進数表記を “( )” で囲んで併記します。 ただし、16 進数表記をしている場合は併記しません。

**(6) ウォッチ式の内容を変更する**

ウォッチ式の値は、編集することができます。

[値] エリアにおいて、対象ウォッチ式の値をダブルクリックすると、値が編集モードになります（[Esc] キーの押下で編集モードをキャンセルします）。

値をキーボードより直接編集したのち、[Enter] キーを押下することにより、変更した値がデバッグ・ツールのターゲット・メモリに書き込まれます。

ただし、値を変更できるのは、C 言語変数 /CPU レジスタ /SFR/ アセンブラ・シンボルと 1 対 1 に対応するウォッチ式のみです。また、読み込み専用の SFR の値を変更することもできません。

なお、ウォッチ式の値の編集は、プログラム実行中の状態でも行うことができます。設定方法についての詳細は、「(4) プログラム実行中にメモリの内容を表示／変更する」を参照してください。

- 備考 1.** 変数のサイズより小さい桁の数値が入力された場合、上位の桁を 0 でパディングします。
- 2.** 変数のサイズより大きい桁の数値が入力された場合、上位の桁をマスクします。
- 3.** 文字配列（char 型、unsigned char 型）に対しては、表示形式に ASCII が選択されている場合、文字列（ASCII/Shift\_JIS/EUC-JP/Unicode（UTF-8/UTF-16））による値の入力も可能です。
- 4.** ウォッチ式の値には、次のように ASCII 文字による入力も可能です。
- ASCII 文字による入力の場合  
変数 “ch” の [値] エリアに “A” を入力  
→ “ch” が割り当てられているメモリ領域に “0x41” を書き込む
  - 数値による入力の場合  
変数 “ch” の [値] エリアに “0x41” を入力  
→ “ch” が割り当てられているメモリ領域に “0x41” を書き込む
  - 文字列（ASCII）による入力の場合  
文字配列 “str” の表示形式を ASCII に設定し、[値] エリアに “ABC” を入力  
→ “str” が割り当てられているメモリ領域に “0x41, 0x42, 0x43, 0x00” を書き込む

#### (7) プログラム実行中にウォッチ式の内容を表示／変更する

メモリパネル／ウォッチパネルでは、プログラムの実行中に、リアルタイムにメモリ／ウォッチ式の内容を表示更新、および書き換えることができるリアルタイム表示更新機能を備えています。

このリアルタイム表示更新機能を有効にすることにより、プログラムが停止している状態の時だけでなく、実行中の状態であっても、メモリ／ウォッチ式の値の表示／変更を行うことができます。

設定方法についての詳細は、「(4) プログラム実行中にメモリの内容を表示／変更する」を参照してください。

#### (8) ウォッチ式をエクスポート／インポートする

現在登録しているウォッチ式をファイルにエクスポートし、そのファイルをインポートすることにより、ウォッチ式を再登録することができます。

この場合、次の操作を行ってください。

##### (a) ウォッチ式をエクスポートする

現在登録しているウォッチ式（カテゴリを含む）を、インポート可能なファイル形式で保存します。

ウォッチパネルにフォーカスがある状態で、[ファイル] メニュー→ [名前を付けてウォッチ・データを保存 ...] を選択します。

オープンする名前を付けて保存ダイアログにおいて、次の指定を行ったのち、[保存] ボタンをクリックします。

[ファイル名] : 保存するファイル名 (\*.csv) を指定します。

[ファイルの種類] : “インポート可能 CSV(カンマ区切り) (\*.csv)” を選択します。

**注意** 値、および型情報は保存されません。

また、配列や構造体などのウォッチ式を解析後に展開される項目は保存されません。

図 2—119 ウォッチ式のエクスポート



#### (b) ウォッチ式をインポートする

(a) でエクスポートしたファイルを、ウォッチパネルにインポートします。

ウォッチ式をインポートしたいウォッチパネルにおいて、コンテキスト・メニューの [ウォッチ式をインポート...] を選択します。

オープンするウォッチ式データ・ファイルを開くダイアログにおいて、先にエクスポートしたファイルを指定したのち、[開く] ボタンをクリックします。

**備考** すでにウォッチ式が登録されている場合、最下部のウォッチ式の直後にインポートしたウォッチ式が登録されます。

図 2—120 ウォッチ式のインポート



(9) ウォッチ式の表示内容を保存する

[ファイル] メニュー→ [名前を付けてウォッチ・データを保存...] を選択することにより、名前を付けて保存ダイアログをオープンし、ウォッチ式と値のすべての内容をテキスト・ファイル (\*.txt) /CSV ファイル (\*.csv) に保存することができます。

ファイルに保存する際は、すべてのウォッチ式の値を再読み込みし、取得した最新の値を保存します。

なお、配列、ポインタ型変数、構造体/共用体、レジスタ（部分名がついているもののみ）が展開表示している場合は、各展開要素の値も保存します。展開表示していない場合は、先頭に“+”マークを付与して値は空欄になります。

ただし、読み込み保護対象の SFR の再読み込みは行いません。最新の内容を保存したい場合は、コンテキスト・メニューの [値を強制読み込み] を選択したのち、ファイルの保存を行ってください。

図 2—121 ウォッチ・データ保存の際の出カイメージ

ウォッチ式	値	型情報 (バイト数)	アドレス	メモ
変数式	値	型情報 (バイト数)	アドレス	メモ
- カテゴリ名				
変数式	値	型情報 (バイト数)	アドレス	メモ
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

備考 [ファイル] メニュー→ [ウォッチ・データを保存] の選択によりパネルの内容を上書き保存した場合、ウォッチ パネル (ウォッチ 1～4) はそれぞれ個別に扱われます。

## 2.10 スタックからの関数呼び出し情報の表示

この節では、スタックからの関数呼び出し情報の表示方法について説明します。

CubeSuite+ が提供するコンパイラ (CA78K0R) は、ANSI 規格に沿って関数呼び出し情報をスタックに積んでいます。この関数呼び出し情報 (以降、コール・スタック情報と呼びます) を解析することで、関数の呼び出しの深さ、呼び出し元位置、および引数などを知ることができます。

### 2.10.1 コール・スタック情報を表示する

コール・スタック情報の表示は、次の**コール・スタック パネル**で行います。

[表示] メニュー → [コール・スタック] を選択してください。

なお、各エリアの見方、および機能についての詳細は、**コール・スタック パネル**の項を参照してください。

注意 1. プログラム実行中は、このパネルには何も表示されません。

プログラムの実行が停止したタイミングで、各エリアの表示を行います。

#### 2. 【シミュレータ】以外

ソース・レベル単位でステップ実行を行う場合、CubeSuite+ は、PSW レジスタの NP/EP/ID フラグを基に割り込み処理中か否かを判断します。このため、多重割り込みを使用している場合で、上記レジスタやフラグを変更した場合は、コール・スタック情報の表示が正常に行われません場合があります。

図 2—122 コール・スタック情報の表示 (コール・スタック パネル)



ここでは、次の操作方法について説明します。

- (1) 値の表示形式を変更する
- (2) ソース行へジャンプする
- (3) ローカル変数を表示する
- (4) コール・スタック情報の表示内容を保存する

#### (1) 値の表示形式を変更する

ツールバーの次のボタンにより、このパネルの表示形式を変更することができます。

表記	値の表示形式を変更する次のボタンを表示します。
	このパネル上の値の表記を変数ごとの規定値で表示します（デフォルト）。
	このパネル上の値を 16 進数で表示します。
	このパネル上の値を 10 進数で表示します。
	このパネル上の値を 8 進数で表示します。
	このパネル上の値を 2 進数で表示します。
エンコード	文字列変数のエンコードを変更する次のボタンを表示します。
	このパネル上の文字列変数を ASCII コードで表示します（デフォルト）。
	このパネル上の文字列変数を Shift_JIS コードで表示します。
	このパネル上の文字列変数を EUC-JP コードで表示します。
	このパネル上の文字列変数を UTF-8 コードで表示します。
	このパネル上の文字列変数を UTF-16 コードで表示します。

(2) ソース行へジャンプする

行をダブルクリックすることにより、その行が示す関数呼び出し元のソース行にカーレットを移動した状態で **エディタ パネル** がオープンします（すでにオープンしている場合は、エディタ パネルにジャンプ）。

**備考** コンテキスト・メニューの [逆アセンブルへジャンプ] を選択することにより、現在選択している行が示す関数呼び出し元のアドレスにカーレットを移動した状態で **逆アセンブル パネル**（逆アセンブル 1）がオープンします（すでにオープンしている場合は、逆アセンブル パネル（逆アセンブル 1）にジャンプ）。

(3) ローカル変数を表示する

コンテキスト・メニューの [このときのローカル変数を表示] を選択することにより、現在選択している行が示す関数のローカル変数を表示する **ローカル変数 パネル** をオープンします。

(4) コール・スタック情報の表示内容を保存する

[ファイル] メニュー → [名前を付けてコール・スタック・データを保存...] を選択することにより、**名前を付けて保存 ダイアログ** をオープンし、コール・スタック情報のすべての内容をテキスト・ファイル (\*.txt) / CSV ファイル (\*.csv) に保存することができます。

ファイルに保存する際は、デバッグ・ツールから最新の情報を取得します。

図 2—123 コール・スタック情報保存の際の出カイメージ

深さ	コール・スタック
0	コール・スタック情報
1	コール・スタック情報
:	:

**備考** 信頼性の喪失したスタック・データより古い情報を取得した場合、その行の情報は“( )”で括って出力されます。

## 2.11 実行履歴の収集

この節では、プログラムの実行履歴の収集方法について説明します。

一般的に、プログラムの実行履歴をトレースと呼び、以降の記述で使用します。プログラムが暴走した場合、暴走後のメモリ内容やスタック情報などから原因を探ることは非常に困難ですが、収集したトレース・データの内容を解析することにより、暴走するまでの過程を直接探ることができ、プログラムの潜在的バグを発見するために有効です。

### 注意 1. 【E1】【E20】【EZ Emulator】

選択しているマイクロコントローラがOCDトレース機能搭載品の場合のみ、トレース機能をサポートします。

### 2. 【シミュレータ】

フェッチ可能なコード・フラッシュ領域（コード・フラッシュ領域が0x0～0x1FFFFFFの場合、0x1FFFC～0x1FFFFが該当）やRAM領域などの最終アドレスの4バイトはフェッチできません（「ノン・マップ領域へのアクセスにより停止しました。」のメッセージが表示されます）。

### 2.11.1 トレース動作の設定をする

トレース機能が開始すると、現在実行中のプログラムの実行過程を記録したトレース・データがトレース・メモリに収集されます（プログラムの実行が停止すると、自動的にトレース機能も停止します）。

トレース機能を使用するためには、あらかじめトレースの動作に関する設定を行う必要があります。

なお、設定方法は、使用するデバッグ・ツールにより異なります。

- (1) 【IECUBE】の場合
- (2) 【E1】／【E20】／【EZ Emulator】の場合
- (3) 【シミュレータ】の場合

#### (1) 【IECUBE】の場合

設定は、プロパティパネルの【デバッグ・ツール設定】タブ上の【トレース】カテゴリ内で行います。

図 2—124 【トレース】カテゴリ【IECUBE】

☐ トレース	
実行前にトレース・メモリをクリアする	はい
トレース・メモリを使い切った後の動作	トレース・メモリを上書きし実行を続ける
トレース・タイム・タグの分周率	1/1 (4ns/0.3min)

#### (a) [実行前にトレース・メモリをクリアする]

トレース機能を開始する前に、トレース・メモリを一度クリア（初期化）するか否かを選択します。

クリアする場合は「はい」を選択してください（デフォルト）。

備考 トレースパネルのツールバーの  ボタンをクリックすることにより、トレース・メモリを強制的にクリアすることができます。

## (b) [トレース・メモリを使い切った後の動作]

収集したトレース・データでトレース・メモリがいっぱいになった際の動作を、次のドロップダウン・リストにより選択します。

なお、トレース・メモリのサイズは、128K フレーム（固定）です。

トレース・メモリを上書きし実行を続ける	トレース・メモリがいっぱいになると、古いトレース・データを上書きを続けます（デフォルト）。 [実行前にトレース・メモリをクリアする] プロパティで [はい] を選択している場合は、再実行時、トレース・データをクリアしたのちトレース・データの書き込みを行います。
トレースを停止する	トレース・メモリがいっぱいになると、トレース・データの書き込みを停止します（プログラムの実行は停止しません）。
停止する	トレース・メモリがいっぱいになると、トレース・データの書き込みを停止すると同時にプログラムの実行を停止します。

## (c) [トレース・タイム・タグの分周率]

トレースのタイム・タグ（[トレースパネル](#)の [時間] 表示）で使用するカウンタの分周率を選択します（デフォルト：[1/1(4ns/0.3min)]）。

**備考** ドロップダウン・リスト上の“( )”内は、分解能、および外部クロックが 240MHz の場合の最大測定時間を示します。

## (2) 【E1】 / 【E20】 / 【EZ Emulator】 の場合

設定は、[プロパティパネル](#)の [デバッグ・ツール設定] タブ上の [トレース] カテゴリ内で行います。

**注意** 選択しているマイクロコントローラが **OCD** トレース機能搭載品の場合のみ、このカテゴリは表示されます。

図 2—125 [トレース] カテゴリ 【E1】 【E20】 【EZ Emulator】

☐ <b>トレース</b>	
トレース機能を使用する	はい
トレース・メモリを使い切った後の動作	トレース・メモリを上書きし実行を続ける
トレース・メモリ・サイズ[フレーム]	256

## (a) [トレース機能を使用する]

トレース機能を使用するか否かをドロップダウン・リストにより選択します。

トレース機能を使用する場合は [はい] を選択してください（デフォルト：[いいえ]）。

## (b) [トレース・メモリを使い切った後の動作]

収集したトレース・データでトレース・メモリがいっぱいになった際の動作を、次のドロップダウン・リストにより選択します。

トレース・メモリを上書きし実行を続ける	トレース・メモリがいっぱいになると、古いトレース・データに上書きを続けます (デフォルト)。
トレースを停止する	トレース・メモリがいっぱいになると、トレース・データの書き込みを停止します (プログラムの実行は停止しません)。

### (c) [トレース・メモリ・サイズ [フレーム]]

トレース・メモリのサイズ (トレース・フレーム数) を表示します。

このプロパティ値を変更することはできません。

なお、トレース・フレームはトレース・データの一単位を表し、フェッチ/ライト/リードなどで、それぞれ1つのトレース・フレームを使用します。

なお、OCD トレース機能の動作仕様は次のとおりです。

表 2-12 OCD トレース機能の動作仕様

項目	説明
トレース・メモリのクリア	次の場合にトレース・メモリをクリアします。 - プログラムの実行開始時 - 外部リセット発生時 (内部リセット時ではクリアしません)
トレース・メモリを使い切った後の動作	トレース・フル・ブ레이크はサポートしていません。
トレース対象	分岐元の命令 (内蔵 ROM のみ) 条件付き分岐命令は、条件成立時のみが対象となります。 また、分岐命令間の命令の補完表示 (フレーム補完) を行うことはできません。 ただし、次の命令の場合は1番地ずれたアドレスと命令を表示します。 - BT ES:[HL].bit, \$addr20 - BF ES:[HL].bit, \$addr20 - BTCLR ES:[HL].bit, \$addr20 なお、 <a href="#">トレース パネル</a> においては、次の項目のみをサポートします。 - [番号] - [行番号 / アドレス] - [ソース / 逆アセンブル]
トレース・イベント	<a href="#">「2.15.7 イベント設定に関する留意事項」</a> 参照
その他の注意	次の項目をトレースすることはできません。 - 割り込みベクタ - ステップ実行中の命令 - 条件付きスキップ命令

### (3) 【シミュレータ】の場合

設定は、[プロパティ パネル](#)の [\[デバッグ・ツール設定\]](#) タブ上の [トレース] カテゴリ内で行います。

図 2-126 [トレース] カテゴリ【シミュレータ】

☐ トレース	
トレース機能を使用する	はい
実行前にトレース・メモリをクリアする	はい
トレース・メモリを使い切った後の動作	トレース・メモリを上書きし実行を続ける
トレース・タイム・タグを積算する	いいえ
トレース・メモリ・サイズ[フレーム]	4K

## (a) [トレース機能を使用する]

トレース機能を使用するか否かを選択します。

トレース機能を使用する場合は [はい] を選択してください (デフォルト: [いいえ])。

## (b) [実行前にトレース・メモリをクリアする]

トレース機能を開始する前に、トレース・メモリを一度クリア (初期化) するか否かを選択します。

クリアする場合は [はい] を選択してください (デフォルト)。

**備考** **トレース** パネルのツールバーの  ボタンをクリックすることにより、トレース・メモリを強制的にクリアすることができます。

## (c) [トレース・メモリを使い切った後の動作]

トレース・メモリが収集したトレース・データでいっぱいになった際の動作を、次のドロップダウン・リストにより選択します。

トレース・メモリを上書きし実行を続ける	トレース・メモリがいっぱいになると、古いトレース・データを上書きを続けます (デフォルト)。 [実行前にトレース・メモリをクリアする] プロパティで [はい] を選択している場合は、再実行時、トレース・データをクリアしたのちトレース・データの書き込みを行います。
トレースを停止する	トレース・メモリがいっぱいになると、トレース・データの書き込みを停止します (プログラムの実行は停止しません)。
停止する	トレース・メモリがいっぱいになると、トレース・データの書き込みを停止すると同時にプログラムの実行を停止します。

## (d) [トレース・タイム・タグを積算する]

トレースの時間表示を積算表示にするか否かをドロップダウン・リストにより選択します。

トレースの時間表示を積算表示にする場合は [はい] を、差分表示にする場合は [いいえ] を選択してください (デフォルト)。

## (e) [トレース・メモリ・サイズ[フレーム]]

トレース・メモリのサイズ (トレース・フレーム数) を選択します (デフォルト: [4K])。

なお、トレース・フレームはトレース・データの一単位を表し、フェッチ/ライト/リードなどで、それぞれ1つのトレース・フレームを使用します。

## 2.11.2 実行停止までの実行履歴を収集する

デバッグ・ツールには、プログラムの実行開始から実行停止までの実行履歴を収集する機能があらかじめ用意されています。

これにより、プログラムの実行を開始することにより自動的にトレース・データの収集が開始し、実行停止とともにトレース・データの収集も終了します。

なお、収集したトレース・データの確認方法についての詳細は、「[2.11.6 実行履歴を表示する](#)」を参照してください。

**備考** この機能は、デバッグ・ツールにデフォルトで設定されているビルトイン・イベントの1つである無条件トレース・イベントにより動作します。

したがって、[イベントパネル](#)上の無条件トレース・イベントのチェックを外し、[無効状態](#)にした場合、プログラムの実行開始に連動したトレース・データの収集は行いません（無条件トレース・イベントはデフォルトで[有効状態](#)に設定されています）。

なお、この無条件トレース・イベントと後述のトレース・イベント（[2.11.3 任意区間の実行履歴を収集する](#)参照）は排他使用のイベントとなります。そのため、トレース・イベントが[有効状態](#)で設定されると、無条件トレース・イベントは自動的に[無効状態](#)に変更されます。

## 2.11.3 任意区間の実行履歴を収集する

トレース・イベントを設定することにより、プログラムの実行過程において、任意の区間の実行履歴のみをトレース・データとして収集することができます。

なお、トレース・イベントは、トレース開始イベントとトレース終了イベントで構成されます。

この機能を使用するためには、次の手順で操作を行います。

- (1) [トレース・イベントを設定する](#)
- (2) [プログラムを実行する](#)
- (3) [トレース・イベントを編集する](#)
- (4) [トレース・イベントを削除する](#)

**注意 1.** [トレース・イベントの設定](#)に関しては（有効イベント数の制限など）、[2.15.7 イベント設定に関する留意事項](#)も参照してください。

2. [トレース開始イベント](#)/[トレース終了イベント](#)として設定可能なイベントの種別（[実行系](#)/[アクセス系](#)）は、[デバッグ・ツール](#)により異なります。

3. **【シミュレータ】**

[トレーサ動作中](#)は、[トレース開始イベント](#)/[トレース終了イベント](#)の設定/削除はできません。

(1) [トレース・イベントを設定する](#)

[トレース・イベント](#)を設定するため、[トレース・データ](#)の収集を開始/終了する[トレース開始イベント](#)/[トレース終了イベント](#)を設定します。

[トレース開始イベント](#)/[トレース終了イベント](#)の設定は、次いずれかの操作により行います。

(a) 実行系イベントの場合

実行系イベントをトレース開始イベント／トレース終了イベントに設定することにより、任意の箇所でトレース・データの収集を開始／終了させることができます。

操作は、ソース・テキスト／逆アセンブル・テキストを表示しているエディタパネル／逆アセンブルパネルで行います。

各パネルのアドレス表示のある行にカーレットを移動したのち、目的のイベント種別に従って、コンテキスト・メニューより次の操作を行います。

イベント種別	操作方法
トレース開始	[トレース設定] → [トレース開始の設定] を選択
トレース終了	[トレース設定] → [トレース終了の設定] を選択

注意 【シミュレータ】

トレース終了イベントはトレース・データとして表示されません。

トレース・データとして表示する場合は、1行下にトレース終了イベントを設定してください。


トレース開始イベント／トレース終了イベントは、カーレット位置の行に対応する先頭アドレスの命令に設定されます。

トレース開始イベント／トレース終了イベントが設定されると、設定した行のイベント・エリアに次のイベント・マークが表示されます。

表 2—13 トレース開始イベント／トレース終了イベント・マーク

種別	イベント・マーク
トレース開始	
トレース終了	

図 2—127 トレース開始イベント／トレース終了イベントの設定例（逆アセンブルパネルの場合）

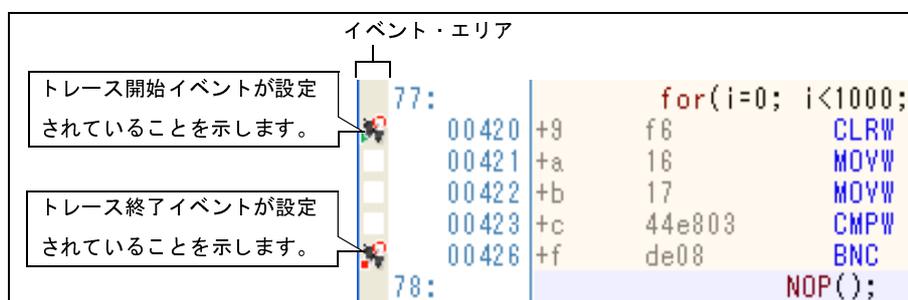

(b) アクセス系イベントの場合 【E1】 【E20】

アクセス系イベントをトレース開始／トレース終了イベントに設定することにより、任意の変数、またはSFRに対し、指定したアクセスがあった場合にトレース・データの収集を開始／終了させることができます。

**備考** ここで説明する操作方法において設定可能なアクセス種別（「表 2—6 変数へのアクセス種別」参照）は，“リード／ライト”のみです。

アクセス種別を“リード”または“ライト”へ変更する場合は，トレース開始イベント／トレース終了イベントを設定したのち，対象イベントの「アクセス種別」項目を編集してください（「(2) アクセス系イベントを編集する」参照）。

#### - エディタ パネル／逆アセンブル パネル上の変数 /SFR に設定する場合

操作は，ソース・テキスト／逆アセンブル・テキストを表示している **エディタ パネル／逆アセンブル パネル**で行います。

各パネルの任意の変数，または SFR を選択したのち，目的のイベント種別に従って，コンテキスト・メニューより次の操作を行います。

ただし，対象となる変数は，グローバル変数／関数内スタティック変数／ファイル内スタティック変数のみとなります。

イベント種別	操作方法
トレース開始	[トレースの設定] → [読み書き時にトレース開始の設定] を選択したのち， [Enter] キーを押下
トレース終了	[トレースの設定] → [読み書き時にトレース終了の設定] を選択したのち， [Enter] キーを押下

なお，この際に，コンテキスト・メニュー内のテキスト・ボックスに値を指定した場合，指定した値で読み書きを行った場合のみトレース・データの収集を開始／終了します。値を指定しない場合は，値にかかわらず，選択している変数 /SFR に読み書きを行った場合にトレース・データの収集を開始／終了します。

**注意 1.** カレント・スコープ内の変数が対象となります。

**2.** トレース開始イベント／トレース終了イベントは，アドレス表示がない行上の変数 /SFR を選択しても設定することはできません。

#### - 登録したウォッチ式に設定する場合

操作は，**ウォッチ パネル**で行います。

対象となるウォッチ式を選択したのち（複数選択不可），コンテキスト・メニューより次の操作を行います。

ただし，対象となるウォッチ式は，グローバル変数／関数内スタティック変数／ファイル内スタティック変数 /SFR のみとなります。

イベント種別	操作方法
トレース開始	[トレース出力] → [読み書き時にトレース開始の設定] を選択したのち， [Enter] キーを押下
トレース終了	[トレース出力] → [読み書き時にトレース終了の設定] を選択したのち， [Enter] キーを押下


なお、この際に、コンテキスト・メニュー内のテキスト・ボックスに値を指定した場合、指定した値で読み書きを行った場合のみトレース・データの収集を開始／終了します。値を指定しない場合は、値にかかわらず、選択しているウォッチ式に読み書きを行った場合にトレース・データの収集を開始／終了します。

**注意** カレント・スコープ内のウォッチ式が対象となります。

カレント・スコープ外のウォッチ式を対象とする場合は、スコープ指定したウォッチ式を選択してください。

トレース開始イベント／トレース終了イベントが設定されると、**イベントパネル**において、トレース・イベントとして1つにまとめて管理され（[2.15 イベントの管理](#)参照）、トレース・イベント項目の“+”マークをクリックすることにより、設定したトレース開始イベント／トレース終了イベントの詳細情報が表示されます。

図 2—128 イベントパネルのトレース開始イベント／トレース終了イベント（実行系）の設定例

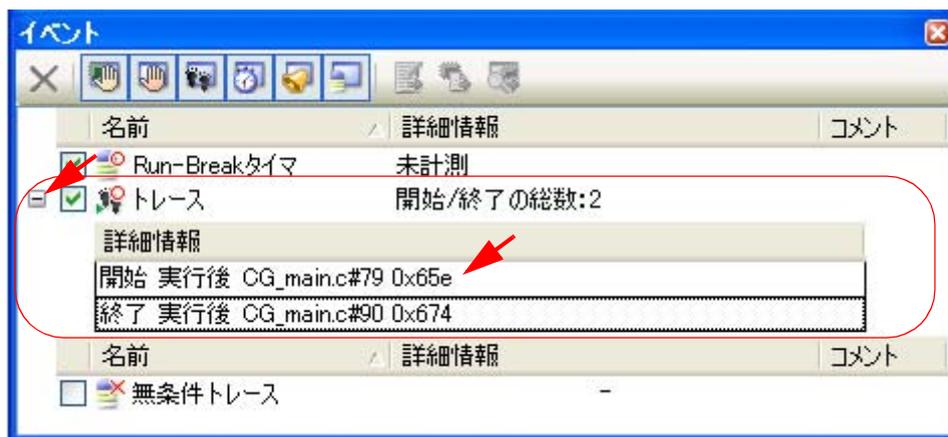

- 備考 1.** トレース開始イベント／トレース終了イベントのいずれかが**有効状態**で設定されると、**イベントパネル**上の無条件トレース・イベントのチェックが自動的に外れ、プログラムの実行開始に連動したトレース・データの収集は行いません（設定したトレース開始イベントの条件が成立するまでトレースは動作しません）。
2. トレース終了イベントが不要な場合は、未設定でもかまいません。
  3. イベントの設定状態によりイベント・マークは異なります（[2.15.1 設定状態（有効／無効）を変更する](#)参照）。

また、すでにイベントが設定されている箇所で、新たにイベントを設定した場合は、複数のイベントが設定されていることを示すイベント・マーク（）が表示されます。

**4. 【シミュレータ】**

トレース開始イベント／トレース終了イベントのいずれかが**有効状態**で設定されると、**プロパティパネル**の**【デバッグ・ツール設定】**タブ上の**【トレース】**カテゴリ内**【トレース機能を使用する】**プロパティの指定を自動的に**【はい】**に変更し、トレース機能が有効化されます。

### (2) プログラムを実行する

プログラムを実行します（「2.7 プログラムの実行」参照）。

トレース開始イベント／トレース終了イベントに設定されている条件が成立した時点で、トレース・データの収集を開始／終了します。

なお、収集したトレース・データの確認方法についての詳細は、「2.11.6 実行履歴を表示する」を参照してください。

### (3) トレース・イベントを編集する

設定したトレース開始イベント／トレース終了イベントは編集することができます。

詳細は、実行系イベントの場合は「(1) 実行系イベントを編集する」を、またアクセス系イベントの場合は「(2) アクセス系イベントを編集する」を参照してください。

### (4) トレース・イベントを削除する

設定したトレース・イベントを削除するには、**エディタ パネル**／**逆アセンブル パネル**において、イベント・エリア上のイベント・マークを右クリックすることで表示されるコンテキスト・メニューの「イベント削除」を選択します。

また、**イベント パネル**において、対象となるトレース・イベントを選択したのち、ツールバーの  ボタンをクリックする操作でも削除することができます（「2.15.5 イベントを削除する」参照）。

**注意** トレース・イベント内のトレース開始イベント、またはトレース終了イベントのみを削除することはできません（トレース開始イベント／トレース終了イベントのいずれかのイベント・マークを削除した場合、対応したすべてのイベント・マークが削除されます）。

## 2.11.4 条件を満たしたときのみの実行履歴を収集する【IECUBE】【シミュレータ】

ある条件を満たした場合にのみプログラムの実行履歴を収集することができます。

ポイント・トレース・イベントを設定することにより、任意の変数、またはSFRに対し、指定したアクセスがあった場合のみ、その情報をトレース・データとして収集します。

この機能を使用するためには、次の手順で操作を行います。

- (1) ポイント・トレース・イベントを設定する
- (2) プログラムを実行する
- (3) ポイント・トレース・イベントを編集する
- (4) ポイント・トレース・イベントを削除する

### 注意 【E1】【E20】【EZ Emulator】

この機能はサポートしていません。

### (1) ポイント・トレース・イベントを設定する

ポイント・トレース・イベントの設定は、次のいずれかの操作により行います。

注意 1. ポイント・トレース・イベントの設定に関しては（有効イベント数の制限など）、[「2.15.7 イベント設定に関する留意事項」](#)も参照してください。

## 2. 【IECUBE】

32 ビット（4 バイト）の変数に対するポイント・トレース・イベントの設定はできません。

また、16 ビット（2 バイト）の変数に対するポイント・トレース・イベントの設定は、[「\(c\) 16 ビット（2 バイト）変数 /SFR へのアクセスの場合【IECUBE】」](#)を参照してください。

## 3. 【シミュレータ】

トレース動作中は、ポイント・トレース・イベントの設定／削除はできません。

## 備考 1. 【IECUBE】

DMA によるアクセスも対象となります。

## 2. 【シミュレータ】

ポイント・トレース・イベントのいずれかが有効状態で設定されると、プロパティパネルの[「デバッグ・ツール設定」](#)タブ上の「トレース」カテゴリ内「トレース機能を使用する」プロパティの指定を自動的に「はい」に変更し、トレース機能が有効化されます。

### (a) エディタパネル／逆アセンブルパネル上の変数 /SFR へのアクセスの場合

操作は、ソース・テキスト／逆アセンブル・テキストを表示している[エディタパネル／逆アセンブルパネル](#)上で行います。

対象となる変数、または SFR を選択したのち、目的のアクセス種別に従って、コンテキスト・メニューより次の操作を行います。

ただし、対象となる変数は、グローバル変数／関数内スタティック変数／ファイル内スタティック変数のみとなります。

アクセス種別	操作方法
リード	「トレース設定」→「値をトレースに記録（読み込み時）」を選択
ライト	「トレース設定」→「値をトレースに記録（書き込み時）」を選択
リード／ライト	「トレース設定」→「値をトレースに記録（読み書き時）」を選択

注意 カレント・スコープ内の変数が対象となります。

### (b) 登録したウォッチ式へのアクセスの場合

操作は、[ウォッチパネル](#)上で行います。

対象となるウォッチ式を選択したのち、目的のアクセス種別に従って、コンテキスト・メニューより次の操作を行います。

ただし、対象となるウォッチ式は、グローバル変数／関数内スタティック変数／ファイル内スタティック変数 /SFR のみとなります。

アクセス種別	操作方法
リード	「トレース出力」→「値をトレースに記録（読み込み時）」を選択
ライト	「トレース出力」→「値をトレースに記録（書き込み時）」を選択
リード／ライト	「トレース出力」→「値をトレースに記録（読み書き時）」を選択

注意 カレント・スコープ内のウォッチ式が対象となります。

カレント・スコープ以外のウォッチ式を対象とする場合は、スコープ指定したウォッチ式を選択してください。

### (c) 16 ビット (2 バイト) 変数 /SFR へのアクセスの場合【IECUBE】

IECUBE を使用して、16 ビット (2 バイト) の変数 /SFR にポイント・トレース・イベントを設定する場合は、対象となる変数 /SFR の上位 8 ビット / 下位 8 ビットのアドレスを直接ウォッチパネルのウォッチ式として登録します (「(1) ウォッチ式を登録する」参照)。

次に、「(b) 登録したウォッチ式へのアクセスの場合」の操作方法に従って、それぞれのウォッチ式にポイント・トレース・イベントを設定してください。

図 2—129 16 ビット (2 バイト) 変数 /SFR へのポイント・トレース・イベントの設定方法【IECUBE】



以上の操作を行うことにより、対象変数、SFR、またはウォッチ式にポイント・トレース・イベントが設定されたとみなされ、イベントパネルで管理されます (「2.15 イベントの管理」参照)。

図 2—130 イベントパネルのポイント・トレース・イベントの設定例



### (2) プログラムを実行する

プログラムを実行します (「2.7 プログラムの実行」参照)。

プログラム実行中、設定したポイント・トレース・イベントの条件が満たされた場合、その情報がトレース・データとして収集されます。トレース・データの確認方法についての詳細は、「[2.11.6 実行履歴を表示する](#)」を参照してください。

図 2—131 ポイント・トレース・イベントの結果表示例


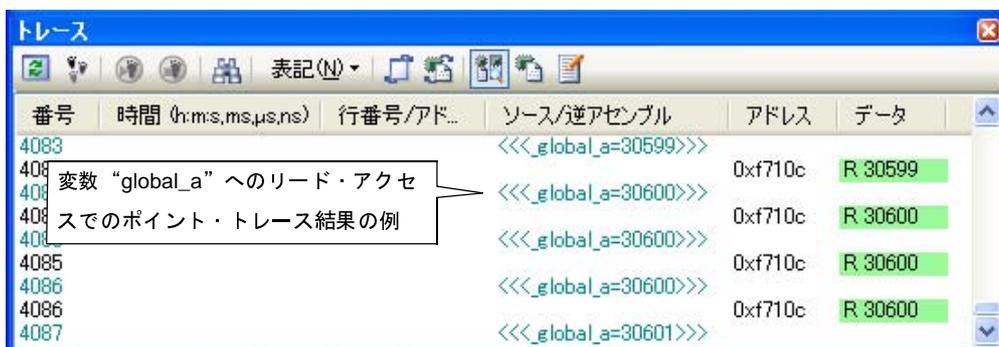


図 2—132 ポイント・トレース・イベントの結果表示例（16 ビット（2 バイト）変数 /SFR の場合）【IECUBE】

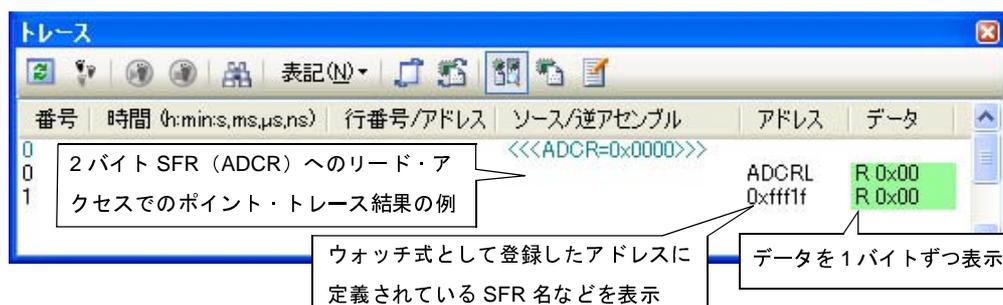

### (3) ポイント・トレース・イベントを編集する

設定したポイント・トレース・イベントは編集することができます。  
詳細は、「[\(2\) アクセス系イベントを編集する](#)」を参照してください。

### (4) ポイント・トレース・イベントを削除する

設定したポイント・トレース・イベントを削除するには、[イベントパネル](#)において、対象となるポイント・トレース・イベントを選択したのち、ツールバーの  ボタンをクリックします（[2.15 イベントの管理](#)参照）。

## 2.11.5 実行履歴の収集を停止／再開する【IECUBE】【シミュレータ】

プログラム実行中に実行履歴の収集を一時的に停止、および再開することができます。

### (1) 実行履歴の収集を一時的に停止する

プログラムの実行を停止することなく、トレーサの動作のみを停止するには、[トレースパネル](#)のツールバーの  ボタンをクリックします。

プログラムを停止せずにトレース機能のみを停止させ、その時点までのトレース・データを確認する場合などに使用します。

## (2) 実行履歴の収集を再開する

プログラム実行中にトレース機能を停止したのち再度トレース・データの収集を開始するには、[トレースパネル](#)のツールバーの  ボタンをクリックします。

なお、再開前に収集したトレース・データは一度クリアされます。

## 2.11.6 実行履歴を表示する

収集したトレース・データの表示は、次の[トレースパネル](#)で行います。

[表示]メニュー→[トレース]を選択してください。

トレース・データは、デフォルトで逆アセンブル・テキストとソース・テキストを混合して表示しますが、[表示モード](#)を選択することにより、そのどちらか一方のみを表示させることもできます。

なお、各エリアの見方、および機能についての詳細は、[トレースパネル](#)の項を参照してください。

図 2—133 トレース・データの表示（トレースパネル）



番号	時間 (h:m:s,ms,μs,ns)	行番号/アドレス	ソース/逆アセンブル	アドレス	データ
0		main.c#196	tmp = sub01_sub01(arg_a, arg_b, arg_c);		
0	00h00m00s000ms000μs000ns	0x004b2	+19 ADDW SP,#4H	0xffff8	R 178
2				0xffff9	R 254
3				0xffff8	W 182
4				0xffff9	W 254
5					
6		main.c#196	tmp = sub01_sub01(arg_a, arg_b, arg_c);		
6	00h00m00s000ms000μs250ns	0x004b4	+21 MOVW AX,BC		
11		main.c#196	tmp = sub01_sub01(arg_a, arg_b, arg_c);		
11	00h00m00s000ms000μs250ns	0x004b5	+22 MOVW [HL+2H],AX		
17				0xffeb8	W 11
18				0xffeb9	W 88

ハードウェア・ブレークにより停止しました。

[番号] エリア      [時間 (h:m:s,ms,μs,ns)] エリア      [行番号/アドレス] エリア      [ソース/逆アセンブル] エリア      [アドレス] エリア      [データ] エリア

ここでは、次の操作方法について説明します。

- (1) 表示モードを変更する
- (2) 値の表示形式を変更する
- (3) 他のパネルと連動させる

### (1) 表示モードを変更する

次のツールバーのボタンをクリックすることで、用途に応じて表示モードを変更することができます。ただし、トレーサが動作中の場合は無効となります。

表 2—14 トレース パネルの表示モード

ボタン	表示モード	表示内容
	混合表示モード	命令（逆アセンブル）／ラベル名／ソース・テキスト（対応するソース行） ／ポイント・トレース結果【IECUBE】【シミュレータ】／ブレイク要因／リセット要因【IECUBE】を表示します（デフォルト）。
	逆アセンブル表示モード	命令（逆アセンブル）／ラベル名／ポイント・トレース結果【IECUBE】【シミュレータ】／ブレイク要因／リセット要因【IECUBE】を表示します。
	ソース表示モード	ソース・テキスト（対応するソース行）／ブレイク要因／リセット要因【IECUBE】を表示します。 ただし、デバッグ情報が存在しない箇所を実行した場合は、“デバッグ情報のない区間の実行”と表示します。

図 2—134 ソース表示モードの例（トレース パネル）



(2) 値の表示形式を変更する

ツールバーの次のボタンにより、このパネルの [行番号/アドレス] エリア / [アドレス] エリア【IECUBE】【シミュレータ】 / [データ] エリア【IECUBE】【シミュレータ】の表示形式を変更することができます。

ただし、トレーサが動作中の場合は無効となります。

表記	値の表示形式を変更する次のボタンを表示します。
	このパネル上の値を 16 進数で表示します（デフォルト）。
	このパネル上の値を 10 進数で表示します。
	このパネル上の値を 8 進数で表示します。
	このパネル上の値を 2 進数で表示します。

(3) 他のパネルと連動させる

現在選択している行のアドレスをポインタとして、他のパネルで対応箇所を連動して表示させることができます（フォーカスの移動は行いません）。

ツールバーの  ボタンをクリックすると、**エディタパネル**と連動開始します。

ツールバーの  ボタンをクリックすると、**逆アセンブルパネル**と連動開始します。

なお、再度クリックすることにより、連動を中止します。

**備考** コンテキスト・メニューの [ソースヘジャンプ] / [逆アセンブルヘジャンプ] を選択することにより、現在選択している行のアドレスに対応するソース行/アドレスにキャレットを移動した状態で、**エディタパネル/逆アセンブルパネル**がオープンします（フォーカスの移動を行います）。

## 2.11.7 トレース・メモリをクリアする

収集したトレース・データの内容をクリアするには、ツールバーの  ボタンをクリックします。ただし、トレーサが動作中は無効となります。

### 備考 1. 【IECUBE】【シミュレータ】

プロパティパネルの [デバッグ・ツール設定] タブ上の [トレース] カテゴリ内の [実行前にトレース・メモリをクリアする] プロパティにおいて、[はい] を選択している場合は、プログラムの実行ごとにトレース・メモリがクリアされます。

### 2. 【E1】【E20】【EZ Emulator】

プログラムの実行ごとにトレース・メモリがクリアされます（固定）。

## 2.11.8 トレース・データを検索する

収集したトレース・データの検索は、ツールバーの  ボタンをクリックすることによりオープンする **トレース検索 ダイアログ**により行います（プログラム実行中は無効）。

このダイアログにおいて、次の操作を行ってください。

なお、タブ選択エリア上のタブを選択することにより、命令レベル、またはソース・レベルでトレース・データを検索することができます。

ただし、命令レベルでトレース・データの検索を行う場合は、**トレースパネル**を**混合表示モード**、または**逆アセンブル表示モード**で表示している必要があります。

また、ソース・レベルで検索を行う場合は、**混合表示モード**、または**ソース表示モード**で表示している必要があります。

図 2—135 トレース・データの検索（トレース検索 ダイアログ）



ここでは、次の操作方法について説明します。

- (1) 命令レベルで検索する
- (2) ソース・レベルで検索する

#### (1) 命令レベルで検索する

命令レベルでトレース・データを検索します。

[命令レベル] タブを選択したのち、次の手順で操作を行ってください。

図 2—136 命令レベルでのトレース・データの検索



##### (a) [フェッチ・アドレス] の指定

検索条件として必要な場合、フェッチ・アドレスを指定します。

アドレス式をテキスト・ボックスに直接入力するか、またはドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します（最大履歴数：10 個）。

フェッチ・アドレスの指定は範囲で指定することができます。この場合は、左右両方のテキスト・ボックスにアドレス値を指定することにより範囲を指定します。

右側のテキスト・ボックスが空欄、または“(範囲を指定する場合に入力)”の場合は、左側のテキスト・ボックスに指定された固定アドレスで検索を行います。

なお、マイクロコントローラのアドレス空間よりも大きいアドレス値が指定された場合は、上位のアドレス値をマスクして扱います。

また、32 ビットで表現できる値よりも大きいアドレス値を指定することはできません。

##### (b) [命令] の指定

検索条件として必要な場合、命令の文字列を指定します。

ここで指定した文字列を [トレース パネル](#) の [ソース/逆アセンブル] エリア内より検索します。

命令をテキスト・ボックスに直接入力するか、またはドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します（最大履歴数：10 個）。

なお、検索の際は、大文字／小文字は区別せず、部分一致も検索の対象とします。

(c) **【アクセス・アドレス】の指定【IECUBE】【シミュレータ】**

検索条件として必要な場合、アクセス・アドレスを指定します。

16進数でアドレス値をテキスト・ボックスに直接入力するか、またはドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します（最大履歴数：10個）。

アクセス・アドレスの指定は範囲で指定することができます。この場合は、左右両方のテキスト・ボックスにアドレス値を指定することにより範囲を指定します。

右側のテキスト・ボックスが空欄、または“(範囲を指定する場合に入力)”の場合は、左側のテキスト・ボックスに指定された固定アドレスで検索を行います。

なお、マイクロコントローラのアドレス空間よりも大きいアドレス値が指定された場合は、上位のアドレス値をマスクして扱います。

また、32ビットで表現できる値より大きいアドレス値を指定することはできません。

(d) **【アクセスの種類】の指定【IECUBE】【シミュレータ】**

この項目は**【アクセス・アドレス】の指定【IECUBE】【シミュレータ】**が指定された場合のみ有効となります。

アクセスの種類（リード／ライト、リード、ライト、ベクタ・リード、DMA）をドロップダウン・リストより選択します。アクセスの種類を限定しない場合は、[(指定なし)]を選択してください。

(e) **【データ】の指定【IECUBE】【シミュレータ】**

この項目は**【アクセス・アドレス】の指定【IECUBE】【シミュレータ】**が指定された場合のみ有効となります。

アクセスした数値を指定します。

16進数値をテキスト・ボックスに直接入力するか、またはドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します（最大履歴数：10個）。

数値の指定は範囲で指定することができます。この場合は、左右両方のテキスト・ボックスにデータを指定することにより範囲を指定します。

右側のテキスト・ボックスが空欄、または“(範囲を指定する場合に入力)”の場合は、左側のテキスト・ボックスに指定された固定数値で検索を行います。

(f) **【番号】の指定**

検索するトレース・データの範囲を、**トレースパネル**の**【番号】**エリアに表示されている番号で指定します。

左右のテキスト・ボックスに、それぞれ開始番号と終了番号を指定します（デフォルト：“0”～“最終番号”）。

10進数で番号をテキスト・ボックスに直接入力するか、またはドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します（最大履歴数：10個）。

左側のテキスト・ボックスが空欄の場合は、“0”の指定として扱われます。

右側のテキスト・ボックスが空欄の場合は、最終番号の指定として扱われます。

## (g) [前を検索] / [次を検索] ボタンのクリック

[前を検索] ボタンをクリックすると、番号の小さい方向に検索を行い、検索結果箇所を **トレースパネル** 上で選択状態にします。


[次を検索] ボタンをクリックすると、番号の大きい方向に検索を行い、検索結果箇所を **トレースパネル** 上で選択状態にします。

## (2) ソース・レベルで検索する

ソース・レベルでトレース・データを検索します。

[ソース・レベル] タブを選択してください。

図 2—137 ソース・レベルでのトレース・データの検索

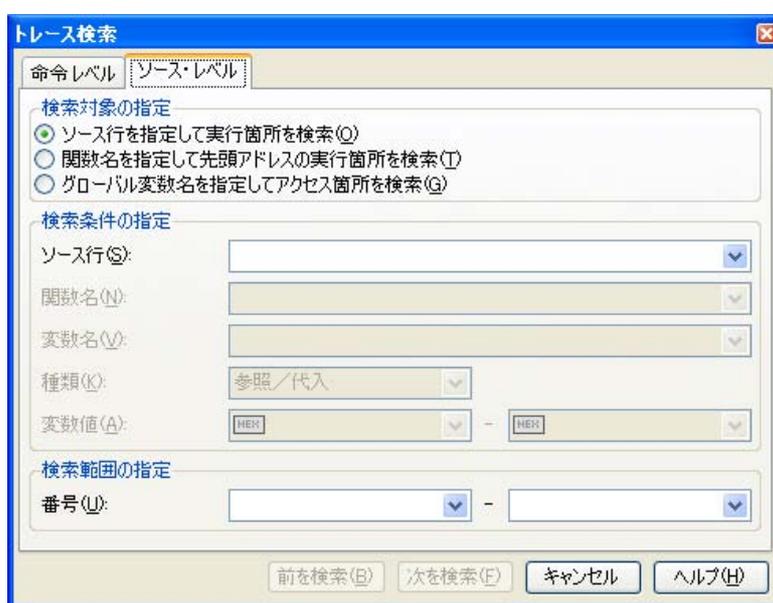

## (a) ソース行を指定して検索する場合（デフォルト）

[検索対象の指定] エリアにおいて、“ソース行を指定して実行箇所を検索”を選択したのち、次の操作を行います。

## - [ソース行] の指定

ここで指定した文字列を **トレースパネル** の **[行番号/アドレス]** エリア内より検索します。

検索するソース行に含まれる文字列を、テキスト・ボックスに直接入力するか、またはドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します（最大履歴数：10 個）。

なお、検索の際は、大文字／小文字は区別せず、部分一致も検索の対象とします。

例 1. main.c#40

2. main.c

3. main

- [番号] の指定

検索するトレース・データの範囲を、[トレース パネル](#)の [番号] エリアに表示されている番号で指定します。

左右のテキスト・ボックスに、それぞれ開始番号と終了番号を指定します（デフォルト：“0”～“最終番号”）。

10進数で番号をテキスト・ボックスに直接入力するか、またはドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します（最大履歴数：10個）。

左側のテキスト・ボックスが空欄の場合は、“0”の指定として扱われます。

右側のテキスト・ボックスが空欄の場合は、最終番号の指定として扱われます。

- [前を検索] / [次を検索] ボタンのクリック

[前を検索] ボタンをクリックすると、番号の小さい方向に検索を行い、検索結果箇所を[トレース パネル](#)上で選択状態にします。

[次を検索] ボタンをクリックすると、番号の大きい方向に検索を行い、検索結果箇所を[トレース パネル](#)上で選択状態にします。

(b) 関数名を指定して検索する場合

[検索対象の指定] エリアにおいて、“関数名を指定して先頭アドレスの実行箇所を検索”を選択したのち、次の操作を行います。

- [関数名] の指定

検索する関数名を、テキスト・ボックスに直接入力するか、またはドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します（最大履歴数：10個）。

なお、検索の際は、大文字／小文字を区別し、完全一致のみを検索の対象とします。

- [番号] の指定

検索するトレース・データの範囲を、[トレース パネル](#)の [番号] エリアに表示されている番号で指定します。

左右のテキスト・ボックスに、それぞれ開始番号と終了番号を指定します（デフォルト：“0”～“最終番号”）。

10進数で番号をテキスト・ボックスに直接入力するか、またはドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します（最大履歴数：10個）。

左側のテキスト・ボックスが空欄の場合は、“0”の指定として扱われます。

右側のテキスト・ボックスが空欄の場合は、最終番号の指定として扱われます。

- [前を検索] / [次を検索] ボタンのクリック

[前を検索] ボタンをクリックすると、番号の小さい方向に検索を行い、検索結果箇所を[トレース パネル](#)上で選択状態にします。

[次を検索] ボタンをクリックすると、番号の大きい方向に検索を行い、検索結果箇所を[トレース パネル](#)上で選択状態にします。

**(c) グローバル変数名を指定して検索する場合【IECUBE】【シミュレータ】**

[検索対象の指定] エリアにおいて、“グローバル変数名を指定してアクセス箇所を検索”を選択したのち、次の操作を行います。

**- [変数名] の指定**

検索する変数名を、テキスト・ボックスに直接入力するか、またはドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します（最大履歴数：10 個）。

なお、検索の際は、大文字／小文字を区別し、完全一致のみを検索の対象とします。

**- [種類] の指定**

アクセスの種類（参照／代入（デフォルト）、参照、代入）をドロップダウン・リストより選択します。

**- [変数値] の指定**

アクセスした変数値をテキスト・ボックスに直接入力するか、またはドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します（最大履歴数：10 個）。

変数値の指定は範囲で指定することができます。この場合は、左右両方のテキスト・ボックスに変数値を指定することにより範囲を指定します。

右側のテキスト・ボックスが空欄の場合は、左側のテキスト・ボックスに指定された固定変数値でアクセス箇所を検索を行います。

**- [番号] の指定**

検索するトレース・データの範囲を、**トレースパネル**の**[番号] エリア**に表示されている番号で指定します。

左右のテキスト・ボックスに、それぞれ開始番号と終了番号を指定します（デフォルト：“0”～“最終番号”）。

10 進数で番号をテキスト・ボックスに直接入力するか、またはドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します（最大履歴数：10 個）。

左側のテキスト・ボックスが空欄の場合は、“0”の指定として扱われます。

右側のテキスト・ボックスが空欄の場合は、最終番号の指定として扱われます。

**- [前を検索] / [次を検索] ボタンのクリック**

[前を検索] ボタンをクリックすると、番号の小さい方向に検索を行い、検索結果箇所を**トレースパネル**上で選択状態にします。

[次を検索] ボタンをクリックすると、番号の大きい方向に検索を行い、検索結果箇所を**トレースパネル**上で選択状態にします。

**2.11.9 実行履歴の表示内容を保存する**

収集したトレース・データの内容を範囲指定して、テキスト・ファイル (\*.txt) /CSV ファイル (\*.csv) に保存することができます。ファイルに保存する際は、デバッグ・ツールから最新の情報を取得し、このパネル上での表示形式に従ったデータで保存します。

[ファイル] メニュー→ [名前を付けてトレース・データを保存 ...] を選択すると、次のデータ保存ダイアログがオープンします。

このダイアログにおいて、次の手順で操作を行ってください。

図 2—138 実行履歴の保存（データ保存ダイアログ）



#### (1) [ファイル名] の指定

保存するファイル名を指定します。

テキスト・ボックスに直接入力するか（最大指定文字数：259 文字）、またはドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します（最大履歴数：10 個）。

また、[...] ボタンをクリックすることでオープンするデータ保存ファイルを選択ダイアログにより、ファイルを選択することもできます。

#### (2) [ファイルの種類] の指定

保存するファイルの形式を次のドロップダウン・リストにより選択します。

選択できるファイルの形式は次のとおりです。

リスト表示	形式
テキスト・ファイル (*.txt)	テキスト形式（デフォルト）
CSV(カンマ区切り) (*.csv)	CSV 形式 <sup>注</sup>

注 各データを“,”で区切り保存します。

なお、データ内に“,”が含まれている際の不正形式を避けるため、各データを" (ダブルクォーテーション) で括り出力します。

#### (3) [保存範囲 番号] の指定

ファイルに保存する範囲を“開始トレース番号”と“終了トレース番号”で指定します。

それぞれのテキスト・ボックスに10進数の数値を直接入力するか、またはドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します（最大履歴数：10 個）。

なお、すべてのトレース・データを保存する場合は、左側のドロップダウン・リストにおいて、[すべてのトレース・データ] を選択してください（右側のテキスト・ボックスは無効）。

パネル上で範囲選択している場合は、デフォルトでその選択範囲がテキスト・ボックスに指定されます。範囲選択していない場合は、現在のパネルの表示範囲が指定されます。

#### (4) [保存] ボタンのクリック

指定したファイルに、指定した形式でトレース・データを保存します。

図 2—139 トレース・データ保存の際の出カイメージ

番号	時間	行番号 / アドレス	ソース / 逆アセンブル	アドレス	データ
番号	時間	行番号 / アドレス	ソース / 逆アセンブル	アドレス	データ
:	:	:	:	:	:

## 2.12 実行時間の計測

この節では、プログラムの実行時間の計測方法について説明します。

### 2.12.1 実行停止までの実行時間を計測する

デバッグ・ツールには、プログラムの実行開始から実行停止までの実行時間（Run-Break 時間）を計測する機能があらかじめ用意されています。

したがって、プログラムの実行を開始することにより、自動的に実行時間の計測を行います。

計測結果は、次のいずれかの方法で確認することができます。

#### 注意 1. 【E1】【E20】【EZ Emulator】

ステップ実行中の Run-Break 時間は計測できません。

#### 2. 【シミュレータ】

Run-Break 時間を計測するためには、プロパティパネルの【デバッグ・ツール設定】タブ上の【タイマ】カテゴリ内【タイマ機能を使用する】プロパティにおいて、【はい】が指定されている必要があります。

**備考** この機能は、デバッグ・ツールにデフォルトで設定されているビルトイン・イベントの1つである Run-Break タイマ・イベントにより動作します。Run-Break タイマ・イベントは常に有効状態に設定されています（変更不可）。

#### (1) ステータスバーでの確認

プログラムの実行停止後、メイン・ウィンドウ上のステータスバーにおいて計測結果を表示します（計測をしていない場合は“未計測”と表示）。


図 2—140 Run-Break タイマ・イベントの測定結果例（ステータスバー）



#### (2) イベントパネルでの確認

プログラムの実行停止後、【表示】メニュー→【イベント】の選択によりオープンするイベントパネル上において、Run-Break タイマ・イベントとして計測結果を表示します。

図 2—141 Run-Break タイマ・イベントの測定結果例（イベントパネル）

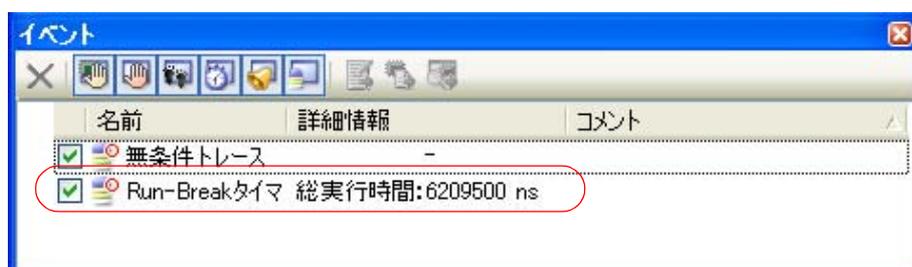

## 2.12.2 任意区間の実行時間を計測する【IECUBE】【シミュレータ】

タイマ計測イベントを設定することにより、プログラムの実行過程において、任意の区間の実行時間を計測することができます。

なお、タイマ計測イベントは、タイマ開始イベント／タイマ終了イベントで構成されます。

この機能を使用するためには、次の手順で操作を行います。

- (1) タイマ計測イベントを設定する
- (2) プログラムを実行する
- (3) タイマ計測イベントを編集する
- (4) タイマ計測イベントを削除する

### 注意 1. 【E1】【E20】【EZ Emulator】

タイマ計測イベントはサポートしていません。

2. タイマ計測イベントの設定に関しては（有効イベント数の制限など）、[「2.15.7 イベント設定に関する留意事項」](#)も参照してください。

### 3. 【シミュレータ】

タイマ機能を使用するためには、[プロパティパネルの「デバッグ・ツール設定」タブ](#)上の「タイマ」カテゴリ内「タイマ機能を使用する」プロパティにおいて、「はい」が指定されている必要があります。

#### (1) タイマ計測イベントを設定する

タイマ計測イベントを設定するため、タイマ計測を開始／終了するタイマ開始イベント／タイマ終了イベントを設定します。

タイマ開始イベント／タイマ終了イベントの設定は、次のいずれかの操作により行います。

#### (a) 実行系イベントの場合

実行系イベントをタイマ開始イベント／タイマ終了イベントに設定することにより、任意の区間の実行時間を計測することができます。操作は、ソース・テキスト／逆アセンブル・テキストを表示している[エディタパネル／逆アセンブルパネル](#)で行います。

各パネルのアドレス表示のある行にカーレットを移動したのち、目的のイベント種別に従って、コンテキスト・メニューより次の操作を行います。

イベント種別	操作方法
タイマ開始	[タイマ設定] → [実行時にタイマ開始] を選択
タイマ終了	[タイマ設定] → [実行時にタイマ終了] を選択

### 注意 【シミュレータ】

タイマ終了イベントは時間測定結果に含まれません。

時間測定結果に含める場合は、1行下にタイマ終了イベントを設定してください。


タイマ開始イベント／タイマ終了イベントは、カーレット位置の行に対応する先頭アドレスの命令に設定されます。

タイマ開始イベント／タイマ終了イベントが設定されると、設定した行のイベント・エリアに次のイベント・マークが表示されます。

表 2—15 タイマ開始イベント／タイマ終了のイベント・マーク

種別	イベント・マーク
タイマ開始	
タイマ終了	

図 2—142 タイマ開始イベント／タイマ終了イベントの設定例（逆アセンブルパネルの場合）

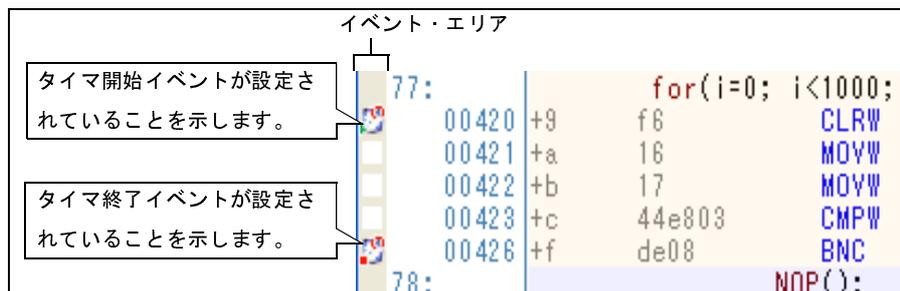


(b) アクセス系イベントの場合

今版では、この機能はサポートしていません。

タイマ開始イベント／タイマ終了イベントが設定されると、イベントパネルにおいて、タイマ計測イベントとして1つにまとめて管理され（「2.15 イベントの管理」参照）、タイマ計測イベント項目の“+”マークをクリックすることにより、設定したタイマ開始イベント／タイマ終了イベントの詳細情報が表示されます。

図 2—143 イベントパネルのタイマ開始イベント／タイマ終了イベント（実行系）の設定例

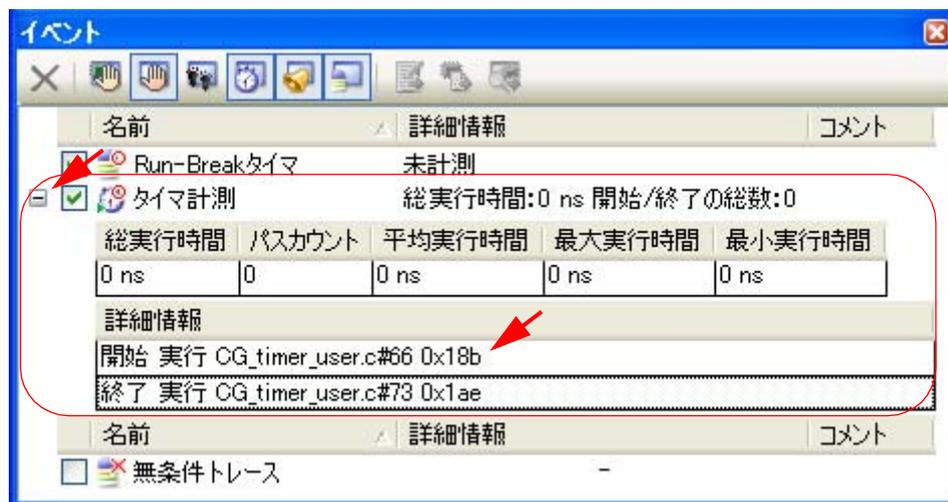

**備考** イベントの設定状態によりイベント・マークは異なります（「2.15.1 設定状態（有効／無効）を変更する」参照）。

また、すでにイベントが設定されている箇所で、新たにイベントを設定した場合は、複数のイベントが設定されていることを示すイベント・マーク（)が表示されます。

## (2) プログラムを実行する


プログラムを実行します（「2.7 プログラムの実行」参照）。

タイマ開始イベント／タイマ終了イベントが設定されている条件が成立した時点で、タイマ計測を開始／終了します。

計測結果は、プログラムの実行停止後、**イベントパネル**において、次のように確認することができます。

なお、このタイマ計測イベントは、タイマ開始イベント、またはタイマ終了イベントのいずれかが設定された場合に、**イベントパネル**でのみ表示されるイベント種別です。

図 2—144 タイマ計測イベント（タイマ開始イベント／タイマ終了イベント）の測定結果例

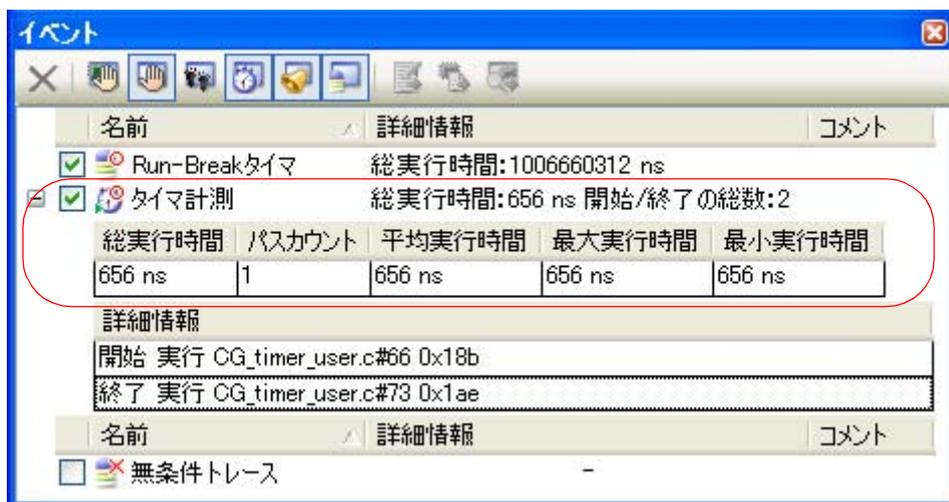

## (3) タイマ計測イベントを編集する

設定したタイマ開始イベント／タイマ終了イベントは編集することができます。

詳細は、「(1) 実行系イベントを編集する」を参照してください。

## (4) タイマ計測イベントを削除する

設定したタイマ計測イベントを削除するには、**エディタパネル**／**逆アセンブルパネル**において、イベント・エリア上のイベント・マークを右クリックすることで表示されるコンテキスト・メニューの「イベント削除」を選択します。

また、**イベントパネル**において、対象となるタイマ計測イベントを選択したのち、ツールバーの  ボタンをクリックする操作でも削除することができます（「2.15.5 イベントを削除する」参照）。

**注意** タイマ計測イベント内のタイマ開始イベント、またはタイマ終了イベントのみを削除することはできません（タイマ開始イベント／タイマ終了イベントのいずれかのイベント・マークを削除した場合、対応したすべてのイベント・マークが削除されます）。

### 2.12.3 測定可能時間の範囲

Run-Break タイマ・イベント（「2.12.1 実行停止までの実行時間を計測する」参照）、またはタイマ計測イベント（「2.12.2 任意区間の実行時間を計測する【IECUBE】【シミュレータ】」参照）によるタイマ計測の測定可能時間の範囲は次のとおりです。

なお、測定可能な最大時間を越えた場合は、タイマ・オーバ・ブレイクを発生し、プログラムの実行を停止します。

表 2—16 測定可能時間の範囲

デバッグ・ツール	Run-Break タイマ・イベント		タイマ計測イベント	
	最小	最大	最小	最大
IECUBE	最小	8 ナノ秒	最小	17 ナノ秒（1分周時）
	最大	約 40 時間 43 分 オーバフロー検出あり	最大	約 40 時間 43 分（2K分周時） 最大パスカウント：4294967295 回 オーバフロー検出あり
E1/E20 EZ Emulator	最小	100 マイクロ秒	—	
	最大	約 119 時間 18 分 オーバフロー検出あり		
シミュレータ	タイマ/トレース用クロック周波数に依存		タイマ/トレース用クロック周波数に依存	

## 2.13 カバレッジの測定【IECUBE】【シミュレータ】

この節では、カバレッジ機能を使用した、カバレッジ測定について説明します。

カバレッジ測定の方法にはいくつかの種類がありますが、CubeSuite+ では次の領域を対象に、ソース行／関数に対するフェッチ系のコード・カバレッジ測定（C0 カバレッジ）、および変数に対するアクセス系のデータ・カバレッジ測定を行います。

カバレッジ測定の対象となる領域は次のとおりです。

表 2—17 カバレッジ測定の対象領域

デバッグ・ツール	対象領域
IECUBE	内部 ROM/RAM, データフラッシュ, ターゲット・メモリ
シミュレータ	内部 ROM/RAM, エミュレーション ROM/RAM, ターゲット・メモリ

### 注意 【E1】【E20】【EZ Emulator】

カバレッジ機能はサポートしていません。

### 備考 C0 カバレッジ：命令網羅率（ステートメント・カバレッジ）

たとえば、コード内のすべての命令（ステートメント）を少なくとも 1 回は実行した場合、C0 = 100 % となります。

### 2.13.1 カバレッジ測定の設定をする

カバレッジ機能を使用するためには、あらかじめカバレッジ測定に関する設定を行う必要があります。

なお、設定方法は、使用するデバッグ・ツールにより異なります。


#### (1) 【IECUBE】の場合

#### (2) 【シミュレータ】の場合

#### (1) 【IECUBE】の場合

設定は、プロパティパネルの [デバッグ・ツール設定] タブ上の [カバレッジ] カテゴリ内で行います。

図 2—145 [カバレッジ] カテゴリ【IECUBE】



#### (a) [カバレッジ結果を再利用する]

デバッグ・ツールと切断時に、現在取得しているコード・カバレッジ測定結果を自動保存し、次回デバッグ・ツールと接続した際に、保存した測定結果の内容を再現するか否かを選択します。

前回取得したコード・カバレッジ測定結果の内容を再現する場合は、[はい] を選択してください（デフォルト：[いいえ]）。

なお、測定結果を保存するファイル（raw.csv）は、現在ダウンロードしているロード・モジュール・ファイルが存在するフォルダに作成されます。

## (2) 【シミュレータ】の場合

設定は、[プロパティパネル](#)の[\[デバッグ・ツール設定\]](#)タブ上の[\[カバレッジ\]](#)カテゴリ内で行います。

図 2—146 [\[カバレッジ\]](#) カテゴリ【シミュレータ】

☐ <a href="#">カバレッジ</a>	
カバレッジ機能を使用する	はい
カバレッジ結果を再利用する	いいえ

### (a) [\[カバレッジ機能を使用する\]](#)

カバレッジ機能を使用するか否かを選択します。

カバレッジ機能を使用する場合は [\[はい\]](#) を選択してください（デフォルト：[\[いいえ\]](#)）。

### (b) [\[カバレッジ結果を再利用する\]](#)

このプロパティは、[\[カバレッジ機能を使用する\]](#) プロパティにおいて [\[はい\]](#) を選択した場合のみ表示されます。

デバッグ・ツールと切断時に、現在取得しているコード・カバレッジ測定結果を自動保存し、次回デバッグ・ツールと接続した際に、保存した測定結果の内容を再現するか否かを選択します。

前回取得したコード・カバレッジ測定結果の内容を再現する場合は、[\[はい\]](#) を選択してください（デフォルト：[\[いいえ\]](#)）。

## 2.13.2 [カバレッジ測定結果を表示する](#)

プログラムの実行が開始すると自動的にカバレッジ測定が開始し、実行停止とともにカバレッジ測定も終了します。

### (1) [コード・カバレッジ率](#)

#### (a) [ソース行／逆アセンブル行に対するコード・カバレッジ率の表示](#)

対象となるプログラムを表示している[エディタパネル](#)／[逆アセンブルパネル](#)で行われます。

各パネルでは、[表 2—18](#) に示す計算方法で算出されたコード・カバレッジ率を基に、対象ソース・テキスト行／逆アセンブル結果行の背景色が[表 2—19](#) のように色分け表示されます。

ただし、デバッグ・ツールと切断時、またはプログラム実行中は、結果の表示を行いません。

なお、取得したコード・カバレッジ測定結果は、[エディタパネル](#)／[逆アセンブルパネル](#)上のコンテキスト・メニューの[\[カバレッジ情報のクリア\]](#)を選択することにより、すべてリセットすることができます（各パネル上の色分け表示もクリアされます）。

表 2—18 ソース行／逆アセンブル行に対するコード・カバレッジ率の計算方法

パネル	計算方法
エディタ パネル	“ソース行と対応するアドレス範囲内で実行されたバイト数” ÷ “ソース行と対応するアドレス範囲内の総バイト数”
逆アセンブル パネル	“逆アセンブル結果行と対応するアドレス範囲内で実行されたバイト数” ÷ “逆アセンブル結果行と対応するアドレス範囲内の総バイト数”

表 2—19 コード・カバレッジ測定結果の表示色（デフォルト）

コード・カバレッジ率	背景色
100 %	ソース・テキスト／逆アセンブル結果
1 ~ 99 %	ソース・テキスト／逆アセンブル結果
0 % (未実行)	ソース・テキスト／逆アセンブル結果

- 備考 1. 各パネルにおけるコード・カバレッジ測定結果の表示更新は、プログラム停止ごとに自動的に行われます。
- 上記の背景色は、オプションダイアログにおける [全般 - フォントと色] カテゴリの設定に依存します。
  - 上記の背景表示は、対象領域外（「表 2—17 カバレッジ測定の対象領域」参照）の行に対しては行われません。
  - ダウンロードしているロード・モジュールの更新日時より、現在オープンしているソース・ファイルの更新日時が新しい場合、エディタ パネルではコード・カバレッジ測定結果の表示は行われません。

図 2—147 コード・カバレッジ測定結果の表示例（エディタ パネル）

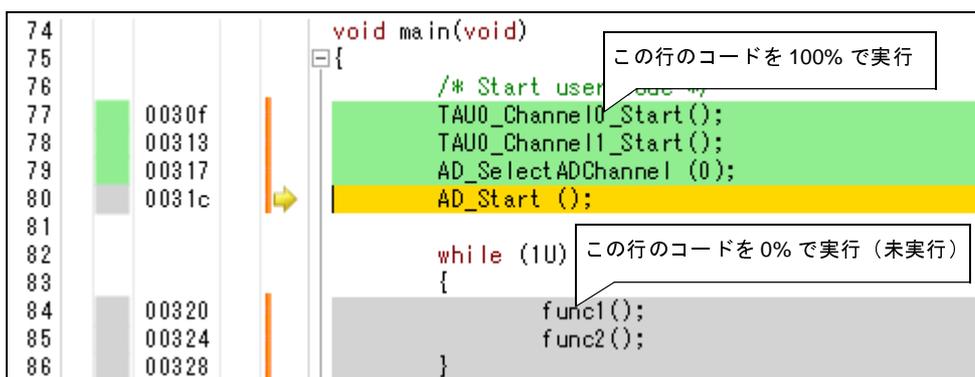


図 2—148 コード・カバレッジ測定結果の表示例（逆アセンブルパネル）

0030f	main:	fcac0200	CALL	le10_Start	この行のコードを 100% で実行
00313		ffd20200	CALL	::_ra00_cnannel1_Start	
00317		f6	CLRW	AX	
00318		fc2f0200	CALL	!!_AD_SelectADChannel	
0031c		fc0a0200	CALL		この行のコードを 0% で実行（未実行）
00320		fc2b0300	CALL	!!_func2	
00324		fc4b0300	CALL		
00328		eff6	BR	\$_main+0x11	
0032a		d7	RET		
0032b	_func1:	c7	PUSH	HL	
0032c		f6	CLRW	AX	
0032d		16	MOVW	HL,AX	

**(b) 各関数に対するコード・カバレッジ率の表示**

各関数に対するコード・カバレッジ率（関数の網羅率）は、解析ツールの関数パネル内 [コード・カバレッジ] 項目で確認することができます。

“関数のコード・カバレッジ率” についての詳細は、「CubeSuite+ 統合開発環境 ユーザーズマニュアル 解析編」を参照してください。

**(2) データ・カバレッジ率**

各変数に対するデータ・カバレッジ率は、解析ツールの変数パネル内 [データ・カバレッジ] 項目で確認することができます。

“変数のデータ・カバレッジ率” についての詳細は、「CubeSuite+ 統合開発環境 ユーザーズマニュアル 解析編」を参照してください。

## 2.14 プログラム内へのアクションの設定

この節では、プログラム内に、指定したアクションを設定する操作方法について説明します。

### 2.14.1 printf を挿入する

アクション・イベントの1つである Printf イベントを設定することにより、プログラムの実行を任意の箇所で一瞬停止させたのち、ソフトウェア処理により printf コマンドを実行させ、指定した変数式の値を出力パネルに出力することができます。

この機能を使用するためには、次の手順で操作を行ってください。

注意 1. アクション・イベントの設定に関しては（有効イベント数の制限など）、[「2.15.7 イベント設定に関する留意事項」](#)も参照してください。

2. ステップ実行中（ /  / ）、またはブレーク関連のイベントを無視した実行中（）にアクション・イベントは発生しません。

3. 【シミュレータ】

プロパティパネルの [「デバッグ・ツール設定」](#) タブの [「ブレーク」](#) カテゴリ内 [「停止時にブレーク位置の命令を実行」](#) プロパティを [「はい」](#) に指定している場合、設定したアクション・イベントはすべてブレーク・イベントとして動作します（Printf イベントは発生しません）。

#### (1) Printf イベントを設定する

エディタパネル／逆アセンブルパネル上で、printf コマンドを実行させたい箇所に Printf イベントを設定します。

各パネルのアドレス表示のある行にカーレットを移動したのち、コンテキスト・メニューの [「アクション・イベントの登録...」](#) を選択すると、次の [アクション・イベントダイアログ](#) がオープンします。

このダイアログにおいて、次の操作を行ってください。

図 2—149 Printf イベントを設定する（アクション・イベントダイアログ：[Printf イベント] タブ）



**(a) [出力文字列] の指定**

出力パネルに出力する際に付与する文字列をキーボードより直接入力で指定します。

なお、出力する文字列は、1行分のみ入力可能です（空白可）。

**(b) [変数式] の指定**

Printf イベントの対象となる変数式を指定します。

変数式は、テキスト・ボックスに直接入力で指定します（最大指定文字数：1024文字）。

“,” で区切るにより、1つのPrintf イベントとして10個までの変数式を指定することができます。

エディタパネル／逆アセンブルパネルにおいて、変数式を選択した状態でこのダイアログをオープンした場合では、選択している変数式がデフォルトで表示されます。

なお、変数式として指定できる基本入力形式と、その際にPrintf イベントとして出力される値についての詳細は、「表 A—14 変数式と出力される値の関係 (Printf イベント)」を参照してください。

**備考** このテキスト・ボックスで [Ctrl] + [Space] キーを押下することにより、現在のキャレット位置のシンボル名を補完することができます（「2.19.2 シンボル名の入力補完機能」参照）。

**(c) [アドレス] の指定**

Printf イベントを設定するアドレスを指定します。

デフォルトで、現在の指定位置のアドレスを表示します。

編集する場合は、テキスト・ボックスにアドレス式を直接入力するか（最大指定文字数：1024文字）、またはドロップダウン・リストにより入力履歴項目（最大履歴個数：10個）を選択します。

**備考** このテキスト・ボックスで [Ctrl] + [Space] キーを押下することにより、現在のキャレット位置のシンボル名を補完することができます（「2.19.2 シンボル名の入力補完機能」参照）。

**(d) [OK] ボタンのクリック**

ここで指定したPrintf イベントをエディタパネル／逆アセンブルパネル上のキャレット位置の行に設定します。

Printf イベントが設定されると、エディタパネル／逆アセンブルパネルのイベント・エリアに📌マークが表示され、イベントパネルで管理されます（「2.15 イベントの管理」参照）。

**(2) プログラムを実行する**


プログラムを実行します（「2.7 プログラムの実行」参照）。

プログラムを実行することにより、Printf イベントを設定した箇所の命令実行直前でプログラムを一瞬停止し、指定した変数式の値を出力パネルに出力します。

**(3) 出力結果を確認する**

出力パネルの [デバッグ・ツール] タブでは、指定した変数式の値が次のよう出力されます（「図 A—42 Printf イベントの出力結果フォーマット」参照）。

図 2—150 Printf イベントの出力結果例

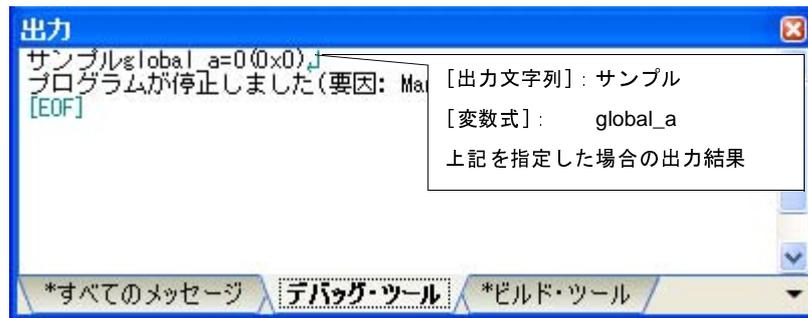

#### (4) Printf イベントを編集する

一度設定した Printf イベントを編集することができます。

編集を行う場合は、[イベントパネル](#)において、編集対象の Printf イベントを選択したのち、コンテキスト・メニューの [条件の編集 ...] を選択します。オープンする[アクション・イベントダイアログ](#)において、編集が必要な項目を編集したのち、[OK] ボタンをクリックします。

## 2.15 イベントの管理

イベントとは、“アドレス 0x1000 番地をフェッチした”、“アドレス 0x2000 番地にデータを書き込んだ”などのデバッグにおけるマイコンの特定の状態を指します。

CubeSuite+ では、このイベントを任意の箇所でのブレーク、トレース動作の開始/終了、タイマ計測の開始/終了などのデバッグ機能のアクション・トリガとして利用します。

この節では、これらのイベントを管理する方法について説明します。


イベントは、一括して次の**イベントパネル**で管理されます。

[表示]メニュー→[イベント]を選択してください。

イベントパネルでは、現在設定されているイベントの詳細情報を一覧で確認することができ、各イベントの削除、設定状態（有効/無効）の切り替えを行うことができます。

なお、各エリアの見方、および機能についての詳細は、**イベントパネル**の項を参照してください。

図 2—151 設定したイベントの表示（イベントパネル）

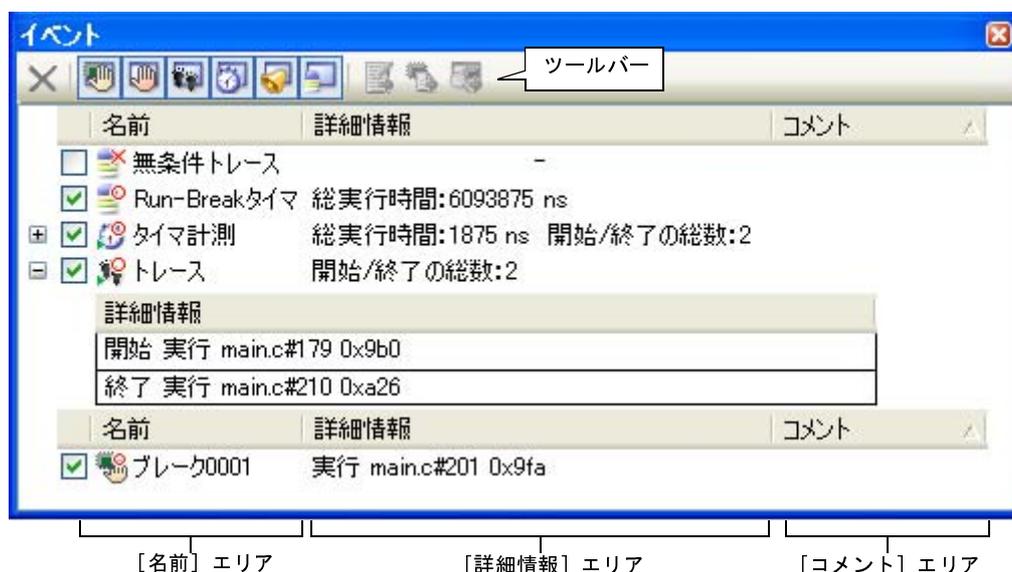

**備考** 各種イベントの設定方法についての詳細は、次を参照してください。

- ブレークポイントを設定する
- ブレーク・イベント（実行系）を設定する
- ブレーク・イベント（アクセス系）を設定する
- トレース・イベントを設定する
- ポイント・トレース・イベントを設定する
- タイマ計測イベントを設定する

### 2.15.1 設定状態（有効/無効）を変更する

対象となるイベント名のチェック・ボックスのチェックを変更することで、イベントの設定状態を変更することができます（イベントの設定状態を変更すると、対応して**イベント・マーク**も変化します）。

イベントの設定状態には、次の種類があります。

図 2—152 イベント名のチェック・ボックス

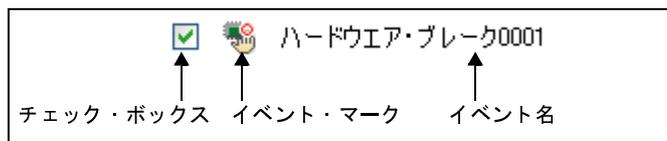


表 2—20 イベントの設定状態

<input checked="" type="checkbox"/>	有効状態	指定されている条件の成立で、対象となるイベントが発生します。 チェックを外すことにより、イベントを無効状態にすることができます。
<input type="checkbox"/>	無効状態	指定されている条件が成立しても、対象となるイベントは発生しません。 チェックすることにより、イベントを有効状態にすることができます。
<input type="checkbox"/>	保留状態	指定されている条件が、デバッグ対象のプログラムでは設定することができません。チェック・ボックスを操作することはできません。

- 備考 1. タイマ計測イベントを有効状態にするためには、タイマ開始イベントとタイマ終了イベントの両方の設定が必要となります。
- Run-Break タイマ・イベントを無効状態／保留状態にすることはできません。
  - イベントの状態は、[エディタ パネル／逆アセンブル パネル上のイベント・マーク](#)を右クリックすることで表示される、メニューからの選択でも変更することができます。
  - 無条件トレース・イベントとトレース・イベントにおける有効／無効状態の設定は、排他制御となります。このため、ビルトイン・イベントである無条件トレース・イベントは、デフォルトで有効状態で設定されていますが、トレース開始イベント／トレース終了イベントのいずれかが設定されると同時に自動的に無効状態に変更され、トレース開始イベント／トレース終了イベントを1つにまとめたトレース・イベントが有効状態になります。また逆に、設定されているトレース・イベントを無効状態にすると、自動的に無条件トレース・イベントが有効状態となります。

## 2.15.2 特定のイベント種別のみ表示する

ツールバーの次のボタンをクリックすることで、特定のイベント種別のみを表示することができます。

	ハードウェア・ブレイク関連のイベントを表示します。
 (【シミュレータ】以外)	ソフトウェア・ブレイク関連のイベントを表示します。
	トレース関連のイベントを表示します <sup>注</sup> 。
 【IECUBE】【シミュレータ】	タイマ関連のイベントを表示します。
	アクション・イベント (Printf イベント) を表示します。
	ビルトイン・イベント (無条件トレース /Run-Break タイマ) を表示します。

注 【E1】【E20】【EZ Emulator】

このボタンは、選択しているマイクロコントローラがOCDトレース機能搭載品の場合のみ有効となります。

### 2.15.3 イベントのアドレスにジャンプする

次のボタンをクリックすることにより、現在選択しているイベントのアドレスに対応して、各パネルにジャンプします。

ただし、トレース・イベント／タイマ計測イベント／ビルトイン・イベント（無条件トレース・イベント /Run-Break タイマ・イベント）を選択している場合は、このボタンは無効となります。

	選択しているイベントが設定されているアドレスに対応するソース行にcaretを移動した状態で、 <b>エディタパネル</b> がオープンします。
	選択しているイベントが設定されているアドレスに対応する逆アセンブル結果にcaretを移動した状態で、 <b>逆アセンブルパネル</b> がオープンします。
	選択しているイベントが設定されているアドレスに対応するメモリ値にcaretを移動した状態で、 <b>メモリパネル</b> がオープンします。

### 2.15.4 イベントの詳細設定を編集する

ここでは、各種イベントの詳細設定の編集方法を説明します。

- (1) 実行系イベントを編集する
- (2) アクセス系イベントを編集する
- (3) イベントの組み合わせ条件を編集する【E1】【E20】

**備考** アクション・イベント（Printf イベント）の編集に関しては、「[2.14 プログラム内へのアクションの設定](#)」を参照してください。

#### (1) 実行系イベントを編集する

設定した実行系イベントのアドレス条件、およびパス・カウント条件【IECUBE】【シミュレータ】を編集します。

編集は、**イベントパネル**において、編集したい実行系イベント<sup>注</sup>にcaretを移動したのち、コンテキスト・メニュー→[条件の編集...]を選択することでオープンする**詳細ダイアログ（実行イベント）**にて行います。

**注** **イベントパネル**上の次のイベントが対象となります。

- ハードウェア・ブレーク・イベント（実行系）
- 組み合わせブレーク・イベント【E1】【E20】の詳細情報内における実行系ブレーク・イベント
- トレース・イベントの詳細情報内における開始／終了条件の実行系イベント
- タイマ計測イベント【IECUBE】【シミュレータ】の詳細情報内における開始／終了条件の実行系イベント

図 2—153 詳細ダイアログ（実行イベント）の例【シミュレータ】



(a) [アドレス条件] の編集

実行系イベントのアドレス条件を編集することができます。

図 2—154 [アドレス条件]【IECUBE】

アドレス条件	
比較条件	アドレス一致(==)
アドレス	main.c#_main

図 2—155 [アドレス条件]【E1】【E20】【EZ Emulator】

アドレス条件	
アドレス	main.c#_main

図 2—156 [アドレス条件]【シミュレータ】

アドレス条件	
比較条件	アドレス範囲内 (<=Address<=)
開始アドレス	main.c#_main
終了アドレス	
アドレス・マスクを使用する	はい
マスク値	HEX: 0

- 【IECUBE】【シミュレータ】の場合

まず、[比較条件]において、アドレスの比較条件を次のドロップダウン・リストより選択します。次に、選択した比較条件に応じて下段に表示される指定欄において、アドレス値を指定します。

【比較条件】	設定方法
アドレス一致(==)	選択することにより下段に表示される【アドレス】において、比較対象となるアドレス値をアドレス式で直接入力により指定します。
アドレス以上(>=)	
アドレス以下(<=)	

[比較条件]	設定方法
アドレス範囲内 (<=Addresses<=)	選択することにより下段に表示される [開始アドレス] / [終了アドレス] において、アドレス範囲となる開始アドレスと終了アドレスをアドレス式で直接入力により指定します。
アドレス範囲内 (<=Addresses<=)	

なお、指定したアドレス値に対するアドレス・マスク値を指定することができます【シミュレータ】。この場合は、[アドレス・マスクを使用する]において、[はい] を選択したのち、下段に表示される [マスク値] において、16進数のアドレス・マスク値を直接入力により指定してください。

- 【E1】【E20】【EZ Emulator】の場合

[アドレス] において、現在設定されている実行系イベントのアドレスが表示されます。

設定アドレスを変更する場合は、アドレス値をアドレス式で直接入力により指定します。

(b) [パス・カウント条件] の編集【IECUBE】【シミュレータ】

実行系イベントのパス・カウント条件を編集することができます。

[パス・カウント] において、パス・カウント値を、1～65535の範囲の10進数で直接入力により指定してください。

図 2—157 [パス・カウント条件]

☐ パス・カウント	
パス・カウント	1

注意 【IECUBE】

実行系イベント（実行前）に対しては、“1” 以外の数値を設定することはできません。

(2) アクセス系イベントを編集する

設定したアクセス系イベントのアドレス条件、データ条件、およびパス・カウント条件【IECUBE】【シミュレータ】を編集します。

編集は、[イベントパネル](#)において、編集したいアクセス系イベント<sup>注</sup>にキャレットを移動したのち、コンテキスト・メニュー→[条件の編集...] を選択することでオープンする[詳細ダイアログ \(アクセス・イベント\)](#)にて行います。

注 [イベントパネル](#)上の次のイベントが対象となります。

- ハードウェア・ブレイク・イベント（アクセス系）
- 組み合わせブレイク・イベント【E1】【E20】の詳細情報内におけるアクセス系イベント
- トレース・イベントの詳細情報内における開始/終了条件のアクセス系イベント
- ポイント・トレース・イベントの詳細情報内におけるアクセス系イベント

図 2—158 詳細 ダイアログ (アクセス・イベント) の例【シミュレータ】



## (a) [アドレス条件] の編集

アクセス系イベントのアドレス条件を編集することができます。

図 2—159 [アドレス条件]【IECUBE】

アドレス条件	
比較条件	アドレス一致(==)
アドレス	main.c#_main

図 2—160 [アドレス条件]【E1】【E20】【EZ Emulator】

アドレス条件	
アドレス	main.c#_main

図 2—161 [アドレス条件]【シミュレータ】

アドレス条件	
比較条件	アドレス範囲内 (<=Address<=)
開始アドレス	main.c#_main
終了アドレス	
アドレス・マスクを使用する	はい
マスク値	HEX 0

## - 【IECUBE】【シミュレータ】の場合

まず、[比較条件]において、アドレスの比較条件をドロップダウン・リストより選択します。

次に、選択した比較条件に応じて下段に表示される指定欄において、アドレス値を指定します。

【比較条件】のリスト	設定方法
アドレス一致 (==)	選択することにより下段に表示される【アドレス】において、比較対象となるアドレス値をアドレス式で直接入力により指定します。
アドレス以上 (>=)	
アドレス以下 (<=)	
アドレス範囲内 (<=Addresses<=)	選択することにより下段に表示される【開始アドレス】 / 【終了アドレス】において、アドレス範囲となる開始アドレスと終了アドレスをアドレス式で直接入力により指定します。
アドレス範囲内 (<=Addresses<=)	

なお、指定したアドレス値に対するアドレス・マスク値を指定することができます。【シミュレータ】  
 この場合は、【アドレス・マスクを使用する】において、【はい】を選択したのち、下段に表示される  
 【マスク値】において、16進数のアドレス・マスク値を直接入力により指定してください。

- 【E1】【E20】【EZ Emulator】の場合

【アドレス】において、現在設定されているアクセス系イベントのアドレスが表示されます。  
 設定アドレスを変更する場合は、アドレス値をアドレス式で直接入力により指定します。

(b) 【データ条件】の編集

アクセス系イベントのデータ条件を編集することができます。

図 2—162 【データ条件】

データ条件	
アクセス種別	リード
アクセス・サイズ	指定無し
比較条件	データ一致 (==)
比較データ	HEX 0
データ・マスクを使用する	はい
マスク値	HEX 0

- アクセス種別の指定

【アクセス種別】において、アクセス種別を次のドロップダウン・リストより指定します。

リード	リード・アクセスが発生した場合に、条件成立となります。
ライト	ライト・アクセスが発生した場合に、条件成立となります。
リード/ライト	リード、またはライト・アクセスが発生した場合に、条件成立となります。

- アクセス・サイズの指定

【アクセス・サイズ】において、アクセス・サイズを次のドロップダウン・リストより指定します。

指定無し	すべてのアクセス・サイズに対してアクセスが発生した場合に、条件成立となります。
1バイト	1バイトのアクセスが発生した場合に、条件成立となります。
2バイト	2バイトのアクセスが発生した場合に、条件成立となります。

## - データ比較条件の指定

まず、[比較条件]において、データの比較条件を次のドロップダウン・リストより指定します。  
次に、選択した比較条件に応じて下段に表示される指定欄において、データ値を指定します。

## - 【IECUBE】【シミュレータ】の場合

指定無し	データ値を指定しません。
データ一致 (==)	選択することにより下段に表示される [比較データ] において、比較対象となる 16 進数のデータ値を直接入力により指定します。
データ不一致 (!=)	
指定値以上 (>=)	
指定値以下 (<=)	
範囲内 (<=Value<=)	選択することにより下段に表示される [下限データ] / [上限データ] において、データ範囲となる 16 進数の下限データと上限データを直接入力により指定します。
範囲外 !(<=Value<=)	

## - 【E1】【E20】【EZ Emulator】の場合

指定無し	データ値を指定しません。
データ一致 (==)	選択することにより下段に表示される [比較データ] において、比較対象となる 16 進数のデータ値を直接入力により指定します。

## - データ・マスクの指定

[データ・マスクを使用する]において、データ値に対するマスク値を指定する場合は [はい] を選択します。[はい] を選択することにより下段に表示される [マスク値] において、5 桁までの 16 進数のデータ・マスク値を直接入力により指定してください。

## (c) [パス・カウント条件] の編集 【IECUBE】【シミュレータ】

アクセス系イベントのパス・カウント条件を編集することができます。

パス・カウント値を、1 ~ 65535 の範囲の 10 進数で直接入力により指定してください。

図 2—163 [パス・カウント条件]

☐ パス・カウント	
パス・カウント	1

## (3) イベントの組み合わせ条件を編集する 【E1】【E20】

複数のイベントを設定した組み合わせブレーク・イベントの組み合わせ条件を編集します。

**注意** 選択しているマイクロコントローラが組み合わせブレーク・イベントをサポートしている場合のみ、この機能を使用することができます。

編集は、イベントパネルにおいて、編集したい組み合わせブレーク・イベントにキャレットを移動したのち、コンテキスト・メニュー→[条件の編集...]を選択することでオープンする組み合わせ条件ダイアログ【E1】【E20】にて行います。

図 2—164 組み合わせ条件 ダイアログの例



(a) [組み合わせ] エリアの編集

組み合わせ条件を次のドロップダウン・リストより選択します。

OR	設定されたブレーク・イベントのうち、いずれか1つでも条件が成立した時点でブレークします (デフォルト)。
シーケンシャル	指定した順序で設定されたブレーク・イベントの条件が成立するとブレークします。

注意 [OR] を選択した場合、2個までのブレーク・イベントを指定できます。

また、[シーケンシャル] を選択した場合、2番目までのブレーク・イベントを指定できます。

(b) [対象イベント] エリアの編集

現在、組み合わせブレーク・イベントの対象として設定されているブレーク・イベントの詳細情報がリスト表示されます。

[組み合わせ] エリアにおいて、[シーケンシャル] を選択した場合は、ここでの表示順序が条件成立の順序となります。順序を変更する場合は、対象イベントを選択したのち、[上] / [下] ボタンをクリックします。

(c) [リセットイベント] エリアの編集

リセット・イベントは常に無効です。

### 2.15.5 イベントを削除する

設定したイベント、およびイベント条件を削除するには、対象イベントを選択したのち、ツールバーの  ボタンをクリックします。

ただし、ビルトイン・イベントである無条件トレース・イベント / Run-Break タイマ・イベントを削除することはできません。

- 備考 1. 実行系のブレーク・イベントについては、[エディタ パネル](#)/[逆アセンブル パネル](#)上で表示されているイベント・マークをクリックすることで、イベントを削除することができます。
2. 設定したイベントを一度にすべて削除する場合は、コンテキスト・メニューの [すべて選択] を選択したのち、 ボタンをクリックします（ビルトイン・イベントを除く）。

### 2.15.6 イベントにコメントを入力する

設定した各イベントに対して、ユーザが自由にコメントを入力することができます。

コメントの入力は、コメントを入力したいイベントを選択したのち、[コメント] エリアをクリックし、任意のテキストをキーボードから直接入力します（[Esc] キーの押下で編集モードをキャンセルします）。

コメントを編集したのち、[Enter] キーの押下、または編集領域以外へのフォーカスの移動により、編集を完了します。

なお、コメントは最大 256 文字まで入力することができ、使用中のユーザの設定として保存されます。

### 2.15.7 イベント設定に関する留意事項

ここでは、各種イベントの設定を行う際の留意事項を示します。

- (1) [有効イベント数の制限](#)
- (2) [実行中に設定／削除可能なイベント種別](#)
- (3) [その他の注意事項](#)

#### (1) 有効イベント数の制限

[有効状態](#)で同時に設定可能なイベントの個数には、次の制限があります。

したがって、新たに有効状態のイベントを設定する際にこの制限数を越えてしまう場合は、いったん設定しているイベントのいずれかを[無効状態](#)にする必要があります。

なお、表内の数値の意味は次のとおりです。

$x + y$	“実行後イベント : $x$ 個” + “アクセス・イベント : $y$ 個”
---------	---

表 2—21 有効イベント数の制限

イベント種別	デバッグ・ツール				
	IECUBE	E1/E20/EZ Emulator			シミュレータ
		OCD トレース機能なし		OCD トレース機能あり	
		8 ビット・バス幅品	8 ビット・バス幅品以外		
ハードウェア・ブレーク (実行系：実行前)	4 ~ 8 注1	0	0	0	64 注4
ハードウェア・ブレーク (実行系：実行後)	8	2	1 注2	2 注3	
ハードウェア・ブレーク (アクセス系)	8	0			
ソフトウェア・ブレーク	2000	0	2000		—
トレース (トレース開始／トレース終了)	4 + 4 注5	—	—	2 注3	32 注5
ポイント・トレース	8 + 8 注6	—	—	0	64 注6
タイマ計測 (タイマ開始／タイマ終了)	4 + 4 注5	—	—	—	1
アクション (Printf イベント)	100 注7	0	100 注7		64 注8

- 注 1. イベントを設定するアドレスと命令の内容に依存して変動（ただし、RAM 領域での使用不可）
2. ハードウェア・ブレーク（実行系：実行後）とハードウェア・ブレーク（アクセス系）で兼用
3. ハードウェア・ブレークとトレースは排他使用のため、一方を設定すると他方を無効状態とする  
トレースについては、トレース開始：1個とトレース終了：1個の合計2個まで設定可
4. 実行前ブレーク／実行後ブレークはプロパティパネルにおいて指定可
5. 今版では1組のみ設定可（ただし、開始イベント／終了イベントは複数設定可）
6. 今版では1つのみ設定可（ただし、イベント条件は複数設定可）
7. ソフトウェア・ブレークと兼用（ただし、有効／無効状態に関わらず100個まで）
8. ハードウェア・ブレーク（実行系：実行前）と兼用（ただし、有効／無効状態に関わらず64個まで）

(2) 実行中に設定／削除可能なイベント種別

プログラム実行中、またはトレーサ／タイマ実行中に設定／削除可能なイベント種別を示します。  
なお、表内のマークの意味は次のとおりです。

○	可能
△	プログラムの実行を一瞬停止することで可能 (プロパティパネル → [デバッグ・ツール設定] タブ → [実行中のイベント設定] カテゴリ → [実行を一瞬停止してイベントを設定する] プロパティ → [はい])
▲	トレーサ／タイマ動作中は不可
—	不可、または非サポート

表 2—22 実行中に設定／削除可能なイベント種別

イベント種別	デバッグ・ツール				
	IECUBE	E1/E20/EZ Emulator			シミュレータ
		OCD トレース機能なし		OCD トレース機能あり	
		8 ビット・バス幅品	8 ビット・バス幅品以外		
ハードウェア・ブレイク (実行系：実行前)	○	—	—	—	▲
ハードウェア・ブレイク (実行系：実行後)	○	○	○	○	▲
ハードウェア・ブレイク (アクセス系)	○	—	○	○	▲
ソフトウェア・ブレイク	△	—	—	—	—
トレース (トレース開始／トレース終了)	○	—	—	—	—
ポイント・トレース	○	—	—	—	—
タイマ計測 (タイマ開始／タイマ終了)	○	—	—	—	—
アクション (Printf イベント)	△	—	—	—	—

### (3) その他の注意事項

- ローカル変数にイベントを設定することはできません。
- ステップ実行中（リターン実行を含む）、およびコンテキスト・メニューの [ここまで実行] によるプログラム実行中、イベントは発生しません。
- デバッグ対象のプログラムを再ダウンロードすることにより、既存のイベント設定位置が命令の途中になる場合における該当イベントの再設定方法は次のとおりです。
  - デバッグ情報がある場合  
イベント設定位置は常にソース・テキスト行の先頭に移動します。
  - デバッグ情報がない場合  
プロパティパネルの [ダウンロード・ファイル設定] タブ上の [ダウンロード] カテゴリ内 [イベント設定位置の自動変更方法] プロパティの設定に依存します。
- 内部 ROM/ 内部 RAM のサイズを変更することにより、イベント設定箇所がノン・マップ領域になった場合、設定しているイベントは発生しません（イベントパネル上でも無効状態／保留状態に変更されません）。
- 関数名や変数名を先頭のアンダー・バーの有無などで区別している場合、シンボル変換やブレイク・イベントの設定が不正になる場合があります。

例：“\_reset”と“\_\_reset”などの2つの関数が存在する場合

- ROM化の対象がコードの場合、そのコードに対してソフトウェア・ブレーク・イベントを設定しても、RAMへのコピー時にブレーク用の命令が削除されるためブレークしません。

- 【シミュレータ】以外

ハードウェア・ブレーク・イベントを使用してください。

- 【シミュレータ】

ハードウェア・ブレーク・イベントを使用してもブレークしませんが、トレース機能、またはタイマ機能を有効化（プロパティパネルの【デバッグ・ツール設定】タブにおける【トレース】／【タイマ】カテゴリ内【トレース機能を使用する】／【タイマ機能を使用する】プロパティを【はい】に設定）することによりブレークするようになります。

- 【IECUBE】以外

ブート・スワップ領域にソフトウェア・ブレーク・イベント（シミュレータの場合はハードウェア・ブレーク・イベント）を設定した場合、フラッシュROMにブレーク用の命令が書き込まれるため、ブート・スワップ後もブレーク用の命令が残ってしまいます。

- 【E1】【E20】【EZ Emulator】

ブレークを設定する場合は、ハードウェア・ブレーク・イベントを使用してください。

- 【シミュレータ】

ブートスワップ領域にブレーク・イベントを設定しないでください。

- 【シミュレータ】以外

32ビット（4バイト）の変数に対して、発生条件がアクセス系のハードウェア・ブレーク・イベント／ポイント・トレース・イベント【IECUBE】を設定することはできません。

また、16ビット（2バイト）の変数に対して、1バイトでアクセスしている場合、発生条件がアクセス系のハードウェア・ブレーク・イベント／ポイント・トレース・イベント【IECUBE】は、そのアクセスを検出することはできません。

## 2.16 Smart Analog 機能を使用する【E1】【E20】

この節では、Smart Analog 機能を使用したデータ収集方法について説明します。

なお、収集したデータの確認方法についての詳細は、「CubeSuite+ 統合開発環境 ユーザーズマニュアル 解析編」を参照してください。

- 注意 1. 選択しているマイクロコントローラが Smart Analog IC 搭載品の場合のみ、Smart Analog 機能をサポートします。
2. Smart Analog 機能を使用したデータ収集を行うためには、実行プログラムにデータ収集用のモニタ・プログラムをリンクする必要があります。詳細は、SA-Designer のドキュメントを参照してください。

### (1) データ収集モードに設定する

プログラム実行中に Smart Analog 用のデータ収集を行うためには、プロパティパネルの [デバッグ・ツール設定] タブ上の [Smart Analog] カテゴリ内 [実行中にデータ収集を行う] プロパティを [はい] に指定します。

図 2—165 [Smart Analog] カテゴリ



上記の指定を行うことにより、デバッグ・ツールはデータ収集モードとなります。

なお、データ収集モードに設定されると、プロパティパネルの次のプロパティ値が自動的に [いいえ] に変更されます。

タブ	カテゴリ	プロパティ
[デバッグ・ツール設定]	[実行中のメモリ・アクセス]	[実行を一瞬停止してアクセスする]
		[実行中に表示更新を行う]
[ダウンロード・ファイル設定]	[デバッグ情報]	[CPU リセット後に指定シンボル位置まで実行する]

- 注意 1. プログラム実行中に [Smart Analog] カテゴリの設定を変更することはできません。
2. [Smart Analog] カテゴリの設定を変更すると、自動的に CPU リセットを生じます。


### (2) プログラムを実行する

プログラムを実行するために、デバッグ・ツールバーの  ボタンをクリックします（[デバッグ] メニュー→ [ブレークせずに実行] の選択と同等）。なお、データ収集モードでは、 ボタン以外の実行系ボタンはすべて無効となります。

これにより、自動的に Smart Analog 用のデータ収集を開始します。

なお、データ収集実行中は、メイン・ウィンドウのステータスバーに次のアイコンと文字列が表示されます。

図 2—166 データ収集実行中のステータスバー



- 注意 1. プログラム実行中は、すべてのイベントは無視されます。
2. プログラム実行中は、実行を一瞬停止してメモリにアクセス（RAM モニタによる読み書き）することはできません。
  3. プログラム実行中は、デバッグ・ツールバーにおいて、 ボタンのみ有効となります。
  4. 解析ツール以外のプラグイン・ツールを操作した場合、動作は保障しません。

### (3) プログラムを停止する

実行中のプログラムを停止するために、デバッグ・ツールバーの  ボタン（[デバッグ] メニュー→ [停止] の選択と同等）をクリックします。

これにより、Smart Analog 用のデータ収集を停止します。

## 2.17 フック処理を設定する

この節では、フック処理機能を使用し、デバッグ・ツールにフックを設定するための操作方法について説明します。フック処理を設定することで、ロード・モジュールのダウンロード前後や CPU リセット後に、SFR/CPU レジスタの値を自動的に変更することができます。

フック処理の設定は、プロパティパネルの [フック処理設定] タブ上の [フック処理] カテゴリ内で行います。

**備考** たとえば、[ダウンロード前] プロパティで SFR を設定することにより、ダウンロードを高速に行うことができます。

また、外部 RAM へのダウンロードも、同様の設定で容易に行うことができます。

図 2—167 [フック処理] カテゴリ

フック処理設定	
ダウンロード前	ダウンロード前[0]
ダウンロード後	ダウンロード後[0]
ブレーク中のCPUリセット後	ブレーク中のCPUリセット後[0]
実行開始前	実行開始前[0]
ブレーク後	ブレーク後[0]

表 2—23 [フック処理] カテゴリのプロパティ

プロパティ	タイミング
ダウンロード前	ロード・モジュール・ファイルをダウンロードする直前に、指定した処理を行います。
ダウンロード後	ロード・モジュール・ファイルをダウンロードした直後に、指定した処理を行います。
ブレーク中の CPU リセット後	ブレーク中の CPU リセット直後に、指定した処理を行います。
実行開始前	プログラムの実行開始直前に、指定した処理を行います。
ブレーク後	プログラムの実行がブレークした直後に、指定した処理を行います。

[フック処理] カテゴリ内の各プロパティは、フック処理を行うタイミングを示し、プロパティ値の “[ ]” 内は、現在指定されている処理の数を示します（デフォルトで設定されているフック処理はありません）。

フック処理を行いたいプロパティに、目的の処理を次の手順で指定します。

処理の指定は、該当するプロパティを選択すると欄内右端に表示される [...] ボタンをクリックすることでオープンする、次のテキスト編集ダイアログ上で行います。

図 2—168 テキスト編集ダイアログのオープン





図 2—169 フック処理を設定する（テキスト編集 ダイアログ）

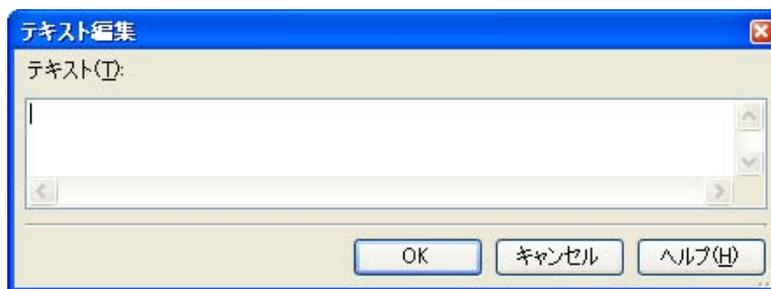

このダイアログにおいて、目的の処理を直接入力により指定します。処理の指定形式は次のいずれかです。

#### 【処理 1】

SFR の内容を、*数値*に自動的に書き換えます。

指定形式：

*SFR 名 数値*

#### 【処理 2】

CPU レジスタの内容を、*数値*に自動的に書き換えます。

指定形式：

*CPU レジスタ名 数値*

#### 【処理 3】

Python スクリプト・パス（絶対パス／プロジェクト・フォルダを基点とした相対パス）で指定したスクリプト・ファイルを実行します。

指定形式：

*Source Python スクリプト・パス*


備考 1. 処理の指定の際、行頭に“#”を付与することにより、その行はコメント扱いとなります。

2. 半角スペースは、タブ文字でも代用可能です。

1 処理につき 64 文字まで入力可能で、各プロパティごとに 128 個までの処理を指定することができます（[テキスト編集 ダイアログ](#)上の [テキスト] エリア内の 1 行が 1 処理に相当）。

処理の指定が完了したのち、[OK] ボタンをクリックすると、指定した処理が[プロパティ パネル](#)上に反映されます。

図 2-170 フック処理設定の例

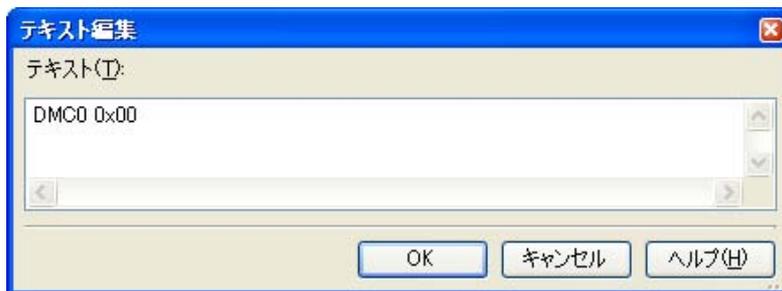

## 2.18 シミュレータ GUI の使用【シミュレータ】


この節では、シミュレータ GUI の使用方法について説明します。

なお、この節で説明するシミュレータ GUI は、選択しているマイクロコントローラのシミュレータが周辺機能シミュレーションをサポートしている場合のみ提供する機能です。

シミュレータ GUI のすべての操作は、次のシミュレータ GUI ウィンドウより行います。このウィンドウは、選択しているマイクロコントローラのシミュレータが周辺機器シミュレーションをサポートしている場合で、かつ使用するデバッグ・ツールに“シミュレータ”を選択している場合、デバッグ・ツールと接続すると自動的にオープンします（デフォルト）。

**備考** シミュレータ GUI ウィンドウ、およびこのウィンドウよりオープンする各種ウィンドウは、CubeSuite+ のメイン・ウィンドウとドッキング表示することはできません。

図 2—171 シミュレータ GUI を使用する（シミュレータ GUI ウィンドウ）

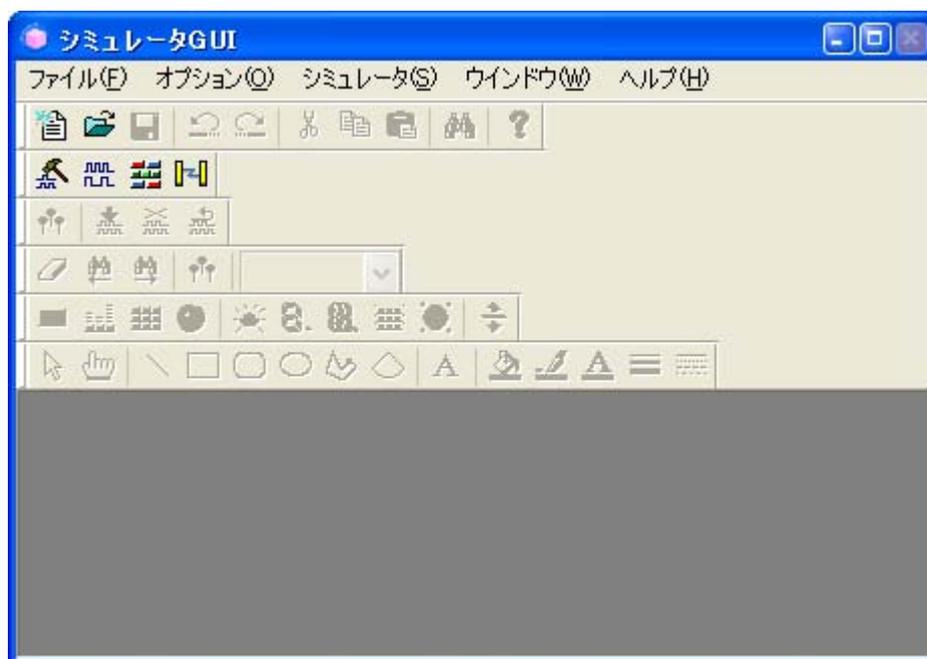

なお、シミュレータ GUI ウィンドウの表示に関する設定は、次のプロパティパネルの [デバッグ・ツール設定] タブ上の [シミュレータ GUI] カテゴリ内で行うことができます。

必要に応じて、次の設定を行ってください。

**注意** デバッグ・ツールと接続後、選択しているマイクロコントローラのシミュレータが周辺機能シミュレーションをサポートしていない（命令シミュレーション版）場合、このカテゴリ内のプロパティはすべて無効となります。

図 2—172 [シミュレータ GUI] カテゴリ

シミュレータGUI	
シミュレータGUIを表示する	はい
実行開始時に最前面表示する	はい

#### (1) [シミュレータ GUI を表示する]

シミュレータ GUI ウィンドウを表示するか否かを選択します。

シミュレータ GUI の機能を使用する場合は [はい] を選択してください（デフォルト）。

シミュレータ GUI の機能を使用しない場合は [いいえ] を選択することにより、シミュレータ GUI ウィンドウがクローズします。

#### (2) [実行開始時に最前面表示する]

このプロパティは、[シミュレータ GUI を表示する] プロパティにおいて [はい] を選択した場合のみ表示されます。

プログラムの実行開始時に、シミュレータ GUI ウィンドウを最前面に表示するか否かを選択します。

最前面に表示する場合は [はい] を選択してください（デフォルト）。


### 2.18.1 マイコンの入出力波形を確認する

マイコンの入出力波形の確認は、シミュレータ GUI ウィンドウのツールバーの  ボタンをクリックすることによりオープンする、次のタイミングチャート ウィンドウで行うことができます。

このウィンドウでは、マイコンの端子に対する入力信号と出力信号をタイミング・チャートで表示します。

操作方法についての詳細は、タイミングチャート ウィンドウの項を参照してください。

図 2—173 マイコンの入出力波形の確認（タイミングチャート ウィンドウ）

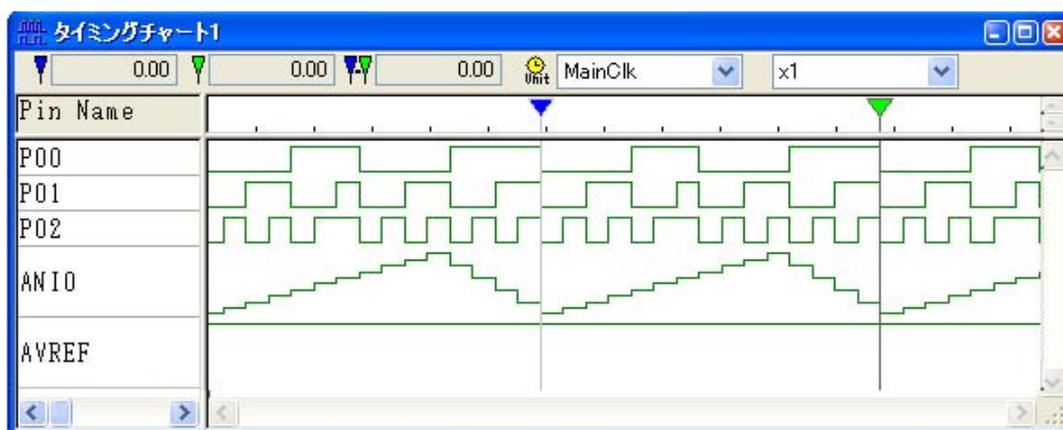

### 2.18.2 端子へ信号を入力する

端子への入力信号の設定は、シミュレータ GUI ウィンドウのツールバーの  ボタンをクリックすることによりオープンする、次の信号データエディタ ウィンドウで行うことができます。

このウィンドウでは、入力端子に対して任意のタイミングの入力信号データを数値で設定することができます。

操作方法についての詳細は、信号データエディタ ウィンドウの項を参照してください。

図 2—174 端子への入力信号の設定（信号データエディタ ウィンドウ）



	Unit	Mark	Wait	P00	P01	P02	ANIO	AVREF
1	MainCik		100	0	0	0	0	5000
2			100	0	0	1	500	5000
3			100	0	1	0	1000	5000
4			100	0	1	1	1500	5000
5			100	1	0	0	2000	5000
6			100	1	0	1	2500	5000
7			100	1	1	1	3000	5000
8			100	0	0	0	3500	5000
9			100	0	0	1	4000	5000
10			100	0	1	0	4500	5000

### 2.18.3 シリアル通信を行う

シリアル通信の設定は、シミュレータ GUI ウィンドウのツールバーの  ボタンをクリックすることによりオープンする、次のシリアル ウィンドウで行うことができます。

このウィンドウでは、CPU に搭載されているシリアル・インタフェースと通信を行うためのシリアル入出力機能として、マイクロコントローラのシリアル受信端子へのデータ入力と送信端子からの出力データの取得が可能です。

操作方法についての詳細は、シリアル ウィンドウの項を参照してください。

図 2—175 シリアル通信を行う（シリアル ウィンドウ）



Time	Send Data	Receive Data	Status
2083		0x79	
1875	0x19		
208		0xc0	
2073		0x07	
1771	0x7b		
313		0x4e	F
2077		0x95	
1667	0x5a		
417		0xdc	
2077		0x23	
1562	0xb1		
521		0x6a	
2077		0xb1	
1458	0x76		

No.	Wait	Data
2	2080	0xb1
3	2080	0x76
4	2080	0x82
5	2080	0x65
6	2080	0x11
7	2080	0xe4
8	2080	0xd8
9	2080	0x7f
10	2080	0x0a
11	2080	0x33
12	2080	0x19

## 2.18.4 ボタン/LED/ レベル・ゲージなどの部品を使用する

シミュレータ GUI では、周辺 I/O との入出力部を GUI 化した標準的な接続部品（ボタン/LED/ レベル・ゲージなど）を提供することで、入力操作、および出力表示のシミュレーションを可能にしています。

各種接続部品の設定は、シミュレータ GUI ウィンドウのツールバーの  ボタンをクリックすることによりオープンする、次の入出力パネル ウィンドウで行うことができます。

このウィンドウにおいて各種接続部品の設定を行うことにより、疑似的なターゲット・システムを構築することができます。

操作方法についての詳細は、[入出力パネル ウィンドウ](#)の項を参照してください。

図 2—176 各種接続部品の設定（入出力パネル ウィンドウ）



## 2.19 入力値について

この節では、各パネル／ダイアログに値を入力する際の留意事項について説明します。

### 2.19.1 入力規約

各パネル／ダイアログへの入力規約を次に示します。

#### (1) 文字セット

入力を許可している文字セットは次のとおりです。

表 2—24 文字セットの一覧

文字セット	概要
ASCII	半角のアルファベット（英字）、半角の数字、および半角の記号
Shift-JIS	全角のアルファベット（英字）、全角の数字、全角の記号、ひらがな、全角のカタカナ、漢字、および半角のカタカナ
EUC-JP	全角のアルファベット（英字）、全角の数字、全角の記号、ひらがな、全角のカタカナ、漢字、および半角のカタカナ
UTF-8	全角のアルファベット（英字）、全角の数字、全角の記号、ひらがな、全角のカタカナ、漢字（中国語を含む）、および半角のカタカナ
UTF-16	全角のアルファベット（英字）、全角の数字、全角の記号、ひらがな、全角のカタカナ、漢字（中国語を含む）、および半角のカタカナ

#### (2) 数 値

数値を入力する際に許可している進数は次のとおりです。

表 2—25 進数の一覧

進数表記	概要
2 進数	0b で始まり、0 ~ 1 の数字が続く数値
8 進数	0 で始まり、0 ~ 7 の数字が続く数値
10 進数	0 以外で始まり、0 ~ 9 の数字が続く数値
16 進数	0x で始まり、0 ~ 9 の数字、および a ~ f の英字が続く数値 （英字の大文字／小文字については、不問） ただし、 <b>HEX</b> マークが表示されている入力エリアでは、0x の接頭辞は必要ありません。

#### (3) 式と演算子

式とは、定数、レジスタ名、SFR 名、シンボル、およびこれらを演算子で結合したものを示します。

シンボルとして、SFR 名、ラベル名、関数名、変数名が記述された場合は、そのアドレスをシンボルの値として演算します。

式の基本入力形式は次のとおりです。

表 2—26 式の基本入力形式

式	説明
C 言語変数名	C 言語の変数の値
式[ インデクス]	配列の要素値
式.メンバ名	構造体／共用体のメンバ値
式->メンバ名	ポインタの指し示す構造体／共用体のメンバ値
* 式	ポインタの変数の値
CPU レジスタ名	CPU レジスタの値
SFR 名	SFR の値
ラベル名, EQU シンボル名, 即値アドレス	ラベルの値, EQU シンボルの値, 即値アドレスの値
ビット・シンボル	ビット・シンボルの値

## 2.19.2 シンボル名の入力補完機能

シンボル名の入力補完とは、アドレス式などを入力する際に、プログラム中に存在するシンボル名のリストから1つを選択することにより、ユーザのシンボル名の入力作業を補佐する機能です。


シンボル名のリストは、この機能に対応するテキスト・ボックスにおいて、目的のシンボル名の一部が入力されている状態で [Ctrl] + [Space] キーを押下することにより表示されます。リスト内において、目的のシンボル名をダブルクリックすることで（または、[↑] / [↓] キーによりシンボル名を選択したのち [Space] / [Enter] キーを押下）、入力中のシンボル名が補完されます。

なお、この際に、[Space] / [Enter] キー以外のキーが押下された場合、または現在操作対象としているパネル／ダイアログからフォーカスが移動した場合は、シンボル名のリストは消失します（シンボル名の入力補完は行われません）。

- 注意 1. テキスト・ボックスにおいて、1文字も入力されていない場合、または候補が1つも存在しない場合は、シンボル名のリストは表示されません。
2. シンボル名の入力補完機能に必要な情報は、ロード・モジュール・ファイルのダウンロード時に生成されるため、この情報を生成するとダウンロード時間、およびホスト・マシンのメモリ消費量が増加します。シンボル名の入力補完機能を使用しない場合は、[ダウンロード・ファイルダイアログ](#)の「入力補完機能用の情報を生成する」項目で「いいえ」を選択し、この機能を無効化することを推奨します（デフォルト：「はい」）。

備考 シンボル名の入力時にこの機能を使用できるか否かは、該当するパネル／ダイアログの入力エリアの説明を参照してください。

図 2—177 シンボル名の入力補完機能

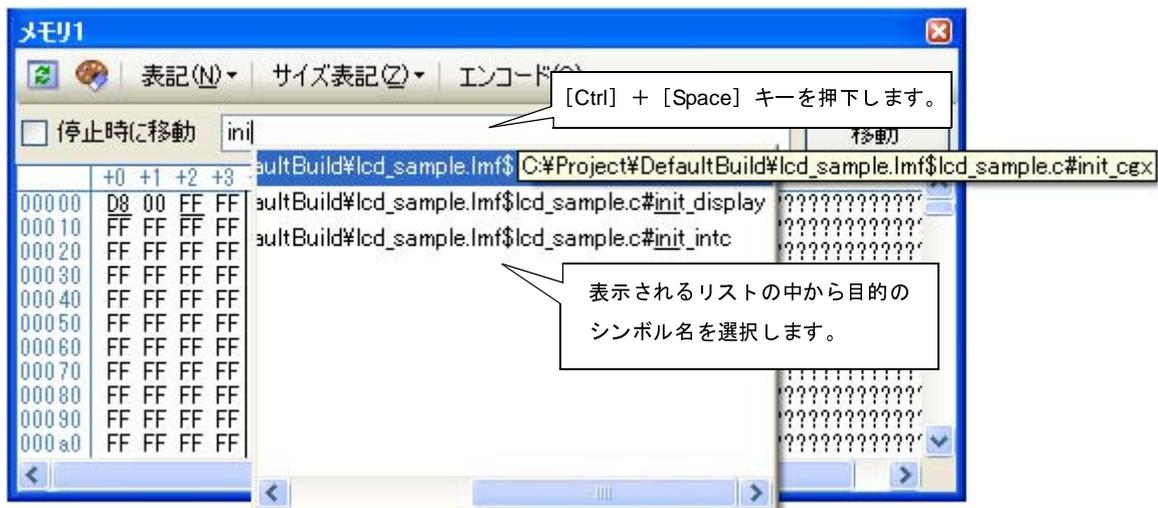

### 2. 19. 3 入力不備箇所に対するアイコン表示

CubeSuite+ が提供する一部のダイアログでは、不正な文字列が入力された際、設定すべき値として誤っていることを示す  アイコンを該当箇所に表示することにより、入力の不備を警告します。

**備考**  アイコン上にマウス・カーソルを移動した際には、入力すべき文字列に関する情報がポップアップ表示されます。

## 付録A ウィンドウ・リファレンス

この付録では、CubeSuite+ でデバッグを行う際に使用するウィンドウ／パネル／ダイアログについての詳細を説明します。

### A.1 説明

次に、デバッグに関するウィンドウ／パネル／ダイアログの一覧を示します。

表 A—1 ウィンドウ／パネル／ダイアログ一覧

ウィンドウ／パネル／ダイアログ名	機能概要
メイン・ウィンドウ	プログラムの実行制御、および各パネルのオープン
プロジェクト・ツリー パネル	使用するデバッグ・ツールの選択
プロパティ パネル	プロジェクト・ツリー パネルで選択しているデバッグ・ツールについて、詳細情報の表示、および設定の変更
エディタ パネル	ファイルの表示／編集、およびソース・レベル・デバッグ
メモリ パネル	メモリの値の表示、および値の変更
逆アセンブル パネル	メモリ値を逆アセンブルした結果の表示、ライン・アセンブル、および命令レベル・デバッグ
CPU レジスタ パネル	CPU レジスタ（汎用レジスタ／制御レジスタ）の内容の表示、および値の変更
SFR パネル	SFR の内容の表示、および値の変更
ローカル変数 パネル	ローカル変数の内容の表示、および値の変更
ウォッチ パネル	登録したウォッチ式の内容の表示、および値の変更
コール・スタック パネル	関数呼び出しのコール・スタック情報の表示
トレース パネル	デバッグ・ツールから取得したトレース・データの表示
イベント パネル	設定イベントの詳細情報の表示、有効／無効の切り替え、および削除
出力 パネル	ビルド・ツール／デバッグ・ツール／各プラグインから出力されるメッセージ、または検索・置換 ダイアログ による一括検索を行った際の結果の表示
メモリ・マッピング ダイアログ	メモリ・マッピングの設定
ダウンロード・ファイル ダイアログ	ダウンロードする際のファイルの選択、およびダウンロード条件の設定
テキスト編集 ダイアログ	複数行のテキストの入力、編集
アクション・イベント ダイアログ	アクション・イベントの設定
ファイル・エンコードの選択 ダイアログ	ファイル・エンコードの選択
ファイルの保存設定 ダイアログ	ファイルのエンコード、および改行コードの設定
ブックマーク ダイアログ	ブックマークの表示／削除

ウィンドウ／パネル／ダイアログ名	機能概要
表示桁数設定 ダイアログ	メモリ パネルにおけるメモリ値の表示桁数の設定
アドレス・オフセット設定 ダイアログ	メモリ パネルにおけるアドレス表示のオフセット値の設定
メモリ初期化 ダイアログ	メモリの初期化
メモリ検索 ダイアログ	メモリの検索
印刷アドレス範囲設定 ダイアログ	逆アセンブル パネルにおける印刷範囲の設定
Print Preview ウィンドウ	印刷する前のソース・ファイルのプレビュー
トレース検索 ダイアログ	トレース・データの検索
組み合わせ条件 ダイアログ【E1】【E20】	組み合わせブレーク・イベントの詳細情報の表示、および変更
詳細 ダイアログ (実行イベント)	実行系イベントの詳細情報の表示、および変更
詳細 ダイアログ (アクセス・イベント)	アクセス系イベントの詳細情報の表示、および変更
スクロール範囲設定 ダイアログ	メモリ パネル／逆アセンブル パネルにおけるスクロール範囲の設定
指定行へのジャンプ ダイアログ	指定した行にカーレットを移動
指定位置へ移動 ダイアログ	指定した位置にカーレットを移動
データ保存 ダイアログ	各パネルの表示内容、およびアップロード・データの保存
処理中表示 ダイアログ	処理の進捗状況の表示
オプション ダイアログ	各種環境の設定
ダウンロードするファイルを選択 ダイアログ	ダウンロード・ファイルの選択
ウォッチ式データ・ファイルを開く ダイアログ	ウォッチ式をインポートするためのファイルの選択
ファイルを開く ダイアログ	オープンするファイルの選択
名前を付けて保存 ダイアログ	ファイル、またはパネルの内容の新規保存
データ保存ファイルを選択 ダイアログ	データを保存する際のファイルの選択
オプション設定ファイルを開く ダイアログ	オプション ダイアログにインポートするオプション設定ファイルの選択
オプション設定ファイルを保存 ダイアログ	オプション ダイアログの設定内容をオプション設定ファイルに保存
シミュレータ・コンフィギュレーション・ファイルを選択 ダイアログ【シミュレータ】	シミュレータ・コンフィギュレーション・ファイルの選択

表 A—2 ウィンドウ／ダイアログ一覧 (シミュレータ GUI 部専用)

ウィンドウ／パネル／ダイアログ名	機能概要
シミュレータ GUI ウィンドウ	各種シミュレータ GUI ウィンドウのオープン、および操作
書式設定 ダイアログ	ウィンドウ色、フォントなどの設定
信号データエディタ ウィンドウ	信号データの入力設定
ループ設定 ダイアログ	信号データエディタ ウィンドウのループ情報設定
端子選択 ダイアログ	信号データエディタ ウィンドウ、およびタイミングチャート ウィンドウの表示端子の選択
タイミングチャート ウィンドウ	入力信号と出力信号のタイミング・チャート表示


ウィンドウ／パネル／ダイアログ名	機能概要
データ検索 ダイアログ	タイミングチャート ウィンドウの詳細検索
入出力パネル ウィンドウ	疑似的なターゲット・システムの構築
Parts Button Properties ダイアログ	ボタンの端子接続情報を設定
Analog Button Properties ダイアログ	アナログ・ボタンの端子接続情報を設定
Parts Key Properties ダイアログ	キー・マトリクス LED の端子接続情報を設定
Parts Level Gauge Properties ダイアログ	レベル・ゲージの端子接続情報を設定
Parts Led Properties ダイアログ	LED の端子接続情報を設定
Parts Segment LED Properties ダイアログ	7/14 セグメント LED の端子接続情報を設定
Parts Matrix Led Properties ダイアログ	マトリクス LED の端子接続情報を設定
Parts Buzzer Properties ダイアログ	ブザーの端子接続情報を設定
ブルアップ／ブルダウン設定 ダイアログ	ブルアップ／ブルダウン抵抗の端子接続情報を設定
Object Properties ダイアログ	図形／文字／ビットマップの端子への接続情報の設定
部品一覧 ダイアログ	入出力パネル ウィンドウ上のオブジェクトの端子接続状況の一覧表示
シリアル ウィンドウ	シリアル・インタフェースの通信ウィンドウ
フォーマット (UART) ダイアログ	シリアル・フォーマットの設定 (UART)
フォーマット (CSI) ダイアログ	シリアル・フォーマットの設定 (CSI)

# メイン・ウィンドウ

CubeSuite+ を起動した際、最初にオープンするウィンドウです。

デバッグを行う際は、このウィンドウからプログラムの実行制御、および各パネルのオープン操作を行います。

図 A-1 メイン・ウィンドウ

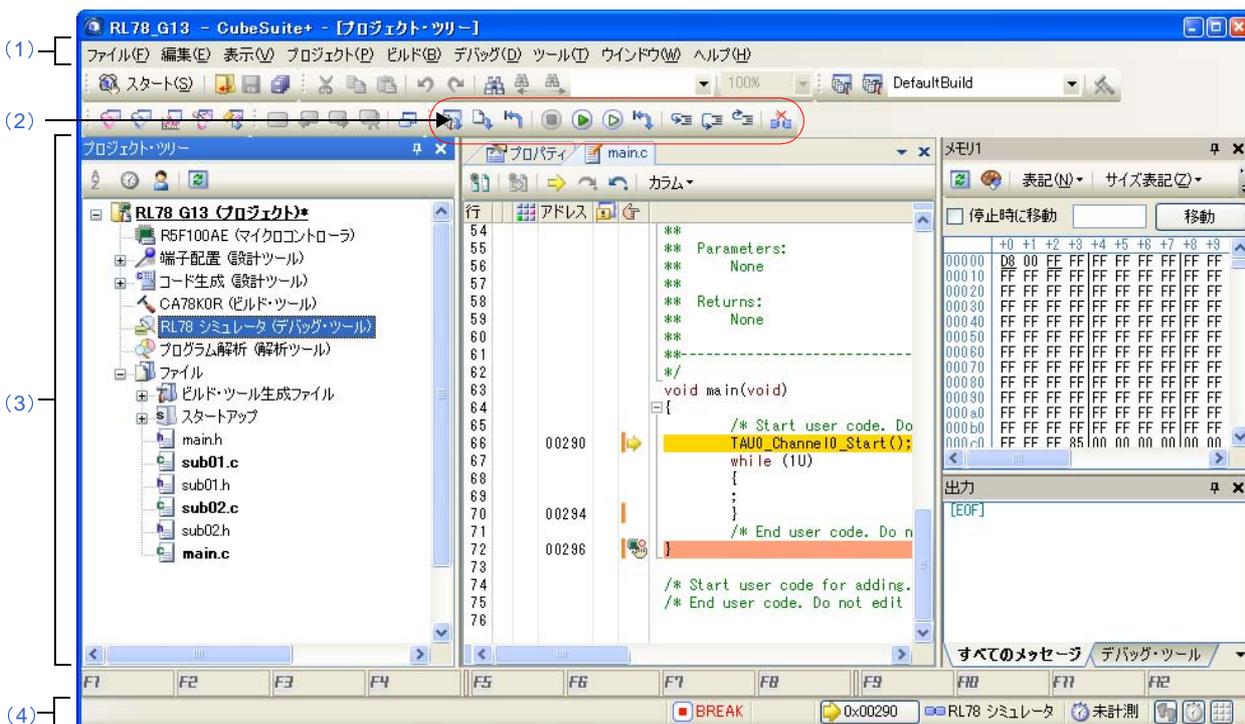

ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]

## [オープン方法]

- Windows の [スタート] → [プログラム] → [Renesas Electronics CubeSuite+] → [CubeSuite+] を選択

## [各エリアの説明]

### (1) メニューバー

デバッグ関連のメニュー項目は次のとおりです。

備考 各メニューから引き出される項目は、ユーザ設定 ダイアログでカスタマイズすることができます。

## (a) [表示]

[表示] メニューの各項目、および機能は次のとおりです（デフォルト）。

ウォッチ	ウォッチ パネルをオープンするために、次のカスケード・メニューを表示します。 ただし、デバッグ・ツールと切断時は無効となります。
ウォッチ 1	ウォッチ パネル（ウォッチ 1）をオープンします。
ウォッチ 2	ウォッチ パネル（ウォッチ 2）をオープンします。
ウォッチ 3	ウォッチ パネル（ウォッチ 3）をオープンします。
ウォッチ 4	ウォッチ パネル（ウォッチ 4）をオープンします。
ローカル変数	ローカル変数 パネルをオープンします。 ただし、デバッグ・ツールと切断時は無効となります。
コール・スタック	コール・スタック パネルをオープンします。 ただし、デバッグ・ツールと切断時は無効となります。
メモリ	メモリ パネルをオープンするために、次のカスケード・メニューを表示します。 ただし、デバッグ・ツールと切断時は無効となります。
メモリ 1	メモリ パネル（メモリ 1）をオープンします。
メモリ 2	メモリ パネル（メモリ 2）をオープンします。
メモリ 3	メモリ パネル（メモリ 3）をオープンします。
メモリ 4	メモリ パネル（メモリ 4）をオープンします。
SFR	SFR パネルをオープンします。 ただし、デバッグ・ツールと切断時は無効となります。
CPU レジスタ	CPU レジスタ パネルをオープンします。 ただし、デバッグ・ツールと切断時は無効となります。
トレース	トレース パネルをオープンします <sup>注</sup> 。 ただし、デバッグ・ツールと切断時は無効となります。
逆アセンブル	逆アセンブル パネルをオープンするために、次のカスケード・メニューを表示 します。 ただし、デバッグ・ツールと切断時は無効となります。
逆アセンブル 1	逆アセンブル パネル（逆アセンブル 1）をオープンします。
逆アセンブル 2	逆アセンブル パネル（逆アセンブル 2）をオープンします。
逆アセンブル 3	逆アセンブル パネル（逆アセンブル 3）をオープンします。
逆アセンブル 4	逆アセンブル パネル（逆アセンブル 4）をオープンします。
イベント	イベント パネルをオープンします。 ただし、デバッグ・ツールと切断時は無効となります。
現在の PC 位置を開く	カレント PC 位置（PC レジスタ値）をエディタ パネルで表示します。 ただし、デバッグ・ツールと切断時は無効となります。
ジャンプ前の位置へ戻る	定義箇所へジャンプ（「(7) 関数へジャンプする」／「(4) シンボル定義箇所へ 移動する」参照）する前の位置へ戻ります。
ジャンプ先の位置へ進む	[ジャンプ前の位置へ戻る] を実行する前の位置へ進みます。

タグ・ジャンプ	エディタパネル／出力パネルにおいて、キャレットのある行にファイル名／行／桁の情報がある場合、該当するファイルの該当行／該当桁へジャンプします（「(8) タグ・ジャンプする」参照）。
---------	--

## 注 【E1】 【E20】 【EZ Emulator】

選択しているマイクロコントローラがOCDトレース機能搭載品の場合のみ有効となります。

## (b) [デバッグ]

[デバッグ] メニューの各項目、および機能は次のとおりです（デフォルト）。

デバッグ・ツールへダウンロード	アクティブ・プロジェクトで現在選択しているデバッグ・ツールに、指定されたファイルをダウンロードします。 デバッグ・ツールと切断時の場合は、自動的にデバッグ・ツールに接続し、ダウンロードを実行します。 ただし、プログラム実行中、またはビルド（ラビット・ビルドを除く）実行中は無効となります。
ビルド & デバッグ・ツールへダウンロード	プロジェクトのビルドを行い、ビルド後にアクティブ・プロジェクトで現在選択しているデバッグ・ツールにダウンロードを実行します。 デバッグ・ツールと切断時の場合は、自動的にデバッグ・ツールに接続し、ダウンロードを実行します。 ただし、プログラム実行中、またはビルド（ラビット・ビルドを除く）実行中は無効となります。 なお、ビルドに失敗した場合、ダウンロードは実行しません。
リビルド & デバッグ・ツールへダウンロード	プロジェクトのリビルドを行い、リビルド後にアクティブ・プロジェクトで現在選択しているデバッグ・ツールにダウンロードを実行します。 デバッグ・ツールと切断時の場合は、自動的にデバッグ・ツールに接続し、ダウンロードを実行します。 ただし、プログラム実行中、またはビルド（ラビット・ビルドを除く）実行中は無効となります。 なお、リビルドに失敗した場合、ダウンロードは実行しません。
デバッグ・ツールへ接続	アクティブ・プロジェクトで現在選択しているデバッグ・ツールに接続します。 ただし、デバッグ・ツールと接続時、ビルド（ラビット・ビルドを除く）実行中、またはサポート範囲外のバージョンのコンパイラを使用している場合は無効となります。
ホット・プラグイン 【E1】 【E20】	現在実行中のターゲット・システムをデバッグするために、アクティブ・プロジェクトで現在選択しているデバッグ・ツールとホット・プラグイン接続します（「2.4.3 デバッグ・ツールをホット・プラグイン接続する【E1】 【E20】」参照）。 ただし、デバッグ・ツールと接続時は無効となります。
デバッグ・ツールからアップロード ...	メモリ内容をファイルに保存するためのデータ保存ダイアログをオープンします。 ただし、プログラム実行中、ビルド（ラビット・ビルドを除く）実行中、またはデバッグ・ツールと切断時は無効となります。

デバッグ・ツールから切断	現在接続中のデバッグ・ツールとの通信を切断します。 ただし、プログラム実行中、ビルド（ラビット・ビルドを除く）実行中、またはデバッグ・ツールと切断時は無効となります。
使用するデバッグ・ツール	使用するデバッグ・ツールを選択するためのカスケード・メニューを表示します。 ただし、デバッグ・ツールと接続時は無効となります。
RL78 IECUBE	IECUBE を使用します。
RL78 E1(Serial)	E1 をシリアル通信方式で使用します。
RL78 E20(Serial)	E20 をシリアル通信方式で使用します。
RL78 EZ Emulator	評価キットなどを接続して使用します。
RL78 シミュレータ	シミュレータを使用します。
停止	現在実行中のプログラムを強制的に停止します。 ただし、プログラム停止時、またはデバッグ・ツールと切断時は無効となります。
実行	プログラムをカレント PC 位置から実行し、設定されているブレーク・イベントの条件が成立した場合、実行中のプログラムを停止します。 ただし、プログラム実行中、ビルド（ラビット・ビルドを除く）実行中、またはデバッグ・ツールと切断時は無効となります。
ブレークせずに実行	プログラムをカレント PC 位置から実行し、設定されているブレーク・イベント／アクション・イベントを無視してプログラムの実行を続けます。 ただし、プログラム実行中、ビルド（ラビット・ビルドを除く）実行中、またはデバッグ・ツールと切断時は無効となります。
ステップ・イン	カレント PC 位置からステップ実行し <sup>注</sup> 、各パネルの内容を更新します。 関数呼び出しの場合は、呼び出された関数の先頭で停止します。 ただし、プログラム実行中、ビルド（ラビット・ビルドを除く）実行中、またはデバッグ・ツールと切断時は無効となります。
ステップ・オーバー	カレント PC 位置からステップ実行し <sup>注</sup> 、各パネルの内容を更新します。 CALL/CALLT/CALLF 命令による関数呼び出しの場合は、その関数内のソース行／命令すべてを 1 ステップとみなして実行し、関数から戻る箇所まで実行します（CALL/CALLT/CALLF 命令を実行したときと同じネストになるまで、ステップ実行します）。 なお、CALL /CALLT/CALLF 命令以外の場合、[ステップ・イン] の選択と同じ動作となります。 ただし、プログラム実行中、ビルド（ラビット・ビルドを除く）実行中、またはデバッグ・ツールと切断時は無効となります。
リターン・アウト	現在の関数からリターンするまで（呼び出し関数に戻るまで）実行します <sup>注</sup> 。 ただし、プログラム実行中、ビルド（ラビット・ビルドを除く）実行中、またはデバッグ・ツールと切断時は無効となります。
CPU リセット	CPU をリセットします（プログラムは実行しません）。 ただし、ビルド（ラビット・ビルドを除く）実行中、またはデバッグ・ツールと切断時は無効となります。
リスタート	CPU をリセットしたのち、リセット番地からプログラムを実行します。 ただし、ビルド（ラビット・ビルドを除く）実行中、またはデバッグ・ツールと切断時は無効となります。

注 ステップ実行には、ソース・レベル単位と命令レベル単位の実行方法があります。

詳細は、「[2.7.3 プログラムをステップ実行する](#)」を参照してください。

## (2) デバッグ・ツールバー

デバッグ・ツールバーは、プログラムの実行を制御するためのコマンドをまとめたボタン群です。

各ボタン、および機能は次のとおりです（デフォルト）。

備考 1. 各ツールバーのボタンは、ユーザ設定 ダイアログでカスタマイズすることができます。また、同ダイアログにより、新規にツールバーを作成することもできます。

2. ツールバー上を右クリックすることで表示されるコンテキスト・メニューにより、ツールバー上に表示／非表示するグループを選択することができます。

	プロジェクトのビルドを行い、ビルド後にアクティブ・プロジェクトのデバッグ・ツールにダウンロードを実行します。 デバッグ・ツールと切断時の場合は、自動的にデバッグ・ツールに接続し、ダウンロードを実行します。ただし、プログラム実行中、またはビルド（ラビット・ビルドを除く）実行中は無効となります。なお、ビルドに失敗した場合、ダウンロードは実行しません。 [デバッグ] メニュー→ [ビルド & デバッグ・ツールへダウンロード] の選択と同等です。
	アクティブ・プロジェクトのデバッグ・ツールに、指定されたファイルをダウンロードします。デバッグ・ツールと切断時の場合は、自動的にデバッグ・ツールに接続し、ダウンロードを実行します。ただし、プログラム実行中、またはビルド（ラビット・ビルドを除く）実行中は無効となります。 [デバッグ] メニュー→ [デバッグ・ツールへダウンロード] の選択と同等です。
	CPU をリセットします（プログラムは実行しません）。ただし、ビルド（ラビット・ビルドを除く）実行中、またはデバッグ・ツールと切断時は無効となります。 [デバッグ] メニュー→ [CPU リセット] の選択と同等です。
	現在実行中のプログラムを強制的に停止します。ただし、プログラム停止時、またはデバッグ・ツールと切断時は無効となります。 [デバッグ] メニュー→ [停止] の選択と同等です。
	プログラムをカレント PC 位置から実行し、設定されているブレーク・イベントの条件が成立した場合、実行中のプログラムを停止します。ただし、プログラム実行中、ビルド（ラビット・ビルドを除く）実行中、またはデバッグ・ツールと切断時は無効となります。 [デバッグ] メニュー→ [実行] の選択と同等です。
	プログラムをカレント PC 位置から実行し、設定されているブレーク・イベント／アクション・イベントを無視してプログラムの実行を続けます。ただし、プログラム実行中、ビルド（ラビット・ビルドを除く）実行中、またはデバッグ・ツールと切断時は無効となります。 [デバッグ] メニュー→ [ブレークせずに実行] の選択と同等です。
	CPU をリセットしたのち、リセット番地からプログラムを実行します。ただし、ビルド（ラビット・ビルドを除く）実行中、またはデバッグ・ツールと切断時は無効となります。 [デバッグ] メニュー→ [リスタート] の選択と同等です。

	<p>カレント PC 位置からステップ実行し<sup>注</sup>、各パネルの内容を更新します（ステップ・イン実行）。関数呼び出しの場合は、呼び出された関数の先頭で停止します。</p> <p>ただし、プログラム実行中、ビルド（ラビット・ビルドを除く）実行中、またはデバッグ・ツールと切断時は無効となります。</p> <p>[デバッグ]メニュー→[ステップ・イン]の選択と同等です。</p>
	<p>カレント PC 位置からステップ実行し<sup>注</sup>、各パネルの内容を更新します（ステップ・オーバー実行）。CALL/CALLT/CALLF 命令による関数呼び出しの場合は、その関数内のソース行/命令すべてを1ステップとみなして実行し、関数から戻る箇所まで実行します（CALL/CALLT/CALLF 命令を実行したときと同じネストになるまで、ステップ実行します）。</p> <p>なお、CALL/CALLT/CALLF 命令以外の場合、 ボタンのクリックと同じ動作となります。</p> <p>ただし、プログラム実行中、ビルド（ラビット・ビルドを除く）実行中、またはデバッグ・ツールと切断時は無効となります。</p> <p>[デバッグ]メニュー→[ステップ・オーバー]の選択と同等です。</p>
	<p>現在の関数からリターンするまで（呼び出し関数に戻るまで）実行します<sup>注</sup>（リターン・アウト実行）。ただし、プログラム実行中、ビルド（ラビット・ビルドを除く）実行中、またはデバッグ・ツールと切断時は無効となります。</p> <p>[デバッグ]メニュー→[リターン・アウト]の選択と同等です。</p>
	<p>現在接続中のデバッグ・ツールとの通信を切断します。</p> <p>ただし、プログラム実行中、ビルド（ラビット・ビルドを除く）実行中、またはデバッグ・ツールと切断時は無効となります。</p> <p>[デバッグ]メニュー→[デバッグ・ツールから切断]の選択と同等です。</p>

注 ステップ実行には、ソース・レベル単位と命令レベル単位の実行方法があります。

詳細は、「[2.7.3 プログラムをステップ実行する](#)」を参照してください。

### (3) パネル表示エリア


各種パネルを表示するエリアです。

表示内容についての詳細は、各パネルの項を参照してください。

### (4) ステータスバー

ステータスバーは、次の情報を表示します。

図 A—2 ステータスバー



#### (a) ステータス・メッセージ

次のメッセージを表示します。

- 選択しているメニュー項目の簡易説明
- パネル/ダイアログにおいて入力値が不正な場合のメッセージ
- 検索・置換 ダイアログにより検索した際に、指定文字列が見つからなかった場合のメッセージ
- ブレークした際のブレーク要因（「[2.8 プログラムの停止（ブレーク）](#)」参照）

**(b) フォーカス・パネルのステータス情報**

現在フォーカスのあるパネルのステータス情報（キャラット位置や上書き／挿入モードなどの情報）を表示します。

ただし、ステータス情報を持たないパネルの場合は非表示となります。

**(c) 実行状態**

プログラムの現在の実行状態を次のアイコンと文字列で示します。

ただし、デバッグ・ツールと切断時の場合は非表示となります。

プログラムの状態	表示内容
実行中	 RUN
停止中	 BREAK
ステップ実行中	 STEP
データ収集実行中 <sup>注</sup>	 COLLECTING DATA

注 「2.16 Smart Analog 機能を使用する【E1】【E20】」参照

**(d) CPU 状態**

デバッグ・ツールの現在のCPUの状態を表示します。

なお、同時に複数の状態になっている場合は“&”で区切って状態を列挙して表示します。

ただし、デバッグ・ツールと切断時の場合は非表示となります。

デバッグ・ツール	表示内容	CPU 状態
IECUBE	Halt	HALT モード中
	Stop	STOP モード中
	Wait	ウェイト状態
	Reset	リセット状態
	PowOff	ターゲットに電源が供給されていない状態
E1/E20 EZ Emulator	Reset	リセット状態
	PowOff	ターゲットに電源が供給されていない状態
シミュレータ	Halt	HALT モード中
	Stop	STOP モード中
	Reset	リセット状態

備考 CPU が上記以外の状態の場合は何も表示しません。

**(e) カレント PC 位置**

現在のカレント PC 位置の値を 16 進数で表示します。

このエリアをクリックすると、[エディタパネル](#)上のカレント PC 位置へキャラットを移動します。

また、このエリアにマウスを重ねることにより、“カレント PC : 0x カレント PC 値 (ソース名# 行数<sup>注</sup>)”をポップアップ表示します。

ただし、デバッグ・ツールと切断時の場合は非表示となります。

注 情報の取得が不可能な場合は、“シンボル名+オフセット値”となります。

備考 プログラム実行中は、“実行中”と表示します。

(f) デバッグ・ツールとの接続状態

現在のデバッグ・ツールとの接続状態を次のアイコンと文字列で示します。

接続状態	表示内容
接続中	 デバッグ・ツール名
切断中	 非接続

(g) Run-Break タイマ結果

Run-Break タイマの計測結果（「2.12.1 実行停止までの実行時間を計測する」参照）を表示します。  
表示単位は計測結果に依存します。

ただし、デバッグ・ツールと切断時の場合は非表示となります。

状態	表示内容
計測していない状態	未計測
計測中	計測中
オーバーフローした場合	OVERFLOW

(h) デバッグ・ツールの状態【IECUBE】【シミュレータ】

現在のデバッグ・ツールの各機能の状態を次のアイコンで示します。

機能が停止中の場合、対象アイコンをクリックすることにより、使用する／使用しない<sup>注</sup>の状態を変更することができます。

ただし、デバッグ・ツールと切断時の場合は非表示となります。

機能	動作中	停止中（使用する）	使用しない
トレース			
タイマ			
カバレッジ			

注 【IECUBE】

トレース機能／タイマ機能／カバレッジ機能は常に使用するため、変更することはできません（“使用しない”のアイコンは表示されません）。

【シミュレータ】


プロパティパネルの【デバッグ・ツール設定】タブ上の【トレース】／【タイマ】／【カバレッジ】カテゴリ内【トレース機能を使用する】／【タイマ機能を使用する】／【カバレッジ機能を使用する】プロパティの指定に反映します。

## プロジェクト・ツリーパネル

プロジェクトの構成要素（マイクロコントローラ、ビルド・ツール、デバッグ・ツールなど）をツリー形式で表示します。

なお、使用するデバッグ・ツールの選択／切り替えは、このパネル上で行います。

図 A—3 プロジェクト・ツリーパネル

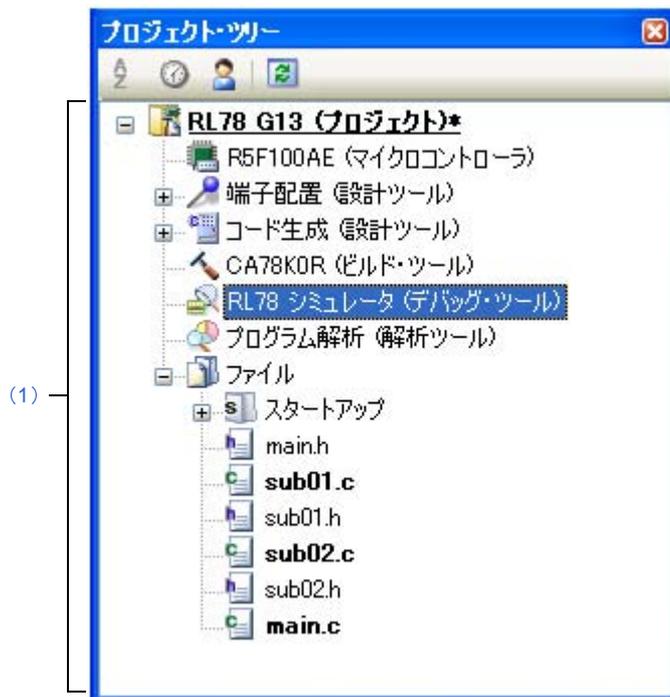

ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [コンテキスト・メニュー]

### [オープン方法]

- [表示] メニュー→ [プロジェクト・ツリー] を選択

### [各エリアの説明]

#### (1) プロジェクト・ツリーエリア

プロジェクトの構成要素を次のノードでツリー表示します。

ノード	説明
RL78 デバッグ・ツール名 (デバッグ・ツール)	<p>- デバッグ・ツール名</p> <p>現在、プロジェクトで使用するデバッグ・ツール (IECUBE, E1(Serial), E20(Serial), EZ Emulator, シミュレータ) を表示します。</p> <p>新規プロジェクト作成時は、シミュレータが設定されます。</p>

ノードを選択すると、その詳細情報 (プロパティ) が [プロパティ パネル](#) に表示され、設定の変更を行うことができます (プロパティ パネルがオープンしていない場合は、ノードをダブルクリックすることでオープンします)。


### [コンテキスト・メニュー]

使用するデバッグ・ツール	使用するデバッグ・ツールを選択するためのカスケード・メニューを表示します。
RL78 IECUBE	IECUBE を使用します。
RL78 E1(Serial)	E1 をシリアル通信方式で使用します。
RL78 E20(Serial)	E20 をシリアル通信方式で使用します。
RL78 EZ Emulator	評価キットなどを接続して使用します。
RL78 シミュレータ	シミュレータを使用します。
プロパティ	選択しているデバッグ・ツールのプロパティを <a href="#">プロパティ パネル</a> に表示します。

## プロパティ パネル

プロジェクト・ツリー パネルで選択しているデバッグ・ツールについて、カテゴリ別に詳細情報の表示、および設定の変更を行います。

図 A—4 プロパティ パネル (IECUBE を選択した場合の例)

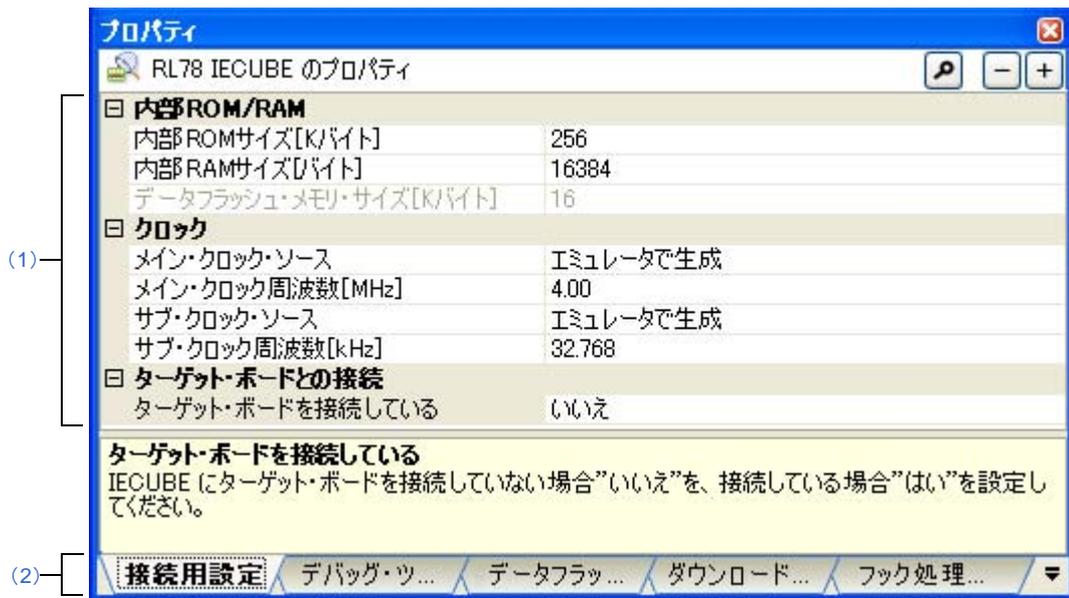

ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [[編集] メニュー (プロパティ パネル専用部分)]
- [コンテキスト・メニュー]

### [オープン方法]

- プロジェクト・ツリー パネルにおいて、使用する [RL78 デバッグ・ツール名(デバッグ・ツール)] ノードを選択したのち、[表示] メニュー、またはコンテキスト・メニューより [プロパティ] を選択
- プロジェクト・ツリー パネルにおいて、使用する [RL78 デバッグ・ツール名(デバッグ・ツール)] ノードをダブルクリック

**備考** このパネルがすでにオープンしている場合、プロジェクト・ツリー パネル上において、使用する [RL78 デバッグ・ツール名(デバッグ・ツール)] ノードを選択することにより、選択したデバッグ・ツールの詳細情報を表示します。

## [各エリアの説明]

### (1) 詳細情報表示／変更エリア

プロジェクト・ツリーパネルで選択しているデバッグ・ツールの詳細情報を、カテゴリ別のリスト形式で表示し、設定の変更を直接行うことができるエリアです。

□マークは、そのカテゴリ内に含まれているすべてのプロパティ項目が展開表示されていることを示し、また、田マークは、カテゴリ内のプロパティ項目が折りたたみ表示されていることを示します。展開／折りたたみ表示の切り替えは、このマークのクリック、またはカテゴリ名のダブルクリックにより行うことができます。

なお、各プロパティ項目設定欄内に表示される **HEX** マークは、16進数入力専用のテキスト・ボックスであることを示します。

カテゴリ、およびそれに含まれるプロパティ項目の表示内容／設定方法についての詳細は、該当するタブの項を参照してください。

### (2) タブ選択エリア

タブを選択することにより、詳細情報を表示するカテゴリが切り替わります。

このパネルには、次のタブが存在します（各タブ上における表示内容／設定方法についての詳細は、該当するタブの項を参照してください）。

- [接続用設定] タブ
- [デバッグ・ツール設定] タブ
- [フラッシュ・セルフ・エミュレーション設定] タブ【IECUBE】
- [データフラッシュ・エミュレーション設定] タブ【IECUBE】
- [ダウンロード・ファイル設定] タブ
- [フック処理設定] タブ

## [[編集] メニュー（プロパティ パネル専用部分）]

元に戻す	直前に行ったプロパティの値の編集作業を取り消します。
切り取り	プロパティの値を編集中の場合、選択している文字列を切り取ってクリップ・ボードに移動します。
コピー	選択しているプロパティの値の文字列をクリップ・ボードにコピーします。
貼り付け	プロパティの値を編集中の場合、クリップ・ボードの内容を挿入します。
削除	プロパティの値を編集中の場合、選択している文字列を削除します。
すべて選択	プロパティの値を編集中の場合、選択しているプロパティの値文字列をすべて選択します。

## [コンテキスト・メニュー]

### 【文字列編集以外の場合】

デフォルトに戻す	選択しているプロパティ項目の設定値をデフォルトに戻します。
すべてデフォルトに戻す	現在選択しているタブ上の設定値をすべてデフォルトに戻します。

### 【文字列編集の場合】

元に戻す	直前に行ったプロパティの値の編集作業を取り消します。
切り取り	プロパティの値を編集中の場合、選択している文字列を切り取ってクリップ・ボードに移動します。
コピー	選択しているプロパティの値文字列をクリップ・ボードにコピーします。
貼り付け	プロパティの値を編集中の場合、クリップ・ボードの内容を挿入します。
削除	プロパティの値を編集中の場合、選択している文字列を削除します。
すべて選択	プロパティの値を編集中の場合、選択しているプロパティの値文字列をすべて選択します。

## [接続用設定] タブ

[接続用設定] タブでは、次に示すカテゴリごとに詳細情報の表示、および設定の変更を行います。

- (1) [内部 ROM/RAM]
- (2) [クロック]
- (3) [ターゲット・ボードとの接続] (【シミュレータ】以外)
- (4) [フラッシュ] 【E1】 【E20】 【EZ Emulator】
- (5) [ホット・プラグイン] 【E1】 【E20】
- (6) [コンフィギュレーション] 【シミュレータ】

図 A—5 プロパティ パネル: [接続用設定] タブ 【IECUBE】



図 A—6 プロパティ パネル：[接続用設定] タブ【E1】【E20】【EZ Emulator】



注 [エミュレータから電源供給する (最大 200mA)] プロパティは、E1 の場合のみ表示されます。

図 A—7 プロパティ パネル：[接続用設定] タブ【シミュレータ】



## [各カテゴリの説明]

### (1) [内部 ROM/RAM]

内部 ROM/RAM に関する詳細情報の表示、および設定の変更を行います。

注意 設定の際には、他のメモリ・マッピング領域と重複しないよう注意が必要です。

内部 ROM サイズ [K バイト]	選択しているマイクロコントローラの内部 ROM サイズの表示と変更を行います。	
	デフォルト	選択しているマイクロコントローラの内部 ROM サイズ
	変更方法	【IECUBE】【シミュレータ】 ドロップダウン・リストによる選択 【E1】【E20】【EZ Emulator】 変更不可
	指定可能値	選択しているマイクロコントローラに依存
内部 RAM サイズ [バイト]	選択しているマイクロコントローラの内部 RAM サイズの表示と変更を行います。	
	デフォルト	選択しているマイクロコントローラの内部 RAM サイズ
	変更方法	【IECUBE】【シミュレータ】 ドロップダウン・リストによる選択 【E1】【E20】【EZ Emulator】 変更不可
	指定可能値	選択しているマイクロコントローラに依存
データフラッシュ・メモリ・サイズ [K バイト] (【シミュレータ】以外)	選択しているマイクロコントローラのデータフラッシュ・メモリ領域のサイズを表示します。	
	デフォルト	選択しているマイクロコントローラのデータフラッシュ・メモリ・サイズ
	変更方法	変更不可

(2) [クロック]

クロックに関する詳細情報の表示、および設定の変更を行います。

メイン・クロック・ソース 【IECUBE】	CPU に入力するメイン・クロック・ソースを選択します。		
	デフォルト	エミュレータで生成	
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択 ただし、デバッグ・ツールと切断中の場合のみ変更可	
	指定可能値	エミュレータで生成	IECUBE 内部で生成したクロックを使用します。
		外部	ターゲット・ボード上のメイン・クロック（矩形波）を使用します。
クロック・ソケット		クロック・ソケット上の発振器のクロックを使用します。	

メイン・クロック周波数 [MHz]	メイン・クロックの周波数を MHz 単位で指定します。 【IECUBE】 このプロパティは、[メイン・クロック・ソース] プロパティにおいて [エミュレータで生成] を選択した場合のみ表示されます。	
	デフォルト	【IECUBE】【シミュレータ】 4.00 【E1】【E20】【EZ Emulator】 内蔵クロックを使用する
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択、またはキーボードからの直接入力
	指定可能値	【IECUBE】 - ドロップダウン・リストによる次のいずれか <sup>注1</sup> 1.00, 2.00, 3.00, 3.57, 4.00, 4.19, 4.91, 5.00, 6.00, 8.00, 8.38, 10.00, 12.00, 16.00, 20.00 (単位: MHz) 【E1】【E20】【EZ Emulator】 <sup>注2</sup> - ドロップダウン・リストによる次のいずれか 内蔵クロックを使用する、2.00, 3.00, 3.57, 4.00, 4.19, 4.91, 5.00, 6.00, 8.00, 8.38, 10.00, 12.00, 16.00, 20.00 (単位: MHz) - テキスト入力による次の範囲 0.001 ~ 99.999 (単位: MHz) 【シミュレータ】 - ドロップダウン・リストによる次のいずれか 2.00, 3.00, 3.57, 4.00, 4.19, 4.91, 5.00, 6.00, 8.00, 8.38, 10.00, 12.00, 16.00, 20.00 (単位: MHz) - テキスト入力による次の範囲 0.001 ~ 99.999 (単位: MHz)
サブ・クロック・ソース 【IECUBE】	CPU と周辺機器に入力するサブ・クロック・ソースを選択します。	
	デフォルト	エミュレータで生成
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択 ただし、デバッグ・ツールと切断中の場合のみ変更可
	指定可能値	エミュレータで生成 IECUBE 内部で生成したクロックを使用します。 外部 ターゲット・ボード上のメイン・クロック (矩形波) を使用します。

サブ・クロック周波数 [kHz]	サブ・クロックの周波数を kHz 単位で指定します。 【IECUBE】 このプロパティは、[サブ・クロック・ソース] プロパティにおいて [エミュレータ で生成] を選択した場合のみ表示されます。	
	デフォルト	【IECUBE】【シミュレータ】 32.768 【E1】【E20】【EZ Emulator】 内蔵クロックを使用する
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択、またはキーボードからの直接入力
	指定可能値	【IECUBE】 32.768, 38.40 (単位: kHz) 【E1】【E20】【EZ Emulator】 - ドロップダウン・リストによる次のいずれか 内蔵クロックを使用する, 32.768, 38.40 (単位: kHz) - テキスト入力による次の範囲 0.001 ~ 99.999 (単位: kHz) 【シミュレータ】 - ドロップダウン・リストによる次のいずれか 32.768, 38.40 (単位: kHz) - テキスト入力による次の範囲 0.001 ~ 99.999 (単位: kHz)
モニタ・クロック 【E1】【E20】 【EZ Emulator】	プログラム停止中にモニタ・プログラムが動作するクロックを選択します。	
	デフォルト	システム
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択
	指定可能値	システム メイン・クロックで動作します。 ユーザ プログラムで設定されているクロックで動作しま す。
タイマ/トレース用ク ロック周波数の選択 【シミュレータ】	タイマ/トレース機能を使用する際のクロック周波数を選択します。	
	デフォルト	CPU クロック周波数
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択
	指定可能値	CPU クロック周波 数 CPU クロック周波数を使用します。 周波数の指定 任意の周波数を使用します (下段のプロパティ項 目が有効となります)。
タイマ/トレース用ク ロック周波数の単位 【シミュレータ】	タイマ/トレース用クロックの周波数の単位を選択します。 なお、このプロパティは、[タイマ/トレース用クロック周波数の選択] プロパティに おいて [周波数の指定] を選択した場合のみ有効となります。	
	デフォルト	MHz
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択
	指定可能値	MHz 周波数の単位を MHz とします。 KHz 周波数の単位を kHz とします。

タイマ/トレース用クロック周波数 【シミュレータ】	このプロパティは、[ <a href="#">タイマ/トレース用クロック周波数の選択</a> ] プロパティでの指定により、動作が異なります。 - [周波数の指定] の場合 タイマ/トレース用クロックの周波数を指定します。 - [CPU クロック周波数] の場合 次を表示します (変更不可)。 デバッグ・ツールと切断中: [---_---] デバッグ・ツールと接続中: [ <i>CPU クロック周波数</i> ]	
	デフォルト	4.00
	変更方法	キーボードからの直接入力
	指定可能値	1 kHz ~ 999.999 MHz ただし、単位は [ <a href="#">タイマ/トレース用クロック周波数の単位</a> ] プロパティの指定に依存

注1. 選択しているマイクロコントローラの種類により、20.00 MHz を越える値も選択可能です。

2. X1/X2 発振の場合は、クロック周波数を指定してください。

また、PLL 搭載品で外部クロック発振の場合は、発振器/発振子の周波数 (PLL 設定前) を指定してください。

(3) [ターゲット・ボードとの接続] (【シミュレータ】以外)

ターゲット・ボードとの接続状態に関する詳細情報の表示、および設定の変更を行います。

ただし、このカテゴリは、選択しているマイクロコントローラの種類により表示するプロパティがひとつも存在しない場合は表示されません。

ターゲット・ボードを接続している 【IECUBE】	IECUBE にターゲット・ボードを接続しているか否かを選択します。	
	デフォルト	いいえ
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択 ただし、デバッグ・ツールと切断中の場合のみ変更可
	指定可能値	はい                      ターゲット・ボードを接続しています。 いいえ                     ターゲット・ボードを接続していません。
通信方式 【E1】【E20】 【EZ Emulator】	エミュレータが、ターゲット・ボード上のマイクロコントローラとシリアル通信を行う際に接続する通信方式を選択します。 なお、このプロパティは、選択しているマイクロコントローラの通信方式が選択可能な場合のみ表示されます。	
	デフォルト	1 線式 (TOOL0)
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択 ただし、デバッグ・ツールと切断中の場合のみ変更可
	指定可能値	1 線式 (TOOL0)              通信方式を 1 線式 (TOOL0) とします。 2 線式 (TOOL0+TOOL1)      通信方式を 2 線式 (TOOL0+TOOL1) とします。

低電圧 OCV ボードを使用する 【E1】 【EZ Emulator】	低電圧 OCV ボードを使用するか否かを選択します。 なお、このプロパティは、選択しているマイクロコントローラが低電圧 OCV ボードをサポートしている場合のみ表示されます。	
	デフォルト	いいえ
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択
	指定可能値	はい いいえ
エミュレータから電源供給をする (最大 200mA) 【E1】	E1 からターゲット・ボードに電源を供給するか否かを選択します。 なお、このプロパティは、 <a href="#">[低電圧 OCV ボードを使用する]</a> プロパティが表示されている場合は、 <a href="#">[いいえ]</a> を選択した場合のみ表示されます。	
	デフォルト	いいえ
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択 ただし、デバッグ・ツールと切断中の場合のみ変更可
	指定可能値	はい いいえ
供給電圧 【E1】	E1 からターゲット・ボードに供給する電圧を選択します。 なお、このプロパティは、 <a href="#">[エミュレータから電源供給をする (最大 200mA)]</a> プロパティにおいて <a href="#">[はい]</a> を選択した場合のみ表示されます。	
	デフォルト	3.3V
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択 ただし、デバッグ・ツールと切断中の場合のみ変更可
	指定可能値	3.3V, 5.0V

(4) [フラッシュ] 【E1】 【E20】 【EZ Emulator】

フラッシュ書き換えに関する詳細情報の表示、および設定の変更を行います。

セキュリティ ID	内部 ROM、または内部フラッシュ・メモリ上のコードを読み出す際のセキュリティ ID を指定します。 <sup>注</sup> なお、このプロパティは、選択しているマイクロコントローラが、フラッシュ・メモリの ROM セキュリティ機能 (セキュリティ ID) をサポートしている場合のみ表示されません。	
	デフォルト	00000000000000000000
	変更方法	キーボードからの直接入力 ただし、デバッグ・ツールと切断中の場合のみ変更可
	指定可能値	0x0 ~ 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFE の 16 進数
フラッシュ書き換えを許可する	フラッシュ・メモリの書き換えを許可するか否かを選択します。	
	デフォルト	はい
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択
	指定可能値	はい いいえ

ワイド・ボルテージ・モードを使用する	フラッシュ書き換え操作を、ワイド・ボルテージ・モードで行うか否かを選択します。なお、このプロパティは、選択しているマイクロコントローラが、フラッシュ書き換えのワイド・ボルテージ・モードをサポートしている場合のみ表示されます。	
	デフォルト	はい
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択 ただし、デバッグ・ツールと切断中の場合のみ変更可
	指定可能値	はい ワイド・ボルテージ・モードでフラッシュ書き換え操作を行います。 いいえ 通常モードでフラッシュ書き換え操作を行います。
起動時にフラッシュROMを消去する	デバッグ・ツールと接続する際に、フラッシュROMを消去するか否かを選択します。なお、このプロパティは、[フラッシュ書き換えを許可する] プロパティにおいて [はい] を選択した場合のみ表示されます。 【E1】【E20】 ホット・プラグイン接続した場合。このプロパティの指定は無視し、フラッシュROMの消去は行いません。	
	デフォルト	いいえ
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択 ただし、デバッグ・ツールと切断中の場合のみ変更可
	指定可能値	はい デバッグ・ツールへ接続する際に、フラッシュROMの消去を行います。 なお、デバッグ・ツールと接続後は、自動的に [いいえ] の指定となります。 いいえ デバッグ・ツールと接続する際に、フラッシュROMの消去は行いません。

注 オンチップ・デバッグ・セキュリティIDについての詳細は、エミュレータのユーザーズ・マニュアルを参照してください。

(5) [ホット・プラグイン] 【E1】【E20】

ホット・プラグイン接続に関する詳細情報の表示、および設定の変更を行います。

ただし、このカテゴリは、選択しているマイクロコントローラがホット・プラグイン機能搭載品の場合のみ表示されます。

リトライ間隔 [ms]	ホット・プラグイン接続時、エミュレータがターゲット・ボード上のマイクロコントローラとの通信に失敗した際に、接続をリトライする間隔を1ms単位で指定します。	
	デフォルト	1000
	変更方法	キーボードからの直接入力 ただし、デバッグ・ツールと切断中の場合のみ変更可
	指定可能値	0 ~ 60000 の 10 進数

リトライ回数	ホット・プラグイン接続時、エミュレータがターゲット・ボード上のマイクロコントローラとの通信に失敗した際に、接続をリトライする回数を指定します。	
	デフォルト	3
	変更方法	キーボードからの直接入力 ただし、デバッグ・ツールと切断中の場合のみ変更可
	指定可能値	0～3の10進数

(6) [コンフィギュレーション]【シミュレータ】

シミュレータをカスタマイズする際の詳細情報の表示、および設定の変更を行います。

シミュレータ・コンフィギュレーション・ファイルを使用する	シミュレータに対して、ユーザ・カスタマイズ（ユーザ・モデルの追加）を行うためのシミュレータ・コンフィギュレーション・ファイルを使用するか否かを選択します。		
	デフォルト	いいえ	
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択 ただし、デバッグ・ツールと切断中の場合のみ変更可	
	指定可能値	はい	シミュレータ・コンフィギュレーション・ファイルを使用します。
いいえ		シミュレータ・コンフィギュレーション・ファイルを使用しません。	
シミュレータ・コンフィギュレーション・ファイル	使用するシミュレータ・コンフィギュレーション・ファイルを指定します。 なお、このプロパティは、 <a href="#">[シミュレータ・コンフィギュレーション・ファイルを使用する]</a> プロパティにおいて <a href="#">[はい]</a> を選択した場合のみ表示されます。		
	デフォルト	空欄	
	変更方法	キーボードからの直接入力、または <a href="#">[...] ボタン</a> のクリックによるオープンする <a href="#">シミュレータ・コンフィギュレーション・ファイルを選択 ダイアログ【シミュレータ】</a> によるファイルの選択 ただし、デバッグ・ツールと切断中の場合のみ変更可	

## [デバッグ・ツール設定] タブ

[デバッグ・ツール設定] タブでは、次に示すカテゴリごとに詳細情報の表示、および設定の変更を行います。

- (1) [メモリ]
- (2) [実行中のメモリ・アクセス]
- (3) [実行中のイベント設定]【IECUBE】
- (4) [ブレーク]
- (5) [フェイルセーフ・ブレーク]【IECUBE】
- (6) [トレース]
- (7) [タイマ]【IECUBE】【シミュレータ】
- (8) [カバレッジ]【IECUBE】【シミュレータ】
- (9) [入力信号のマスク] (【シミュレータ】以外)
- (10) [Smart Analog]【E1】【E20】
- (11) [シミュレータ GUI]【シミュレータ】

図 A—8 プロパティ パネル: [デバッグ・ツール設定] タブ【IECUBE】



図 A—9 プロパティ パネル : [デバッグ・ツール設定] タブ【E1】【E20】【EZ Emulator】



図 A—10 プロパティ パネル : [デバッグ・ツール設定] タブ【シミュレータ】



## [各カテゴリの説明]

### (1) [メモリ]

メモリに関する詳細情報の表示、および設定の変更を行います。

なお、表示されるメモリ種別についての詳細は、[メモリ・マッピング ダイアログ](#)の項を参照してください。

メモリ・マッピング	現在のメモリ・マッピングの状況をメモリ領域の種別 <sup>注</sup> ごとに表示します。	
	デフォルト	[ マイクロコントローラ固有のメモリ・マッピング領域種別の合計 ]
	変更方法	メモリ・マッピング ダイアログによる指定 メモリ・マッピング ダイアログは、このプロパティを選択すると右端に表示される [...] ボタンをクリックすることでオープンします（このパネル上でメモリ・マッピングを変更することはできません）。
	表示内容	メモリ・マッピングの状況をメモリ領域の種別ごとに表示します。 なお、各メモリ種別の“+”マークをクリックすると、次の詳細情報を表示します。 - メモリ種別 - 開始アドレス - 終了アドレス - アクセス幅 [ ビット ]
メモリ書き込み時にベリファイを行う (【シミュレータ】以外)	メモリ値の初期化を行う際に、ベリファイを行うか否かを選択します。	
	デフォルト	はい
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択
	指定可能値	はい      ベリファイを行います。 いいえ      ベリファイを行いません。

注 デバイス・ファイルに登録されているメモリ・マッピング領域の種別です。

(2) [実行中のメモリ・アクセス]

プログラム実行中のメモリ・アクセス（リアルタイム表示更新機能（「(4) プログラム実行中にメモリの内容を表示／変更する」参照）に関する詳細情報の表示、および設定の変更を行います。

実行を一瞬停止してアクセスする (【シミュレータ】以外)	【IECUBE】 プログラム実行中にはアクセスできないメモリ領域（ターゲット・メモリ領域/SFR領域/CPUレジスタ）に対して、アクセスを許可するか否かを選択します。 【E1】【E20】【EZ Emulator】 プログラム実行中に、メモリに対してアクセスを許可するか否かを選択します <sup>注</sup> 。	
	デフォルト	いいえ
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択
	指定可能値	はい      実行を一瞬停止し、読み込み／書き込みを行います。 いいえ      実行中にアクセスは行いません。
実行中に表示更新を行う	プログラム実行中に、メモリパネル／ウォッチパネルの表示内容を自動的に更新するか否かを選択します。	
	デフォルト	はい
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択
	指定可能値	はい      実行中に表示を更新します。 いいえ      実行中に表示を更新しません。

表示更新間隔 [ms]	プログラム実行中に、メモリパネル/ウォッチパネルの表示内容を自動的に更新する間隔を 100 ms 単位で指定します。 なお、このプロパティは、[実行中に表示更新を行う] プロパティにおいて [はい] を選択した場合のみ表示されます。	
	デフォルト	500
	変更方法	キーボードからの直接入力
	指定可能値	100 ~ 65500 の整数 (単位 : 100 ms 未満の端数切り上げ)

注 【E1】 【E20】 【EZ Emulator】

[ターゲット・ボードとの接続] (【シミュレータ】以外) カテゴリの [通信方式] プロパティにおいて [1 線式 (TOOL0)] を選択している場合、このプロパティで [はい] を選択すると、デバッグ・ツールの応答速度が非常に遅くなります。

(3) [実行中のイベント設定] 【IECUBE】

実行中のイベント設定機能に関する詳細情報の表示、および設定の変更を行います。

実行を一瞬停止してイベントを設定する	プログラム実行中には設定することができないイベント (「(2) 実行中に設定/削除可能なイベント種別」参照) を、プログラムの実行を強制的に一瞬停止させることで設定を行うか否かを選択します。	
	デフォルト	いいえ
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択
	指定可能値	はい
	いいえ	プログラム実行中に対象イベントを設定することはできません。

(4) [ブレーク]

ブレーク機能に関する詳細情報の表示、および設定の変更を行います。

優先的に使用するブレークポイントの種類 (【シミュレータ】以外)	エディタパネル/逆アセンブルパネルにおいて、ソース行、または実行アドレスに対してマウスのワンクリック操作でブレークポイントを設定する際に、優先的に使用するブレークポイントの種類を選択します。 なお、このプロパティは、選択しているマイクロコントローラがブレークポイントの種類を1つのみしかサポートしていない場合は表示されません。	
	デフォルト	ソフトウェア・ブレーク
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択
	指定可能値	ソフトウェア・ブレーク
	ハードウェア・ブレーク	ハードウェア・ブレークポイントを優先的に設定します。

停止時にタイマ系周辺エミュレーションを停止する （【シミュレータ】以外）	実行停止時に、エミュレータのタイマ系周辺エミュレーション機能を停止（Peripheral Break）するか否かを選択します。	
	デフォルト	いいえ
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択
	指定可能値	はい      タイマ系周辺エミュレーション機能を停止します <sup>注1</sup> 。 いいえ      タイマ系周辺エミュレーション機能を停止しません。
停止時にシリアル系周辺エミュレーションを停止する （【シミュレータ】以外）	実行停止時に、エミュレータのシリアル系周辺エミュレーション機能を停止（Peripheral Break）するか否かを選択します。 なお、このプロパティは、選択しているマイクロコントローラがこの機能をサポートしている場合のみ表示されます。	
	デフォルト	いいえ
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択
	指定可能値	はい      シリアル系周辺エミュレーション機能を停止します。 いいえ      シリアル系周辺エミュレーション機能を停止しません。
オープン・ブレイク機能を使用する 【IECUBE】	オープン・ブレイク機能を使用するか否かを選択します。 なお、このプロパティは、選択しているマイクロコントローラがオープン・ブレイク機能をサポートしている場合のみ表示されます。	
	デフォルト	選択しているマイクロコントローラに依存
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択
	指定可能値	はい (Hi-Z)      CPU 停止時、オープン・ブレイクの対象端子は Hi-Z になります。 いいえ (Output signal)      CPU 停止時、オープン・ブレイクの対象端子は通常の状態のまま動作します。
端子リセット発生時にブレイクポイントを復帰する 【E1】【E20】 【EZ Emulator】	端子リセット発生時に、ブレイクポイントを復帰するか否かを選択します。 なお、このプロパティは、選択しているマイクロコントローラがこの機能をサポートしており、かつ【フラッシュ書き換えを許可する】プロパティにおいて【はい】を選択した場合のみ表示されます。	
	デフォルト	はい
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択
	指定可能値	はい      端子リセット発生時に CPU を一瞬停止してブレイクポイントの復帰を行います。 いいえ      端子リセット発生時にブレイクポイントは復帰することなく無視され、プログラム停止時に復帰します。
停止時にブレイク位置の命令を実行 【シミュレータ】	ブレイクポイントによるプログラム実行停止のタイミングを、ブレイクポイントが設定されている位置の命令実行後とするか、または命令実行前とするかを選択します。	
	デフォルト	いいえ
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択
	指定可能値	はい      命令実行後にブレイクします <sup>注2</sup> 。 いいえ      命令実行前にブレイクします。

注 1. 【E1】【E20】【EZ Emulator】

選択しているマイクロコントローラがオープン・ブレイク機能をサポートしている場合、[はい] を選択すると、CPU 停止時にオープン・ブレイクの対象端子がHi-Zになります（[いいえ] を選択している場合では、対象端子は通常状態のまま動作します）。

- [はい] を選択した場合、現在設定されているアクション・イベントは、すべてブハードウェア・ブレイク・イベントとして動作します（「2.14 プログラム内へのアクションの設定」参照）。

(5) [フェイルセーフ・ブレイク] 【IECUBE】

フェイルセーフ・ブレイク機能に関する詳細情報の表示、および設定の変更を行います。

フェッチ禁止領域からのフェッチ直後に停止する	フェッチ禁止領域からのフェッチ直後に、実行停止するか否かを選択します。	
	デフォルト	はい
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択
	指定可能値	はい フェッチ直後に実行を停止します。 いいえ フェッチ後も実行を停止しません。
書き込み禁止領域への書き込み直後に停止する	書き込み禁止領域への書き込み直後に、実行停止するか否かを選択します。	
	デフォルト	はい
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択
	指定可能値	はい 書き込み直後に実行を停止します。 いいえ 書き込み後も実行を停止しません。
読み込み禁止 SFR からの読み込み直後に停止する	読み込み禁止 SFR からの読み込み直後に、実行停止するか否かを選択します。	
	デフォルト	はい
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択
	指定可能値	はい 読み込み直後に実行を停止します。 いいえ 読み込み後も実行を停止しません。
書き込み禁止 SFR への書き込み直後に停止する	書き込み禁止 SFR への書き込み直後に、実行停止するか否かを選択します。	
	デフォルト	はい
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択
	指定可能値	はい 書き込み直後に実行を停止します。 いいえ 書き込み後も実行を停止しません。
ユーザ・スタック・オーバーフロー発生直後に停止する	ユーザ・スタック・オーバーフロー発生直後に、実行停止するか否かを選択します。	
	デフォルト	いいえ
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択
	指定可能値	はい 発生直後に実行を停止します。 いいえ 発生後も実行を停止しません。
ユーザ・スタック・トップ・アドレス	ユーザ・スタックのトップ・アドレスを指定します。	
	デフォルト	@STEND
	変更方法	キーボードからの直接入力
	指定可能値	0 ~ “アドレス空間の終了アドレス” のアドレス式

ユーザ・スタック・アンダーフロー発生直後に停止する	ユーザ・スタック・アンダーフロー発生直後に、実行停止するか否かを選択します。	
	デフォルト	いいえ
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択
	指定可能値	はい 発生直後に実行を停止します。 いいえ 発生後も実行を停止しません。
ユーザ・スタック・ボトム・アドレス	ユーザ・スタックのボトム・アドレスを指定します。	
	デフォルト	@STBEG
	変更方法	キーボードからの直接入力
	指定可能値	0 ~ “アドレス空間の終アドレス” のアドレス式
未初期化スタック・ポインタ操作直後に停止する	初期化していないスタック・ポインタの操作直後に、実行停止するか否かを選択します。	
	デフォルト	はい
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択
	指定可能値	はい 操作直後に実行を停止します。 いいえ 操作後も実行を停止しません。
未初期化 RAM からの読み込み直後に停止する	初期化していない RAM からの読み込み直後に、実行停止するか否かを選択します。	
	デフォルト	はい
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択
	指定可能値	はい 読み込み直後に実行を停止します。 いいえ 読み込み後も実行を停止しません。
非メモリ・マッピング領域へのアクセス直後に停止する	【メモリ】 カテゴリ内 [メモリ・マッピング] プロパティにおいて、マッピングしていない領域へのアクセス直後に、実行を停止するか否かを選択します。	
	デフォルト	はい
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択
	指定可能値	はい アクセス直後に実行を停止します。 いいえ アクセス後も実行を停止しません。
奇数アドレスへのワード・アクセス直後に停止する	奇数アドレスに対し、ワード幅でのアクセス直後に、実行を停止するか否かを選択します。	
	デフォルト	はい
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択
	指定可能値	はい アクセス直後に実行を停止します。 いいえ アクセス後も実行を停止しません。
周辺からのフェイル・セーフ発生直後に停止する	周辺からのフェイル・セーフ発生直後に、実行を停止するか否かを選択します。	
	デフォルト	はい
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択
	指定可能値	はい 発生直後に実行を停止します。 いいえ 発生後も実行を停止しません。

フラッシュ・イリーガル発生直後に停止する	フラッシュ・イリーガル発生直後に、実行を停止するか否かを選択します。	
	デフォルト	はい
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択
	指定可能値	はい 発生直後に実行を停止します。 いいえ 発生後も実行を停止しません。

(6) [トレース]

トレース機能に関する詳細情報の表示、および設定の変更を行います。

注意 【E1】 【E20】 【EZ Emulatoir】

このカテゴリは、選択しているマイクロコントローラがOCDトレース機能搭載品の場合のみ表示されます。

トレース機能を使用する 【E1】 【E20】 【EZ Emulator】 【シミュレータ】	トレース機能を使用するか否かを選択します <sup>注1</sup> 。		
	デフォルト	いいえ	
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択	
	指定可能値	はい トレース機能を使用します。 いいえ トレース機能を使用しません。	
実行前にトレース・メモリをクリアする 【IECUBE】 【シミュレータ】	実行前にトレース・メモリをクリアするか否かを選択します。		
	デフォルト	はい	
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択	
	指定可能値	はい トレース・メモリをクリアします。 いいえ トレース・メモリをクリアしません。	
トレース・メモリを使い切った後の動作	トレース・メモリが、収集したトレース・データで満たされた際の動作を選択します。		
	デフォルト	トレース・メモリを上書きし実行を続ける	
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択	
	指定可能値	トレース・メモリを上書きし実行を続ける	トレース・メモリを使い切ると、古いトレース・データを上書きを続けます。
		トレースを停止する	トレース・メモリを使い切ると、トレース・データの書き込みを停止します（実行は停止しません）。
		停止する 【IECUBE】 【シミュレータ】	トレース・メモリを使い切ると、トレース・データの書き込みを中止すると同時に実行を停止します。

トレース・タイム・タグ の分周率 【IECUBE】	トレースのタイム・タグに使用するタイム・タグ・カウンタの分周率を選択します。	
	デフォルト	1/1(4ns/0.3min)
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択
	指定可能値	1/1(4ns/0.3min)      1/2(8ns/0.6min)      1/4(17ns/1.2min) 1/8(33ns/2.4min)    1/16(67ns/4.8min)    1/32(133ns/9.5min) 1/64(267ns/19.1min) 1/128(533ns/38.2min) 1/256(1067ns/1.3h) 1/512(2133ns/2.5h) 1/1024(4267ns/5.1h) 1/2048(8533ns/10.2h) 1/4096(17067ns/20.4h) (“”)内は、分解能、および外部クロックが240MHzの場合の最大測定時間を示す)
トレース・タイム・タグ を積算する 【シミュレータ】	トレースパネルに表示するトレース時間の表示方法を選択します。	
	デフォルト	いいえ
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択
	指定可能値	はい      トレースの時間表示を積算値で表示します。 いいえ      トレースの時間表示を差分値で表示します。
トレース・メモリ・サイ ズ [ フレーム ] 【E1】 【E20】 【EZ Emulator】 【シミュレータ】	トレース・データを格納するメモリ・サイズをトレース・フレーム <sup>注2</sup> 数で指定します。	
	デフォルト	【E1】 【E20】 【EZ Emulator】 選択しているマイクロコントローラに依存 【シミュレータ】 4K
	変更方法	【E1】 【E20】 【EZ Emulator】 編集不可 【シミュレータ】 ドロップダウン・リストによる選択
	指定可能値	【シミュレータ】 4K, 8K, 12K, 16K, 20K, 24K, 28K, 32K, 36K, 40K, 44K, 48K, 52K, 56K, 60K, 64K, 128K, 192K, 256K, 320K, 384K, 448K, 512K, 576K, 640K, 704K, 768K, 832K, 896K, 960K, 1M, 2M, 3M

注1. エディタパネル/逆アセンブルパネルにおいて、コンテキスト・メニュー→ [トレース開始の設定] / [トレース終了の設定] を選択した場合、このプロパティは自動的に [はい] に変更されます。

【E1】 【E20】 【EZ Emulator】

このプロパティは、使用するビルド・ツールのプロパティ設定に連動して自動的に変更されます。

2. トレース・フレームはトレース・データの一単位を表します。

フェッチ/ライト/リードなどで、それぞれ1つのトレース・フレームを使用します。

(7) [タイマ] 【IECUBE】 【シミュレータ】

タイマ機能に関する詳細情報の表示、および設定の変更を行います。

タイマの分周率 【IECUBE】	タイマ計測に使用するタイマ・カウンタ（120 MHz）の分周率を選択します <sup>注</sup> 。	
	デフォルト	1/2(17ns/1.2min) (“()”内は分解能 / 最大測定時間を示す)
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択
	指定可能値	1/1(8ns/0.6min), 1/2(17ns/1.2min), 1/4(33ns/2.4min), 1/8(67ns/4.8min), 1/16(133ns/9.5min), 1/32(267ns/19.1min), 1/64(533ns/38.2min), 1/128(1067ns/1.3h), 1/256(2133ns/2.5h), 1/512(4267ns/5.1h), 1/1024(8533ns/10.2h), 1/2048(17067ns/20.4h), 1/4096(34133ns/40.7h)
タイマ機能を使用する 【シミュレータ】	タイマ機能を使用するか否かを選択します。	
	デフォルト	いいえ
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択
	指定可能値	はい      タイマ機能を使用します。 いいえ      タイマ機能を使用しません。

注 Run-Break タイマは分周できません。

(8) [カバレッジ] 【IECUBE】 【シミュレータ】

カバレッジ機能に関する詳細情報の表示、および設定の変更を行います。

カバレッジ機能を使用する 【シミュレータ】	カバレッジ機能を使用するか否かを選択します。	
	デフォルト	いいえ
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択
	指定可能値	はい      カバレッジ機能を使用します。 いいえ      カバレッジ機能を使用しません。
カバレッジ結果を再利用する	デバッグ・ツールと接続時／切断時に、カバレッジ測定結果のロード／セーブを行うか否かを選択します。 【シミュレータ】 このプロパティは、[カバレッジ機能を使用する] プロパティにおいて [はい] を選択した場合のみ表示されます。	
	デフォルト	いいえ
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択
	指定可能値	はい      カバレッジ測定結果のロード／セーブを行います。 いいえ      カバレッジ測定結果のロード／セーブを行いません。

(9) [入力信号のマスク] (【シミュレータ】以外)

入力信号のマスクに関する詳細情報の表示、および設定の変更を行います。

注意 1. 【E1】 【E20】

ホット・プラグイン接続の場合、このカテゴリ内のプロパティは無効となり、[いいえ] の指定として動作します (CubeSuite+ と再接続後に再び有効となります)。

## 2. 【E1】 【E20】

選択しているマイクロコントローラの種類により、マスク可能な信号は異なります（マスク不可の信号は表示されません）。

WAIT 信号をマスクする 【IECUBE】	WAIT 信号をエミュレータに入力しないようにマスクするか否かを選択します。	
	デフォルト	いいえ <sup>注</sup>
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択
	指定可能値	はい WAIT 信号をマスクします。 いいえ WAIT 信号をマスクしません。
TARGET RESET 信号を マスクする	TARGET RESET 信号をエミュレータに入力しないようにマスクするか否かを選択します。	
	デフォルト	いいえ <sup>注</sup>
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択
	指定可能値	はい TARGET RESET 信号をマスクします。 いいえ TARGET RESET 信号をマスクしません。
INTERNAL RESET 信号 をマスクする	INTERNAL RESET 信号をエミュレータに入力しないようにマスクするか否かを選択します。	
	デフォルト	いいえ
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択
	指定可能値	はい INTERNAL RESET 信号をマスクします。 いいえ INTERNAL RESET 信号をマスクしません。
NMI 信号をマスクする 【IECUBE】	NMI 信号をエミュレータに入力しないようにマスクするか否かを選択します。	
	デフォルト	いいえ
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択
	指定可能値	はい NMI 信号をマスクします。 いいえ NMI 信号をマスクしません。

## 注 【IECUBE】

[接続用設定] タブ上の [ターゲット・ボードとの接続] (【シミュレータ】以外) カテゴリ内 [ターゲット・ボードを接続している] プロパティを [いいえ] に指定している場合、このプロパティは、デバッグ・ツールとの接続時に自動的に [はい] に固定されます（変更不可）。

## (10) 【Smart Analog】 【E1】 【E20】

Smart Analog 機能に関する詳細情報の表示、および設定の変更を行います。

ただし、このカテゴリは、選択しているマイクロコントローラが Smart Analog 機能をサポートしている場合のみ表示されます。

実行中にデータ収集を行う	Smart Analog 機能を使用して、プログラム実行中にデータ収集を行うか否かを選択します（「2.16 Smart Analog 機能を使用する【E1】【E20】」参照）。		
	デフォルト	いいえ	
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択	
	指定可能値	はい	プログラム実行中にデータ収集を行います。
		いいえ	プログラム実行中にデータ収集を行いません。

(11) [シミュレータ GUI] [シミュレータ]

シミュレータ GUI に関する詳細情報の表示、および設定の変更を行います。

**注意** デバッグ・ツールと接続後、選択しているマイクロコントローラのシミュレータが周辺機能シミュレーションをサポートしていない（命令シミュレーション版）場合、このカテゴリ内のプロパティはすべて無効となります。

シミュレータ GUI を表示する	シミュレータ GUI を使用するため、 <a href="#">シミュレータ GUI ウィンドウ</a> を表示するか否かを選択します。		
	デフォルト	はい	
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択 ただし、プログラム実行中は変更不可	
	指定可能値	はい	シミュレータ GUI を使用します。
		いいえ	シミュレータ GUI を使用しません。
実行開始時に最前面表示する	プログラムの実行開始時に、 <a href="#">シミュレータ GUI ウィンドウ</a> を最前面に表示するか否かを選択します。 なお、このプロパティは、 <a href="#">[シミュレータ GUI を表示する]</a> プロパティにおいて [はい] を選択した場合のみ表示されます。		
	デフォルト	はい	
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択	
	指定可能値	はい	最前面に表示します。
		いいえ	最前面に表示しません。

## [フラッシュ・セルフ・エミュレーション設定] タブ【IECUBE】

[フラッシュ・セルフ・エミュレーション設定] タブでは、次に示すカテゴリごとに詳細情報の表示、および設定の変更を行います。

ただし、このタブは、選択しているマイクロコントローラがフラッシュ・メモリ内蔵品の場合のみ表示されます。

- (1) [フラッシュ・セルフ・エミュレーション]
- (2) [書き込み／消去時間設定]
- (3) [マクロ・サービス・エラー]
- (4) [フラッシュ・シールド・ウィンドウ設定]
- (5) [セキュリティ・フラグ・エミュレーション設定]

図 A-11 プロパティ パネル：[フラッシュ・セルフ・エミュレーション設定] タブ



### [各カテゴリの説明]

#### (1) [フラッシュ・セルフ・エミュレーション]

フラッシュ・セルフ・プログラミング・エミュレーション機能に関する詳細情報の表示、および設定の変更を行います。

フラッシュ・セルフ・プログラミング・エミュレーションを行う	フラッシュ・セルフ・プログラミング・エミュレーション機能を使用するか否かを選択します。		
	デフォルト	いいえ	
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択	
	指定可能値	はい	フラッシュ・セルフ・プログラミング・エミュレーション機能を使用します。
いいえ		フラッシュ・セルフ・プログラミング・エミュレーション機能を使用しません。	

## (2) [書き込み/消去時間設定]

コード・フラッシュ・メモリへの書き込み、または消去時間に関する詳細情報の表示、および設定の変更を行います。

コードフラッシュ・メモリへの書き込み時間	コード・フラッシュ・メモリへ書き込む際の遅延時間のシミュレート値を選択します。			
	デフォルト	フラッシュ・マクロ・スペック上の想定回数		
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択		
	指定可能値	リトライなし	リトライ回数を0とし、遅延時間=0（書き込み時間最速）とします。	
		フラッシュ・マクロ・スペック上の想定回数	使用するフラッシュ・マクロのスペック上の想定回数を遅延時間とします。	
		フラッシュ・マクロ・スペック上の想定最大回数	使用するフラッシュ・マクロのスペック上の想定最大回数を遅延時間とします。	
リトライ回数最大		リトライ回数を最大とし、遅延時間を最大（書き込み時間最長）とします。		
書き込み対象アドレス	書き込みを行う際の遅延時間をシミュレートする対象アドレスを指定します。			
	デフォルト	0		
	変更方法	キーボードからの直接入力		
	指定可能値	0x0 ~ 0xFFFFF の 16 進数		
書き込み対象アドレスのマスク値	書き込み対象アドレスに対するマスク値を指定します。			
	デフォルト	0		
	変更方法	キーボードからの直接入力		
	指定可能値	0x0 ~ 0xFFFFF の 16 進数		

コードフラッシュ・メモリの消去時間	コード・フラッシュ・メモリの消去を行う際の遅延時間のシミュレート値を選択します。			
	デフォルト	フラッシュ・マクロ・スペック上の想定回数		
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択		
	指定可能値	リトライなし	リトライ回数を0とし、遅延時間=0(消去時間最速)とします。	
		フラッシュ・マクロ・スペック上の想定回数	使用するフラッシュ・マクロのスペック上の想定回数を遅延時間とします。	
フラッシュ・マクロ・スペック上の想定最大回数		使用するフラッシュ・マクロのスペック上の想定最大回数を遅延時間とします。		
	リトライ回数最大	リトライ回数を最大とし、遅延時間を最大(消去時間最長)とします。		
消去対象アドレス	消去を行う際の遅延時間をシミュレートする対象アドレスを指定します。			
	デフォルト	0		
	変更方法	キーボードからの直接入力		
	指定可能値	0x0 ~ 0xFFFFF の 16 進数		
消去対象アドレスのマスク値	消去対象アドレスに対するマスク値を指定します。			
	デフォルト	0		
	変更方法	キーボードからの直接入力		
	指定可能値	0x0 ~ 0xFFFFF の 16 進数		

(3) [マクロ・サービス・エラー]

フラッシュ・マクロ・サービスに関する詳細情報の表示、および設定の変更を行います。

このカテゴリ内の各プロパティを設定することにより、通常のエミュレーションでは返ることのないエラー値を強制的に返すことができます。

マクロ・サービス・エラー	エミュレートを行うフラッシュ・マクロ・サービスで発生させるエラーを選択します。発生させるエラーの種類は、サブプロパティとして3パターン ([0]/[1]/[2]) まで指定することができます。		
発生させるエラー (サブプロパティ)	発生させるエラーの種類を選択します。		
	デフォルト	エラーを発生させない	
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択	
	指定可能値	エラーを発生させない	
		FlashErase で消去エラーを返す	
		FlashBlankCheck でブランク・チェック・エラーを返す	
		FlashWrite で書き込みエラーを返す	
		FlashIVerify で内部ベリファイ・エラーを返す	
		FlashSetSecurity / FlashSetFSW で消去エラーを返す	
FlashSetSecurity / FlashSetFSW で書き込みエラーを返す			
	FlashSetSecurity / FlashSetFSW で内部ベリファイ・エラーを返す		

エラーの対象アドレス (サブプロパティ)	エラーを発生させるフラッシュ・メモリ領域内のアドレスを指定します。 なお、このプロパティは、[発生させるエラー] サブプロパティにおいて [FlashErase で消去エラーを返す] / [FlashWrite で書き込みエラーを返す] / [FlashVerify で内部ベリファイ・エラーを返す] / [FlashBlankCheck でブランク・チェック・エラーを返す] を選択した場合のみ表示されます。	
	デフォルト	0
	変更方法	キーボードからの直接入力
	指定可能値	0x0 ~ 0xFFFFF の 16 進数
エラー対象アドレスのマ スク値 (サブプロパティ)	エラーを発生させるアドレスのマスク値を指定します。 なお、このプロパティは、[発生させるエラー] サブプロパティにおいて [FlashErase で消去エラーを返す] / [FlashWrite で書き込みエラーを返す] / [FlashVerify で内部ベリファイ・エラーを返す] / [FlashBlankCheck でブランク・チェック・エラーを返す] を選択した場合のみ表示されます。	
	デフォルト	0
	変更方法	キーボードからの直接入力
	指定可能値	0x0 ~ 0xFFFFF の 16 進数

## (4) [フラッシュ・シールド・ウィンドウ設定]

フラッシュ・シールド・ウィンドウ機能に関する詳細情報の表示、および設定の変更を行います。

**注意** このカテゴリ内の設定は、CPU リセットを行うまで反映されません。

設定を変更した場合は、CPU リセットを行ったのち、プログラムを実行してください。

フラッシュ・シールド・ ウィンドウ開始ブロック	フラッシュ・セルフによる書き込みと消去が可能な領域の開始ブロックを指定します。	
	デフォルト	0
	変更方法	キーボードからの直接入力
	指定可能値	0x0 ~ 0xFFFF の 16 進数
フラッシュ・シールド・ ウィンドウ終了ブロック	フラッシュ・セルフによる書き込みと消去が可能な領域の終了ブロックを指定します。	
	デフォルト	FFFF
	変更方法	キーボードからの直接入力
	指定可能値	0x0 ~ 0xFFFF の 16 進数

## (5) [セキュリティ・フラグ・エミュレーション設定]

セキュリティ・フラグ・エミュレーション機能に関する詳細情報の表示、および設定の変更を行います。

**注意** このカテゴリ内の設定は、CPU リセットを行うまで反映されません。

設定を変更した場合は、CPU リセットを行ったのち、プログラムを実行してください。

ブロック消去を禁止する	ブロック消去禁止のエミュレーションを行うか否かを選択します。		
	デフォルト	いいえ	
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択	
	指定可能値	はい	ブロック消去禁止のエミュレーションを行います。
		いいえ	ブロック消去禁止のエミュレーションを行いません。
ライトを禁止する	ライト禁止のエミュレーションを行うか否かを選択します。		
	デフォルト	いいえ	
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択	
	指定可能値	はい	ライト禁止のエミュレーションを行います。
		いいえ	ライト禁止のエミュレーションを行いません。
ブート領域書き換えを禁止する	ブート領域書き換え禁止のエミュレーションを行うか否かを選択します。		
	デフォルト	いいえ	
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択	
	指定可能値	はい	ブート領域書き換え禁止のエミュレーションを行います。
		いいえ	ブート領域書き換え禁止のエミュレーションを行いません。


## [データフラッシュ・エミュレーション設定] タブ【IECUBE】

[データフラッシュ・エミュレーション設定] タブでは、次に示すカテゴリごとに詳細情報の表示、および設定の変更を行います。

ただし、このタブは、選択しているマイクロコントローラがデータフラッシュ・メモリ内蔵品の場合のみ表示されます。

- (1) [データフラッシュ・エミュレーション]
- (2) [書き込み／消去時間設定]
- (3) [マクロ・サービス・エラー]

図 A—12 プロパティ パネル：[データフラッシュ・エミュレーション設定] タブ

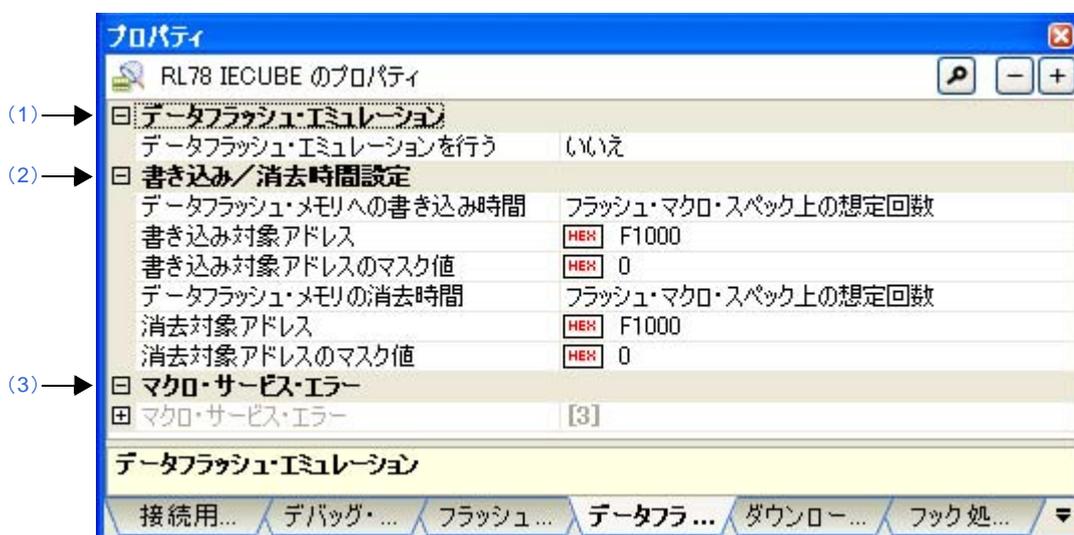

### [各カテゴリの説明]

#### (1) [データフラッシュ・エミュレーション]

データフラッシュ・エミュレーション機能に関する詳細情報の表示、および設定の変更を行います。

データフラッシュ・エミュレーションを行う	データフラッシュ・エミュレーション機能を使用するか否かを選択します。	
	デフォルト	いいえ
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択
	指定可能値	はい いいえ
	はい	データフラッシュ・エミュレーション機能を使用します。
	いいえ	データフラッシュ・エミュレーション機能を使用しません。

#### (2) [書き込み／消去時間設定]

データフラッシュ・メモリへの書き込み、または消去時間に関する詳細情報の表示、および設定の変更を行います。

データフラッシュ・メモリへの書き込み時間	データフラッシュ・メモリへ書き込む際の遅延時間のシミュレート値を選択します。		
	デフォルト	フラッシュ・マクロ・スペック上の想定回数	
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択	
	指定可能値	リトライなし	リトライ回数を0とし、遅延時間=0（書き込み時間最速）とします。
		フラッシュ・マクロ・スペック上の想定回数	使用するフラッシュ・マクロのスペック上の想定回数を遅延時間とします。
フラッシュ・マクロ・スペック上の想定最大回数		使用するフラッシュ・マクロのスペック上の想定最大回数を遅延時間とします。	
	リトライ回数最大	リトライ回数を最大とし、遅延時間を最大（書き込み時間最長）とします。	
書き込み対象アドレス	書き込みを行う際の遅延時間をシミュレートする対象アドレスを指定します。		
	デフォルト	F1000	
	変更方法	キーボードからの直接入力	
	指定可能値	0xF1000 ~ 0xFFFFF の 16 進数	
書き込み対象アドレスのマスク値	書き込み対象アドレスに対するマスク値を指定します。		
	デフォルト	0	
	変更方法	キーボードからの直接入力	
	指定可能値	0x0 ~ 0xFFFFF の 16 進数	
データフラッシュ・メモリの消去時間	データフラッシュ・メモリの消去を行う際の遅延時間のシミュレート値を選択します。		
	デフォルト	フラッシュ・マクロ・スペック上の想定回数	
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択	
	指定可能値	リトライなし	リトライ回数を0とし、遅延時間=0（消去時間最速）とします。
		フラッシュ・マクロ・スペック上の想定回数	使用するフラッシュ・マクロのスペック上の想定回数を遅延時間とします。
フラッシュ・マクロ・スペック上の想定最大回数		使用するフラッシュ・マクロのスペック上の想定最大回数を遅延時間とします。	
	リトライ回数最大	リトライ回数を最大とし、遅延時間を最大（消去時間最長）とします。	
消去対象アドレス	消去を行う際の遅延時間をシミュレートする対象アドレスを指定します。		
	デフォルト	F1000	
	変更方法	キーボードからの直接入力	
	指定可能値	0xF1000 ~ 0xFFFFF の 16 進数	
消去対象アドレスのマスク値	消去対象アドレスに対するマスク値を指定します。		
	デフォルト	0	
	変更方法	キーボードからの直接入力	
	指定可能値	0x0 ~ 0xFFFFF の 16 進数	

## (3) [マクロ・サービス・エラー]

データフラッシュ・マクロ・サービスに関する詳細情報の表示、および設定の変更を行います。

このカテゴリ内の各プロパティを設定することにより、通常のエミュレーションでは返ることのないエラー値を強制的に返すことができます。


マクロ・サービス・エラー	エミュレートを行うデータフラッシュ・マクロ・サービスで発生させるエラーを選択します。発生させるエラーの種類は、サブプロパティとして3パターン（[0]/[1]/[2]）まで指定することができます。	
発生させるエラー (サブプロパティ)	発生させるエラーの種類を指定します。	
	デフォルト	エラーを発生させない
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択
	指定可能値	エラーを発生させない
		FlashErase で消去エラーを返す
		FlashBlankCheck でブランク・チェック・エラーを返す
FlashWrite で書き込みエラーを返す		
FlashIVerify で内部ベリファイ・エラーを返す		
エラー対象のアドレス (サブプロパティ)	エラーを発生させるフラッシュ・メモリ領域内のアドレスを指定します。 なお、このプロパティは、[発生させるエラー] サブプロパティにおいて [エラーを発生させない] 以外を指定した場合のみ表示されます。	
	デフォルト	F1000
	変更方法	キーボードからの直接入力
	指定可能値	0xF1000 ~ 0xFFFFF の 16 進数
アドレスのマスク値 (サブプロパティ)	エラーを発生させるアドレスのマスク値を指定します。 なお、このプロパティは、[発生させるエラー] サブプロパティにおいて [エラーを発生させない] 以外を指定した場合のみ表示されます。	
	デフォルト	0
	変更方法	キーボードからの直接入力
	指定可能値	0x0 ~ 0xFFFFF の 16 進数

## [ダウンロード・ファイル設定] タブ

[ダウンロード・ファイル設定] タブでは、次に示すカテゴリごとに詳細情報の表示、および設定の変更を行います。なお、ダウンロード方法については、「2.5 ダウンロード/アップロード」を参照してください。

- (1) [ダウンロード]
- (2) [デバッグ情報]

図 A—13 プロパティ パネル : [ダウンロード・ファイル設定] タブ

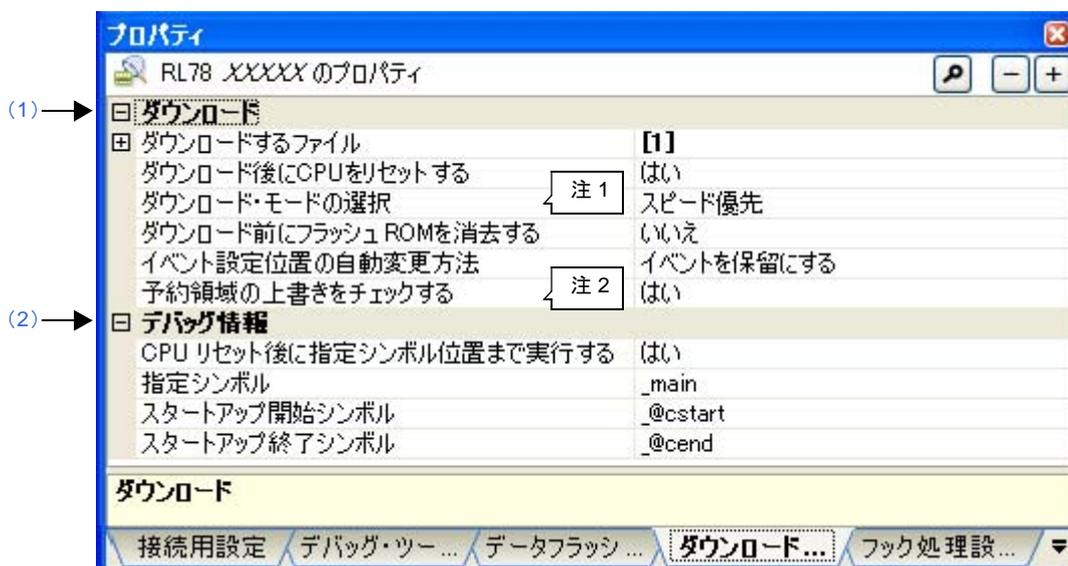

- 注1. [ダウンロード・モードの選択] プロパティは、シミュレータ以外の場合のみ表示されます。
- 2. [予約領域の上書きをチェックする] プロパティは、E1/E20/EZ Emulator の場合のみ表示されます。

## [各カテゴリの説明]

- (1) [ダウンロード]

ダウンロードに関する詳細情報の表示、および設定の変更を行います。

ダウンロードするファイル	ダウンロードするファイルを指定します <sup>注1</sup> 。 サブプロパティとして、ダウンロードするファイル名、およびダウンロード条件を下段に展開表示します。
デフォルト	[ダウンロードするファイルの数]
変更方法	ダウンロード・ファイル ダイアログによる選択 ダウンロード・ファイル ダイアログは、このプロパティを選択すると欄内右端に表示される [...] ボタンをクリックすることでオープンします (このパネル上でダウンロード・ファイルを指定することはできません)。

ダウンロード後に CPU をリセットする	ダウンロード後に CPU をリセットするか否かを選択します。 なお、このプロパティは、選択しているマイクロコントローラがダウンロード完了後常に CPU をリセットする場合は表示されません。	
	デフォルト	はい
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択
	指定可能値	はい      ダウンロード後に CPU をリセットします。 いいえ      ダウンロード後に CPU をリセットしません。
ダウンロード・モードの選択 (【シミュレータ】以外)	フラッシュ ROM へダウンロードを行う際のダウンロード・モードを選択します。	
	デフォルト	スピード優先
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択
	指定可能値	スピード優先      先頭データと最終データ間の空き領域は FFH で補完されます。書き込みデータの量を減らすため、ダウンロード速度は速くなります。 データ優先      空き領域はダウンロード前の値が保持されます。空き領域のデータを一度読み込むため、ダウンロード速度は非常に遅くなります。
ダウンロード前にフラッシュ ROM を消去する	ダウンロード前にフラッシュ ROM を消去するか否かを選択します。	
	デフォルト	いいえ
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択 ただし、【ダウンロード・モードの選択】プロパティにおいて【データ優先】を選択した場合は変更不可
	指定可能値	はい      ダウンロード前にフラッシュ ROM を消去します。 いいえ      ダウンロード前にフラッシュ ROM を消去しません。
イベント設定位置の自動変更方法	再ダウンロードすることにより、現在設定されているイベントの設定位置（アドレス）が命令の途中になる場合の再設定方法を選択します <sup>注2</sup> 。	
	デフォルト	イベントを保留にする
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択
	指定可能値	命令の先頭に移動する      命令の先頭アドレスに対象イベントを再設定します。 イベントを保留にする      対象イベントを保留状態にします。
予約領域の上書きをチェックする 【E1】【E20】 【EZ Emulator】	ダウンロードの際に、エミュレータが使用する予約領域に対して上書きした場合に、メッセージを出力するか否かを選択します。	
	デフォルト	はい
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択
	指定可能値	はい      予約領域に上書きした場合、メッセージを出力します。 いいえ      予約領域に上書きしても、メッセージを出力しません。

注1. メイン・プロジェクト／サブプロジェクトでビルド対象に指定しているファイルは、ダウンロードの対象ファイルから削除することはできません（デフォルトで自動的にダウンロード・ファイルとして登録されます）。

なお、ダウンロード可能なファイル形式については、「表 2—1 ダウンロード可能なファイル形式」を参照してください。

- デバッグ情報がないイベント設定位置のみが対象となります。デバッグ情報がある場合のイベント設定位置は、常にソース・テキスト行の先頭に移動します。

(2) [デバッグ情報]

デバッグ情報に関する詳細情報の表示、および設定の変更を行います。


CPU リセット後に指定シンボル位置まで実行する	CPU リセット後に、プログラムを指定シンボル位置まで実行するか否かを選択します。	
	デフォルト	はい
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択
	指定可能値	はい      プログラムを指定シンボル位置まで実行します。 いいえ      CPU リセット後にプログラムを実行しません。
指定シンボル	CPU リセット後に、プログラムを実行して停止する位置を指定します。 なお、このプロパティは、[CPU リセット後に指定シンボル位置まで実行する] プロパティにおいて [はい] を選択した場合のみ表示されます。	
	デフォルト	_main
	変更方法	キーボードからの直接入力
	指定可能値	0 ~ “アドレス空間の終アドレス” のアドレス式
スタートアップ開始シンボル	スタートアップ・ルーチンのテキスト領域の開始シンボルを指定します。	
	デフォルト	_ <b>@cstart</b>
	変更方法	キーボードからの直接入力
	指定可能値	0 ~ “アドレス空間の終アドレス” のアドレス式
スタートアップ終了シンボル	スタートアップ・ルーチンのテキスト領域の終了シンボルを指定します。	
	デフォルト	_ <b>@cend</b>
	変更方法	キーボードからの直接入力
	指定可能値	0 ~ “アドレス空間の終アドレス” のアドレス式

## [フック処理設定] タブ

[フック処理設定] タブでは、次に示すカテゴリごとに詳細情報の表示、および設定の変更を行います。  
 なお、フック処理の設定方法については、「2.17 フック処理を設定する」を参照してください。

### (1) [フック処理設定]

図 A—14 プロパティ パネル : [フック処理設定] タブ

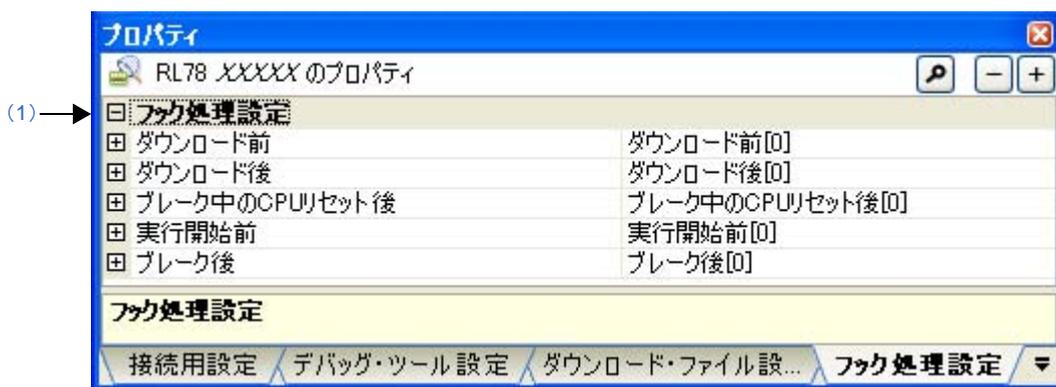

## [各カテゴリの説明]

### (1) [フック処理設定]

フック処理に関する詳細情報の表示、および設定の変更を行います。

なお、このタブ上のプロパティの設定は、各プロパティを選択すると右端に表示される [...] ボタンをクリックすることでオープンする **テキスト編集 ダイアログ** で行います（このパネル上で処理を指定することはできません）。

**注意** 1 処理につき 64 文字まで入力可能で、各プロパティごとに 128 個までの処理を指定することができます（**テキスト編集 ダイアログ** 上の [テキスト] エリア内の 1 行が 1 処理に相当）。

ダウンロード前	ロード・モジュール・ファイルをダウンロードする直前に行う処理を指定します。	
	デフォルト	ダウンロード前 [0]（「[]」内は現在の指定処理数を示す）
	変更方法	<b>テキスト編集 ダイアログ</b> による指定
	指定形式	次のいずれか - SFR 名 + 半角スペース + 数値 【処理】 SFR の内容を 数値 に自動的に書き換えます。 - CPU レジスタ名 + 半角スペース + 数値 【処理】 CPU レジスタの内容を 数値 に自動的に書き換えます。 - Source + 半角スペース + Python スクリプト・パス 【処理】 Python スクリプト・パスで指定したスクリプト・ファイルを実行します。

ダウンロード後	ロード・モジュール・ファイルをダウンロードした直後に行う処理を指定します。	
	デフォルト	ダウンロード後 [0] (“[]”内は現在の指定処理数を示す)
	変更方法	テキスト編集 ダイアログによる指定
	指定形式	次のいずれか - SFR 名 + 半角スペース + 数値 【処理】 SFR の内容を数値に自動的に書き換えます。 - CPU レジスタ名 + 半角スペース + 数値 【処理】 CPU レジスタの内容を数値に自動的に書き換えます。 - Source+ 半角スペース + Python スクリプト・パス 【処理】 Python スクリプト・パスで指定したスクリプト・ファイルを実行します。
ブレーク中の CPU リセット後	ブレーク中の CPU リセット直後に行う処理を指定します。	
	デフォルト	ブレーク中の CPU リセット後 [0] (“[]”内は現在の指定処理数を示す)
	変更方法	テキスト編集 ダイアログによる指定
	指定形式	次のいずれか - SFR 名 + 半角スペース + 数値 【処理】 SFR の内容を数値に自動的に書き換えます。 - CPU レジスタ名 + 半角スペース + 数値 【処理】 CPU レジスタの内容を数値に自動的に書き換えます。 - Source+ 半角スペース + Python スクリプト・パス 【処理】 Python スクリプト・パスで指定したスクリプト・ファイルを実行します。
実行開始前	プログラムの実行開始直前に行う処理を指定します。	
	デフォルト	実行開始前 [0] (“[]”内は現在の指定処理数を示す)
	変更方法	テキスト編集 ダイアログによる指定
	指定形式	次のいずれか - SFR 名 + 半角スペース + 数値 【処理】 SFR の内容を数値に自動的に書き換えます。 - CPU レジスタ名 + 半角スペース + 数値 【処理】 CPU レジスタの内容を数値に自動的に書き換えます。 - Source+ 半角スペース + Python スクリプト・パス 【処理】 Python スクリプト・パスで指定したスクリプト・ファイルを実行します。
ブレーク後	プログラムの実行がブレークした直後に行う処理を指定します。	
	デフォルト	ブレーク後 [0] (“[]”内は現在の指定処理数を示す)
	変更方法	テキスト編集 ダイアログによる指定
	指定形式	次のいずれか - SFR 名 + 半角スペース + 数値 【処理】 SFR の内容を数値に自動的に書き換えます。 - CPU レジスタ名 + 半角スペース + 数値 【処理】 CPU レジスタの内容を数値に自動的に書き換えます。 - Source+ 半角スペース + Python スクリプト・パス 【処理】 Python スクリプト・パスで指定したスクリプト・ファイルを実行します。

## エディタ パネル

ファイルの表示、編集を行います。

デバッグ・ツールと接続中で、ダウンロードしたソース・ファイルをオープンしている場合は、ソース・レベル・デバッグ／命令レベル・デバッグ（「2.7.3 プログラムをステップ実行する」参照）、およびコード・カバレッジ測定結果の表示【IECUBE】【シミュレータ】（「2.13 カバレッジの測定【IECUBE】【シミュレータ】」参照）を行うことができます。

また、**混合表示モード**を選択することにより、ソース・テキストに対応した命令コード／ラベル／逆アセンブル・テキストを合わせて表示することができます（「(1) 表示モードを変更する」参照）。

自動的にファイルのエンコードと改行コードを判別してオープンし、保存の際は元のフォーマットで保存します。ただし、**ファイル・エンコードの選択 ダイアログ**によりエンコードを指定してオープンすることができます。また、**ファイルの保存設定 ダイアログ**でエンコードと改行コードを指定した場合は、それに従って保存します。

このパネルは複数オープンすることができます（最大表示個数：100個）。

- 注意 1.** プロジェクトをクローズすると、該当プロジェクト内で登録されているファイルをオープンしているすべてのエディタ パネルがクローズします。
- 2.** プロジェクトからファイルの登録を外すと、該当ファイルをオープンしているエディタ パネルがクローズします。

- 備考 1.** ツールバーの 、または [Ctrl] キーを押下しながらマウス・ホイールを前後方に動かすことにより、本パネルの表示を拡大／縮小することができます。
- 2.** サイズが24Mバイトを越えるファイルをオープンする場合、次の機能のすべてを無効にするか否かを選択するメッセージ ダイアログを表示します（このメッセージ ダイアログで [いいえ] を選択した場合、動作速度が非常に遅くなる場合があります）。
- シンタックス（予約語／コメントなど）の色付け
  - コードのアウトライン表示

図 A-15 エディタ パネル

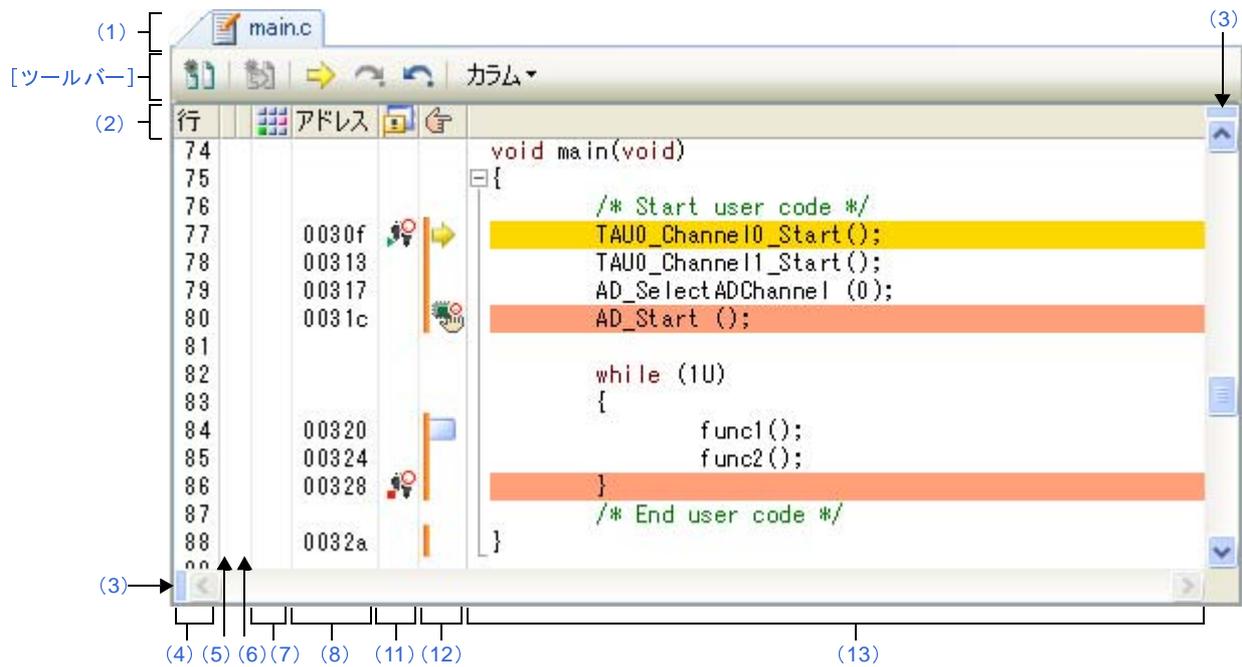


図 A-16 エディタ パネル (コード・カバレッジ測定結果を表示した場合)


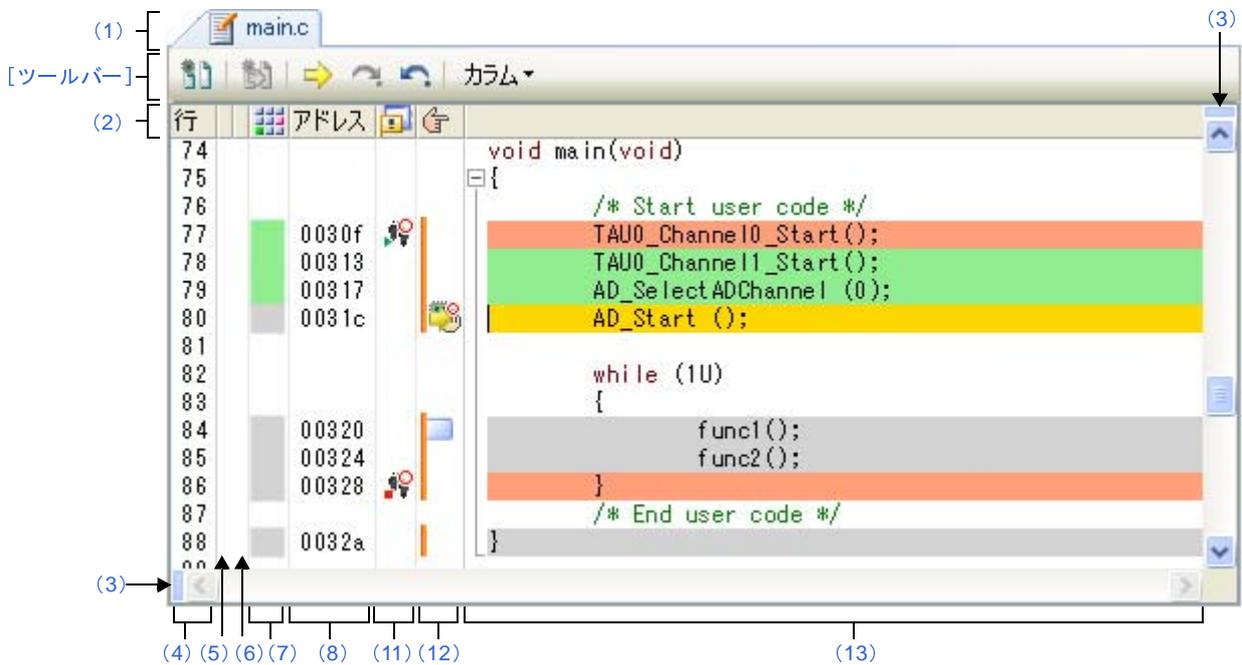


図 A—17 エディタ パネル（混合表示モードの場合）

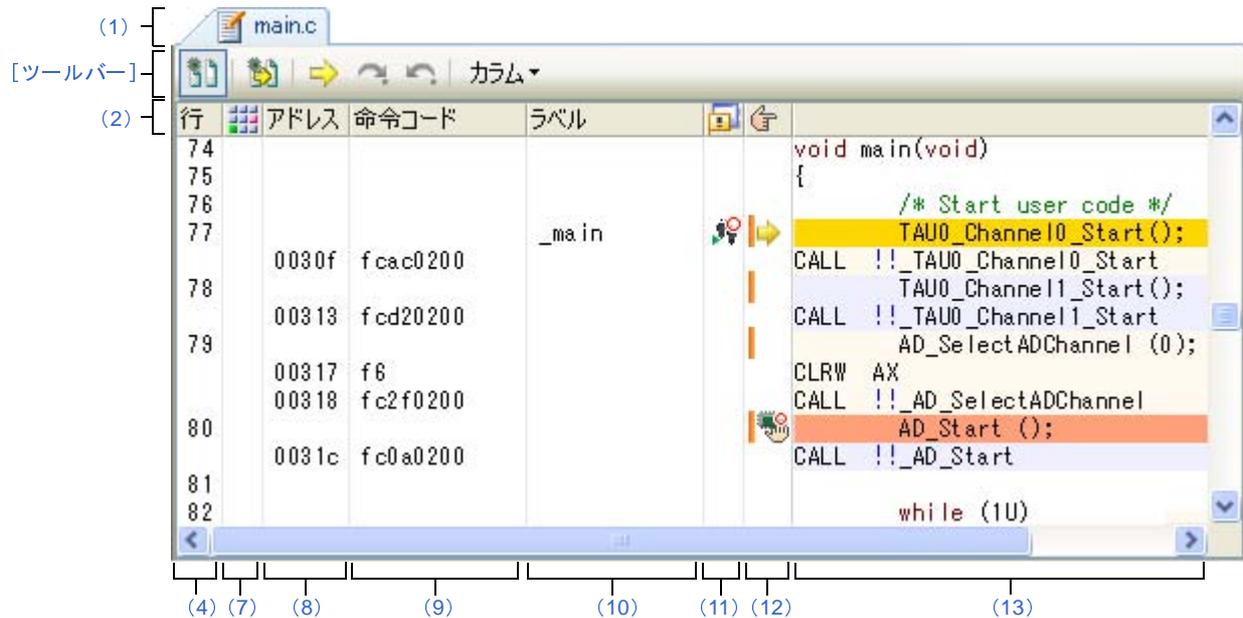

ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [ツールバー]
- [[ファイル] メニュー（エディタ パネル専用部分）]
- [[編集] メニュー（エディタ パネル専用部分）]
- [[ウインドウ] メニュー（エディタ パネル専用部分）]
- [コンテキスト・メニュー]

## [オープン方法]

- デバッグ情報を持つロード・モジュール・ファイルのダウンロード直後、自動的にオープン
- プロジェクト・ツリー パネルにおいて、ファイルをダブルクリック
- プロジェクト・ツリー パネルにおいて、ファイルを選択したのち、コンテキスト・メニューの [開く] を選択
- プロジェクト・ツリー パネルにおいて、ファイルを選択したのち、コンテキスト・メニューの [内部エディタで開く] を選択
- プロジェクト・ツリー パネルにおいて、コンテキスト・メニューの [追加] → [新しいファイルを追加] を選択したのち、テキスト・ファイル/ソース・ファイルを作成
- 逆アセンブル パネル/コール・スタック パネル/トレース パネル/イベント パネルにおいて、コンテキスト・メニューの [ソースヘジャンプ] を選択
- カレント PC 値を強制的に変更した場合、またはプログラムの実行が停止した際に、カレント PC 値に対応するソース・テキスト行が存在する場合に自動的にオープン

## [各エリアの説明]

### (1) タイトルバー

オープンしているファイルのファイル名を表示します。

なお、ファイル名の末尾に表示されるマークの意味は次のとおりです。

マーク	意味
*	ファイルをオープンしたのち、編集している場合に表示します。
!	ダウンロードしているロード・モジュール・ファイルの更新日時より、オープンしているソース・ファイルの更新日時が新しい場合に表示します。 ただし、デバッグ・ツールと接続中で、ダウンロードしたソース・ファイルをオープンしている場合のみ有効となります。
[リサイクル]	リサイクル・モード（「(3) 複数のソース・ファイルを1枚のパネルで表示する」参照）を有効としている場合に表示します。 ただし、デバッグ・ツールと接続中で、ダウンロードしたソース・ファイルをオープンしている場合のみ有効となります。
(編集不可)	書き込み禁止状態のファイルをオープンしている場合に表示します。

### (2) カラム・ヘッダ

エディタ パネルの各列のタイトルを表示します。

マウス・カーソルを重ねることによりタイトル名をポップアップ表示します。

表示	タイトル名	説明
行	行	行番号を表示します（「(4) 行番号エリア」参照）。
(表示なし)	選択	編集状況に応じた色表示を行います（「(5) 選択エリア」参照）。 ただし、混合表示モード時は表示されません。
(表示なし)	ソース・ファイルがロード・モジュールより新しいことを示す表示	ソース・ファイルの更新日時がロード・モジュール・ファイルの更新日時より新しい場合に色表示を行います（「(6) ソース・ファイルがロード・モジュールより新しいことを示す表示エリア」参照）。 ただし、デバッグ・ツールと切断時、または混合表示モード時は表示されません。
	カバレッジ	カバレッジ情報を表示します（「(7) カバレッジ・エリア」参照）。 ただし、デバッグ・ツールと切断時は表示されません。
アドレス	アドレス	アドレスを表示します（「(8) アドレス・エリア」参照）。 ただし、デバッグ・ツールと切断時は表示されません。
命令コード	命令コード	命令コードを表示します（「(9) 命令コード・エリア」参照）。 ただし、混合表示モード時のみ表示されます。
ラベル	ラベル	ラベルを表示します（「(10) ラベル・エリア」参照）。 ただし、混合表示モード時のみ表示されます。
	イベント	イベントを設定します（「(11) イベント・エリア」参照）。 ただし、デバッグ・ツールと切断時は表示されません。
	メイン	ブックマーク/アドレス・マーク/カレント PC マークを表示します。 また、ブレークポイントを設定します（「(12) メイン・エリア」参照）。

備考 カラム・ヘッダは、ツールバーの設定により、表示／非表示を切り替えることができます。


### (3) 分割バー

縦と横の分割バーを使うことにより、エディタ パネルを分割して表示することができます。分割の上限は、縦 2 分割、横 2 分割までです。

- 分割表示するには、分割バーを下方／右方向の目的の位置までドラッグします。または、分割バーをダブルクリックします。
- 分割表示を解除するには、分割バーをダブルクリックします。

注意 分割表示は、通常表示モードでのみ有効となります（混合表示モードに設定すると、分割表示は解除されます）。

図 A—18 エディタ パネル（縦横 2 分割表示した場合）

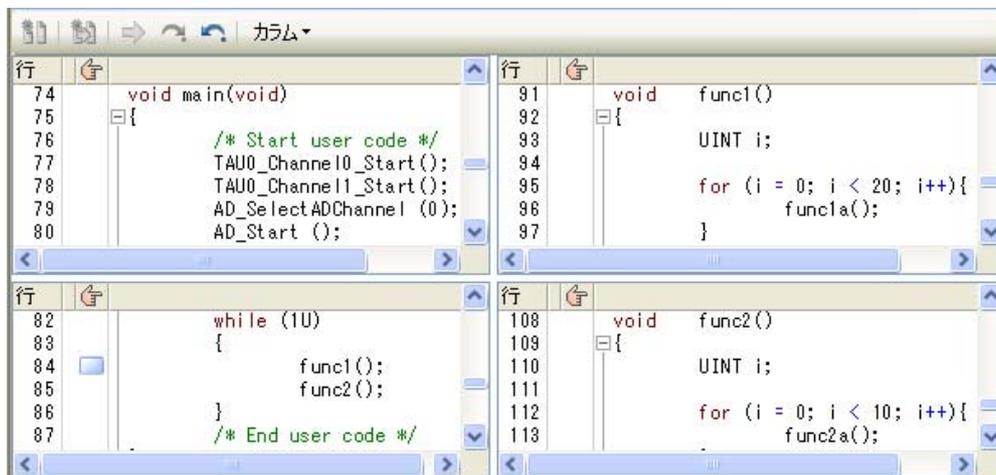


### (4) 行番号エリア

オープンしているファイルの行番号を表示します。

### (5) 選択エリア

行の編集状況に応じて次の色表示を行います（混合表示モード時を除く）。

■	新規、または変更したが保存されていない行を示します。
■	新規、または変更後に保存済みの行を示します。 パネルをクローズしたのち、再度該当ソース・ファイルを表示するとこのマークは消失します。

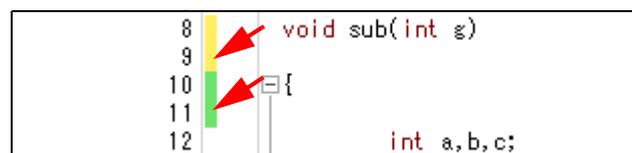

**(6) ソース・ファイルがロード・モジュールより新しいことを示す表示エリア**

デバッグ・ツールと接続中で、ダウンロードしたソース・ファイルをオープンしている場合のみ有効となるエリアです（**混合表示モード**時を除く）。

ダウンロードしたロード・モジュール・ファイルの更新日時より、オープンしているソース・ファイルの更新日時が新しい場合、次の色表示を行います（マークの色は**オプションダイアログ**における**【全般 - フォントと色】カテゴリ**の警告色に依存）。

なお、ビルドを実行したのち、再度ロード・モジュール・ファイルをダウンロードするとこのマークは消失します。

**(7) カバレッジ・エリア**

デバッグ・ツールと接続中で、ダウンロードしたソース・ファイルをオープンしている場合のみ有効となるエリアです。

カバレッジ機能を有効としている場合<sup>注</sup>、プログラムの実行により取得したコード・カバレッジ測定結果を基に、カバレッジ測定対象領域に相当する行を強調表示します（強調色は**オプションダイアログ**における**【全般 - フォントと色】カテゴリ**のカバレッジ色に依存）。

なお、カバレッジ測定についての詳細は、「[2.13 カバレッジの測定【IECUBE】【シミュレータ】](#)」を参照してください。

**注 【IECUBE】**

カバレッジ機能は常に有効です。

**(8) アドレス・エリア**

デバッグ・ツールと接続中で、ダウンロードしたソース・ファイルをオープンしている場合のみ有効となるエリアです。

選択しているマイクロコントローラのメモリ空間での命令に対応するアドレスを表示します。

このエリアは16進表示固定です。

アドレス幅は、プロジェクトで指定しているマイクロコントローラのメモリ空間のアドレス幅となります。

**(9) 命令コード・エリア**

デバッグ・ツールと接続中で、ダウンロードしたソース・ファイルを**混合表示モード**でオープンしている場合のみ有効となるエリアです。

ソース・テキストに対応した命令コードを表示します。

**(10) ラベル・エリア**

デバッグ・ツールと接続中で、ダウンロードしたソース・ファイルを**混合表示モード**でオープンしている場合のみ有効となるエリアです。

ラベルが定義されている場合、ラベル名を表示します。

## (11) イベント・エリア

デバッグ・ツールと接続中で、ダウンロードしたソース・ファイルをオープンしている場合のみ有効となるエリアです。

このエリアは、次の機能を備えています。

## (a) 各種イベントの設定／削除

アドレス・マーク ( | ) がある行のコンテキスト・メニューにより、タイマ・イベント、トレース・イベント、またはアクション・イベント (Printf イベント) を設定／削除することができます。

イベントを設定すると、設定した行にイベント種別を示す **イベント・マーク** が表示されます。また、設定したイベントの詳細情報が **イベントパネル** に反映されます。

## (b) ポップアップ表示

**イベント・マーク** にマウス・カーソルを重ねることにより、そのイベントのイベント名／詳細情報／イベントに付加されたコメントをポップアップ表示します。

なお、該当箇所に複数のイベントが設定されている場合、最大3つまで、各イベントの情報を列挙して表示します。

## (12) メイン・エリア

このエリアは、次の機能を備えています。

## (a) エラー・マーク／ワーニング・マークの表示

直前のビルド・コマンド<sup>注</sup>でエラー／ワーニングが出力された場合、該当する行にエラー・マーク (❌) /ワーニング・マーク (⚠) を表示します。

なお、クリーンを実行すると、これらのマークは消失します。

**注** ソース・ファイルのコンパイル／アセンブル、およびプロジェクトのビルド／リビルド／ラピッド・ビルドの実行

図 A—19 エラー・マーク／ワーニング・マークの表示



- 注意 1. デバッグ・ツールと接続している場合、この機能は無効となります。
2. この機能は、プロジェクトに登録されているソース・ファイルのみが対象となります。
  3. 編集によりソース・テキストの行番号が変更しても、現在表示しているマークの位置は移動しません。

#### (b) ブックマークの表示

登録したブックマーク (  ) を表示します。

なお、ブックマークについての詳細は、「(9) [ブックマークを登録する](#)」を参照してください。

注意 **混合表示モード**を選択している場合、この機能は無効となります。

また、デバッグ・ツールと接続中で、ダウンロードしたソース・ファイルをオープンしている場合では、上記機能に加え、次の機能を備えています。

#### (c) アドレス・マークの表示

アドレス表示のある行にアドレス・マーク (  ) を表示します。

アドレス・マークのある行は、ブレークポイントや各種イベントを設定することができます。

#### (d) カレント PC マークの表示

カレント PC 位置 (PC レジスタ値) を示すカレント PC マーク (  ) を表示します。

なお、カレント PC マークは、プログラムが停止状態の際にカレント PC 値がソース・テキスト行と対応する場合のみ表示します。

備考 **混合表示モード**を選択している場合で、ツールバーの  ボタンにより命令レベル単位のステップ実行を選択した場合は、カレント PC マークは逆アセンブル・テキスト行へ移動します。

#### (e) ブレークポイントの設定／削除

アドレス・マーク (  ) がある行をマウスでクリックすることにより、容易にブレークポイントを設定することができます。

ブレークポイントを設定すると、設定行に**イベント・マーク**を表示します。また、設定したブレークポイントの詳細情報を**イベントパネル**に反映します。

すでにブレークポイントを設定している箇所でのこの操作を行った場合は、そのブレークポイントを削除します (ブレークポイントの設定は行いません)。

なお、ブレークポイントの設定方法についての詳細は、「[2.8.3 任意の場所で停止する \(ブレークポイント\)](#)」を参照してください。

備考 ブレークポイントの設定、および設定したブレークポイントの状態変更は、このエリアのコンテキスト・メニューからも行うことができます。

#### (f) ポップアップ表示

**イベント・マーク**にマウス・カーソルを重ねることにより、そのイベントのイベント名／詳細情報／イベントに付加されたコメントをポップアップ表示します。

なお、該当箇所に複数のイベントが設定されている場合、最大3つまで、各イベントの情報を列挙して表示します。

### (13) 文字列エリア

ファイルの文字列の表示／編集を行います。

このエリアは、次の機能を備えています。

#### (a) 文字列の編集

キーボードより、IME などの日本語入力システムを使用した文字列を入力することができます。

また、編集機能を充実させるための様々なショートカットキーを使用することができます。

**注意** **混合表示モード**を選択している場合、この機能は無効となります。

**備考** **オプションダイアログ**の設定により、次の項目をカスタマイズすることができます。

- 表示フォント
- タブ幅
- 空白記号の表示／非表示
- シンタックス（予約語／コメントなど）の色付け

#### (b) コードのアウトライン表示

ソース・コード・ブロックの展開／折りたたみ表示を行い、現在編集、またはデバッグ中のコード領域に集中して作業することができます。使用できるファイルの種類は、C ソース・ファイルです。

展開／折りたたみを行うには、それぞれ文字列エリアの左にあるプラス／マイナス記号をクリックします。

展開／折りたたみ可能なソース・コード・ブロックの種類を次に示します。

左中かっこと右中かっこ (“{” と “}”)	
複数行のコメント (“/*” と “*/”)	
プリプロセッサ文 (“if”, “elif”, “else”, “endif”)	

**注意** **混合表示モード**を選択している場合、この機能は無効となります。

#### (c) カレント行の強調表示

**オプションダイアログ**の [全般 - テキスト・エディタ] カテゴリ内の [カレント行のハイライト表示] チェック・ボックスをチェックすることにより、現在キャレットのある行を四角い枠で強調表示します（枠の色は同ダイアログの [全般 - フォントと色] カテゴリの強調色に依存）。

図 A—20 カレント行の強調表示

```

11 |
12 | void main(int args)
13 | {
14 |     gc_pe1 = 0x12;
    
```

(d) 括弧の強調表示

キャレット位置の括弧と、それに対応する括弧を強調表示します。  
 強調表示の対象となる括弧は次のとおりです。

ファイルの種類	対応する括弧
C 言語ファイル Python 言語ファイル	(と), {と}, および[と]
HTML 言語ファイル XML 言語ファイル	<と>


**備考** 対応する括弧を表示する際に、コメント内の括弧、および文字定数／文字列／文字列定数内の括弧を考慮しません。そのため、これらが存在する場合は、実際に対応する括弧とは異なる括弧が強調表示されることがあります。

(e) 複数行選択とブロック選択

次の操作により、複数行選択、またはブロック選択を行うことができます。

- 複数行選択を行う場合
  - 左マウス・ボタンでドラッグ
  - [Shift] キーを押下しながら, [←] / [→] / [↑] / [↓] ボタンを押下
- ブロック選択を行う場合
  - [Alt] キーを押下しながら, 左マウス・ボタンでドラッグ
  - [Alt] + [Shift] キーを押下しながら, [←] / [→] / [↑] / [↓] ボタンを押下

図 A—21 複数行選択とブロック選択

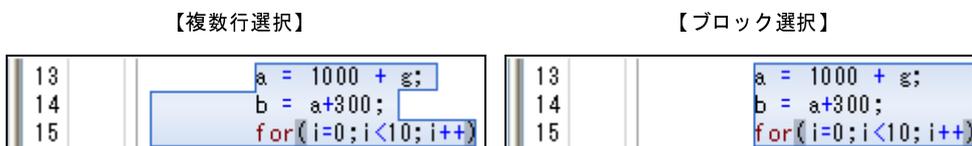

**注意** ブックマーク情報は、選択内容に含まれません。

**備考** 選択した内容は、[編集] メニューの [切り取り] / [コピー] / [貼り付け] / [削除] の対象となります。

**(f) 関数へのジャンプ**

現在選択している文字列、またはキャレット位置の単語を関数名と判断し、該当する関数へジャンプすることができます。

関数へのジャンプの動作の詳細については、「[\(7\) 関数へジャンプする](#)」を参照してください。

**(g) タグ・ジャンプ**

現在キャレットのある行にファイル名／行／桁の情報がある場合、コンテキスト・メニューの [タグ・ジャンプ] を選択することにより、該当ファイルを新たなエディタ パネルにオープンし、該当行／該当桁へジャンプすることができます（該当ファイルがすでにオープンしている場合は、そのエディタ パネルにジャンプ）。

タグ・ジャンプの動作の詳細については、「[\(8\) タグ・ジャンプする](#)」を参照してください。

**(h) ブックマークの登録**

ブックマーク・ツールバーの  ボタンをクリック、またはこのエリアのコンテキスト・メニューの [ブックマーク] → [ブックマークの挿入／削除] を選択することにより、現在キャレットのある行にブックマークを登録することができます。

なお、ブックマークについての詳細は、「[\(9\) ブックマークを登録する](#)」を参照してください。

**注意** **混合表示モード**を選択している場合、この機能は無効となります。

**(i) ファイルの監視機能**

CubeSuite+ 以外によって、現在表示しているファイルの内容が変更（リネーム／削除を含む）された場合、ファイルを更新するか否かのメッセージを表示し、どちらかを選択することができます。

また、デバッグ・ツールと接続中で、ダウンロードしたソース・ファイルをオープンしている場合では、上記機能に加え、次の機能を備えています。

**(j) カレント PC 行の強調表示**

カレント PC 位置（PC レジスタ値）がソース・テキスト行と対応する場合、該当行を強調表示します（強調色は[オプション ダイアログ](#)における [\[全般 - フォントと色\]](#) カテゴリの PC 位置色に依存）。

**(k) ブレークポイント設定行の強調表示**

ブレークポイントが設定されている行を強調表示します（強調色は[オプション ダイアログ](#)における [\[全般 - フォントと色\]](#) カテゴリのブレークポイント色に依存）。

**(l) コード・カバレッジ測定結果の表示【IEUCBE】【シミュレータ】**

カバレッジ機能を有効としている場合<sup>注</sup>、プログラムの実行により取得したコード・カバレッジ測定結果を基に、カバレッジ測定対象領域に相当する行を強調表示します（強調色は[オプション ダイアログ](#)における [\[全般 - フォントと色\]](#) カテゴリのカバレッジ色に依存）。

カバレッジ測定についての詳細は、「[2.13 カバレッジの測定【IEUCBE】【シミュレータ】](#)」を参照してください。

## 注【IECUBE】

カバレッジ機能は常に有効です。

## (m) 変数値のポップアップ表示

変数にマウス・カーソルを重ねることにより、変数名と変数値をポップアップ表示します（「(4) 変数値を表示する」参照）。

**備考** 定数にマウス・カーソルを重ねることにより、定数値をアドレスとみなし、アドレス先のメモリ値をポップアップ表示します。

## (n) 各種イベントの設定

アドレス・マーク（）がある行のコンテキスト・メニューにより、各種イベントを設定することができます。

イベントを設定すると、対応するイベント・マークをイベント・エリア、またはメイン・エリアに表示します。また、設定したイベントの詳細情報をイベントパネルに反映します。

なお、各種イベントの設定方法についての詳細は、次を参照してください。

- 「2. 8. 4 任意の場所で停止する（ブレイク・イベント）」
- 「2. 8. 5 変数 /SFR へのアクセスで停止する」
- 「2. 11. 3 任意区間の実行履歴を収集する」
- 「2. 11. 4 条件を満たしたときのみの実行履歴を収集する【IECUBE】【シミュレータ】」
- 「2. 12. 2 任意区間の実行時間を計測する【IECUBE】【シミュレータ】」
- 「2. 14. 1 printf を挿入する」

## (o) ウォッチ式の登録

表示している C 言語変数 /CPU レジスタ /SFR/ アセンブラ・シンボルをウォッチ式としてウォッチパネルに登録することができます。

操作方法についての詳細は、「(1) ウォッチ式を登録する」を参照してください。

## [ツールバー]

	<p>このパネルの表示モードとして、通常表示モード（デフォルト）と混合表示モードを切り替えます（「(1) 表示モードを変更する」参照）。</p> <p>ただし、デバッグ・ツールと接続中で、かつダウンロードしたソース・ファイルをオープンしている場合のみ有効となります。</p>
	<p>ステップ実行を行う際の単位として、ソース・レベル（デフォルト）と命令レベルを切り替えます（「2. 7. 3 プログラムをステップ実行する」参照）。</p> <p>ステップ実行の単位を命令レベルに設定すると、カレント PC マークが逆アセンブル・テキスト行へ移動します</p> <p>ただし、デバッグ・ツールと接続中で、かつ混合表示モードの場合のみ有効となります。</p>
	<p>現在の PC 位置を表示します。</p> <p>ただし、デバッグ・ツールと接続中の場合のみ有効となります。</p>

	[ジャンプ前の位置へ戻る] を実行する前の位置へ進みます。 ただし、混合表示モードの場合は無効となります。
	[関数へジャンプ] / [検索...] / [移動...] / [次のブックマーク] / [前のブックマーク] の実行、またはマウスの左クリックによるキャレットの移動前の位置へ戻ります。 なお、ジャンプの履歴は、現在表示中のすべてのエディタ パネルをクローズするとクリアされます。 ただし、混合表示モードの場合は無効となります。
カラム	エディタ パネルで表示するカラム、またはマークの表示/非表示を切り替える次の項目を表示します。チェックを外すことにより非表示となります。 なお、この設定は、すべてのエディタ パネルに反映します。
行	行番号エリアにおいて、行番号を表示します。
選択	行番号エリアにおいて、行の編集状態を示すマークを表示します。
ソース・ファイルがロードモジュールより新しいことを示す表示	行番号エリアにおいて、ダウンロードしたロード・モジュール・ファイルの更新状態を示すマークを表示します。 ただし、デバッグ・ツールと接続中の場合のみ有効となります。
カバレッジ	カバレッジ・エリアを表示します。 ただし、デバッグ・ツールと接続中の場合のみ有効となります。
アドレス	アドレス・エリアを表示します。 ただし、デバッグ・ツールと接続中の場合のみ有効となります。
命令コード	命令コード・エリアを表示します。 ただし、デバッグ・ツールと接続中で、かつ混合表示モードの場合のみ有効となります。
ラベル	ラベル・エリアを表示します。 ただし、デバッグ・ツールと接続中で、かつ混合表示モードの場合のみ有効となります。
イベント	イベント・エリアを表示します。 ただし、デバッグ・ツールと接続中の場合のみ有効となります。
メイン	メイン・エリアを表示します。
カラム・ヘッダ	カラム・ヘッダを表示します。

## [[ファイル] メニュー (エディタ パネル専用部分)]

エディタ パネル専用の [ファイル] メニューは次のとおりです (その他の項目は共通)。

ファイル名を閉じる	現在編集しているエディタ パネルをクローズします。 なお、パネルの内容が保存されていない場合は、確認メッセージを表示します。
ファイル名を保存	現在編集しているエディタ パネルの内容を上書き保存します。 なお、ファイルが一度も保存されていない、またはファイルが書き込み禁止の場合は、[名前を付けて ファイル名 を保存] の選択と同等の動作となります。 ただし、混合表示モードの場合は無効となります。
名前を付けて ファイル名を保存 ...	現在編集しているエディタ パネルの内容を新規保存するために、 <b>名前を付けて保存 ダイアログ</b> をオープンします。 なお、混合表示モードの場合は、“ファイル名”を“混合表示”と表示します。
ファイル名の保存設定 ...	現在編集しているエディタ パネルでオープンしているファイルのエンコードと改行コードを変更するために、 <b>ファイルの保存設定 ダイアログ</b> をオープンします。

ページ設定 ...	この項目は常に無効です。
印刷 ...	現在編集しているエディタ パネルの内容を印刷するために、Windows の印刷用 ダイアログをオープンします。
印刷プレビュー	印刷するファイル内容のプレビューを行うために、 <a href="#">Print Preview ウィンドウ</a> をオープンします。

## [[編集] メニュー (エディタ パネル専用部分)]

エディタ パネル専用の [編集] メニューは次のとおりです (その他の項目はすべて無効)。

元に戻す	前回行った操作をキャンセルし、文字とキャレット位置を元に戻します (最大 100 回まで)。 ただし、混合表示モードの場合は無効となります。
やり直し	前回行った [元に戻す] の操作をキャンセルし、文字とキャレット位置を元に戻します。 ただし、混合表示モードの場合は無効となります。
切り取り	選択範囲の文字列を切り取り、クリップ・ボードにコピーします。 何も選択されていない場合は、その行を切り取ります。 ただし、混合表示モードの場合は無効となります。
コピー	選択範囲の文字列をクリップ・ボードにコピーします。 何も選択されていない場合は、その行をコピーします。
貼り付け	クリップ・ボードにコピーされている文字列をキャレット位置に、挿入モードの場合は挿入し、上書きモードの場合は上書きします。 ただし、クリップ・ボードの内容を文字列として認識できない場合、または混合表示モードの場合は無効となります。
削除	キャレット位置の文字を 1 文字削除します。 範囲選択している場合は、選択されている文字列を削除します。 ただし、混合表示モードの場合は無効となります。
すべて選択	現在編集中のテキストの先頭から最終までを選択状態にします。 ただし、混合表示モードの場合は無効となります。
検索 ...	検索・置換 ダイアログを [クイック検索] タブが選択状態でオープンします。
置換 ...	検索・置換 ダイアログを [クイック検索] タブが選択状態でオープンします。 ただし、混合表示モードの場合は無効となります。
移動 ...	指定した行へキャレットを移動するため、 <a href="#">指定行へのジャンプ ダイアログ</a> をオープンします。
ブックマーク	ブックマークに関するカスケード・メニューを表示します (「 <a href="#">(9) ブックマークを登録する</a> 」参照)。
ブックマークの挿入/削除	キャレット位置の行にブックマークを挿入/削除します。 ただし、混合表示モードの場合は無効となります。
次のブックマーク	アクティブなエディタ パネルにおいて、次のブックマーク位置にキャレットを移動します。 ただし、この項目は、次の場合は無効となります。 - ブックマークが登録されていない - ブックマークを登録しているのが 1 行のみで、該当行にキャレットがある - 混合表示モードの場合

前のブックマーク	アクティブなエディタパネルにおいて、前のブックマーク位置にキャレットを移動します。 ただし、この項目は、次の場合は無効となります。 - ブックマークが登録されていない - ブックマークを登録しているのが1行のみで、該当行にキャレットがある - 混合表示モードの場合
すべてのブックマークの削除	アクティブなエディタパネルにおいて、登録しているすべてのブックマークを削除します。 ただし、この項目は、次の場合は無効となります。 - ブックマークが登録されていない - 混合表示モードの場合
ブックマークをリスト表示する	登録しているブックマークをリスト表示する <b>ブックマーク ダイアログ</b> をオープンします。 ただし、プロジェクトが閉じている場合は無効となります。
コードのアウトライン	ソース・ファイルのコードの展開/折りたたみ表示を行うためのカスケード・メニューを表示します（「(b) コードのアウトライン表示」参照）。 ただし、混合表示モードの場合は無効となります。
定義を折りたたむ	関数定義など、実装ブロックとして登録されているすべてのノードを折りたたみます。
アウトラインを切り替える	折りたたまれた部分で、カーソルが置かれている最も内側のアウトライン部分の現在の状態を切り替えます。
すべてのアウトラインを切り替える	すべてのノードの状態を切り替え、すべて同じ状態（展開または折りたたみ）に設定します。折りたたまれているノードと展開されたノードが混在している場合、すべてを展開します。
アウトラインを中止する	コードのアウトラインを中止します。現在のソース・ファイルからすべてのアウトライン情報を削除します。
自動アウトラインを開始する	コードの自動アウトラインを開始します。サポートしているソース・ファイルのアウトライン情報を自動的に表示します。
高度な設定	エディタパネルに関する高度な操作を行うためのカスケード・メニューを表示します。 ただし、混合表示モードの場合は無効となります。
行インデントを増やす	現在カーソルのある行のインデントをタブ1個分増やします。
行インデントを減らす	現在カーソルのある行のインデントをタブ1個分減らします。
行コメントを削除する	現在カーソルのある行の先頭から、言語に応じた行コメントの区切り記号の最初のセットを削除します。現在のソース・ファイルが行コメントの区切り記号が指定されている言語を使用している場合のみ使用できます。
行コメントを付ける	現在カーソルのある行の先頭に、言語に応じた行コメントの区切り記号を設定します。現在のソース・ファイルが行コメントの区切り記号が指定されている言語を使用している場合のみ使用できます。
タブをスペースに変換する	現在カーソルのある行のすべてのタブをスペースに変換します。
スペースをタブに変換する	現在カーソルのある行の連続したスペースの一組をタブに変換します。ただし、そのスペースの各組がタブ1個以上の幅に等しい場合に限りです。
選択行をタブ化する	現在の行をタブ化します。行の先頭にある（テキストの前の）すべてのスペースを可能な限りタブに変換します。
選択行を非タブ化する	現在の行を非タブ化します。行の先頭にある（テキストの前の）すべてのタブをスペースに変換します。
大文字にする	選択しているすべての文字を大文字に変換します。

小文字にする	選択しているすべての文字を小文字に変換します。
大文字／小文字を切り替える	選択しているすべての文字を、大文字または小文字に切り替えます。
先頭を大文字にする	選択しているすべての単語の先頭文字を大文字に変換します。
前後の空白を削除する	カーソル位置の前後にある余分な空白を削除し、空白文字を1個だけ残します。カーソルが単語内にある場合、または前後に空白文字がない場合、何も行いません。
末尾の空白を削除する	カーソルのある行で、最後の非空白文字の後にある空白を削除します。
行を削除する	現在カーソルのある行を完全に削除します。
行をコピーする	現在カーソルのある行をコピーして、その直後に挿入します。
空白行を削除する	カーソルのある行が空である場合、または空白文字しかない場合、その行を削除します。

## [[ウィンドウ] メニュー (エディタ パネル専用部分)]

エディタ パネル専用の [ウィンドウ] メニューは次のとおりです (その他の項目は共通)。

分割	アクティブのエディタ パネルを水平方向に分割します。 分割の対象は、アクティブのエディタ パネルのみで、他のパネルは分割されません。 分割の上限は、4分割までです。
分割の解除	エディタ パネルの分割表示を解除します。

## [コンテキスト・メニュー]

- (1) タイトルバー・エリア
- (2) カバレッジ・エリア [IECUBE] [シミュレータ]
- (3) イベント・エリア
- (4) メイン・エリア (デバッグ・ツールと接続中の場合)
- (5) 文字列エリア (デバッグ・ツールと切断時の場合)
- (6) 文字列エリア (デバッグ・ツールと接続中の場合)

### (1) タイトルバー・エリア

閉じる	選択しているパネルを閉じます。
このタブ以外すべて閉じる	選択しているパネルと同じパネル表示エリアに表示されているパネルを、選択しているパネルのみ残し、すべて閉じます。
ファイル名の保存	ファイルの内容を保存します。
完全パスのコピー	ファイルの絶対パスをクリップ・ボードにコピーします。
含んでいるフォルダを開く	テキスト・ファイルが保存されているフォルダをエクスプローラで開きます。

新しい水平タブグループ	<p>アクティブなパネルの表示領域を水平方向に均等に2分割して、新たなタブ・グループを表示します。新たなタブ・グループには、アクティブなパネルが1つだけ入ります。分割の上限は、4分割までです。</p> <p>次の場合は、この項目は表示されません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- タブ・グループにパネルが1つしか開いていない</li> <li>- 垂直方向にタブ・グループが分割されている</li> <li>- タブ・グループが4分割されている</li> </ul>
新しい垂直タブグループ	<p>アクティブなパネルの表示領域を垂直方向に均等に2分割して、新たなタブ・グループを表示します。新たなタブ・グループには、アクティブなパネルが1つだけ入ります。分割の上限は、4分割までです。</p> <p>次の場合は、この項目は表示されません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- タブ・グループにパネルが1つしか開いていない</li> <li>- 水平方向にタブ・グループが分割されている</li> <li>- タブ・グループが4分割されている</li> </ul>
次のタブグループへ移動	<p>表示領域を水平方向に分割している場合、選択しているパネルを表示しているタブ・グループの下側のタブ・グループに移動します。</p> <p>表示領域を垂直方向に分割している場合、選択しているパネルを表示しているタブ・グループの右側のタブ・グループに移動します。</p> <p>移動する側にタブ・グループがない場合は、この項目は表示されません。</p>
前のタブグループへ移動	<p>表示領域を水平方向に分割している場合、選択しているパネルを表示しているタブ・グループの上側のタブ・グループに移動します。</p> <p>表示領域を垂直方向に分割している場合、選択しているパネルを表示しているタブ・グループの左側のタブ・グループに移動します。</p> <p>移動する側にタブ・グループがない場合は、この項目は表示されません。</p>

## (2) カバレッジ・エリア【IECUBE】【シミュレータ】

カバレッジ情報をクリア	デバッグ・ツールが保持しているコード・カバレッジ測定結果をすべてクリアします。
-------------	---

## (3) イベント・エリア

実行時にタイマ開始	選択している行が実行された際に、プログラムの実行時間の計測を開始するタイマ開始イベントを設定します（ <a href="#">「2.12.2 任意区間の実行時間を計測する【IECUBE】【シミュレータ】」</a> 参照）。
実行時にタイマ終了	選択している行が実行された際に、プログラムの実行時間の計測を終了するタイマ終了イベントを設定します（ <a href="#">「2.12.2 任意区間の実行時間を計測する【IECUBE】【シミュレータ】」</a> 参照）。
トレース開始の設定	選択している行が実行された際に、プログラムの実行履歴を示すトレース・データの収集を開始するトレース開始イベントを設定します（ <a href="#">「2.11.3 任意区間の実行履歴を収集する」</a> 参照）注。
トレース終了の設定	選択している行が実行された際に、プログラムの実行履歴を示すトレース・データの収集を終了するトレース終了イベントを設定します（ <a href="#">「2.11.3 任意区間の実行履歴を収集する」</a> 参照）注。

アクション・イベントの登録...	選択している行に対応するアドレスにアクション・イベントを設定するため、 <a href="#">アクション・イベント ダイアログ</a> をオープンします（「 <a href="#">2.14.1 printf を挿入する</a> 」参照）。
有効化	選択しているイベントを <b>有効状態</b> にします。 複数のイベントを設定していることを示すイベント・マーク（  ）を選択している場合は、すべてのイベントを有効状態にします。
無効化	選択しているイベントを <b>無効状態</b> にします。 複数のイベントを設定していることを示すイベント・マーク（  ）を選択している場合は、すべてのイベントを有効状態にします。
イベント削除	選択しているイベントを削除します。 複数のイベントを設定していることを示すイベント・マーク（  ）を選択している場合は、すべてのイベントを削除します。
イベントパネルで詳細を表示	選択しているイベントの詳細情報を表示する <b>イベントパネル</b> をオープンします。

## 注 【E1】 【E20】 【EZ Emulator】

選択しているマイクロコントローラがOCDトレース機能搭載品の場合のみ有効となります。

## (4) メイン・エリア（デバッグ・ツールと接続中の場合）

ブレークの設定／削除	キャレット位置の行にブレークポイントを設定します（「 <a href="#">2.8.3 任意の場所で停止する（ブレークポイント）</a> 」参照） <sup>注</sup> 。 すでにブレークポイントを設定している場合は、そのブレークポイントを削除します。
ハードウェア・ブレークポイントの設定 （【シミュレータ】以外）	キャレット位置の行にブレークポイント（ハードウェア・ブレーク・イベント）を設定します。
ソフトウェア・ブレークポイントの設定 （【シミュレータ】以外）	キャレット位置の行にブレークポイント（ソフトウェア・ブレーク・イベント）を設定します。
ハードウェア・ブレーク優先 （【シミュレータ】以外）	マウスのワンクリック操作で設定できるブレークの種類をハードウェア・ブレークポイントとします（ <a href="#">プロパティパネル</a> 上の <a href="#">[デバッグ・ツール設定]</a> タブの[ブレーク]カテゴリ内[優先的に使用するブレークポイントの種類]プロパティの設定に反映されます）。
ソフトウェア・ブレーク優先 （【シミュレータ】以外）	マウスのワンクリック操作で設定できるブレークの種類をソフトウェア・ブレークポイントとします（ <a href="#">プロパティパネル</a> 上の <a href="#">[デバッグ・ツール設定]</a> タブの[ブレーク]カテゴリ内[優先的に使用するブレークポイントの種類]プロパティの設定に反映されます）。
有効化	選択しているブレークポイントを <b>有効状態</b> にします。 複数のイベントを設定していることを示すイベント・マーク（  ）を選択している場合は、すべてのイベントを有効状態にします。
無効化	選択しているブレークポイントを <b>無効状態</b> にします。 複数のイベントを設定していることを示すイベント・マーク（  ）を選択している場合は、すべてのイベントを有効状態にします。

イベント削除	選択しているブレークポイントを削除します。 複数のイベントを設定していることを示すイベント・マーク (📌) を選択している場合は、すべてのイベントを削除します。
イベントパネルで詳細を表示	選択しているイベントの詳細情報を表示する <b>イベントパネル</b> をオープンします。

注 【シミュレータ】以外

デフォルトは、リソースが使用可能であれば、デバッグ・ツールはハードウェア・ブレークポイントを設定します。[ハードウェア・ブレーク優先]、または [ソフトウェア・ブレーク優先] を選択することで、この動作をカスタマイズすることができます。

(5) 文字列エリア (デバッグ・ツールと切断時の場合)

切り取り	選択範囲の文字列を切り取り、クリップ・ボードにコピーします。 何も選択していない場合は、その行を切り取ります。
コピー	選択範囲の文字列をクリップ・ボードにコピーします。 何も選択していない場合は、その行をコピーします。
貼り付け	クリップ・ボードにコピーしている文字列をカーレット位置に、挿入モードの場合は挿入し、上書きモードの場合は上書きします。 ただし、クリップ・ボードの内容を文字列として認識できない場合は無効となります。
検索 ...	検索・置換 ダイアログを [クイック検索] タブが選択状態でオープンします。
移動 ...	指定した行へカーレットを移動するため、 <b>指定行へのジャンプ ダイアログ</b> をオープンします。
ジャンプ先の位置へ進む	[ <b>ジャンプ前の位置へ戻る</b> ] を実行する前の位置へ進みます。
ジャンプ前の位置へ戻る	[ <b>関数へジャンプ</b> ] / [ <b>検索 ...</b> ] / [ <b>移動 ...</b> ] / [ <b>次のブックマーク</b> ] / [ <b>前のブックマーク</b> ] の実行、またはマウスの左クリックによるカーレットの移動前の位置へ戻ります。 なお、ジャンプの履歴は、現在表示中のすべてのエディタ パネルをクローズするとクリアされます。
関数へジャンプ	選択している文字列、またはカーレット位置の単語を関数と判断し、該当する関数へジャンプします (「(7) <b>関数へジャンプする</b> 」参照)。
タグ・ジャンプ	カーレット位置の行にファイル名/行/桁の情報がある場合、該当するファイルの該当行/該当桁へジャンプします (「(g) <b>タグ・ジャンプ</b> 」参照)。
ブックマーク	ブックマークに関するカスケード・メニューを表示します (「(9) <b>ブックマークを登録する</b> 」参照)。
ブックマークの挿入/削除	カーレット位置の行にブックマークを挿入/削除します。
次のブックマーク	アクティブなエディタ パネルにおいて、次のブックマーク位置にカーレットを移動します。 ただし、この項目は、次の場合は無効となります。 - ブックマークが登録されていない - ブックマークを登録しているのが1行のみで、該当行にカーレットがある

前のブックマーク	アクティブなエディタ パネルにおいて、前のブックマーク位置にキャレットを移動します。 ただし、この項目は、次の場合は無効となります。 - ブックマークが登録されていない - ブックマークを登録しているのが1行のみで、該当行にキャレットがある
すべてのブックマークの削除	アクティブなエディタ パネルにおいて、登録しているすべてのブックマークを削除します。 ただし、この項目は、ブックマークが登録されていない場合は無効となります。
ブックマークをリスト表示する	登録しているブックマークをリスト表示する <b>ブックマーク ダイアログ</b> をオープンします。 ただし、プロジェクトが閉じている場合は無効となります。
高度な設定	エディタ パネルに関する高度な操作を行うためのカスケード・メニューを表示します。
行インデントを増やす	現在カーソルのある行のインデントをタブ1個分増やします。
行インデントを減らす	現在カーソルのある行のインデントをタブ1個分減らします。
行コメントを削除する	現在カーソルのある行の先頭から、言語に応じた行コメントの区切り記号の最初のセットを削除します。現在のソース・ファイルが行コメントの区切り記号が指定されている言語を使用している場合のみ使用できます。
行コメントを付ける	現在カーソルのある行の先頭に、言語に応じた行コメントの区切り記号を設定します。現在のソース・ファイルが行コメントの区切り記号が指定されている言語を使用している場合のみ使用できます。
タブをスペースに変換する	現在カーソルのある行のすべてのタブをスペースに変換します。
スペースをタブに変換する	現在カーソルのある行の連続したスペースの一組をタブに変換します。 ただし、そのスペースの各組がタブ1個以上の幅に等しい場合に限り使用できます。
選択行をタブ化する	現在の行をタブ化します。行の先頭にある（テキストの前の）すべてのスペースを可能な限りタブに変換します。
選択行を非タブ化する	現在の行を非タブ化します。行の先頭にある（テキストの前の）すべてのタブをスペースに変換します。
大文字にする	選択しているすべての文字を大文字に変換します。
小文字にする	選択しているすべての文字を小文字に変換します。
大文字／小文字を切り替える	選択しているすべての文字を、大文字または小文字に切り替えます。
先頭を大文字にする	選択しているすべての単語の先頭文字を大文字に変換します。
前後の空白を削除する	カーソル位置の前後にある余分な空白を削除し、空白文字を1個だけ残します。カーソルが単語内にある場合、または前後に空白文字がない場合、何も行いません。
末尾の空白を削除する	カーソルのある行で、最後の非空白文字の後にある空白を削除します。
行を削除する	現在カーソルのある行を完全に削除します。
行をコピーする	現在カーソルのある行をコピーして、その直後に挿入します。
空白行を削除する	カーソルのある行が空である場合、または空白文字しかない場合、その行を削除します。

## (6) 文字列エリア (デバッグ・ツールと接続中の場合)

ウォッチ 1 に登録	選択している文字列、またはカーレット位置の単語をウォッチ式として <a href="#">ウォッチ パネル</a> (ウォッチ 1) に登録します (単語の判断は現在のビルド・ツールに依存)。 ただし、カーレット位置の行に対応するアドレスが存在しない場合は無効となります。
解析グラフに登録	選択している文字列、またはカーレット位置の単語を変数として、解析ツールの解析グラフ <a href="#">パネル</a> に登録します。 なお、既にすべてのチャンネルに変数が登録されている場合は、メッセージを表示して登録は行いません。 ただし、アクティブ・プロジェクトが解析ツールのプラグインに対応していない場合は無効となります。
アクション・イベントの登録 ...	カーレット位置の行に対応するアドレスにアクション・イベントを設定するため、 <a href="#">アクション・イベント ダイアログ</a> をオープンします <sup>注 1</sup> 。 ただし、カーレット位置の行に対応するアドレスが存在しない場合は無効となります。
切り取り	選択範囲の文字列を切り取り、クリップ・ボードにコピーします。 何も選択されていない場合は、その行を切り取ります。 ただし、混合表示モードの場合は無効となります。
コピー	選択範囲の文字列をクリップ・ボードにコピーします。 何も選択されていない場合は、その行をコピーします。
貼り付け	クリップ・ボードにコピーされている文字列をカーレット位置に、挿入モードの場合は挿入し、上書きモードの場合は上書きします。 ただし、クリップ・ボードの内容を文字列として認識できない場合は無効となります。 ただし、混合表示モードの場合は無効となります。
検索 ...	検索・置換 <a href="#">ダイアログ</a> を [クイック検索] タブが選択状態でオープンします。
移動 ...	指定した行へカーレットを移動するため、 <a href="#">指定行へのジャンプ ダイアログ</a> をオープンします。
ジャンプ先の位置へ進む	[ <a href="#">ジャンプ前の位置へ戻る</a> ] を実行する前の位置へ進みます。 ただし、混合表示モードの場合は無効となります。
ジャンプ前の位置へ戻る	[ <a href="#">関数へジャンプ</a> ] / [ <a href="#">検索 ...</a> ] / [ <a href="#">移動 ...</a> ] / [ <a href="#">次のブックマーク</a> ] / [ <a href="#">前のブックマーク</a> ] の実行、またはマウスの左クリックによるカーレットの移動前の位置へ戻ります。 なお、ジャンプの履歴は、現在表示中のすべてのエディタ <a href="#">パネル</a> をクローズするとクリアされます。 ただし、混合表示モードの場合は無効となります。
ここまで実行	カレント PC 値で示されるアドレスから、カーレット位置の行に対応するアドレスまでプログラムを実行します <sup>注 1</sup> 。 ただし、プログラム実行中、またはビルド (ラビット・ビルドを除く) 実行中は無効となります。
PC をここに設定	カレント PC 値を現在カーレットのある行のアドレスに変更します <sup>注 1</sup> 。 ただし、カーレット位置の行に対応するアドレスが存在しない場合、プログラム実行中、またはビルド (ラビット・ビルドを除く) 実行中は無効となります。
関数へジャンプ	選択している文字列、またはカーレット位置の単語を関数と判断し、該当する関数へジャンプします ( <a href="#">「(7) 関数へジャンプする」</a> 参照)。

タグ・ジャンプ	キャレット位置の行にファイル名／行／桁の情報がある場合、該当するファイルの該当行／該当桁へジャンプします（「(g) タグ・ジャンプ」参照）。
逆アセンブルへジャンプ	キャレット位置の行に対応するアドレスを逆アセンブルパネルでオープンします <sup>注1</sup> 。ただし、キャレット位置の行に対応するアドレスが存在しない場合は無効となります。
ブックマーク	ブックマークに関するカスケード・メニューを表示します（「(9) ブックマークを登録する」参照）。
ブックマークの挿入／削除	キャレット位置の行にブックマークを挿入／削除します。 ただし、混合表示モードの場合は無効となります。
次のブックマーク	アクティブなエディタパネルにおいて、次のブックマーク位置にキャレットを移動します。 ただし、この項目は、次の場合は無効となります。 - ブックマークが登録されていない - ブックマークを登録しているのが1行のみで、該当行にキャレットがある - 混合表示モードの場合
前のブックマーク	アクティブなエディタパネルにおいて、前のブックマーク位置にキャレットを移動します。 ただし、この項目は、次の場合は無効となります。 - ブックマークが登録されていない - ブックマークを登録しているのが1行のみで、該当行にキャレットがある - 混合表示モードの場合
すべてのブックマークの削除	アクティブなエディタパネルにおいて、登録しているすべてのブックマークを削除します。 ただし、この項目は、次の場合は無効となります。 - ブックマークが登録されていない - 混合表示モードの場合
ブックマークをリスト表示する	登録しているブックマークをリスト表示するブックマークダイアログをオープンします。 ただし、プロジェクトが閉じている場合は無効となります。
高度な設定	エディタパネルに関する高度な操作を行うためのカスケード・メニューを表示します。 ただし、混合表示モードの場合は無効となります。
行インデントを増やす	現在カーソルのある行のインデントをタブ1個分増やします。
行インデントを減らす	現在カーソルのある行のインデントをタブ1個分減らします。
行コメントを削除する	現在カーソルのある行の先頭から、言語に応じた行コメントの区切り記号の最初のセットを削除します。現在のソース・ファイルが行コメントの区切り記号が指定されている言語を使用している場合のみ使用できます。
行コメントを付ける	現在カーソルのある行の先頭に、言語に応じた行コメントの区切り記号を設定します。現在のソース・ファイルが行コメントの区切り記号が指定されている言語を使用している場合のみ使用できます。
タブをスペースに変換する	現在カーソルのある行のすべてのタブをスペースに変換します。
スペースをタブに変換する	現在カーソルのある行の連続したスペースの1組をタブに変換します。ただし、そのスペースの各組がタブ1個以上の幅に等しい場合に限りです。
選択行をタブ化する	現在の行をタブ化します。行の先頭にある（テキストの前の）すべてのスペースを可能な限りタブに変換します。

選択行を非タブ化する	現在の行を非タブ化します。行の先頭にある（テキストの前の）すべてのタブをスペースに変換します。
大文字にする	選択しているすべての文字を大文字に変換します。
小文字にする	選択しているすべての文字を小文字に変換します。
大文字／小文字を切り替える	選択しているすべての文字を、大文字または小文字に切り替えます。
先頭を大文字にする	選択しているすべての単語の先頭文字を大文字に変換します。
前後の空白を削除する	カーソル位置の前後にある余分な空白を削除し、空白文字を1個だけ残します。カーソルが単語内にある場合、または前後に空白文字がない場合、何も行いません。
末尾の空白を削除する	カーソルのある行で、最後の非空白文字の後にある空白を削除します。
行を削除する	現在カーソルのある行を完全に削除します。
行をコピーする	現在カーソルのある行をコピーして、その直後に挿入します。
空白行を削除する	カーソルのある行が空である場合、または空白文字しかない場合、その行を削除します。
ブレイクの設定	ブレイク関連のイベントを設定するために、次のカスケード・メニューを表示します。
ハード・ブレイクの設定	キャレット位置の行にブレイクポイント（ハードウェア・ブレイク・イベント）を設定します（「 <a href="#">2.8.4 任意の場所で停止する（ブレイク・イベント）</a> 」参照）注1。
ソフト・ブレイクの設定 （【シミュレータ】以外）	キャレット位置の行にブレイクポイント（ソフトウェア・ブレイク・イベント）を設定します（「 <a href="#">2.8.4 任意の場所で停止する（ブレイク・イベント）</a> 」参照）注1。
組み合わせブレイクを設定 【E1】【E20】	組み合わせブレイク・イベントの条件の1つとして、キャレットのある行にブレイク・イベント（実行系）を設定します（「 <a href="#">(1) ブレイク・イベント（実行系）を設定する</a> 」参照）注1, 2。
読み込みブレイクを設定	キャレット位置、または選択している変数（グローバル変数／関数内スタティック変数／ファイル内スタティック変数）/SFRに、リード・アクセスのブレイク・イベントを設定します（「 <a href="#">2.8.5 変数/SFRへのアクセスで停止する</a> 」参照）。
書き込みブレイクを設定	キャレット位置、または選択している変数（グローバル変数／関数内スタティック変数／ファイル内スタティック変数）/SFRに、ライト・アクセスのブレイク・イベントを設定します（「 <a href="#">2.8.5 変数/SFRへのアクセスで停止する</a> 」参照）。
読み書きブレイクを設定	キャレット位置、または選択している変数（グローバル変数／関数内スタティック変数／ファイル内スタティック変数）/SFRに、リード／ライト・アクセスのブレイク・イベントを設定します（「 <a href="#">2.8.5 変数/SFRへのアクセスで停止する</a> 」参照）。
読み込み組み合わせブレイクを設定 【E1】【E20】	組み合わせブレイク・イベントの条件の1つとして、キャレット位置、または選択している変数（グローバル変数／関数内スタティック変数／ファイル内スタティック変数）/SFRに、リード・アクセスのブレイク・イベントを設定します（「 <a href="#">2.8.5 変数/SFRへのアクセスで停止する</a> 」参照）注2。
書き込み組み合わせブレイクを設定 【E1】【E20】	組み合わせブレイク・イベントの条件の1つとして、キャレット位置、または選択している変数（グローバル変数／関数内スタティック変数／ファイル内スタティック変数）/SFRに、ライト・アクセスのブレイク・イベントを設定します（「 <a href="#">2.8.5 変数/SFRへのアクセスで停止する</a> 」参照）注2。
読み書き組み合わせブレイクを設定 【E1】【E20】	組み合わせブレイク・イベントの条件の1つとして、キャレット位置、または選択している変数（グローバル変数／関数内スタティック変数／ファイル内スタティック変数）SFRに、リード／ライト・アクセスのブレイク・イベントを設定します（「 <a href="#">2.8.5 変数/SFRへのアクセスで停止する</a> 」参照）注2。
ブレイク動作の設定	<a href="#">プロパティパネル</a> をオープンし、ブレイク機能の設定を行います。

トレース設定	トレース関連のイベントを設定するために、次のカスケード・メニューを表示します注3。
トレース開始の設定	キャレット位置の行が実行された際に、プログラムの実行履歴を示すトレース・データの収集を開始するトレース開始イベントを設定します（「2.11.3 任意区間の実行履歴を収集する」参照）注1, 4。
トレース終了の設定	キャレット位置の行が実行された際に、プログラムの実行履歴を示すトレース・データの収集を終了するトレース終了イベントを設定します（「2.11.3 任意区間の実行履歴を収集する」参照）注1, 4。
値をトレースに記録（読み込み時）	キャレット位置、または選択している変数（グローバル変数/関数内スタティック変数/ファイル内スタティック変数）/SFRにリード・アクセスした際に、その値をトレース・メモリに記録するポイント・トレース・イベントを設定します（「2.11.4 条件を満たしたときのみの実行履歴を収集する【IECUBE】【シミュレータ】」参照）。
値をトレースに記録（書き込み時）	キャレット位置、または選択している変数（グローバル変数/関数内スタティック変数/ファイル内スタティック変数）/SFRにライト・アクセスした際に、その値をトレース・メモリに記録するポイント・トレース・イベントを設定します（「2.11.4 条件を満たしたときのみの実行履歴を収集する【IECUBE】【シミュレータ】」参照）。
値をトレースに記録（読み書き時）	キャレット位置、または選択している変数（グローバル変数/関数内スタティック変数/ファイル内スタティック変数）/SFRにリード/ライト・アクセスした際に、その値をトレース・メモリに記録するポイント・トレース・イベントを設定します（「2.11.4 条件を満たしたときのみの実行履歴を収集する【IECUBE】【シミュレータ】」参照）。
読み書き時にトレース開始の設定 【E1】【E20】	キャレット位置、または選択している変数（グローバル変数/関数内スタティック変数/ファイル内スタティック変数）/SFRにリード/ライト・アクセスした際に、プログラムの実行履歴を示すトレース・データの収集を開始するトレース開始イベントを設定します（「2.11.3 任意区間の実行履歴を収集する」参照）。
読み書き時にトレース終了の設定 【E1】【E20】	キャレット位置、または選択している変数（グローバル変数/関数内スタティック変数/ファイル内スタティック変数）/SFRにリード/ライト・アクセスした際に、プログラムの実行履歴を示すトレース・データの収集を終了するトレース終了イベントを設定します（「2.11.3 任意区間の実行履歴を収集する」参照）。
トレース結果の表示	トレースパネルをオープンし、取得したトレース・データの最終行を表示します。
トレース動作の設定	プロパティパネルをオープンし、トレース機能の設定を行います。 ただし、トレーサ動作中は無効となります。
タイマ設定 【IECUBE】【シミュレータ】	タイマ関連のイベントを設定するために、次のカスケード・メニューを表示します（「2.12.2 任意区間の実行時間を計測する【IECUBE】【シミュレータ】」参照）。
実行時にタイマ開始	キャレット位置の行が実行された際に、プログラムの実行時間の計測を開始するタイマ開始イベントを設定します注1, 5。
実行時にタイマ終了	キャレット位置の行が実行された際に、プログラムの実行時間の計測を終了するタイマ終了イベントを設定します注1, 5。
タイマ結果の表示	イベントパネルをオープンし、タイマ関連のイベントのみ表示します。

カバレッジ情報をクリア 【IECUBE】 【シミュレータ】	デバッグ・ツールが保持しているコード・カバレッジ測定結果をすべてクリアします。
名前を付けて 混合表示 を保存 ...	現在編集しているエディタ パネルの内容を新規保存するために、 <a href="#">名前を付けて保存ダイアログ</a> をオープンします。 ただし、混合表示モードの場合のみ有効となります。

- 注 1. ダウンロードされているロード・モジュールの更新日時よりオープンしているソース・ファイルの更新日が新しい場合、この項目を選択するとメッセージを表示します。
2. 【E1】【E20】  
選択しているマイクロコントローラが組み合わせブレーク・イベントをサポートしている場合のみ、この項目は表示されます。
  3. 【E1】【E20】【EZ Emulator】  
選択しているマイクロコントローラが OCD トレース機能搭載品の場合のみ有効となります。
  4. 【シミュレータ】  
[プロパティ パネル](#)上の [\[トレース\]](#) カテゴリ内 [\[トレース機能を使用する\]](#) プロパティの設定を自動的に [\[はい\]](#) にします。
  5. 【シミュレータ】  
[プロパティ パネル](#)上の [\[タイマ\]](#) [【IECUBE】](#) [【シミュレータ】](#) カテゴリ内 [\[タイマ機能を使用する\]](#) プロパティの設定を自動的に [\[はい\]](#) にします。

# メモリパネル

メモリの内容の表示、変更を行います（「2.9.1 メモリを表示／変更する」参照）。

また、選択しているマイクロコントローラがデータフラッシュ・メモリ内蔵品の場合では、データフラッシュ・メモリの内容も表示、変更が可能です。

このパネルは、最大4個までオープンすることができます。各パネルは、タイトルバーの“メモリ1”、“メモリ2”、“メモリ3”、“メモリ4”の名称で識別されます。

プログラムの実行後、メモリの値が変化すると表示を自動的に更新します（ステップ実行時には、ステップ実行ごとに表示を逐次更新）。

また、リアルタイム表示更新機能を有効にすることにより、プログラム実行中であっても、値の表示をリアルタイムに更新することも可能です。

なお、このパネルは、デバッグ・ツールと接続時のみオープンすることができます。

- 備考1. ツールバーの [表示] →  ボタンをクリックすることによりオープンする [スクロール範囲設定 ダイアログ](#) により、このパネルの垂直スクロール・バーのスクロール範囲を設定することができます。
2. ツールバーの  , または [Ctrl] キーを押下しながらマウス・ホイールを前後方に動かすことにより、本パネルの表示を拡大／縮小することができます。

図 A—22 メモリパネル



ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [ツールバー]
- [[ファイル] メニュー (メモリパネル専用部分)]
- [[編集] メニュー (メモリパネル専用部分)]
- [コンテキスト・メニュー]

## [オープン方法]

- [表示] メニュー → [メモリ] → [メモリ 1～4] を選択

## [各エリアの説明]

### (1) 表示位置指定エリア

アドレス式を指定することにより、メモリ値の表示開始位置を指定することができます。  
次の指定を順次行います。

#### (a) アドレス式の指定

表示したいメモリ値のアドレスとなるアドレス式をテキスト・ボックスに直接入力します。最大 1024 文字までの入力式を指定することができます。その計算結果を表示開始位置アドレスとして扱います。

なお、マイクロコントローラのアドレス空間よりも大きいアドレス式が指定された場合は、上位のアドレス値をマスクして扱います。

ただし、32 ビットで表現できる値より大きいアドレス式を指定することはできません。

**備考 1.** このテキスト・ボックスで [Ctrl] + [Space] キーを押下することにより、現在のキャレット位置のシンボル名を補完することができます（「[2.19.2 シンボル名の入力補完機能](#)」参照）。

**2.** 指定したアドレス式がシンボルを表現し、サイズが判明する場合は、そのシンボルの先頭アドレスから終了アドレスまでを選択状態で表示します。

#### (b) アドレス式の自動/手動評価の指定

表示開始位置を変更するタイミングは、[停止時に移動] チェック・ボックスの指定、および [移動] ボタンにより決定します。

[停止時に移動]	<input checked="" type="checkbox"/>	プログラム停止後、自動的にアドレス式の評価を行い、その計算結果のアドレスにキャレットが移動します。
	<input type="checkbox"/>	プログラム停止後、アドレス式の評価を自動的に行いません。 この場合、[移動] ボタンをクリックすることにより、アドレス式の評価を行います。
[移動]		[停止時に移動] チェック・ボックスのチェックをしなかった場合、このボタンをクリックすることによりアドレス式の評価を行い、その計算結果のアドレスにキャレットが移動します。

### (2) アドレス・エリア

メモリのアドレスを表示します（16 進数表記固定）。

デフォルトで、0x0 番地より表示を開始します。

ただし、コンテキスト・メニューの [表示アドレス・オフセット値を設定 ...] を選択することでオープンする [アドレス・オフセット設定 ダイアログ](#) により、開始アドレスにオフセット値を設定することができます。

アドレス幅は、プロジェクトで指定しているマイクロコントローラのメモリ空間のアドレス幅となります。

このエリアを編集することはできません。

注意 設定されたオフセット値は、メモリ値エリアの表示桁数の指定に従って自動的に変更されます。

### (3) メモリ値エリア

メモリ値を表示／変更します。

メモリ値の表示進数／表示幅／表示桁の指定は、ツールバーのボタン、またはコンテキスト・メニューの [表記] / [サイズ表記] / [表示] の選択により行います（「(2) 値の表示形式を変更する」参照）。

メモリ値として表示されるマークや色の意味は次のとおりです（表示の際の文字色／背景色はオプションダイアログにおける [全般 - フォントと色] カテゴリの設定に依存します）。

表示例（デフォルト）			説明	
00	文字色	青	ユーザにより、値が変更されているメモリ値（[Enter] キーによりターゲット・メモリに書き込まれます）	
	背景色	標準色		
00 (下線)	文字色	標準色	シンボルが定義されているアドレスのメモリ値（ウォッチ式の登録を行うことができます）	
	背景色	標準色		
00	文字色	茶色	プログラムの実行により、値が変化したメモリ値 <sup>注</sup> ツールバーの  ボタンをクリックすると、強調表示をリセットします。	
	背景色	クリーム		
00	文字色	ピンク	リアルタイム表示更新機能を行っているメモリ値	
	背景色	標準色		
00	文字色	標準色	リード／フェッチ	リアルタイム表示更新機能を行っている場合、現在のメモリ値のアクセス状態
	背景色	薄緑		
00	文字色	標準色	ライト	
	背景色	オレンジ		
00	文字色	標準色	リードとライト	
	背景色	薄青		
00	文字色	グレー	リード不可の領域のメモリ値	
	背景色	標準色		
??	文字色	グレー	メモリ・マッピングされていない領域	
	背景色	標準色		
--	文字色	グレー	書き換え不可能領域（SFR 領域 / I/O 保護領域など）、またはメモリ値の取得に失敗した場合	
	背景色	標準色		
**	文字色	標準色	プログラム実行中に、リアルタイム表示更新領域以外の領域を表示指定した場合、またはメモリ値の取得に失敗した場合	
	背景色	標準色		

注 プログラム実行直前において、メモリパネルで表示されていたアドレス範囲のメモリ値のみが対象となります。また、プログラムの実行前後での値の比較であるため、実行結果が同一値となった場合は強調表示を行いません。

注意 このエリアの表示桁数は、コンテキスト・メニューの [サイズ表記] の指定に従って自動的に変更します。

このエリアは、次の機能を備えています。

(a) ポップアップ表示

メモリ値にマウス・カーソルを重ねることにより、マウス・カーソルが指しているアドレスに対して前方向に存在する一番近いシンボルを基準にして、次の内容をポップアップ表示します。

ただし、シンボル情報が存在しない場合（下線が非表示の場合）はポップアップ表示は行いません。



シンボル名	シンボル名を表示します。
オフセット値	アドレスにシンボルが定義されていない場合は、前方向に存在する一番近いシンボルからのオフセット値を表示します（16進数表示固定）。

(b) リアルタイム表示更新機能

リアルタイム表示更新機能を使用することにより、プログラムが停止している状態の時だけでなく、実行中の状態であっても、メモリ値の表示／変更を行うことができます。

リアルタイム表示更新機能についての詳細は、「[\(4\) プログラム実行中にメモリの内容を表示／変更する](#)」を参照してください。

(c) メモリ値の変更

メモリ値の変更は、対象メモリ値にキャレットを移動したのち、直接キーボードより編集することで行います。

メモリ値を編集すると変更箇所の表示色が変わり、この状態で [Enter] キーを押下することにより変更した値がターゲット・メモリに書き込まれます（[Enter] キーの押下前に [Esc] キーを押下すると編集をキャンセルします）。

メモリ値の変更方法についての詳細は、「[\(3\) メモリの内容を変更する](#)」を参照してください。

(d) メモリ値の検索／初期化

コンテキスト・メニューの [検索 ...] を選択することにより、指定したアドレス範囲のメモリ内容を検索するための[メモリ検索 ダイアログ](#)をオープンします（「[\(5\) メモリの内容を検索する](#)」参照）。

また、コンテキスト・メニューの [初期化 ...] を選択することにより、指定したアドレス範囲のメモリ内容を一括して変更するための[メモリ初期化 ダイアログ](#)をオープンします（「[\(6\) メモリの内容を一括して変更（初期化）する](#)」参照）。

(e) コピー／貼り付け

メモリ値をマウスにより範囲選択することで、その箇所の内容を文字列としてクリップ・ボードにコピーすることができ、その内容をキャレット位置に貼り付けることができます。

これらの操作は、コンテキスト・メニューの選択、または [編集] メニューの選択により行います。

ただし、貼り付け操作は、貼り付け対象の文字列とそのエリアの表示形式（表示進数／ビット幅）が一致する場合のみ可能です（表示形式が一致しない場合は、メッセージを表示します）。

なお、このエリアで扱うことができる文字コードと文字列は次のとおりです（これ以外の文字列を貼り付けた場合は、メッセージを表示します）。

文字コード	ASCII
文字列	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, e, f, A, B, C, D, E, F

#### (f) ウォッチ式の登録

シンボルが定義されているアドレスでは、メモリ値に下線が表示され、ウォッチ式として登録可能であることを示します。

このメモリ値を選択、またはメモリ値のいずれかにキャレットを置いた状態で、コンテキスト・メニューの「ウォッチ 1 に登録」を選択することにより、指定したアドレスのシンボル名がウォッチ式としてウォッチパネル（ウォッチ 1）に登録されます。

**注意** 下線表示のないメモリ値をウォッチ式に登録することはできません。

#### (g) メモリ値の保存

「[ファイル] メニュー」→「名前を付けてメモリ・データを保存 ...」を選択することにより、データ保存ダイアログをオープンし、このパネルの内容をテキスト・ファイル (\*.txt) / CSV ファイル (\*.csv) に保存することができます。

メモリ値の保存方法についての詳細は、「(7) メモリの表示内容を保存する」を参照してください。

#### (4) 文字列エリア

メモリの値を文字コードに変換して表示します。

文字コードの指定は、ツールバー／コンテキスト・メニューの「エンコード」の選択により行います（デフォルトでは ASCII コードで表示します）。

また、このエリアでは、メモリ値を浮動小数点数値に変換して文字列として表示することができます。この場合は、コンテキスト・メニューの「エンコード」より次の項目の選択を行ってください。

項目	表記		サイズ
Float	単精度浮動小数点数		32 ビット
	数値	<符号><仮数部> e <符号><指数部>	
	無限大	Inf, および -Inf	
	非数	NaN	
	例	+ 1.234567e+123	
Double	倍精度浮動小数点数		64 ビット
	数値	<符号><仮数部> e <符号><指数部>	
	無限大	Inf, および -Inf	
	非数	NaN	
	例	+ 1.2345678901234e+123	

項目	表記	サイズ
Float Complex	単精度浮動小数点数の複素数	64 ビット
	<単精度浮動小数点数> <単精度浮動小数点数> * I	
Double Complex	倍精度浮動小数点数の複素数	128 ビット
	<倍精度浮動小数点数> <倍精度浮動小数点数> * I	
Float Imaginary	単精度浮動小数点数の虚数	32 ビット
	<単精度浮動小数点数> * I	
Double Imaginary	倍精度浮動小数点数の虚数	64 ビット
	<倍精度浮動小数点数> * I	

注意 指定されている文字コード、または浮動小数点数値の最小サイズが“表示バイト数×表示桁数バイト数”より大きい場合、このエリアには何も表示されません。

このエリアは、次の機能を備えています。

#### (a) 文字列の変更

文字列の変更は、対象文字列に caret を移動したのち、直接キーボードより編集することで行います。

文字列を編集すると変更箇所の表示色が変わり、この状態で [Enter] キーの押下することにより変更した値がターゲット・メモリに書き込まれます ([Enter] キーの押下前に [Esc] キーを押下すると編集をキャンセルします)。

注意 浮動小数点数値表示している文字列を変更することはできません。

#### (b) 文字列の検索

コンテキスト・メニューの [検索 ...] を選択することにより、文字列を検索するための [メモリ検索 ダイアログ](#) をオープンします (「(5) メモリの内容を検索する」参照)。

#### (c) コピー／貼り付け

文字列をマウスにより範囲選択することで、その箇所の内容を文字列としてクリップ・ボードにコピーすることができ、その内容を caret 位置に貼り付けることができます。

これらの操作は、コンテキスト・メニューの選択、または [編集] メニューの選択により行います。

ただし、貼り付け操作は、文字コードとして ASCII が指定されている場合のみ可能です (ASCII 以外が指定されている場合は、メッセージを表示します)。

## [ツールバー]

	デバッグ・ツールから最新の情報を取得し、表示を更新します。
	プログラム実行により値が変化した箇所を示す強調表示をリセットします。 ただし、プログラム実行中は無効となります。

表記	メモリ値の表示形式を変更する次のボタンを表示します。 ただし、プログラム実行中は無効となります。
	メモリ値を 16 進数で表示します (デフォルト)。
	メモリ値を符号付き 10 進数で表示します。
	メモリ値を符号なし 10 進数で表示します。
	メモリ値を 8 進数で表示します。
	メモリ値を 2 進数で表示します。
サイズ表記	メモリ値のサイズの表示形式を変更する次のボタンを表示します。 ただし、プログラム実行中は無効となります。
	メモリ値を 4 ビット幅で表示します。
	メモリ値を 8 ビット幅で表示します (デフォルト)。
	メモリ値を 16 ビット幅で表示します。 対象メモリ領域のエンディアンに従って値を変換します。
	メモリ値を 32 ビット幅で表示します。 対象メモリ領域のエンディアンに従って値を変換します。
	メモリ値を 64 ビット幅で表示します。 対象メモリ領域のエンディアンに従って値を変換します。
エンコード	文字列のエンコードを変更する次のボタンを表示します。 ただし、プログラム実行中は無効となります。
	文字列を ASCII コードで表示します (デフォルト)。
	文字列を Shift_JIS コードで表示します。
	文字列を EUC-JP コードで表示します。
	文字列を UTF-8 コードで表示します。
	文字列を UTF-16 コードで表示します。
	文字列を単精度浮動小数点数値で表示します。
	文字列を倍精度浮動小数点数値で表示します。
	文字列を単精度浮動小数点数の複素数で表示します。
	文字列を倍精度浮動小数点数の複素数で表示します。
	文字列を単精度浮動小数点数の虚数で表示します。
	文字列を倍精度浮動小数点数の虚数で表示します。
表示	表示形式を変更する次のボタンを表示します。
	スクロール範囲を設定するための <a href="#">スクロール範囲設定 ダイアログ</a> がオープンします。
表示桁数を設定 ...	メモリ値エリアの表示桁数を設定するため、 <a href="#">表示桁数設定 ダイアログ</a> をオープンします。
表示アドレス・オフセット値を設定 ...	<a href="#">アドレス・エリア</a> に表示するアドレスのオフセット値を設定するため、 <a href="#">アドレス・オフセット設定 ダイアログ</a> をオープンします。

### [[ファイル] メニュー (メモリ パネル専用部分)]

メモリ パネル専用の [ファイル] メニューは次のとおりです (その他の項目は共通)。  
ただし、プログラム実行中はすべて無効となります。

メモリ・データを保存	メモリの内容を前回保存したテキスト・ファイル (*.txt) /CSV ファイル (*.csv) に保存します (「(g) メモリ値の保存」参照)。 なお、起動後に初めてこの項目を選択した場合は、[名前を付けてメモリ・データを保存...] の選択と同等の動作となります。
名前を付けてメモリ・データを保存 ...	メモリの内容を指定したテキスト・ファイル (*.txt) /CSV ファイル (*.csv) に保存するために、 <a href="#">データ保存 ダイアログ</a> をオープンします (「(g) メモリ値の保存」参照)。

## [[編集] メニュー (メモリ パネル専用部分)]

メモリ パネル専用の [編集] メニューは次のとおりです (その他の項目はすべて無効)。

ただし、プログラム実行中はすべて無効となります。

コピー	選択している範囲を文字列としてクリップ・ボードにコピーします。
貼り付け	クリップ・ボードにコピーされている文字列を caret 位置に貼り付けます。 メモリ値エリアに貼り付ける場合: 「(e) コピー/貼り付け」参照 文字列エリアに貼り付ける場合: 「(c) コピー/貼り付け」参照
検索 ...	<a href="#">メモリ検索 ダイアログ</a> をオープンします。 検索対象となる箇所は、 <a href="#">メモリ値エリア</a> と <a href="#">文字列エリア</a> のうち、caret のあるエリア内となります。

## [コンテキスト・メニュー]

ウォッチ 1 に登録	caret 位置のシンボルを <a href="#">ウォッチ パネル</a> (ウォッチ 1) に登録します。 ウォッチ式として登録される際は変数名として登録されるため、スコープにより表示されるシンボル名は変化します。 ただし、caret 位置のメモリ値に対応するアドレスにシンボルが定義されていない場合は無効となります (「(f) ウォッチ式の登録」参照)。
検索 ...	<a href="#">メモリ検索 ダイアログ</a> をオープンします。 検索対象となる箇所は、 <a href="#">メモリ値エリア</a> と <a href="#">文字列エリア</a> (浮動小数点数値表示を選択している場合を除く) のうち、caret のあるエリア内となります。 ただし、プログラム実行中は無効となります。
初期化 ...	<a href="#">メモリ初期化 ダイアログ</a> をオープンします。
最新の情報に更新	デバッグ・ツールから最新の情報を取得し、表示を更新します。
コピー	選択している範囲を文字列としてクリップ・ボードにコピーします。 ただし、プログラム実行中は無効となります。
貼り付け	クリップ・ボードにコピーされている文字列を caret 位置に貼り付けます。 ただし、プログラム実行中は無効となります。 メモリ値エリアに貼り付ける場合: 「(e) コピー/貼り付け」参照 文字列エリアに貼り付ける場合: 「(c) コピー/貼り付け」参照
表記	メモリ値エリアの表示進数を指定するため、次のカスケード・メニューを表示します。

16 進数	メモリ値を 16 進数で表示します (デフォルト)。
符号付き 10 進数	メモリ値を符号付き 10 進数で表示します。
符号無し 10 進数	メモリ値を符号なし 10 進数で表示します。
8 進数	メモリ値を 8 進数で表示します。
2 進数	メモリ値を 2 進数で表示します。
サイズ表記	メモリ値エリアの表示幅を指定するため、次のカスケード・メニューを表示します。
4 ビット	メモリ値を 4 ビット幅で表示します。
1 バイト	メモリ値を 8 ビット幅で表示します (デフォルト)。
2 バイト	メモリ値を 16 ビット幅で表示します。 対象メモリ領域のエンディアンに従って値を変換します。
4 バイト	メモリ値を 32 ビット幅で表示します。 対象メモリ領域のエンディアンに従って値を変換します。
8 バイト	メモリ値を 64 ビット幅で表示します。 対象メモリ領域のエンディアンに従って値を変換します。
エンコード	文字列エリアの表示形式を指定するため、次のカスケード・メニューを表示します。
ASCII	文字列を ASCII コードで表示します (デフォルト)。
Shift_JIS	文字列を Shift_JIS コードで表示します。
EUC-JP	文字列を EUC-JP コードで表示します。
UTF-8	文字列を UTF-8 コードで表示します。
UTF-16	文字列を UTF-16 コードで表示します。
Float	文字列を単精度浮動小数点数値で表示します。
Double	文字列を倍精度浮動小数点数値で表示します。
Float Complex	文字列を単精度浮動小数点数の複素数で表示します。
Double Complex	文字列を倍精度浮動小数点数の複素数で表示します。
Float Imaginary	文字列を単精度浮動小数点数の虚数で表示します。
Double Imaginary	文字列を倍精度浮動小数点数の虚数で表示します。
表示	表示形式を変更するため、次のカスケード・メニューを表示します。
スクロール範囲を設定 ...	スクロール範囲を設定するため、 <a href="#">スクロール範囲設定 ダイアログ</a> をオープンします。
表示桁数を設定 ...	メモリ値エリアの表示桁数を設定するため、 <a href="#">表示桁数設定 ダイアログ</a> をオープンします。
表示アドレス・オフセット値を設定 ...	アドレス・エリアに表示するアドレスのオフセット値を設定するため、 <a href="#">アドレス・オフセット設定 ダイアログ</a> をオープンします。
強調表示	チェックすることにより、プログラムの実行により値が変更されたメモリ値を強調表示します (デフォルト)。 ただし、プログラム実行中は無効となります。
リアルタイム表示更新設定	リアルタイム表示更新設定のため、次のカスケード・メニューを表示します (「 <a href="#">(b) リアルタイム表示更新機能</a> 」参照)。
リアルタイム表示更新全体設定	リアルタイム表示更新機能の全般設定を行うため、 <a href="#">プロパティ パネル</a> をオープンします。

## 逆アセンブルパネル

メモリ内容を逆アセンブルした結果（逆アセンブル・テキスト）の表示、ライン・アセンブル（「2.6.4 ライン・アセンブルを行う」参照）、命令レベル・デバッグ（「2.7.3 プログラムをステップ実行する」参照）、およびコード・カバレッジ測定結果の表示【IECUBE】【シミュレータ】（「2.13 カバレッジの測定【IECUBE】【シミュレータ】」参照）を行います。

このパネルは、最大4個までオープンすることができます。各パネルは、タイトルバーの“逆アセンブル1”、“逆アセンブル2”、“逆アセンブル3”、“逆アセンブル4”の名称で識別されます。

混合表示モードにすることにより、コード・データに対応するソース・ファイル中のソース・テキストも表示することができます（デフォルト）。

なお、このパネルは、デバッグ・ツールと接続時のみオープンすることができます。

**注意** このパネルにフォーカスがある状態でプログラムをステップ実行した場合、実行単位は命令レベル単位となります（「2.7.3 プログラムをステップ実行する」参照）。

- 備考 1.** ツールバーの [表示] →  ボタンをクリックするでオープンするスクロール範囲設定ダイアログにより、このパネルの垂直スクロール・バーのスクロール範囲を設定することができます。
- 2.** [ファイル] メニュー → [印刷 ...] を選択することにより、現在このパネルで表示しているの画像イメージを印刷することができます。
- 3.** ツールバーの  , または [Ctrl] キーを押下しながらマウス・ホイールを前後方に動かすことにより、本パネルの表示を拡大／縮小することができます。

図 A—23 逆アセンブルパネル（混合表示モードの場合）

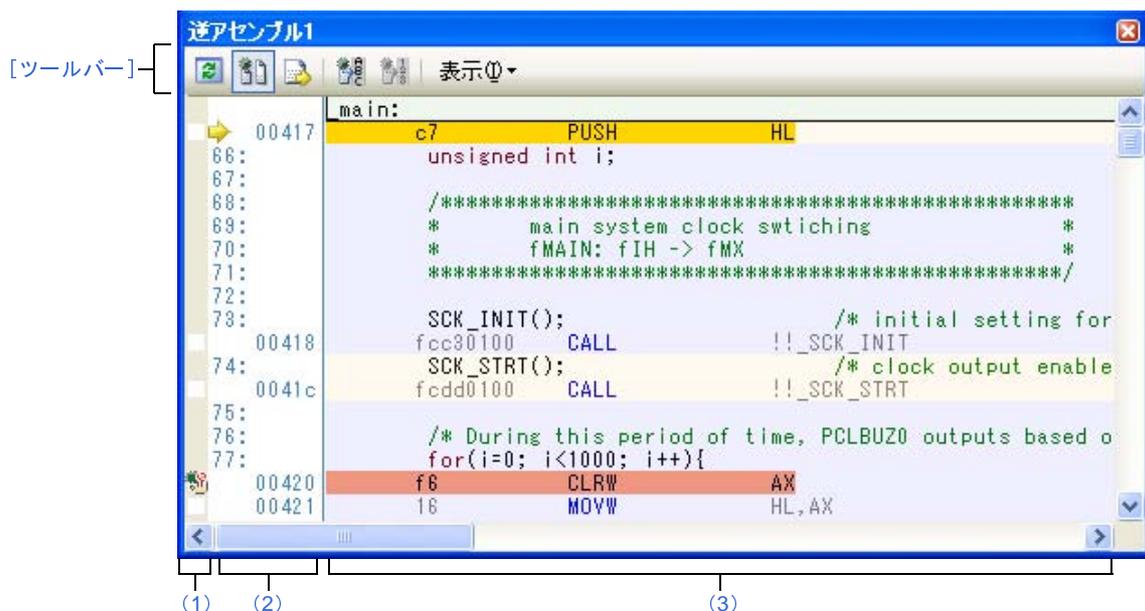


図 A—24 逆アセンブルパネル（混合表示モードを解除した場合）


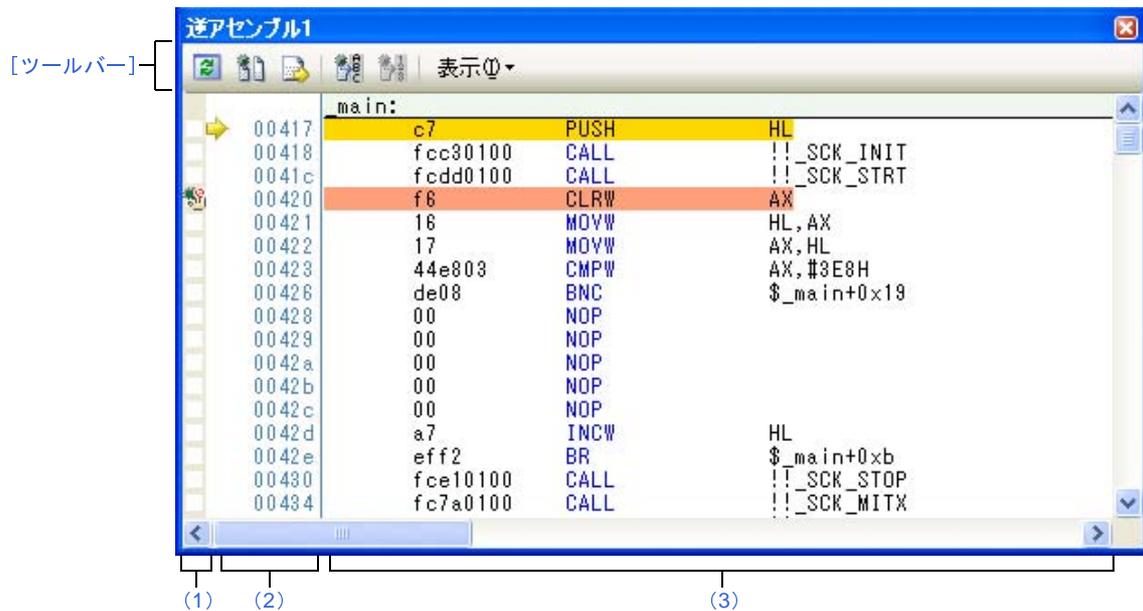


図 A—25 逆アセンブルパネル（コード・カバレッジ測定結果を表示した場合）

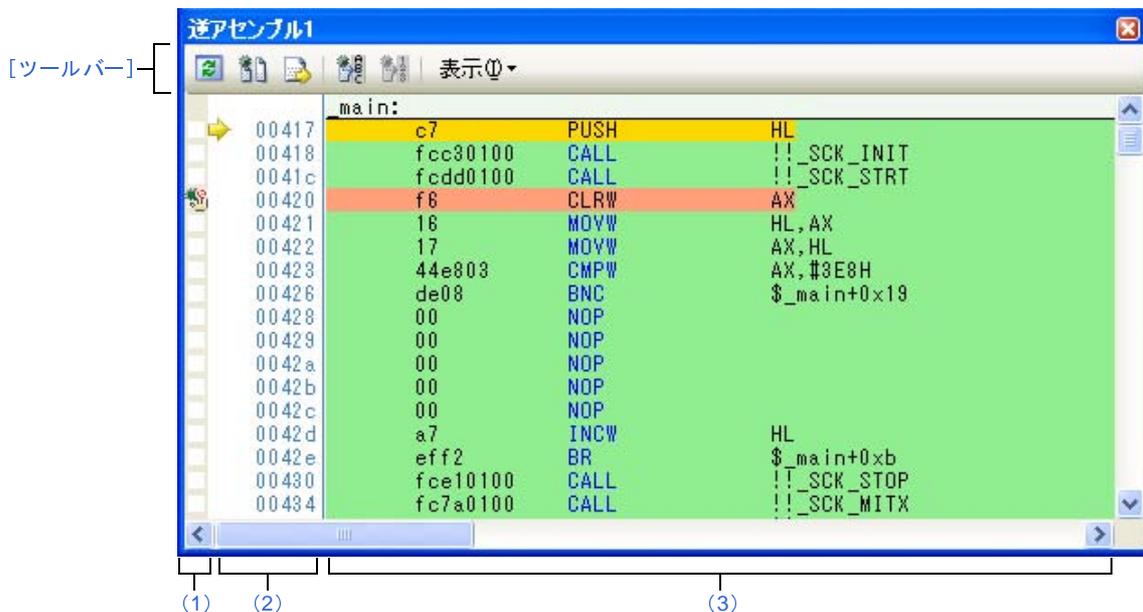

ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [ツールバー]
- [[ファイル]メニュー（逆アセンブルパネル専用部分）]
- [[編集]メニュー（逆アセンブルパネル専用部分）]
- [コンテキスト・メニュー]

## [オープン方法]

- [表示] メニュー → [逆アセンブル] → [逆アセンブル 1 ~ 4] を選択

## [各エリアの説明]

### (1) イベント・エリア

イベントの設定が可能な行は、背景色を白色で表示します（背景色がグレー表示の行は、イベントの設定が不可能であることを示します）。

また、現在設定しているイベントがある場合、そのイベント設定行に、イベント種別を示す**イベント・マーク**を表示します。

このエリアは、次の機能を備えています。

#### (a) ブレークポイントの設定／削除

ブレークポイントを設定したい箇所をマウスでクリックすることにより、容易にブレークポイントを設定することができます。

ブレークポイントは、クリックした行位置に対応する先頭アドレスの命令に対して設定されます。

ブレークポイントを設定すると、設定した行に**イベント・マーク**が表示されます。また、設定したブレークポイントの詳細情報が**イベントパネル**に反映されます。

なお、すでにいずれかのイベント・マークが表示されている箇所において、この操作を行った場合は、そのイベントを削除し、ブレークポイントの設定は行いません。

ただし、イベントの設定は、背景色が白色で表示されている行に対してのみ行うことができます。

ブレークポイントの設定方法についての詳細は、「[2.8.3 任意の場所で停止する（ブレークポイント）](#)」を参照してください。

#### (b) 各種イベントの状態変更

各種イベント・マークを右クリックすることにより、次のメニューが表示され、選択したイベントの状態の変更を行うことができます。

有効化	<p>選択しているイベントを<b>有効状態</b>にします。</p> <p>指定されている条件の成立で、対象となるイベントが発生します。</p> <p>なお、複数のイベントが設定されていることを示すイベント・マーク（)を選択している場合は、設定されているすべてのイベントを有効状態にします。</p>
無効化	<p>選択しているイベントを<b>無効状態</b>にします。</p> <p>指定されている条件が成立しても、対象となるイベントは発生しません。</p> <p>なお、複数のイベントが設定されていることを示すイベント・マーク（)を選択している場合は、設定されているすべてのイベントを無効状態にします。</p>
イベント削除	<p>選択しているイベントを削除します。</p> <p>なお、複数のイベントが設定されていることを示すイベント・マーク（)を選択している場合は、設定されているすべてのイベントを削除します。</p>
詳細設定情報表示	<p>選択しているイベントの詳細情報を表示する<b>イベントパネル</b>をオープンします。</p>

(c) ポップアップ表示

イベント・マークにマウス・カーソルを重ねることにより、そのイベントのイベント名／詳細情報／イベントに付加されたコメントをポップアップ表示します。

なお、該当箇所に複数のイベントが設定されている場合、最大3つまで、各イベントの情報を列挙して表示します。

(2) アドレス・エリア

行ごとの逆アセンブル開始アドレスを表示します（16進数表記固定）。

また、カレント PC 位置（PC レジスタ値）を示すカレント PC マーク（➡）を表示します。

アドレス幅は、プロジェクトで指定しているマイクロコントローラのメモリ空間のアドレス幅となります。

なお、混合表示モード時におけるソース・テキスト行に対しては、開始アドレスに対応するソース・ファイル中の行番号（xxx:）を表示します。

このエリアは、次の機能を備えています。

(a) ポップアップ表示


アドレス／ソース行番号にマウス・カーソルを重ねることにより、次の情報をポップアップ表示します。

アドレス	形式： <ラベル名> + <オフセット値> 例 1： main + 0x10 例 2： subfunction + 0x20
ソース行番号	形式： <ファイル名> # <行番号> 例 1： main.c#40 例 2： main.c#100

(3) 逆アセンブル・エリア

対象となるソース・テキスト行に続き、逆アセンブル結果行を次のように表示します。

図 A—26 逆アセンブル・エリアの表示内容（混合表示モードの場合）

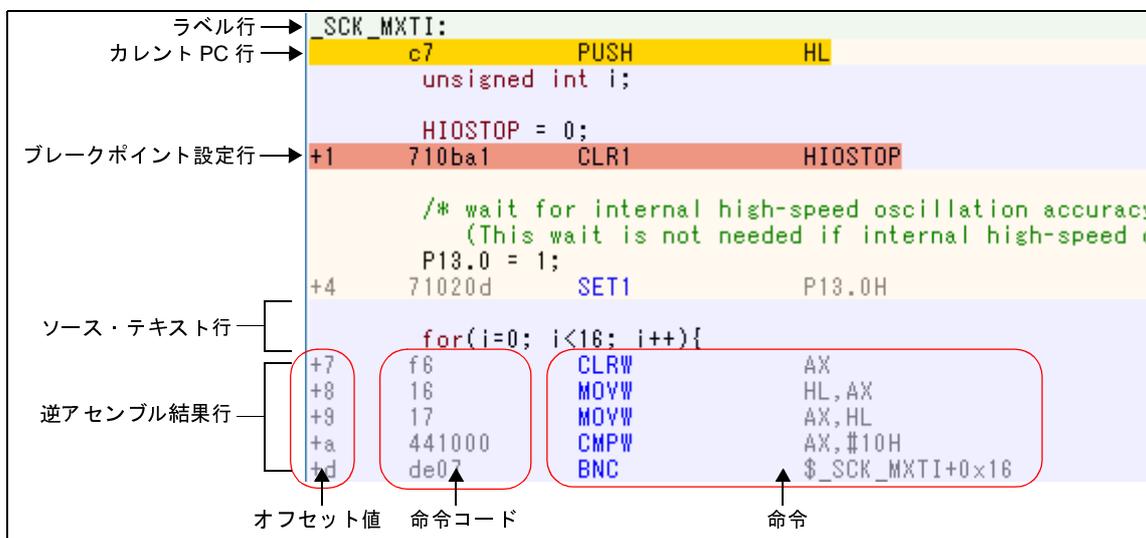

ラベル行	アドレスにラベルが定義されている場合は、ラベル名を表示し、行全体を薄緑色で強調表示します。	
カレント PC 行	カレント PC 位置 (PC レジスタ値) のアドレスと対応する行を強調表示 <sup>注1</sup> します。	
ブレークポイント設定行	ブレークポイントが設定されている行を強調表示 <sup>注1</sup> します。	
ソース・テキスト行	コード・データに対応するソース・テキストを表示します <sup>注2</sup> 。	
逆アセンブル 結果行	オフセット値	アドレスにラベルが定義されていない場合は、一番近いラベルからのオフセット値を表示します <sup>注3</sup> 。
	命令コード	逆アセンブルの対象となったコードを 16 進数で表示します。
	命令	逆アセンブル結果として命令を表示します。ニモニックは青色で強調表示します。

注 1. 強調色は、[オプションダイアログ](#)における [\[全般 - フォントと色\]](#) カテゴリの設定に依存します。

2. ツールバーの  ボタン (トグル) のクリック、またはコンテキスト・メニューの [\[混合表示モード\]](#) のチェックを外すことにより、ソース・テキストを非表示にすることができます (デフォルトでチェックされています)。
3. オフセット値はデフォルトでは表示されません。表示する場合は、ツールバーの  ボタンのクリック、またはコンテキスト・メニューの [\[ラベルのオフセットを表示\]](#) を選択してください。

このエリアは、次の機能を備えています。

#### (a) ライン・アセンブル

表示されている命令／コードは、編集 (ライン・アセンブル) することができます。

操作方法についての詳細は、[「2.6.4 ライン・アセンブルを行う」](#)を参照してください。

#### (b) 命令レベルでのプログラム実行

このパネルにフォーカスがある状態でプログラムをステップ実行することにより、命令レベル単位で実行を制御することができます。

操作方法についての詳細は、[「2.7.3 プログラムをステップ実行する」](#)を参照してください。

#### (c) 各種イベントの設定

コンテキスト・メニューの [\[ブレークの設定\]](#) / [\[トレース設定\]](#) / [\[タイマ設定\]](#) を選択することにより、現在キャレットのあるアドレス／行に各種イベントを設定することができます。

イベントを設定することにより、対応する [イベント・マーク](#) が [イベント・エリア](#) に表示されます。また、設定したイベントの詳細情報が [イベント パネル](#) に反映されます。

ただし、イベントの設定は、イベント・エリアにおいて、背景色が白色で表示されている行に対してのみ行うことができます。

イベントの設定方法についての詳細は次を参照してください。

- [「2.8.5 変数 /SFR へのアクセスで停止する」](#)
- [「2.11.3 任意区間の実行履歴を収集する」](#)
- [「2.11.4 条件を満たしたときのみの実行履歴を収集する【IECUBE】【シミュレータ】」](#)
- [「2.12.2 任意区間の実行時間を計測する【IECUBE】【シミュレータ】」](#)

備考 ブレークポイントの設定／削除は、[イベント・エリア](#)においても簡単に行うことができます  
(「[\(a\) ブレークポイントの設定／削除](#)」参照)。

(d) ウォッチ式の登録

表示されている C 言語変数 /CPU レジスタ /SFR/ アセンブラ・シンボルをウォッチ式としてウォッチパネルに登録することができます。

操作方法についての詳細は、「[\(1\) ウォッチ式を登録する](#)」を参照してください。

(e) シンボル定義箇所への移動

シンボルを参照している命令にカーレットを移動した状態で、ツールバーの  ボタンをクリック、またはコンテキスト・メニューの [シンボルへ移動] を選択することにより、カーレット位置のシンボルが定義されているアドレスにカーレット位置を移動します。

また、この操作に続き、ツールバーの  ボタンをクリック、またはコンテキスト・メニューの [アドレスに戻る] を選択すると、カーレット移動前のシンボルを参照している命令にカーレット位置を戻します (アドレスはシンボルを参照している命令のアドレス値を表示)。

(f) ソース行／メモリ値へのジャンプ

コンテキスト・メニューの [ソースへジャンプ] を選択することにより、現在のカーレット位置のアドレスに対応するソース行にカーレットを移動した状態で [エディタパネル](#) がオープンします (すでにオープンしている場合は、エディタパネルにジャンプ)。

また、同様に [メモリへジャンプ] を選択することにより、現在のカーレット位置のアドレスに対応するメモリ値にカーレットを移動した状態で [メモリパネル](#) (メモリ 1) がオープンします (すでにオープンしている場合は、メモリパネル (メモリ 1) にジャンプ)。

(g) コード・カバレッジ測定結果の表示【IEUCBE】【シミュレータ】

カバレッジ機能を有効としている場合<sup>注</sup>、プログラムの実行により取得したコード・カバレッジ測定結果を基に、カバレッジ測定対象領域に相当する行を強調表示します。

カバレッジ測定についての詳細は、「[2.13 カバレッジの測定【IEUCBE】【シミュレータ】](#)」を参照してください。

注【IEUCBE】

カバレッジ機能は常に有効です。

(h) 逆アセンブル・データの保存

[ファイル] メニュー→ [名前を付けて逆アセンブル・データを保存...] を選択することにより、[データ保存ダイアログ](#) をオープンし、このパネルの内容をテキスト・ファイル (\*.txt) /CSV ファイル (\*.csv) に保存することができます。

逆アセンブル・データの保存方法についての詳細は、「[\(5\) 逆アセンブル結果の表示内容を保存する](#)」を参照してください。

## [ツールバー]

	デバッグ・ツールから最新の情報を取得し、表示を更新します。
	逆アセンブル結果とソース・テキストとの対応を表示する。混合表示モードに設定します（デフォルト）。
	キャレット位置をカレント PC 値に追従するように指定します。
	選択しているシンボルの定義位置へキャレットを移動します。
	 ボタンで移動する直前の位置（アドレス）へ移動します。
表示	逆アセンブル・エリアの表示形式を変更する次のボタンを表示します。
	ラベルのオフセット値を表示します。アドレスにラベルが定義されていない場合、一番近いラベルからのオフセット値を表示します。
	アドレス値を“シンボル+オフセット値”で表示します（デフォルト）。 ただし、アドレス値にシンボルが定義されている場合は、シンボルのみを表示します。
	レジスタ名を機能名称で表示します（デフォルト）。
	レジスタ名を絶対名称で表示します。
	スクロール範囲を設定するためのスクロール範囲設定ダイアログがオープンします。

## [[ファイル] メニュー（逆アセンブルパネル専用部分）]

逆アセンブルパネル専用の [ファイル] メニューは次のとおりです（その他の項目は共通）。

ただし、プログラム実行中はすべて無効となります。

逆アセンブル・データを保存	逆アセンブルの内容を前回保存したテキスト・ファイル (*.txt) /CSV ファイル (*.csv) に保存します（「(h) 逆アセンブル・データの保存」参照）。 なお、起動後に初めてこの項目を選択した場合は、[名前を付けて逆アセンブル・データを保存 ...] の選択と同等の動作となります。
名前を付けて逆アセンブル・データを保存 ...	逆アセンブルの内容を指定したテキスト・ファイル (*.txt) /CSV ファイル (*.csv) に保存するために、データ保存ダイアログをオープンします（「(h) 逆アセンブル・データの保存」参照）。
印刷 ...	このパネルの内容を印刷するために、印刷アドレス範囲設定ダイアログをオープンします。

## [[編集] メニュー（逆アセンブルパネル専用部分）]

逆アセンブルパネル専用の [編集] メニューは次のとおりです（その他の項目はすべて無効）。

コピー	行を選択している場合、選択している行の内容を文字列としてクリップ・ボードにコピーします。 編集モードの場合、選択している文字列をクリップ・ボードにコピーします。
名前の変更	キャレット位置の命令／命令コードを編集するために、編集モードに移行します（「2.6.4 ライン・アセンブルを行う」参照）。 ただし、プログラム実行中は無効となります。
検索 ...	検索・置換ダイアログを [一括検索] タブが選択状態でオープンします。

置換 ...	検索・置換 ダイアログを [一括置換] タブが選択状態でオープンします。
移動 ...	指定したアドレスへキャレットを移動するため、 <a href="#">指定位置へ移動 ダイアログ</a> をオープンします。

## [コンテキスト・メニュー]

### 【逆アセンブル・エリア/アドレス・エリア】

ウォッチ 1 に登録	選択している文字列、またはキャレット位置の単語をウォッチ式として <a href="#">ウォッチ パネル</a> (ウォッチ 1) に登録します (単語の判断は現在のビルド・ツールに依存)。 ウォッチ式として登録する際は変数名として登録されるため、スコープにより表示されるシンボル名は変化します。
アクション・イベントの登録 ...	キャレット位置のアドレスにアクション・イベントを設定するため、 <a href="#">アクション・イベント ダイアログ</a> をオープンします。
ここまで実行	カレント PC 値で示されるアドレスから、キャレット位置の行に対応するアドレスまでプログラムを実行します。 ただし、プログラム実行中、またはビルド (ラビット・ビルドを除く) 実行中は無効となります。
PC をここに設定	カレント PC 値を現在キャレットのある行のアドレスに変更します。 ただし、プログラム実行中、またはビルド (ラビット・ビルドを除く) 実行中は無効となります。
移動 ...	指定したアドレスへキャレットを移動するため、 <a href="#">指定位置へ移動 ダイアログ</a> をオープンします。
シンボルへ移動	選択しているシンボルの定義位置へキャレットを移動します。
アドレスへ戻る	[ <a href="#">シンボルへ移動</a> ] で移動する直前の位置 (アドレス) へ移動します。 ただし、アドレスにシンボル名が表示されていない場合は無効となります。
ブレークの設定	ブレーク関連のイベントを設定するために、次のカスケード・メニューを表示します。 なお、イベントは、イベントの設定が可能な行のみ設定することができます (「 <a href="#">(1) イベント・エリア</a> 」参照)。
ハード・ブレークの設定	キャレット位置のアドレスにブレークポイント (ハードウェア・ブレーク・イベント) を設定します (「 <a href="#">(1) ブレーク・イベント (実行系) を設定する</a> 」参照)。
ソフト・ブレークの設定 (【シミュレータ】以外)	キャレット位置のアドレスにブレークポイント (ソフトウェア・ブレーク・イベント) を設定します (「 <a href="#">(1) ブレーク・イベント (実行系) を設定する</a> 」参照)。
組み合わせブレークを設定 【E1】【E20】	組み合わせブレーク・イベントの条件の 1 つとして、キャレット位置のアドレスにブレーク・イベント (実行系) を設定します (「 <a href="#">(1) ブレーク・イベント (実行系) を設定する</a> 」参照) 注 1。
読み込みブレークを設定	キャレット位置、または選択している変数 (グローバル変数/関数内スタティック変数/ファイル内スタティック変数) /SFR に、リード・アクセスのブレーク・イベントを設定します (「 <a href="#">(1) ブレーク・イベント (アクセス系) を設定する</a> 」参照)。
書き込みブレークを設定	キャレット位置、または選択している変数 (グローバル変数/関数内スタティック変数/ファイル内スタティック変数) /SFR に、ライト・アクセスのブレーク・イベントを設定します (「 <a href="#">(1) ブレーク・イベント (アクセス系) を設定する</a> 」参照)。

読み書きブレークを設定	キャレット位置、または選択している変数（グローバル変数／関数内スタティック変数／ファイル内スタティック変数）/SFRに、リード／ライト・アクセスのブレーク・イベントを設定します（「(1) ブレーク・イベント（アクセス系）を設定する」参照）。
読み込み組み合わせブレークを設定 【E1】【E20】	組み合わせブレーク・イベントの条件の1つとして、キャレット位置、または選択している変数（グローバル変数／関数内スタティック変数／ファイル内スタティック変数）/SFRに、リード・アクセスのブレーク・イベントを設定します（「(1) ブレーク・イベント（アクセス系）を設定する」参照）注1。
書き込み組み合わせブレークを設定 【E1】【E20】	組み合わせブレーク・イベントの条件の1つとして、キャレット位置、または選択している変数（グローバル変数／関数内スタティック変数／ファイル内スタティック変数）/SFRに、ライト・アクセスのブレーク・イベントを設定します（「(1) ブレーク・イベント（アクセス系）を設定する」参照）注1。
読み書き組み合わせブレークを設定 【E1】【E20】	組み合わせブレーク・イベントの条件の1つとして、キャレット位置、または選択している変数（グローバル変数／関数内スタティック変数／ファイル内スタティック変数）/SFRに、リード／ライト・アクセスのブレーク・イベントを設定します（「(1) ブレーク・イベント（アクセス系）を設定する」参照）注1。
ブレーク動作の設定	プロパティパネルをオープンし、ブレーク機能の設定を行います。
トレース設定	トレース関連のイベントを設定するために、次のカスケード・メニューを表示します注2。 なお、イベントは、イベントの設定が可能な行のみ設定することができます（「(1) イベント・エリア」参照）。
トレース開始の設定	キャレット位置のアドレスの命令が実行された際に、プログラムの実行履歴を示すトレース・データの収集を開始するトレース開始イベントを設定します（「2.11.3 任意区間の実行履歴を収集する」参照）。 【シミュレータ】 プロパティパネル上の【トレース】カテゴリ内【トレース機能を使用する】プロパティの設定を自動的に【はい】にします。
トレース終了の設定	キャレット位置のアドレスの命令が実行された際に、プログラムの実行履歴を示すトレース・データの収集を終了するトレース終了イベントを設定します（「2.11.3 任意区間の実行履歴を収集する」参照）。 【シミュレータ】 プロパティパネル上の【トレース】カテゴリ内【トレース機能を使用する】プロパティの設定を自動的に【はい】にします。
値をトレースに記録（読み込み時）	キャレット位置、または選択している変数（グローバル変数／関数内スタティック変数／ファイル内スタティック変数）/SFRにリード・アクセスした際に、その値をトレース・メモリに記録するポイント・トレース・イベントを設定します（「(1) ポイント・トレース・イベントを設定する」参照）。
値をトレースに記録（書き込み時）	キャレット位置、または選択している変数（グローバル変数／関数内スタティック変数／ファイル内スタティック変数）/SFRにライト・アクセスした際に、その値をトレース・メモリに記録するポイント・トレース・イベントを設定します（「(1) ポイント・トレース・イベントを設定する」参照）。
値をトレースに記録（読み書き時）	キャレット位置、または選択している変数（グローバル変数／関数内スタティック変数／ファイル内スタティック変数）/SFRにリード／ライト・アクセスした際に、その値をトレース・メモリに記録するポイント・トレース・イベントを設定します（「(1) ポイント・トレース・イベントを設定する」参照）。

読み書き時にトレース開始の設定 【E1】【E20】	キャレット位置、または選択している変数（グローバル変数／関数内スタティック変数／ファイル内スタティック変数）/SFRにリード／ライト・アクセスした際に、プログラムの実行履歴を示すトレース・データの収集を開始するトレース開始イベントを設定します（「(1) <a href="#">トレース・イベントを設定する</a> 」参照）。
読み書き時にトレース終了の設定 【E1】【E20】	キャレット位置、または選択している変数（グローバル変数／関数内スタティック変数／ファイル内スタティック変数）/SFRにリード／ライト・アクセスした際に、プログラムの実行履歴を示すトレース・データの収集を終了するトレース終了イベントを設定します（「(1) <a href="#">トレース・イベントを設定する</a> 」参照）。
トレース結果の表示	<a href="#">トレースパネル</a> をオープンし、取得したトレース・データを表示します。
トレース動作の設定	<a href="#">プロパティパネル</a> をオープンし、トレース機能の設定を行います。 ただし、トレーサ動作中は無効となります。
タイマ設定 【IECUBE】【シミュレータ】	タイマ関連のイベントを設定するために、次のカスケード・メニューを表示します（ <a href="#">2.12.2 任意区間の実行時間を計測する【IECUBE】【シミュレータ】</a> 参照）。 なお、イベントは、イベントの設定が可能な行のみ設定することができます（「(1) <a href="#">イベント・エリア</a> 」参照）。
実行時にタイマ開始	キャレット位置のアドレスの命令が実行された際に、プログラムの実行時間の計測を開始するタイマ開始イベントを設定します。 【シミュレータ】 <a href="#">プロパティパネル</a> 上の <a href="#">[タイマ]【IECUBE】【シミュレータ】</a> カテゴリ内 <a href="#">[タイマ機能を使用する]</a> プロパティの設定を自動的に <a href="#">[はい]</a> にします。
実行時にタイマ終了	キャレット位置のアドレスの命令が実行された際に、プログラムの実行時間の計測を終了するタイマ終了イベントを設定します。 【シミュレータ】 <a href="#">プロパティパネル</a> 上の <a href="#">[タイマ]【IECUBE】【シミュレータ】</a> カテゴリ内 <a href="#">[タイマ機能を使用する]</a> プロパティの設定を自動的に <a href="#">[はい]</a> にします。
タイマ結果の表示	<a href="#">イベントパネル</a> をオープンし、タイマ関連のイベントのみ表示します。
カバレッジ情報をクリア	現在デバッグ・ツールが保持しているコード・カバレッジ測定結果をすべてクリアします。 ただし、使用するデバッグ・ツールがカバレッジ機能をサポートしていない場合、この項目は表示されません。
命令の編集	キャレット位置の行の命令を編集するために、編集モードに移行します（ <a href="#">2.6.4 ライン・アセンブルを行う</a> 参照）。 ただし、プログラム実行中は無効となります。
コードの編集	キャレット位置の行の命令コードを編集するために、編集モードに移行します（ <a href="#">2.6.4 ライン・アセンブルを行う</a> 参照）。 ただし、プログラム実行中は無効となります。
表示	逆アセンブル・エリアの表示内容を設定するために、次のカスケード・メニューを表示します。
ラベルのオフセットを表示	ラベルのオフセット値を表示します。アドレスにラベルが定義されていない場合、一番近いラベルからのオフセット値を表示します。
アドレス値をシンボルで表示	アドレス値を“シンボル+オフセット値”で表示します（デフォルト）。 ただし、アドレス値にシンボルが定義されている場合は、シンボルのみを表示します。
レジスタを機能名称で表示	レジスタ名を機能名称で表示します（デフォルト）。

レジスタを絶対名称で表示	レジスタ名を絶対名称で表示します。
スクロール範囲を設定 ...	スクロール範囲を設定するための <a href="#">スクロール範囲設定 ダイアログ</a> がオープンします。
混合表示	逆アセンブル結果とソース・テキストとの対応を表示する。混合表示モードに設定します（デフォルト）。
ソースヘジャンプ	キャレット位置のアドレスに対応するソース行にキャレットを移動した状態で、 <a href="#">エディタパネル</a> がオープンします。
メモリヘジャンプ	キャレット位置のアドレスに対応するメモリ値にキャレットを移動した状態で、 <a href="#">メモリパネル</a> （メモリ 1）がオープンします。

## 注 1. 【E1】【E20】

選択しているマイクロコントローラが組み合わせブレーク・イベントをサポートしている場合のみ、この項目は表示されます。

## 2. 【E1】【E20】【EZ Emulator】

選択しているマイクロコントローラがOCDトレース機能搭載品の場合のみ有効となります。

## 【イベント・エリア】（【シミュレータ】以外）

ハードウェア・ブレークを優先する	マウスのワンクリック操作で設定できるブレークの種類をハードウェア・ブレークポイントとします（ <a href="#">プロパティパネル</a> 上の【ブレーク】カテゴリ内 [優先的に使用するブレークポイントの種類] プロパティの設定に反映されます）。
ソフトウェア・ブレークを優先する	マウスのワンクリック操作で設定できるブレークの種類をソフトウェア・ブレークポイントとします（ <a href="#">プロパティパネル</a> 上の【ブレーク】カテゴリ内 [優先的に使用するブレークポイントの種類] プロパティの設定に反映されます）。


## CPU レジスタ パネル

CPU レジスタ（汎用レジスタ／制御レジスタ）の内容の表示、および値の変更を行います（「[2.9.2 CPU レジスタを表示／変更する](#)」参照）。

なお、このパネルは、デバッグ・ツールと接続時のみオープンすることができます。

- 備考 1. ツールバーの 、または [Ctrl] キーを押下しながらマウス・ホイールを前後方に動かすことにより、本パネルの表示を拡大／縮小することができます。
2. パネル上の各エリアの区切り線をダブルクリックすることにより、該当エリアの内容を省略することなく表示可能な最小幅に変更することができます。

図 A—27 CPU レジスタ パネル

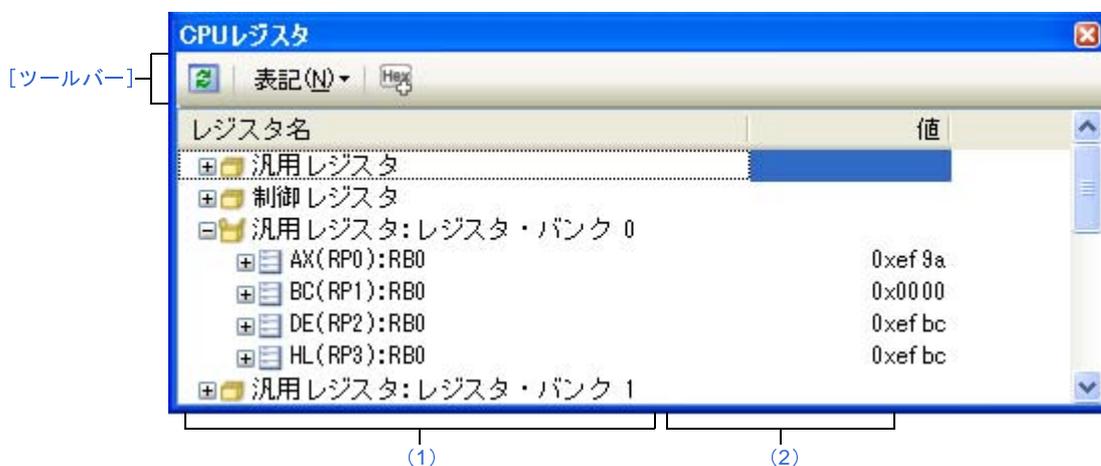

ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [ツールバー]
- [[ファイル] メニュー (CPU レジスタ パネル専用部分)]
- [[編集] メニュー (CPU レジスタ パネル専用部分)]
- [コンテキスト・メニュー]

### [オープン方法]

- [表示] メニュー → [CPU レジスタ] を選択

### [各エリアの説明]

#### (1) [レジスタ名] エリア

レジスタの種別をカテゴリ（フォルダ）として分類し、各レジスタ名を一覧表示します。

表示される各アイコンの意味は次のとおりです。

なお、カテゴリ名／レジスタ名を編集／削除することはできません。

	このカテゴリに属するレジスタ名を表示している状態を示します。アイコンをダブルクリック、または“-”マークをクリックすると、カテゴリを閉じてレジスタ名を非表示にします。
	このカテゴリに属するレジスタ名が非表示の状態を示します。アイコンをダブルクリック、または“+”マークをクリックすると、カテゴリを開いてレジスタ名を表示します。
	レジスタ名を表示します。アイコンをダブルクリック、または“+”／“-”マークをクリックすると、下階層のレジスタ名（レジスタの部分を表す名称）を表示／非表示します。
	レジスタ名（レジスタの部分を表す名称）を示します。

表示されるカテゴリ名／レジスタ名は次のとおりです（各レジスタ名の先頭の“+”マークの数は、表示される際の階層の深さを示します）。

表 A—3 CPU レジスタ パネルのカテゴリ名とレジスタ名

カテゴリ名	レジスタ名（別名）	ビット幅	説明
汎用レジスタ	+ AX(RP0)	16	汎用レジスタ（カレント・レジスタ・バンク）
	++ X(R0)	8	
	++ A(R1)	8	
	+ BC(RP1)	16	
	++ C(R2)	8	
	++ B(R3)	8	
	+ DE(RP2)	16	
	++ E(R4)	8	
	++ D(R5)	8	
	+ HL(RP3)	16	
	++ L(R6)	8	
	++ H(R7)	8	
制御レジスタ	+ PC	20	プログラム・カウンタ
	+ PSW	8	プログラム・ステータス・ワード
	++ IE	1	割り込み許可フラグ
	++ Z	1	ゼロ・フラグ
	++ RBS1	1	レジスタ・バンク選択フラグ
	++ AC	1	補助キャリー・フラグ
	++ RBS0	1	レジスタ・バンク選択フラグ
	++ ISP1	1	イン・サービス・プライオリティ・フラグ
	++ ISP0	1	イン・サービス・プライオリティ・フラグ
	++ CY	1	キャリー・フラグ
	+ SP	16	スタック・ポインタ
	+ ES	8	ES レジスタ
	+ CS	8	CS レジスタ

カテゴリ名	レジスタ名 (別名)	ビット幅	説明
汎用レジスタ : レジスタ・バンク <i>n</i> 注	+AX(RP0): レジスタ・バンク <i>n</i>	16	汎用レジスタ (レジスタ・バンク <i>n</i> )
	++X(R0): レジスタ・バンク <i>n</i>	8	
	++A(R1): レジスタ・バンク <i>n</i>	8	
	+BC(RP1): レジスタ・バンク <i>n</i>	16	
	++C(R2): レジスタ・バンク <i>n</i>	8	
	++B(R3): レジスタ・バンク <i>n</i>	8	
	+DE(RP2): レジスタ・バンク <i>n</i>	16	
	++E(R4): レジスタ・バンク <i>n</i>	8	
	++D(R5): レジスタ・バンク <i>n</i>	8	
	+HL(RP3): レジスタ・バンク <i>n</i>	16	
	++L(R6): レジスタ・バンク <i>n</i>	8	
	++H(R7): レジスタ・バンク <i>n</i>	8	

注 “*n*” はレジスタ・バンクの番号を示します (*n*=0, 1, 2, 3)。

このエリアは、次の機能を備えています。

(a) ウォッチ式の登録

CPU レジスタ／カテゴリをウォッチ式としてウォッチパネルに登録することができます。

操作方法についての詳細は、「(1) ウォッチ式を登録する」を参照してください。

備考 1. カテゴリを対象としてウォッチ式の登録を行った場合、そのカテゴリに属するすべてのCPUレジスタがウォッチ式として登録されます。

2. 登録したウォッチ式には、自動的にスコープ指定が付与されます。

(2) [値] エリア

各 CPU レジスタの値を表示／変更します。

表示進数は、ツールバーのボタン、またはコンテキスト・メニューより選択することができます。また、常に16進数表示を併記する表示形式を選択することもできます。

CPU レジスタの値として表示されるマークや色の意味は次のとおりです (表示の際の文字色／背景色はオプションダイアログにおける【全般 - フォントと色】カテゴリの設定に依存します)。

表示例 (デフォルト)			説明
0x0	文字色	青色	ユーザにより、値が変更されている CPU レジスタの値 ([Enter] キーによりターゲット・メモリに書き込まれます)
	背景色	標準色	
0x0	文字色	茶色	プログラムの実行により、値が変化した CPU レジスタの値
	背景色	クリーム	プログラムを再実行させることにより、強調色をリセットします。

このエリアは、次の機能を備えています。

**(a) CPU レジスタ値の変更**

CPU レジスタ値の変更は、対象 CPU レジスタ値を選択したのち、再度クリックし、キーボードからの直接入力により行います（[Esc] キーの押下で編集モードをキャンセルします）。

CPU レジスタ値を編集したのち、[Enter] キーの押下、または編集領域以外へのフォーカスの移動により、デバッグ・ツールのレジスタに書き込まれます。

**(b) CPU レジスタ値の保存**

[ファイル] メニュー→ [名前を付けて CPU レジスタ・データを保存 ...] を選択することにより、**名前を付けて保存 ダイアログ**をオープンし、このパネルのすべての内容をテキスト・ファイル (\*.txt) /CSV ファイル (\*.csv) に保存することができます。

CPU レジスタ値の保存方法についての詳細は、「[\(4\) CPU レジスタの表示内容を保存する](#)」を参照してください。

**[ツールバー]**

	デバッグ・ツールから最新の情報を取得し、表示を更新します。 ただし、プログラム実行中は無効となります。
表記	値の表示形式を変更する次のボタンを表示します。
	選択している項目（下位項目を含む）の値を規定値で表示します（デフォルト）。
	選択している項目（下位項目を含む）の値を 16 進数で表示します。
	選択している項目（下位項目を含む）の値を符号付き 10 進数で表示します。
	選択している項目（下位項目を含む）の値を符号なし 10 進数で表示します。
	選択している項目（下位項目を含む）の値を 8 進数で表示します。
	選択している項目（下位項目を含む）の値を 2 進数で表示します。
	選択している項目（下位項目を含む）の文字列を ASCII コードで表示します。対象が 2 バイト以上ある場合は、1 バイトずつの文字を並べて表示します。
	選択している項目を Float で表示します。 ただし、4 バイト・データ以外の場合は、規定値で表示します。
	選択している項目を Double で表示します。 ただし、8 バイト・データ以外の場合は、規定値で表示します。
	値表示の末尾に、その値の 16 進数表記を “( )” で囲んで併記します。

**[[ファイル] メニュー (CPU レジスタ パネル専用部分)]**

CPU レジスタ パネル専用の [ファイル] メニューは次のとおりです（その他の項目は共通）。

ただし、プログラム実行中はすべて無効となります。

CPU レジスタ・データを保存	このパネルの内容を前回保存したテキスト・ファイル (*.txt) /CSV ファイル (*.csv) に保存します（「 <a href="#">(b) CPU レジスタ値の保存</a> 」参照）。 なお、起動後に初めてこの項目を選択した場合は、[名前を付けて CPU レジスタ・データを保存 ...] の選択と同等の動作となります。
-----------------	---

名前を付けて CPU レジスタ・データを保存 ...	このパネルの内容を指定したテキスト・ファイル (*.txt) /CSV ファイル (*.csv) に保存するために、 <b>名前を付けて保存 ダイアログ</b> をオープンします (「(b) CPU レジスタ値の保存」参照)。
----------------------------	---

## [[編集] メニュー (CPU レジスタ パネル専用部分)]

CPU レジスタ パネル専用の [編集] メニューは次のとおりです (その他の項目はすべて無効)。

切り取り	選択範囲の文字列を切り取り、クリップ・ボードにコピーします。 ただし、文字列を編集中の場合のみ有効となります。
コピー	編集中的場合、選択している文字列をクリップ・ボードにコピーします。 行を選択している場合、レジスタ/カテゴリをクリップ・ボードにコピーします。 なお、コピーした項目は、 <b>ウォッチ パネル</b> に貼り付け可能です。
貼り付け	クリップ・ボードにコピーされている文字列を caret 位置に貼り付けます。 ただし、文字列を編集中の場合のみ有効となります。
すべて選択	すべての項目を選択状態にします。
検索 ...	検索・置換 ダイアログを [一括検索] タブが選択状態でオープンします。
置換 ...	検索・置換 ダイアログを [一括置換] タブが選択状態でオープンします。

## [コンテキスト・メニュー]

ウォッチ 1 に登録	選択しているレジスタ名/カテゴリを <b>ウォッチ パネル</b> (ウォッチ 1) に登録します。
コピー	編集中的場合、選択している文字列をクリップ・ボードにコピーします。 行選択している場合、レジスタ項目/カテゴリをクリップ・ボードにコピーします。 なお、コピーした項目は、 <b>ウォッチ パネル</b> に貼り付け可能です。
表記	表示形式を指定するため、次のカスケード・メニューを表示します。
自動	選択している項目 (下位項目を含む) の値を規定値で表示します (デフォルト)。
16 進数	選択している項目 (下位項目を含む) の値を 16 進数で表示します。
符号付き 10 進数	選択している項目 (下位項目を含む) の値を符号付き 10 進数で表示します。
符号無し 10 進数	選択している項目 (下位項目を含む) の値を符号なし 10 進数で表示します。
8 進数	選択している項目 (下位項目を含む) の値を 8 進数で表示します。
2 進数	選択している項目 (下位項目を含む) の値を 2 進数で表示します。
ASCII	選択している項目 (下位項目を含む) の文字列を ASCII コードで表示します。 対象が 2 バイト以上ある場合は、1 バイトずつの文字を並べて表示します。
Float	選択している項目を Float で表示します。 ただし、4 バイト・データ以外の場合は、規定値で表示します。
Double	選択している項目を Double で表示します。 ただし、8 バイト・データ以外の場合は、規定値で表示します。
16 進数値を併記	値表示の末尾に、その値の 16 進数表記を “( )” で囲んで併記します。

## SFR パネル

SFR の内容の表示、および値の変更を行います（「2.9.3 SFR を表示／変更する」参照）。


なお、このパネルは、デバッグ・ツールと接続時のみオープンすることができます。

**注意** 読み込み動作によってマイクロコントローラが動作してしまう SFR は、読み込み保護対象となるため、値の読み込みは行いません（[値] に“?”を表示）。

読み込み保護対象の SFR の内容を取得したい場合は、コンテキスト・メニューの [値を強制読み込み] を選択してください。

- 備考 1. ツールバーの 、または [Ctrl] キーを押下しながらマウス・ホイールを前後方に動かすことにより、本パネルの表示を拡大／縮小することができます。
2. パネル上の各エリアの区切り線をダブルクリックすることにより、該当エリアの内容を省略することなく表示可能な最小幅に変更することができます。

図 A—28 SFR パネル

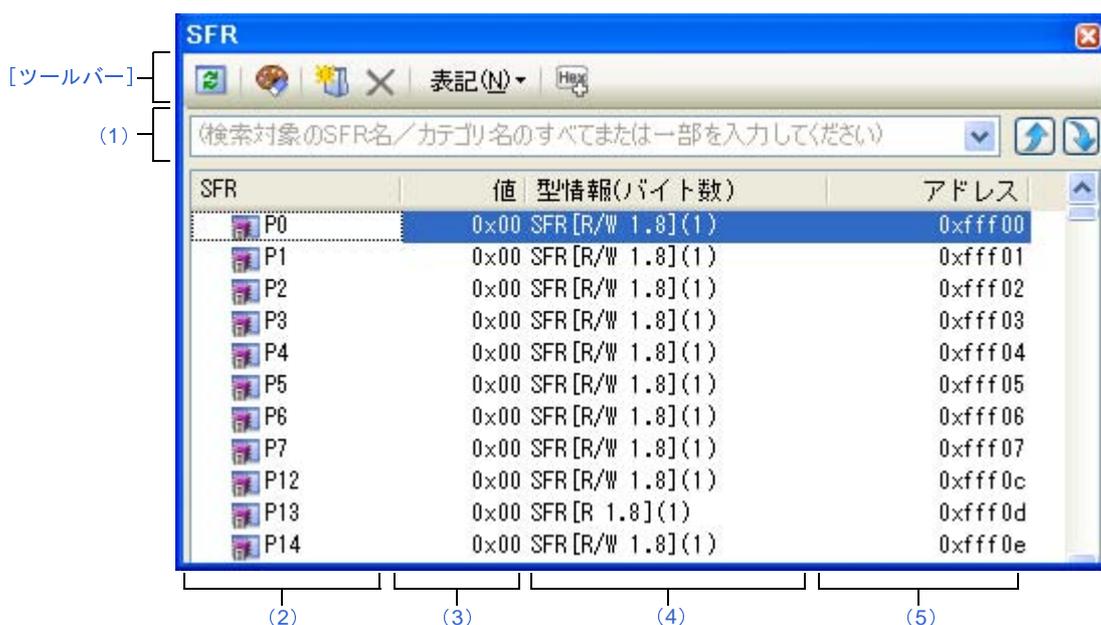

ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [ツールバー]
- [[ファイル] メニュー (SFR パネル専用部分)]
- [[編集] メニュー (SFR パネル専用部分)]
- [コンテキスト・メニュー]

## [オープン方法]

- [表示] メニュー → [SFR] を選択

## [各エリアの説明]

### (1) 検索エリア

SFR 名の検索を行います。

	検索対象の文字列を指定します（大文字／小文字不問）。 キーボードより文字列を直接入力するか（最大指定文字数：512 文字）、ドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します（最大履歴数：10 個）。
	テキスト・ボックスで指定している文字列を含む SFR 名を上方向に検索し、検索結果を選択状態にします。
	テキスト・ボックスで指定している文字列を含む SFR 名を下方向に検索し、検索結果を選択状態にします。

備考 1. カテゴリ（フォルダ）により分類されて非表示の状態の SFR 名も検索します（展開して選択状態となります）。

2. 検索対象の文字列入力後、[Enter] キーを押下することにより、 ボタンのクリックと同等の動作を行い、[Shift] + [Enter] キーを押下することにより、 ボタンのクリックと同等の動作を行います。

### (2) [SFR] エリア

SFR の種別をカテゴリ（フォルダ）として分類し、各 SFR 名を一覧表示します。

表示される各アイコンの意味は次のとおりです。

	このカテゴリに属する SFR 名を表示している状態を示します。アイコンをダブルクリック、または“-”マークをクリックすると、カテゴリを閉じ SFR 名を非表示にします。 なお、カテゴリはデフォルトでは存在しません。必要な場合は、カテゴリを新規作成したのち、 <a href="#">ツリーの編集</a> を行ってください。
	SFR 名が非表示の状態を示します。アイコンをダブルクリック、または“+”マークをクリックすると、カテゴリを開き SFR 名を表示します。 なお、カテゴリはデフォルトでは存在しません。必要な場合は、カテゴリを新規作成したのち、 <a href="#">ツリーの編集</a> を行ってください。
	SFR 名を示します。

備考 このエリアのヘッダ部をクリックすることにより、カテゴリ名を文字コード順でソートします（カテゴリ内 SFR 名も同様にソートします）。

このエリアは、次の機能を備えています。

## (a) ツリーの編集

各 SFR を任意のカテゴリ（フォルダ）で分類し、ツリー形式を編集することができます。

カテゴリを新規に作成する場合は、作成したい SFR 名にキャレットを移動したのち、ツールバーの  ボタンのクリック、またはコンテキスト・メニューの [カテゴリを作成] を選択し、任意にカテゴリ名称を入力することにより行います（最大指定文字数：1024 文字）。

なお、カテゴリを削除する場合は、削除したいカテゴリを選択したのち、ツールバーの  ボタンのクリック、またはコンテキスト・メニューの [削除] を選択します。ただし、削除できるカテゴリは、空のカテゴリのみです。

また、カテゴリ名を編集する場合は、編集したいカテゴリ名を選択したのち、次のいずれかの操作により行います。

- 再度クリック後、キーボードよりカテゴリ名を直接編集
- [編集] メニュー → [名前の変更] を選択後、キーボードよりカテゴリ名を直接編集
- [F2] キーを押下後、キーボードよりカテゴリ名を直接編集

カテゴリを作成したのち、SFR 名をカテゴリ内に直接ドラッグ・アンド・ドロップすることにより、各 SFR をカテゴリで分類したツリー形式で表示します。

同様に、カテゴリと SFR 名の表示の順番（上下位置）も、ドラッグ・アンド・ドロップ操作により自由に変更することができます。

**注意 1.** カテゴリ内にカテゴリを作成することはできません。

**2.** SFR の追加／削除はできません。

## (b) ウォッチ式の登録

SFR/ カテゴリをウォッチ式として [ウォッチパネル](#) に登録することができます。

操作方法についての詳細は、「[\(1\) ウォッチ式を登録する](#)」を参照してください。

**備考 1.** カテゴリを対象としてウォッチ式の登録を行った場合、そのカテゴリに属するすべての SFR がウォッチ式として登録されます。

**2.** 登録したウォッチ式には、自動的にスコープ指定が付与されます。

## (3) [値] エリア

SFR の値を表示／変更します。

表示進数は、ツールバーのボタン、またはコンテキスト・メニューより選択することができます。また、常に 16 進数表示を併記する表示形式を選択することもできます。

SFR の値として表示されるマークや色の意味は次のとおりです（表示の際の文字色／背景色は [オプションダイアログ](#) における [\[全般 - フォントと色\]](#) カテゴリの設定に依存します）。

表示例（デフォルト）			説明
0x0	文字色	青色	ユーザにより、値が変更されている SFR の値（[Enter] キーによりターゲット・メモリに書き込まれます）
	背景色	標準色	

表示例 (デフォルト)			説明
0x0	文字色	茶色	プログラムの実行により、値が変化した SFR の値 ツールバーの  ボタン、またはコンテキスト・メニューの [表示色をリセット] を選択することにより、強調表示をリセットします。
	背景色	クリーム	
?	文字色	グレー	読み込み保護対象の SFR <sup>注</sup> の値
	背景色	標準色	

**注** 読み込み動作によってマイクロコントローラが動作してしまう SFR を示します。

読み込み保護対象の SFR の内容を取得する場合は、コンテキスト・メニューの [値を強制読み込み] を選択することにより行ってください。

**注意** 1 バイト / 2 バイト SFR と、1 バイト / 2 バイト SFR に割り付けられている 1 ビット SFR では、値を取得するタイミングが異なります。このため、同一の SFR の値を表示していても値が異なる場合があります。

**備考** このエリアのヘッダ部をクリックすることにより、値を数値の昇順でソートします。

このエリアは、次の機能を備えています。

#### (a) SFR 値の変更

SFR の値の変更は、対象 SFR 値を選択したのち、再度クリックし、キーボードからの直接入力により行います ([Esc] キーの押下で編集モードをキャンセルします)。

SFR 値を編集したのち、[Enter] キーの押下、または編集領域以外へのフォーカスの移動により、デバッグ・ツールのターゲット・メモリに書き込まれます。

SFR 値の変更方法についての詳細は、「(4) SFR の内容を変更する」を参照してください。

#### (b) SFR 値の保存

[ファイル] メニュー → [名前を付けて SFR データを保存 ...] を選択することにより、名前を付けて保存ダイアログをオープンし、SFR のすべての内容をテキスト・ファイル (\*.txt) / CSV ファイル (\*.csv) に保存することができます。

SFR 値の保存方法についての詳細は、「(6) SFR の表示内容を保存する」を参照してください。

#### (4) [型情報 (バイト数)] エリア

各 SFR の型情報を次の形式で表示します。

- < SFR の種類 > [ < アクセス属性 > < すべてのアクセス可能サイズ > ] ( < サイズ > )

アクセス属性	アクセス属性として、次のいずれかを表示します。	
	R	リードのみ可能
	W	ライトのみ可能
	R/W	リード/ライト可能
すべてのアクセス可能サイズ	アクセス可能なサイズをビット単位で小さい順に、“,” で区切り列挙します。	

サイズ	SFR のサイズを表示します。 バイト単位で表示可能な場合はバイト単位で、ビット単位でのみ表示可能な場合はビット単位で単位を付与して表示します。
-----	---

- 例 1. 「SFR [R/W 1.8] (1 バイト)」 の場合  
リード/ライト可能, 1 ビット・アクセス / 8 ビット・アクセス可能, サイズが 1 バイトの SFR
- 2. 「SFR [R/W 1] (1 ビット)」 の場合  
リード/ライト可能, 1 ビット・アクセス可能, サイズが 1 ビットの SFR

備考 このエリアのヘッダ部をクリックすることにより, 型情報を文字コード順でソートします。

(5) [アドレス] エリア

各 SFR がマッピングされているアドレスを表示します (16 進数表記固定)。  
ただし, ビット・レジスタの場合は, 次の例のようにビット・オフセット値を付与して表示します。

- 例 1. 「0xFF40」 の場合  
アドレス “0xFF40” に割り当てられている
- 2. 「0xFF40.4」 の場合  
アドレス “0xFF40” のビット 4 に割り当てられている (ビット・レジスタ)

備考 このエリアのヘッダ部をクリックすることにより, アドレスを数値の昇順でソートします。

[ツールバー]

	デバッグ・ツールから最新の情報を取得し, 表示を更新します。 読み込み保護対象の SFR の再読み込みは行いません。 ただし, プログラム実行中は無効となります。
	選択している SFR に対して, プログラム実行により値が変化したことを示す強調表示をリセットします。 ただし, プログラム実行中は無効となります。
	新規カテゴリ (フォルダ) を追加します。テキスト・ボックスに直接カテゴリ名を入力します。 なお, 新規に作成できるカテゴリの数に制限はありますが, カテゴリ内にカテゴリを作成することはできません。 ただし, プログラム実行中は無効となります。
	選択している範囲の文字列を削除します。 空のカテゴリが選択状態の場合は, そのカテゴリを削除します (SFR の削除不可)。
表記	値の表示形式を変更する次のボタンを表示します。
	選択している項目の値を 16 進数で表示します (デフォルト)。
	選択している項目の値を符号付き 10 進数で表示します。
	選択している項目の値を符号なし 10 進数で表示します。
	選択している項目の値を 8 進数で表示します。
	選択している項目の値を 2 進数で表示します。
	選択している項目の値を ASCII コードで表示します。

	選択している項目の値表示の末尾に、その値の16進数表記を“( )”で囲んで併記します。
---	---

## [[ファイル] メニュー (SFR パネル専用部分)]

SFR パネル専用の [ファイル] メニューは次のとおりです (その他の項目は共通)。

ただし、プログラム実行中はすべて無効となります。

SFR データを保存	このパネルの内容を前回保存したテキスト・ファイル (*.txt) /CSV ファイル (*.csv) に保存します (「(b) SFR 値の保存」参照)。 なお、起動後に初めてこの項目を選択した場合は、[名前を付けて SFR データを保存 ...] の選択と同等の動作となります。
名前を付けて SFR データを保存 ...	このパネルの内容を指定したテキスト・ファイル (*.txt) /CSV ファイル (*.csv) に保存するために、 <b>名前を付けて保存 ダイアログ</b> をオープンします (「(b) SFR 値の保存」参照)。

## [[編集] メニュー (SFR パネル専用部分)]

SFR パネル専用の [編集] メニューは次のとおりです (その他の項目はすべて無効)。

切り取り	選択している範囲の文字列を切り取ってクリップ・ボードに移動します (SFR/ カテゴリの切り取り不可)。
コピー	選択している範囲の文字列をクリップ・ボードにコピーします。 SFR/ カテゴリが選択状態の場合は、その項目をコピーします。 なお、コピーした項目は、 <b>ウォッチ パネル</b> に貼り付け可能です。
貼り付け	テキストが編集状態の場合、クリップ・ボードの内容を caret 位置に挿入します (SFR/ カテゴリの貼り付け不可)。
削除	選択している範囲の文字列を削除します。 空のカテゴリが選択状態の場合は、その項目を削除します (SFR の削除不可)。
すべて選択	テキストが編集状態の場合、すべての文字列を選択します。 テキストが編集状態以外の場合、すべての SFR/ カテゴリを選択状態にします。
名前の変更	選択しているカテゴリの名称を編集します。
検索 ...	<b>検索エリア</b> のテキスト・ボックスにフォーカスを移動します。
移動 ...	指定した SFR へ caret を移動するため、 <b>指定位置へ移動 ダイアログ</b> をオープンします。

## [[コンテキスト・メニュー]]

ウォッチ 1 に登録	選択している SFR/ カテゴリを <b>ウォッチ パネル</b> (ウォッチ 1) に登録します。
最新の情報に更新	デバッグ・ツールから最新の情報を取得し、表示を更新します。 読み込み保護対象の SFR の再読み込みは行いません。 ただし、プログラム実行中は無効となります。
値を強制読み込み	読み込み保護対象の SFR の値を 1 回強制的に読み込みます。

移動 ...	指定位置へ移動 <a href="#">ダイアログ</a> をオープンします。
カテゴリを作成	新規カテゴリ（フォルダ）を追加します。テキスト・ボックスに直接カテゴリ名を入力します。 なお、新規に作成できるカテゴリの数に制限はありませんが、カテゴリ内にカテゴリを作成することはできません。 ただし、プログラム実行中は無効となります。
コピー	選択している範囲の文字列をクリップ・ボードにコピーします。 SFR/ カテゴリが選択状態の場合は、その項目をコピーします。 なお、コピーした項目は、 <a href="#">ウォッチパネル</a> に貼り付け可能です。
削除	選択している範囲の文字列を削除します。 空のカテゴリが選択状態の場合は、その項目を削除します（SFR の削除不可）。
表記	表示形式を指定するため、次のカスケード・メニューを表示します。
16 進数	選択している項目の値を 16 進数で表示します（デフォルト）。
符号付き 10 進数	選択している項目の値を符号付き 10 進数で表示します。
符号無し 10 進数	選択している項目の値を符号なし 10 進数で表示します。
8 進数	選択している項目の値を 8 進数で表示します。
2 進数	選択している項目の値を 2 進数で表示します。
ASCII	選択している項目の値を ASCII コードで表示します。
16 進数値を併記	選択している項目の値表示の末尾に、その値の 16 進数表記を “( )” で囲んで併記します。
表示色をリセット	選択している SFR に対して、プログラム実行により値が変化したことを示す強調表示をリセットします。

## ローカル変数 パネル

ローカル変数の内容の表示、および値の変更を行います（「2.9.5 ローカル変数を表示／変更する」参照）。  
 なお、このパネルは、デバッグ・ツールと接続時のみオープンすることができます。

**注意** プログラム実行中は、このパネルには何も表示されません。プログラムの実行が停止したタイミングで、各エリアの表示を行います。

- 備考 1.** ツールバーの 、または [Ctrl] キーを押下しながらマウス・ホイールを前後方に動かすことにより、本パネルの表示を拡大／縮小することができます。
- 2.** パネル上の各エリアの区切り線をダブルクリックすることにより、該当エリアの内容を省略することなく表示可能な最小幅に変更することができます。

図 A—29 ローカル変数 パネル



ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [ツールバー]
- [[ファイル] メニュー (ローカル変数 パネル専用部分)]
- [[編集] メニュー (ローカル変数 パネル専用部分)]
- [コンテキスト・メニュー]

### [オープン方法]

- [表示] メニュー → [ローカル変数] を選択

## [各エリアの説明]

### (1) スコープ・エリア

表示するローカル変数のスコープをドロップダウン・リストにより選択します。

選択できる項目は次のとおりです。

項目	動作
カレント	カレント PC 値のスコープでのローカル変数を表示します。
<深さ> <関数名 ( [ファイル名 # 行番号] ) > <sup>注1, 2</sup>	呼び出し元の関数のスコープでのローカル変数を表示します。 プログラム実行後、選択したスコープが存在するかぎり、ここで選択したスコープを保ちます。

注1. コール・スタック パネルで表示している関数呼び出し元を表示します。

- 信頼性を喪失したスコープ情報の場合、リスト内の項目を無効色で表示します（無効色は、オプションダイアログにおける [全般 - フォントと色] カテゴリカテゴリの設定に依存します）。

### (2) [名前] エリア

ローカル変数名、および関数名を表示します。関数の引数もローカル変数として表示します。

また、配列、ポインタ型変数、構造体／共用体は、階層構造をツリー形式で表示します。

このエリアを編集することはできません。

表示される各アイコンの意味は次のとおりです。

	変数を示します。 Auto 変数、内部スタティック変数、Register 変数の表示も行います <sup>注</sup> 。 配列、ポインタ型変数、構造体／共用体は、階層構造をツリー形式で表示します。 先頭に“+” マークがある場合は、これをクリックすることにより次を展開表示します（展開後“-” マークに変化）。
	配列 配列中の全要素
	ポインタ型変数 ポインタが指し示す先の変数 なお、ポインタが指し示す先がポインタの場合は、さらに“+” マークを付与し、これをクリックすることにより参照先を表示します。 ただし、ポインタの指す値が不明な場合は、“?” を表示します。
	構造体／共用体 構造体／共用体の全メンバ
	引数を示します。
	関数を示します。

注 Auto 変数を表示する場合、関数のプロローグ（関数の“{”）やエピローグ（関数の“}”）ではローカル変数の正確な値を表示することができません（Auto 変数のアドレスは、スタック・ポインタ（SP）からの相対アドレスとなり、関数内で SP の値が確定するまで確定しません。プロローグやエピローグでは SP の操作が行われており、SP の値が確定していません。このため、プロローグやエピローグでは正確な値の表示ができません）。

このエリアは、次の機能を備えています。

#### (a) ウォッチ式の登録

C 言語変数をウォッチ式として **ウォッチ パネル** に登録することができます。

操作方法についての詳細は、「[\(1\) ウォッチ式を登録する](#)」を参照してください。

**備考** 登録したウォッチ式には、自動的にスコープ指定が付与されます。

#### (b) メモリへのジャンプ

コンテキスト・メニューの [メモリへジャンプ] を選択することにより、選択しているローカル変数が配置されているアドレスにcaretを移動した状態で **メモリ パネル** (メモリ 1) がオープンします (すでにオープンしている場合はメモリ パネル (メモリ 1) にジャンプ)。

### (3) [値] エリア

ローカル変数の値を表示/変更します。

表示進数や文字列のエンコードは、ツールバーのボタン、またはコンテキスト・メニューより選択することができます。また、常に 16 進数表示を併記する表示形式を選択することもできます。

ローカル変数の値として表示されるマークや色の意味は次のとおりです (表示の際の文字色/背景色は **オプション ダイアログ** における **[全般 - フォントと色] カテゴリ** の設定に依存します)。

表示例 (デフォルト)			説明
0x0	文字色	青色	ユーザにより、値が変更されているローカル変数値 ([Enter] キーによりターゲット・メモリに書き込まれます)
	背景色	標準色	
0x0	文字色	茶色	プログラムの実行により、値が変化したローカル変数値 <sup>注</sup> プログラムを再び実行することにより、強調色がリセットされます。
	背景色	クリーム	
?	文字色	グレー	ローカル変数の値を取得できない場合
	背景色	標準色	

**注** プログラムの実行開始位置からブレークした位置で同じ変数名を表示していて、かつ、その変数値が変化している場合が対象となります。

このエリアは、次の機能を備えています。

#### (a) ローカル変数値/引数値の変更

ローカル変数値、および引数値の変更は、対象ローカル変数値を選択したのち、再度クリックし、キーボードからの直接入力により行います ([Esc] キーの押下で編集モードをキャンセルします)。

ローカル変数値、および引数値を編集したのち、[Enter] キーの押下、または編集領域以外へのフォーカスの移動により、デバッグ・ツールのターゲット・メモリに書き込まれます。

ローカル変数値/引数値の変更方法についての詳細は、「[\(2\) ローカル変数の内容を変更する](#)」を参照してください。

**(b) ローカル変数値の保存**

[ファイル] メニュー→ [名前を付けてローカル変数データを保存 ...] を選択することにより、名前を付けて保存ダイアログをオープンし、このパネルのすべての内容をテキスト・ファイル (\*.txt) /CSV ファイル (\*.csv) に保存することができます。

ローカル変数値の保存方法についての詳細は、「(3) ローカル変数の表示内容を保存する」を参照してください。

**(4) [型情報 (バイト数)] エリア**

ローカル変数の型名を表示します。表記は C 言語の記述に従います。

配列の場合は “[ ]” 内に要素数を、関数の場合は “( )” 内にサイズ (バイト数) を付与して表示します。

なお、このエリアを編集することはできません。

**(5) [アドレス] エリア**

ローカル変数のアドレスを表示します。変数がレジスタに割り当てられている場合は、レジスタ名を表示します。

このエリアを編集することはできません。

**[ツールバー]**

ツールバーの各ボタンは、プログラム実行中は無効となります。

	デバッグ・ツールから最新の情報を取得し、表示を更新します。
表記	値の表示形式を変更する次のボタンを表示します。
	このパネル上の値の表記を変数ごとの規定値で表示します。
	このパネル上の値を 16 進数で表示します。
	このパネル上の値を 10 進数で表示します。
	このパネル上の値を 8 進数で表示します。
	このパネル上の値を 2 進数で表示します。
	このパネル上の配列のインデックスを 10 進数で表示します (デフォルト)。
	このパネル上の配列のインデックスを 16 進数で表示します。
	このパネル上の値を Float で表示します。 ただし、4 バイト・データ以外、または型情報を持つ場合は、規定値で表示します。
	このパネル上の値を Double で表示します。 ただし、8 バイト・データ以外、または型情報を持つ場合は、規定値で表示します。
	値表示の末尾に、その値の 16 進数表記を “( )” で囲んで併記します。
エンコード	文字列変数のエンコードを変更する次のボタンを表示します。
	文字列変数を ASCII コードで表示します (デフォルト)。
	文字列変数を Shift_JIS コードで表示します。
	文字列変数を EUC-JP コードで表示します。
	文字列変数を UTF-8 コードで表示します。
	文字列変数を UTF-16 コードで表示します。

## [[ファイル] メニュー (ローカル変数 パネル専用部分)]

ローカル変数 パネル専用の [ファイル] メニューは次のとおりです (その他の項目は共通)。

ただし、プログラム実行中はすべて無効となります。

ローカル変数データを保存	このパネルの内容を前回保存したテキスト・ファイル (*.txt) /CSV ファイル (*.csv) に保存します (「(b) ローカル変数値の保存」参照)。 なお、起動後に初めてこの項目を選択した場合は、[名前を付けてローカル変数データを保存 ...] の選択と同等の動作となります。
名前を付けてローカル変数データを保存 ...	このパネルの内容を指定したテキスト・ファイル (*.txt) /CSV ファイル (*.csv) に保存するために、名前を付けて保存 ダイアログをオープンします (「(b) ローカル変数値の保存」参照)。

## [[編集] メニュー (ローカル変数 パネル専用部分)]

ローカル変数 パネル専用の [編集] メニューは次のとおりです (その他の項目はすべて無効)。

コピー	選択している行の内容、または文字列をクリップ・ボードにコピーします。
すべて選択	項目をすべて選択状態にします。
名前の変更	選択しているローカル変数の値を変更するために、編集モードに移行します (「(2) ローカル変数の内容を変更する」参照)。 ただし、プログラム実行中は無効となります。
検索 ...	検索・置換 ダイアログを [一括検索] タブが選択状態でオープンします。
置換 ...	検索・置換 ダイアログを [一括置換] タブが選択状態でオープンします。

## [コンテキスト・メニュー]

ウォッチ 1 に登録	選択しているローカル変数をウォッチ パネル (ウォッチ 1) に登録します。
コピー	選択している行の内容、または文字列をクリップ・ボードにコピーします。
表記	表示形式を指定するために、次のカスケード・メニューを表示します。
自動	このパネル上の値の表記を変数ごとの規定値で表示します (デフォルト)。
16 進数	このパネル上の値を 16 進数で表示します。
10 進数	このパネル上の値を 10 進数で表示します。
8 進数	このパネル上の値を 8 進数で表示します。
2 進数	このパネル上の値を 2 進数で表示します。
配列のインデックスを 10 進表記	このパネル上の配列のインデックスを 10 進数で表示します (デフォルト)。
配列のインデックスを 16 進表記	このパネル上の配列のインデックスを 16 進数で表示します。
Float	このパネル上の値を Float で表示します。 ただし、4 バイト・データ以外、または型情報を持つ場合は、規定値で表示します。
Double	このパネル上の値を Double で表示します。 ただし、8 バイト・データ以外、または型情報を持つ場合は、規定値で表示します。
16 進数値を併記	値表示の末尾に、その値の 16 進数表記を “( )” で囲んで併記します。

エンコード	文字コードを指定するため、次のカスケード・メニューを表示します。
ASCII	文字列変数を ASCII コードで表示します。
Shift_JIS	文字列変数を Shift_JIS コードで表示します (デフォルト)。
EUC-JP	文字列変数を EUC-JP コードで表示します。
UTF-8	文字列変数を UTF-8 コードで表示します。
UTF-16	文字列変数を UTF-16 コードで表示します。
メモリヘジャンプ	選択している行が示すアドレスにキャレットを移動した状態で、 <a href="#">メモリパネル</a> (メモリ 1) がオープンします。

## ウォッチパネル

登録したウォッチ式の内容の表示、および値の変更を行います（「2.9.6 ウォッチ式を表示／変更する」参照）。

このパネルは、最大4個までオープンすることができます。各パネルは、タイトルバーの“ウォッチ1”、“ウォッチ2”、“ウォッチ3”、“ウォッチ4”の名称で識別され、それぞれ個別にウォッチ式の登録／削除／移動を行うことができます。

ウォッチ式の登録はこのパネル上から行えますが、[エディタパネル／逆アセンブルパネル／メモリパネル／CPUレジスタパネル／ローカル変数パネル／SFRパネル](#)より行うことも可能です。

ウォッチ式が登録されている状態のパネルをクローズした場合、そのパネルは非表示となりますが、登録されていたウォッチ式の情報には保持されます（再度そのパネルをオープンした際に、ウォッチ式が登録されている状態でオープンします）。


プログラムの実行後、ウォッチ式の値が変化すると表示を自動的に更新します（ステップ実行時には、ステップ実行ごとに表示を逐次更新）。

また、[リアルタイム表示更新機能](#)を有効にすることにより、プログラム実行中であっても、値の表示をリアルタイムに更新することも可能です。

なお、このパネルは、デバッグ・ツールと接続時のみオープンすることができます。

- 備考1. ツールバーの 、または [Ctrl] キーを押下しながらマウス・ホイールを前後方に動かすことにより、本パネルの表示を拡大／縮小することができます。
2. パネル上の各エリアの区切り線をダブルクリックすることにより、該当エリアの内容を省略することなく表示可能な最小幅に変更することができます。

図 A—30 ウォッチパネル

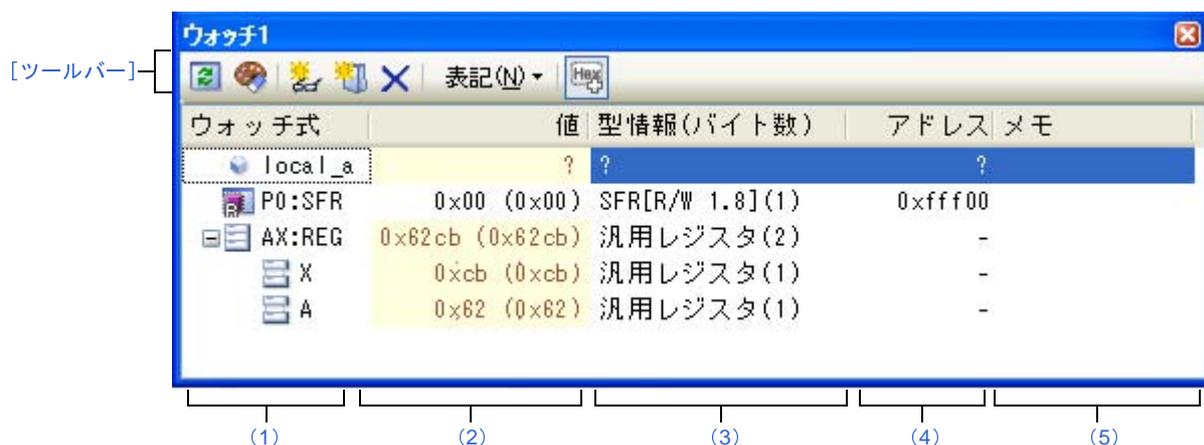

ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [ツールバー]
- [[ファイル]メニュー (ウォッチパネル専用部分)]
- [[編集]メニュー (ウォッチパネル専用部分)]
- [コンテキスト・メニュー]

## [オープン方法]

- [表示] メニュー → [ウォッチ] → [ウォッチ 1～4] を選択

## [各エリアの説明]

### (1) [ウォッチ式] エリア

登録しているウォッチ式を一覧で表示します。

このエリアの表タイトル部をクリックすることにより、一覧内のウォッチ式をアルファベット順でソートすることができます。

また、カテゴリ（フォルダ）を自由に作成してウォッチ式を分類し、ツリー形式で表示することができます（「(a) ツリーの編集」参照）。

表示される各アイコンの意味は次のとおりです。

	このカテゴリに属するウォッチ式を表示している状態を示します。アイコンをダブルクリック、または“-”マークをクリックすると、カテゴリを閉じウォッチ式を非表示にします。
	このカテゴリに属するウォッチ式が非表示の状態を示します。アイコンをダブルクリック、または“+”マークをクリックすると、カテゴリを開きウォッチ式を表示します。
	ウォッチ式が変数であることを示します。 配列、ポインタ型変数、構造体／共用体を示すウォッチ式の先頭には、“+” / “-” マークを表示し、これをクリックすることにより展開／折りたたみ表示します。
	ウォッチ式が関数であることを示します。
	ウォッチ式が即値であることを示します。
	ウォッチ式が式であることを示します。
	ウォッチ式がSFRであることを示します。
	ウォッチ式がCPUレジスタであることを示します。 下階層のレジスタ（レジスタの部分）を持つウォッチ式の先頭には、“+” / “-” マークを表示し、これをクリックすることにより展開／折りたたみ表示します。

このエリアは、次の機能を備えています。

#### (a) ツリーの編集

ウォッチ式をカテゴリ（フォルダ）で分類し、ツリー形式で表示することができます。

カテゴリを新規に作成する場合は、作成したい位置にカーレットを移動したのち、ツールバーの  ボタンのクリック、またはコンテキスト・メニューの [カテゴリを作成] を選択し、任意にカテゴリ名称を入力することにより行います。

なお、カテゴリを削除する場合は、削除したいカテゴリを選択したのち、ツールバーの  ボタンのクリック、またはコンテキスト・メニューの [削除] を選択します。

また、作成したカテゴリ名を編集する場合は、編集したいカテゴリ名を選択したのち、次のいずれかの操作により行います。

- 再度クリック後、キーボードよりカテゴリ名を直接編集

- [編集] メニュー→ [名前の変更] を選択後、キーボードよりカテゴリ名を直接編集
- [F2] キーを押下後、キーボードよりカテゴリ名を直接編集

カテゴリを作成したのち、登録済みのウォッチ式をカテゴリ内に直接ドラッグ・アンド・ドロップすることにより、各ウォッチ式をカテゴリで分類したツリー形式で表示します。

同様に、カテゴリとウォッチ式の表示の順番（上下位置）も、ドラッグ・アンド・ドロップ操作により自由に変更することができます。

**注意 1.** カテゴリ内にカテゴリを作成することはできません。

2. 1つのウォッチパネルにおいて、カテゴリは64個まで作成することができます（上限値を越えて作成しようとした場合、メッセージを表示します）。

**備考** ウォッチ式／カテゴリを他のウォッチパネル（ウォッチ1～ウォッチ4）にドラッグ・アンド・ドロップすると、ドロップ先のウォッチパネルにウォッチ式／カテゴリがコピーされます。

#### (b) 展開／折りたたみ表示

配列、ポインタ型変数、構造体／共用体、レジスタ（部分を表す名前がついているもののみ）を示すウォッチ式の先頭には、“+”マークを表示し、これをクリックすることにより次を展開表示します（展開後“-”マークに変化）。

ウォッチ式	展開表示の際の内容
配列	配列中の全要素 コンテキスト・メニューの [表記] → [ASCII] を選択することにより、文字列として表示可能です（最大表示文字数：256文字）。 ただし、エンコードの種類により表示不可能な場合は、“.” または “?” を表示します。
ポインタ型変数	ポインタが指し示す先の変数
構造体／共用体	構造体／共用体の全メンバ
レジスタ	レジスタを構成するビット／ビット列の名称 例) AX レジスタの場合 A レジスタ X レジスタ

#### (c) 新規ウォッチ式の登録

新規にウォッチ式を登録する方法には、次の3通りがあります。

##### - 他のパネルからのウォッチ式の登録

他のパネル上において、ウォッチ式として登録したい対象に対して、次のいずれかの操作を行います。

- 対象文字列を選択したのち、任意のウォッチパネル（ウォッチ1～ウォッチ4）上のこのエリアに直接ドラッグ・アンド・ドロップ
- 対象文字列を選択したのち、または対象文字列のいずれかにキャレットを移動したのち（対象は自動的に決定されます）、コンテキスト・メニューの [ウォッチ1に登録] を選択

- 対象文字列を [編集] メニュー→ [コピー] したのち、任意のウォッチ パネル（ウォッチ 1～ウォッチ 4）上のこのエリアで [編集] メニュー→ [貼り付け] を選択

なお、この操作が可能なパネルとウォッチ式として登録可能な対象との関係は次のとおりです。

表 A—4 各パネルとウォッチ式として登録可能な対象の関係

パネル名	ウォッチ式として登録可能な対象
エディタ パネル	C 言語変数 /CPU レジスタ /SFR/ アセンブラ・シンボル
逆アセンブル パネル	C 言語変数 /CPU レジスタ /SFR/ アセンブラ・シンボル
CPU レジスタ パネル	CPU レジスタ <sup>注</sup>
ローカル変数 パネル	C 言語変数（ローカル変数）
SFR パネル	SFR <sup>注</sup>

注 自動的にスコープ指定がウォッチ式に付与されます。

#### - ウォッチ パネル上での直接登録

任意のウォッチ パネル（ウォッチ 1～ウォッチ 4）において、ツールバーの  ボタンをクリック、またはコンテキスト・メニューの [新規ウォッチ式を追加] を選択することにより、このエリアの最下段に新規ウォッチ式用のエントリ・ボックスが表示されます。

エントリ・ボックスの [ウォッチ式] エリアにおいて、キーボードより直接ウォッチ式を入力したのち、[Enter] キーを押下します。

この際のウォッチ式の入力形式は次のとおりです。

表 A—5 ウォッチ式の入力形式

ウォッチ式	表示する値
C 言語変数名	C 言語の変数の値
ウォッチ式 [ウォッチ式]	配列の要素値
ウォッチ式.メンバ名	構造体/共用体のメンバ値
ウォッチ式->メンバ名	ポインタの指し示す構造体/共用体のメンバ値
*ウォッチ式	ポインタの変数の値
CPU レジスタ名	CPU レジスタの値
SFR 名	SFR の値
ラベル、EQU シンボル、即値アドレス	ラベルの値、EQU シンボルの値、即値アドレスの値
ビット・シンボル	ビット・シンボルの値

また、ウォッチ式は、スコープを指定して登録することができます。スコープ指定してウォッチ式を登録した場合の扱いは次のとおりです。

表 A—6 C 言語変数をスコープ指定してウォッチ登録した場合の扱い

スコープ指定	ロード・モジュール名	ソース・ファイル名	関数名	変数名
prog\$file#func#var	prog	file	func	var
prog\$file#var	prog	file	グローバル	var
prog\$var	prog	グローバル	グローバル	var
file#func#var	カレント	file	func	var
file#var	カレント	file	グローバル	var
var	カレント	カレント	カレント	var

表 A—7 CPU レジスタをスコープ指定してウォッチ登録した場合の扱い

スコープ指定	レジスタ・バンク	CPU レジスタ名
AX:RB0	レジスタ・バンク 0	AX
AX:REG	カレント・レジスタ・バンク	AX

表 A—8 SFR をスコープ指定してウォッチ登録した場合の扱い

スコープ指定	SFR 名
P0:SFR	P0
P0	P0

備考 1. このエリアで [Ctrl] + [Space] キーを押下することにより、現在のキャレット位置のシンボル名を補完することができます（「2.19.2 シンボル名の入力補完機能」参照）。

2. 即値はアドレスとして扱われます。また、即値に演算子を使用することはできません。
3. ウォッチ式として、シンボルを使用した演算式を指定することはできません。
4. 同名の C 言語変数 /CPU レジスタ /SFR が存在する際に、スコープ指定せずにそれらを登録した場合、次の順にシンボルを解決し、値を表示します。

C 言語変数 > CPU レジスタ > SFR

また、ウォッチ式の先頭に "\$" を指定した場合は、次の順にシンボルを解決し、値を表示します。

CPU レジスタ > SFR > C 言語変数

5. 同名のローカル変数とグローバル変数が存在する際に、スコープを指定せずにシンボル名のみ登録した場合、カレント PC 値のスコープを基にシンボルを解決し、値を表示します。
6. SFR パネル /CPU レジスタ パネルよりウォッチ式を登録した場合、ウォッチ式には自動的にスコープ指定が付与されます。

#### - 他のアプリケーションからの登録

外部エディタなどから、C 言語変数 /CPU レジスタ /SFR/ アセンブラ・シンボルの文字列を選択し、次のいずれかの操作を行います。

- 対象文字列を、任意のウォッチパネル（ウォッチ1～ウォッチ4）上のこのエリアに直接ドラッグ・アンド・ドロップ
- 対象文字列をクリップ・ボードにコピーしたのち、任意のウォッチパネル（ウォッチ1～ウォッチ4）上のこのエリアで [編集] メニュー → [貼り付け] を選択

**注意** 1つのウォッチパネルにおいて、ウォッチ式は128個まで登録することができます（上限値を越えて登録しようとした場合、メッセージを表示します）。

- 備考**
1. 各ウォッチパネル（ウォッチ1～ウォッチ4）上で登録したウォッチ式は、それぞれ個別に管理され、プロジェクトのユーザ情報として保存されます。
  2. ウォッチ式は、同名を複数登録することができます。
  3. 登録したウォッチ式をファイルにエクスポートし、そのファイルをインポートすることにより、ウォッチ式を再登録することができます（「[\(8\) ウォッチ式をエクスポート／インポートする](#)」参照）。

#### (d) ウォッチ式の編集

登録済みのウォッチ式の編集は、対象ウォッチ式をダブルクリックし、対象ウォッチ式を編集モードにしたのち、キーボードから編集内容を直接入力して行います（[Esc] キーの押下で編集モードをキャンセルします）。

ウォッチ式を編集したのち、[Enter] キーを押下すると編集を完了します。

#### (e) ウォッチ式の削除

ツールバーの  ボタンのクリック、またはコンテキスト・メニューの [削除] を選択することにより、選択しているウォッチ式を削除します。

#### (f) 各種イベントの設定

コンテキスト・メニューの [アクセス・ブレイクの設定] / [トレース出力] を選択することにより、選択しているウォッチ式に各種イベントを設定することができます。

アクセス系のブレイク・イベントが設定された場合、ウォッチ式のアイコンが変化します（ウォッチ式のアイコンの下にブレイク・イベントのイベント・マークを重ねて表示）。トレース・イベントの場合は、ウォッチ式のマークに変化はありません。

イベントを設定することにより、設定したイベントの詳細情報が [イベントパネル](#) に反映されます。

ただし、イベントの設定は、対象となるウォッチ式がグローバル変数／関数内スタティック変数／ファイル内スタティック変数/SFR の場合のみ行うことができます。

イベントの設定方法についての詳細は次を参照してください。

- 「[2.8.5 変数/SFR へのアクセスで停止する](#)」
- 「[2.11.4 条件を満たしたときのみの実行履歴を収集する【IECUBE】【シミュレータ】](#)」

## (g) メモリ定義アドレスへのジャンプ

コンテキスト・メニューの [メモリへジャンプ] を選択することにより、選択しているウォッチ式が定義されているアドレスにカーレットを移動した状態でメモリパネル（メモリ 1）がオープンします（すでにオープンしている場合は、メモリパネル（メモリ 1）にジャンプ）。

ただし、同時に複数のウォッチ式を選択している場合、または SFR/CPU レジスタを選択している場合は、無効となります。

## (2) [値] エリア

登録しているウォッチ式の値を表示/変更します。

なお、ウォッチ式が関数ポインタの場合は、関数名を表示します。

表示進数やエンコードは、ツールバーのボタン、またはコンテキスト・メニューより選択することができます。また、常に 16 進数値を併記する表示形式を選択することもできます。

なお、デフォルトの表示形式は、ウォッチ式の型に依存して、次のように自動的に決定されます。

表 A—9 ウォッチ式の表示形式（デフォルト）

ウォッチ式の型	表示形式
char, signed char, unsigned char	ASCII 文字に続き “( )” 内に 16 進数値を併記
short, signed short, short int, signed short int, int, signed, signed int, long, signed long, long int, signed long int	符号付き 10 進数値に続き “( )” 内に 16 進数値を併記
unsigned short, unsigned short int, unsigned, unsigned int, unsigned long, unsigned long int	符号なし 10 進数値に続き “( )” 内に 16 進数値を併記
float	Float（サイズが 4 バイトの場合）値に続き “( )” 内に 16 進数値を併記
double, long double	Double（サイズが 8 バイトの場合）値に続き “( )” 内に 16 進数値を併記
char, signed char, unsigned char へのポインタ	文字列 エンコード: Shift_JIS
char, signed char, unsigned char 以外へのポインタ	16 進数
char, signed char, unsigned char 型の配列	文字列 エンコード: Shift_JIS
bit, boolean, _boolean	符号なし 10 進数値に続き “( )” 内に 16 進数値を併記
列挙型	列挙定数値に続き “( )” 内に 16 進数値を併記
ラベル, 即値アドレス, EQU シンボル	符号付き 10 進数値に続き “( )” 内に 16 進数値を併記
ビット・シンボル	符号なし 10 進数値に続き “( )” 内に 16 進数値を併記
その他	16 進数

また、ウォッチ式の値として表示されるマークや色の意味は次のとおりです（表示の際の文字色/背景色はオプションダイアログにおける [全般 - フォントと色] カテゴリの設定に依存します）。

表示例（デフォルト）			説明
0x0	文字色	青色	ユーザにより、値が変更されているウォッチ式の値（[Enter] キーによりターゲット・メモリに書き込まれます）
	背景色	標準色	
0x0	文字色	ピンク	リアルタイム表示更新機能を行っているウォッチ式の値
	背景色	標準色	
0x0	文字色	茶色	プログラムの実行により、値が変化したウォッチ式の値 ツールバーの  ボタン、またはコンテキスト・メニューの「表示色をリセット」を選択することにより、強調表示をリセットします。
	背景色	クリーム	
?	文字色	グレー	存在しない変数をウォッチ式として登録した場合、またはウォッチ式の値を取得できなかった場合（変数がスコープを外れた場合など）
	背景色	標準色	

- 備考 1.** 読み込み動作によってマイクロコントローラが動作してしまう SFR は、読み込み保護対象となり、値の読み込みは行いません。読み込み保護対象の SFR の内容を読み込みたい場合には、コンテキスト・メニューの「値を強制読み込み」を選択してください。
- 2.** 各ウォッチ式は、登録された順序で値の取得を行います。  
このため、同一の SFR を複数登録した場合、値を取得するタイミングに差が生じるため、表示される値が異なる場合があります。
- 3.** 16 進数値を併記している場合では、指定表記の値と 16 進数の値を個別に読み出します。  
このため、値を取得するタイミングに差を生じるため、指定表記値と 16 進数値が異なる場合があります。

このエリアは、次の機能を備えています。

**(a) リアルタイム表示更新機能**

リアルタイム表示更新機能を使用することにより、プログラムが停止している状態の時だけでなく、実行中の状態であっても、登録したウォッチ式の値の表示／変更を行うことができます。

リアルタイム表示更新機能についての詳細は、「(4) プログラム実行中にメモリの内容を表示／変更する」を参照してください。

**(b) ウォッチ式の値の変更**

ウォッチ式の値の変更は、対象ウォッチ式の値を選択したのち、再度クリックし、キーボードからの直接入力により行います（[Esc] キーの押下で編集モードをキャンセルします）。

ウォッチ式の値を編集したのち、[Enter] キーの押下、または編集領域以外へのフォーカスの移動により、ターゲット・メモリに書き込まれます。

ウォッチ式の値の変更方法についての詳細は、「(6) ウォッチ式の内容を変更する」を参照してください。

**(c) ウォッチ式の値の保存**

[ファイル] メニュー→ [名前を付けてウォッチ・データを保存...] を選択することにより、名前を付けて保存ダイアログをオープンし、このパネルのすべての内容をテキスト・ファイル (\*.txt) / CSV ファイル (\*.csv) に保存することができます。

ウォッチ式の値の保存方法については、「(9) ウォッチ式の表示内容を保存する」を参照してください。

## (3) [型情報 (バイト数)] エリア

ウォッチ式に対して、次の形式で型情報を表示します。

ウォッチ式	表示形式	
単独の CPU レジスタ	< CPU レジスタの種類 > (< サイズ <sup>注1</sup> >)	
単独の SFR	< SFR の種類 > (< アクセス属性 > < アクセス・タイプ > < サイズ <sup>注1</sup> >)	
	アクセス属性	R : 読み出しのみ可能 W : 書き込みのみ可能 R/W : 読み出し/書き込み可能
	アクセス・タイプ	1 : 1 ビット・アクセス可能 8 : バイト・アクセス可能 16 : ワード・アクセス可能
判別不能	?	
上記以外	< C コンパイラの判定に従ったウォッチ式の型 <sup>注2</sup> > (< サイズ <sup>注1</sup> >)	

注1. ウォッチ式のサイズをバイト単位で示します。

ただし、ビット SFR/C 言語ビット・フィールドについては、ビット単位で表示し、数値の末尾に“ビット”表記を付与します。

2. ウォッチ式をコンパイルする際に、どの型として扱われるかを示します。

## (4) [アドレス] エリア

各ウォッチ式がマッピングされているアドレスを表示します (16 進数表記固定)。

ただし、ウォッチ式が、単独の CPU レジスタの場合は“-”を、また判別不能の場合では、“?”を表示します。

備考 ウォッチ式が SFR で、ビット・レジスタの場合は、次のようにビット・オフセット値を付与して表示します。

例 アドレス“0xFF40”のビット4に割り当てられている (ビット・レジスタ) の場合  
表示内容 : 0xFF40.4

## (5) [メモ] エリア

ウォッチ式/カテゴリに対して、ユーザが自由にコメントを入力することができます。

このエリアに入力したコメントの内容は、各ウォッチ式/カテゴリに対して個別に保持され、プロジェクトのユーザ情報として保存されます。したがって、ウォッチ式/カテゴリを削除すると、対応するメモの内容も破棄されます。

ただし、配列、レジスタなどを展開表示している場合、各展開要素に対してコメントを入力することはできません。

コメントを編集する場合は、編集したい項目をダブルクリックすることにより、選択した項目が編集モードとなります ([Esc] キーの押下で編集モードをキャンセルします)。最大 256 文字までの文字列をキーボードより直接入力することができます (改行コードは無効)。

文字列編集後、[Enter] キーの押下、または編集領域以外へのフォーカスの移動により、文字列編集を完了します。

## [ツールバー]

	登録しているウォッチ式のすべての値を再取得し、表示を更新します。 ただし、読み込み保護対象のSFRの再読み込みは行いません。
	選択しているウォッチ式に対して、プログラムの実行により値が変化したことを示す強調表示をリセットします。 ただし、プログラム実行中は無効となります。
	新規ウォッチ式を登録します。テキスト・ボックスに直接ウォッチ式を入力します（「(c) 新規ウォッチ式の登録」参照）。 なお、1つのウォッチパネルに登録可能なウォッチ式数は、最大128個までです。
	新規カテゴリ（フォルダ）を追加します。テキスト・ボックスに直接カテゴリ名を入力します。 なお、1つのウォッチパネルに作成可能なカテゴリ数は、最大64個までです（カテゴリ内のカテゴリ作成は不可）。
	選択している範囲の文字列を削除します。 ウォッチ式／カテゴリが選択状態の場合は、その項目を削除します。 ただし、ウォッチ式の展開項目を選択している場合は無効となります。
表記	値の表示形式を変更する次のボタンを表示します。
	選択しているウォッチ式の値の表記を変数ごとの規定値（「表 A—9 ウォッチ式の表示形式（デフォルト）」参照）で表示します（デフォルト）。
	選択している項目の値を16進数で表示します。
	選択している項目の値を符号付き10進数で表示します。
	選択している項目の値を符号なし10進数で表示します。
	選択している項目の値を8進数で表示します。
	選択している項目の値を2進数で表示します。
	選択している項目の値をASCIIコードで表示します。
	選択している項目の値をFloatで表示します。 ただし、選択しているウォッチ式が4バイト・データの場合のみ有効となります。
	選択している項目の値をDoubleで表示します。 ただし、選択しているウォッチ式が8バイト・データの場合のみ有効となります。
	選択している項目の値表示の末尾に、その値の16進数表記を“( )”で囲んで併記します。 ただし、16進数表記をしている場合は併記しません。

## [[ファイル] メニュー（ウォッチパネル専用部分）]

ウォッチパネル専用の[ファイル]メニューは次のとおりです（その他の項目は共通）。

ただし、プログラム実行中はすべて無効となります。

ウォッチ・データを保存	このパネルの内容を前回保存したテキスト・ファイル (*.txt) /CSVファイル (*.csv) に保存します（「(c) ウォッチ式の値の保存」参照）。 なお、起動後に初めてこの項目を選択した場合は、[名前を付けてウォッチ・データを保存...]の選択と同等の動作となります。
-------------	---

名前を付けてウォッチ・データを保存 ...	このパネルの内容を指定したテキスト・ファイル (*.txt) /CSV ファイル (*.csv) に保存するために、名前を付けて保存 ダイアログをオープンします (「(c) ウォッチ式の値の保存」参照)。
-----------------------	--

## [[編集] メニュー (ウォッチ パネル専用部分)]

ウォッチ パネル専用の [編集] メニューは次のとおりです (その他の項目はすべて無効)。

切り取り	選択範囲の文字列を切り取り、クリップ・ボードにコピーします。 ウォッチ式/カテゴリが選択状態の場合は、その項目を切り取ります。 ただし、ウォッチ式の展開項目を選択している場合は無効となります。
コピー	選択している範囲を文字列としてクリップ・ボードにコピーします。 ウォッチ式/カテゴリが選択状態の場合は、その項目をコピーします。 ただし、ウォッチ式の展開項目を選択している場合は無効となります。
貼り付け	テキストが編集状態の場合、クリップ・ボードの内容を caret 位置に挿入します。 テキストが編集状態以外の場合、ウォッチ式がクリップ・ボードにコピーされている場合は、コピーされているウォッチ式を caret 位置に登録します。
削除	選択している範囲の文字列を削除します。 ウォッチ式/カテゴリが選択状態の場合は、その項目を削除します。 ただし、ウォッチ式の展開項目を選択している場合は無効となります。
すべて選択	テキストが編集状態の場合、すべての文字列を選択します。 テキストが編集状態以外の場合、すべてのウォッチ式/カテゴリを選択状態にします。
名前の変更	選択しているウォッチ式、またはカテゴリの名称を編集します。
検索 ...	検索・置換 ダイアログを [一括検索] タブが選択状態でオープンします。
置換 ...	検索・置換 ダイアログを [一括置換] タブが選択状態でオープンします。

## [コンテキスト・メニュー]

アクセス・ブレイクの設定	この項目は、選択しているウォッチ式がグローバル変数/関数内スタティック変数/ファイル内スタティック変数、および SFR の場合のみ有効です (複数選択不可)。アクセス系のブレイク・イベントを設定するために、次のカスケード・メニューを表示します (「(1) ブレイク・イベント (アクセス系) を設定する」参照)。
読み込みブレイクを設定	選択しているウォッチ式に、リード・アクセスのブレイク・イベントを設定します。
書き込みブレイクを設定	選択しているウォッチ式に、ライト・アクセスのブレイク・イベントを設定します。
読み書きブレイクを設定	選択しているウォッチ式に、リード/ライト・アクセスのブレイク・イベントを設定します。
読み込み組み合わせブレイクを設定 【E1】【E20】	組み合わせブレイク・イベントの条件の1つとして、選択しているウォッチ式に、リード・アクセスのブレイク・イベントを設定します <sup>注</sup> 。
書き込み組み合わせブレイクを設定 【E1】【E20】	組み合わせブレイク・イベントの条件の1つとして、選択しているウォッチ式に、ライト・アクセスのブレイク・イベントを設定します <sup>注</sup> 。
読み書き組み合わせブレイクを設定 【E1】【E20】	組み合わせブレイク・イベントの条件の1つとして、選択しているウォッチ式に、リード/ライト・アクセスのブレイク・イベントを設定します <sup>注</sup> 。

トレース出力 【IECUBE】【シミュレータ】	この項目は、選択しているウォッチ式がグローバル変数／関数内スタティック変数／ファイル内スタティック変数、および SFR の場合のみ有効です（複数選択不可）。 トレース関連のイベントを設定するために、次のカスケード・メニューを表示します（「(1) ポイント・トレース・イベントを設定する」／「(1) トレース・イベントを設定する」参照）。
値をトレースに記録（読み込み時）	選択しているウォッチ式にリード・アクセスした際に、その値をトレース・メモリに記録するポイント・トレース・イベントを設定します。
値をトレースに記録（書き込み時）	選択しているウォッチ式にライト・アクセスした際に、その値をトレース・メモリに記録するポイント・トレース・イベントを設定します。
値をトレースに記録（読み書き時）	選択しているウォッチ式にリード／ライト・アクセスした際に、その値をトレース・メモリに記録するポイント・トレース・イベントを設定します。
読み書き時にトレース開始の設定 【E1】【E20】	選択しているウォッチ式にリード／ライト・アクセスした際に、プログラムの実行履歴を示すトレース・データの収集を開始するトレース開始イベントを設定します。
読み書き時にトレース終了の設定 【E1】【E20】	選択しているウォッチ式にリード／ライト・アクセスした際に、プログラムの実行履歴を示すトレース・データの収集を終了するトレース終了イベントを設定します。
トレース	<a href="#">トレース パネル</a> をオープンし、取得したトレース・データを表示します。
リアルタイム表示更新設定	リアルタイム表示更新設定のため、次のカスケード・メニューを表示します（「(a) <a href="#">リアルタイム表示更新機能</a> 」参照）。
リアルタイム表示更新全体設定	リアルタイム表示更新機能の全般設定を行うため、 <a href="#">プロパティ パネル</a> をオープンします。
最新の情報に更新	登録しているウォッチ式のすべての値を再取得し、表示を更新します。 ただし、読み込み保護対象の SFR の再読み込みは行いません。
値を強制読み込み	読み込み保護対象の SFR の値を強制的に一度読み込みます。 ただし、プログラム実行中は無効となります。
新規ウォッチ式を追加	新規ウォッチ式を登録します。テキスト・ボックスに直接ウォッチ式を入力します（「(c) <a href="#">新規ウォッチ式の登録</a> 」参照）。 なお、1つのウォッチ パネルに登録可能なウォッチ式数は、最大 128 個までです。
カテゴリを作成	新規カテゴリ（フォルダ）を追加します。テキスト・ボックスに直接カテゴリ名を入力します。 なお、1つのウォッチ パネルに作成可能なカテゴリ数は、最大 64 個までです（カテゴリ内のカテゴリ作成は不可）。
削除	選択している範囲の文字列を削除します。 ウォッチ式／カテゴリが選択状態の場合は、その項目を削除します。 ただし、ウォッチ式の展開項目を選択している場合は無効となります。
切り取り	選択している範囲の文字列を切り取ってクリップ・ボードに移動します。 ウォッチ式／カテゴリが選択状態の場合は、その項目を切り取ります。 ただし、ウォッチ式の展開項目を選択している場合は無効となります。
コピー	選択している範囲の文字列をクリップ・ボードにコピーします。 ウォッチ式／カテゴリが選択状態の場合は、その項目をコピーします。
貼り付け	テキストが編集状態の場合、クリップ・ボードの内容をキャレット位置に挿入します。 テキストが編集状態以外の場合で、ウォッチ式がクリップ・ボードにコピーされている場合は、コピーされているウォッチ式をキャレット位置に登録します。 ただし、ウォッチ式の展開項目を選択している場合は無効となります。

名前の変更	選択しているウォッチ式、またはカテゴリの名称を編集します。
ウォッチ式をインポート ...	ウォッチ式をインポートするために、 <a href="#">ウォッチ式データ・ファイルを開くダイアログ</a> をオープンします（「 <a href="#">(8) ウォッチ式をエクスポート/インポートする</a> 」参照）。
表記	表示形式を指定するため、次のカスケード・メニューを表示します。
自動	選択している項目の表記を変数ごとの規定値（「 <a href="#">表 A—9 ウォッチ式の表示形式（デフォルト）</a> 」参照）で表示します（デフォルト）。
16 進数	選択している項目を 16 進数で表示します。
符号付き 10 進数	選択している項目を符号付き 10 進数で表示します。
符号無し 10 進数	選択している項目を符号なし 10 進数で表示します。
8 進数	選択している項目を 8 進数で表示します。
2 進数	選択している項目を 2 進数で表示します。
ASCII	選択している項目を ASCII コードで表示します。
16 進数値を併記	選択している項目の値表示の末尾に、その値の 16 進数表記を“( )”で囲んで併記します。ただし、16 進数表記をしている場合は併記しません。
Float	選択している項目を Float で表示します。 ただし、選択しているウォッチ式が 4 バイト・データ以外、または型情報を持つ場合は、規定値（「 <a href="#">表 A—9 ウォッチ式の表示形式（デフォルト）</a> 」参照）で表示します。
Double	選択している項目を Double で表示します。 ただし、選択しているウォッチ式が 8 バイト・データ以外、または型情報を持つ場合は、規定値（「 <a href="#">表 A—9 ウォッチ式の表示形式（デフォルト）</a> 」参照）で表示します。
配列のインデックスを 10 進表記	すべての配列のインデックスを 10 進数で表示します。
配列のインデックスを 16 進表記	すべての配列のインデックスを 16 進数で表示します。
エンコード	文字コードを指定するため、次のカスケード・メニューを表示します。
ASCII	選択している項目を ASCII コードで表示します。
Shift_JIS	選択している項目を Shift_JIS コードで表示します（デフォルト）。
EUC-JP	選択している項目を EUC-JP コードで表示します。
UTF-8	選択している項目を UTF-8 コードで表示します。
UTF-16	選択している項目を UTF-16 コードで表示します。
サイズ表記	サイズを指定するため、次のカスケード・メニューを表示します。
1 バイト	選択している項目を 8 ビット・データとして表示します。
2 バイト	選択している項目を 16 ビット・データとして表示します。
4 バイト	選択している項目を 32 ビット・データとして表示します。
8 バイト	選択している項目を 64 ビット・データとして表示します。
メモリヘジャンプ	選択しているウォッチ式が定義されているアドレスへキャレットを移動した状態で <a href="#">メモリパネル</a> （メモリ 1）をオープンします（「 <a href="#">(g) メモリ定義アドレスへのジャンプ</a> 」参照）。
表示色をリセット	選択しているウォッチ式に対して、プログラムの実行により値が変化したことを示す強調表示をリセットします。 ただし、プログラム実行中は無効となります。

## 注 【E1】【E20】

選択しているマイクロコントローラが組み合わせブレーク・イベントをサポートしている場合のみ、この項目は表示されます。

## コール・スタック パネル

関数呼び出しのコール・スタック情報の表示を行います（「2.10.1 コール・スタック情報を表示する」参照）。  
 なお、このパネルは、デバッグ・ツールと接続時のみオープンすることができます。

注意 1. プログラム実行中は、このパネルには何も表示されません。


プログラムの実行が停止したタイミングで、各エリアの表示を行います。

### 2. 【シミュレータ】以外

ソース・レベル単位でステップ実行を行う場合、CubeSuite+ は、PSW レジスタの NP/EP/ID フラグを基に割り込み処理中か否かを判断します。このため、多重割り込みを使用している場合で、上記レジスタやフラグを変更した場合は、コール・スタック情報の表示が正常に行われない場合があります。

備考 ツールバーの  ，または [Ctrl] キーを押下しながらマウス・ホイールを前後方に動かすことにより、本パネルの表示を拡大／縮小することができます。

図 A—31 コール・スタック パネル

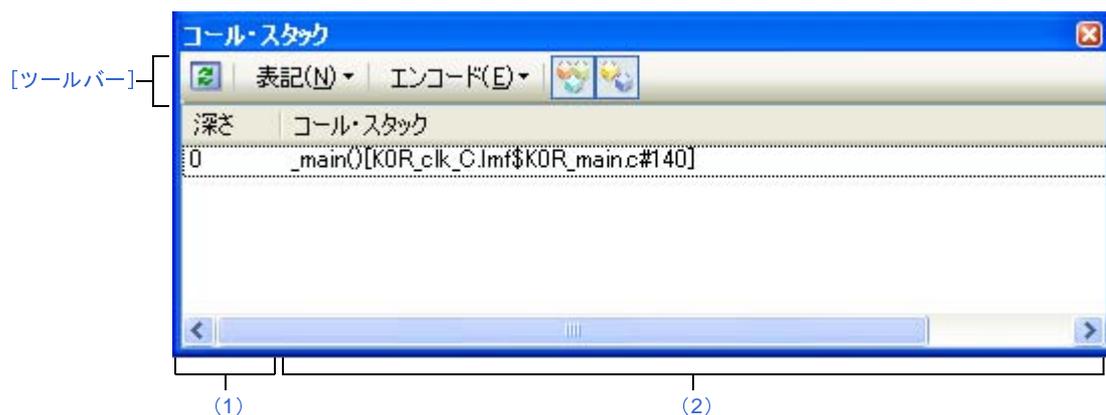

ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [ツールバー]
- [[ファイル] メニュー（コール・スタック パネル専用部分）]
- [[編集] メニュー（コール・スタック パネル専用部分）]
- [コンテキスト・メニュー]

### [オープン方法]

- [表示] メニュー → [コール・スタック] を選択

## [各エリアの説明]

### (1) [深さ] エリア

呼び出しの深さを表示します。

カレント PC 位置を表示している行を 0 とし、呼び出し元に 1 から順に番号を付与します。

### (2) [コール・スタック] エリア

現在のソース位置とスタックに積まれているコール・スタック情報（関数呼び出し元位置／各関数の引数など）を表示します。

ツールバーの  /  ボタン、またはコンテキスト・メニューの [引数表示] / [モジュール・ファイル名表示] の選択による状態により、このエリアに表示する表示形式は次のように異なります。

状態	表示形式
- 引数を表示する - モジュール・ファイル名を表示する	<関数> ( <引数> = <引数値 <sup>注</sup> > , ... ) [ <モジュール・ファイル名> \$ <ファイル名> # <行番号> ] (デフォルト)
- 引数を表示する - モジュール・ファイル名を表示しない	<関数> ( <引数> = <引数値 <sup>注</sup> > , ... ) [ <ファイル名> # <行番号> ]
- 引数を表示しない - モジュール・ファイル名を表示する	<関数> () [ <モジュール・ファイル名> \$ <ファイル名> # <行番号> ]
- 引数を表示しない - モジュール・ファイル名を表示しない	<関数> () [ <ファイル名> # <行番号> ]

注 引数値が文字列の場合、最大 20 文字まで表示します。

備考 1. 信頼性を喪失したスタック・データより古い情報を取得した場合、その行の情報を無効色で表示します（無効色は、[オプションダイアログ](#)における [全般 - フォントと色] カテゴリカテゴリの設定に依存します）。

2. 配列の引数は、配列としてではなくポインタとして渡されます（C 言語仕様）。そのため、引数が配列の場合、ポインタ扱いとして表示します。

このエリアは、次の機能を備えています。

#### (a) ソース行／逆アセンブル行へのジャンプ

コンテキスト・メニューの [ソースへジャンプ] を選択することにより、現在選択している行が示す関数呼び出し元のソース行にキャレットを移動した状態で [エディタパネル](#) がオープンします（すでにオープンしている場合は、[エディタパネル](#) にジャンプ）。

また、同様に [逆アセンブルへジャンプ] を選択することにより、現在選択している行が示す関数呼び出し元のアドレスにキャレットを移動した状態で [逆アセンブルパネル](#)（逆アセンブル 1）がオープンします（すでにオープンしている場合は、[逆アセンブルパネル](#)（逆アセンブル 1）にジャンプ）。

備考 行をダブルクリックすることでも、対象ソース行へジャンプすることができます。

**(b) ローカル変数の表示**

コンテキスト・メニューの「このときのローカル変数を表示」を選択することにより、現在選択している行が示す関数のローカル変数を表示する **ローカル変数 パネル** がオープンします。

**(c) コール・スタック情報の保存**

「ファイル」メニュー→「名前を付けてコール・スタック・データを保存...」を選択することにより、**名前を付けて保存 ダイアログ** をオープンし、このパネルのすべての内容をテキスト・ファイル (\*.txt) / CSV ファイル (\*.csv) に保存することができます。

コール・スタック情報の保存方法についての詳細は、「(4) コール・スタック情報の表示内容を保存する」を参照してください。

**[ツールバー]**

ツールバーの各ボタンは、プログラム実行中は無効となります。

	デバッグ・ツールから最新の情報を取得し、表示を更新します。
表記	値の表示形式を変更する次のボタンを表示します。
	このパネル上の値の表記を変数ごとの規定値で表示します (デフォルト)。
	このパネル上の値を 16 進数で表示します。
	このパネル上の値を 10 進数で表示します。
	このパネル上の値を 8 進数で表示します。
	このパネル上の値を 2 進数で表示します。
エンコード	文字列変数のエンコードを変更する次のボタンを表示します。
	このパネル上の文字列変数を ASCII コードで表示します (デフォルト)。
	このパネル上の文字列変数を Shift_JIS コードで表示します。
	このパネル上の文字列変数を EUC-JP コードで表示します。
	このパネル上の文字列変数を UTF-8 コードで表示します。
	このパネル上の文字列変数を UTF-16 コードで表示します。
	モジュール・ファイル名を付加して表示します (デフォルト)。
	関数呼び出しのパラメータ (引数) を付加して表示します (デフォルト)。

**[[ファイル] メニュー (コール・スタック パネル専用部分)]**

コール・スタック パネル専用の「ファイル」メニューは次のとおりです (その他の項目は共通)。

ただし、プログラム実行中はすべて無効となります。

コール・スタック・データを保存	このパネルの内容を前回保存したテキスト・ファイル (*.txt) / CSV ファイル (*.csv) に保存します (「(c) コール・スタック情報の保存」参照)。 なお、起動後に初めてこの項目を選択した場合は、「名前を付けてコール・スタック・データを保存...」の選択と同等の動作となります。
-----------------	---

名前を付けてコール・スタック・データを保存 ...	このパネルの内容を指定したテキスト・ファイル (*.txt) /CSV ファイル (*.csv) に保存するために、 <a href="#">名前を付けて保存 ダイアログ</a> をオープンします (「 <a href="#">(c) コール・スタック情報の保存</a> 」参照)。
---------------------------	---

## [[編集] メニュー (コール・スタック パネル専用部分)]

コール・スタック パネル専用の [編集] メニューは次のとおりです (その他の項目はすべて無効)。

コピー	選択している行の内容を文字列としてクリップ・ボードにコピーします。
すべて選択	項目をすべて選択状態にします。
検索 ...	検索・置換 ダイアログを [一括検索] タブが選択状態でオープンします。
置換 ...	検索・置換 ダイアログを [一括置換] タブが選択状態でオープンします。

## [コンテキスト・メニュー]

コピー	選択している行の内容を文字列としてクリップ・ボードにコピーします。
モジュール・ファイル名表示	モジュール・ファイル名を付加して表示します (デフォルト)。
引数表示	関数呼び出しのパラメータ (引数) を付加して表示します (デフォルト)。
表記	表示形式を指定するために、次のカスケード・メニューを表示します。
自動	このパネル上の値の表記を変数ごとの規定値で表示します (デフォルト)。
16 進数	このパネル上の値を 16 進数で表示します。
10 進数	このパネル上の値を 10 進数で表示します。
8 進数	このパネル上の値を 8 進数で表示します。
2 進数	このパネル上の値を 2 進数で表示します。
エンコード	文字コードを指定するため、次のカスケード・メニューを表示します。
ASCII	文字列変数を ASCII コードで表示します (デフォルト)。
Shift_JIS	文字列変数を Shift_JIS コードで表示します。
EUC-JP	文字列変数を EUC-JP コードで表示します。
UTF-8	文字列変数を UTF-8 コードで表示します。
UTF-16	文字列変数を UTF-16 コードで表示します。
逆アセンブルヘジャンプ	選択している行が示す関数呼び出し元のアドレスにキャレットを移動した状態で、 <a href="#">逆アセンブル パネル</a> (逆アセンブル 1) がオープンします。
ソースヘジャンプ	選択している行が示す関数呼び出し元のソース行にキャレットを移動した状態で、 <a href="#">エディタ パネル</a> がオープンします。
このときのローカル変数を表示	選択している行が示す関数のローカル変数を表示する <a href="#">ローカル変数 パネル</a> をオープンします。

## トレース パネル

プログラムの実行履歴を記録したトレース・データの表示を行います（「2.11 実行履歴の収集」参照）。

トレース・データは、デフォルトで逆アセンブル・テキストとソース・テキストを混合して表示しますが、表示モードを選択することにより、そのどちらか一方のみを表示させることもできます。

プログラムの実行停止後、最新のトレース・データが表示されるよう表示位置を自動更新します。

なお、このパネルは、デバッグ・ツールと接続時のみオープンすることができます。

### 注意 1. 【E1】 【E20】 【EZ Emulator】

選択しているマイクロコントローラがOCDトレース機能搭載品の場合のみ、トレース機能をサポートします。

OCDトレース機能の詳細については、「表 2—12 OCDトレース機能の動作仕様」を参照してください。


### 2. 【シミュレータ】

フェッチ可能なコード・フラッシュ領域（コード・フラッシュ領域が0x0～0x1FFFFFFの場合、0x1FFFC～0x1FFFFが該当）やRAM領域などの最終アドレスの4バイトはフェッチできません（「ノン・マップ領域へのアクセスにより停止しました。」のメッセージが表示されます）。

備考 1. ツールバーの  , または [Ctrl] キーを押下しながらマウス・ホイールを前後方に動かすことにより、本パネルの表示を拡大／縮小することができます。

2. パネル上の各エリアの区切り線をダブルクリックすることにより、該当エリアの内容を省略することなく表示可能な最小幅に変更することができます。

図 A—32 トレース パネル

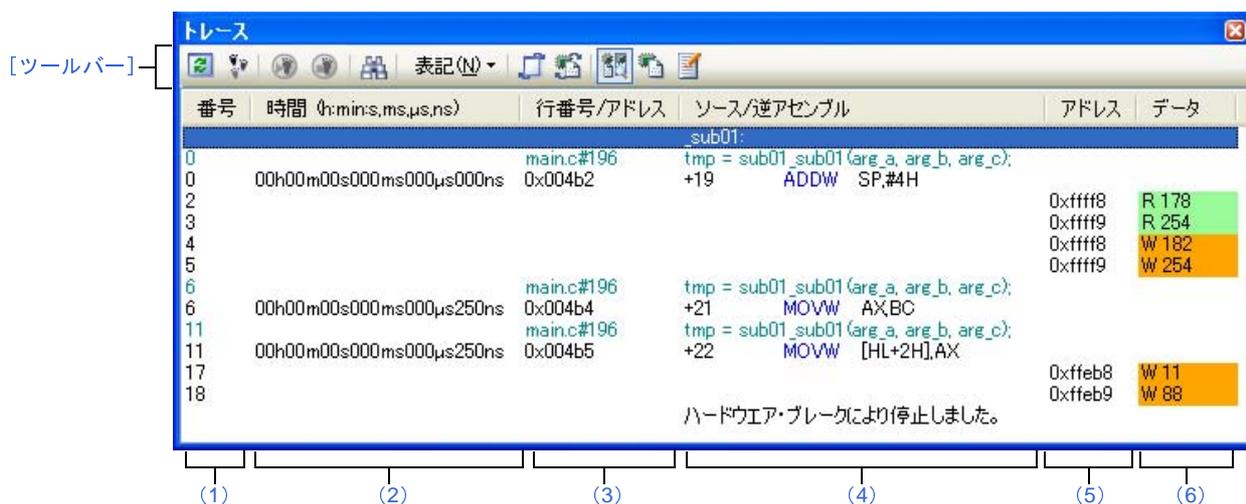

ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [ツールバー]
- [[ファイル]メニュー（トレースパネル専用部分）]

- [[編集] メニュー (トレース パネル専用部分)]
- [コンテキスト・メニュー]

## [オープン方法]

- [表示] メニュー → [トレース] を選択
- [エディタ パネル](#) / [逆アセンブル パネル](#) において、コンテキスト・メニューの [トレース設定] → [トレース結果の表示] を選択

## [各エリアの説明]

### (1) [番号] エリア

トレース・フレームに対応するトレース番号を表示します。

### (2) [時間 (h:min:s,ms,μs,ns)] エリア **[IECUBE]** **[シミュレータ]**

プログラムの実行開始から、各フレームの命令実行、またはメモリ・アクセスの要因が発生するまでに要した時間を“時間、分、秒、ミリ秒、マイクロ秒、ナノ秒”の単位で表示します。

なお、オーバフローした場合、このエリアは無効色（グレー）で表示されます。

#### 備考 1. **[IECUBE]**

時間の精度は、[プロパティ パネル](#)の [\[デバッグ・ツール設定\]](#) タブ上の [トレース] カテゴリ内 [トレース・タイム・タグの分周率] プロパティの設定に依存します。

#### 2. **[シミュレータ]**

時間表示を積算値とするか差分値とするかは、[プロパティ パネル](#)の [\[デバッグ・ツール設定\]](#) タブ上の [トレース] カテゴリ内 [トレース・タイム・タグを積算] プロパティの設定に依存します。

### (3) [行番号/アドレス] エリア

アセンブル命令のアドレス、またはソース・ファイルの行番号を表示します。

表示進数や文字列のエンコードは、[ツールバー](#)のボタン、またはコンテキスト・メニューより選択することができます。

表示形式は次のとおりです。

表示行の種類	表示形式
命令 (逆アセンブル)	<アドレス>
ソース・テキスト	<ファイル名> # <行番号>
上記以外	—

**備考** 次の実行履歴を表示しないため、行番号は連番にはなりません。


- CPU レジスタ・アクセス
- オペランド・アクセス
- 無効フェッチ

(4) [ソース/逆アセンブル] エリア

収集したトレース・データを次のように表示します。

なお、表示モードの選択により、このエリアに表示される項目は異なります（「(a) 表示モード」参照）。

図 A—33 [ソース/逆アセンブル] エリアの表示内容（デフォルト）

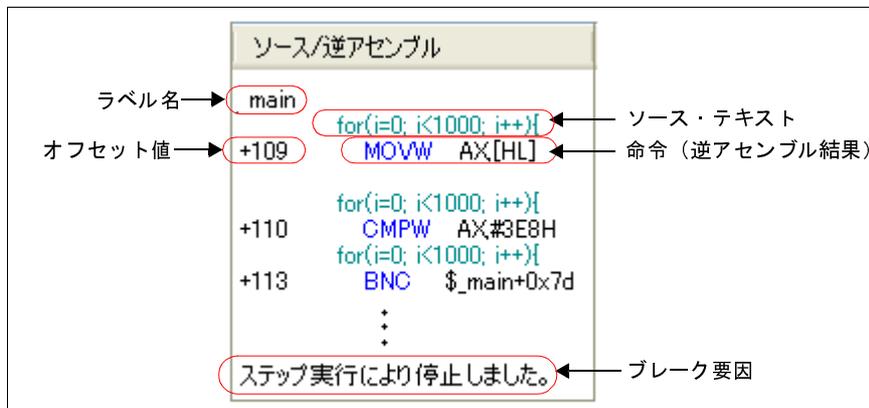

ラベル名	アドレスにラベルが定義されている場合は、ラベル名を表示します。
オフセット値	アドレスにラベルが定義されていない場合は、一番近いラベルからのオフセット値を表示します。
ソース・テキスト	混合表示モード／ソース表示モードを選択している場合、対応するソース・テキストを表示します。 ただし、デバッグ情報が存在しない箇所を実行した場合は、“デバッグ情報なし”と表示します。 【IECUBE】【シミュレータ】 ソース行の実行時にアクセスされた変数 <sup>注1</sup> /SFRの値が解析可能な場合は、その値をソース行に続き次の形式で表示します。 - <<< 変数名 = 変数値 >>> - <<< SFR 名 = SFR 値 >>> 例：a=b; <<<a=5>>> また、ポイント・トレースの結果を表示する場合も同様の形式で表示します。
命令（逆アセンブル結果）	混合表示モード／逆アセンブル表示モードを選択している場合、対応する命令（逆アセンブル結果）を表示します <sup>注2</sup> 。ニモニックは強調表示されます。
ブレーク要因 【IECUBE】【シミュレータ】	プログラムがブレークした要因を表示します。
リセット要因 【IECUBE】	CPU リセットが発生した要因を表示します。

注 1. 【IECUBE】【シミュレータ】

メモリへのアクセスが発生した場合、対象アドレスにシンボルが割り当たっている場合にかぎり、該当シンボルを変数とみなして表示します。

ただし、2 バイトまでの変数が対象となります。

なお、乗算などの記述が、標準ライブラリで処理されている場合、標準ライブラリで使用している SADDR 領域のラベルが表示される場合があります。

2. トレース・データの取りこぼしがあった場合は、“(LOST)”を表示し、該当行全体をエラー色で表示します（エラー色はオプションダイアログにおける [全般 - フォントと色] カテゴリの設定に依存します）。

このエリアは、次の機能を備えています。

#### (a) 表示モード

ツールバーのボタン、またはコンテキスト・メニューの選択により、次の3つの表示モードを選択することができます。

表示モード	表示内容
混合表示モード	命令（逆アセンブル）／ラベル名／ソース・テキスト（対応するソース行）／ポイント・トレース結果／ブレイク要因／リセット要因【IECUBE】を表示します（デフォルト）。
逆アセンブル表示モード	命令（逆アセンブル）／ラベル名／ポイント・トレース結果／ブレイク要因／リセット要因【IECUBE】を表示します。
ソース表示モード	ソース・テキスト（対応するソース行）／ブレイク要因／リセット要因【IECUBE】を表示します。 ただし、デバッグ情報が存在しない箇所を実行した場合は、“デバッグ情報なし”と表示します。

#### (b) ソース行／逆アセンブル行へのジャンプ

コンテキスト・メニューの [ソースへジャンプ] を選択することにより、現在のキャレット位置の行に対応するソース行にキャレットを移動した状態で **エディタ パネル** がオープンします（すでにオープンしている場合は、エディタ パネルにジャンプ）。

また、同様に [逆アセンブルへジャンプ] を選択することにより、現在のキャレット位置の行のフェッチ・アドレスにキャレットを移動した状態で **逆アセンブル パネル**（逆アセンブル 1）がオープンします（すでにオープンしている場合は、逆アセンブル パネル（逆アセンブル 1）にジャンプ）。

#### (c) 他のパネルとの連動

ツールバーの  ボタン、またはコンテキスト・メニューの [ウィンドウ連動] → [ソースと連動] ／ [逆アセンブルと連動] を選択することにより、このパネル上のキャレット位置のアドレスをポイントとして、**エディタ パネル**／**逆アセンブル パネル**で対応箇所を連動して表示させることができます（フォーカスの移動は行いません）。

#### (d) ポップアップ表示

マウス・カーソルを行に重ねることにより、その行に対応するすべてのエリア（項目）のデータを縦並びにポップアップ表示します。

(e) トレース・データの保存

[ファイル]メニュー→[名前を付けてトレース・データを保存...]を選択することにより、[データ保存ダイアログ](#)をオープンし、このパネルの内容をテキスト・ファイル (\*.txt) /CSV ファイル (\*.csv) に保存することができます。

トレース・データの保存方法についての詳細は、「[2.11.9 実行履歴の表示内容を保存する](#)」を参照してください。

(5) [アドレス] エリア [IECUBE] 【シミュレータ】

メモリ・アクセスの対象アドレスを表示します。

ただし、SFR へのアクセスの場合は、アドレスの代わりに SFR 名を表示します（アクセスが複数ある場合は次の行に表示）。

表示進数は、ツールバーのボタン、またはコンテキスト・メニューより選択することができます。

(6) [データ] エリア [IECUBE] 【シミュレータ】

アクセスしたデータ値、およびその際のアクセス種別を表示します。

ただし、CPU レジスタ・アクセスは表示しません。

表示進数や文字列のエンコードは、ツールバーのボタン、またはコンテキスト・メニューより選択することができます。

データ値、およびアクセス種別の表示形式は次のとおりです（表示の際の文字色／背景色は[オプションダイアログ](#)における [\[全般 - フォントと色\] カテゴリ](#)の設定に依存します）。

表示例（デフォルト）			メモリ・アクセス種別
R データ値	文字色	標準色	リード・アクセス
	背景色	薄緑	
W データ値	文字色	標準色	ライト・アクセス
	背景色	オレンジ	
RW データ値	文字色	標準色	リードとライト・アクセス
	背景色	薄青	
VECT データ値	文字色	標準色	ベクタ・リード・アクセス
	背景色	薄緑	

備考 【IECUBE】

DMA による SFR/メモリへのアクセスの場合、“データ値”の直後に“DMA”を表示します。

【ツールバー】

	デバッグ・ツールから最新の情報を取得し、表示を更新します。 ただし、トレーサ動作中は無効となります。
	トレース・メモリをクリア（初期化）し、このパネルの表示もクリアします。 ただし、トレーサ動作中は無効となります。

	<p>トレーサの動作を開始します。</p> <p>【IECUBE】 【シミュレータ】</p> <p>現在、このパネルで表示している内容をクリアします。 ただし、トレーサ動作中は無効となります。</p>
	<p>トレーサの動作を停止します。</p> <p>【IECUBE】 【シミュレータ】</p> <p>新たに取得したトレース・データの内容に表示を更新します。 ただし、トレーサ停止中は無効となります。</p>
	<p>トレース検索 ダイアログをオープンします。</p>
表記	<p>値の表示形式を変更する次のボタンを表示します。</p> <p>ただし、トレーサ動作中は無効となります。</p>
	このパネル上の値を 16 進数で表示します (デフォルト)。
	このパネル上の値を 10 進数で表示します。
	このパネル上の値を 8 進数で表示します。
	このパネル上の値を 2 進数で表示します。
	<p>選択している行に連動してエディタ パネルをスクロールします。</p> <p>【IECUBE】 【シミュレータ】</p>
	<p>選択している行に連動して逆アセンブル パネルをスクロールします。</p> <p>【IECUBE】 【シミュレータ】</p>
	<p>表示モードを混合表示モードにします (デフォルト)。</p> <p>【IECUBE】 【シミュレータ】</p> <p>ただし、トレーサ動作中は無効となります。</p>
	<p>表示モードを逆アセンブル表示モードにします。</p> <p>【IECUBE】 【シミュレータ】</p> <p>ただし、トレーサ動作中は無効となります。</p>
	<p>表示モードをソース表示モードにします。</p> <p>【IECUBE】 【シミュレータ】</p> <p>ただし、トレーサ動作中は無効となります。</p>

## [[ファイル] メニュー (トレース パネル専用部分)]

トレース パネル専用の [ファイル] メニューは次のとおりです (その他の項目は共通)。

ただし、プログラム実行中はすべて無効となります。

トレース・データを保存	<p>トレース・データの内容を前回保存したテキスト・ファイル (*.txt) /CSV ファイル (*.csv) に保存します (「(e) <a href="#">トレース・データの保存</a>」参照)。</p> <p>なお、起動後に初めてこの項目を選択した場合は、[名前を付けてトレース・データを保存 ...] の選択と同等の動作となります。</p> <p>ただし、トレーサ動作中は無効となります。</p>
名前を付けてトレース・データを保存 ...	<p>トレース・データの内容を指定したテキスト・ファイル (*.txt) /CSV ファイル (*.csv) に保存するために、<a href="#">データ保存 ダイアログ</a>をオープンします (「(e) <a href="#">トレース・データの保存</a>」参照)。</p> <p>ただし、トレーサ動作中は無効となります。</p>

## [[編集] メニュー (トレース パネル専用部分)]

トレース パネル専用の [編集] メニューは次のとおりです (その他の項目はすべて無効)。

コピー	選択している行の内容を文字列としてクリップ・ボードにコピーします (複数行選択不可)。 ただし、トレース動作中は無効となります。
検索 ...	トレース検索 ダイアログをオープンします。

## [コンテキスト・メニュー]

トレース・クリア	トレース・メモリをクリア (初期化) し、このパネルの表示もクリアします。 ただし、トレース動作中は無効となります。
トレース開始 【IECUBE】 【シミュレータ】	トレースの動作を開始します。 現在、このパネルで表示している内容をクリアします。 ただし、トレース動作中は無効となります。
トレース停止 【IECUBE】 【シミュレータ】	トレースの動作を停止します。 新たに取得したトレース・データの内容に表示を更新します。 ただし、トレース停止中は無効となります。
検索 ...	トレース検索 ダイアログをオープンします。
コピー	選択している行の内容を文字列としてクリップ・ボードにコピーします (複数行選択不可)。 ただし、トレース動作中は無効となります。
混合表示	表示モードを混合表示モードにします。 ただし、トレース動作中は無効となります。
逆アセンブル表示	表示モードを逆アセンブル表示モードにします。 ただし、トレース動作中は無効となります。
ソース表示	表示モードをソース表示モードにします。 ただし、トレース動作中は無効となります。
表記	表示進数を指定するために、次のカスケード・メニューを表示します。 ただし、トレース動作中は無効となります。
16 進数	このパネル上の値を 16 進数で表示します (デフォルト)。
10 進数	このパネル上の値を 10 進数で表示します。
8 進数	このパネル上の値を 8 進数で表示します。
2 進数	このパネル上の値を 2 進数で表示します。
ウィンドウ連動 【IECUBE】【シミュレータ】	他のパネルとの連動を行うために、次のカスケード・メニューを表示します。
ソースと連動	キャレット位置の行に連動してエディタ パネルをスクロールします。
逆アセンブルと連動	キャレット位置の行に連動して逆アセンブル パネルをスクロールします。
逆アセンブルヘジャンプ 【IECUBE】 【シミュレータ】	キャレット位置の行のフェッチ・アドレスにキャレットを移動した状態で、逆アセンブル パネル (逆アセンブル 1) がオープンします。

ソースヘジャンプ 【IECUBE】 【シミュレータ】	キャレット位置の行に対応するソース行にキャレットを移動した状態で、 <a href="#">エディタパネル</a> がオープンします。
メモリヘジャンプ 【IECUBE】 【シミュレータ】	キャレット位置の行に対応するメモリ値にキャレットを移動した状態で、 <a href="#">メモリパネル</a> がオープンします。

## イベントパネル

エディタパネル／逆アセンブルパネル／ウォッチパネル上で設定したイベントの詳細情報の表示、設定状態の有効／無効の切り替え、および削除などを行います（「2.15 イベントの管理」参照）。

なお、このパネルは、デバッグ・ツールと接続時のみオープンすることができます。

- 備考 1. 選択しているマイクロコントローラ、および使用しているデバッグ・ツールの種類により、使用可能なイベント種別は異なります。詳細は、「表 A—11 イベント種別」内の各イベント種別ごとの参照部、または「(1) 有効イベント数の制限」を参照してください。
- 解析ツールの関数パネル／変数パネルで設定したイベントもこのパネルで管理されます。
  - ツールバーの  ，または [Ctrl] キーを押下しながらマウス・ホイールを前後方に動かすことにより、本パネルの表示を拡大／縮小することができます。
  - パネル上の各エリアの区切り線をダブルクリックすることにより、該当エリアの内容を省略することなく表示可能な最小幅に変更することができます。

図 A—34 イベントパネル



ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [ツールバー]
- [[編集] メニュー (イベントパネル専用部分)]
- [コンテキスト・メニュー]

### [オープン方法]

- [表示] メニュー → [イベント] を選択


## - 【IECUBE】【シミュレータ】

エディタ パネル／逆アセンブル パネルにおいて、コンテキスト・メニューの [タイム設定] → [タイム結果の表示] を選択

## [各エリアの説明]

### (1) [名前] エリア

現在設定されているイベント名を次の形式で一覧表示します。

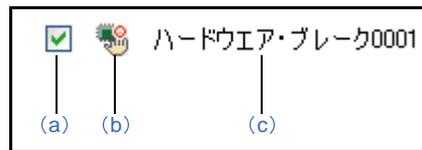

**備考** ツールバーのボタンの選択により、表示するイベント種別を限定することができます（「[ツールバー]」参照）。

#### (a) チェック・ボックス

イベントの設定状態を表示／変更します。

なお、イベントの設定状態を変更すると、対応して**イベント・マーク**も変化します。

<input checked="" type="checkbox"/>	有効状態	指定されている条件の成立で、対象となるイベントが発生します。 チェックを外すことにより、イベントを無効状態にすることができます。
<input type="checkbox"/>	無効状態	指定されている条件が成立しても、対象となるイベントは発生しません。 チェックすることにより、イベントを有効状態にすることができます。
<input type="checkbox"/>	保留状態	指定されている条件が、デバッグ対象のプログラムでは設定することができません。 チェック・ボックスを操作することはできません。

**備考 1.** タイマ計測イベントを有効状態にするためには、タイマ開始イベントとタイマ終了イベントの両方の設定が必要となります。

**2.** Run-Break タイマ・イベントを無効状態／保留状態にすることはできません。

**3.** 無条件トレース・イベントとトレース・イベントにおける有効／無効状態の設定は、排他制御となります。このため、ビルトイン・イベントである無条件トレース・イベントは、デフォルトで有効状態で設定されていますが、トレース開始イベント／トレース終了イベントのいずれかが設定されると同時に自動的に無効状態に変更され、トレース・イベント（トレース開始イベント／トレース終了イベントを1つにまとめたイベント）が有効状態になります。

また逆に、設定されているトレース・イベントを無効状態にすると、自動的に無条件トレース・イベントが有効状態となります。

#### (b) イベント・マーク

イベント・マークは、イベントの種別を示すとともに、現在の設定状態を示します。

表示されるイベント・マークとその意味は次のとおりです。

表 A—10 イベント・マーク

イベント種別	有効状態	無効状態	保留状態	備考
ハードウェア・ブレーク				—
ソフトウェア・ブレーク				—
組み合わせブレーク				—
関数の先頭へのブレーク				解析ツールにより設定可能なブレーク・イベント
変数のアクセス・ブレーク				
無条件トレース			—	—
Run-Break タイマ		—	—	—
トレース				イベントパネルでのみ表示
トレース開始				エディタパネル／逆アセンブルパネルでのみ表示
トレース終了				エディタパネル／逆アセンブルパネルでのみ表示
タイマ計測				イベントパネルでのみ表示
タイマ開始				エディタパネル／逆アセンブルパネルでのみ表示
タイマ終了				エディタパネル／逆アセンブルパネルでのみ表示
ポイント・トレース				—
Printf イベント				—
上記イベントの複数設定	注1	注2	注3	エディタパネル／逆アセンブルパネルでのみ表示

注 1. 複数のイベントの中で、1つでも有効状態のイベントがある場合。

2. 複数のイベントの中で、有効状態のイベントがなく、1つでも無効状態のイベントがある場合。

3. 複数のイベントのすべてが保留状態の場合。

(c) イベント名

イベント名として、イベント種別と ID 番号を表示します。

ID 番号は、イベント種別ごとに 0001 からの番号が自動的に付与されます（一度設定したイベントを削除した場合でも ID 番号の振り直しは行いません）。

表示されるイベント種別は次のとおりです。

表 A—11 イベント種別

イベント種別	説明
ハードウェア・ブレーク (ブレーク注1)	デバッグ・ツールが、プログラム実行中にブレーク条件を逐次確認し、条件を満たした際にプログラムをブレークさせるイベントです。 → 「2.8.3 任意の場所で停止する (ブレークポイント)」参照 → 「2.8.4 任意の場所で停止する (ブレーク・イベント)」参照 → 「2.8.5 変数/SFR へのアクセスで停止する」参照

イベント種別	説明
ソフトウェア・ブレイク (ブレイク <sup>注1</sup> )	ブレイクさせるアドレスの命令コードをブレイク用の命令に書き換え、その命令を実行した際にプログラムをブレイクさせるイベントです。 →「2.8.3 任意の場所で停止する (ブレイクポイント)」参照
組み合わせブレイク	デバッグ・ツールが、プログラム実行中に複数のブレイク条件を逐次確認し、組み合わせ条件を満たした際にプログラムをブレイクさせるイベントです。 →「2.8.4 任意の場所で停止する (ブレイク・イベント)」参照 →「2.8.5 変数/SFR へのアクセスで停止する」参照
関数の先頭へのブレイク	解析ツールの関数一覧パネルより設定されるハードウェア・ブレイク (実行系) です。
変数のアクセス・ブレイク	解析ツールの変数一覧パネルより設定されるハードウェア・ブレイク (アクセス系) です。
無条件トレース	プログラムの実行開始と同時に自動的にトレース・データを収集し、実行停止とともにトレース・データの収集を停止します。 このイベントは、ビルトイン・イベント <sup>注2</sup> であるため、削除することはできません (デフォルトで有効状態で設定されています)。 →「2.11.2 実行停止までの実行履歴を収集する」参照
Run-Break タイマ	プログラムの実行開始と同時に自動的にプログラムの実行時間の計測を開始し、実行停止とともに実行時間の計測を終了します。このイベントは、ビルトイン・イベント <sup>注2</sup> であるため、削除することはできません (デフォルトで有効状態で設定されています)。 →「2.12.1 実行停止までの実行時間を計測する」参照
トレース	トレース開始イベント、およびトレース終了イベントにより設定された条件を満たした際に、トレース・データの収集を開始/終了するイベントです (トレース開始イベント/トレース終了イベントのいずれかが設定されると表示されます)。 →「2.11.3 任意区間の実行履歴を収集する」参照
タイマ計測	タイマ開始イベント、およびタイマ終了イベントにより設定された条件を満たした際に、プログラムの実行時間の計測を開始/終了するイベントです (タイマ開始イベント/タイマ終了イベントのいずれかが設定されると表示されます)。 →「2.12.2 任意区間の実行時間を計測する【IECUBE】【シミュレータ】」参照
ポイント・トレース	プログラムの実行により、指定した変数/SFR にアクセスした際に、その情報をトレース・メモリに記録するイベントです。 →「2.11.4 条件を満たしたときのみの実行履歴を収集する【IECUBE】【シミュレータ】」参照
Printf イベント	プログラムの実行を任意の箇所で一瞬停止させたのち、ソフトウェア処理により printf コマンドを実行させるイベントです (アクション・イベント)。 →「2.14.1 printf を挿入する」参照

- 注1. マウスのワンクリック操作により設定されたブレークポイント（「(1) ブレークポイントを設定する」参照）は，“ブレーク”と表示します。
- 2. デバッグ・ツールにデフォルトで設定されているイベントです。

(2) [詳細情報] エリア

各イベントに関する詳細情報を表示します。  
 表示される情報の内容は、イベント種別によって異なります。  
 イベント種別ごとの詳細情報の見方は次のとおりです。

注意 **詳細 ダイアログ (アクセス・イベント)** により、詳細なイベント条件を設定しているアクセス系イベントは、このエリアに “[詳細ダイアログ参照]” と表示される場合があります。この場合は、**詳細 ダイアログ (アクセス・イベント)** において、設定内容を確認してください。

表 A—12 イベント種別ごとの詳細情報

イベント種別	表示内容 <sup>注1</sup>	
ハードウェア・ブレーク (発生条件：実行系)	表示形式 1	<発生条件> <ファイル名# 行番号> <アドレス>
	表示例	実行前 main.c#39 0x100
		実行後 sub.c#100 0x200
		実行前 — 0x300
		実行 main.c#39 0x300 【シミュレータ】
	表示形式 2	<発生条件> <シンボル+ オフセット> <アドレス>
	表示例	実行前 funcA + 0x10 0x100
		実行後 funcB + 0x20 0x200
実行前 — 0x300		
ハードウェア・ブレーク (発生条件：アクセス系)	表示形式 1	<発生条件> <ファイル名# 変数名> <アドレス (範囲)> <比較条件> <比較値>
	表示例	リード main.c#variable1 0x100 - 0x101 == 0x5
		ライト sub.c#variable2 0x200 - 0x200 == 0x7
		リード/ライト sub2.c#variable3 0x300 - 0x303 == 0x8
	表示形式 2	<発生条件> <ファイル名# 関数名# 変数名> <アドレス (範囲)> <比較条件> <比較値>
	表示例	リード main.c#func1#variable1 0x100 - 0x101 == 0x10
	表示形式 3	<発生条件> <変数名> <アドレス (範囲)> <比較条件> <比較値>
	表示例	ライト variable1 0x100 - 0x101 == 0x10

イベント種別	表示内容 <sup>注1</sup>	
ソフトウェア・ブレーク	表示形式 1	<発生条件> <ファイル名# 行番号> <アドレス>
	表示例	実行前 main.c#40 0x102
		実行前 sub.c#101 0x204
	表示形式 2	<発生条件> <シンボル+ オフセット> <アドレス>
組み合わせブレーク (発生条件：実行計/アクセス系)	表示形式	<組み合わせ条件> <組み合わせブレークの詳細情報>
	表示例	OR - 実行後 main.c#100 0x300 - 実行後 funcA + 0x10 0x100 - ライト sub.c#variable2 0x200 - 0x200 == 0x7 - リード/ライト sub2.c#variable3 0x300 - 0x303 == 0x8
無条件トレース	表示形式	—
	表示例	—
Run-Break タイマ	表示形式	総実行時間：<総実行時間>
	表示例	総実行時間：1000ms
		総実行時間：OVERFLOW
トレース (発生条件：実行系)	表示形式	開始/終了の総数：<トレース開始/トレース終了の総数> <sup>注2</sup> <開始/終了> <トレース開始/トレース終了の詳細情報>
	表示例	開始/終了の総数：4 - 開始 実行後 main.c#100 0x300 - 開始 実行後 funcA + 0x100 0x300 - 終了 実行後 main.c#200 0x100 - 終了 実行後 funcA + 0x10 0x100
タイマ計測 (発生条件：実行系)	表示形式	総実行時間：<総実行時間> 開始/終了の総数：<タイマ開始/タイマ終了の総数> <sup>注2</sup> - <総実行時間> <パスカウント> <平均実行時間> <最大実行時間> <最小実行時間> - <開始/終了> <タイマ開始/タイマ終了の詳細情報>
	表示例	総実行時間：10ms 開始/終了の総数：4 - 総実行時間：10ms パスカウント：5 平均実行時間：2ms 最大実行時間：4ms 最小実行時間：1ms - 開始 実行後 main.c#100 0x300 - 開始 実行後 funcA + 0x30 0x100 - 終了 実行後 main.c#100 0x300 - 終了 実行後 funcA + 0x50 0x100

イベント種別	表示内容 <sup>注1</sup>	
ポイント・トレース (発生条件：アクセス系)	表示形式 1	<発生条件> <変数名> <変数のアドレス>
	表示例	リード variable1 0x100
	表示形式 2	<発生条件> <ファイル名# 変数名> <変数のアドレス>
	表示例	ライト sub.c#variable2 0x200
	表示形式 3	<発生条件> <ファイル名# 関数名# 変数名> <変数のアドレス>
	表示例	リード/ライト sub.c#func1#variabl3 0x300
Printf イベント (アクション・イベント)	表示形式	<発生条件> <ファイル名# 行番号> <アドレス> <Print イベントの設定>
	表示例	実行前 main.c#39 0x100 aaa, bbb, ccc
		実行後 sub.c#100 0x200 aaaの結果の表示: aaa

注1. 表示形式の詳細は次のとおりです。

<発生条件>	次の条件のいずれか1つを表示します。 【シミュレータ】以外 実行系： 実行前, 実行後 アクセス系： リード, ライト, リード/ライト 【シミュレータ】 実行系： 実行 アクセス系： リード, ライト, リード/ライト
<ファイル名# 行番号>	ソース・ファイル名とソース・ファイル中の行番号を表示します。表示形式はウォッチ式のスコープ指定式と同等です。 なお、逆アセンブルパネルで設定されたイベントでは、次の場合、行番号をシンボル+オフセット形式で表示します。 - 行情報があり、指定されたイベント設定位置が行情報の先頭でない場合 - 行情報がなく、シンボル情報がある場合 また、次の場合は、行番号を“—”で表示します。 - 行情報がなく、シンボル情報がない場合
<変数名>	ソース・ファイル中の変数名を表示します。表示形式はウォッチ式のスコープ指定式と同等です。
<比較条件>	比較の条件 (==) を表示します。比較値が指定されなかった場合は表示しません。
<比較値>	比較値を表示します。比較値が指定されなかった場合は表示しません。
<アドレス>	指定された変数の、メモリ領域中の開始アドレス - 終了アドレスを表示します (16進数表記固定)。
<組み合わせ条件>	次の条件のいずれか1つを表示します。 OR, シーケンシャル
<開始/終了>	詳細情報の内容が、開始イベントか終了イベントかを表示します。

<バスカウント>	<p>タイマのバスカウントを表示します。</p> <p>なお、タイマ・オーバーフロー発生時（「<a href="#">2.12.3 測定可能時間の範囲</a>」参照）、または不正な値の場合は“OVERFLOW”を表示します。</p> <p>また、未計測の場合は、“未計測”を表示します。</p>
<総実行時間>	<p>タイマの総実行時間の測定結果を表示します。</p> <p>単位は、ns/μs/ms/s/min/clock のいずれか1つが表示されます（ただし、“min”の場合は“s”も同時に表示）。</p> <p>なお、タイマ・オーバーフロー発生時（「<a href="#">2.12.3 測定可能時間の範囲</a>」参照）、または不正な値の場合は“OVERFLOW”を表示します。</p> <p>また、未計測の場合は、“未計測”を表示します。</p>
<平均実行時間>	<p>タイマの平均実行時間の測定結果を表示します。</p> <p>単位は、ns/μs/ms/s/min/clock のいずれか1つが表示されます（ただし、“min”の場合は“s”も同時に表示）。</p> <p>なお、タイマ・オーバーフロー発生時（「<a href="#">2.12.3 測定可能時間の範囲</a>」参照）、または不正な値の場合は“OVERFLOW”を表示します。</p> <p>また、未計測の場合は、“未計測”を表示します。</p>
<最大実行時間>	<p>タイマの最大実行時間の測定結果を表示します。</p> <p>単位は、ns/μs/ms/s/min/clock のいずれか1つが表示されます（ただし、“min”の場合は“s”も同時に表示）。</p> <p>なお、タイマ・オーバーフロー発生時（「<a href="#">2.12.3 測定可能時間の範囲</a>」参照）、または不正な値の場合は“OVERFLOW”を表示します。</p> <p>また、未計測の場合は、“未計測”を表示します。</p>
<最小実行時間>	<p>タイマの最小実行時間の測定結果を表示します。</p> <p>単位は、ns/μs/ms/s/min/clock のいずれか1つが表示されます（ただし、“min”の場合は“s”も同時に表示）。</p> <p>なお、タイマ・オーバーフロー発生時（「<a href="#">2.12.3 測定可能時間の範囲</a>」参照）、または不正な値の場合は“OVERFLOW”を表示します。</p> <p>また、未計測の場合は、“未計測”を表示します。</p>
<Print イベントの設定>	<p><a href="#">アクション・イベント ダイアログ</a>上で指定した、出力文字列：変数式を表示します。</p>

2. この行をクリックすることにより、下行の詳細情報を表示します。

### (3) [コメント] エリア

設定されている各イベントに対して、ユーザが自由にコメントを入力できるエリアです。

コメントの入力は、コメントを入力したいイベントを選択後、このエリアをクリックするか、またはコンテキスト・メニューの「[コメントの編集](#)」を選択したのち、任意のテキストをキーボードから直接入力します（[Esc] キーの押下で編集モードをキャンセルします）。

コメントを編集したのち、[Enter] キーの押下、または編集領域以外へのフォーカスの移動により、編集を完了します。

なお、コメントは最大 256 文字まで入力することができ、使用中のユーザの設定として保存されます。

## [ツールバー]

	選択しているイベント、およびイベント条件を削除します。 ただし、ビルトイン・イベント（無条件トレース・イベント /Run-Break タイマ・イベント）を削除することはできません。
	ハードウェア・ブレイク関連のイベントを表示します（デフォルト）。
 （【シミュレータ】以外）	ソフトウェア・ブレイク関連のイベントを表示します（デフォルト）。
	トレース関連のイベントを表示します <sup>注1</sup> （デフォルト）。
 【IECUBE】【シミュレータ】	タイマ関連のイベントを表示します（デフォルト）。
	アクション・イベント関連（Printf イベント）を表示します（デフォルト）。
	ビルトイン・イベント関連（無条件トレース・イベント /Run-Break タイマ・イベント）を表示します（デフォルト）。
	選択しているイベント <sup>注2</sup> が設定されているアドレスに対応するソース行にcaretを移動した状態で、 <a href="#">エディタパネル</a> がオープンします。
	選択しているイベント <sup>注2</sup> が設定されているアドレスに対応する逆アセンブル結果にcaretを移動した状態で、 <a href="#">逆アセンブルパネル</a> （逆アセンブル 1）がオープンします。
	選択しているイベント <sup>注2</sup> が設定されているアドレスに対応するメモリ値にcaretを移動した状態で、 <a href="#">メモリパネル</a> （メモリ 1）がオープンします。

### 注 1. 【E1】【E20】【EZ Emulator】

選択しているマイクロコントローラが OCD トレース機能搭載品の場合のみ有効となります。

2. トレース・イベント / タイマ計測イベント / ビルトイン・イベント（無条件トレース・イベント /Run-Break タイマ・イベント）以外のイベントが対象となります。

## [[編集] メニュー（イベントパネル専用部分）]

イベントパネル専用の [編集] メニューは次のとおりです（その他の項目はすべて無効）。

削除	選択しているイベントを削除します。 ただし、ビルトイン・イベント（無条件トレース・イベント /Run-Break タイマ・イベント）を削除することはできません。
すべて選択	このパネルに表示されているすべてのイベントを選択状態にします。
検索 ...	検索・置換 ダイアログを [一括検索] タブが選択状態でオープンします。
置換 ...	検索・置換 ダイアログを [一括置換] タブが選択状態でオープンします。

## [コンテキスト・メニュー]

有効化	選択しているイベントを有効状態にします。 ただし、選択しているイベントがすでに有効状態の場合は無効となります。
-----	--

無効化	選択しているイベントを無効状態にします。 ただし、選択しているイベントがすでに無効状態の場合は無効となります。
削除	選択しているイベント、およびイベント条件を削除します。 ただし、ビルトイン・イベント（無条件トレース・イベント / Run-Break タイマ・イベント）を削除することはできません。
すべて選択	現在表示しているすべてのイベントを選択状態にします。
表示選択	表示するイベント種別を限定するために、次のカスケード・メニューを表示します。 デフォルトでは、すべての項目が選択されています。
ハードウェア・ブレーク	ハードウェア・ブレーク関連のイベントを表示します。
ソフトウェア・ブレーク	ソフトウェア・ブレーク関連のイベントを表示します。
タイマ	タイマ関連のイベントを表示します。
トレース	トレース関連のイベントを表示します <sup>注1</sup> 。
アクション・イベント	アクション・イベント（Printf イベント）を表示します。
ビルトイン・イベント	ビルトイン・イベント（無条件トレース・イベント / Run-Break タイマ）を表示します。
タイマ設定	タイマ関連の設定をするために、次のカスケード・メニューを表示します。 ただし、タイマ関連のイベントを選択している場合のみ有効です。
タイマの初期化	選択しているイベント（Run-Break タイマ・イベントを除く）で使用するタイマを初期化します。
ナノ秒表示	選択しているイベントのタイマ結果をナノ秒（ns）単位で表示します。
マイクロ秒表示	選択しているイベントのタイマ結果をマイクロ秒（ $\mu$ s）単位で表示します。
ミリ秒表示	選択しているイベントのタイマ結果をミリ秒（ms）単位で表示します。
秒表示	選択しているイベントのタイマ結果を秒（s）単位で表示します。
分表示	選択しているイベントのタイマ結果を分（min）単位で表示します。
クロック表示	選択しているイベントのタイマ結果をクロック（clock）単位で表示します。
メモリジャンプ	選択しているイベント <sup>注2</sup> が設定されているアドレスに対応するメモリ値にキャレットを移動した状態で、 <b>メモリパネル</b> （メモリ 1）がオープンします。
逆アセンブルジャンプ	選択しているイベント <sup>注2</sup> が設定されているアドレスに対応する逆アセンブル結果にキャレットを移動した状態で、 <b>逆アセンブルパネル</b> （逆アセンブル 1）がオープンします。
ソースジャンプ	選択しているイベント <sup>注2</sup> が設定されているアドレスに対応するソース行にキャレットを移動した状態で、 <b>エディタパネル</b> がオープンします。
条件の編集 ...	選択しているイベントを編集するために、次のダイアログをオープンします。 - 実行系イベントの場合 <a href="#">詳細 ダイアログ (実行イベント)</a> - アクセス系イベントの場合 <a href="#">詳細 ダイアログ (アクセス・イベント)</a> - 組み合わせブレーク・イベントの場合 <a href="#">組み合わせ条件 ダイアログ [E1] [E20]</a> - アクション・イベント（Printf イベント）の場合 <a href="#">アクション・イベント ダイアログ</a>

コメントの編集	選択しているイベントのコメントを編集モードにします。 すでにコメントが存在する場合は、その文字列のすべてを選択状態にします。
---------	---

**注 1. 【E1】【E20】【EZ Emulator】**

選択しているマイクロコントローラが OCD トレース機能搭載品の場合のみ有効となります。

2. トレース・イベント／タイマ計測イベント／ビルトイン・イベント（無条件トレース・イベント /Run-Break タイマ・イベント）以外のイベントが対象となります。

## 出力パネル

CubeSuite+ が提供している各種コンポーネント（デバッグ・ツールを含む、設計ツール／ビルド・ツール／解析ツールなど）から出力されるメッセージの表示、または検索・置換 ダイアログによる一括検索を行った際の結果、および Printf イベント（「2.14.1 printf を挿入する」参照）による出力結果の表示を行います。

メッセージは、出力元のツールごとに分類されたタブ上でそれぞれ個別に表示されます。

備考 ツールバーの  ，または [Ctrl] キーを押下しながらマウス・ホイールを前後方に動かすことにより、本パネルの表示を拡大／縮小することができます。

図 A—35 出力パネル



ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [[ファイル] メニュー（出力パネル専用部分）]
- [[編集] メニュー（出力パネル専用部分）]
- [コンテキスト・メニュー]

### [オープン方法]

- [表示] メニュー→ [出力] を選択

### [各エリアの説明]

#### (1) メッセージ・エリア

各ツールから出力されたメッセージ、検索結果、および Printf イベントによる出力結果を表示します。

検索結果（一括検索）の表示では、検索を行うごとに、以前のメッセージをクリアしたのち新しいメッセージを表示します（[すべてのメッセージ] タブを除く）。

なお、メッセージの表示色は、出力メッセージの種別により、次のように異なります（表示の際の文字色／背景色はオプション ダイアログにおける [全般 - フォントと色] カテゴリの設定に依存します）。

メッセージ種別	表示例（デフォルト）		説明	
通常メッセージ	AaBbCc	文字色	黒	何らかの情報を通知する際に表示されます。
		背景色	白	
警告メッセージ	AaBbCc	文字色	青	操作に対して、何らかの警告を通知する際に表示されます。
		背景色	標準色	
エラー・メッセージ	AaBbCc	文字色	赤	致命的なエラー、または操作ミスにより実行が不可能な場合に表示されます。
		背景色	薄グレー	

このエリアは、次の機能を備えています。

#### (a) タグ・ジャンプ

出力されたメッセージをダブルクリック、またはメッセージにキャレットを移動したのち [Enter] キーを押下することにより、[エディタパネル](#)をオープンして該当ファイルの該当行番号を表示します。

これにより、ビルド時に出力されたエラー・メッセージなどから、ソース・ファイルの該当するエラー行へジャンプすることができます。

#### (b) ヘルプの表示

警告メッセージ、またはエラー・メッセージを表示している行にキャレットがある状態で、コンテキスト・メニューの [メッセージに関するヘルプ] を選択するか、または [F1] キーを押下することにより、その行のメッセージに関するヘルプを表示します。

#### (c) ログの保存

[ファイル] メニュー → [名前を付けて出力 - タブ名を保存 ...] を選択することにより、[名前を付けて保存ダイアログ](#)をオープンし、現在選択しているタブ上に表示されている全内容をテキスト・ファイル (\*.txt) に保存することができます（非選択状態のタブ上のメッセージは保存の対象となりません）。

### (2) タブ選択エリア

メッセージの出力元を示すタブを選択します。

デバッグ・ツールでは、次のタブを使用します。

タブ名	説明
すべてのメッセージ	CubeSuite+ が提供している全コンポーネント（デバッグ・ツールを含む、設計ツール／ビルド・ツール／解析ツールなど）から出力されるメッセージを表示します（ラピッド・ビルドの実行によるメッセージを除く）。
デバッグ・ツール	CubeSuite+ が提供している各種コンポーネント（デバッグ・ツールを含む、設計ツール／ビルド・ツール／解析ツールなど）から出力されるメッセージのうち、デバッグ・ツールが出力するメッセージを表示します。
検索・置換	検索・置換ダイアログによる一括検索結果を表示します。

注意 新たなメッセージが非選択状態のタブ上に出力されても、自動的なタブの表示切り替えは行いません。この場合、タブ名の先頭に“\*”マークが付加し、新たなメッセージが出力されていることを示します。

## [[ファイル] メニュー (出力パネル専用部分)]

出力パネル専用の [ファイル] メニューは次のとおりです (その他の項目は共通)。

ただし、プログラム実行中はすべて無効となります。

出力 - タブ名を保存	現在選択しているタブ上に表示されている内容を、前回保存したテキスト・ファイル (*.txt) に保存します (「(c) ログの保存」参照)。 なお、起動後に初めてこの項目を選択した場合は、[名前を付けてタブ名を保存 ...] の選択と同等の動作となります。 ただし、ビルド実行中は無効となります。
名前を付けて出力 - タブ名を保存 ...	現在選択しているタブ上に表示されている内容を、指定したテキスト・ファイル (*.txt) に保存するために、名前を付けて保存 ダイアログをオープンします (「(c) ログの保存」参照)。

## [[編集] メニュー (出力パネル専用部分)]

出力パネル専用の [編集] メニューは次のとおりです (その他の項目はすべて無効)。

コピー	選択している文字列をクリップ・ボードにコピーします。
すべてを選択	現在選択しているタブ上に表示されているすべてのメッセージを選択状態にします。
検索 ...	検索・置換 ダイアログを [クイック検索] タブが選択状態でオープンします。
置換 ...	検索・置換 ダイアログを [一括置換] タブが選択状態でオープンします。

## [[コンテキスト・メニュー]]

コピー	選択している文字列をクリップ・ボードにコピーします。
すべてを選択	現在選択しているタブ上に表示されているすべてのメッセージを選択状態にします。
クリア	現在選択しているタブ上に表示されているすべてのメッセージを消去します。
タグ・ジャンプ	エディタ パネルをオープンし、キャレット位置のメッセージに該当するファイルの該当行番号にジャンプします。
検索の中止	現在実行中の検索を中止します。 ただし、検索を実行していない場合は無効となります。
メッセージに関するヘルプ	現在のキャレット位置のメッセージに関するヘルプを表示します。 ただし、警告メッセージ/エラー・メッセージのみが対象となります。

# メモリ・マッピング ダイアログ

メモリ・マッピングの設定をメモリ種別ごとに行います。

**注意** デバッグ・ツールと切断中の場合では、ユーザにより追加されたメモリ・マッピング領域のみが表示対象となります。デバッグ・ツールと接続することにより（「2.4.1 デバッグ・ツールを接続する」）、各メモリ種別ごとの詳細表示を行います。

図 A—36 メモリ・マッピング ダイアログ 【(シミュレータ) 以外】



図 A—37 メモリ・マッピング ダイアログ 【(シミュレータ)】



ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [機能ボタン]

## [オープン方法]

- プロパティパネルの [デバッグ・ツール設定] タブにおいて、[メモリ] カテゴリ内 [メモリ・マッピング] プロパティを選択することにより表示される [...] ボタンをクリック

**注意** プログラム実行中は、このダイアログをオープンすることはできません。

## [各エリアの説明]

### (1) 追加メモリ・マッピング指定エリア

新たに追加するメモリ・マッピングの情報を指定します。

#### (a) [メモリ種別]

追加するメモリ・マッピングのメモリ種別を次のドロップダウン・リストより選択します（デフォルトで選択される項目は使用するデバッグ・ツールに依存します）。

エミュレーションROM領域 【シミュレータ】	エミュレーションROM領域を追加します。 シミュレータ代替ROMを使用します。
エミュレーションRAM領域 【シミュレータ】	エミュレーションRAM領域を追加します。 シミュレータ代替RAMを使用します。
ターゲット・メモリ領域	ターゲット・メモリ領域を追加します。
I/O保護領域	I/O保護領域を追加します <sup>注</sup> 。

**注** I/O保護領域は、デバッグ機能によるアクセスを保護する領域です。

I/O保護領域に設定されたアドレス範囲は、[メモリパネル](#)などからアクセスできません（ロード・モジュールの実行によるアクセスのみ可能）。I/O保護領域は、ターゲット・メモリ領域として指定されている範囲内でのみ設定可能です。

**備考** マイクロコントローラの外部メモリ領域と使用禁止領域（ガード領域）は、ノン・マップ領域として扱われます。このため、使用禁止領域に重なってマッピングを指定した場合、ノン・マップ領域と重なることを警告するメッセージを表示します。

なお、外部メモリ領域と使用禁止領域のマッピング情報については、使用するマイクロコントローラのマニュアルを参照してください。

なお、メモリ・マッピングが可能な属性／サイズは次のとおりです。

表 A—13 設定可能なメモリ・マッピング属性

属性	デバッグ・ツール		
	IECUBE	E1/E20 EZ Emulator	シミュレータ
エミュレーションROM領域	—	—	○
エミュレーションRAM領域	—	—	○
ターゲット・メモリ領域	○注	○	○
I/O保護領域	○	○	○

○：可能（マッピング単位：2バイト）

—：不可

注 ターゲット・メモリ領域は合計4つまでマッピング可能

#### (b) [アドレス範囲]

追加するメモリ・マッピングの開始アドレスと終了アドレスを指定します。それぞれのテキスト・ボックスに、16進数を直接入力します。

ただし、次の指定の場合、新たにメモリ・マッピングを追加することはできません（このエリアの[追加]ボタンをクリックした際に、メッセージを表示します）。

- メモリ種別として [ターゲット・メモリ領域] を選択した際に、指定したアドレス範囲が他のメモリ領域と重複している場合
- メモリ種別として [I/O保護] を選択した際に、指定したアドレス範囲が1つのターゲット・メモリ領域内で収まらない場合

#### (c) [アクセス幅]（【シミュレータ】以外）

追加するメモリ・マッピングのアクセス幅を次のドロップダウン・リストより選択します（直接入力不可）。なお、メモリ種別として [I/O保護領域] を選択した場合、アクセス幅は、対象となるターゲット・メモリ領域のアクセス幅と同値にする必要があります。

8ビット	追加するメモリ・マッピングのアクセス幅を8ビットにします（デフォルト）。
16ビット	追加するメモリ・マッピングのアクセス幅を16ビットにします注。

注 メモリ・マッピングに追加される際に、終了アドレスに指定したアドレス値の端数を2の倍数に自動的に切り上げます。

#### (d) ボタン

ボタン	機能
追加	このエリアで指定した内容をメモリ・マッピングに追加します。 追加されたメモリ・マッピングは、 <a href="#">[マッピング済みメモリー一覧]</a> エリアに表示されます。 なお、[OK] ボタンを押下するまでは、変更内容の設定は行われません。

## (2) [マッピング済みメモリー一覧] エリア

## (a) 一覧の表示

追加メモリ・マッピング指定エリアで追加したメモリ・マッピングと、マイクロコントローラ内のメモリ・マッピングの情報を表示します。このエリアを編集することはできません。

メモリ種別	次のメモリ種別を表示します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 内部 ROM 領域<sup>注1</sup></li> <li>- ミラー領域</li> <li>- 内部 RAM 領域</li> <li>- データフラッシュ領域<sup>注2</sup> (【シミュレータ】以外)</li> <li>- その他の RAM 領域</li> <li>- SFR 領域</li> <li>- ターゲット・メモリ領域</li> <li>- エミュレーション ROM 領域【シミュレータ】</li> <li>- エミュレーション RAM 領域【シミュレータ】</li> <li>- ノン・マップ領域</li> <li>- I/O 保護領域</li> </ul>
アドレス範囲	アドレス範囲を<開始アドレス> - <終了アドレス>で表示します。 “0x”を付与した16進数表示固定です。
サイズ	サイズを10進数で表示します(単位: バイト/Kバイト <sup>注3</sup> )。
アクセス幅	アクセス幅を表示します(単位: ビット)。

注1. 選択しているマイクロコントローラがROMレス品の場合は表示しません。

ただし、デバッグ・ツールにエミュレーション内部ROM領域が存在する場合で、[プロパティパネル](#)の[\[接続用設定\] タブ](#)上の[\[内部ROM/RAM\]](#)カテゴリ内[\[内部ROMサイズ\[Kバイト\]\]](#)プロパティに“0”より大きな値を設定した場合にかぎり、“内部ROM領域”を表示します。

2. 選択しているマイクロコントローラがデータフラッシュ・メモリ内蔵品の場合のみ表示します。
3. 1024の倍数の場合のみ、Kバイト単位で表示します。

## (b) ボタン

ボタン	機能
削除	このエリアで選択しているメモリ・マッピングを削除します。 削除できるメモリ領域は、ターゲット・メモリ領域/I/O保護領域/エミュレーションROM領域【シミュレータ】/エミュレーションRAM領域【シミュレータ】のいずれかです(マイクロコントローラ内のメモリ・マッピングを削除することはできません)。 ただし、I/O保護領域が設定されているターゲット・メモリ領域を削除しようとした場合は、メッセージを表示し、[OK]ボタンがクリックされた場合のみ、選択されたターゲット・メモリ領域とその領域にマッピングされているI/O保護領域をすべて削除します。

**[機能ボタン]**

ボタン	機能
OK	現在設定されているメモリ・マッピングをデバッグ・ツールに設定し、このダイアログをクローズします。
キャンセル	メモリ・マッピングの変更を無効とし、このダイアログをクローズします。
ヘルプ	このダイアログのヘルプを表示します。


## ダウンロード・ファイル ダイアログ

ダウンロードする際のファイルの選択、およびダウンロード条件の設定を行います（「2.5 ダウンロード／アップロード」参照）。

プロジェクト（メイン・プロジェクト／サブプロジェクト）でビルド対象に指定しているファイルは、自動的にダウンロードの対象ファイルとして登録されます（削除不可）。

**注意** プログラム実行中は、このダイアログをオープンすることはできません。

図 A—38 ダウンロード・ファイル ダイアログ

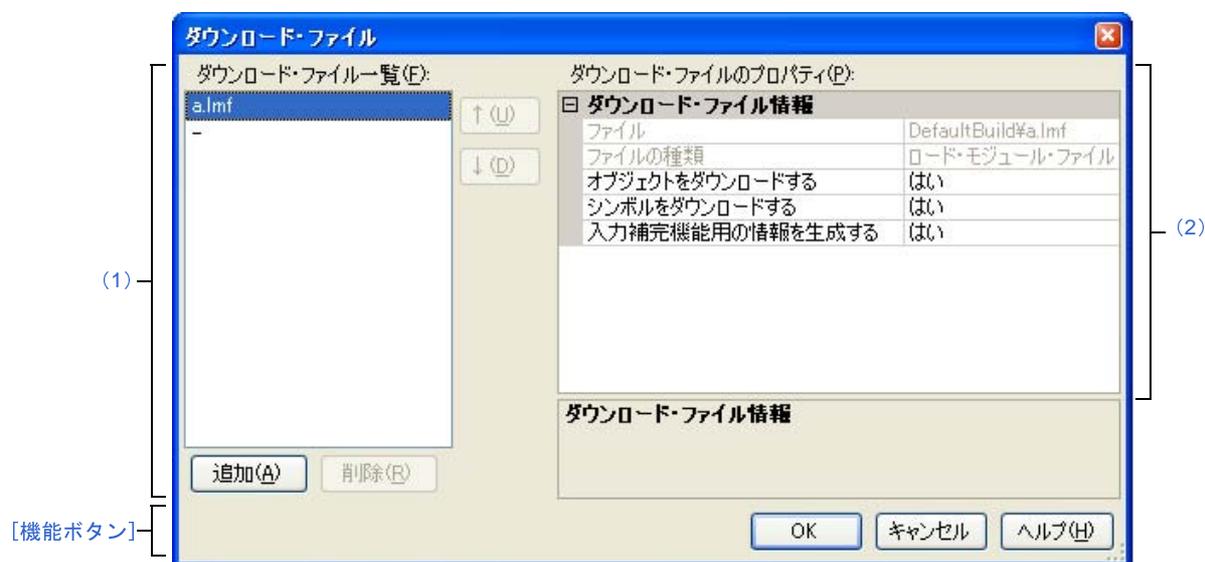

ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [機能ボタン]

### [オープン方法]

- プロパティ パネルの [ダウンロード・ファイル設定] タブにおいて、[ダウンロード] カテゴリ内 [ダウンロードするファイル] プロパティを選択することにより表示される [...] ボタンをクリック

## [各エリアの説明]

### (1) [ダウンロード・ファイル一覧] エリア

#### (a) 一覧の表示

ダウンロードするファイル名の一覧を表示します。デフォルトで、プロジェクト（メイン・プロジェクト／サブプロジェクト）においてビルド対象に指定しているファイル名を表示します（削除不可）。

ここでの表示順序が、ダウンロードの際の実行順序となります。

新規にダウンロード・ファイルを追加する場合は、このエリア内の [追加] ボタンをクリックし、[\[ダウンロード・ファイルのプロパティ\]](#) エリアにおいて、追加するファイルのダウンロード条件を指定します。

#### (b) ボタン

ボタン	機能
↑	選択しているファイルを1行上に移動します。 ただし、最上部のファイル、またはプロジェクトのビルド対象に指定しているファイルを選択している場合は無効となります。
↓	選択しているファイルを1行下に移動します。 ただし、最下部のファイル、またはプロジェクトのビルド対象に指定しているファイルを選択している場合は無効となります。
追加	一覧に空欄の項目（“-”）を1つ追加し、選択状態にします。 <a href="#">[ダウンロード・ファイルのプロパティ]</a> エリアにおいて、追加するファイルのダウンロード条件を指定してください。 ただし、すでに20個以上のファイルが登録されている場合は無効となります。
削除	選択しているファイルを一覧から削除します。 ただし、プロジェクトのビルド対象に指定しているファイルは削除することはできません。

備考 1. ファイル名にマウス・カーソルを合わせることで、対象ファイルのパス情報をポップアップ表示します。

2. ファイル名をマウスでドラッグすることにより、一覧内の表示順序を変更することができます。ただし、プロジェクトでビルド対象に指定しているファイルの表示順序を変更することはできません。

### (2) [ダウンロード・ファイルのプロパティ] エリア

#### (a) [ダウンロード・ファイル情報]

[\[ダウンロード・ファイル一覧\]](#) エリアで選択しているファイルに対して、ダウンロード条件の表示/設定変更を行います。

また、[追加] ボタンにより、新規にダウンロード・ファイルを追加する場合は、ここで追加ファイルのダウンロード条件を指定します。

ファイル	ダウンロードするファイルを指定します。	
	デフォルト	ファイル名（ただし、新規追加の場合は空欄）
	変更方法	キーボードからの直接入力。またはこの項目を選択すると欄内右端に表示される [...] ボタン <sup>注1</sup> のクリックによりオープンする <a href="#">ダウンロードするファイルを選択</a> ダイアログによる指定
	指定可能値	「表 2-1 ダウンロード可能なファイル形式」参照 最大指定文字数：259 文字
ファイルの種類	ダウンロードするファイルのファイル形式を指定します。	
	デフォルト	ロード・モジュール・ファイル
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択
	指定可能値	次のいずれか - ロード・モジュール・ファイル - ヘキサ・ファイル - バイナリ・データ・ファイル
オフセット	指定したファイルのダウンロードを開始するアドレスからのオフセット値を指定します。 なお、この項目は、[ファイルの種類]に[ヘキサ・ファイル]を選択している場合のみ表示されます。	
	デフォルト	0
	変更方法	キーボードからの直接入力
	指定可能値	0x0 ~ 0xFFFFFFFF の 16 進数
開始アドレス	指定したファイルをダウンロードする開始アドレスを指定します。 なお、この項目は、[ファイルの種類]に[バイナリ・データ・ファイル]を選択している場合のみ表示されます。	
	デフォルト	0
	変更方法	キーボードからの直接入力
	指定可能値	0x0 ~ 0xFFFFFFFF の 16 進数
オブジェクトをダウンロードする	指定したファイルからオブジェクト情報をダウンロードするか否かを指定します。 なお、この項目は、[ファイルの種類]に[ロード・モジュール・ファイル]を選択している場合のみ表示されます。	
	デフォルト	はい
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択
	指定可能値	はい いいえ
シンボルをダウンロードする	指定したファイルからシンボル情報をダウンロードするか否かを指定します <sup>注2</sup> 。 なお、この項目は、[ファイルの種類]に[ロード・モジュール・ファイル]を選択している場合のみ表示されます。	
	デフォルト	はい
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択
	指定可能値	はい いいえ

入力補完機能用の 情報を生成する	ダウンロード時に、 <a href="#">シンボル名の入力補完機能</a> のための情報を生成するか否かを選択します) <b>注3</b> 。 なお、この項目は、[ファイルの種類]に[ロード・モジュール・ファイル]を選択している場合のみ表示されます。	
	デフォルト	はい
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択
	指定可能値	はい
	いいえ	シンボル名の入力補完機能用の情報を生成しません(入力補完機能を使用しません)。

- 注1. [\[ダウンロード・ファイル一覧\]](#) エリアにおいて、プロジェクトのビルド対象のファイルを選択している場合、またはプログラム実行中は、[...] ボタンは表示されません。
2. シンボル情報をダウンロードしない場合、ソース・レベル・デバッグを行うことはできません。
3. [はい] を選択した場合、ダウンロード時間、およびホスト・マシンのメモリ消費量が増加します。シンボル名の入力補完機能を使用しない場合は、[いいえ] を選択することを推奨します。


## [機能ボタン]

ボタン	機能
OK	ダウンロード・ファイルの設定を終了し、このダイアログをクローズします。
キャンセル	ダウンロード・ファイルの変更を無効とし、このダイアログをクローズします。
ヘルプ	このダイアログのヘルプを表示します。

# テキスト編集 ダイアログ

複数行のテキストの入力, 編集を行います。

図 A—39 テキスト編集 ダイアログ

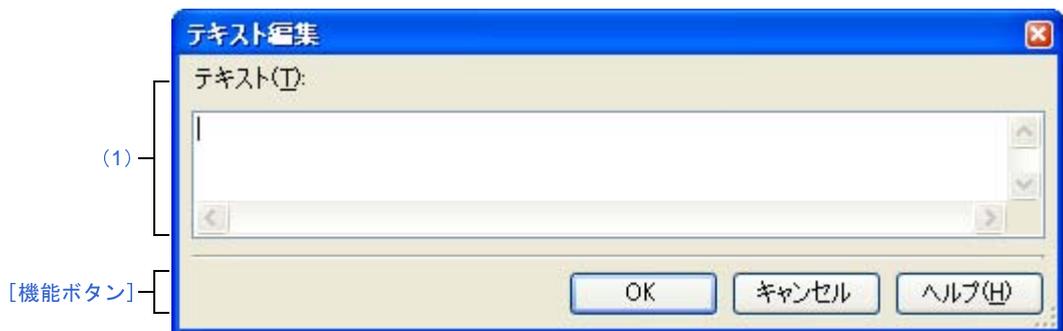

ここでは, 次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [機能ボタン]

## [オープン方法]

- プロパティ パネルの [フック処理設定] タブにおいて, [フック処理設定] カテゴリ内の各プロパティを選択することにより表示される [...] ボタンをクリック

## [各エリアの説明]

### (1) [テキスト] エリア

複数行のテキストの編集を行います。

## [機能ボタン]

ボタン	機能
OK	入力したテキストをこのダイアログの呼び出し元に反映し, このダイアログをクローズします。
キャンセル	入力したテキストをこのダイアログの呼び出し元に反映せずに, このダイアログをクローズします。
ヘルプ	このダイアログのヘルプを表示します。

## アクション・イベント ダイアログ

アクション・イベントの設定を行います（「2.14 プログラム内へのアクションの設定」参照）。

なお、このダイアログは、デバッグ・ツールと接続時のみオープンすることができます。

**注意** アクション・イベントの設定に関しては（有効イベント数の制限など）、（「2.15.7 イベント設定に関する留意事項」も参照してください）。

図 A—40 アクション・イベント ダイアログ



ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [機能ボタン]

### [オープン方法]

- **エディタ** パネルにおいて、アクション・イベントを設定したい行にカーレットを移動したのち、コンテキスト・メニュー→ [アクション・イベントの登録 ...] を選択
- **逆アセンブル** パネルにおいて、アクション・イベントを設定したいアドレスにカーレットを移動したのち、コンテキスト・メニュー→ [アクション・イベントの登録 ...] を選択
- **イベント** パネルにおいて、アクション・イベントを選択したのち、コンテキスト・メニュー→ [条件の編集 ...] を選択

## [各エリアの説明]

### (1) タブ選択エリア

タブを選択することにより、設定するアクション・イベントの種類が切り替わります。

このダイアログには、次のタブが存在します。

- [Printf イベント] タブ

**注意** コンテキスト・メニューの [条件の編集 ...] の選択によりこのダイアログをオープンした場合、このエリアは非表示となります。

### (2) イベント条件設定エリア

アクション・イベントの詳細条件を設定します。

設定方法についての詳細は、該当するタブの項を参照してください。

## [機能ボタン]

ボタン	機能
OK	アクション・イベントの設定を終了し、指定したアクション・イベントを指定した位置に設定します。
キャンセル	アクション・イベントの設定を無効とし、このダイアログをクローズします。
ヘルプ	このダイアログのヘルプを表示します。

## [Printf イベント] タブ

アクション・イベントとして、Printf イベントの設定を行います（「2.14 プログラム内へのアクションの設定」参照）。

Printf イベントとは、プログラムの実行を指定した箇所で一瞬停止させ、ソフトウェア処理によりコマンド（printf）を実行させる機能です。Printf イベントを設定すると、このイベントを設定した箇所の命令実行直前にプログラムが一瞬停止し、このダイアログで指定した変数式の値を出力パネルに出力します。

図 A—41 アクション・イベント ダイアログ：[Printf イベント] タブ



ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [機能ボタン]

### [オープン方法]

- **エディタ パネル**において、Printf イベントを設定したい行に caret を移動したのち、コンテキスト・メニュー → [アクション・イベントの登録...] を選択
- **逆アセンブル パネル**において、Printf イベントを設定したいアドレスに caret を移動したのち、コンテキスト・メニュー → [アクション・イベントの登録...] を選択
- **イベント パネル**において、Printf イベントを選択したのち、コンテキスト・メニュー → [条件の編集...] を選択

## [各エリアの説明]

### (1) [出力文字列] エリア

出力パネルに出力する際に付与する文字列をキーボードより直接入力で指定します（最大指定文字数：1024文字）。

なお、出力する文字列は、1行分のみ入力可能です（空白可）。

### (2) [変数式] エリア

Printf イベントの対象となる変数式を指定します。

変数式は、テキスト・ボックスに直接入力で指定します（最大指定文字数：1024文字）。

“,” で区切るにより、1つのPrintf イベントとして10個までの変数式を指定することができます。

エディタパネル／逆アセンブルパネルにおいて、変数式を選択した状態でこのダイアログをオープンした場合は、選択している変数式がデフォルトで表示されます。

なお、変数式として指定できる基本入力形式と、その際にPrintf イベントとして出力される値は次のとおりです。

表 A—14 変数式と出力される値の関係（Printf イベント）

変数式	出力される値
C 言語変数名	C 言語の変数の値
変数式[変数式]	配列の要素値
変数式.メンバ名	構造体／共用体のメンバ値
変数式->メンバ名	ポインタの指し示す構造体／共用体のメンバ値
*変数式	ポインタの変数の値
CPU レジスタ名	CPU レジスタの値
SFR 名	SFR の値
ラベル名/EQU シンボル名/即値アドレス	ラベルの値/EQU シンボルの値/即値アドレスの値
ビット・シンボル	ビット・シンボルの値

**注意** 算術式（“+” / “-” など）を使用した変数式を指定することはできません。

**備考** このテキスト・ボックスで [Ctrl] + [Space] キーを押下することにより、現在のcaret位置のシンボル名を補完することができます（「2.19.2 シンボル名の入力補完機能」参照）。

### (3) [アドレス] エリア

Printf イベントを設定するアドレスを指定します。

テキスト・ボックスにアドレス式を直接入力するか（最大指定文字数：1024文字）、またはドロップダウン・リストにより入力履歴項目（最大履歴個数：10個）を選択します。デフォルトで、現在の指定位置のアドレスを表示します。

**備考** このテキスト・ボックスで [Ctrl] + [Space] キーを押下することにより、現在のキャレット位置のシンボル名を補完することができます（「[2.19.2 シンボル名の入力補完機能](#)」参照）。

なお、[出力パネル](#)上における、Printf イベントによる出力結果のフォーマットは次のとおりです。

図 A—42 Printf イベントの出力結果フォーマット

指定された文字列 変数式 1 = 値 1, 変数式 2 = 値 2, 変数式 3 = 値 3, ...	
指定された文字列	[出力文字列] で指定した文字列
変数式 1 ~ 10	[変数式] で指定した文字列
値 1 ~ 10	“変数式 1 ~ 10” に対する変数値 値は変数の型に応じた表示形式（「 <a href="#">表 A—9 ウォッチ式の表示形式（デフォルト）</a> 」参照）で表示します（指定された変数式が取得不能の場合は“?”を表示）。 また、“()” 内に 16 進数値も併記します（表示不能の場合は“-”を表示）。

## [機能ボタン]

ボタン	機能
OK	Printf イベントの設定を終了し、ここで指定した Printf イベントを <a href="#">エディタパネル</a> / <a href="#">逆アセンブルパネル</a> 上のキャレット位置の行/アドレスに設定します。
キャンセル	Printf イベントの設定を無効とし、このダイアログをクローズします。
ヘルプ	このダイアログのヘルプを表示します。

## ファイル・エンコードの選択 ダイアログ

ファイル・エンコードの選択を行います。

図 A—43 ファイル・エンコードの選択 ダイアログ



ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [機能ボタン]

### [オープン方法]

- [ファイル] メニュー→ [エンコードを指定して開く ...] を選択して **ファイルを開く ダイアログ** をオープン→ダイアログ上で [開く] ボタンをクリック

### [各エリアの説明]

#### (1) [利用可能なエンコード]

設定するエンコードをドロップダウン・リストにより選択します。

デフォルトでは、選択したファイルのエンコードが選択されています。

### [機能ボタン]


ボタン	機能
OK	指定したファイル・エンコードを使用し、 <b>ファイルを開く ダイアログ</b> で選択したファイルをオープンします。
キャンセル	<b>ファイルを開く ダイアログ</b> で選択したファイルをオープンせずに、このダイアログをクローズします。
ヘルプ	このダイアログのヘルプを表示します。

## ファイルの保存設定 ダイアログ

エディタ パネルで編集中のファイルのエンコードと改行コードの設定を行います。

備考 タイトルバーには、設定対象ファイルの名前が表示されます。

図 A—44 ファイルの保存設定 ダイアログ

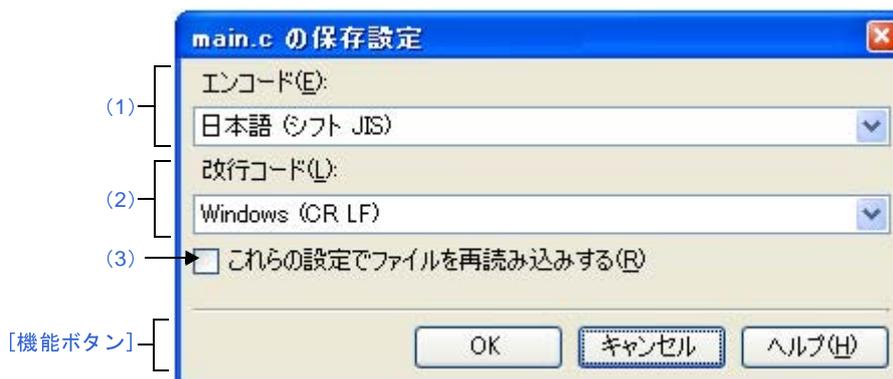

ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [機能ボタン]

### [オープン方法]

- エディタ パネルにフォーカスがある状態で、[ファイル] メニュー→ [ファイル名の保存設定 ...] を選択

### [各エリアの説明]

#### (1) [エンコード] エリア

設定するエンコードをドロップダウン・リストにより選択します。

ドロップダウン・リストの項目は、次の順番で表示されます。

ただし、同じエンコード名、および現在の OS が対応していないエンコード名は表示されません。

- 現在のファイルのエンコード名 (デフォルト)
- 現在の OS の既定のエンコード名
- 最近使用した エンコード名 (最大 4 件)
- 現在のロケールでよく使用されているエンコード名

(例：ロケールが日本の場合)

- 日本語 (シフト JIS)
- 日本語 (JIS 1 バイト カタカナ可 - SO/SI)
- 日本語 (EUC)

- Unicode (UTF-8)

- 現在の OS が対応する上記以外のエンコード名 (アルファベット順)

## (2) [改行コード] エリア

設定する改行コードをドロップダウン・リストにより選択します。

次の項目を選択することができます。

- Windows (CR LF)
- Macintosh (CR)
- Unix (LF)

デフォルトでは、現在の改行コードが選択されます。

## (3) [これらの設定でファイルを再読み込みする]

<input checked="" type="checkbox"/>	[OK] ボタンをクリックした際に、指定したエンコード、および改行コードでファイルの再読み込みを行います。
<input type="checkbox"/>	[OK] ボタンをクリックした際に、ファイルの再読み込みを行いません (デフォルト)。

## [機能ボタン]

ボタン	機能
OK	指定したエンコード、および改行コードを対象ファイルに設定し、このダイアログをクローズします。 [これらの設定でファイルを再読み込みする] をチェックした場合、指定したエンコード、および改行コードを対象ファイルに設定し、ファイルを読み込み直したのち、このダイアログをクローズします。
キャンセル	設定を無効とし、このダイアログをクローズします。
ヘルプ	このダイアログのヘルプを表示します。

## ブックマーク ダイアログ

ブックマーク設定位置の表示や、ブックマークの削除を行います。

図 A—45 ブックマーク ダイアログ



ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [機能ボタン]

### [オープン方法]

- ブックマーク・ツールバーの  ボタンをクリック
- [編集] メニュー → [ブックマーク] → [ブックマークをリスト表示する ...] を選択
- エディタ パネルにおいて、コンテキスト・メニューの [ブックマーク] → [ブックマークをリスト表示する ...] を選択

### [各エリアの説明]

#### (1) ブックマーク・リスト表示エリア

登録しているブックマークをリスト表示します。

表示は、[ブックマーク] のファイル名のアルファベット順で表示します。同じファイル中のブックマークについては、行番号順に表示します。

エディタ パネルにブックマークが追加された場合、ブックマーク情報が追加されます。

ブックマーク・リスト表示エリアにおいて、行をダブルクリックすることにより、該当ブックマーク位置にキャレットを移動します。

#### (a) [ファイル名]

ブックマーク登録しているファイル名（パスなし）を表示します。

## (b) [行番号]

ブックマーク登録している行番号を表示します。

## (c) [パス]

ブックマーク登録しているファイルのパスを表示します。

## (d) ボタン

表示	選択しているブックマーク位置に、キャレットを移動します。 ただし、ブックマークが選択されていない場合、複数のブックマークを選択している場、またはブックマークが登録されていない場合は、無効となります。
削除	選択しているブックマークを削除します。複数のブックマークを選択している場合は、選択しているすべてのブックマークを削除します。 ただし、ブックマークが選択されていない場合、またはブックマークが登録されていない場合は、無効となります。
すべて削除	登録しているすべてのブックマークを削除します。 ブックマークが登録されていない場合は、無効となります。

**注意** エディタ パネルをクローズしても、登録したブックマークは削除されません。

ただし、ファイルを新規作成後に一度も保存していないエディタ パネルをクローズした場合、登録したブックマークは削除されます。


## [機能ボタン]

ボタン	機能
前へ	選択しているブックマークの前のブックマーク位置に、キャレットを移動します。 以下の場合、無効となります。 - 先頭行に表示しているブックマークを選択している - ブックマークが選択されていない - 複数のブックマークを選択している - ブックマークが登録されていない - ブックマークがひとつしか登録されていない
次へ	選択しているブックマークの次のブックマーク位置に、キャレットを移動します。 以下の場合、無効となります。 - 最終行に表示しているブックマークを選択している - ブックマークが選択されていない - 複数のブックマークを選択している - ブックマークが登録されていない - ブックマークがひとつしか登録されていない
閉じる	このダイアログをクローズします。
ヘルプ	このダイアログのヘルプを表示します。

## 表示桁数設定 ダイアログ

メモリパネルにおいて、メモリ値の表示桁数の設定を行います。

図 A—46 表示桁数設定 ダイアログ

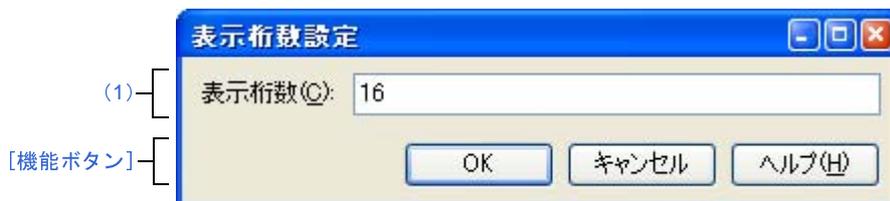

ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [機能ボタン]

### [オープン方法]

- メモリパネルにおいて、コンテキスト・メニューの [表示] → [表示桁数を設定 ...] を選択

### [各エリアの説明]

#### (1) [表示桁数] エリア

表示する桁数を 10 進数で直接入力により指定します。

指定可能な値の範囲は、現在のメモリパネルにおける [サイズ表記] の設定により、次のように異なります。

サイズ表記	指定可能な範囲
4 ビット	2 ~ 512 <sup>注</sup>
1 バイト	1 ~ 256
2 バイト	1 ~ 128
4 バイト	1 ~ 64
8 バイト	1 ~ 32

注 偶数値でのみ指定できます (奇数値が入力された場合、1つ大きな値に変更されます)。

**[機能ボタン]**

ボタン	機能
OK	指定した桁数でメモリ値を表示します。
キャンセル	設定を無効とし、このダイアログをクローズします。
ヘルプ	このダイアログのヘルプを表示します。

## アドレス・オフセット設定 ダイアログ

メモリパネルのアドレス・エリアにおいて、開始アドレスのオフセット値を設定します。

図 A—47 アドレス・オフセット設定 ダイアログ



ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [機能ボタン]

### [オープン方法]

- メモリパネルにおいて、コンテキスト・メニューの [表示] → [表示アドレス・オフセット値を設定 ...] を選択

### [各エリアの説明]

#### (1) [表示アドレス・オフセット値] エリア

アドレス表示のオフセット値を 16 進数で直接入力により指定します。

指定可能な値の範囲は、現在のメモリパネルにおいて 1 行に表示されているメモリのバイト数により、次のように異なります。

指定可能な範囲：  $0x0 \sim ([サイズ表記] の設定 \times 表示桁数) - 1$

例 [サイズ表記]：1 バイト／表示桁数：16 桁の場合

オフセット値	アドレス・エリアの表示内容
0x0 (デフォルト)	0000
	0010
	0020
0x1	0001
	0011
	0021
0x2	0002
	0012
	0022

**[機能ボタン]**

ボタン	機能
OK	指定したオフセット値でメモリのアドレス表示を行います。
キャンセル	設定を無効とし、このダイアログをクローズします。
ヘルプ	このダイアログのヘルプを表示します。

## メモリ初期化 ダイアログ

メモリ値の初期化を行います（「(6) メモリの内容を一括して変更（初期化）する」参照）。  
指定したアドレス範囲のメモリ領域に、指定した初期化データのパターンを繰り返し書き込みます。

図 A—48 メモリ初期化 ダイアログ



ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [機能ボタン]

### [オープン方法]

- [メモリ パネル](#)において、コンテキスト・メニュー→ [初期化 ...] を選択

### [各エリアの説明]

#### (1) 範囲指定エリア

メモリ値を初期化するアドレス範囲を [開始アドレス/シンボル] と [終了アドレス/シンボル] に指定します。それぞれのテキスト・ボックスにアドレス式を直接入力するか（最大指定文字数：1024 文字）、またはドロップダウン・リストにより入力履歴項目（最大履歴個数：10 個）を選択します。

入力したアドレス式の計算結果を、それぞれ開始アドレス/終了アドレスとして扱います。

なお、マイクロコントローラのアドレス空間よりも大きいアドレス値を指定することはできません。

**注意** エンディアンの異なる領域をまたいだアドレス範囲を指定することはできません。

**備考** このテキスト・ボックスで [Ctrl] + [Space] キーを押下することにより、現在のcaret位置のシンボル名を補完することができます（「[2.19.2 シンボル名の入力補完機能](#)」参照）。

#### (2) [初期化データ] エリア

メモリに書き込む初期化データを指定します。

初期化データの指定は、16進数の数値をテキスト・ボックスに直接入力するか、またはドロップダウン・リストにより入力履歴項目（最大履歴個数：10個）を選択することにより行います。

初期化データを複数指定する場合は、1個4バイト（8文字）までのデータを最大16個まで、半角スペースで区切り指定します。

個々の初期化データは、文字列終端より2文字単位で1バイトと解釈され、奇数文字数の場合は先頭1文字で1バイトと解釈されます。

なお、バイト数が2バイト以上の場合は、初期化対象のアドレス範囲のエンディアンのバイト列に変換してターゲット・メモリへの書き込み処理を行います。

入力文字列 (初期化データ)	書き込みイメージ (バイト単位)	
	リトル・エンディアン	ビッグ・エンディアン
1	01	01
0 12	00 12	00 12
00 012 345	00 12 00 45 03	00 00 12 03 45
000 12 000345	00 00 12 45 03 00	00 00 12 00 03 45

## [機能ボタン]

ボタン	機能
OK	指定したアドレス範囲のメモリ領域に、指定した初期化データのパターンを繰り返し書き込みます（パターンの途中で終了アドレスに達した場合は書き込みを終了します）。
キャンセル	メモリ値の初期化の設定を無効とし、このダイアログをクローズします。
ヘルプ	このダイアログのヘルプを表示します。

## メモリ検索 ダイアログ

メモリ値の検索を行います（「(5) メモリの内容を検索する」参照）。

このダイアログをオープンする直前にメモリパネル上でcaretが存在した、メモリ値エリア／文字列エリアのどちらかが検索の対象となります。

図 A—49 メモリ検索 ダイアログ



ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [機能ボタン]

### [オープン方法]

- メモリパネルにおいて、コンテキスト・メニュー→ [検索 ...] を選択

### [各エリアの説明]

#### (1) [検索するデータ] エリア

検索するデータを指定します。

テキスト・ボックスに直接入力するか（最大指定バイト数：256バイト）、またはドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します（最大履歴数：10個）。

検索の対象がメモリパネル上のメモリ値エリアの場合、そのエリアと同じ表示形式（表示進数／サイズ）でデータを入力する必要があります。

また、検索の対象が文字列エリアの場合では、検索するデータとして、文字列を指定する必要があります。指定した文字列は、そのエリアで表示しているエンコード形式でデータに変換され検索されます。

なお、このダイアログをオープンする直前にメモリ値を選択していた場合は、デフォルトでその値が表示されます。

#### (2) [検索する範囲] エリア

検索する範囲を次のドロップダウン・リストより選択します。

アドレス範囲を指定する	[アドレス] エリアで指定したアドレス範囲内で検索を行います。
メモリ・マッピング	<p>選択したメモリ・マッピング範囲内で検索を行います。</p> <p>このリスト項目は、メモリ・マッピングダイアログで表示しているメモリ・マッピングを個々に表示します（ノン・マップ領域を除く）。</p> <p>表示形式：&lt;メモリ種別&gt; &lt;アドレス範囲&gt; &lt;サイズ&gt;</p>

### (3) [アドレス] エリア

この項目は、[検索する範囲] エリアで [アドレス範囲を指定する] を選択した場合のみ有効となります。

メモリ値検索の対象となるアドレス範囲を“開始アドレス”と“終了アドレス”で指定します。それぞれのテキスト・ボックスにアドレス式を直接入力するか（最大指定文字数：1024 文字）、またはドロップダウン・リストにより入力履歴項目（最大履歴個数：10 個）を選択します。

入力したアドレス式の計算結果を、それぞれ開始アドレス／終了アドレスとして扱います。

ただし、マイクロコントローラのアドレス空間よりも大きいアドレス値が指定された場合は、上位のアドレス値をマスクして扱います。

また、32 ビットで表現できる値より大きいアドレス値を指定することはできません。

備考 1. このテキスト・ボックスで [Ctrl] + [Space] キーを押下することにより、現在のキャレット位置のシンボル名を補完することができます（「2.19.2 シンボル名の入力補完機能」参照）。

2. “開始アドレス” が空欄の場合は、“0x0” の指定として扱われます。

3. “終了アドレス” が空欄の場合は、マイクロコントローラのアドレス空間の上限値の指定として扱われます。


## [機能ボタン]

ボタン	機能
前を検索	<p>[検索する範囲] エリア / [アドレス] エリアで指定した範囲内で、アドレスの小さい方向に検索を行います。検索結果箇所をメモリパネル上で選択状態にします。</p> <p>ただし、不正な値を指定している場合、またはプログラム実行中は、メッセージを表示し、メモリ値の検索は行いません。</p> <p>また、メモリパネルが非表示の場合、または他のパネルにフォーカスがある状態からこのダイアログへフォーカスを移動した場合、このボタンは無効となります。</p>
次を検索	<p>[検索する範囲] エリア / [アドレス] エリアで指定した範囲内で、アドレスの大きい方向に検索を行います。検索結果箇所をメモリパネル上で選択状態にします。</p> <p>ただし、不正な値を指定している場合、またはプログラム実行中は、メッセージを表示し、メモリ値の検索は行いません。</p> <p>また、メモリパネルが非表示の場合、または他のパネルにフォーカスがある状態からこのダイアログへフォーカスを移動した場合、このボタンは無効となります。</p>
キャンセル	メモリ値の検索の設定を無効とし、このダイアログをクローズします。
ヘルプ	このダイアログのヘルプを表示します。

## 印刷アドレス範囲設定 ダイアログ

逆アセンブルパネルの内容を印刷する際に、対象となるアドレス範囲の指定を行います。

図 A—50 印刷アドレス範囲設定 ダイアログ

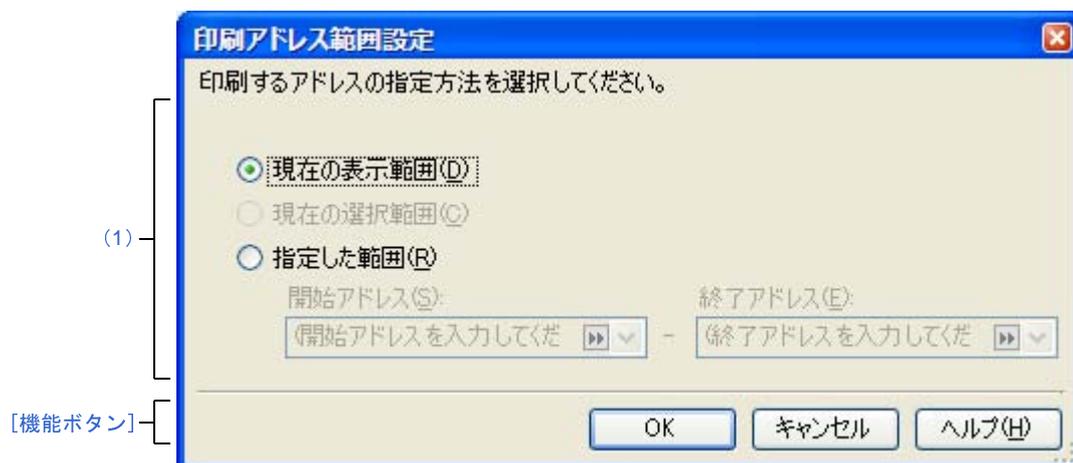

ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [機能ボタン]

### [オープン方法]

- 逆アセンブルパネルにおいて、[ファイル]メニュー→[印刷...]を選択

### [各エリアの説明]

#### (1) 範囲指定エリア

印刷する範囲を指定するために、次のオプション・ボタンのいずれか1つを選択します。

##### (a) [現在の表示範囲] (デフォルト)

逆アセンブルパネルで現在表示している範囲のみを印刷します。

##### (b) [現在の選択範囲]

逆アセンブルパネルで現在選択している範囲のみを印刷します。

ただし、逆アセンブルパネルにおいて、何も選択していない場合は無効となります。

##### (c) [指定した範囲]

印刷の対象となるアドレス範囲を[開始アドレス]と[終了アドレス]で指定します。

それぞれのテキスト・ボックスにアドレス式を直接入力するか（最大指定文字数：1024文字）、またはドロップダウン・リストにより入力履歴項目（最大履歴個数：10個）を選択します。

**備考** このテキスト・ボックスで [Ctrl] + [Space] キーを押下することにより、現在のcaret位置のシンボル名を補完することができます（「[2.19.2 シンボル名の入力補完機能](#)」参照）。

## [機能ボタン]


ボタン	機能
OK	指定した範囲で逆アセンブルパネルの内容を印刷するために、このダイアログをクローズして Windows の印刷用ダイアログをオープンします。
キャンセル	範囲選択の設定を無視し、このダイアログをクローズします。
ヘルプ	このダイアログのヘルプを表示します。

## Print Preview ウィンドウ

印刷をする前に、現在エディタパネルで表示されているファイルのプレビューを行います。

備考 [Ctrl] キーを押下しながらマウス・ホイールを前後方に動かすことにより、本ウィンドウの表示を拡大／縮小することができます。

図 A—51 Print Preview ウィンドウ

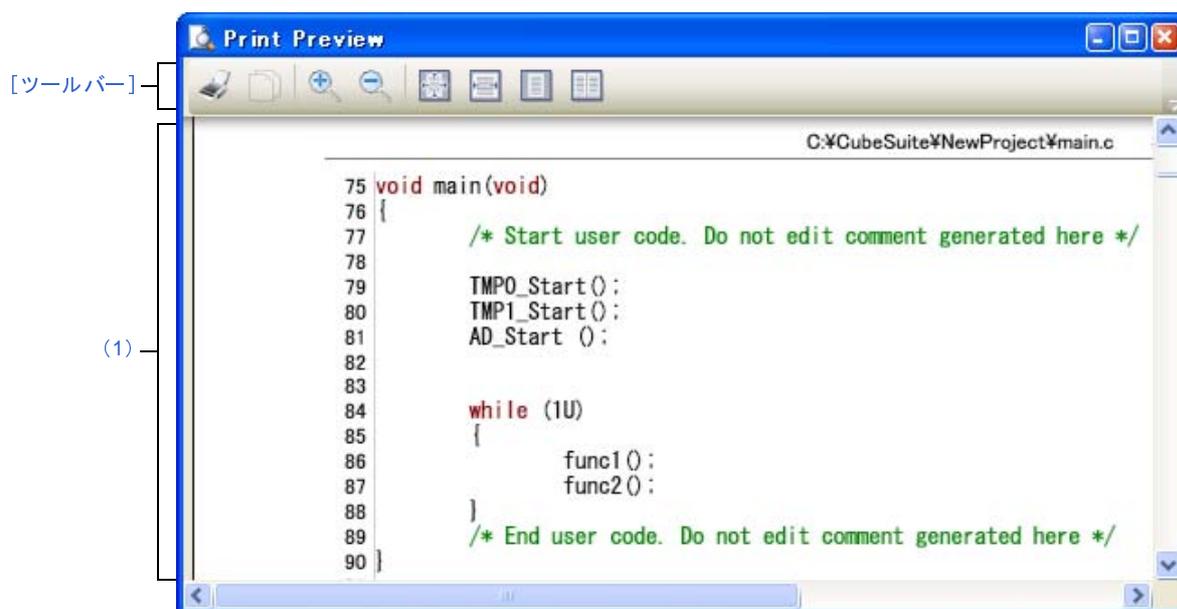

ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [ツールバー]
- [コンテキスト・メニュー]

### [オープン方法]

- エディタパネルにフォーカスがある状態で、[ファイル]メニュー→[印刷プレビュー]を選択

### [各エリアの説明]

#### (1) プレビュー・エリア

印刷イメージをプレビュー表示します。

ヘッダ／フッタ部に、ファイル名（絶対パス）／ページ番号を表示します。

デバッグ・ツールと切断時、デバッグ・ツールと接続時（通常モード）、またはデバッグ・ツールと接続時（混合表示モード）により表示するカラムが異なります。

ただし、[エディタ パネル](#)において、非表示に設定しているカラムは表示されません（印刷されません）。

## [ツールバー]

	印刷プレビュー表示しているアクティブな <a href="#">エディタ パネル</a> の内容を印刷するために、Windows で用意されている、印刷 ダイアログをオープンします。
	選択範囲をクリップボードにコピーします。
	表示サイズを拡大します。
	表示サイズを縮小します。
	100% の倍率で表示します（デフォルト）。
	ページ幅で表示します。
	1 ページ全体を表示します。
	見開き 2 ページを表示します。

## [コンテキスト・メニュー]

ズームの拡大	表示サイズを拡大します。
ズームの縮小	表示サイズを縮小します。

## トレース検索 ダイアログ

トレース・データの検索を行います（「2.11.8 トレース・データを検索する」参照）。  
命令レベル／ソース・レベルを選択して検索することができます。

図 A—52 トレース検索 ダイアログ



ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [機能ボタン]

### [オープン方法]

- トレース パネルにおいて、ツールバーの  ボタンをクリック
- トレース パネルにおいて、コンテキスト・メニュー→ [検索 ...] を選択

### [各エリアの説明]

#### (1) タブ選択エリア

タブを選択することにより、検索するレベルが切り替わります。  
このダイアログには、次のタブが存在します。

- [命令レベル] タブ
- [ソース・レベル] タブ

## (2) 検索条件設定エリア

検索する際の詳細条件を設定します。

表示内容／設定方法についての詳細は、該当するタブの項を参照してください。

## [機能ボタン]

ボタン	機能
前を検索	指定した範囲内で、番号の小さい方向に検索を行います。 検索結果箇所を <b>トレースパネル</b> 上で選択状態にします。 ただし、不正な値を指定している場合、またはプログラム実行中は、メッセージを表示し、トレース・データの検索は行いません。 また、トレースパネルが非表示の場合、または他のパネルにフォーカスがある状態からこのダイアログへフォーカスを移動した場合、このボタンは無効となります。
次を検索	指定した範囲内で、番号の大きい方向に検索を行います。 検索結果箇所を <b>トレースパネル</b> 上で選択状態にします。 ただし、不正な値を指定している場合、またはプログラム実行中は、メッセージを表示し、トレース・データの検索は行いません。 また、トレースパネルが非表示の場合、または他のパネルにフォーカスがある状態からこのダイアログへフォーカスを移動した場合、このボタンは無効となります。
キャンセル	トレース・データの検索の設定を無効とし、このダイアログをクローズします。
ヘルプ	このダイアログのヘルプを表示します。

## [命令レベル] タブ

取得したトレース・データを命令レベルで検索します。

**注意** **トレースパネル**を**ソース表示モード**で表示している場合、このタブで命令レベルの検索を行っても対象を正しく検索することはできません。

命令レベルの検索を行う際は、**混合表示モード**、または**逆アセンブル表示モード**で表示を行ってください。

図 A—53 トレース検索 ダイアログ: [命令レベル] タブ



ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [機能ボタン]

### [オープン方法]

- **トレースパネル**において、ツールバーの  ボタンをクリック
- **トレースパネル**において、コンテキスト・メニュー→ [検索 ...] を選択

## [各エリアの説明]

### (1) [検索条件の指定] エリア

#### (a) [フェッチ・アドレス]

検索条件として必要な場合、フェッチ・アドレスを指定します。

アドレス式をテキスト・ボックスに直接入力するか、またはドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します（最大履歴数：10 個）。

フェッチ・アドレスの指定は範囲で指定することができます。この場合は、左右両方のテキスト・ボックスにアドレス式を指定することにより範囲を指定します。

右側のテキスト・ボックスが空欄、または“(範囲を指定する場合に入力)”の場合は、左側のテキスト・ボックスに指定された固定アドレスで検索を行います。

なお、マイクロコントローラのアドレス空間よりも大きいアドレス値が指定された場合は、上位のアドレス値をマスクして扱います。

また、32 ビットで表現できる値より大きいアドレス値を指定することはできません。

#### (b) [命令]

検索条件として必要な場合、命令の文字列を指定します。

ここで指定した文字列を **トレース パネル** の **[ソース/逆アセンブル] エリア** 内より検索します。

命令をテキスト・ボックスに直接入力するか、またはドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します（最大履歴数：10 個）。

なお、検索の際は、大文字/小文字は区別せず、部分一致も検索の対象とします。

#### (c) [アクセス・アドレス] 【IECUBE】【シミュレータ】

検索条件として必要な場合、アクセス・アドレスを指定します。

アドレス式をテキスト・ボックスに直接入力するか、またはドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します（最大履歴数：10 個）。

アクセス・アドレスの指定は範囲で指定することができます。この場合は、左右両方のテキスト・ボックスにアドレス式を指定することにより範囲を指定します。

右側のテキスト・ボックスが空欄、または“(範囲を指定する場合に入力)”の場合は、左側のテキスト・ボックスに指定された固定アドレスで検索を行います。

なお、マイクロコントローラのアドレス空間よりも大きいアドレス値が指定された場合は、上位のアドレス値をマスクして扱います。

また、32 ビットで表現できる値より大きいアドレス値を指定することはできません。

#### (d) [アクセスの種類] 【IECUBE】【シミュレータ】

この項目は **[アクセス・アドレス] 【IECUBE】 【シミュレータ】** が指定された場合のみ有効となります。

アクセスの種類を次のドロップダウン・リストより選択します。

アクセスの種類を限定しない場合は、“(指定なし)”を選択してください。

(指定なし)
リード/ライト
リード
ライト
ベクタ・リード
DMA

**(e) [データ] [IECUBE] [シミュレータ]**

この項目は **[アクセス・アドレス] [IECUBE] [シミュレータ]** が指定された場合のみ有効となります。アクセスした数値を指定します。

16進数値をテキスト・ボックスに直接入力するか、またはドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します（最大履歴数：10個）。

数値の指定は範囲で指定することができます。この場合は、左右両方のテキスト・ボックスにデータを指定することにより範囲を指定します。

右側のテキスト・ボックスが空欄、または“(範囲を指定する場合に入力)”の場合は、左側のテキスト・ボックスに指定された固定数値で検索を行います。

**(2) [検索範囲の指定] エリア****(a) [番号]**

検索するトレース・データの範囲を、**トレースパネルの [番号] エリア**に表示されている番号で指定します。

左右のテキスト・ボックスに、それぞれ開始番号と終了番号を指定します（デフォルト：“0”～“最終番号”）。

10進数で番号をテキスト・ボックスに直接入力するか、またはドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します（最大履歴数：10個）。

左側のテキスト・ボックスが空欄の場合は、“0”の指定として扱われます。

右側のテキスト・ボックスが空欄の場合は、最終番号の指定として扱われます。

**[機能ボタン]**

ボタン	機能
前を検索	指定した範囲内で、番号の小さい方向に検索を行います。 検索結果箇所を <b>トレースパネル</b> 上で選択状態にします。 ただし、不正な値を指定している場合はメッセージを表示し、トレース・データの検索は行いません。また、トレースパネルが非表示の場合、または他のパネルにフォーカスがある状態からこのダイアログへフォーカスを移動した場合、このボタンは無効となります。

ボタン	機能
次を検索	指定した範囲内で、番号の大きい方向に検索を行います。 検索結果箇所を <b>トレース パネル</b> 上で選択状態にします。 ただし、不正な値を指定している場合はメッセージを表示し、トレース・データの検索は行いません。また、トレース パネルが非表示の場合、または他のパネルにフォーカスがある状態からこのダイアログへフォーカスを移動した場合、このボタンは無効となります。
キャンセル	トレース・データの検索の設定を無効とし、このダイアログをクローズします。
ヘルプ	このダイアログのヘルプを表示します。

## [ソース・レベル] タブ

取得したトレース・データをソース・レベルで検索します。

**注意** **トレースパネル**を**逆アセンブル表示モード**で表示している場合、このタブでソース・レベルの検索を行っても対象を正しく検索することはできません。

ソース・レベルの検索を行う際は、**混合表示モード**、または**ソース表示モード**で表示を行ってください。

図 A—54 トレース検索 ダイアログ : [ソース・レベル] タブ



ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [機能ボタン]

### [オープン方法]

- **トレースパネル**において、ツールバーの  ボタンをクリック
- **トレースパネル**において、コンテキスト・メニュー → [検索 ...] を選択

## [各エリアの説明]

### (1) [検索対象の指定] エリア

検索する対象を次のオプション・ボタンの中から選択します。

ソース行を指定して実行箇所を検索	指定したソースの実行箇所を検索します（デフォルト）。 検索条件として [ソース行] の指定のみが有効となります。
関数名を指定して先頭アドレスの実行箇所を検索	指定した関数の実行箇所を検索します。 検索条件として [関数名] の指定のみが有効となります。
グローバル変数名を指定してアクセス箇所を検索 【IECUBE】【シミュレータ】	指定したグローバル変数をアクセスした箇所を検索します。 検索条件として [変数名] 【IECUBE】【シミュレータ】 / [種類] 【IECUBE】【シミュレータ】 / [変数値] 【IECUBE】【シミュレータ】の指定のみが有効となります。

### (2) [検索条件の指定] エリア

#### (a) [ソース行]

この項目は“ソース行を指定して実行箇所を検索”が選択された場合のみ有効となります。

ここで指定した文字列をトレースパネルの[行番号/アドレス]エリア内より検索します。検索するソース行に含まれる文字列を、テキスト・ボックスに直接入力するか、またはドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します（最大履歴数：10個）。

なお、検索の際は、大文字／小文字は区別せず、部分一致も検索の対象とします。

- 例 1. main.c#40  
2. main.c  
3. main

#### (b) [関数名]

この項目は“関数名を指定して先頭アドレスの実行箇所を検索”が選択された場合のみ有効となります。

検索する関数名を、テキスト・ボックスに直接入力するか、またはドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します（最大履歴数：10個）。

なお、検索の際は、大文字／小文字を区別し、完全一致のみを検索の対象とします。

#### (c) [変数名] 【IECUBE】【シミュレータ】

この項目は“グローバル変数名を指定してアクセス箇所を検索”が選択された場合のみ有効となります。

検索する変数名を、テキスト・ボックスに直接入力するか、またはドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します（最大履歴数：10個）。

なお、検索の際は、大文字／小文字を区別し、完全一致のみを検索の対象とします。

#### (d) [種類] 【IECUBE】【シミュレータ】

この項目は“グローバル変数名を指定してアクセス箇所を検索”が選択された場合のみ有効となります。

アクセスの種類（参照／代入（デフォルト）、参照、代入）をドロップダウン・リストより選択します。

#### (e) [変数値] [IECUBE] [シミュレータ]

この項目は“[グローバル変数名を指定してアクセス箇所を検索](#)”が選択された場合のみ有効となります。  
アクセスした変数値を 16 進数で指定します。

変数値をテキスト・ボックスに直接入力するか、またはドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します（最大履歴数：10 個）。

変数値の指定は範囲で指定することができます。この場合は、左右両方のテキスト・ボックスに変数値を指定することにより範囲を指定します。

右側のテキスト・ボックスが空欄の場合は、左側のテキスト・ボックスに指定された固定変数値でアクセス箇所を検索を行います。

### (3) [検索範囲の指定] エリア

#### (a) [番号]

検索するトレース・データの範囲を、[トレースパネルの \[番号\] エリア](#)に表示されている番号で指定します。

左右のテキスト・ボックスに、それぞれ開始番号と終了番号を指定します（デフォルト：“0”～“最終番号”）。

10 進数で番号をテキスト・ボックスに直接入力するか、またはドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します（最大履歴数：10 個）。

左側のテキスト・ボックスが空欄の場合は、“0”の指定として扱われます。

右側のテキスト・ボックスが空欄の場合は、最終番号の指定として扱われます。

## [機能ボタン]

ボタン	機能
前を検索	指定した範囲内で、番号の小さい方向に検索を行います。 検索結果箇所を <a href="#">トレースパネル</a> 上で選択状態にします。 ただし、不正な値を指定している場合メッセージを表示し、トレース・データの検索は行いません。また、トレースパネルが非表示の場合、または他のパネルにフォーカスがある状態からこのダイアログへフォーカスを移動した場合、このボタンは無効となります。
次を検索	指定した範囲内で、番号の大きい方向に検索を行います。 検索結果箇所を <a href="#">トレースパネル</a> 上で選択状態にします。 ただし、不正な値を指定している場合メッセージを表示し、トレース・データの検索は行いません。また、トレースパネルが非表示の場合、または他のパネルにフォーカスがある状態からこのダイアログへフォーカスを移動した場合、このボタンは無効となります。
キャンセル	トレース・データの検索の設定を無効とし、このダイアログをクローズします。
ヘルプ	このダイアログのヘルプを表示します。

## 組み合わせ条件 ダイアログ【E1】【E20】

イベントパネルで選択した組み合わせブレーク・イベントの詳細情報の表示、および変更を行います。

図 A—55 組み合わせ条件 ダイアログ



ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [機能ボタン]

### [オープン方法]

- イベントパネルにおいて、組み合わせブレーク・イベント【E1】【E20】にキャレットを移動したのち、コンテキスト・メニュー→[条件の編集...]を選択

### [各エリアの説明]

#### (1) タブ選択エリア

今版では、[ブレーク]タブのみ表示されます。

#### (2) [組み合わせ] エリア

組み合わせ条件を次のドロップダウン・リストより選択します。

OR	[対象イベント] エリアのリスト内のいずれか1つのイベントが成立した場合、条件が成立します（デフォルト）。
シーケンシャル	[対象イベント] エリアのリスト内のイベントが指定された順序で成立した場合、条件が成立します。

注意 [OR] を選択した場合、2個までのブレイク・イベントを指定できます。

また、[シーケンシャル] を選択した場合、2番目までのブレイク・イベントを指定できます。

### (3) [対象イベント] エリア

#### (a) リスト表示

現在、組み合わせブレイク・イベントの対象として設定されているイベントの詳細情報をリスト表示します。

なお、[組み合わせ] エリアにおいて [シーケンシャル] を選択した場合、リストの上から順に番号が付与され、この番号が条件成立の順序となります。

#### (b) ボタン

次のボタンは、[組み合わせ] エリアにおいて [シーケンシャル] を指定した場合のみ有効となります。

ボタン	機能
上	リスト内で選択しているイベントの順序が1つ上げます。
下	リスト内で選択しているイベントの順序が1つ下げます。
R イベント	このボタンは常に無効です。

### (4) [リセットイベント] エリア

#### (a) リスト表示

このエリアは常に無効です。

## [機能ボタン]

ボタン	機能
OK	ダイアログで指定した詳細設定を組み合わせブレイクに設定し、このダイアログをクローズします。
キャンセル	設定を無効とし、このダイアログをクローズします。
ヘルプ	このダイアログのヘルプを表示します。

## 詳細 ダイアログ (実行イベント)

イベントパネルで選択した実行系イベントの詳細情報の表示、および変更を行います。

なお、実行系イベントとは、イベントパネル上において次のイベントが対象です。

- ハードウェア・ブレイク・イベント (実行系)
- 組み合わせブレイク・イベント【E1】【E20】の詳細情報内における実行系ブレイク・イベント
- トレース・イベントの詳細情報内における開始/終了条件の実行系イベント
- タイマ計測イベント【IECUBE】【シミュレータ】の詳細情報内における開始/終了条件の実行系イベント

図 A—56 詳細 ダイアログ (実行イベント) 【IECUBE】


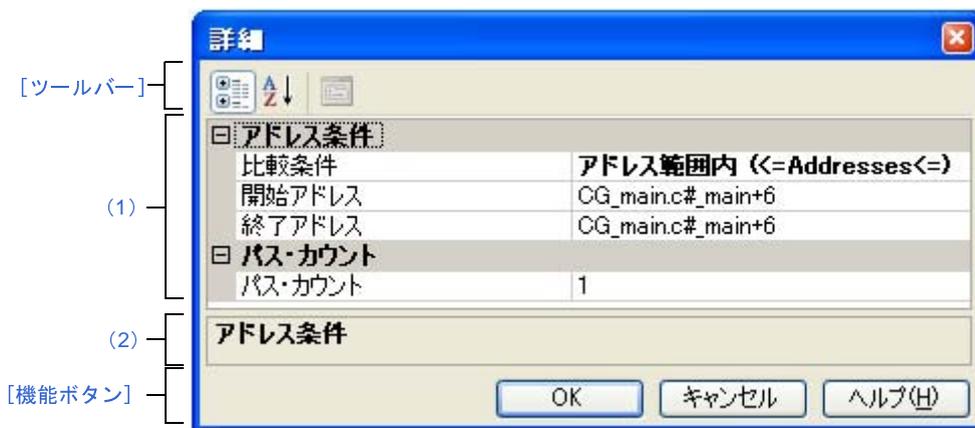


図 A—57 詳細 ダイアログ (実行イベント) 【E1】【E20】【EZ Emulator】



図 A—58 詳細 ダイアログ (実行イベント) 【シミュレータ】

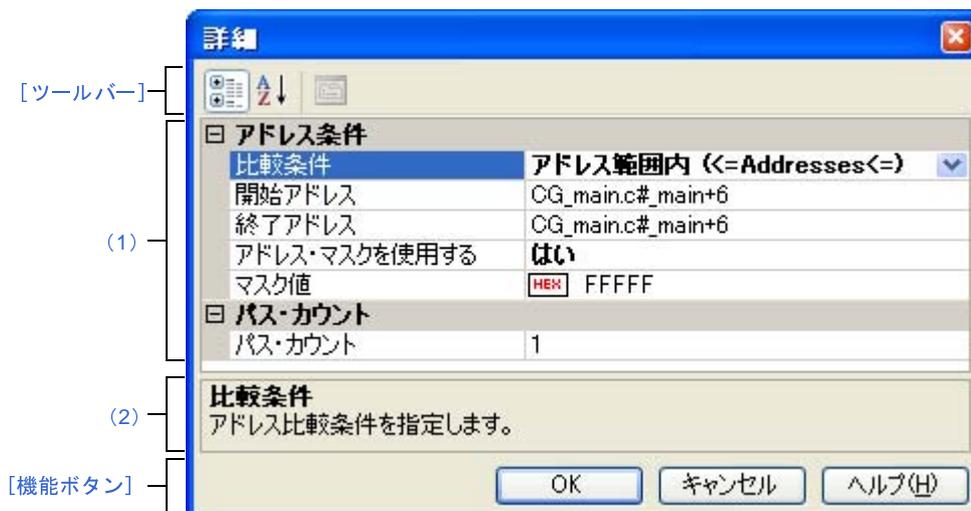

ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [ツールバー]
- [機能ボタン]

## [オープン方法]

- イベントパネルにおいて、次のいずれかのイベントにキャレットを移動したのち、コンテキスト・メニュー→ [条件の編集...] を選択
  - ハードウェア・ブレイク・イベント (実行系)
  - 組み合わせブレイク・イベント【E1】【E20】の詳細情報内における実行系イベント
  - トレース・イベントの詳細情報内における開始/終了条件の実行系イベント
  - タイマ計測イベント【IECUBE】【シミュレータ】の詳細情報内における開始/終了条件の実行系イベント

## [各エリアの説明]

### (1) イベント条件設定エリア

#### (a) [アドレス条件]

アドレス条件の設定を行います。

比較条件 【IECUBE】 【シミュレータ】	アドレス比較条件を指定します。			
	デフォルト	アドレス一致 (==)		
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択		
	指定可能値	アドレス一致 (==)	アドレスを [アドレス] で指定します。	
		アドレス以上 (>=)		
		アドレス以下 (<=)		
アドレス範囲内 (<=Addresses<=)		アドレス範囲を [開始アドレス] と [終了アドレス] で指定します。		
アドレス範囲内 (<=Addresses<=)				
アドレス	アドレスを指定します。 【IECUBE】【シミュレータ】 [比較条件] において、[アドレス一致 (==)] / [アドレス以上 (>=)] / [アドレス以下 (<=)] が指定された場合のみ表示されます。			
	デフォルト	現在の設定値		
	変更方法	キーボードからの直接入力		
	指定可能値	有効な範囲のアドレス式		
開始アドレス 【IECUBE】 【シミュレータ】	開始アドレスを指定します。 【IECUBE】【シミュレータ】 [比較条件] において、[アドレス範囲内 (<=Addresses<=)] / [アドレス範囲外 !(<=Addresses<=)] が指定された場合のみ表示されます。			
	デフォルト	現在の設定値		
	変更方法	キーボードからの直接入力		
	指定可能値	有効な範囲のアドレス式		
終了アドレス 【IECUBE】 【シミュレータ】	終了アドレスを指定します。 【IECUBE】【シミュレータ】 [比較条件] において、[アドレス範囲内 (<=Addresses<=)] / [アドレス範囲外 !(<=Addresses<=)] が指定された場合のみ表示されます。			
	デフォルト	現在の設定値		
	変更方法	キーボードからの直接入力		
	指定可能値	有効な範囲のアドレス式		
アドレス・マスクを 使用する 【シミュレータ】	アドレス・マスクを設定するか否かを指定します。			
	デフォルト	いいえ		
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択		
	指定可能値	はい	アドレス・マスクを設定します。	
いいえ		アドレス・マスクを設定しません。		
マスク値 【シミュレータ】	アドレス・マスク値を指定します。 なお、この項目は、[アドレス・マスクを使用する] に [はい] を選択した場合のみ表示されます。			
	デフォルト	現在の設定値		
	変更方法	キーボードからの直接入力		
	指定可能値	5桁までの16進数		

## (b) [パス・カウント] [IECUBE] [シミュレータ]

パス・カウント条件の設定を行います。

パス・カウント	パス・カウントを指定します。 パス・カウント分のイベント条件を満たした時点で、イベント成立となります。	
	デフォルト	1
	変更方法	キーボードからの直接入力
	指定可能値	1～65535の10進数

## 注意 [IECUBE]

実行系イベント（実行前）に対しては、“1”以外の数値を設定することはできません。

## (2) 説明エリア

イベント条件設定エリアで選択している項目の簡単な説明を表示します。

## [ツールバー]

	イベント条件設定エリアにおいて、すべてのカテゴリを表示します。
	イベント条件設定エリアにおいて、すべてのカテゴリを非表示にしたのち、設定項目のみを昇順に並び変えます。
	このボタンは常に無効です。

## [機能ボタン]

ボタン	機能
OK	ダイアログで指定した詳細設定を実行系イベントに設定し、このダイアログをクローズします。
キャンセル	設定を無効とし、このダイアログをクローズします。
ヘルプ	このダイアログのヘルプを表示します。

## 詳細 ダイアログ (アクセス・イベント)

イベント パネルで選択したアクセス系イベントの詳細情報の表示、および変更を行います。

なお、アクセス系イベントとは、イベント パネル上において次のイベントが対象です。

- ハードウェア・ブレーク・イベント (アクセス系)
- 組み合わせブレーク・イベント【E1】【E20】の詳細情報内におけるアクセス系ブレーク・イベント
- トレース・イベントの詳細情報内における開始/終了条件のアクセス系イベント【E1】【E20】
- ポイント・トレース・イベントの詳細情報内におけるアクセス系イベント

図 A—59 詳細 ダイアログ (アクセス・イベント)【IECUBE】

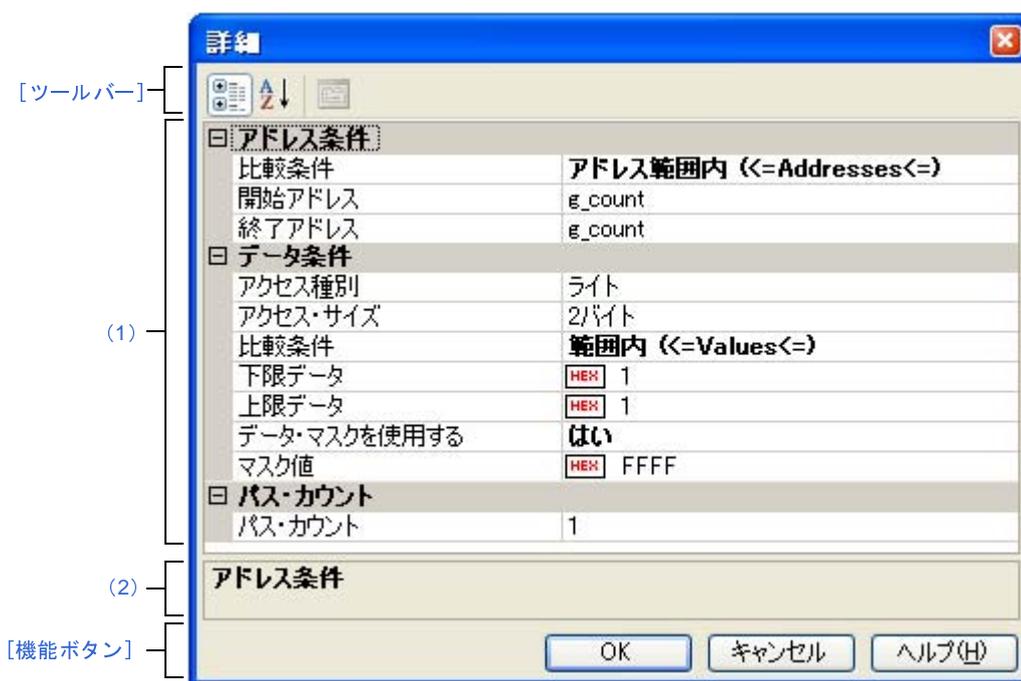


図 A—60 詳細 ダイアログ (アクセス・イベント)【E1】【E20】【EZ Emulator】


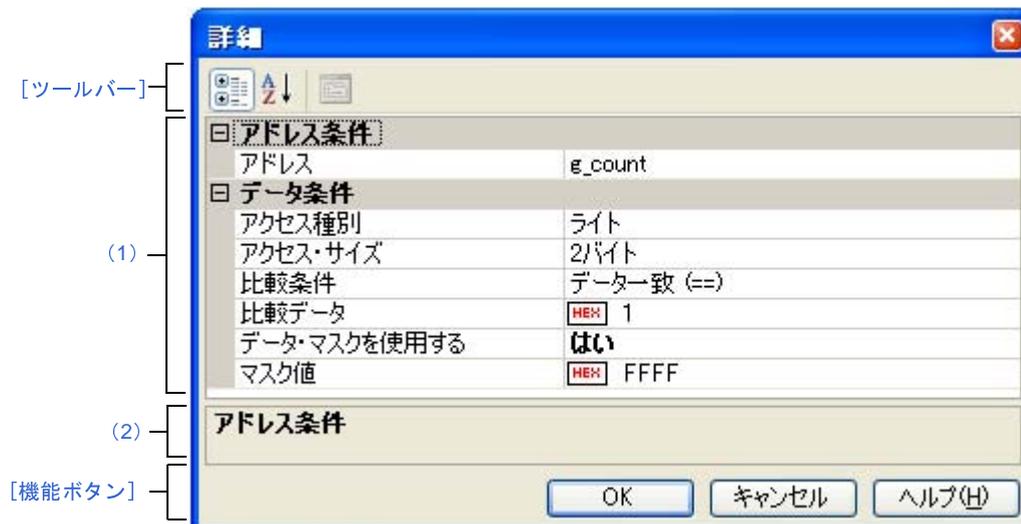


図 A—61 詳細 ダイアログ (アクセス・イベント) 【シミュレータ】

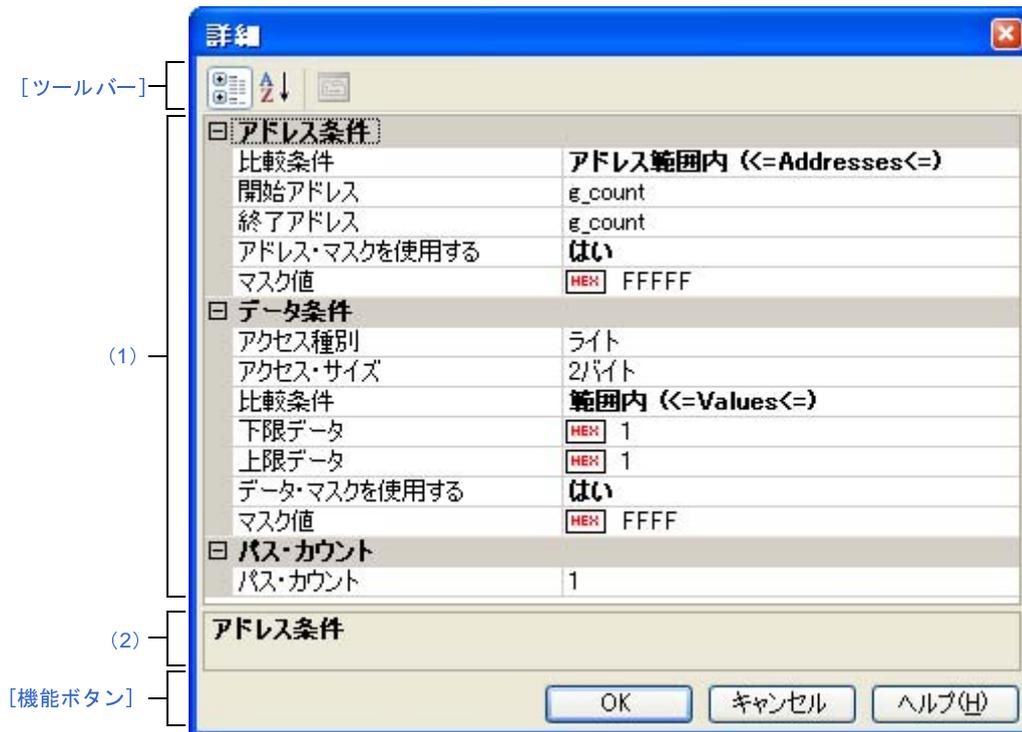

ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [ツールバー]
- [機能ボタン]

## [オープン方法]

- イベントパネルにおいて、次のいずれかのイベントにキャレットを移動したのち、コンテキスト・メニュー→ [条件の編集...] を選択
  - ハードウェア・ブレーク・イベント (アクセス系)
  - 組み合わせブレーク・イベント【E1】【E20】の詳細情報内におけるアクセス系ブレーク・イベント
  - トレース・イベントの詳細情報内における開始/終了条件のアクセス系イベント【E1】【E20】
  - ポイント・トレース・イベントの詳細情報内におけるアクセス系イベント

## [各エリアの説明]

### (1) イベント条件設定エリア

#### (a) [アドレス条件]

アドレス条件の設定を行います。

比較条件 【IECUBE】 【シミュレータ】	アドレス比較条件を指定します。			
	デフォルト	現在の設定値		
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択		
	指定可能値	アドレス一致 (==)	アドレスを [アドレス] で指定します。	
		アドレス以上 (>=)		
		アドレス以下 (<=)		
アドレス範囲内 (<=Addresses<=)	アドレス範囲を [開始アドレス]			
アドレス範囲外 !(<=Addresses<=)	[終了アドレス] で指定します。			
アドレス	アドレスを指定します。 【IECUBE】【シミュレータ】 [比較条件] において、[アドレス一致 (==)] / [アドレス以上 (>=)] / [アドレス以下 (<=)] が指定された場合のみ表示されます。			
	デフォルト	現在の設定値		
	変更方法	キーボードからの直接入力		
	指定可能値	有効な範囲のアドレス式		
開始アドレス 【IECUBE】 【シミュレータ】	開始アドレスを指定します。 【IECUBE】【シミュレータ】 [比較条件] において、[アドレス範囲内 (<=Addresses<=)] / [アドレス範囲外 !(<=Addresses<=)] が指定された場合のみ表示されます。			
	デフォルト	現在の設定値		
	変更方法	キーボードからの直接入力		
	指定可能値	有効な範囲のアドレス式		
終了アドレス 【IECUBE】 【シミュレータ】	開始アドレスを指定します。 【IECUBE】【シミュレータ】 [比較条件] において、[アドレス範囲内 (<=Addresses<=)] / [アドレス範囲外 !(<=Addresses<=)] が指定された場合のみ表示されます。			
	デフォルト	現在の設定値		
	変更方法	キーボードからの直接入力		
	指定可能値	有効な範囲のアドレス式		
アドレス・マスクを 使用する 【シミュレータ】	アドレス・マスクを設定するか否かを指定します。			
	デフォルト	いいえ		
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択		
	指定可能値	はい	アドレス・マスクを設定します。	
いいえ		アドレス・マスクを設定しません。		
マスク値 【シミュレータ】	アドレス・マスク値を指定します。 なお、この項目は、[アドレス・マスクを使用する] に [はい] を選択した場合のみ表示されます。			
	デフォルト	現在の設定値		
	変更方法	キーボードからの直接入力		
	指定可能値	5桁までの16進数		

(b) [データ条件]

データ条件の設定を行います。

アクセス種別	アクセス種別を指定します。		
	デフォルト	現在の設定値	
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択	
	指定可能値	リード	アクセス種別をリード・アクセスとします。
		ライト	アクセス種別をライト・アクセスとします。
リード/ライト		アクセス種別をリード、およびライト・アクセスとします。	
アクセス・サイズ	アクセス・サイズを指定します。		
	デフォルト	現在の設定値	
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択	
	指定可能値	指定無し	アクセス・サイズを指定しません。 すべてのアクセス・サイズで条件成立とします。
		1バイト	アクセス・サイズを1バイトとします。
2バイト		アクセス・サイズを2バイトとします。	
比較条件	データ比較条件を指定します。		
	デフォルト	現在の設定値	
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択	
	指定可能値	指定無し	データ値を指定しません。
		データ一致 (==)	データ値を [比較データ] で指定します。
		データ不一致 (!=)	
		【IECUBE】【シミュレータ】	
		指定値以上 (>=)	
		【IECUBE】【シミュレータ】	
指定値以下 (<=)			
【IECUBE】【シミュレータ】			
範囲内 (<=Value<=)	データ範囲を [下限データ] と [上限データ] で指定します。		
【IECUBE】【シミュレータ】			
範囲外 !(<=Value<=)	【IECUBE】【シミュレータ】		
比較データ	比較データを指定します。 なお、この項目は、[比較条件] に [データ一致 (==)] / [データ不一致 (!=)] / 指定値以上 (>=) / [指定値以下 (<=)] を選択した場合のみ表示されます。		
	デフォルト	現在の設定値	
	変更方法	キーボードからの直接入力	
	指定可能値	5桁までの16進数	

下限データ 【IECUBE】 【シミュレータ】	[比較条件] における範囲の下限データを指定します。 なお、この項目は、[比較条件] に [範囲内 (<=Value<=)] / [範囲外 !(<=Value<=)] を選択した場合のみ表示されます。	
	デフォルト	現在の設定値
	変更方法	キーボードからの直接入力
	指定可能値	5桁までの16進数
上限データ 【IECUBE】 【シミュレータ】	[比較条件] における範囲の上限データを指定します。 なお、この項目は、[比較条件] に [範囲内 (<=Value<=)] / [範囲外 !(<=Value<=)] を選択した場合のみ表示されます。	
	デフォルト	現在の設定値
	変更方法	キーボードからの直接入力
	指定可能値	5桁までの16進数
データ・マスクを使用する	データ・マスクを設定するか否かを指定します。	
	デフォルト	いいえ
	変更方法	ドロップダウン・リストによる選択
	指定可能値	はい                      データ・マスクを設定します。 いいえ                    データ・マスクを設定しません。
マスク値	データ・マスク値を指定します。 なお、この項目は、[アドレス・マスクを使用する] に [はい] を選択した場合のみ表示されます。	
	デフォルト	現在の設定値
	変更方法	キーボードからの直接入力
	指定可能値	5桁までの16進数

(c) [パス・カウント] 【IECUBE】 【シミュレータ】

パス・カウント条件の設定を行います。

パス・カウント	パス・カウントを指定します。 パス・カウント分のイベント条件を満たした時点で、イベント成立となります。	
	デフォルト	1
	変更方法	キーボードからの直接入力
	指定可能値	1 ~ 65535 の10進数

(2) 説明エリア

イベント条件設定エリアで選択している項目の簡単な説明を表示します。

[ツールバー]

	イベント条件設定エリアにおいて、すべてのカテゴリを表示します。
	イベント条件設定エリアにおいて、すべてのカテゴリを非表示にしたのち、設定項目のみを昇順に並び変えます。

	このボタンは常に無効です。
---	---------------

## [機能ボタン]

ボタン	機能
OK	ダイアログで指定した詳細設定をアクセス系イベントに設定し、このダイアログをクローズします。
キャンセル	設定を無効とし、このダイアログをクローズします。
ヘルプ	このダイアログのヘルプを表示します。

## スクロール範囲設定 ダイアログ


メモリ パネル／逆アセンブル パネルの垂直スクロール・バーのスクロール範囲の設定を行います。

適正な範囲を設定することにより、パネルの垂直スクロール・バー上のスライダーの大きさが変化し、マウスによるドラッグなどの操作性が向上します。

**注意** このダイアログによりスクロール範囲を設定したのち、ライン・アセンブルなどの実行により指定したアドレスが表すアドレスに変更が生じても、スクロール範囲の修正は行いません。

**備考** [Page Up] / [Page Down] / [↑] / [↓] キー、スクロール・バー端のボタン、またはジャンプ系のメニュー項目の選択による移動は、スクロール範囲外でも可能です。

図 A—62 スクロール範囲設定 ダイアログ

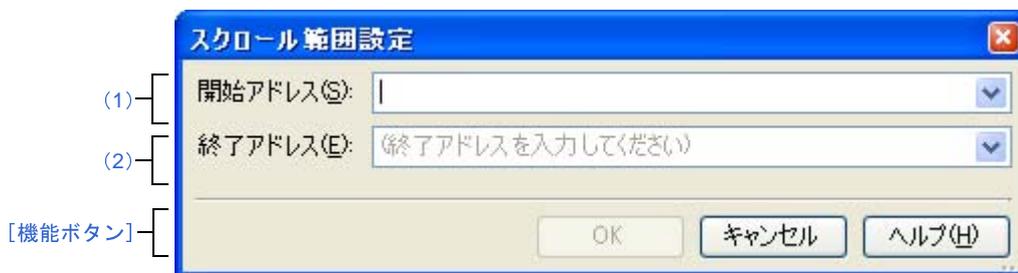

ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [機能ボタン]

### [オープン方法]

- メモリ パネルにおいて、ツールバーの [表示] →  ボタンをクリック
- メモリ パネルにおいて、コンテキスト・メニューの [表示] → [スクロール範囲の設定 ...] を選択
- 逆アセンブル パネルにおいて、ツールバーの [表示] →  ボタンをクリック
- 逆アセンブル パネルにおいて、コンテキスト・メニューの [表示] → [スクロール範囲の設定 ...] を選択

### [各エリアの説明]

#### (1) [開始アドレス] エリア

スクロールする範囲の開始アドレスを指定します。

アドレス式をテキスト・ボックスに直接入力するか（最大指定文字数：1024 文字）、またはドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します（最大履歴数：10 個）。

なお、ドロップダウン・リスト内の“全範囲”を指定すると、スクロール範囲の設定は行いません（範囲は制限されません）。

**備考** このテキスト・ボックスで [Ctrl] + [Space] キーを押下することにより、現在のキャレット位置のシンボル名を補完することができます（「[2.19.2 シンボル名の入力補完機能](#)」参照）。

## (2) [終了アドレス] エリア

スクロールする範囲の終了アドレスを指定します。

アドレス式をテキスト・ボックスに直接入力するか（最大指定文字数：1024 文字）、またはドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します（最大履歴数：10 個）。

ただし、[開始アドレス] において、“全範囲”を指定している場合、このエリアは無効となります。

なお、ドロップダウン・リスト内の“全範囲”を指定すると、スクロール範囲の設定は行いません（範囲は制限されません）。

**備考** このテキスト・ボックスで [Ctrl] + [Space] キーを押下することにより、現在のキャレット位置のシンボル名を補完することができます（「[2.19.2 シンボル名の入力補完機能](#)」参照）。


## [機能ボタン]

ボタン	機能
OK	指定したスクロール範囲を対象パネルに設定し、開始アドレスを表示の先頭として対象パネルにキャレットを移動します。
キャンセル	設定を無効とし、このダイアログをクローズします。
ヘルプ	このダイアログのヘルプを表示します。

## 指定行へのジャンプ ダイアログ

指定した行番号／シンボル／アドレスにカーレットを移動します。

図 A—63 指定行へのジャンプ ダイアログ

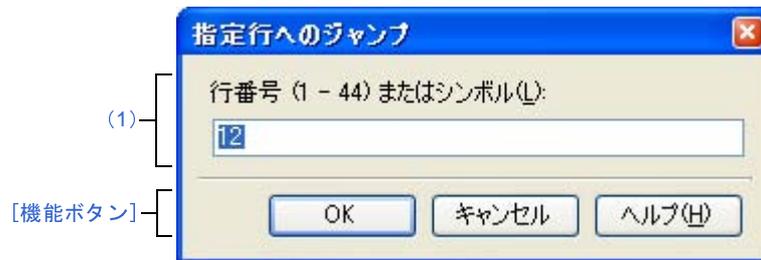

ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [機能ボタン]

### [オープン方法]

- エディタ パネルにフォーカスがある状態で、[編集] メニュー→ [移動 ...] を選択
- エディタ パネルにおいて、コンテキスト・メニューの [移動 ...] を選択

### [各エリアの説明]

#### (1) [行番号 (有効な行の範囲) またはシンボル] エリア

カーレットを移動したい行番号 (10 進数) / シンボル名<sup>注1</sup> / アドレス値<sup>注2</sup> を直接入力により指定します。

なお、“(有効な行の範囲)” には、現在のファイルの有効な行番号の範囲が表示されます。

デフォルトでは、エディタ パネル上の現在のカーレット位置の行番号が表示されます。

注1. 次の注意が必要となります。

- シンボル名として、関数名のみ指定可能です。
- ビルドの実行を完了させてください。
- ビルドの際にエラーが発生した場合、エラー発生前の情報を使用します。

2. 次の注意が必要となります。

- “0x”, または “0X” で始まる 16 進数値のみ指定可能です (10 進数値の指定は行番号とみなします)。
- ビルドの実行を完了させてください。
- ビルドの際にエラーが発生した場合、エラー発生前の情報を使用します。


**[機能ボタン]**

ボタン	機能
OK	指定したソース行の先頭にキャレットを移動します。
キャンセル	移動を無効とし、このダイアログをクローズします。
ヘルプ	このダイアログのヘルプを表示します。

## 指定位置へ移動 ダイアログ

指定した位置にキャレットを移動します。

図 A—64 指定位置へ移動 ダイアログ

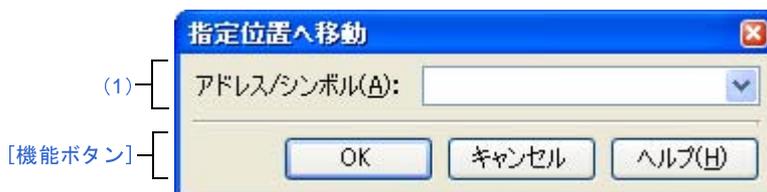

ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [機能ボタン]

### [オープン方法]

- 逆アセンブルパネルにフォーカスがある状態で、[編集]メニュー→[移動...]を選択
- SFRパネルにフォーカスがある状態で、[編集]メニュー→[移動...]を選択
- 逆アセンブルパネルにおいて、コンテキスト・メニューの[移動...]を選択
- SFRパネルにおいて、コンテキスト・メニューの[移動...]を選択

### [各エリアの説明]

#### (1) [アドレス/シンボル] / [SFR] エリア

キャレットを移動したい箇所を指定します。

テキスト・ボックスに直接入力するか（最大指定文字数：1024文字）、またはドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します（最大履歴数：10個）。

対象となるパネルにより、指定内容は次のように異なります。

対象パネル	指定内容
逆アセンブルパネル	アドレス式
SFRパネル	SFR名

**備考** 逆アセンブルパネルよりこのダイアログをオープンした場合、このテキスト・ボックスで [Ctrl] + [Space] キーを押下することにより、現在のキャレット位置のシンボル名を補完することができます（「2.19.2 シンボル名の入力補完機能」参照）。

**[機能ボタン]**

ボタン	機能
OK	指定した位置を表示の先頭として対象パネルにcaretを移動します。
キャンセル	設定を無効とし、このダイアログをクローズします。
ヘルプ	このダイアログのヘルプを表示します。

## データ保存 ダイアログ

逆アセンブルパネル／メモリパネル／トレースパネルの表示内容、およびアップロード・データの保存（「2.5.3 アップロードを実行する」参照）を行います。

なお、このダイアログは、デバッグ・ツールと接続時のみオープンすることができます。

図 A—65 データ保存 ダイアログ



ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [機能ボタン]

### [オープン方法]

- 逆アセンブルパネルにフォーカスがある状態で、[ファイル]メニュー→[名前を付けて逆アセンブル・データを保存...]を選択
- メモリパネルにフォーカスがある状態で、[ファイル]メニュー→[名前を付けてメモリ・データを保存...]を選択
- トレースパネルにフォーカスがある状態で、[ファイル]メニュー→[名前を付けてトレース・データを保存...]を選択
- [デバッグ]メニュー→[デバッグ・ツールからアップロード...]を選択

### [各エリアの説明]

#### (1) [ファイル名] エリア

保存するファイル名を指定します。

テキスト・ボックスに直接入力するか（最大指定文字数：259文字）、またはドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します（最大履歴数：10個）。

また、[...] ボタンをクリックすることでオープンするデータ保存ファイルを選択ダイアログにより、ファイルを選択することもできます。

なお、パス情報を含まずファイル名のみを指定した場合は、プロジェクト・フォルダが対象となります。

## (2) [ファイルの種類] エリア

保存するファイルの形式を次のドロップダウン・リストにより選択します。

保存する対象により、選択できるファイルの形式が次のように異なります。

### (a) パネルの表示内容を保存する場合

テキスト・ファイル (*.txt)	テキスト形式 (デフォルト)
CSV(カンマ区切り) (*.csv)	CSV 形式 <sup>注</sup>

注 各データを“,”で区切り保存します。

なお、データ内に“,”が含まれている際の不正形式を避けるため、各データを" (ダブルクォーテーション) で括り出力します。

### (b) アップロード・データを保存する場合

リスト表示	ファイル形式
インテル・ヘキサ・フォーマット (拡張) (*.hex)	インテル拡張ヘキサ・フォーマット
インテル・ヘキサ・フォーマット (フラッシュプログラマ形式) (*.hex) <sup>注</sup> 【IECUBE】【E1】【E20】	インテル拡張ヘキサ・フォーマット (フラッシュプログラマ形式)
モトローラ・ヘキサ・フォーマット (S0, S2, S8-24 ビット) (*.hex)	モトローラ S タイプ・フォーマット
モトローラ・ヘキサ・フォーマット (S0, S2, S8-24 ビット) (フラッシュプログラマ形式) (*.hex) <sup>注</sup> 【IECUBE】【E1】【E20】	モトローラ S タイプ・フォーマット (フラッシュプログラマ形式)
拡張テクトロニクス・ヘキサ・フォーマット (*.hex)	拡張テクトロニクス・ヘキサ・フォーマット
バイナリ・データ (*.bin)	バイナリ・フォーマット

注 【IECUBE】【E1】【E20】

選択しているマイクロコントローラがデータフラッシュ・メモリ内蔵品の場合のみ表示されます。

備考 アップロードについての詳細は、「2.5.3 アップロードを実行する」を参照してください。

## (3) [保存範囲 xxx] エリア

ファイルに保存する際の保存範囲を指定します。

それぞれのテキスト・ボックスに直接入力するか、またはドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します (最大履歴数: 10 個)。

保存する対象により、指定方法が次のように異なります。

保存対象	説明
逆アセンブル パネル	保存するアドレス範囲を、開始アドレスと終了アドレスで指定します。 16進数の数値、またはアドレス式による入力が可能です。 パネル上で範囲選択している場合は、デフォルトでその選択範囲が指定されます。 範囲選択していない場合は、現在のパネルの表示範囲が指定されます。
メモリ パネル	保存するメモリ範囲を、開始アドレスと終了アドレスで指定します。 16進数の数値、またはアドレス式による入力が可能です。 範囲選択していない場合は、現在のパネルの表示範囲が指定されます。
トレース パネル	- 保存範囲を指定する場合 保存するトレース範囲を開始トレース番号 <sup>注</sup> と終了トレース番号で指定します。 10進数の数値のみ入力が可能です。 - すべてのトレース・データを保存する場合 左側のドロップダウン・リストにより、[すべてのトレース・データ]を選択します。 右側のテキスト・ボックスが無効となり、現在取得しているトレース・データのすべてが保存の対象となります。 デフォルトでは、現在のパネルの表示範囲が指定されます。
アップロード・データ	保存するメモリ範囲を開始アドレスと終了アドレスで指定します。 16進数の数値、またはアドレス式による入力が可能です。

注 トレース パネル上の [番号] エリアに表示されている番号を示します。

備考 このテキスト・ボックスで [Ctrl] + [Space] キーを押下することにより、現在のキャレット位置のシンボル名を補完することができます（「2.19.2 シンボル名の入力補完機能」参照）。


## [機能ボタン]

ボタン	機能
保存	指定したファイルに、指定した形式でデータを保存します。
キャンセル	データ保存の設定を無効とし、このダイアログをクローズします。
ヘルプ	このダイアログのヘルプを表示します。

# 処理中表示 ダイアログ

時間を要する処理を行っている際に、その進捗状況の表示を行います。  
 このダイアログは、実行中の処理が完了した場合、自動的にクローズします。

図 A—66 処理中表示 ダイアログ

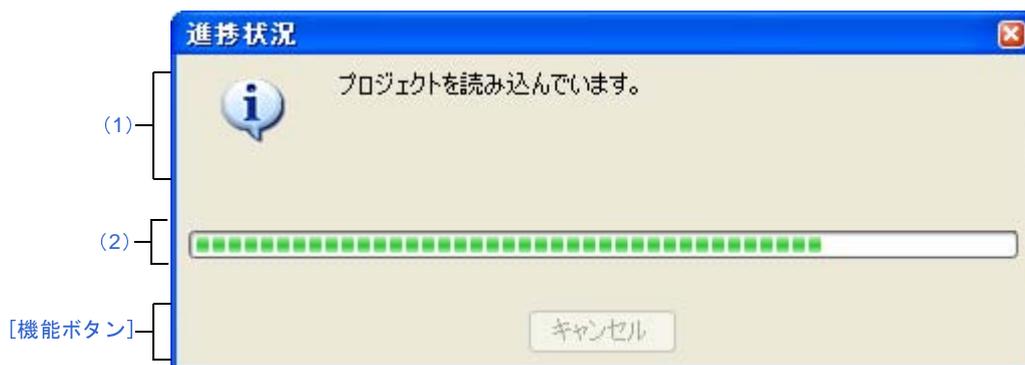

ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [機能ボタン]

## [オープン方法]

- 時間を要する処理において、メッセージが発生した際に自動的に表示

## [各エリアの説明]

### (1) メッセージ表示エリア

処理中に発生したメッセージを表示します（編集不可）。

### (2) プログレスバー

現在実行中の処理の進捗状況をバーの長さで表示します。

なお、進捗率が 100% に達した場合（右端までバーの長さが達した場合）、このダイアログは自動的にクローズします。

## [機能ボタン]


ボタン	機能
キャンセル	現在実行中の処理を中断し、このダイアログをクローズします。 ただし、実行中の処理の中断が不可能な場合、このボタンは無効となります。

## オプション ダイアログ

CubeSuite+ の各種環境設定を行います。

このダイアログでの設定は、使用中のユーザの設定として保存されます。

図 A—67 オプション ダイアログ

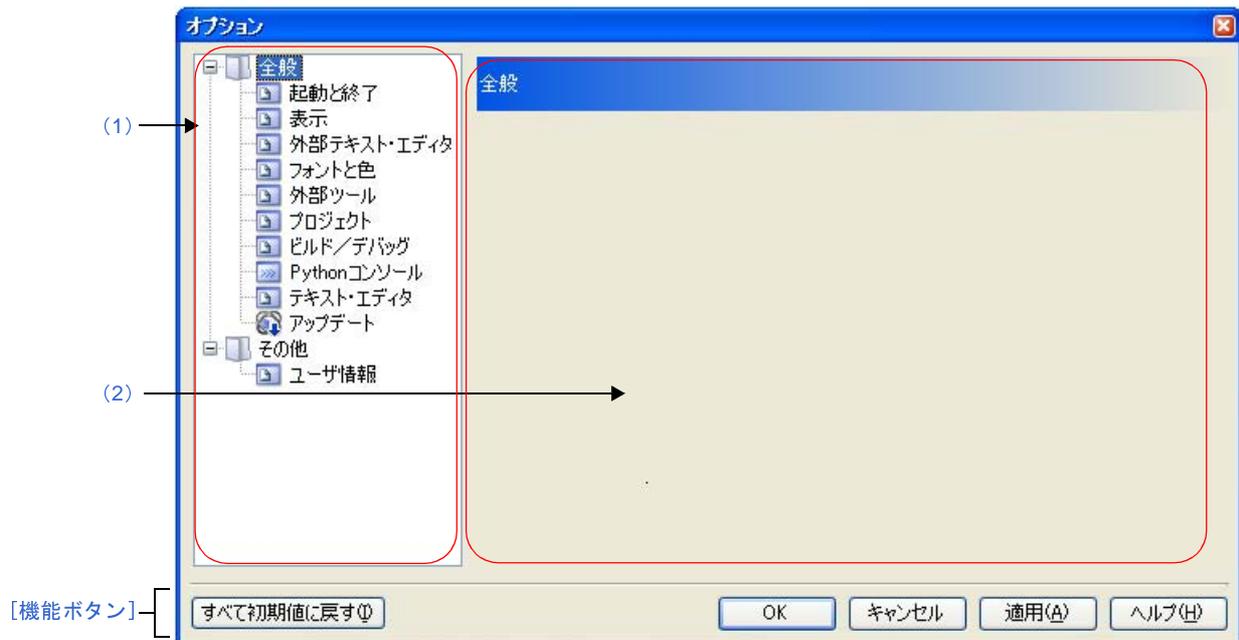

ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [機能ボタン]

### [オープン方法]

- [ツール] メニュー → [オプション ...] を選択

### [各エリアの説明]

#### (1) カテゴリ選択エリア

設定したい項目を次のカテゴリから選択します。

カテゴリ	設定内容
[全般 - 起動と終了] カテゴリ	起動、または終了時に関連した設定を行います。
[全般 - 表示] カテゴリ	表示に関連した設定を行います。
[全般 - 外部テキスト・エディタ] カテゴリ	外部テキスト・エディタに関連した設定を行います。

カテゴリ	設定内容
[全般 - フォントと色] カテゴリ	各パネルで表示するフォントと色に関連した設定を行います。
[全般 - プロジェクト] カテゴリ	プロジェクトに関連した設定を行います。
[全般 - 外部ツール] カテゴリ	外部ツールを起動する際の設定を行います。
[全般 - ビルド/デバッグ] カテゴリ	ビルド、またはデバッグに関連した設定を行います。
[全般 - Python コンソール] カテゴリ	Python コンソールに関連した設定を行います。
[全般 - テキスト・エディタ] カテゴリ	テキスト・エディタに関連した設定を行います。
[全般 - アップデート] カテゴリ	アップデートに関連した設定を行います。
[その他 - ユーザ情報] カテゴリ	ユーザ情報に関連した設定を行います。

備考 [全般 - フォントと色] / [全般 - ビルド/デバッグ] 以外のカテゴリについては、「CubeSuite+ 統合開発環境 ユーザーズマニュアル 起動編」を参照してください。

## (2) 設定エリア

選択したカテゴリに対して、各種オプションを設定するエリアです。

各カテゴリの設定方法についての詳細は、該当するカテゴリの項を参照してください。


## [機能ボタン]

ボタン	機能
すべて初期値に戻す	このダイアログのすべての設定項目をデフォルトの状態に戻します。 ただし、[全般 - 外部ツール] カテゴリでは、新規登録した内容の削除は行いません。
OK	変更した設定内容を適用し、このダイアログをクローズします。
キャンセル	変更した設定内容を無効とし、このダイアログをクローズします。
適用	変更した設定内容を適用します（このダイアログをクローズしません）。
ヘルプ	このダイアログのヘルプを表示します。

## [全般 - フォントと色] カテゴリ

全般に関わる設定のうち、各パネルで表示するフォントと色に関連した設定を行います。

図 A—68 オプションダイアログ ([全般 - フォントと色] カテゴリ)

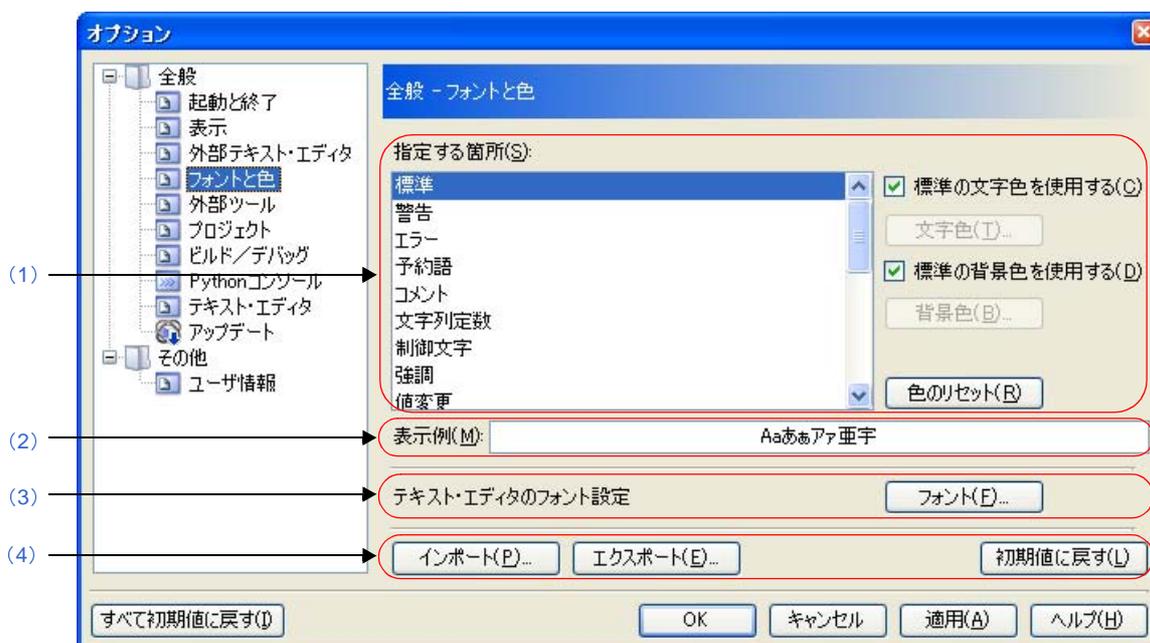

ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]

### [オープン方法]

- [ツール] メニュー → [オプション...] を選択

### [各エリアの説明]

#### (1) 色の設定エリア

色の設定を行うエリアです。

##### (a) [指定する箇所] エリア

表示色を指定したい箇所をリスト一覧から選択します。

表示されるリスト一覧の項目と、デフォルトで設定されている色の関係は次のとおりです。

項目	表示例		説明	
標準 <sup>注</sup>	AaBbCc	文字色	黒	すべてのウィンドウ／パネルにおいて、標準となる表示色
		背景色	白	
警告	AaBbCc	文字色	青	出力パネルにおいて、警告メッセージの表示色、およびプロジェクト・ツリーパネルにおける“警告あり”ファイル名の表示色
		背景色	標準色	
エラー	AaBbCc	文字色	赤	出力パネルにおいて、エラー・メッセージの表示色、およびプロジェクト・ツリーパネルにおける“エラーあり”ファイル名の表示色
		背景色	薄グレー	
予約語	AaBbCc	文字色	茶	エディタパネルにおいて、使用するコンパイラ／アセンブラの予約語の表示色
		背景色	標準色	
コメント	AaBbCc	文字色	緑	エディタパネルにおいて、コメント部（Cソース・ファイルの場合、“*～*”）の表示色
		背景色	標準色	
制御文字	AaBbCc	文字色	青緑	出力パネルにおいて、制御文字の表示色
		背景色	標準色	
文字列定数	AaBbCc	文字色	グレー	エディタパネルにおいて、文字列定数の表示色
		背景色	標準色	
強調	AaBbCc	文字色	白	プラグイン製品などにおいて、強調箇所の表示色
		背景色	赤紫	
値変更	AaBbCc	文字色	薄茶	メモリパネル / CPUレジスタパネル / ローカル変数パネル / SFRパネル / ウォッチパネルにおいて、プログラムの実行により値が変更した箇所の表示色
		背景色	クリーム	
値編集	AaBbCc	文字色	青	メモリパネル / CPUレジスタパネル / ローカル変数パネル / SFRパネル / ウォッチパネルにおいて、ユーザが強制的に値を変更した箇所の表示色
		背景色	標準色	
PC位置	AaBbCc	文字色	黒	エディタパネル / 逆アセンブルパネルにおいて、カレントPC位置のある行の表示色
		背景色	山吹	
ブレークポイント	AaBbCc	文字色	黒	エディタパネル / 逆アセンブルパネルにおいて、ブレークポイントが設定されている行の表示色
		背景色	サーモンピンク	
リアルタイム更新中	AaBbCc	文字色	ピンク	メモリパネル / ウォッチパネルにおいて、リアルタイム表示更新に設定されている領域の表示色
		背景色	標準色	
リード／フェッチ	AaBbCc	文字色	標準色	メモリパネル / トレースパネルにおいて、リード、またはフェッチされた箇所の表示色
		背景色	薄緑	
ライト	AaBbCc	文字色	標準色	メモリパネル / トレースパネルにおいて、ライトされた箇所の表示色
		背景色	オレンジ	
リード&ライト	AaBbCc	文字色	標準色	メモリパネル / トレースパネルにおいて、リードとライトされた箇所の表示色
		背景色	薄青	
ロスト	AaBbCc	文字色	白	解析ツールの解析グラフパネルにおいて、グラフ・データの取得に失敗した区間の表示色
		背景色	ライトグレー	

項目	表示例		説明	
カバレッジ 100%	AaBbCc	文字色	標準色	エディタ パネル／逆アセンブル パネルにおいて、 コード・カバレッジ率 100% の行の表示色
		背景色	ライトグリーン	
カバレッジ 1 ～ 99%	AaBbCc	文字色	標準色	エディタ パネル／逆アセンブル パネルにおいて、 コード・カバレッジ率 1～99% の行の表示色
		背景色	ライトピンク	
カバレッジ 0%	AaBbCc	文字色	標準色	エディタ パネル／逆アセンブル パネルにおいて、 コード・カバレッジ率 0% (未実行) の行の表示色
		背景色	ライトグレー	
無効	AaBbCc	文字色	グレー	メモリ パネルにおいて、メモリ・マッピングされて いない領域、およびプロジェクト・ツリー パネル上 で実際存在しないファイル名の表示色
		背景色	標準色	

注 [標準] の文字色／背景色は、使用するホスト・マシンにおける Windows の設定に依存します。ここでは、Windows のデフォルト設定である“文字色：黒”，“背景色：白”を表記しています。

(b) [標準の文字色を使用する]

<input checked="" type="checkbox"/>	[指定する箇所] エリアで選択している項目を、標準の文字色を使用して表示します。
<input type="checkbox"/>	[指定する箇所] エリアで選択している項目の文字色を、任意に指定します。 [文字色 ...] ボタンが有効となります。

(c) [標準の背景色を使用する]

<input checked="" type="checkbox"/>	[指定する箇所] エリアで選択している項目を、標準の背景色を使用して表示します。
<input type="checkbox"/>	[指定する箇所] エリアで選択している項目の背景色を、任意に指定します。 [背景色 ...] ボタンが有効となります。

(d) ボタン

ボタン	機能
文字色 ...	色の設定 ダイアログがオープンし、[指定する箇所] エリアで選択している項目の文字色を指定します。 ただし、[標準の文字色を使用する] をチェックしている場合は、無効となります。
背景色 ...	色の設定 ダイアログがオープンし、[指定する箇所] エリアで選択している項目の背景色を指定します。 ただし、[標準の背景色を使用する] をチェックしている場合は、無効となります。
色のリセット	[指定する箇所] エリアで選択している項目の色情報をリセットし、デフォルトの設定に戻します。

図 A—69 色の設定 ダイアログ



## (2) [表示例] エリア


[色の設定エリア](#)で指定した色とフォントの表示例を示します。

デフォルトでは、文字列“Aa ああアア亜宇”を表示しますが、テキスト・ボックスに任意の文字列を直接入力することができます。

## (3) [テキスト・エディタのフォント設定] エリア

[フォント...] ボタンを押下することにより、次の[フォント ダイアログ](#)をオープンし、使用するテキスト・エディタで使用するフォントを設定します。

図 A—70 フォント ダイアログ

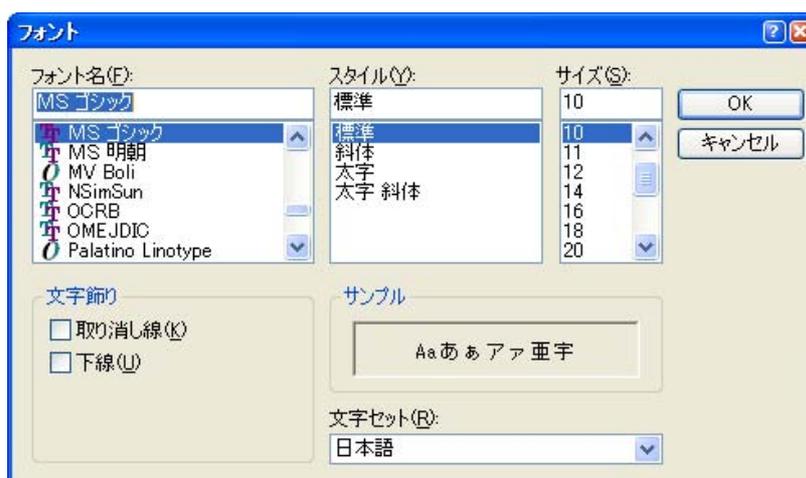

## (4) ボタン・エリア


インポート ...	ファイルに保存した設定内容をこのカテゴリに反映するための <a href="#">オプション設定ファイルを開く ダイアログ</a> をオープンします。
-----------	---

エクスポート ...	このカテゴリの設定内容をファイルに保存するためのオプション設定ファイルを保存ダイアログをオープンします。
初期値に戻す	現在表示している項目の指定をすべてデフォルトに戻します。

## [全般 - ビルド／デバッグ] カテゴリ

全般に関わる設定のうち、ビルド、またはデバッグに関連した設定を行います。

図 A—71 オプション ダイアログ ([全般 - ビルド／デバッグ] カテゴリ)

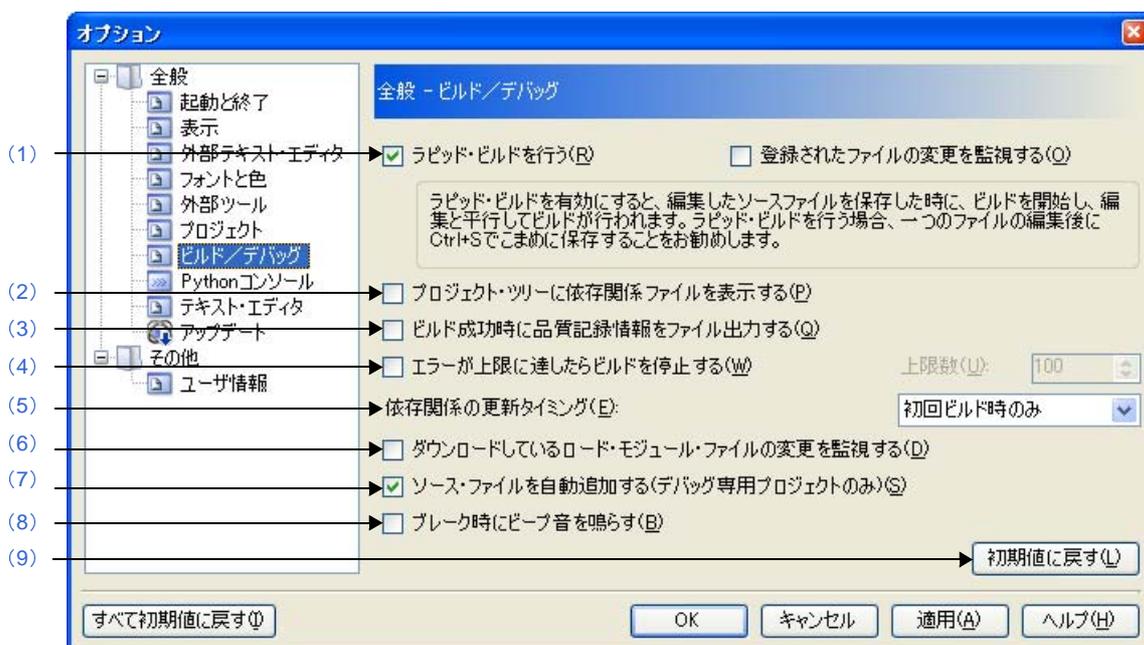

ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]

### [オープン方法]

- [ツール] メニュー → [オプション...] を選択

### [各エリアの説明]

#### (1) [ラピッド・ビルドを行う]

<input checked="" type="checkbox"/>	ラピッド・ビルド機能 <sup>注</sup> を有効にします (デフォルト)。
<input type="checkbox"/>	ラピッド・ビルド機能を使用しません。

**注** 編集したソース・ファイルの保存時に、ビルドを自動で開始する機能です。

この機能を有効にすることにより、ソース・ファイルの編集と同時にビルドを行うことができます。

なお、この機能を使用する場合、ソース・ファイル編集後、こまめに上書き保存することを推奨します。

## (a) [登録されたファイルの変更を監視する]

<input checked="" type="checkbox"/>	プロジェクトに登録されたソースファイルの変更を監視し、外部エディタなどで編集／保存されたときに、ラピッド・ビルドを開始します。
<input type="checkbox"/>	プロジェクトに登録されたソースファイルの変更を監視し、外部エディタなどで編集／保存されたときに、ラピッド・ビルドを開始しません（デフォルト）。

**備考** この項目は、[ラピッド・ビルドを行う] チェック・ボックスにチェックが付いている場合のみ有効です。

**注意 1.** この項目をチェックし、かつ、ラピッド・ビルドの対象となったファイルをビルド前に実行するコマンド、ビルド後に実行するコマンドなどで自動で編集／上書きするように登録した場合、ラピッド・ビルドが終了しなくなります。

ラピッド・ビルドが終了しなくなった場合は、この項目のチェックを外して、ラピッド・ビルドを停止してください。

**2.** この項目をチェックし、かつ、プロジェクトに登録されたソース・ファイルで存在しないファイル（プロジェクト・ツリーでグレー表示されたファイル）がある場合、エクスプローラなどでファイルを再登録しても、監視状態にはなりません。監視状態にするためには、プロジェクト・ファイルを読み込み直すか、またはこの項目のチェックを一旦外してダイアログを閉じた後、再度この項目をチェックしてください。

## (2) [プロジェクト・ツリーに依存関係ファイルを表示する]

<input checked="" type="checkbox"/>	ソース・ファイルが依存しているファイル群をプロジェクト・ツリーに表示します。
<input type="checkbox"/>	ソース・ファイルが依存しているファイル群をプロジェクト・ツリーに表示しません（デフォルト）。

## (3) [ビルド成功時に品質記録情報をファイル出力する]

<input checked="" type="checkbox"/>	ビルド成功時に品質記録情報ファイルを出力します。
<input type="checkbox"/>	ビルド成功時に品質記録情報ファイルを出力しません（デフォルト）。

**備考 1.** 品質記録情報ファイルは、ラピッド・ビルドを行う場合、デバッグ専用プロジェクトをビルドする場合、ファイル単位でコンパイル／アセンブルする場合は出力しません。

**2.** 品質記録情報ファイルには、以下の情報を出力します。

- ファイルの作成日時
- ビルド結果のログ
- ビルド中に使用したコマンド・ファイルの情報
- 本製品の詳細バージョンや現在のプロジェクトの情報

**3.** 品質記録情報ファイルは、各プロジェクトのプロジェクト・フォルダに“品質記録情報 (プロジェクト名, ビルド・モード名).txt” というファイル名で出力します。

同名のファイルが存在する場合は上書きします。

また、プロジェクト・ツリーのビルド・ツール生成ファイル・ノードにも表示します。

## (4) [エラーが上限に達したらビルドを停止する]

<input checked="" type="checkbox"/>	エラー数が [上限数] で指定した個数に達したときにビルドを停止します。
<input type="checkbox"/>	エラー数が [上限数] で指定した個数に達してもビルドを停止しません (デフォルト)。

## (a) [上限数]

エラーの上限数を指定します。

キーボードより 1 ~ 10000 の数値を直接入力するか (半角数字のみ), または  ボタンにより数値を選択することで指定します。デフォルトでは 100 が指定されています。

なお, この項目を空欄にして [OK], または [適用] ボタンをクリックした場合は, 前回保存時の値に戻します。

**備考** この項目は, [エラーが上限に達したらビルドを停止する] チェック・ボックスにチェックが付いている場合のみ有効です。

## (5) [依存関係の更新タイミング]

依存関係の更新を自動で行うタイミングを, 以下の中からドロップダウン・リストにより選択します。

初回ビルド時のみ	プロジェクトを開いたあと, 初回のビルドを実行する直前に依存関係を更新します (デフォルト)。
ビルドごと	ビルドを実行する直前に依存関係を更新します。

## (6) [ダウンロードしているロード・モジュール・ファイルの変更を監視する]

<input checked="" type="checkbox"/>	デバッグ・ツールにダウンロードしているロード・モジュール・ファイルの変更を監視し, 変更があった場合は, ダウンロードの実行を確認するメッセージダイアログを表示します。
<input type="checkbox"/>	デバッグ・ツールにダウンロードしているロード・モジュール・ファイルの変更の監視を行いません (デフォルト)。

## (7) [ソース・ファイルを自動追加する (デバッグ専用プロジェクトのみ)]

<input checked="" type="checkbox"/>	デバッグ専用プロジェクトにおいて, デバッグ・ツールにロード・モジュール・ファイルをダウンロードする際, プロジェクト・ツリーにソース・ファイルを自動追加します (デフォルト)。
<input type="checkbox"/>	デバッグ専用プロジェクトにおいて, デバッグ・ツールにロード・モジュール・ファイルをダウンロードする際, プロジェクト・ツリーへのソース・ファイルの自動追加を行いません。

**注意** この機能は, プロジェクト・ツリーのダウンロード・ファイル・ノードにロード・モジュール・ファイルを追加した場合のみ有効となります。デバッグ・ツールのプロパティパネルの [ダウンロード・ファイル設定] タブにてロード・モジュール・ファイルを追加した場合は, プロジェクト・ツリーにソース・ファイルは追加されません。

## (8) [ブレーク時にビープ音を鳴らす]

<input checked="" type="checkbox"/>	プログラムの実行が、ブレーク・イベント（ハードウェア・ブレーク/ソフトウェア・ブレーク）により停止した際、ビープ音を鳴らします。
<input type="checkbox"/>	プログラムの実行が、ブレーク・イベント（ハードウェア・ブレーク/ソフトウェア・ブレーク）により停止した際、ビープ音を鳴らしません（デフォルト）。

## (9) ボタン・エリア

初期値に戻す	現在表示している項目をすべてデフォルトに戻します。
--------	---------------------------

## ダウンロードするファイルを選択 ダイアログ

ダウンロードするファイルの選択を行います。

図 A—72 ダウンロードするファイルを選択 ダイアログ



ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [機能ボタン]

### [オープン方法]

- ダウンロード・ファイル ダイアログの [ダウンロード・ファイルのプロパティ] エリアにおいて、[ファイル] プロパティ内の [...] ボタンのクリック

### [各エリアの説明]

#### (1) [ファイルの場所] エリア

ダウンロードするファイルの存在するフォルダを選択します。

#### (2) ファイル一覧エリア

[ファイルの場所]、および [ファイルの種類] で選択された条件に合致するファイルの一覧を表示します。

#### (3) [ファイル名] エリア

ダウンロードするファイル名を指定します。

## (4) [ファイルの種類] エリア

ダウンロードするファイルの種類（ファイル・タイプ）を選択します。

ロード・モジュール・ファイル (*.lmf)	ロード・モジュール・フォーマット（デフォルト）
ヘキサ・ファイル (*.hex;*.hxb;*.hxf)	ヘキサ・フォーマット
バイナリ・データ・ファイル (*.bin)	バイナリ・フォーマット
すべてのファイル (*.*)	すべてのファイル・フォーマット


## [機能ボタン]

ボタン	機能
開く	指定したファイルを <a href="#">ダウンロード・ファイル ダイアログ</a> に追加します。
キャンセル	このダイアログをクローズします。

## ウォッチ式データ・ファイルを開く ダイアログ

ウォッチ パネルにウォッチ式をインポートするファイルの選択を行います。

図 A—73 ウォッチ式データ・ファイルを開く ダイアログ

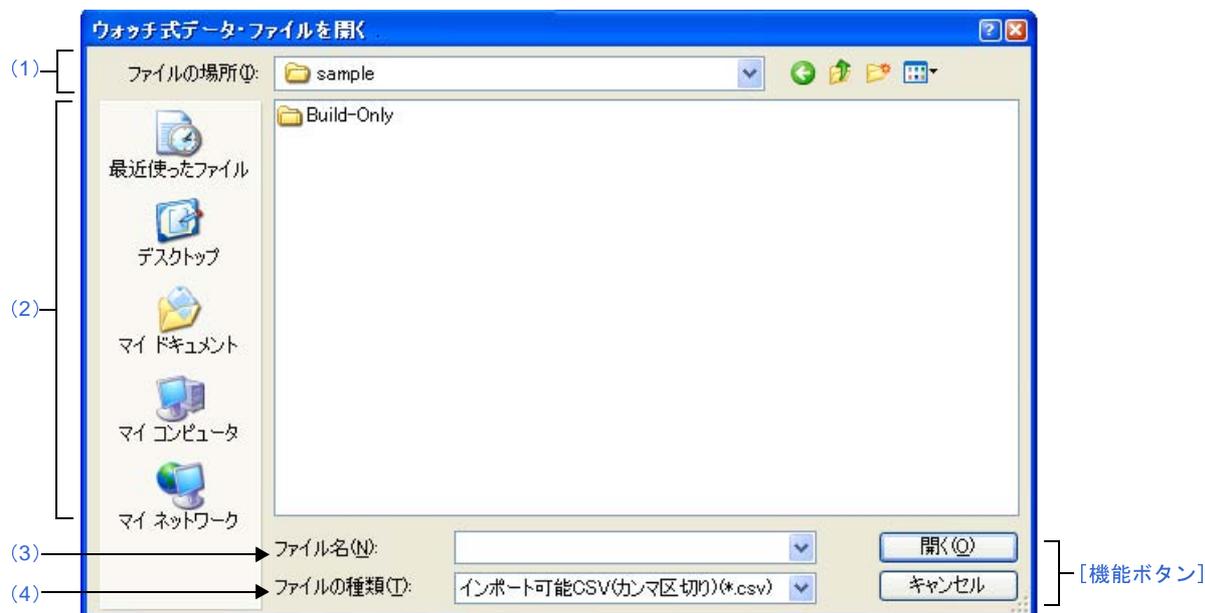

ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [機能ボタン]

### [オープン方法]

- ウォッチ パネルにおいて、コンテキスト・メニューの [ウォッチ式をインポート ...] を選択

### [各エリアの説明]

#### (1) [ファイルの場所] エリア

インポートするファイルの存在するフォルダを選択します。

#### (2) ファイル一覧エリア

[ファイルの場所]、および [ファイルの種類] で選択された条件に合致するファイルの一覧を表示します。

#### (3) [ファイル名] エリア

インポートするファイル名を指定します。

## (4) [ファイルの種類] エリア

次のファイルの種類（ファイル・タイプ）が表示されます。

インポート可能 CSV(カンマ区切り) (*.csv)	インポートが可能な CSV 形式
-----------------------------	------------------


**[機能ボタン]**

ボタン	機能
開く	指定したファイルを <a href="#">ウォッチ パネル</a> にインポートします。
キャンセル	このダイアログをクローズします。

## ファイルを開く ダイアログ

オープンするファイルの選択を行います。

図 A—74 ファイルを開く ダイアログ

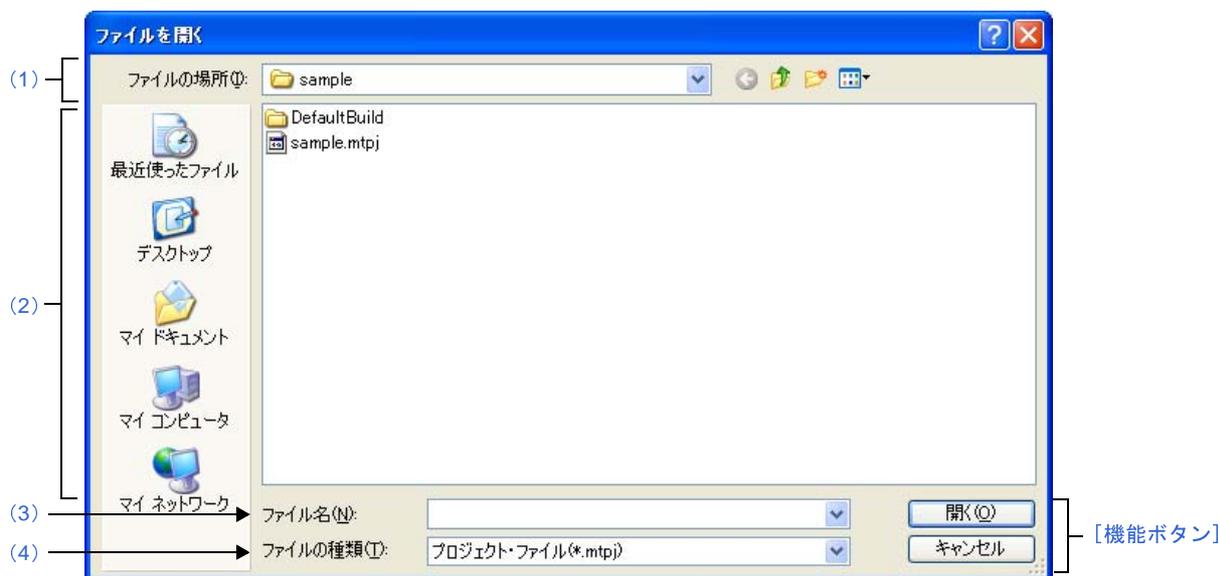

ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [機能ボタン]

### [オープン方法]

- [ファイル] メニュー→ [ファイルを開く ...], または [エンコードを指定して開く ...] を選択

### [各エリアの説明]

#### (1) [ファイルの場所] エリア

オープンするファイルが存在するフォルダを選択します。

はじめて選択する場合は“C: ¥ Documents and Settings ¥ ユーザー名 ¥ My Documents”, 2 回目以降は前回選択したフォルダが、デフォルトで選択されます。

#### (2) ファイル一覧エリア

[ファイルの場所], および [ファイルの種類] で選択した条件に合致するファイルの一覧を表示します。

#### (3) [ファイル名] エリア

オープンするファイルの名前を指定します。

## (4) [ファイルの種類] エリア

オープンするファイルの種類（ファイル・タイプ）を選択します。

すべてのファイル (*.*)	すべての形式
プロジェクト・ファイル (*.mtpj)	プロジェクト・ファイル
e2 studio 用プロジェクト・ファイル (*.rcpc)	e <sup>2</sup> studio 用プロジェクト・ファイル
CubeSuite 用プロジェクト・ファイル (*.cspj)	CubeSuite 用プロジェクト・ファイル
HEW 用ワークスペース・ファイル (*.hws)	HEW 用ワークスペース・ファイル
HEW 用プロジェクト・ファイル (*.hwp)	HEW 用プロジェクト・ファイル
PM+ 用ワークスペース・ファイル (*.prw)	PM+ 用ワークスペース・ファイル
PM+ 用プロジェクト・ファイル (*.prj)	PM+ 用プロジェクト・ファイル
C ソース・ファイル (*.c)	C ソース・ファイル
ヘッダ・ファイル (*.h; *.inc)	ヘッダ・ファイル
アセンブル・ファイル (*.asm)	アセンブラ・ソース・ファイル
リンク・ディレクティブ・ファイル (*.dir; *.dr)	リンク・ディレクティブ・ファイル
変数/関数情報ファイル (*.vfi)	変数/関数情報ファイル
マップ・ファイル (*.map)	マップ・ファイル
シンボル・テーブル・ファイル (*.sym)	シンボル・テーブル・ファイル
ヘキサ・ファイル (*.hex; *.hxb; *.hxf)	ヘキサ・ファイル
Python スクリプト・ファイル (*.py)	Python スクリプト・ファイル
システム・コンフィギュレーション・ファイル (*.cfg)	システム・コンフィギュレーション・ファイル
テキスト・ファイル (*.txt)	テキスト形式


## [機能ボタン]

ボタン	機能
開く	<ul style="list-style-type: none"> <li>- [ファイル] メニュー→ [ファイルを開く ...] からオープンした場合 指定したファイルをオープンします。</li> <li>- [ファイル] メニュー→ [エンコードを指定して開く ...] からオープンした場合 <a href="#">ファイル・エンコードの選択 ダイアログ</a>をオープンします。</li> </ul>
キャンセル	このダイアログをクローズします。

## 名前を付けて保存 ダイアログ

編集中のファイル、または各パネルの内容を名前を付けてファイルに保存します。

図 A—75 名前を付けて保存 ダイアログ

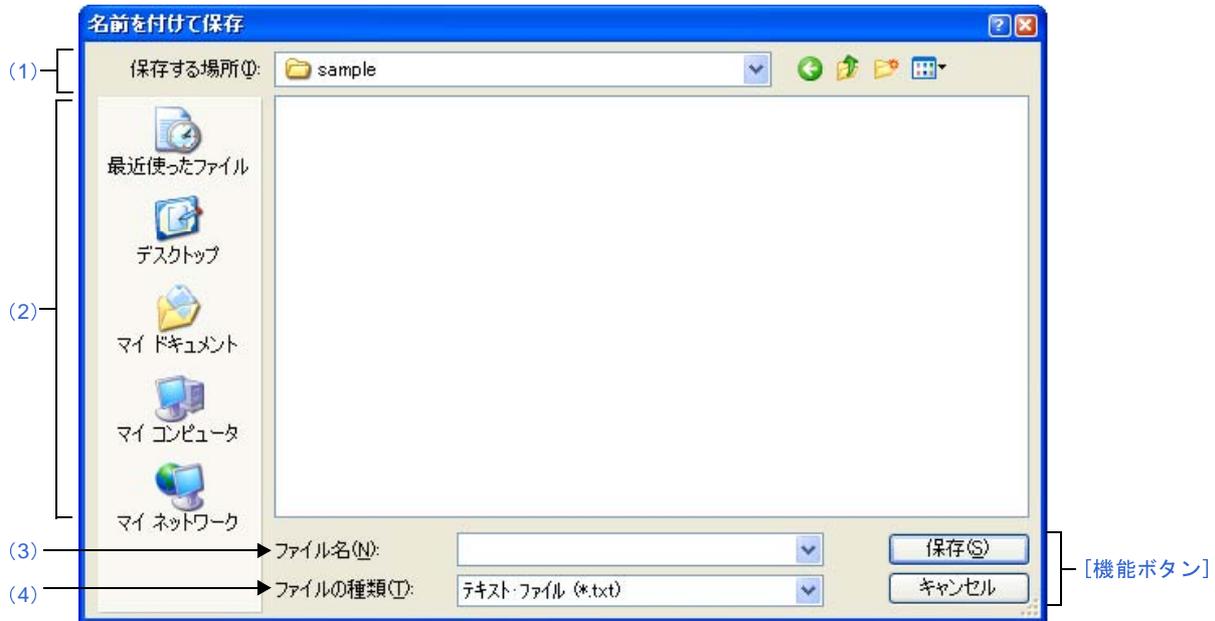

ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [機能ボタン]

### [オープン方法]

- エディタ パネルにフォーカスがある状態で、[ファイル] メニュー→ [名前を付けてファイル名を保存 ...] を選択
- CPU レジスタ パネルにフォーカスがある状態で、[ファイル] メニュー→ [名前を付けて CPU レジスタ・データを保存 ...] を選択
- ウォッチ パネルにフォーカスがある状態で、[ファイル] メニュー→ [名前を付けてウォッチ・データを保存 ...] を選択
- SFR パネルにフォーカスがある状態で、[ファイル] メニュー→ [名前を付けて SFR データを保存 ...] を選択
- コール・スタック パネルにフォーカスがある状態で、[ファイル] メニュー→ [名前を付けてコール・スタック・データを保存 ...] を選択
- ローカル変数 パネルにフォーカスがある状態で、[ファイル] メニュー→ [名前を付けてローカル変数データを保存 ...] を選択
- 出力 パネルにフォーカスがある状態で、[ファイル] メニュー→ [名前を付けてタブ名を保存 ...] を選択

## [各エリアの説明]

### (1) [保存する場所] エリア

ファイルを保存するフォルダを選択します。

### (2) ファイル一覧エリア

[保存する場所] エリア、および [ファイルの種類] エリアで選択された条件に合致するファイルの一覧を表示します。

### (3) [ファイル名] エリア

保存する際のファイル名を指定します。

### (4) [ファイルの種類] エリア

#### (a) エディタ パネルの場合

編集中のファイルの種類に依存して、次のファイルの種類（ファイル・タイプ）を表示します。

C ソース・ファイル (*.c)	C ソース・ファイル
ヘッダ・ファイル (*.h;*.inc)	ヘッダ・ファイル
アセンブル・ファイル (*.asm)	アセンブラ・ソース・ファイル
リンク・ディレクティブ・ファイル (*.dr;*.dir)	リンク・ディレクティブ・ファイル
リンク順指定ファイル (*.mtls)	リンク順指定ファイル
変数／関数情報ファイル (*.vfi)	変数／関数情報ファイル
マップ・ファイル (*.map)	マップ・ファイル
シンボル・テーブル・ファイル (*.sym)	シンボル・テーブル・ファイル
ヘキサ・ファイル (*.hex;*.hxb;*.hxf)	ヘキサ・ファイル
Python スクリプト・ファイル (*.py)	Python スクリプト・ファイル
システム・コンフィギュレーション・ファイル (*.cfg)	システム・コンフィギュレーション・ファイル
プリプロセス・リスト・ファイル (*.ppl)	プリプロセス・リスト・ファイル
クロスリファレンス・リスト・ファイル (*.xrf)	クロスリファレンス・リスト・ファイル
アセンブル・リスト・ファイル (*.prn)	アセンブル・リスト・ファイル
リスト・ファイル (*.lst)	リスト・ファイル
エラー・リスト・ファイル (*.cer)/(*.ecc)/(*.eoc)/ (*.elk)/(*.elv)/(*.er)/(*.era)/(*.erp)/(*.her)	エラー・リスト・ファイル
テキスト・ファイル (*.txt)	テキスト形式
CSV(カンマ区切り) (*.csv) <sup>注1</sup>	CSV 形式 <sup>注2</sup>

注1. エディタ パネルが混合表示モードの状態では、このダイアログを呼び出した場合のみ表示されます。

2. 各データを“,”で区切り保存します。

なお、データ内に“,”が含まれている際の不正形式を避けるため、各データを" (ダブルクォーテーション) で括ります。また、アドレス/命令コード情報には“0x”を付与します。

(b) CPU レジスタ パネル/ウォッチ パネル/SFR パネル/コール・スタック パネル/ローカル変数 パネルの場合

次のファイルの種類 (ファイル・タイプ) を表示します。

ドロップダウン・リストより選択したファイル形式でパネルの内容をファイルに保存します。

テキスト・ファイル (*.txt)	テキスト形式 (デフォルト)
CSV(カンマ区切り) (*.csv)	CSV 形式 <sup>注1</sup>
インポート可能 CSV(カンマ区切り) (*.csv) <sup>注2</sup>	インポートが可能な CSV 形式 <sup>注1</sup>

- 注1. 各データを“,”で区切り保存します。

なお、データ内に“,”が含まれている際の不正形式を避けるため、各データを" (ダブルクォーテーション) で括り出力します。

2. このダイアログをウォッチ パネルから呼び出した場合のみ表示されます。

(c) 出力 パネルの場合

次のファイルの種類 (ファイル・タイプ) を表示します。

テキスト形式でのみ保存することができます。

テキスト・ファイル (*.txt)	テキスト形式 (デフォルト)
-------------------	----------------


## [機能ボタン]

ボタン	機能
保存	指定したファイル名でファイルを保存します。
キャンセル	このダイアログをクローズします。

## データ保存ファイルを選択 ダイアログ

データを保存するファイルの選択を行います。

図 A—76 データ保存ファイルを選択 ダイアログ

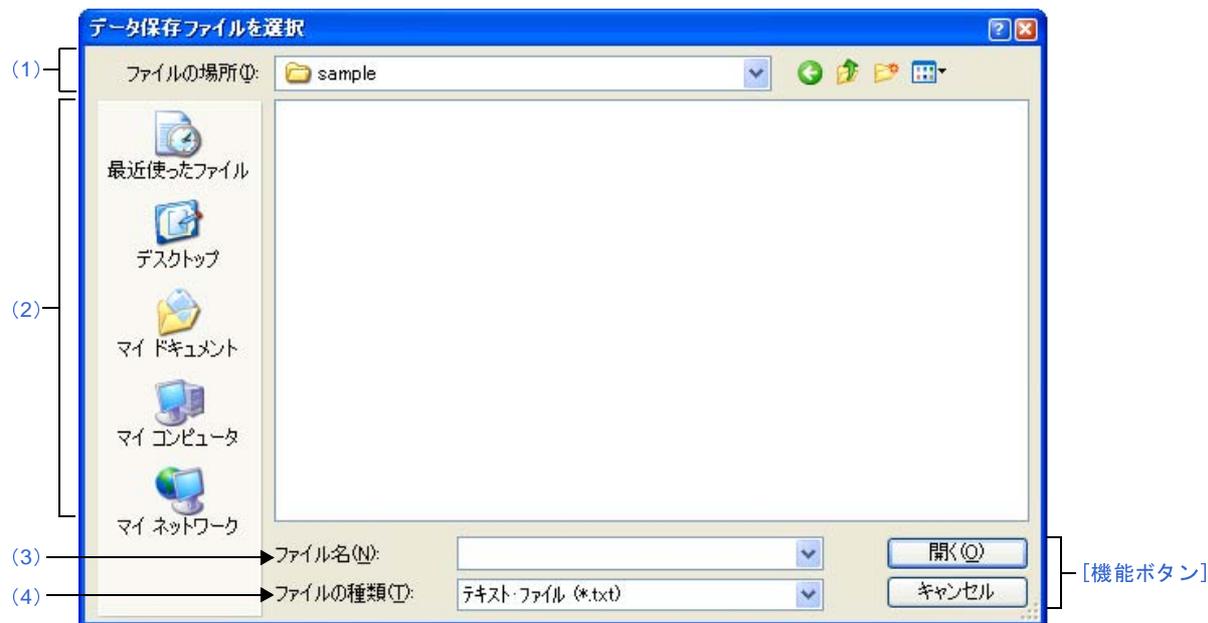

ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [機能ボタン]

### [オープン方法]

- データ保存 ダイアログの [ファイル名] エリアにおいて [...] ボタンをクリック

### [各エリアの説明]

#### (1) [ファイルの場所] エリア

保存するファイルの存在するフォルダを選択します。

#### (2) ファイル一覧エリア

[ファイルの場所]、および [ファイルの種類] で選択された条件に合致するファイルの一覧を表示します。

#### (3) [ファイル名] エリア

保存するファイル名を指定します。

## (4) [ファイルの種類] エリア

保存するファイルの種類（ファイル・タイプ）を選択します。

保存する対象により、選択できるファイルの形式が次のように異なります。

## (a) パネルの表示内容を保存する場合

テキスト・ファイル (*.txt)	テキスト形式（デフォルト）
CSV(カンマ区切り) (*.csv)	CSV 形式 <sup>注</sup>

注 各データを“,”で区切り保存します。

なお、データ内に“,”が含まれている際の不正形式を避けるため、各データを" (ダブルクォーテーション) で括り出力します。

## (b) アップロード・データを保存する場合

選択できるファイル形式は、「[表 2—2 アップロード可能なファイル形式](#)」を参照してください。

## [機能ボタン]

ボタン	機能
開く	指定したファイルをデータ保存ダイアログに指定します。
キャンセル	このダイアログをクローズします。

## オプション設定ファイルを開く ダイアログ

オプション ダイアログの [全般 - フォントと色] カテゴリにインポートするオプション設定ファイルを選択します。

図 A—77 オプション設定ファイルを開く ダイアログ



ここでは、以下の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [機能ボタン]

### [オープン方法]

- オプション ダイアログの [全般 - フォントと色] カテゴリにおいて、[インポート...] ボタンをクリック

### [各エリアの説明]

#### (1) [ファイルの場所] エリア

オプション設定ファイルが存在するフォルダを選択します。

はじめて選択する場合は“C:\ユーザー名\My Documents”，2回目以降は前回選択したフォルダが、デフォルトで選択されます。

#### (2) ファイルの一覧エリア

[ファイルの場所]、および [ファイルの種類] で選択された条件に合致するファイルの一覧を表示します。

## (3) [ファイル名] エリア

オプション設定ファイルのファイル名を指定します。

## (4) [ファイルの種類] エリア

次のファイルの種類（ファイル・タイプ）が表示されます。

オプション設定ファイル (*.mtpu)	オプション設定ファイル
----------------------	-------------

**[機能ボタン]**

ボタン	機能
開く	指定したファイルをオプションダイアログの [全般 - フォントと色] カテゴリにインポートします。
キャンセル	このダイアログをクローズします。

## オプション設定ファイルを保存 ダイアログ

オプション ダイアログの [全般 - フォントと色] カテゴリの設定内容をオプション設定ファイルに保存します。

図 A—78 オプション設定ファイルを保存 ダイアログ



ここでは、以下の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [機能ボタン]

### [オープン方法]

- オプション ダイアログの [全般 - フォントと色] カテゴリにおいて、[エクスポート ...] ボタンをクリック

### [各エリアの説明]

#### (1) [保存する場所] エリア

オプション設定ファイルを保存するフォルダを選択します。

はじめて選択する場合は“C: ¥ Documents and Settings ¥ ユーザー名 ¥ My Documents”, 2 回目以降は前回選択したフォルダが、デフォルトで選択されます。

#### (2) ファイルの一覧エリア

[保存する場所]、および [ファイルの種類] で選択された条件に合致するファイルの一覧を表示します。

## (3) [ファイル名] エリア

オプション設定ファイルのファイル名を指定します。

## (4) [ファイルの種類] エリア

次のファイルの種類（ファイル・タイプ）が表示されます。

オプション設定ファイル (*.mtpu)	オプション設定ファイル
----------------------	-------------

**[機能ボタン]**

ボタン	機能
保存	指定したファイル名でオプション設定ファイルを保存します。
キャンセル	このダイアログをクローズします。

## シミュレータ・コンフィギュレーション・ファイルを選択ダイアログ 【シミュレータ】

シミュレータを使用する場合において、ユーザ・カスタマイズ（ユーザ・モデルの追加）を行うためのシミュレータ・コンフィギュレーション・ファイルの選択を行います。

図 A—79 シミュレータ・コンフィギュレーション・ファイルを選択 ダイアログ



ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [機能ボタン]

### [オープン方法]

- プロパティ パネルの [接続用設定] タブにおいて、[コンフィギュレーション] カテゴリ内 [シミュレータ・コンフィギュレーション・ファイル] プロパティを選択することにより表示される [...] ボタンをクリック

### [各エリアの説明]

#### (1) [ファイルの場所] エリア

シミュレータ・コンフィギュレーション・ファイルが存在するフォルダをドロップダウン・リストにより選択します。

デフォルトでは空欄です。

## (2) ファイル一覧エリア

[ファイルの場所]、および [ファイルの種類] で選択された条件に合致するファイルの一覧を表示します。

## (3) [ファイル名] エリア

使用するシミュレータ・コンフィギュレーション・ファイル名を指定します。

## (4) [ファイルの種類] エリア

ファイルの種類 (ファイル・タイプ) を選択します。

ただし、“シミュレータ・コンフィギュレーション・ファイル (\*.cfg)” に固定です。

**[機能ボタン]**

ボタン	機能
開く	指定したシミュレータ・コンフィギュレーション・ファイルを使用します。
キャンセル	このダイアログをクローズします。

## シミュレータ GUI ウィンドウ


選択しているマイクロコントローラのシミュレータが周辺機器シミュレーションをサポートしている場合で、かつ使用するデバッグ・ツールに“シミュレータ”を選択している場合、デバッグ・ツールと接続すると自動的にオープンするウィンドウです（「2.18 シミュレータ GUI の使用【シミュレータ】」参照）。

シミュレータ GUI では、このウィンドウを中心に、各種ウィンドウ（信号データエディタ ウィンドウ／タイミングチャート ウィンドウ／入出力パネル ウィンドウ／シリアル ウィンドウ）を操作します。

- 注意 1. 選択しているマイクロコントローラのシミュレータが、周辺機能シミュレーションをサポートしていない（命令シミュレーション版）場合、このウィンドウをオープンすることはできません。
- このウィンドウ、およびこのウィンドウよりオープンする各種ウィンドウは、CubeSuite+ のメイン・ウィンドウとドッキング表示することはできません。
  - このウィンドウよりオープンする各種ウィンドウを何もオープンしていない状態で [F1] キーを押下してもこのウィンドウのヘルプは表示されません。このウィンドウのヘルプを表示する場合は、このウィンドウ上の [ヘルプ] メニュー→ [メイン・ウィンドウ] を選択してください。
  - このウィンドウ右上の [x] ボタンは無効です（Windows Vista の Aero 機能を有効にしている場合も無効）。このウィンドウを非表示にする場合は、プロパティ パネルの設定により行ってください（「2.18 シミュレータ GUI の使用【シミュレータ】」参照）。
- なお、[Alt] + [F4] キーにより、このウィンドウをクローズすることができますが、この操作は行わないでください。

備考 このウィンドウ、およびこのウィンドウよりオープンする各種ウィンドウのタイトルバー／メニューバーの表記は、使用するホスト・マシンの [コントロールパネル] → [地域と言語のオプション] 設定に依存します（この設定を日本以外／日本語以外に指定すると、タイトルバー／メニューバーが英語表記となります）。

図 A—80 シミュレータ GUI ウィンドウ

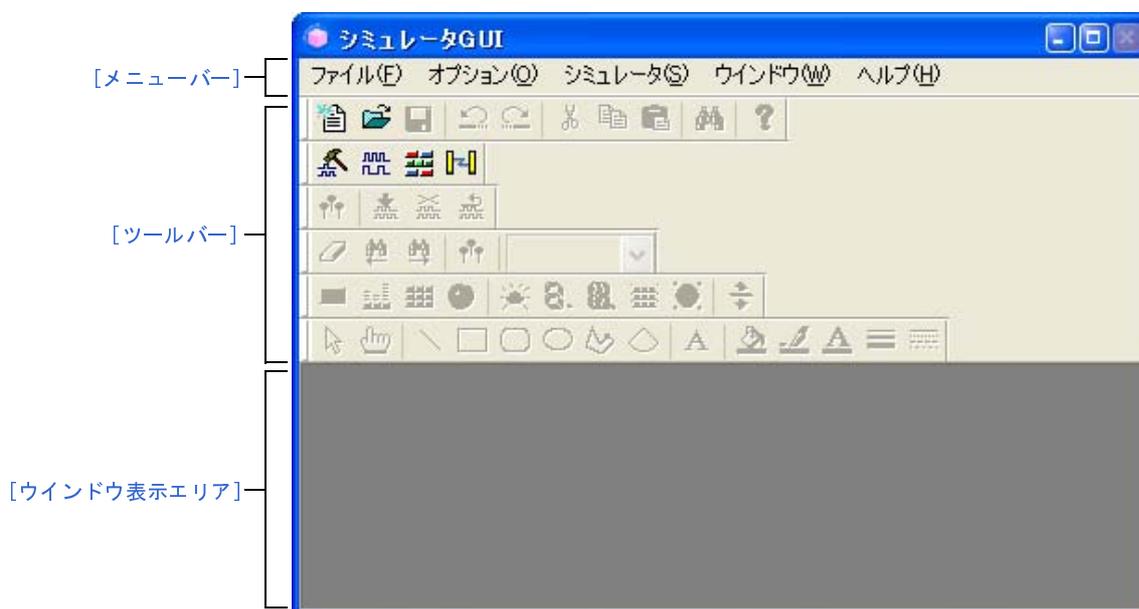

ここでは、次の項目について説明します。

- [メニューバー]
- [ツールバー]
- [ウィンドウ表示エリア]

## [メニューバー]

- (1) [ファイル] メニュー
- (2) [編集] メニュー
- (3) [表示] メニュー
- (4) [部品] メニュー
- (5) [図形] メニュー
- (6) [オプション] メニュー
- (7) [シミュレータ] メニュー
- (8) [ウィンドウ] メニュー
- (9) [ヘルプ] メニュー

### (1) [ファイル] メニュー

新規作成 ...	新規作成のための選択ダイアログをオープンします。  ボタンのクリックと同様です。
開く ...	シミュレータ GUI ウィンドウが扱うファイルを開きます。  ボタンのクリックと同様です。
閉じる	現在フォーカスのあるウィンドウをクローズします。
上書き保存	シミュレータ GUI ウィンドウが扱うファイルに、現在フォーカスのあるウィンドウの内容を上書き保存します。  ボタンのクリックと同様です。
名前を付けて保存 ...	指定したファイルに、現在フォーカスのあるウィンドウの内容を保存します。

### (2) [編集] メニュー

このメニューの内容は、現在フォーカスのあるウィンドウの種類により異なります。

このメニューについての詳細は、[信号データエディタ ウィンドウ](#) / [タイミングチャート ウィンドウ](#) / [入出力パネル ウィンドウ](#) / [シリアル ウィンドウ](#) の [専用メニュー] の項を参照してください。

### (3) [表示] メニュー

このメニューの内容は、現在フォーカスのあるウィンドウの種類により異なります。

このメニューについての詳細は、[信号データエディタ ウィンドウ](#) / [タイミングチャート ウィンドウ](#) / [入出力パネル ウィンドウ](#) / [シリアル ウィンドウ](#) の [専用メニュー] の項を参照してください。

### (4) [部品] メニュー

このメニューは、[入出力パネル ウィンドウ](#) をオープンした際に追加されます。

このメニューについての詳細は、[\[部品\] メニュー](#) / [\[部品\] ツールバー](#) を参照してください。

## (5) [図形] メニュー

このメニューは、[入出力パネル ウィンドウ](#)をオープンした際に追加されます。

このメニューについての詳細は、[\[図形\] メニュー](#) / [\[図形\] ツールバー](#)を参照してください。

## (6) [オプション] メニュー

ツールバー	カスケード・メニューに対応するツールバーの表示／非表示を切り替えます。
シミュレータスタンダード	[シミュレータスタンダード] ツールバーの表示／非表示を切り替えます。
シミュレータツール	[シミュレータツール] ツールバーの表示／非表示を切り替えます。
信号データエディタ	[信号データエディタ] ツールバーの表示／非表示を切り替えます。
タイミングチャート	[タイミングチャート] ツールバーの表示／非表示を切り替えます。
部品	[部品] ツールバーの表示／非表示を切り替えます。
図形	[図形] ツールバーの表示／非表示を切り替えます。
ウィンドウのカスタマイズ ...	書式設定 <a href="#">ダイアログ</a> をオープンします。

## (7) [シミュレータ] メニュー

信号データエディタ	<a href="#">信号データエディタ ウィンドウ</a> をオープンします。  ボタンのクリックと同様です。
タイミングチャート	<a href="#">タイミングチャート ウィンドウ</a> をオープンします。  ボタンのクリックと同様です。
入出力パネル	<a href="#">入出力パネル ウィンドウ</a> をオープンします。  ボタンのクリックと同様です。
シリアル	<a href="#">シリアル ウィンドウ</a> をオープンします。  ボタンのクリックと同様です。

## (8) [ウィンドウ] メニュー

すべてのウィンドウを閉じる	このウィンドウを除く、すべてのウィンドウをクローズします。
重ねて表示	このウィンドウ内のウィンドウをカスケード表示します。
並べて表示	このウィンドウ内のウィンドウを並べて表示します。
アイコンの整列	このウィンドウの下部にアイコンを並べて表示します。

## (9) [ヘルプ] メニュー

メイン・ウィンドウ	このウィンドウのヘルプを表示します。
カレント ウィンドウ	カレント・ウィンドウのヘルプを表示します。

## [ツールバー]

## (1) [シミュレータスタンダード] ツールバー

## (2) [シミュレータツール] ツールバー

- (3) [信号データエディタ] ツールバー
- (4) [タイミングチャート] ツールバー
- (5) [部品] ツールバー
- (6) [図形] ツールバー

(1) [シミュレータスタンダード] ツールバー

	シミュレータ GUI ウィンドウを新規にオープンします。
	シミュレータ GUI ウィンドウが扱うファイルを開きます。
	シミュレータ GUI ウィンドウが扱うファイルに、現在フォーカスのあるウィンドウの内容を上書き保存します。
	直前に行った操作を取り消し、元の状態に戻します。
	 ボタンで戻した状態を復帰します。
	選択範囲を切り取り、クリップボードに保存します。
	選択範囲をコピーし、クリップボードに保存します。
	クリップボードの内容を貼り付けます。
	データ検索 ダイアログをオープンします。
	ヘルプの目次を表示します。

(2) [シミュレータツール] ツールバー

	信号データエディタ ウィンドウをオープンします。
	タイミングチャート ウィンドウをオープンします。
	シリアル ウィンドウをオープンします。
	入出力パネル ウィンドウをオープンします。

(3) [信号データエディタ] ツールバー

このツールバーは、[信号データエディタ ウィンドウ](#)にフォーカスがある場合のみ選択可能となります。  
このツールバーについての詳細は、[\[\[信号データエディタ\] ツールバー\]](#) を参照してください。

(4) [タイミングチャート] ツールバー

このツールバーは、[タイミングチャート ウィンドウ](#)にフォーカスがある場合のみ選択可能となります。  
このツールバーについての詳細は、[\[\[タイミングチャート\] ツールバー\]](#) を参照してください。

(5) [部品] ツールバー

このツールバーは、[入出力パネル ウィンドウ](#)にフォーカスがある場合のみ選択可能となります。  
このツールバーについての詳細は、[\[部品\] メニュー / \[部品\] ツールバー](#)を参照してください。

(6) [図形] ツールバー

このツールバーは、[入出力パネル ウィンドウ](#)にフォーカスがある場合のみ選択可能となります。  
このツールバーについての詳細は、[\[図形\] メニュー / \[図形\] ツールバー](#)を参照してください。

## [ウィンドウ表示エリア]

各種ウィンドウ（[信号データエディタ ウィンドウ](#)/[タイミングチャート ウィンドウ](#)/[入出力パネル ウィンドウ](#)/[シリアル ウィンドウ](#)）を表示するエリアです。

表示されたウィンドウは、このエリアの中でウィンドウ・サイズの変更、アイコン化などを行います。

## 書式設定 ダイアログ

信号データエディタ ウィンドウ、 タイミングチャート ウィンドウ、 およびシリアル ウィンドウの色やフォントの設定、 変更を行います。

図 A—81 書式設定 ダイアログ：[色] タブ（タイミングチャート ウィンドウの場合）


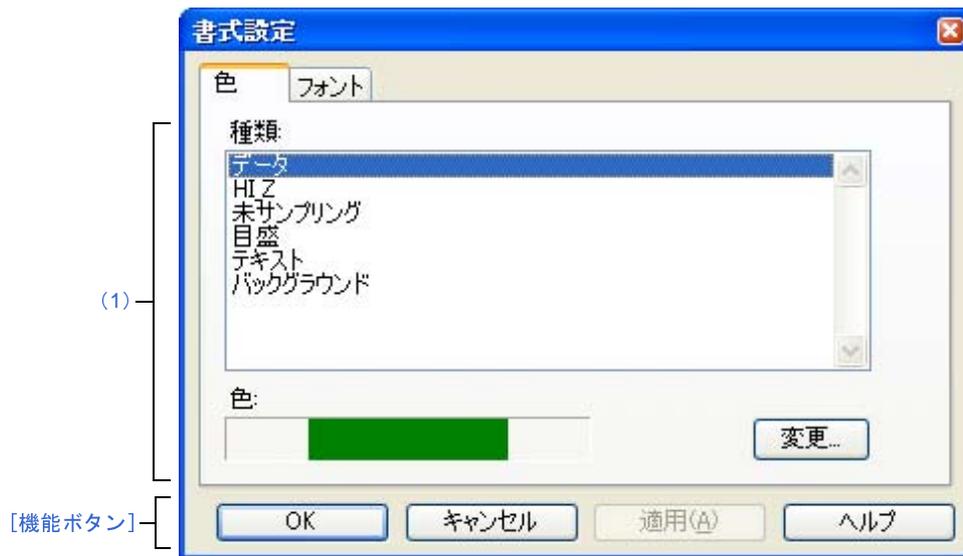


図 A—82 書式設定 ダイアログ：[フォント] タブ

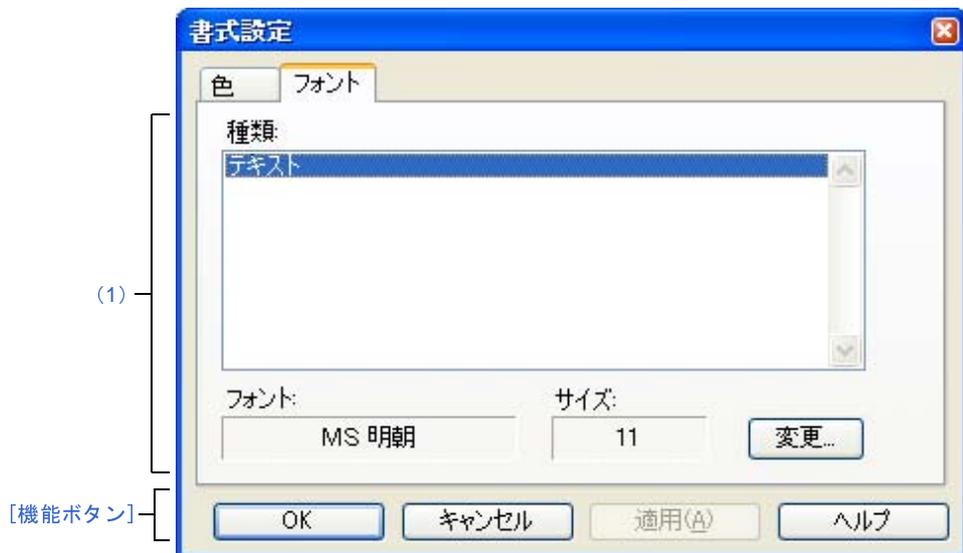

ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [[色] タブ]
- [[フォント] タブ]
- [機能ボタン]

## [オープン方法]

- 信号データエディタ ウィンドウ／タイミングチャート ウィンドウ／シリアル ウィンドウのいずれかにフォーカスがある状態で、[オプション] メニュー→ [ウィンドウのカスタマイズ...] を選択

## [[色] タブ]

### (1) 色設定エリア

対象ウィンドウ内の各部位の色を設定／変更します。

種類	色の変更が可能な部位がリスト表示されます。 表示される部位は、対象となるウィンドウにより異なります。
色	リスト内を選択することにより、該当部位の現在の設定色が表示されます。
[変更...] ボタン	リスト内の該当部位の現在の設定色を変更します。

## [[フォント] タブ]

### (1) フォント設定エリア

対象ウィンドウ内で使用する各部位のテキストのフォントを設定／変更します。

種類	フォントの変更が可能な部位がリスト表示されます。
フォント	リスト内を選択することにより、該当部位の現在のフォント名が表示されます。
サイズ	リスト内を選択することにより、該当部位の現在のフォント・サイズが表示されます。
[変更...] ボタン	リスト内の該当部位の現在の設定フォントを変更します。

## [機能ボタン]

ボタン	機能
OK	設定を有効にし、このダイアログをクローズします。
キャンセル	設定を無視し、このダイアログをクローズします。
適用	選択不可
ヘルプ	このダイアログのヘルプを表示します。

## 信号データエディタ ウィンドウ

入力端子に入力する信号データの作成、編集を行います。

作成した信号データは、[編集] メニュー→ [信号入力] → [開始] を選択することにより、シミュレーション中の入力端子へ入力されます。また、[ファイル] メニュー→ [上書き保存] / [名前を付けて保存...] の選択により、信号データ・ファイル (\*.wvi)、およびプロジェクト・ファイルへ保存することができます。

なお、保存した信号データは、[ファイル] メニュー→ [開く...] の選択、またはプロジェクト・ファイルのロードにより復元することができます。

- 注意 1. 保存した信号データ・ファイルをオープンする際、またはプロジェクト・ファイルをオープンする際に、信号データ・ファイルを作成した時点でのマイクロコントローラとは異なるマイクロコントローラでシミュレータ GUI が起動されていた場合、そのマイクロコントローラに存在しない端子名の設定は復元されません。
2. このウィンドウから、メイン・クロック入力、およびサブ・クロック入力を行うことはできません。メイン・クロック、およびサブ・クロックの発振周波数の設定は、[プロパティ パネルの \[接続用設定\] タブ](#)で行ってください。
3. プログラムがブレークしている間に信号データの入力を開始した場合、実際に信号入力が始まるのはプログラムの実行直後になります。

備考 1. このウィンドウでは、次の信号データの表示、および編集を行うことができます。

- 新規に作成する信号データ
  - 以前に作成した信号データ・ファイル
  - 以前にシミュレーションし、出力信号データとして保存した信号データ・ファイル
2. このウィンドウのタイトルバー上には、プロジェクト・ファイルを読み込んだ場合、“プロジェクト・ファイル名+数字 (0 から連番) wvi” を表示します。

ただし、PM+ のプロジェクト・ファイルを読み込み、CubeSuite+ のプロジェクト・ファイルに保存した場合は、それ以降、“プロジェクト・ファイル名+ CS + 数字 (0 から連番) .wvi” と表示します。

図 A—83 信号データエディタ ウィンドウ

Unit	Mark	Wait	P00	P01	P02	ANIO	AVREF
1	↓	100	0	0	0	0	5000
2		100	0	0	1	500	5000
3		100	0	1	0	1000	5000
4		100	0	1	1	1500	5000
5		100	1	0	0	2000	5000
6		100	1	0	1	2500	5000
7		100	1	1	1	3000	5000
8		100	0	0	0	3500	5000
9		100	0	0	1	4000	5000
10		100	0	1	0	4500	5000

ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [専用メニュー（信号データエディタ ウィンドウ）]
- [[信号データエディタ] ツールバー]
- [コンテキスト・メニュー]
- [操作方法]

## [オープン方法]

-  ボタンをクリック
- [シミュレータ] メニュー → [信号データエディタ] を選択


## [各エリアの説明]

### (1) インフォメーション・バー

このエリアは [表示] メニュー → [インフォメーションバー] により、表示/非表示の選択が可能です。

 MainClk	ウエイト時間の単位をドロップダウン・リストから変更します。 ウエイト時間の単位は、[編集] メニュー → [時間単位] から変更可能です。
	プログラム実行中に、このボタンをクリックすると信号入力を開始します。 プログラム停止中に、このボタンをクリックしておく、次回プログラム実行開始のタイミングで信号入力が自動的に開始されます。
	プログラム実行中に、このボタンをクリックすると信号入力を停止します。 プログラム停止中に、このボタンをクリックしておく、プログラム実行を開始しても信号入力が自動的にには行われません。
	入力カレント行（黄色の行）を先頭に戻します。

### (2) クライアント・エリア

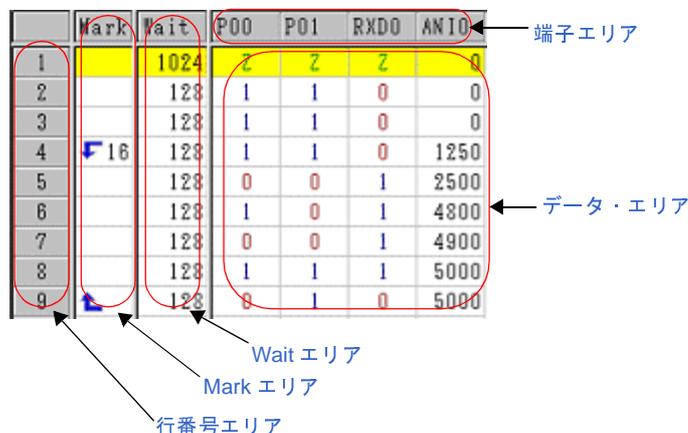

	Mark	Wait	P00	P01	RXDO	AN10
1		1024	2	2	2	0
2		128	1	1	0	0
3		128	1	1	0	0
4	16	128	1	1	0	1250
5		128	0	0	1	2500
6		128	1	0	1	4800
7		128	0	0	1	4900
8		128	1	1	1	5000
9		128	0	1	0	5000

端子エリア	<p>入力端子名を示します。</p> <p>使用する入力端子の選択は、ツールバーの  ボタンのクリック、または [編集] メニュー → [端子選択 ...] によりオープンする <b>端子選択 ダイアログ</b> で行います。</p> <p>なお、[編集] メニュー → [端子状態] により端子へのデータ入力の有効/無効の制御が可能です。</p>		
行番号エリア	<p>行番号を示します。</p> <p>このエリアは行単位で編集する際に使用します。</p> <p>なお、信号データとして、最大 1,048,576 (= 1M) 行まで入力することができます。</p>		
Mark エリア	<p>設定した入力値に対するループ情報を示します。</p> <p>ループ情報の設定は、対象枠内におけるコンテキスト・メニューからの選択、または [編集] メニュー → [マーク設定] により行います。</p> <p>ループ情報を設定すると、次のマークが表示されます。</p>		
		ループの開始位置 (無限ループ)	
		ループの開始位置 (ループカウント付き)	
		ループの終了位置	
Wait エリア	<p>設定した入力値が端子に入力されるタイミングをウェイト時間として示します。ウェイト時間の設定は、対象枠内に直接数値を書き込むことにより行います。</p> <p>0 ~ 4,294,967,295 までの整数値 (10 進数) が指定可能です (4,294,967,295 を越える数値を設定する場合は、もう 1 段を使用することで設定可)。</p> <p>なお、ウェイト時間の単位は、[編集] メニュー → [時間単位] により選択可能です。</p>		
データ・エリア	<p>端子に入力する入力値を示します。</p> <p>入力値の設定は、対象枠内に直接数値を書き込むことにより行います。</p> <p>なお、端子の種類によって次のように入力規則が異なります。</p>		
	デジタル端子	次のいずれかの 1 文字列	
		0	LOW 信号
		1	HIGH 信号
	Z	Hi-Z 信号 (大小文字不問)	
アナログ端子	0 ~ 5000 の範囲の値 (10 進数) (単位 : mV)		

## [専用メニュー (信号データエディタ ウィンドウ)]

### (1) [編集] メニュー

元に戻す	選択不可
やり直し	選択不可
切り取り	選択範囲を切り取りクリップボードに保存します。
コピー	選択範囲をコピーしクリップボードに保存します。
貼り付け	クリップボードの内容を選択位置に貼り付けます。
削除	選択範囲を削除します。
すべて選択	すべての表示データを選択します。
検索	選択不可

端子選択 ...	端子選択 <a href="#">ダイアログ</a> をオープンします。データを作成／編集する端子を選択します。
時間単位	ウェイト時間の単位を選択します。
メインクロック	ウェイト時間の単位をメイン・クロックとします (デフォルト)。
マイクロ秒	ウェイト時間の単位をマイクロ秒とします。
ミリ秒	ウェイト時間の単位をミリ秒とします。
端子状態	選択した端子の入力状態を選択します。
有効	端子へのデータ入力を有効にします (デフォルト)。
無効	端子へのデータ入力を無効にします。
マーク設定	選択した <a href="#">Mark エリア</a> にループ情報を設定します。
ループ開始	ループ開始マークを設定します。
ループ終了	ループ終了マークを設定します。
ループ詳細設定	<a href="#">ループ設定 ダイアログ</a> をオープンします。ループ情報の詳細を設定します。
信号入力	信号データをシミュレータに入力します。
開始	信号入力を開始します。
停止	信号入力を停止します。
リセット	入力カレント行を先頭に戻します。

## (2) [表示] メニュー

インフォメーションバー	インフォメーション・バーの表示／非表示を切り替えます。
-------------	-----------------------------

## (3) [オプション] メニュー

ウィンドウのカスタマイズ ...	<a href="#">書式設定 ダイアログ</a> をオープンします。
------------------	--------------------------------------

## [[信号データエディタ] ツールバー]

	端子選択 <a href="#">ダイアログ</a> をオープンします。データを作成／編集する端子を選択します。
	プログラム実行中に、このボタンをクリックすると信号入力を開始します。 プログラム停止中に、このボタンをクリックしておく、次回プログラム実行開始のタイミングで信号入力が自動的に開始されます。
	プログラム実行中に、このボタンをクリックすると信号入力を停止します。 プログラム停止中に、このボタンをクリックしておく、プログラム実行を開始しても信号入力が自動的にには行われません。
	入力カレント行 (黄色の行) を先頭に戻します。

## [コンテキスト・メニュー]

[クライアント・エリア](#) の各エリアにおいて、次のコンテキスト・メニューを表示します。

## (1) 端子エリア

有効	端子へのデータ入力を有効にします（デフォルト）。
無効	端子へのデータ入力を無効にします。
端子選択 ...	<a href="#">端子選択 ダイアログ</a> をオープンします。データを作成／編集する端子を選択します。

## (2) 行番号

切り取り	選択範囲を切り取りクリップボードに保存します。
コピー	選択範囲をコピーしクリップボードに保存します。
貼り付け	クリップボードの内容を選択位置に貼り付けます。
削除	選択範囲を削除します。

## (3) Mark エリア

切り取り	選択セルを切り取りクリップボードに保存します。
コピー	選択セルをコピーしクリップボードに保存します。
貼り付け	クリップボードの内容を選択位置に貼り付けます。
削除	選択セルを削除します。
ループ開始	ループ開始マークを設定します。
ループ終了	ループ終了マークを設定します。
ループ詳細設定	<a href="#">ループ設定 ダイアログ</a> をオープンします。ループ情報の詳細を設定します。

## (4) Wait エリア

切り取り	選択セルのデータを切り取りクリップボードに保存します。切り取られたデータは“0”になります。
コピー	選択セルのデータをコピーしクリップボードに保存します。
貼り付け	クリップボードの内容を選択位置に貼り付けます。
削除	選択セルのデータを削除します。削除されたデータは“0”になります。

## (5) データ・エリア

切り取り	選択セルのデータを切り取りクリップボードに保存します。切り取られたデータは“Z (Hi-Z)”になります。
コピー	選択セルのデータをコピーしクリップボードに保存します。
貼り付け	クリップボードの内容を選択位置に貼り付けます。
削除	選択セルのデータを削除します。削除されたデータは“Z (Hi-Z)”になります。
信号入力開始	信号入力を開始します。
信号入力停止	信号入力を停止します。
信号入力リセット	入力カレント行を先頭に戻します。

## [操作方法]

- (1) 端子の選択
- (2) 信号データの作成
- (3) データのコピーと貼り付け編集
- (4) 行単位の編集
- (5) 信号の入力
- (6) CPU リセット時の動作

### (1) 端子の選択

信号データを作成するためには、最初に使用する端子を選択する必要があります。

端子の選択は、ツールバーの  ボタンのクリック、または [編集] メニュー → [端子選択 ...] の選択によりオープンする [端子選択 ダイアログ](#) で行います。これにより、[端子エリア](#) に選択した端子名が表示されます。

### (2) 信号データの作成

各端子へ入力する信号データを作成します。

#### (a) 入力値の設定

データ・エリアにおいて、各端子へ入力する値を設定します（「[データ・エリア](#)」参照）。

#### (b) 入力タイミングの設定

Wait エリアにおいて、各端子へ入力するタイミングをウエイト時間として設定します（「[Wait エリア](#)」参照）。

#### (c) ループ情報の設定

上記 (a) ~ (b) で設定した信号データをループ処理させたい場合は、ループ情報を設定します。

ループ情報の設定は、Mark エリアのループ開始位置で、コンテキスト・メニューの [ループ開始] を選択し、ループ終了位置で [ループ終了] を選択します。

なお、この際に、ループ・カウントを指定することができます。この場合は、コンテキスト・メニューの [ループ詳細設定 ...] を選択することでオープンする [ループ設定 ダイアログ](#) により、ループ・カウントの設定を行います。

ループ情報の設定が完了すると、該当するループ情報のマークが表示されます（「[Mark エリア](#)」参照）。

### (3) データのコピーと貼り付け編集

[Mark エリア](#) / [Wait エリア](#) / [データ・エリア](#) 上の設定値は、コピーと貼り付けを行うことができます。

ただし、コピーしたデータは同一エリア内でのみの貼り付けとなります。

コピー	1つ、または複数（範囲）のセルを選択した状態で、[編集] メニュー → [コピー] の選択（または [Ctrl] キー + [C] の入力）により行います。
貼り付け	1つ、または複数（範囲）のセルを選択した状態で、[編集] メニュー → [貼り付け] の選択（または [Ctrl] キー + [V] の入力）により行います。 複数（範囲）のセルを選択した場合は、コピーしたデータを繰り返して貼り付けます。

**(4) 行単位の編集**

行単位の編集は、[行番号エリア](#)を選択することにより行います。

方法は「[\(3\) データのコピーと貼り付け編集](#)」と同様です。

なお、行の貼り付け（挿入）時に貼り付けられるデータは選択行の直前に挿入されます。

**(5) 信号の入力**

作成した信号データをシミュレーション実行時にシミュレータの入力端子へ入力します。

この際、プログラムがブレイクすると、現在信号入力中の行が黄色く強調表示され（[書式設定 ダイアログ](#)の[入力カレント行]で変更可能）信号入力の進捗状況を表示します。

信号データの入力操作には次の種類があります。

信号入力の開始	 ボタンのクリック、または [編集] メニュー → [信号入力] → [開始] を選択します。 これにより、入力カレント行（強調表示されている行）から信号入力が始まります。
信号入力の停止	 ボタンのクリック、または [編集] メニュー → [信号入力] → [停止] を選択します。 これにより信号入力が停止されます。
信号のリセット	 ボタンのクリック、または [編集] メニュー → [信号入力] → [リセット] を選択します。 これにより入力カレント行が先頭に戻ります。なお、信号入力中に信号のリセットを行った場合には先頭から引き続き入力が継続されます。

**備考** 端子名を選択したのち、[編集] メニュー → [端子状態] → [有効] / [無効] を選択することにより、端子への信号データ入力を制御することができます。

**(6) CPU リセット時の動作**

CPU リセットが発生した場合、入力カレント行は先頭に戻ります。

信号入力中に CPU リセットが発生した場合は、先頭から引き続き入力が継続されます（ ボタンのクリックと同等）。

# ループ設定 ダイアログ

信号データエディタ ウィンドウのループ情報に関する詳細設定（ループ開始／終了，ループ・カウントなど）を行います。

図 A—84 ループ設定 ダイアログ



ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [機能ボタン]

## [オープン方法]

信号データエディタ ウィンドウにおける次のいずれか

- Mark エリアをダブルクリック
- Mark エリアを選択したのち，[編集] メニュー→ [マーク設定] → [ループ詳細設定] を選択

## [各エリアの説明]

### (1) ループ情報設定エリア

ループ開始	ループ開始を設定する場合，チェックします。	
	無限ループ	無限ループを設定する場合，選択します。
	ループカウント	ループ・カウントを設定する場合，選択します。 スピン・ボタンにより，次のカウント値を指定します。
		0
	1 ~ 99	指定カウント分のループをします。
ループ終了	ループ終了を設定する場合，チェックします。	

**[機能ボタン]**

ボタン	機能
OK	設定を有効にし、このダイアログをクローズします。
キャンセル	設定を無視し、このダイアログをクローズします。

# 端子選択 ダイアログ

信号データエディタ ウィンドウ, およびタイミングチャート ウィンドウで表示する端子を設定します。

設定した端子情報は, [保存] ボタンにより端子情報ファイル (\*.pin) として保存することができます。また, 保存した端子情報は, [読み込み] ボタンにより復元することができます。

図 A—85 端子選択 ダイアログ



ここでは, 次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [機能ボタン]

## [オープン方法]

信号データエディタ ウィンドウ/タイミングチャート ウィンドウにフォーカスがある状態で次のいずれか

-  ボタンをクリック
- [編集] メニュー → [端子選択 ...] を選択

## [各エリアの説明]

### (1) 接続端子設定エリア

エリア右側のスクロール・バーを操作することにより, 最大 256 端子まで設定することができます。

接続端子名	接続する端子名を指定します。 指定は, ドロップダウン・リストからの選択, または直接入力により行います。
アナログ	指定した端子をアナログ端子として使用する場合, 対応するチェック・ボックスをチェックします。
機能名	指定した端子に機能名を設定します。 入力した文字列を端子名としてウィンドウ上に表示します。 何も指定しない場合, 端子名を表示します。

備考 指定する端子名に関しては、使用するマイクロコントローラのユーザーズ・マニュアルを参照してください。

## [機能ボタン]

ボタン	機能
OK	設定を有効にし、このダイアログをクローズします。 このダイアログを呼び出したウィンドウの Pin 欄に端子名（または表示名）が表示されます。
保存	表示内容を端子情報ファイル (*.pin) に保存します。
読み込み	指定した端子情報ファイル (*.pin) を読み込みます。
クリア	設定内容をすべて削除します。
キャンセル	設定を無視し、このダイアログをクローズします。

## タイミングチャート ウィンドウ

端子に対する入力信号と出力信号をタイミング・チャートで表示します。

このウィンドウでは、メイン・クロック単位で時間計測を行います。


ブラウザした信号データは、[ファイル] メニュー→ [上書き保存] / [名前を付けて保存 ...] により、タイミングチャート・ファイル (\*.wvo) として保存することができます。

保存した信号データは、[ファイル] メニュー→ [開く ...] の選択により復元することができます。

なお、プロジェクト・ファイルとして保存した場合、信号データは保存されませんが、設定した端子情報は保存されます（測定結果を保存する必要がない場合、この方法で問題ありません）。

- 注意 1. 保存したタイミングチャート・ファイルをオープンする際、またはプロジェクト・ファイルをオープンする際に、タイミングチャート・ファイルを保存した時点でのマイクロコントローラとは異なるマイクロコントローラでシミュレータ GUI が起動されていた場合、そのマイクロコントローラに存在しない端子名の設定は復元されません。
2. このウィンドウでメイン・クロック波形、およびサブ・クロック波形を表示することはできません。また、外部バス・インタフェース機能使用時に、外部バス・インタフェース機能で使用する端子の波形を表示することはできません。

図 A—86 タイミングチャート ウィンドウ

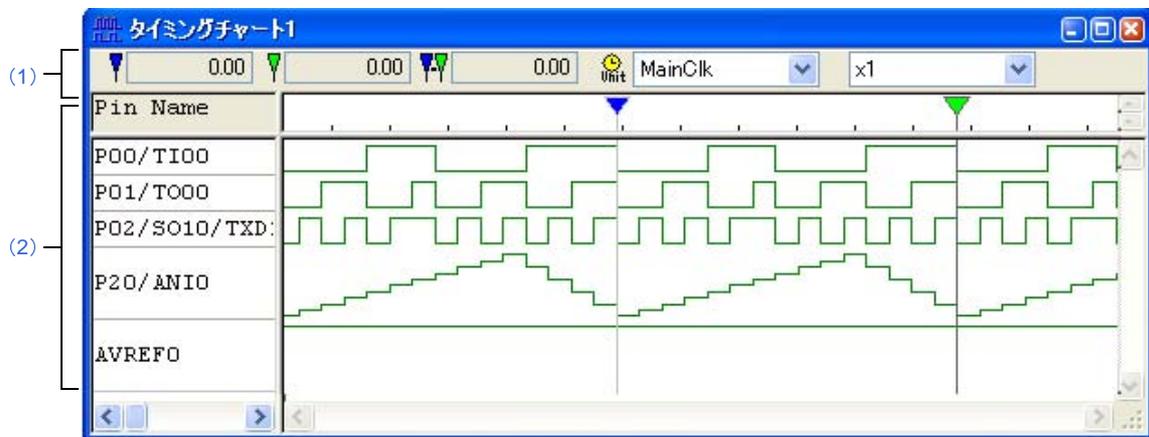

ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [専用メニュー (タイミングチャート ウィンドウ)]
- [[タイミングチャート] ツールバー]
- [コンテキスト・メニュー]
- [操作方法]

## [オープン方法]

-  ボタンをクリック
- [シミュレータ] メニュー → [タイミングチャート] を選択

## [各エリアの説明]


### (1) インフォメーション・バー

このエリアは [表示] メニュー → [インフォメーションバー] により、表示/非表示の選択が可能です。

 5553364.00	シミュレーション開始からマーカ A の位置までの時間を表示します。
 5554860.00	シミュレーション開始からマーカ B の位置までの時間を表示します。
 1496.00	マーカ A, B 間の時間を絶対値で表示します。
 MainClk	マーカ A, B の位置情報の単位をドロップダウン・リストから選択します。 [編集] メニュー → [時間単位], およびコンテキスト・メニューの [時間単位] から変更可能です。
x1/2	波形データの表示倍率をドロップダウン・リストから選択します。なお、表示倍率を変更する際、波形データの一部が消去される場合には、確認ダイアログが表示されます。

- 備考 1. シミュレーション開始から、最大 4,294,967,262 クロックまでカウントすることができます。カウントが最大値に達した場合 0 に戻り、再度カウントを開始します。
2. プログラム実行中は表示倍率の設定欄が淡色表示になり変更できません。

### (2) クライアント・エリア

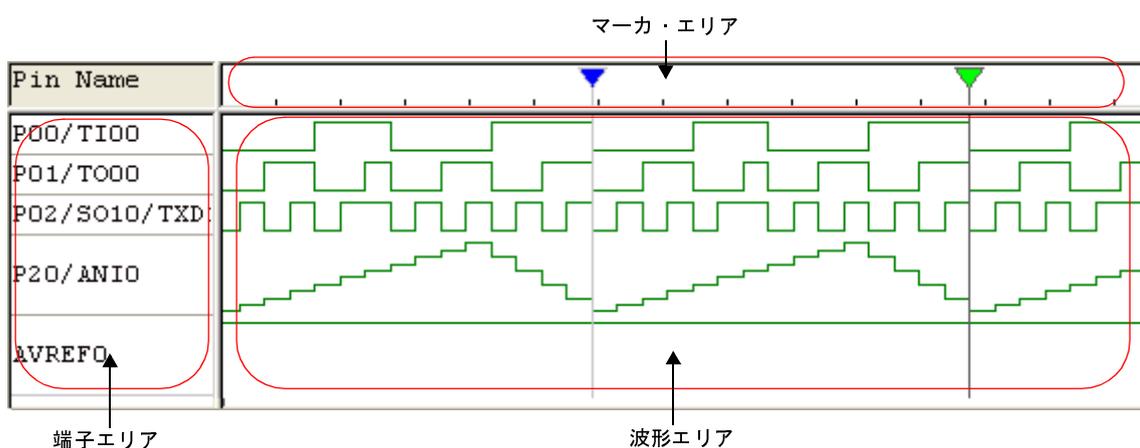

端子エリア	このウィンドウで表示する端子名を表示します。 端子の選択は、[編集] メニュー → [端子選択 ...] によりオープンする <a href="#">端子選択 ダイアログ</a> で行います。
-------	---

マーカエリア	マーカ A, B のヘッド部分を表示します。 これらのマーカはドラッグにより移動可能です。	
		マーカ A
		マーカ B
波形エリア	端子エリアに指定した端子のデータをタイミング・チャート表示します。 なお、信号の種類により、デフォルトで次のように色分けされます。	
	緑	端子の HIGH, LOW 信号
	赤	ハイ・インピーダンス信号
	青	未サンプリング状態の信号

備考 1. 端子データを格納するバッファはリング・バッファ形式のため、バッファがいっぱいになると最古のデータは、最新のデータによって上書きされます。

なお、バッファのサイズは、次のいずれかまでです。

- 端子変化点：4,096 箇所
- クロック数：2,147,483,631
- 描画横幅：134,217,711 ピクセル

2. [オプション] メニュー→ [ウィンドウのカスタマイズ...] の選択でオープンする [書式設定 ダイアログ](#) により、このエリア内の色/フォントを変更することができます。

## [専用メニュー (タイミングチャート ウィンドウ)]

### (1) [編集] メニュー

クリア	すべての波形データを削除します。
検索 ...	<a href="#">データ検索 ダイアログ</a> がオープンします。 データの検索を行います。
後方検索	選択端子の変化点を後方 (左方向) に検索します。
前方検索	選択端子の変化点を前方 (右方向) に検索します。
端子選択 ...	<a href="#">端子選択 ダイアログ</a> をオープンします。データを表示する端子を選択します。
時間単位	マーカ A, B の位置情報の単位を選択します。
メインクロック	ウェイト時間の単位をメイン・クロックとします (デフォルト)。
マイクロ秒	ウェイト時間の単位をマイクロ秒とします。
ミリ秒	ウェイト時間の単位をミリ秒とします。

### (2) [表示] メニュー

波形表示	マーカ・エリアと波形エリアの表示/非表示を切り替えます。
インフォメーションバー	インフォメーション・バーの表示/非表示を切り替えます。

ズーム	波形データの表示倍率を選択します。なお、表示倍率を変更する際、波形データの一部が消去される場合には、確認ダイアログが表示されます。
x 1/32	表示倍率を 1/32 倍にします。
x 1/16	表示倍率を 1/16 倍にします。
x 1/8	表示倍率を 1/8 倍にします。
x 1/4	表示倍率を 1/4 倍にします。
x 1/2	表示倍率を 1/2 倍にします。
x 1	表示倍率を 1 倍にします。
x 2	表示倍率を 2 倍にします。
x 4	表示倍率を 4 倍にします。
x 8	表示倍率を 8 倍にします。
x 16	表示倍率を 16 倍にします。
x 32	表示倍率を 32 倍にします。

## (3) [オプション] メニュー

ウィンドウのカスタマイズ ...	書式設定ダイアログをオープンします。
------------------	--------------------

## [[タイミングチャート] ツールバー]

	すべての波形データを削除します。
	選択端子の変化点を後方（左方向）に検索します。
	選択端子の変化点を前方（右方向）に検索します。
	端子選択ダイアログをオープンします。 データを表示する端子を選択します。
	波形データの表示倍率をドロップダウン・リストから選択します。なお、表示倍率を変更する際、波形データの一部が消去される場合には、確認ダイアログが表示されます。

## [コンテキスト・メニュー]

クライアント・エリアにおいて、次のコンテキスト・メニューを表示します。

クリア	すべての波形データを削除します。
検索	データ検索ダイアログをオープンします。 データの検索を行います。
後方検索	選択端子の変化点を後方（左方向）に検索します。
前方検索	選択端子の変化点を前方（右方向）に検索します。
端子選択 ...	端子選択ダイアログをオープンします。 データを表示する端子を選択します。
波形表示	マーカ・エリアと波形エリアの表示／非表示を切り替えます。
時間単位	マーカ A, B の位置情報の単位を選択します。

ズーム	波形データの表示倍率を選択します。なお、表示倍率を変更する際、波形データの一部が消去される場合には、確認ダイアログが表示されます。
マーカ A の配置	マーカ A をマウス・カーソル位置に配置します。 [Shift] キー + クリックでも同様の操作が可能です。
マーカ B の配置	マーカ B をマウス・カーソル位置に配置します。 [Ctrl] キー + クリックでも同様の操作が可能です。

## [操作方法]

- (1) 端子の選択
- (2) タイミング・チャートの表示
- (3) タイミング・チャートのクリア
- (4) タイミング・チャートのタイミング計測
- (5) データの検索
- (6) リセット時の動作

### (1) 端子の選択

タイミング・チャートを表示するためには、最初に表示する端子を選択する必要があります。

端子の選択は、ツールバーの  ボタンのクリック、または [編集] メニュー → [端子選択 ...] の選択によりオープンする **端子選択ダイアログ** で行います。これにより、**端子エリア** に選択した端子名が表示されます。

### (2) タイミング・チャートの表示

プログラムを実行することにより、選択した端子の波形がタイミング・チャート形式で表示されます。

**備考** タイミング・チャートを非表示にすることでシミュレーション速度を速めることができます。

非表示にするには、[表示] メニュー → [波形表示] を選択します (チェックなしにする)。

非表示時は、マーカ・エリア、および波形エリアは淡色表示され、中央に “Display OFF” と表示されます。

### (3) タイミング・チャートのクリア

[編集] メニュー → [クリア] の選択により、タイミング・チャートの表示波形はすべてクリアされます。


### (4) タイミング・チャートのタイミング計測

マーカ A, B を使用し、2箇所をマーキングすることで2点間のタイミング計測を行います。各マーカの時間、およびマーカ間の時間はインフォメーション・バーに表示されます。

マーカの配置は、マーカ・ヘッドをドラッグすることにより目的の位置への移動することができます。また、コンテキスト・メニュー → [マーカ A の配置] / [マーカ B の配置] の選択によっても、マーカが現在のマウス・カーソルの位置に移動します。

なお、最後にクリックしたマーカは選択マーカとなり、**データの検索**の対象となります。

図 A—87 マーカ A とマーカ B

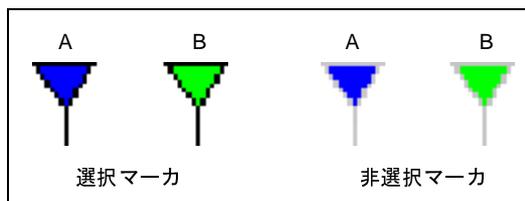

#### (5) データの検索

タイミング・チャートのデータ検索機能には、次の2種類があります。

##### (a) 単純検索

単純検索は1つの端子の変化点を検索する機能です。

検索したい端子名を端子エリアで1つ選択し、[編集]メニュー→[後方検索] / [前方検索]を選択します。これにより、変化点が検索されたデータ位置に選択マーカが移動します。

##### (b) 詳細検索

詳細検索では複数端子の様々なデータの組み合わせによる検索を行います。

検索データの設定は、[編集]メニュー→[検索...]の選択によりオープンする[データ検索ダイアログ](#)で行います。検索結果は単純検索と同様に、ヒットしたデータ位置に選択マーカが移動します。

#### (6) リセット時の動作

CPUリセット、またはシミュレータGUIのリセットが発生した場合、タイミング・チャートの表示波形はすべてクリアされます。

## データ検索 ダイアログ

タイミングチャート ウィンドウで表示されている信号データの検索を行います。

- 注意 1. アナログ入出力信号は検索できません。  
 2. プログラム実行中に、このダイアログをオープンすることはできません。

図 A—88 データ検索 ダイアログ



ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [機能ボタン]

### [オープン方法]

タイミングチャート ウィンドウにフォーカスがある状態で次のいずれか

-  ボタンをクリック
- [編集] メニュー → [検索 ...] を選択

### [各エリアの説明]

#### (1) 検索端子設定エリア

検索条件を複数個指定した場合、すべての検索条件を満たす信号データを検索します。

右側のスクロール・バーを操作することにより、検索条件は最大 48 個指定できます。

検索端子	<p>検索する端子名を指定します。</p> <p>指定は、ドロップダウン・リストからの選択、または直接入力により行います。</p> <p>空白を入力するとデータ検索の対象外となり [検索データ] を入力不可にします。</p>
------	--

検索データ	指定した端子で検索するデータをドロップダウン・リストから選択します。	
	-----	指定しません。
	Rising Edge	信号データの立ち上がりを検索します。
	Falling Edge	信号データの立ち下がりを検索します。
	Rise/Fall Edge	信号データの立ち上がり／立ち下がりを検索します。
	High	信号データがHIGHの状態を検索します。
	Low	信号データがLOWの状態を検索します。
	Hi Z	信号データがハイ・インピーダンスの状態を検索します。
検索する方向	データ検索する方向をオプション・ボタンにより選択します。 [次を検索] ボタンをクリックした際、このエリアで選択した方向へ検索を行います。	
	後方	後方（現在位置より古い時間）のデータを検索します。
	前方	前方（現在位置より新しい時間）のデータを検索します（デフォルト）。

## [機能ボタン]

ボタン	機能
次を検索	選択している方向へ検索を行います。 検索終了後、再度クリックすることにより次のデータを検索します。
キャンセル	データ検索を中止し、このダイアログをクローズします。

## 入出力パネル ウィンドウ

疑似的なターゲット・システムの構築，および作成した接続部品の操作を行います。

このウィンドウでは，使用する接続部品（図形オブジェクト／部品オブジェクト）の作成／設定を行うことで疑似的なターゲット・システムを構築することができます。設定を行った接続部品はこのウィンドウ内の任意の位置へ配置することができます。シミュレーション中に信号処理としてそれらを操作することができます。

ウィンドウ内に配置した接続部品の情報は，[ファイル]メニュー→[上書き保存]／[名前を付けて保存...]の選択により，入出力パネル・ファイル (\*.pnl)，またはプロジェクト・ファイルへ保存することができます。

なお，保存した部品情報ファイルの内容は [ファイル]メニュー→[開く...]の選択，またはプロジェクト・ファイルのロードにより復元することができます。

- 注意 1.** 保存した入出力パネル・ファイルを開く際，そのファイルを作成した時点のマイクロコントローラとは異なるマイクロコントローラでシミュレータ GUI が起動されていた場合，そのマイクロコントローラに存在しない端子に接続されていた部品の端子設定情報は復元されません（各部品の設定ダイアログ内の [接続端子] が空欄になります）。
- 2.** プログラムがブレークしている間に信号を入力した場合（ボタンを押した場合など），実際に信号が変化するのはプログラムの実行直後になります。

**備考** このウィンドウのタイトルバー上には，プロジェクト・ファイルを読み込んだ場合，“プロジェクト・ファイル名+数字（0から連番）.pnl”を表示します。

ただし，PM+ のプロジェクト・ファイルを読み込み，CubeSuite+ のプロジェクト・ファイルに保存した場合は，それ以降，“プロジェクト・ファイル名+CS+数字（0から連番）.pnl”と表示します。

図 A—89 入出力パネル ウィンドウ



ここでは，次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [専用メニュー／ツールバー（入出力パネル ウィンドウ）]

- [コンテキスト・メニュー]
- [操作方法]

## [オープン方法]

-  ボタンをクリック
- [シミュレータ] メニュー→ [入出力パネル ...] を選択

## [各エリアの説明]

### (1) クライアント・エリア

疑似的なターゲット・システムを構築するために、使用する接続部品（図形オブジェクト／部品オブジェクト）の作成、および設定を行うエリアです（[操作方法] 参照）。

## [専用メニュー／ツールバー（入出力パネル ウィンドウ）]

入出力パネル ウィンドウに関する操作を行うメニュー項目、ツールバー上のボタンは次のとおりです。

### (1) [編集] メニュー

作成したオブジェクトに対して基本的な編集操作を行う場合に選択します。

元に戻す	オブジェクトの移動等、直前に行った操作を元に戻します。 変更内容の復帰は、5回前の状態まで可能です。
やり直し	[元に戻す] で戻した状態を復帰します。
切り取り	選択範囲を切り取りクリップボードに保存します。
コピー	選択範囲をコピーしクリップボードに保存します。
貼り付け	クリップボードの内容を貼り付けます。
削除	選択範囲を削除します。
すべて選択	ウィンドウ上のすべてのオブジェクトを選択します。
グループ化	選択しているオブジェクトをグループ化します。
グループ解除	選択しているオブジェクトのグループ状態を解除します。
最前面へ移動	選択しているオブジェクトをパネルの最前面に移動します。
最背面へ移動	選択しているオブジェクトをパネルの最背面へ移動します。
前面へ移動	選択しているオブジェクトを一つ前面へ移動します。
背面へ移動	選択しているオブジェクトを一つ背面へ移動します。

### (2) [表示] メニュー

ツールバー、ステータスバーの表示状態の切り替え、およびウィンドウ内の各種情報を表示／非表示する場  
合に選択します。

ツールバー	[図形] ツールバー／ [部品] ツールバーの表示／非表示を切り替えます。
ステータスバー	ステータスバーの表示／非表示を切り替えます。

接続部品一覧 ...	部品一覧ダイアログをオープンします。 このウィンドウ上に存在するすべての図形オブジェクト／部品オブジェクトの一覧を表示します。
グリッド	グリッドの表示／非表示をします。
プロパティ	選択している図形オブジェクト／部品オブジェクトの設定ダイアログをオープンします。

## (3) [部品] メニュー／ [部品] ツールバー

シミュレータ GUI が提供する接続部品（部品オブジェクト）を新規作成／配置する際に選択します（「(3) 部品オブジェクトの作成」参照）。

なお、[部品] メニューの各項目は、[部品] ツールバーのボタンにより同様の動作を行うことができます。

メニュー項目	ボタン	機能
ボタン		デジタル入力用スイッチです。
例)		任意の端子に対する接続が可能で、表示されたボタンをクリックすることで接続端子へデジタル入力値を与えることができます。
アナログボタン		アナログ入力用スイッチです。
例)		任意の端子に対する接続が可能で、表示されたボタンをクリックすることで接続端子へアナログ入力値を与えることができます。
キーマトリクス		複数の端子をマトリクス状に接続し、その接点を各種のキーとみなし、キーをクリックするとある種の状態になる部品です。
例)		任意の端子に対する接続が可能で、複数のキーを使用した入力が可能です。
レベルゲージ		電圧源などのアナログ・データの入力用として、ある一定範囲のデータを加減に設定できる部品です。
例)		A/D コンバータを接続した端子に対して、指定した範囲内の任意の値を与えることができます。
LED		発光ダイオード (Light Emitting Diode) です。
例)		任意の端子に対する接続が可能で、端子の出力を LED の点灯／消灯で表示します。
7 セグメント LED		LED7 個を数字の字画に近似させ 1 つのパッケージにした部品です。
例)		桁信号に割り当てた端子の出力がアクティブ時に、対応する 7 セグメント LED を点灯／消灯で表示します。
14 セグメント LED		LED14 個をアルファベットの字画に近似して 1 つのパッケージにした部品です。
例)		桁信号に割り当てた端子の出力がアクティブ時に、対応する 14 セグメント LED を点灯／消灯で表示します。
マトリクス LED		複数の LED をマトリクス状に配置して 1 つのパッケージにした部品です。
例)		割り当てた端子の出力がアクティブ時に、対応する 14 セグメント LED を点灯／消灯で表示します。

メニュー項目	ボタン	機能
ブザー		ブザーです。
例) 		端子と接続したブザーは、接続した端子からの出力情報をビットマップやブザー音で表します。
プルアップ／プルダウン設定 ...		プルアップ／プルダウン設定 ダイアログをオープンします。 端子にプルアップ抵抗／プルダウン抵抗を接続することができます。

(4) [図形] メニュー／[図形] ツールバー

このウィンドウの動作モードの設定、および接続部品（図形オブジェクト）を新規作成／配置する際に選択します（「(2) 図形オブジェクトの作成」参照）。

なお、[図形] メニューの各項目は、[図形] ツールバーのボタンにより同様の動作を行うことができます。

メニュー項目	ボタン	機能
選択		このウィンドウの動作モードを編集モードにします。 マウス・カーソルが矢印になり、オブジェクトの編集を可能にします。
入力シミュレーション		このウィンドウの動作モードを入力シミュレーション・モードにします。 マウス・カーソルが手の形になり、接続部品（部品オブジェクト）への入力操作を可能にします。
線		マウス・カーソルが十字 (+) になり、線の作画を可能にします。
四角形		マウス・カーソルが十字 (+) になり、四角形の作画を可能にします。
丸四角形		マウス・カーソルが十字 (+) になり、丸みを帯びた四角形の作画を可能にします。
楕円		マウス・カーソルが十字 (+) になり、楕円の作画を可能にします。
多角形		マウス・カーソルが十字 (+) になり、多角形の作画を可能にします。
扇型		マウス・カーソルが十字 (+) になり、扇型の作画を可能にします。
文字		マウス・カーソルが十字 (+) になり、文字の作成を可能にします。
ビットマップの貼り付け ...	—	選択しているビットマップ・ファイルをこのウィンドウに貼り付けます。
線の色 ...		次の色の設定 ダイアログをオープンします。 選択しているオブジェクトの線の色を、選択した色に変更します。

色の設定

基本色 (B):

■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■

作成した色 (C):

■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■

色の作成 (O) >>

OK      キャンセル

メニュー項目	ボタン	
塗りつぶしの色 ...		色の設定 ダイアログをオープンします。 選択しているオブジェクトの塗りつぶしの色を、選択した色に変更します。
フォントの指定 ...	—	次のフォント ダイアログをオープンします。 選択しているオブジェクトのフォントを、選択したフォントに変更します。  
線のスタイル		選択しているオブジェクトの線のスタイルを変更します。
16pt		線の太さを 16pt に設定します。
12pt		線の太さを 12pt に設定します。
8pt		線の太さを 8pt に設定します。
4pt		線の太さを 4pt に設定します。
2pt		線の太さを 2pt に設定します。
1pt		線の太さを 1pt に設定します。
なし		線を描画しません。
点線のスタイル		選択しているオブジェクトの線のスタイルを変更します。
実線		実線を描画します。
破線		破線を描画します。
点線		点線を描画します。
一点鎖線		一点鎖線を描画します。
二点鎖線		二点鎖線を描画します。

### [コンテキスト・メニュー]

編集モード選択時、次のコンテキスト・メニューを表示します。

コピー	選択しているオブジェクトをコピーします。
貼り付け	クリップボードの内容を貼り付けます。
削除	選択しているオブジェクトを削除します。
グループ化	カスケード・メニューより選択します。

グループ化	選択しているオブジェクトをグループ化します。
グループ化解除	選択しているオブジェクトのグループ状態を解除します。
順序	カスケード・メニューより選択します。
最前面へ移動	選択しているオブジェクトをパネルの最前面に移動します。
最背面へ移動	選択しているオブジェクトをパネルの最背面へ移動します。
前面へ移動	選択しているオブジェクトを一つ前面へ移動します。
背面へ移動	選択しているオブジェクトを一つ背面へ移動します。
プロパティ	選択している図形／部品オブジェクトの設定ダイアログをオープンします。

## [操作方法]

疑似的なターゲット・システムを構築するためのオブジェクト（図形オブジェクト／部品オブジェクト）の作成方法、およびそのシミュレーション方法は次のとおりです。

- (1) 編集モード
- (2) 図形オブジェクトの作成
- (3) 部品オブジェクトの作成
- (4) オブジェクトの配置
- (5) 文字の入力
- (6) オブジェクトの一覧表示
- (7) オブジェクトの詳細設定
- (8) 入力シミュレーション・モード

### (1) 編集モード

オブジェクトの作成を行うためには、このウィンドウの動作モードを“編集モード”（デフォルト）に設定します。

編集モードの設定は、次のいずれかの方法により行います。

- [図形] メニュー→ [選択] を選択
- 図形ツールバーの  ボタンをクリック
- [編集] メニュー→ [すべて選択] を選択

### (2) 図形オブジェクトの作成

#### (a) 線の描画

[図形] メニュー→ [線] を選択、またはツールバーの  ボタンをクリックします。

→マウス・カーソルが十字 (+) に変わり、線の描画が可能になります。

線の開始位置からドラッグし、終了位置でドロップします。

→線の開始位置と終了位置が直線で結ばれます（線の太さ、形状はデフォルトになります）。

**(b) 四角形／丸四角形／楕円／扇型の描画**

[図形] メニュー→ [四角形] / [丸四角] / [楕円] / [扇型] を選択, またはツールバーの  /  /  ボタンをクリックします。

→マウス・カーソルが十字 (+) に変わり, それぞれの描画が可能になります。

描画領域 (長方形領域) の左上隅から右下隅の方向へドラッグします。

→マウス位置を右下隅とする描画領域に該当図形が表示されます。

ドロップすることで図形のサイズが確定されます。

→四角形は長方形領域と同じサイズに, その他の図形は長方形領域に納まるサイズで描画されます (線の太さ, 形状はデフォルトになります)。

**(c) 多角形の描画**

[図形] メニュー→ [多角形] を選択, またはツールバーの  ボタンをクリックします。

→マウス・カーソルが十字 (+) に変わり, 多角形の描画が可能になります。

多角形の各頂点を描画したい位置でクリックします。

→クリックした順番に各頂点が直線で結ばれます。

ダブルクリックすることで多角形の描画が終了します。

→多角形の線の太さ, 形状はデフォルトになります。

**(d) ビットマップの貼り付け**

図形オブジェクトとして, 任意のビットマップを使用することができます。

[図形] メニュー→ [ビットマップの貼り付け ...] を選択したのち, 貼り付けたいビットマップ・ファイル (\*.bmp) を選択します。

→このウィンドウ上のデフォルト位置に該当ビットマップ・ファイルが貼り付けられます。

**(e) 図形オブジェクトのスタイル変更**

次のいずれかの方法により, 作成した図形オブジェクトの色／線の種類などを変更することができます。

- 対象図形オブジェクトをダブルクリックすることによりオープンする [Object Properties ダイアログ](#) の [スタイル] タブ上で操作
- 対象図形オブジェクトを選択したのち, [図形] メニュー→ [線の色] / [塗りつぶしの色] / [線のスタイル] / [点線のスタイル] のいずれかを選択, またはツールバーの  /  /  /  ボタンをクリック

**(3) 部品オブジェクトの作成**

シミュレータ GUI が提供する接続部品を利用して, 部品オブジェクトを作成することができます。

**(a) 部品オブジェクトの選択**

[部品] メニュー, またはツールバーから作成する部品オブジェクトを選択します。

→マウス・カーソルが十字 (+) に変わります。

任意の位置をクリックします。

→クリック位置を左上隅の位置として, 該当部品オブジェクトが作成／配置されます (デフォルト・サイズ)。

**(b) 部品オブジェクトのスタイル変更**

対象部品オブジェクトをダブルクリックすることによりオープンする設定ダイアログの [スタイル] タブにより、作成した部品オブジェクトのスタイルを変更することができます。

なお、変更可能な項目についての詳細は、各部品オブジェクトに対応する設定ダイアログの項を参照してください（対象となる部品オブジェクトに依存します）。

**(4) オブジェクトの配置****(a) グリッドの表示**

[表示] メニュー→ [グリッド] の選択により、このウィンドウ上にグリッドが表示されます。

**(b) オブジェクトの選択**

次のいずれかの方法により、作成したオブジェクトが選択状態になります。

なお、選択状態となったオブジェクトは、周囲にトラッカーが表示されます。

## - 個別選択

選択したいオブジェクトをクリック

## - 複数選択

[Shift] キーを押しながら選択したいオブジェクトをクリック

## - 範囲選択

選択したいオブジェクトを含む領域の左上隅からドラッグし、右下隅でドロップ

## - すべてを選択


[編集] メニュー→ [すべて選択] を選択

**(c) オブジェクトの移動**

対象オブジェクトを選択したのち（複数選択可）、そのままドラッグし、移動先でドロップします。

**備考** オブジェクトの移動は、矢印キーを使用することもできます。

ただし、ウィンドウを縮小し選択部品を半分以上隠した状態では、矢印キーでの選択部品の移動はできません。

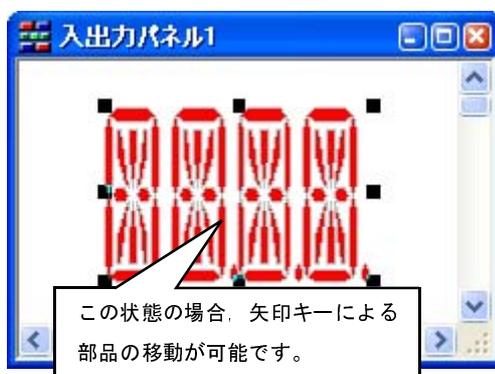**(d) オブジェクトのサイズ変更**

対象オブジェクトを選択したのち、表示されるトラッカーをそのままドラッグします。

**(e) オブジェクトの切り取り／コピー／貼り付け／削除／グループ化／グループ解除**

対象オブジェクトを選択したのち、[編集]メニューから該当項目を選択することで行います。

**(f) オブジェクトの順序変更（最前面へ移動／最背面へ移動／前面へ移動／背面へ移動）**

対象オブジェクトを選択したのち、[編集]メニューから該当項目を選択することで行います。

**(5) 文字の入力**

[図形]メニュー→[文字]を選択、またはツールバーの **A** ボタンをクリックします。

→マウス・カーソルが十字 (+) に変わります。

文字描画領域（長方形領域）の左上隅からドラッグし右下隅でドロップします。

→この長方形領域が文字描画領域となります。

文字描画領域内をクリックします。

→カーソルが表示され、文字入力が可能になります。

**(6) オブジェクトの一覧表示**

このウィンドウ上で作成した図形オブジェクト、および部品オブジェクトは、このウィンドウ上での表示以外に [表示]メニュー→[接続部品一覧...]の選択により、一覧表示することができます。

**(7) オブジェクトの詳細設定**

作成したオブジェクトには、使用するターゲット・システムに準じた詳細設定（端子接続情報など）が必要です。

**(a) 図形オブジェクト**

詳細設定は、図形オブジェクトをダブルクリックことによりオープンする [Object Properties ダイアログ](#) の [端子接続] タブで行います。

オブジェクトと出力端子を接続することにより、接続端子の出力状態により図形オブジェクトの表示／非表示を切り替えることができます。

**(b) 部品オブジェクト**

詳細設定は、部品オブジェクトをダブルクリックことによりオープンする設定ダイアログの [xxx 端子接続] タブで行います。

設定可能な項目についての詳細は、各部品オブジェクトに対応する設定ダイアログの項を参照してください（対象となる部品オブジェクトに依存します）。

**(8) 入力シミュレーション・モード**

詳細設定が完了した部品オブジェクトは、ユーザがシミュレーション中に操作することができるため（シミュレータに対して入力値を与えることができます）、その入出力結果をこのウィンドウ上で確認することができます。

部品オブジェクトの操作を行うためには、このウィンドウの動作モードを入力シミュレーション・モードに設定します。

入力シミュレーション・モードの設定は、次のいずれかの方法により行います（マウス・カーソルが手の形になります）。

- [図形] メニュー→ [入力シミュレーション] を選択
- 図形ツールバーの  ボタンをクリック

**備考** 入力操作についての詳細は、各部品オブジェクトに対応する設定ダイアログの項を参照してください。

# Parts Button Properties ダイアログ

入出力パネル ウィンドウの接続部品の一つであるボタンの端子接続情報の設定、変更を行います。

入力シミュレーション・モード時、端子と接続したボタンからシミュレータに対して入力操作が可能になります。

なお、ボタンの表示スタイルには、図形とビットマップの2種類があり、これらスタイルの変更は [[スタイル] タブ] で行います。

図 A—90 Parts Button Properties ダイアログ : [ボタン端子接続] タブ



図 A—91 Parts Button Properties ダイアログ : [スタイル] タブ



ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [[ボタン端子接続] タブ]
- [[スタイル] タブ]
- [機能ボタン]
- [表示例と操作方法]

## [オープン方法]

入出力パネル ウィンドウにおける次のいずれか

- 部品オブジェクト “ボタン” をダブルクリック
- 部品オブジェクト “ボタン” のコンテキスト・メニューより [プロパティ ...] を選択
- 部品オブジェクト “ボタン” を選択したのち、[表示] メニュー→ [プロパティ ...] を選択

## [[ボタン端子接続] タブ]

### (1) ボタン端子接続設定エリア

ラベル	部品に名前を付ける際に指定します。 ここで指定した名前はボタン上に表示されます。また、 <a href="#">部品一覧 ダイアログ</a> 上でラベルとして表示されます。	
端子接続	接続する端子名を指定するエリアです。 指定は、ドロップダウン・リストからの選択、または直接入力により行います。	
アクティブレベル	アクティブ状態をオプション・ボタンにより選択します。	
	LOW	アクティブ・レベルを LOW に設定します。
	HIGH	アクティブ・レベルを HIGH に設定します (デフォルト)。
種類	ボタンの種類をオプション・ボタンにより選択します。	
	プッシュ	<a href="#">プッシュ・ボタン</a> にします (デフォルト)。 [保有時間] での指定が必要となります。
	トグル	<a href="#">トグル・ボタン</a> にします。
	グループ	<a href="#">グループ・ボタン</a> にします。 [グループ] での指定が必要となります。
グループ	ボタンのグループ名を入力します。 このエリアは、[種類] で [グループ] を選択した時のみ有効です。	
保有時間	入力した値を保持させる時間 (保有時間) を指定します (デフォルト : 0.5 ミリ秒)。 指定可能範囲は 0.001 ~ 999 ミリ秒です。 このエリアは、[種類] で [プッシュ] を選択した時のみ有効です。	
CPU リセット時	CPU リセット時のボタンの状態を指定します。	
	CPU リセット前を維持	CPU リセット時、ボタンの状態を維持します。
	インアクティブ	CPU リセット時、ボタンが押されていない状態にします (デフォルト)。
	アクティブ	CPU リセット時、ボタンが押された状態にします。

備考 指定する端子名に関しては、使用するマイクロコントローラのユーザーズ・マニュアルを参照してください。

## [[スタイル] タブ]

### (1) スタイル情報設定エリア

図形	ボタンを図形で表示する場合、このオプション・ボタンを選択します。	
	形状	図形の形状（四角、楕円のいずれか）を選択します。
	影	選択不可
	線	図形の線に関する指定、変更を行います。 プルダウン・ボタンをクリックすることにより色の指定が可能です。
	太さ	線の太さを指定します。 スピン・ボタンでの選択、または直接入力により行います。 1～100までの範囲での指定が可能です。
	アクティブ	アクティブ表示時の線の色を指定します。
	インアクティブ	インアクティブ表示時の線の色を指定します。
	塗りつぶし	図形の塗りつぶしに関する指定、変更を行います。 プルダウン・ボタンをクリックすることにより色の指定が可能です。
アクティブ	アクティブ表示時の塗りつぶしの色を指定	
インアクティブ	インアクティブ表示時の塗りつぶしの色を指定	
ビットマップ	ボタンを指定したビットマップで表示する場合、このオプション・ボタンを選択します（デフォルト）。	
	選択リスト	使用するビットマップを選択します（リストには、現在選択可能なビットマップが表示されます）。
	[追加] ボタン	次のビットマップの追加ダイアログがオープンし、選択リストに新規にビットマップを追加します。[...] ボタンによるファイル選択、または直接入力によりファイルを指定します。
	[削除] ボタン	現在選択リストで選択しているビットマップを削除します。 ただし、ユーザにより追加されたビットマップのみ削除可能です。



### (2) プレビュー・エリア

現在設定しているボタンのスタイルを表示します。

## [機能ボタン]

ボタン	機能
OK	設定を有効にし、このダイアログをクローズします。
キャンセル	設定を無視し、このダイアログをクローズします。
適用	選択不可
ヘルプ	このダイアログのヘルプを表示します。

## [表示例と操作方法]

入カシミュレーション・モード時、ボタンの押下により、接続した端子へのデータ入力が可能になります。  
なお、ボタンの種類により入力形態が異なります。

図 A—92 接続部品表示例（ボタン）



プッシュ・ボタン	ボタンの押下により、接続した端子にはアクティブ値が取り込まれます。 アクティブ値は、保有時間の間、保持され、保有時間を過ぎると元に戻ります。
トグル・ボタン	ボタンの押下により、接続した端子にはアクティブ値が取り込まれます。 アクティブ値は、再度同一のボタンが押されるまでの間、保持されます。
グループ・ボタン	ボタンの押下により、接続した端子にはアクティブ値が取り込まれます。 同じグループ名を持つグループ・ボタンの値は元に戻ります。

# Analog Button Properties ダイアログ

入出力パネル ウィンドウの接続部品の一つであるアナログ・ボタンの端子接続情報の設定、変更を行います。

入力シミュレーション・モード時、端子と接続したアナログ・ボタンからは、シミュレータに対して入力操作が可能になります。

なお、アナログ・ボタンの表示スタイルには、図形とビットマップの2種類があり、これらスタイルの変更は [[スタイル] タブ] で行います。

図 A—93 Analog Button Properties ダイアログ : [アナログボタン端子接続] タブ



図 A—94 Analog Button Properties ダイアログ : [スタイル] タブ



ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [[アナログボタン端子接続] タブ]
- [[スタイル] タブ]
- [機能ボタン]
- [表示例と操作方法]

## [オープン方法]

入出力パネル ウィンドウにおける次のいずれか

- 部品オブジェクト “アナログ・ボタン” をダブルクリック
- 部品オブジェクト “アナログ・ボタン” のコンテキスト・メニューより [プロパティ ...] を選択
- 部品オブジェクト “アナログ・ボタン” を選択したのち、[表示] メニュー→ [プロパティ ...] を選択

## [[アナログボタン端子接続] タブ]

### (1) アナログ・ボタン端子接続設定エリア

ラベル	部品に名前を付ける際に指定します。 ここで指定した名前はボタン上に表示されます。また、 <a href="#">部品一覧ダイアログ</a> 上でラベルとして表示されます。	
端子接続	接続する端子名を指定するエリアです。 指定は、ドロップダウン・リストからの選択、または直接入力により行います。	
アクティブ	アクティブ状態を指定します。	
	チェック・ボックス	チェックした数だけアナログ・ボタンが作成されます。
	ラベル	各アナログ・ボタンに表示する名前を直接入力します。
	電圧 (mV)	各アナログ・ボタンをクリックした際、入力される電圧 (単位: mV) を直接入力します。
配置	ボタンの並びをオプション・ボタンで指定します。 上記アクティブ・エリアで作成したアナログ・ボタン数が2個以上の場合、この設定が有効になります。アナログ・ボタン数が1個以下の場合、この設定は無視されます。	
	横列	アナログ・ボタンを横並びに配置します (デフォルト)。
	縦列	アナログ・ボタンを縦並びに配置します。
CPU リセット時	CPU リセット時のアナログ・ボタンの状態を指定します。	
	CPU リセット前を維持	CPU リセット時、ボタンの状態を維持します。
	インアクティブ	CPU リセット時、ボタンが押されていない状態にします (デフォルト)。
	'xxx'yyy(mV) をアクティブ	“'xxx'yyy(mV)” で指定されたアナログ・ボタンが CPU リセット後に押された状態になります。
インアクティブ	すべてのアナログ・ボタンが押されていない場合の入力レベルを指定します (単位: mV)。	

備考 指定する端子名に関しては、使用するマイクロコントローラのユーザーズ・マニュアルを参照してください。

## [[スタイル] タブ]

### (1) スタイル情報設定エリア

図形	アナログ・ボタンを図形で表示する場合、このオプション・ボタンを選択します。	
	形状	図形の形状（四角、楕円のいずれか）を選択します。
	影	選択不可
	線	図形の線に関する指定、変更を行います。 プルダウン・ボタンをクリックすることにより色の指定が可能です。
	太さ	線の太さを指定します。 スピン・ボタンでの選択、または直接入力により行います。 1～100 までの範囲での指定が可能です。
	アクティブ	アクティブ表示時の線の色を指定します。
	インアクティブ	インアクティブ表示時の線の色を指定します。
	塗りつぶし	図形の塗りつぶしに関する指定、変更を行います。 プルダウン・ボタンをクリックすることにより色の指定が可能です。
	アクティブ	アクティブ表示時の塗りつぶしの色を指定します。
	インアクティブ	インアクティブ表示時の塗りつぶしの色を指定します。
ビットマップ	アナログ・ボタンを指定したビットマップで表示する場合、このオプション・ボタンを選択します（デフォルト）。	
	選択リスト	使用するビットマップを選択します（リストには、現在選択可能なビットマップが表示されます）。
	[追加] ボタン	次のビットマップの追加 ダイアログがオープンし、選択リストに新規にビットマップを追加します。[...] ボタンによるファイル選択、または直接入力によりファイルを指定します。
		
	[削除] ボタン	現在選択リストで選択しているビットマップを削除します。 ただし、ユーザにより追加されたビットマップのみ削除可能です。

### (2) プレビュー・エリア

現在設定しているアナログ・ボタンのスタイルを表示します。

## [機能ボタン]

ボタン	機能
OK	設定を有効にし、このダイアログをクローズします。
キャンセル	設定を無視し、このダイアログをクローズします。
適用	選択不可
ヘルプ	このダイアログのヘルプを表示します。


## [表示例と操作方法]

入カシミュレーション・モード時、アナログ・ボタンを押下することにより、接続した端子へのアナログ電圧値入力が可能になります。

なお、一度に押すことができるボタンは1つのみです。

アナログ・ボタンが押されている間、設定した端子へ設定したアナログ電圧値が入力されます。押下状態のアナログ・ボタンは同じボタンを再度押すことで元の状態に戻ります。

図 A—95 接続部品表示例（アナログ・ボタン）

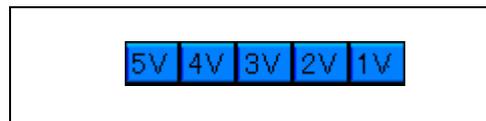

## Parts Key Properties ダイアログ


入出力パネル ウィンドウの接続部品の一つであるキー・マトリクス端子接続情報の設定、変更を行います。  
 入力シミュレーション・モード時、端子と接続したキーからは、シミュレータに対して入力操作が可能になります。  
 入力端子と出力端子によるキー・マトリクスは、最大 16 × 16 まで設定可能です。  
 なお、キー・マトリクスの表示スタイルには、図形とビットマップの 2 種類があり、これらスタイルの変更は [\[スタイル\] タブ](#) で行います。

**注意** キー・マトリクスを端子に接続する際は、接続端子のプルアップ/プルダウン設定も合わせて行う必要があります。キーの押下時、キーと接続された入力端子には、該当キーに接続された出力端子の出力値が入力されます。なお、キーの非押下時の値は、[プルアップ/プルダウン設定 ダイアログ](#)で指定した値になります。プルアップ/プルダウンの設定を行わない場合、入力端子はハイ・インピーダンス状態になります。このため、入力端子に接続された機能の動作は不定となります。

図 A—96 Parts Key Properties ダイアログ : [キーマトリクス端子接続] タブ



図 A—97 Parts Key Properties ダイアログ : [スタイル] タブ

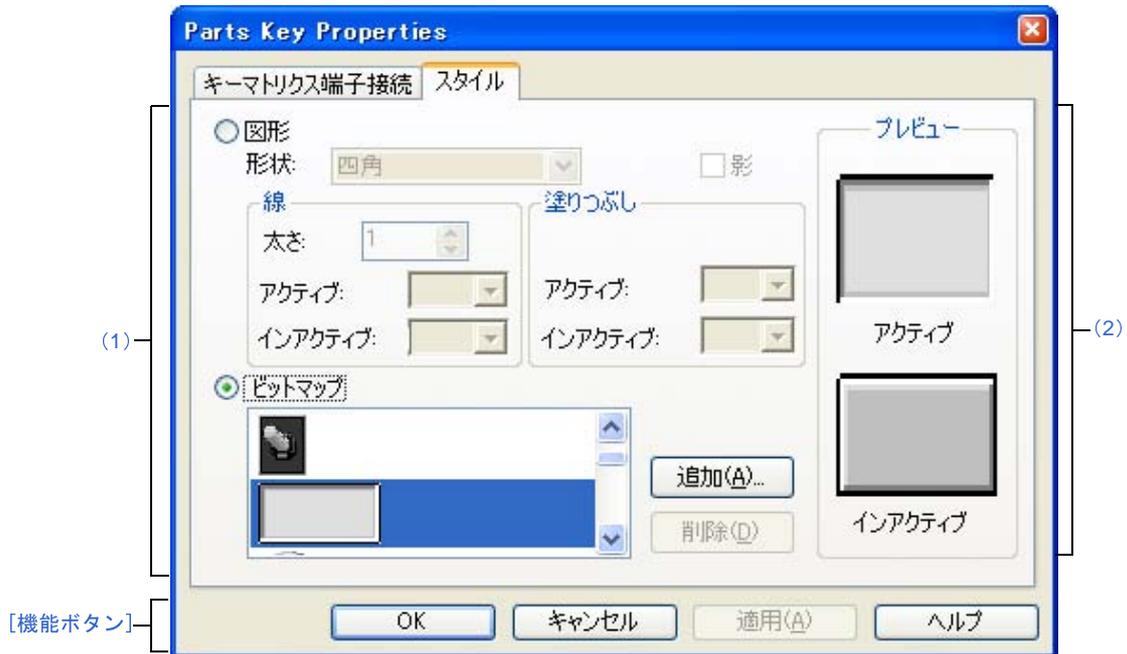

ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [[キーマトリクス端子接続] タブ]
- [[スタイル] タブ]
- [機能ボタン]
- [表示例と操作方法]

## [オープン方法]

入出力パネル ウィンドウにおける次のいずれか

- 部品オブジェクト “キー・マトリクス” をダブルクリック
- 部品オブジェクト “キー・マトリクス” のコンテキスト・メニューより [プロパティ ...] を選択
- 部品オブジェクト “キー・マトリクス” を選択したのち、[表示] メニュー→ [プロパティ ...] を選択

## [[キーマトリクス端子接続] タブ]

(1) 端子接続情報設定エリア

ラベル	<p>部品に名前を付ける際に指定します。</p> <p>ここで指定した名前は部品一覧 ダイアログ上でラベルとして表示されます。</p>
-----	---

接続端子	接続する端子名（入力端子、出力端子）を指定するエリアです。 指定は、ドロップダウン・リストからの選択、または直接入力により行います。 このエリアは、スクロール・バーにより 16 × 16 端子の設定が可能です。	
	In0 ~ In15	入力端子を指定します。
	Out0 ~ Out15	出力端子を指定します。
	N00 ~ Nff	キー・マトリクス上に表示する文字列を直接入力により指定します。 任意の長さの文字列が指定可能です。 デフォルトの記述文字列（N 数字）は、キー上には表示されません。
保有時間	入力した値を保持させる時間（保有時間）を指定します（デフォルト：0.5 ミリ秒）。 指定可能範囲は 0.001 ~ 999 ミリ秒です。 なお、保有時間内に同じ入力端子に入力されるキーを複数個、押下した場合には、最後にクリックしたキーが有効になります。	
CPU リセット時	CPU リセット時のキー・マトリクスの動作を指定します。	
	CPU リセット前を維持	CPU リセット時、キー・マトリクスの状態が変化しません。
	インアクティブ	CPU リセット時、キー・マトリクスがすべて押されていない状態になります（デフォルト）。

備考 指定する端子名に関しては、使用するマイクロコントローラのユーザーズ・マニュアルを参照してください。

## [[スタイル] タブ]

### (1) スタイル情報設定エリア

図形	キー・マトリクスを図形で表示する場合、このオプション・ボタンを選択します。		
	形状	図形の形状（四角、楕円のいずれか）を選択します。	
	影	選択不可	
	線	図形の線に関する指定、変更を行います。 プルダウン・ボタンをクリックすることにより色の指定が可能です。	
		太さ	線の太さを指定します。 スピン・ボタンでの選択、または直接入力により行います。 1 ~ 100 までの範囲での指定が可能です。
		アクティブ	アクティブ表示時の線の色を指定します。
		インアクティブ	インアクティブ表示時の線の色を指定します。
	塗りつぶし	図形の塗りつぶしに関する指定、変更を行います。 プルダウン・ボタンをクリックすることにより色の指定が可能です。	
		アクティブ	アクティブ表示時の塗りつぶしの色を指定します。
		インアクティブ	インアクティブ表示時の塗りつぶしの色を指定します。

ビットマップ	キー・マトリクスを指定したビットマップで表示する場合、このオプション・ボタンを選択します（デフォルト）。
選択リスト	使用するビットマップを選択します（リストには、現在選択可能なビットマップが表示されます）。
[追加] ボタン	次のビットマップの追加 ダイアログがオープンし、選択リストに新規にビットマップを追加します。[...] ボタンによるファイル選択、または直接入力によりファイルを指定します。  
[削除] ボタン	現在選択リストで選択しているビットマップを削除します。 ただし、ユーザにより追加されたビットマップのみ削除可能です。

(2) プレビュー・エリア

現在設定しているキー・マトリクスのスタイルを表示します。

**[機能ボタン]**

ボタン	機能
OK	設定を有効にし、このダイアログをクローズします。
キャンセル	設定を無視し、このダイアログをクローズします。
適用	選択不可
ヘルプ	このダイアログのヘルプを表示します。

**[表示例と操作方法]**

入カシミュレーション・モード時、次の操作を行うことができます。

- (1) 同時に複数個のキーを操作する
- (2) キーの入力値をロックする

(1) 同時に複数個のキーを操作する

同時に入力したいキーの片方をマウスの右ボタンでクリックし、待ち状態にします。続いて残りのキーをクリックすることにより、先の待ち状態が解除され両方のキーを同時に入力することができます。複数のキーを待ち状態にすることにより、複数のキーの同時入力が可能になります。

ただし、同じ入力端子への入力になる場合には、後から入力したキーが有効となります。

## (2) キーの入力値をロックする

任意のキーに対してマウスの右ボタンを押しながら、マウスの左ボタンをクリックすることにより、その時のキーの入力値がロックされます。ロック状態中に、ロックされたキーと同じ入力端子への入力になるキーがクリックされた場合には、後から入力したキーの入力値が有効になりますが、そのキーの保有時間が経過すると再度ロック状態時の入力値になります。

ロック状態のキーをクリックすることによりロックが解除され、右ボタンでクリックすることにより待ち状態になります。

図 A—98 接続部品表示例（キー・マトリクス）

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
+	-	予約
<<	再生	>>
多重	停止	録画
ポーズ	取消	電源

## Parts Level Gauge Properties ダイアログ

入出力パネル ウィンドウの接続部品の一つであるレベル・ゲージの端子接続情報の設定、変更を行います。

入力シミュレーション・モード時、端子と接続したレベル・ゲージからは、シミュレータに対して入力操作が可能になります。ただし、接続する端子はアナログ入力用端子に限ります。

なお、レベル・ゲージの表示スタイルには、スライド式とダイヤル式の2種類があり、これらスタイルの変更は [[スタイル] タブ] で行います。

図 A—99 Parts Level Gauge Properties ダイアログ : [レベルゲージ端子接続] タブ



図 A—100 Parts Level Gauge Properties ダイアログ : [スタイル] タブ



ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [[レベルゲージ端子接続] タブ]
- [[スタイル] タブ]
- [機能ボタン]
- [表示例と操作方法]

## [オープン方法]

入出力パネル ウィンドウにおける次のいずれか

- 部品オブジェクト “レベル・ゲージ” をダブルクリック
- 部品オブジェクト “レベル・ゲージ” のコンテキスト・メニューより [プロパティ ...] を選択
- 部品オブジェクト “レベル・ゲージ” を選択したのち、[表示] メニュー→ [プロパティ ...] を選択

## [[レベルゲージ端子接続] タブ]

### (1) 端子接続情報設定エリア

ラベル	部品に名前を付ける際に指定します。 ここで指定した名前は部品一覧ダイアログ上でラベルとして表示されます。	
接続端子	接続する端子名を指定するエリアです。 指定は、ドロップダウン・リストからの選択、または直接入力により行います。	
最大入力値	レベル・ゲージ入力の最大値を指定します（デフォルト：5000 mV）。 指定は mV 単位で行ってください。 指定可能範囲は 0 ～ 65535 です。 この指定値により、入出力パネル ウィンドウに表示されたレベル・ゲージの動作範囲が決定します。	
CPU リセット時	CPU リセット時のレベル・ゲージの動作を指定します。	
	CPU リセット前を維持	CPU リセット直前の状態を CPU リセット後も維持します。
	初期電圧を指定	CPU リセット時、レベル・ゲージが指定した値に設定されます（デフォルト）。 指定は mV 単位で行ってください。 指定可能範囲は 0 ～ 最大入力値で指定した値です（デフォルト：0 mV）。

**備考** 指定する端子名に関しては、使用するマイクロコントローラのユーザーズ・マニュアルを参照してください。

## [[スタイル] タブ]

### (1) スタイル情報設定エリア

スライド式	レベル・ゲージをスライド式で表示する場合、このオプション・ボタンを選択します。	
	方向	スライド方向（垂直、水平）をドロップダウン・リストから選択します。
	色	スライドの色を指定、変更します。 プルダウン・ボタンをクリックすることにより色の指定が可能です。
ダイアル式	レベル・ゲージをダイアル式で表示する場合このオプション・ボタンを選択します（デフォルト）。	
	マークの色	動作点を示すマークの色を指定、変更します。 プルダウン・ボタンをクリックすることにより色の指定が可能です。
	選択リスト	使用するビットマップを選択します（リストには、現在選択可能なビットマップが表示されます）。
	[追加] ボタン	次のビットマップの追加 ダイアログがオープンし、選択リストに新規にビットマップを追加します。[...] ボタンによるファイル選択、または直接入力によりファイルを指定します。
		
[削除] ボタン	現在選択リストで選択しているビットマップを削除します。 ただし、ユーザにより追加されたビットマップのみ削除可能です。	

### (2) プレビュー

現在設定しているレベル・ゲージのスタイルを表示します。

## [機能ボタン]


ボタン	機能
OK	設定を有効にし、このダイアログをクローズします。
キャンセル	設定を無視し、このダイアログをクローズします。
適用	選択不可
ヘルプ	このダイアログのヘルプを表示します。

## [表示例と操作方法]

入力シミュレーション・モード時、表示されたスライダ、またはダイヤルを操作することにより、レベル・ゲージからのアナログ入力を行います。

[最大入力値] で指定した値が入力できる最大値になります。

図 A—101 接続部品表示例（レベル・ゲージ）

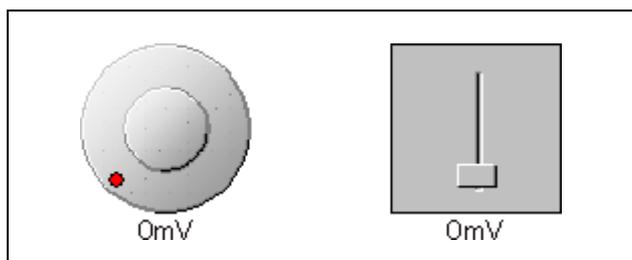

ダイヤル式レベル・ゲージ	設ダイヤル上の動作点（赤い丸）をドラッグすることにより、表示しているアナログ値が変化します。このアナログ値が入力したい値になった時、動作点からマウスを離します。これにより、表示しているアナログ値を入力が可能になります。なお、動作点の移動は任意の位置をクリックすることによっても可能です。
スライド式レベル・ゲージ	スライダのつまみをドラッグし動かすことにより表示しているアナログ値が変化します。このアナログ値が入力したい値になった時、つまみからマウスを離します。これにより、表示しているアナログ値の入力が可能になります。なお、つまみの移動は任意の位置をクリックすることによっても可能です。

**注意** ダイヤル上の動作点（赤い丸）、またはスライダのつまみをドラッグしたのち、レベル・ゲージから離れた場所でドロップすると、レベル・ゲージに表示される電圧は変更されますが実際にレベル・ゲージから出力される電圧は変更されません。ドラッグ・アンド・ドロップは、必ずレベル・ゲージの上で行ってください。

# Parts Led Properties ダイアログ

入出力パネル ウィンドウの接続部品の一つである LED の端子接続情報の設定、変更を行います。

入カシミュレーション・モード時、端子と接続した LED は、シミュレータからの出力情報を点灯／消灯で表示します。

なお、LED の表示スタイルには、図形とビットマップの2種類があり、これらスタイルの変更は [\[\[スタイル\] タブ\]](#)で行います。

図 A—102 Parts Led Properties ダイアログ : [LED 端子接続] タブ



図 A—103 Parts Led Properties ダイアログ : [スタイル] タブ



ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [[LED 端子接続] タブ]
- [[スタイル] タブ]
- [機能ボタン]
- [表示例と操作方法]

## [オープン方法]

入出力パネル ウィンドウにおける次のいずれか

- 部品オブジェクト “LED” をダブルクリック
- 部品オブジェクト “LED” のコンテキスト・メニューより [プロパティ ...] を選択
- 部品オブジェクト “LED” を選択したのち、[表示] メニュー→ [プロパティ ...] を選択

## [[LED 端子接続] タブ]

### (1) 端子接続情報設定エリア

ラベル	部品に名前を付ける際に指定します。 ここで指定した名前は部品一覧ダイアログ上でラベルとして表示されます。	
接続端子	接続する端子名（出力端子）を指定するエリアです。 指定は、ドロップダウン・リストからの選択、または直接入力により行います。	
アクティブレベル	アクティブ状態をオプション・ボタンにより選択します。	
	LOW	アクティブ・レベルを LOW に設定します。
	HIGH	アクティブ・レベルを HIGH に設定します（デフォルト）。

**備考** 指定する端子名に関しては、使用するマイクロコントローラのユーザーズ・マニュアルを参照してください。

## [[スタイル] タブ]

### (1) スタイル情報設定エリア

図形	LED を図形で表示する場合、このオプション・ボタンを選択します。		
	形状	図形の形状（四角、楕円のいずれか）を選択します。	
	影	選択不可	
	線	図形の線に関する指定、変更を行います。 プルダウン・ボタンをクリックすることにより色の指定が可能です。	
		太さ	線の太さを指定します。 スピン・ボタンでの選択、または直接入力により行います。 1～100 までの範囲での指定が可能です。
		アクティブ	アクティブ表示時の線の色を指定します。
		インアクティブ	インアクティブ表示時の線の色を指定します。
	塗りつぶし	図形の塗りつぶしに関する指定、変更を行います。 プルダウン・ボタンをクリックすることにより色の指定が可能です。	
		アクティブ	アクティブ表示時の塗りつぶしの色を指定します。
		インアクティブ	インアクティブ表示時の塗りつぶしの色を指定します。
ビットマップ	LED を指定したビットマップで表示する場合、このオプション・ボタンを選択します（デフォルト）。		
	選択リスト	使用するビットマップを選択します（リストには、現在選択可能なビットマップが表示されます）。	
	[追加] ボタン	次のビットマップの追加 ダイアログがオープンし、選択リストに新規にビットマップを追加します。[...] ボタンによるファイル選択、または直接入力によりファイルを指定します。  	
	[削除] ボタン	現在選択リストで選択しているビットマップを削除します。 ただし、ユーザにより追加されたビットマップのみ削除可能です。	

### (2) プレビュー・エリア

現在設定している LED のスタイルを表示します。


## [機能ボタン]

ボタン	機能
OK	設定を有効にし、このダイアログをクローズします。
キャンセル	設定を無視し、このダイアログをクローズします。
適用	選択不可
ヘルプ	このダイアログのヘルプを表示します。

## [表示例と操作方法]

入カシミュレーション・モード時、接続した端子の出力状態（アクティブ／インアクティブ）を2種類のビットマップ、または図形でリアルタイムに表示します。

図 A—104 接続部品表示例（LED）

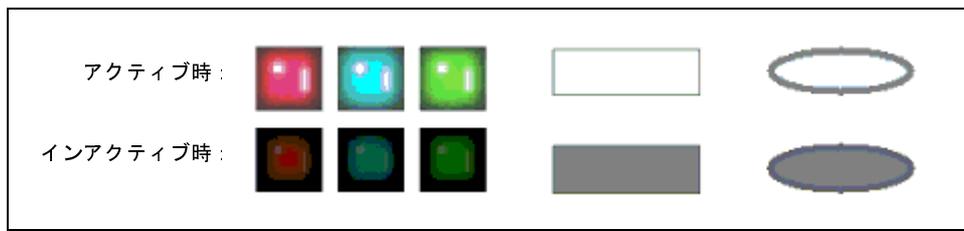

# Parts Segment LED Properties ダイアログ


入出力パネル ウィンドウの接続部品の一つである7セグメントLED、および14セグメントLEDの端子接続情報の設定、変更を行います。

入カシミュレーション・モード時、端子と接続した各LEDは、シミュレータからの出力情報を表示します。セグメントLEDの表示スタイルの変更は [[スタイル] タブ] で行います。

図 A-105 Parts Segment LED Properties ダイアログ : [セグメントLED 端子接続] タブ



図 A-106 Parts Segment LED Properties ダイアログ : [スタイル] タブ

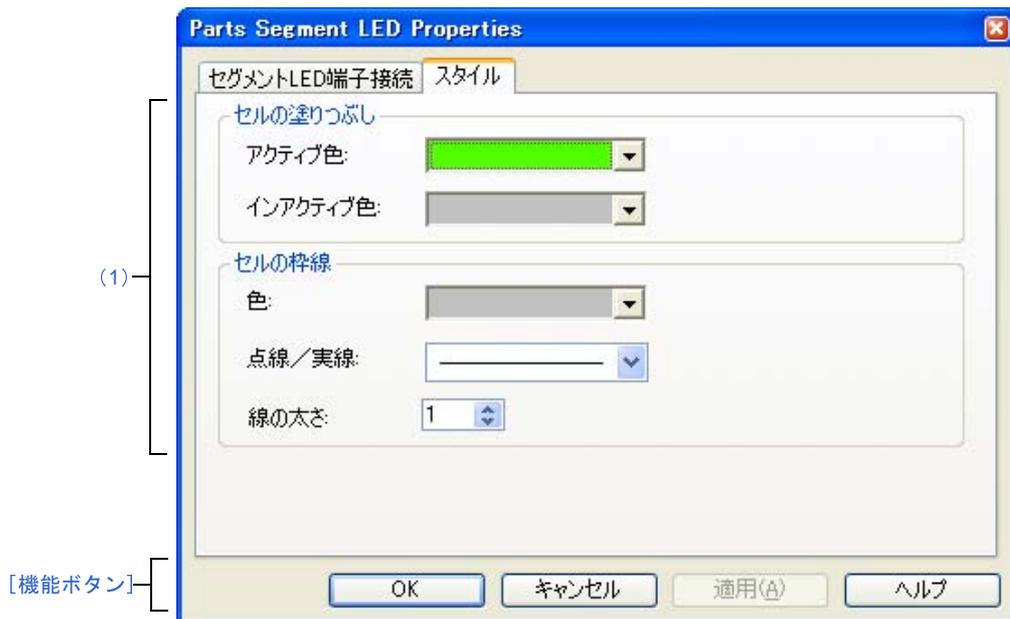

ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [[セグメント LED 端子接続] タブ]
- [[スタイル] タブ]
- [機能ボタン]
- [表示例と操作方法]

## [オープン方法]

入出力パネル ウィンドウにおける次のいずれか

- 部品オブジェクト “7セグメント LED” / “14セグメント LED” をダブルクリック
- 部品オブジェクト “7セグメント LED” / “14セグメント LED” のコンテキスト・メニューより [プロパティ ...] を選択
- 部品オブジェクト “7セグメント LED” / “14セグメント LED” を選択したのち、[表示] メニュー → [プロパティ ...] を選択

## [[セグメント LED 端子接続] タブ]

### (1) 端子接続情報設定エリア

ラベル	部品に名前を付ける際に指定します。 ここで指定した名前は <a href="#">部品一覧 ダイアログ</a> 上でラベルとして表示されます。	
グリッドの割り当て	グリッド信号の割り当て方法を次の中から選択します。 この選択により、 <a href="#">桁信号設定エリア</a> での設定が変化します。	
	桁	セグメント LED の 1 桁を 1 つのグリッド端子と接続します (デフォルト)。 <a href="#">桁信号設定エリア</a> では、桁信号の設定を行います。グリッド信号は 16 桁の指定が可能で、1 つのセグメント LED 部品で最大 16 桁のセグメント LED を作成可能です。
	カスタマイズ	選択不可

## (2) セグメント信号設定エリア

セグメント信号	7セグメントLED/14セグメントLEDのセグメント信号と接続する端子（出力端子）、およびアクティブ・レベルを指定するエリアです。	
図示	左上には7セグメントLED/14セグメントLEDのビットマップを表示します。 [接続端子]を入力する際、対応する位置を示します。	
接続端子	接続する端子をドロップダウン・リストからの選択、または直接入力により指定します。 接続するセグメント端子数は、7セグメントLEDでは8個、14セグメントLEDでは15個となります。 なお、右側にあるスクロール・バーを操作することにより、すべてのセグメント端子に接続可能です。	
アクティブレベル	アクティブ状態をオプション・ボタンにより選択します。	
	LOW	アクティブ・レベルをLOWに設定します。
	HIGH	アクティブ・レベルをHIGHに設定します（デフォルト）。

**備考** 指定する端子名に関しては、使用するマイクロコントローラのユーザーズ・マニュアルを参照してください。

## (3) 桁信号設定エリア

桁信号	7セグメントLED/14セグメントLEDの桁、またはグリッド信号と接続する端子（出力端子）、およびアクティブ・レベルを指定するエリアです。 [グリッドの割り当て]での指定により、接続の仕方が次のように変化します。 - [桁] 選択時 桁信号の設定を行います。接続する桁端子の数は最大16です。 エリア右側にあるスクロール・バーを操作することにより、すべての桁端子に接続可能です。 - [カスタマイズ] 選択時 選択不可	
接続端子	接続する端子名をドロップダウン・リストからの選択、または直接入力により指定します。 なお、設定信号は、最下位桁からの連続端子を指定してください。	
アクティブレベル	アクティブ状態をオプション・ボタンにより選択します	
	LOW	アクティブ・レベルをLOWに設定します。
	HIGH	アクティブ・レベルをHIGHに設定します（デフォルト）。

**備考** 指定する端子名に関しては、使用するマイクロコントローラのユーザーズ・マニュアルを参照してください。

## [[スタイル] タブ]

## (1) スタイル情報設定エリア

セルの塗りつぶし	各セルの塗りつぶしに関する設定、変更を行うエリアです。 プルダウン・ボタンをクリックすることにより色の指定が可能です。	
	アクティブ色	アクティブ表示時の塗りつぶしの色を指定します。
	インアクティブ色	インアクティブ表示時の塗りつぶしの色を指定します。
セルの枠線	セルの枠線の形状に関する設定、変更を行うエリアです。	
	色	線の色を指定、変更します。 プルダウン・ボタンをクリックすることにより色の指定が可能です。
	点線／実線	線の形状（点線／実線）を指定、変更します。 ドロップダウン・リストからの選択により行います。 [線の太さ]での指定が“1”の時のみ指定可能です。
	線の太さ	線の太さを指定、変更します。 スピン・ボタンでの選択、または直接入力により行います。 0.1～100までの範囲での指定が可能です。

## [機能ボタン]


ボタン	機能
OK	設定を有効にし、このダイアログをクローズします。
キャンセル	設定を無視し、このダイアログをクローズします。
適用	選択不可
ヘルプ	このダイアログのヘルプを表示します。

## [表示例と操作方法]

入カシミュレーション・モード時、1シミュレーションの結果、接続端子の出力情報を受け取りその値にしたがって表示します。

桁／グリッド信号、およびセグメント信号ともにアクティブ出力の際、対応する桁／グリッドのセグメントLEDが点灯します。

図 A—107 接接続部品表示例 (7セグメントLED)

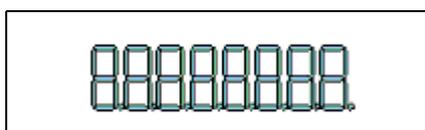

# Parts Matrix Led Properties ダイアログ

入出力パネル ウィンドウの接続部品の一つであるマトリクス LED の端子接続情報の設定、変更を行います。

入力シミュレーション・モード時、端子と接続したマトリクス LED は、シミュレータからの出力情報を点灯／消灯で表示します。

なお、マトリクス LED の表示スタイルには、図形とビットマップの2種類があり、これらスタイルの変更は [[スタイル] タブ] で行います。

図 A—108 Parts Matrix Led Properties ダイアログ : [マトリクス LED 端子接続] タブ



図 A—109 Parts Matrix Led Properties ダイアログ : [スタイル] タブ



ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [[マトリクス LED 端子接続] タブ]
- [[スタイル] タブ]
- [機能ボタン]
- [表示例と操作方法]

## [オープン方法]

入出力パネル ウィンドウにおける次のいずれか

- 部品オブジェクト “マトリクス LED” をダブルクリック
- 部品オブジェクト “マトリクス LED” のコンテキスト・メニューより [プロパティ ...] を選択
- 部品オブジェクト “マトリクス LED” を選択したのち、[表示] メニュー→ [プロパティ ...] を選択

## [[マトリクス LED 端子接続] タブ]

### (1) ラベル設定エリア

ラベル	部品に名前を付ける際に指定します。 ここで指定した名前は <a href="#">部品一覧 ダイアログ</a> 上でラベルとして表示されます。
-----	--

### (2) 行方向信号設定エリア

行方向信号	マトリクス LED の行方向の信号と接続する端子（出力端子）、およびアクティブ・レベルを指定するエリアです。	
接続端子	接続する端子名をドロップダウン・リストからの選択、または直接入力により指定します。 接続する端子数は最大 16 です。右側にあるスクロール・バーを操作することにより、すべての行方向信号に接続可能です。	
アクティブレベル	アクティブ状態をオプション・ボタンオプション・ボタンにより選択します。	
	LOW	アクティブ・レベルを LOW に設定します。
	HIGH	アクティブ・レベルを HIGH に設定します（デフォルト）。

**備考** 指定する端子名に関しては、使用するマイクロコントローラのユーザーズ・マニュアルを参照してください。

## (3) 列方向信号設定エリア

列方向信号	マトリクス LED の列方向信号と接続する端子（出力端子）、およびアクティブ・レベルを指定するエリアです。		
接続端子	接続する端子名をドロップダウン・リストからの選択、または直接入力により指定します。接続する端子数は最大 16 です。右側にあるスクロール・バーを操作することにより、すべての列方向信号に接続可能です。		
アクティブレベル	アクティブ状態をオプション・ボタンにより選択します。		
	LOW	アクティブ・レベルを LOW に設定します。	
	HIGH	アクティブ・レベルを HIGH に設定します（デフォルト）。	

備考 指定する端子名に関しては、使用するマイクロコントローラのユーザーズ・マニュアルを参照してください。

## [[スタイル] タブ]

## (1) スタイル情報設定エリア

図形	マトリクス LED を図形で表示する場合、このオプション・ボタンを選択します。		
形状	図形の形状（四角、楕円のいずれか）を選択します。		
影	選択不可		
線	図形の線に関する指定、変更を行います。 プルダウン・ボタンをクリックすることにより色の指定が可能です。		
	太さ	線の太さを指定します。 スピン・ボタンでの選択、または直接入力により行います。 1 ~ 100 までの範囲での指定が可能です。	
	アクティブ	アクティブ表示時の線の色を指定します。	
	インアクティブ	インアクティブ表示時の線の色を指定します。	
塗りつぶし	図形の塗りつぶしに関する指定、変更を行います。 プルダウン・ボタンをクリックすることにより色の指定が可能です。		
	アクティブ	アクティブ表示時の塗りつぶしの色を指定します。	
	インアクティブ	インアクティブ表示時の塗りつぶしの色を指定します。	

ビットマップ	マトリクス LED を指定したビットマップで表示する場合、このオプション・ボタンを選択します (デフォルト)。
選択リスト	使用するビットマップを選択します (リストには、現在選択可能なビットマップが表示されます)。
[追加] ボタン	次のビットマップの追加 ダイアログがオープンし、選択リストに新規にビットマップを追加します。[...] ボタンによるファイル選択、または直接入力によりファイルを指定します。  
[削除] ボタン	現在選択リストで選択しているビットマップを削除します。ただし、ユーザにより追加されたビットマップのみ削除可能です。

(2) プレビュー・エリア

現在設定しているマトリクス LED のスタイルを表示します。

[機能ボタン]


ボタン	機能
OK	設定を有効にし、このダイアログをクローズします。
キャンセル	設定を無視し、このダイアログをクローズします。
適用	選択不可
ヘルプ	このダイアログのヘルプを表示します。

[表示例と操作方法]

入力シミュレーション・モード時、1 シミュレーションの結果、接続端子の出力情報を受け取りその値にしたがって表示します。

行方向端子と列方向端子のマトリクス上での交点で両方の端子がアクティブの際、対応する LED が点灯します。

図 A—110 接続部品表示例 (マトリクス LED)

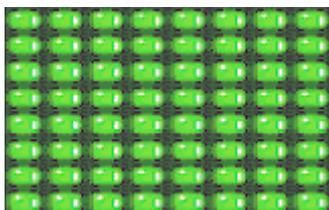

# Parts Buzzer Properties ダイアログ

入出力パネル ウィンドウの接続部品の一つであるブザーの端子接続情報の設定、変更を行います。

入力シミュレーション・モード時、端子と接続したブザーは、接続した端子からの出力情報をビットマップで表示します（表示確認のみ）。

なお、ブザーの表示スタイルには、図形とビットマップの2種類があり、これらスタイルの変更は [[スタイル] タブ] で行います。

図 A—111 Parts Buzzer Properties ダイアログ : [ブザー端子接続] タブ



図 A—112 Parts Buzzer Properties ダイアログ : [スタイル] タブ



ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [[ブザー端子接続] タブ]
- [[スタイル] タブ]
- [機能ボタン]
- [表示例と操作方法]

## [オープン方法]

入出力パネル ウィンドウにおける次のいずれか

- 部品オブジェクト “ブザー” をダブルクリック
- 部品オブジェクト “ブザー” のコンテキスト・メニューより [プロパティ ...] を選択
- 部品オブジェクト “ブザー” を選択したのち、[表示] メニュー→ [プロパティ ...] を選択

## [[ブザー端子接続] タブ]

### (1) ブザー端子接続設定エリア

ラベル	部品に名前を付ける際に指定します。 ここで指定した名前は部品一覧ダイアログ上でラベルとして表示されます。	
接続端子	接続する端子名（出力端子）を指定するエリアです。 指定は、ドロップダウン・リストからの選択、または直接入力により行います。	
アクティブレベル	アクティブ状態をオプション・ボタンにより選択します。	
	LOW	アクティブ・レベルを LOW に設定します。
	HIGH	アクティブ・レベルを HIGH に設定します（デフォルト）。
出力形態	この項目は、変更不可です。	

**備考** 指定する端子名に関しては、使用するマイクロコントローラのユーザーズ・マニュアルを参照してください。

## [[スタイル] タブ]

### (1) スタイル情報設定エリア

図形	ブザーを図形で表示する場合、このオプション・ボタンを選択します。		
	形状	図形の形状（四角、楕円のいずれか）を選択します。	
	影	選択不可	
	線	図形の線に関する指定、変更を行います。 プルダウン・ボタンをクリックすることにより色の指定が可能です。	
		太さ	線の太さを指定します。 スピン・ボタンでの選択、または直接入力により行います。 1～100までの範囲での指定が可能です。
		アクティブ	アクティブ表示時の線の色を指定します。
		インアクティブ	インアクティブ表示時の線の色を指定します。
	塗りつぶし	図形の塗りつぶしに関する指定、変更を行います。 プルダウン・ボタンをクリックすることにより色の指定が可能です。	
		アクティブ	アクティブ表示時の塗りつぶしの色を指定します。
インアクティブ		インアクティブ表示時の塗りつぶしの色を指定します。	
ビットマップ	ブザーを指定したビットマップで表示する場合、このオプション・ボタンを選択します（デフォルト）。		
	選択リスト	使用するビットマップを選択します（リストには、現在選択可能なビットマップが表示されます）。	
	[追加] ボタン	次のビットマップの追加ダイアログがオープンし、選択リストに新規にビットマップを追加します。[...] ボタンによるファイル選択、または直接入力によりファイルを指定します。  	
	[削除] ボタン	現在選択リストで選択しているビットマップを削除します。 ただし、ユーザにより追加されたビットマップのみ削除可能です。	

### (2) プレビュー・エリア

現在設定しているブザーのスタイルを表示します。

## [機能ボタン]

ボタン	機能
OK	設定を有効にし、このダイアログをクローズします。
キャンセル	設定を無視し、このダイアログをクローズします。
適用	選択不可
ヘルプ	このダイアログのヘルプを表示します。

## [表示例と操作方法]

入力シミュレーション・モード時、接続した端子のアクティブ・レベル出力をビットマップで表示します。端子の出力値（アクティブ/インアクティブ）により、次のようなビットマップとして表示されます。

図 A—113 接続部品表示例（ブザー）



## プルアップ／プルダウン設定 ダイアログ

入出力パネル ウィンドウの接続部品の一つであるプルアップ／プルダウン抵抗の端子接続情報の設定、変更を行います。

この接続部品の設定方法は他の部品とは異なり、このダイアログで全端子の接続情報を一括管理します。

図 A—114 プルアップ／プルダウン設定 ダイアログ



ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [機能ボタン]

### [オープン方法]

入出力パネル ウィンドウにフォーカスがある状態で次のいずれか

-  ボタンのクリック
- [部品] メニュー → [プルアップ／プルダウン設定 ...] の選択

## [各エリアの説明]

### (1) 接続情報表示エリア

端子名	プルアップ／プルダウン抵抗と接続できる端子名を表示します。	
Pull Up/Pull Down	端子の接続状態を表示します。	
	Pull Up	プルアップ抵抗接続状態を示します。
	Pull Down	プルダウン抵抗接続状態を示します。
	—	プルアップ抵抗／プルダウン抵抗未接続状態を示します（デフォルト）。
ボタン	プルアップ／プルダウン抵抗の端子接続情報を変更します。	
	プルアップ	選択した端子をプルアップ抵抗と接続します。 接続すると“Pull Up”が表示されます。
	プルダウン	選択した端子をプルダウン抵抗と接続します。 接続すると“Pull Down”が表示されます。
	解除	選択した端子の接続状態を解除します。 解除が完了すると“-”が表示されます。

## [機能ボタン]

ボタン	機能
OK	設定を有効にし、このダイアログをクローズします。
キャンセル	設定を無視し、このダイアログをクローズします。

## Object Properties ダイアログ

入出力パネル ウィンドウの図形オブジェクト（文字／ビットマップを含む）の端子接続情報の設定、変更を行います。  
 入カシミュレーション・モード時、端子と接続した各オブジェクトは、接続端子の出力状態により、表示／非表示を切り替えます。

なお、各信号のアクティブ状態は、アクティブ HIGH です。

表示スタイルの変更は [[スタイル] タブ] で行います。

図 A—115 Object Properties ダイアログ：[端子接続] タブ



図 A—116 Object Properties ダイアログ：[スタイル] タブ



ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [[端子接続] タブ]
- [[スタイル] タブ]
- [機能ボタン]

## [オープン方法]

入出力パネル ウィンドウにおける次のいずれか

- 図形オブジェクトをダブルクリック
- 図形オブジェクトのコンテキスト・メニューより [プロパティ ...] を選択
- 図形オブジェクトを選択したのち、[表示] メニュー→ [プロパティ ...] を選択

## [[端子接続] タブ]

### (1) 端子接続設定エリア

接続端子	オブジェクトと出力端子との接続方法をオプション・ボタンにより選択し、各出力端子名を指定します。 接続することにより、接続した出力端子の ON/OFF 状態で図形の表示が切り替わります。	
	接続なし	オブジェクトを端子と接続しません（デフォルト）。 端子に接続していないオブジェクトは、常に表示状態です。
	スタティック接続	オブジェクトを1つの出力端子と接続します。 [出力信号] に、接続する端子名をドロップダウン・リストからの選択、または直接入力により指定します。 シミュレーション中に、指定した端子の出力信号データがアクティブの際、オブジェクトが表示されます。
	ダイナミック接続	オブジェクトを2つの出力端子と接続します。 [出力信号 1] / [出力信号 2] に接続する端子名をドロップダウン・リストからの選択、または直接入力により指定します。 シミュレーション中に、指定した端子の出力信号データがともにアクティブの際、オブジェクトが表示されます。
アクティブレベル	各出力信号共通のアクティブ状態をオプション・ボタンにより選択します。	
	LOW	アクティブ・レベルを LOW に設定します。
	HIGH	アクティブ・レベルを HIGH に設定します（デフォルト）。

**備考** 指定する端子名に関しては、使用するマイクロコントローラのユーザーズ・マニュアルを参照してください。

## [[スタイル] タブ]

### (1) スタイル情報設定エリア

塗りつぶし	各オブジェクトの塗りつぶしに関する設定、変更を行うエリアです <sup>注</sup> 。 対象オブジェクトにより、塗りつぶしをする範囲は次のようになります。		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 線                             <ul style="list-style-type: none"> <li>対象外</li> <li>- 四角, 楕円, 丸四角</li> <li>輪郭となる線で囲まれた範囲内</li> </ul> </li> <li>- 多角形                             <ul style="list-style-type: none"> <li>各頂点を結ぶ線で囲まれた範囲内</li> </ul> </li> <li>- 文字                             <ul style="list-style-type: none"> <li>テキスト・ボックス内</li> </ul> </li> <li>- ビットマップ                             <ul style="list-style-type: none"> <li>図形描画領域内</li> </ul> </li> </ul>		
	色	塗りつぶしの色を指定、変更します。 プルダウン・ボタンをクリックすることにより色の指定が可能です。	
線	各オブジェクトの線の形状に関する設定、変更を行うエリアです。 各オブジェクトにより、線の定義は次のようになります。		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 線                             <ul style="list-style-type: none"> <li>すべて</li> <li>- 四角, 楕円, 丸四角</li> <li>輪郭となる線</li> </ul> </li> <li>- 多角形                             <ul style="list-style-type: none"> <li>各頂点を結ぶ線</li> </ul> </li> <li>- 文字                             <ul style="list-style-type: none"> <li>テキスト・ボックスの輪郭線</li> </ul> </li> <li>- ビットマップ                             <ul style="list-style-type: none"> <li>図形描画領域の輪郭線</li> </ul> </li> </ul>		
		色	線の色を指定、変更します。 プルダウン・ボタンをクリックすることにより色の指定が可能です。
		点線/実線	線の形状（点線/実線）をドロップダウン・リストにより指定、変更します。 ただし、[線の太さ]での指定が“1”の時のみ変更可能です。
		線の太さ	線の太さを指定、変更します。 スピン・ボタンでの選択、または直接入力により行います。 1～100までの範囲での指定が可能です。

注 対象オブジェクトがビットマップ・ファイルからの貼り付けの場合、表示していたビットマップは見えなくなります。

**[機能ボタン]**


ボタン	機能
OK	設定を有効にし、このダイアログをクローズします。
キャンセル	設定を無視し、このダイアログをクローズします。
適用	選択不可
ヘルプ	このダイアログのヘルプを表示します。

## 部品一覧 ダイアログ

入出力パネル ウィンドウ上に作成したすべての図形オブジェクト、および部品オブジェクトの端子接続状況を一覧表示します。

なお、各オブジェクトの端子接続の設定内容を変更するには、一覧内のオブジェクトをダブルクリック、または一覧内のオブジェクトを選択した状態で、[表示]メニュー→[プロパティ...]を選択することによりオープンする設定ダイアログで行います。

図 A-117 部品一覧 ダイアログ

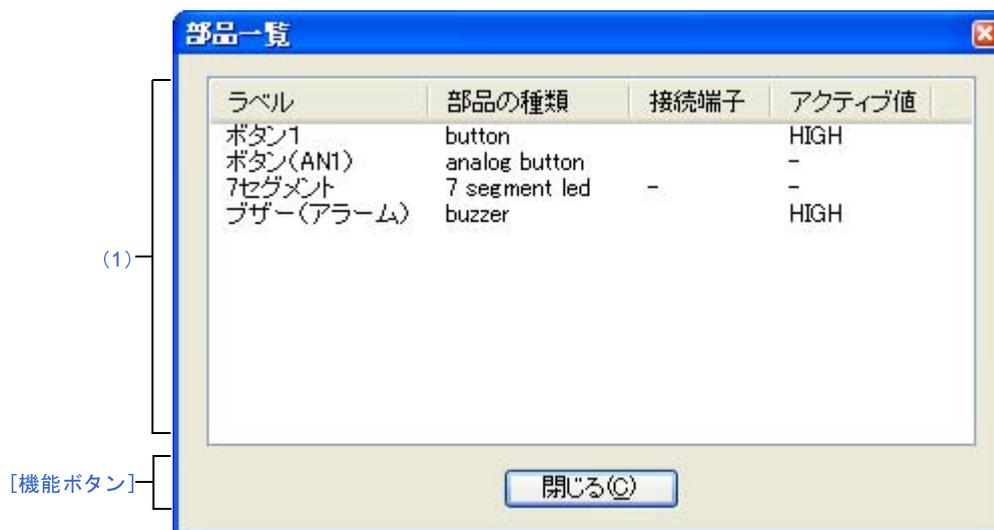

ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [機能ボタン]

### [オープン方法]

- 入出力パネル ウィンドウにフォーカスがある状態で、[表示]メニュー→[接続部品一覧...]を選択

## [各エリアの説明]

### (1) 端子接続状況表示エリア

ラベル	オブジェクトに付けたラベル（名前）を表示します。ラベルがないオブジェクトでは何も表示されません。	
部品の種類	部品の種類を表示します。	
	rectangle	直線、四角形、楕円、丸四角、扇型
	polygon	多角形
	text	テキスト
	bitmap	ビットマップ
	button	プッシュ・ボタン、トグル・ボタン、グループ・ボタン
	analog button	アナログ・ボタン
	key	キー・マトリクス
	level gauge	レベル・ゲージ
	led	LED
	7segment led	7セグメント LED
	14segment led	14セグメント LED
	matrix led	マトリクス LED
	buzzer	ブザー
groups	グループ化された部品	
接続端子	部品と接続されている端子を表示します。 なお、複数端子と接続されている部品では“-”が、接続されていない部品では“(空白)”が表示されます。	
アクティブ値	部品に設定されているアクティブ値を表示します。 なお、複数端子と接続されている部品では“-”が、接続されていない部品では“(空白)”が表示されます。	

## [機能ボタン]

ボタン	機能
閉じる	このダイアログをクローズします。

## シリアル ウィンドウ

CPUに搭載されているシリアル・インタフェースと通信を行います。

このウィンドウはCPUの他局側のシリアル・インタフェースとして動作するため、CPUからの送信データがこのウィンドウでの受信データに、このウィンドウからの送信データがCPUでの受信データになります。

このウィンドウでは、次の2種類のファイルを扱うことができます。


ウィンドウ上部エリアで表示された送受信データは、[ファイル]メニュー→[上書き保存] / [名前を付けて保存...]の選択により、シリアル・ログデータ・ファイル (\*.log) (CSV形式)として保存することができます。

また、ウィンドウ下部エリアで作成した送信データは、[保存]ボタンによりシリアル送信データ・ファイル (\*.ser) (CSV形式)として保存することができます ([読み込み]ボタンにより復元可能)。

なお、作成したデータの保存/復元はプロジェクト・ファイルの保存/ロードでも行うことができますが、この場合、送信データはCSV形式のテキスト・ファイルとして保存されず、プロジェクト・ファイル内に保存されます。

- 注意 1. 保存したシリアル送信データ・ファイルをオープンする際、またはプロジェクト・ファイルをオープンする際に、シリアル送信データ・ファイルを作成した時点のマイクロコントローラとは異なるマイクロコントローラでシミュレータ GUI が起動されていた場合、そのマイクロコントローラに存在しないシリアルの設定は復元されません。
2. このウィンドウは複数オープン可能です。ウィンドウのオープン後に、[シリアル選択エリア](#)で検証したいシリアル・インタフェースを選択してください。

図 A—118 シリアル ウィンドウ

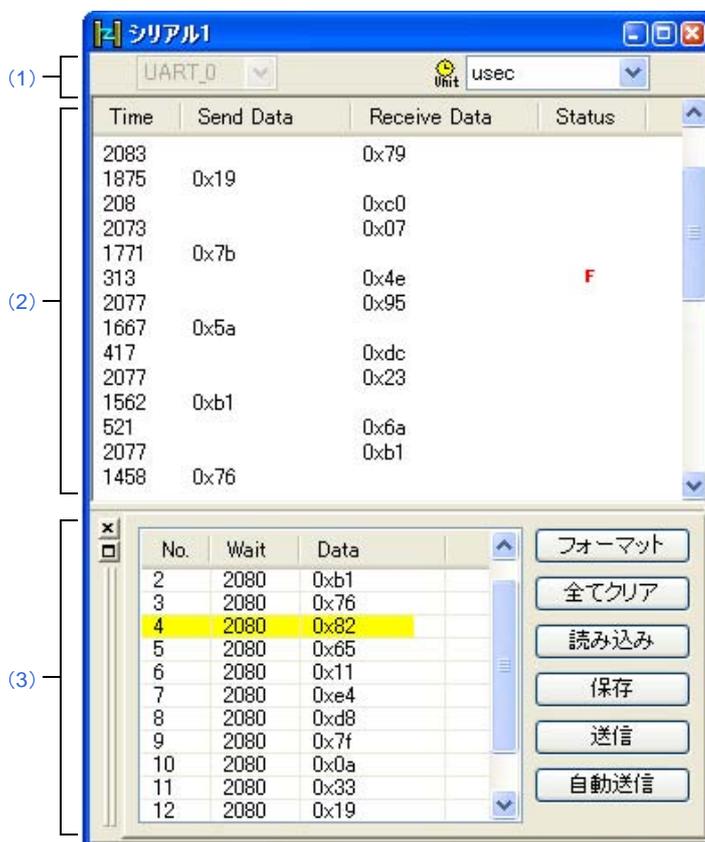

ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [専用メニュー（シリアル ウィンドウ）]
- [コンテキスト・メニュー]

## [オープン方法]

-  ボタンをクリック
- [シミュレータ] メニュー → [シリアル] を選択

## [各エリアの説明]

### (1) シリアル選択エリア

通信するシリアル・インタフェースを選択します。

	搭載されているシリアル・インタフェースの一覧（ドロップダウン・リスト）から通信するシリアル・インタフェースを選択します <sup>注</sup> 。
	シリアル・エディタ・エリアの [Wait] に使用される時間情報の単位をドロップダウン・リストから選択します。 なお、時間情報の単位は [編集] メニュー → [時間単位] から変更できます。

**注** 一度選択すると、変更することはできません。  
 変更する場合は、新たなシリアル ウィンドウをオープンしてください。

### (2) ログ表示エリア

送受信データを表示します。

表示タイミングは、データを構成する全ビットの受信、または送信が完了した時点です。

このエリアには、スタート・ビット、ストップ・ビット、およびパリティ・ビットを削除したデータのみが表示されます。

データの表示方法は、[表示] メニュー → [数値表現] → [2進表示] / [16進表示] の選択により変更することができます。

なお、デバッグ、またはシミュレータのリセット発生によりログ表示はクリアされます。

Time	前データの送受信終了から今回の送受信終了までの時間を表示します。 時間情報の単位は、[編集] メニュー → [時間単位] により選択した単位となります。	
Send Data	このウィンドウが送信したデータ（CPU 側が受信したデータ）を表示します。	
Receive Data	このウィンドウが受信したデータ（CPU 側が送信したデータ）を表示します。	
Status	データ受信時の状態を表示します。 エラーが発生時には次のマークを表示します。正常時は何も表示しません。	
	P	パリティ・エラー（パリティ・ビットの不一致）
	F	フレーミング・エラー（ストップ・ビットが検出されない）

## (3) シリアル・エディタ・エリア

送信データを作成するエリアです。

このエリアは、[表示]メニュー→[シリアル・エディタ]により表示/非表示の選択が可能です。

No.	先頭からシーケンシャルに付けられている行番号です。直接書き込みはできません。 最大 9999 行まで設定可能です。	
Wait	ひとつ前のデータ送信完了から次のデータを送信開始するまでの間の時間を指定します。[自動送信]ボタンでの送信時に有効です。 時間情報の単位は、[編集]メニュー→[時間単位]により選択した単位となります。 Wait 値の入力は、編集を行う Wait 欄にカーソルを置きダブルクリックすることにより行います。 1回の操作で1つ分の Wait 値の書き込みが可能です。	
Data	送信データを編集するエリアです。 Data 欄にカーソルを置きダブルクリックすることにより、直接書き込み可能です。 先頭に“0x”と付与すると 16 進数として、“0b”を付与すると 2 進数として扱われます。デフォルト進数は 16 進数です。 フォーマット (UART) ダイアログ、またはフォーマット (CSI) ダイアログで設定したビット長と異なるビット長を指定した場合、下位ビットからのデータが有効になります。 1回の操作で1つ分のデータ書き込みが可能です。	
ボタン	フォーマット	フォーマット (UART) ダイアログ、またはフォーマット (CSI) ダイアログをオープンします。
	全てクリア	シリアル・エディタ・エリアをすべて空白にします。
	読み込み	以前に保存したシリアル送信データ・ファイル (*.ser) の内容を読み込み、シリアル・エディタ・エリアに再現します。 ただし、UART 用として作成されたファイルを CSI 用として読み込むことはできません。また、CSI 用として作成されたファイルを UART 用として読み込むこともできません。
	保存	シリアル・エディタ・エリアで設定した送信データの内容を指定したシリアル送信データ・ファイル (*.ser) に保存します。
	送信	シリアル・エディタ・エリアで選択されているデータを1つ送信します。 送信の完了により次のデータが選択状態になります。 データが選択されてない場合、先頭のデータを送信します。
	自動送信	シリアル・エディタ・エリアで選択されているデータを先頭に、下方向にデータを自動送信します。データ送信の時間間隔は Wait に指定した時間となります。

**注意** このエリア内にカーソルがある場合、[F1] キーを押下してもこのウィンドウのヘルプは表示されません。

**備考** このウィンドウの CSI をマスタ・モードとして設定する場合、受信時にクロックが必要になるため、受信動作を行うためにダミー・データを送信する必要があります。

## [専用メニュー (シリアル ウィンドウ)]

### (1) [編集] メニュー

挿入	選択行の直前に新しい行を挿入します。
切り取り	選択範囲を切り取りクリップボードに保存します。
コピー	選択範囲をコピーしクリップボードに保存します。
貼り付け	クリップボードの内容を選択位置に貼り付けます。
削除	選択範囲を削除します。
時間単位	時間の単位を選択します。
メインクロック	ウエイト時間の単位をメイン・クロックとします (デフォルト)。
マイクロ秒	ウエイト時間の単位をマイクロ秒とします。
ミリ秒	ウエイト時間の単位をミリ秒とします。
フォーマット設定 ...	フォーマット (UART) ダイアログ, またはフォーマット (CSI) ダイアログをオープンします。

### (2) [表示] メニュー

シリアル・エディタ	シリアル・エディタ・エリアの表示/非表示を切り換えます。
数値表現	ログ表示エリアの表示方法を変更します。
2進数表示	2進数表示します。
16進数表示	16進数表示します。

### (3) [オプション] メニュー

ウィンドウのカスタマイズ ...	書式設定 ダイアログをオープンします。
------------------	---------------------

## [コンテキスト・メニュー]

シリアル・エディタ・エリアにおいて、次に示すコンテキスト・メニューを表示します。

挿入	選択行の直前に新しい行を挿入します。
切り取り	選択範囲を切り取りクリップボードに保存します。
コピー	選択範囲をコピーしクリップボードに保存します。
貼り付け	クリップボードの内容を選択位置に貼り付けます。
削除	選択範囲を削除します。

# フォーマット (UART) ダイアログ

アシンクロナス・シリアル・インタフェース (UART) 用のシリアル・フォーマットの設定, 変更を行います。

図 A—119 フォーマット (USRT) ダイアログ



ここでは, 次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [機能ボタン]

## [オープン方法]

UART 系シリアル・インタフェースを選択している **シリアル ウィンドウ** における次のいずれか

- [フォーマット] ボタンをクリック
- [編集] メニュー → [フォーマット設定 ...] を選択

## [各エリアの説明]

### (1) フォーマット (UART) 設定エリア

ボー・レート	シリアルのボー・レート値 (単位 : bps) を整数で直接入力します。	
転送方向	転送方向を選択します。	
	MSB ファースト	転送方向を MSB ファーストとします。
	LSB ファースト	転送方向を LSB ファーストとします (デフォルト)。
データ・ビット長	送信データのビット長をドロップダウン・リストからの選択, または直接入力により指定します (デフォルト : 7)。	
ストップ・ビット長	ストップ・ビット長をドロップダウン・リストから選択します (デフォルト : 1)。	

パリティ	パリティ情報（パリティなし（デフォルト）／奇数パリティ／偶数パリティ／0パリティ）を選択します。	
繰り返し	シリアル ウィンドウの [自動送信] ボタンをクリックした際に、データ転送の繰り返しを行う場合、チェックします。	
	<input checked="" type="checkbox"/>	自動送信で最後のデータを送信した後、データの先頭に戻って自動送信を続けます。
	<input type="checkbox"/>	自動送信で最後のデータを送信した後、送信を停止します（デフォルト）。

備考 選択可能な範囲については、使用するマイクロコントローラのユーザーズ・マニュアルを参照してください。

## [機能ボタン]

ボタン	機能
OK	設定を有効にし、このダイアログをクローズします。
キャンセル	設定を無視し、このダイアログをクローズします。

# フォーマット (CSI) ダイアログ

3 線式シリアル・インタフェース (CSI) 用のシリアル・フォーマットの設定, 変更を行います。

図 A—120 フォーマット (CSI) ダイアログ



ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [機能ボタン]
- [3 線式シリアル・インタフェース (CSI) 選択時の送受信動作に関して]

## [オープン方法]

CSI 系シリアル・インタフェースを選択しているシリアル ウィンドウにおける次のいずれか

- [フォーマット] ボタンをクリック
- [編集] メニュー → [フォーマット設定 ...] を選択

## [各エリアの説明]


(1) シリアル・フォーマット設定エリア


マスタ, スレーブ	転送モードを選択します。	
	マスタ	このウィンドウ側をマスタとして動作します。 通信の際クロックを生成するため [転送クロック] の設定が必要です。
	スレーブ	このウィンドウ側をスレーブとして動作します (デフォルト)。 CPU 搭載のシリアル・インタフェースのクロックで通信します。

転送クロック	転送クロック値を直接入力します（単位：kHz）。 小数点付き数値の設定も可能です。 マスタを選択時には必ず設定します。	
転送方向	転送方向を選択します。	
	MSB ファースト	転送方向を MSB ファーストとします（デフォルト）。
	LSB ファースト	転送方向を LSB ファーストとします。
データ・ビット長	送信データのビット長をドロップダウン・リストからの選択、または直接入力により指定します（デフォルト：8）。	
データ位相	送受信のタイミングを選択することでデータ位相を設定します。 [クロック位相]との組み合わせにより、「表 A—15 データ・クロック位相設定表」で示すデータ・クロック位相となります。	
	通常	3 線式シリアル線の通常の送受信タイミングでデータの送受信を行います（デフォルト）。
	先行	3 線式シリアル線の通常の送受信タイミングより、動作クロックの半クロック分先行したタイミングでデータの送受信を行います。
クロック位相	送受信のクロック波形を選択することでクロック位相を設定します。 [データ位相]との組み合わせにより、「表 A—15 データ・クロック位相設定表」で示すデータ・クロック位相となります。	
	通常	3 線式シリアル線の通常のクロックで動作します（クロックの立ち下がり転送開始とします）（デフォルト）。
	反転	3 線式シリアル線の通常のクロックを反転したクロックで動作します（クロックの立ち上がり転送開始とします）。
繰り返し	シリアルウィンドウの [自動送信] ボタンをクリックした際に、データ転送の繰り返しを行う場合、チェックします。	
	<input checked="" type="checkbox"/>	自動送信で最後のデータを送信したのち、データの先頭に戻って自動送信を続けます。
	<input type="checkbox"/>	自動送信で最後のデータを送信したのち、送信を停止します（デフォルト）。

備考 選択可能な範囲については、使用するマイクロコントローラのユーザーズ・マニュアルを参照してください。

表 A—15 データ・クロック位相設定表

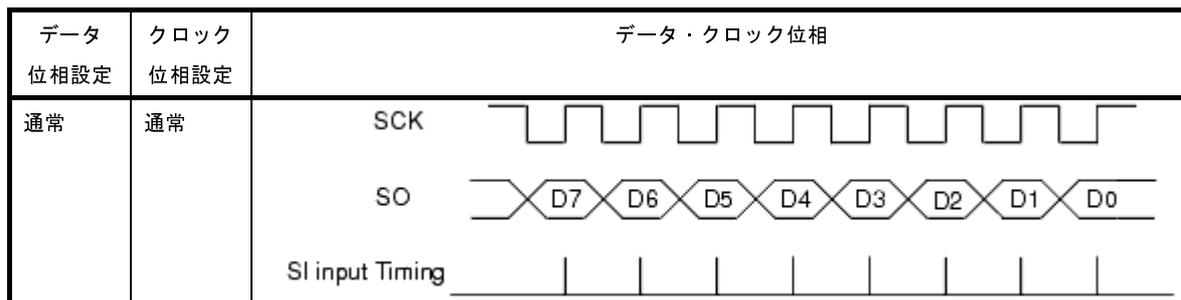

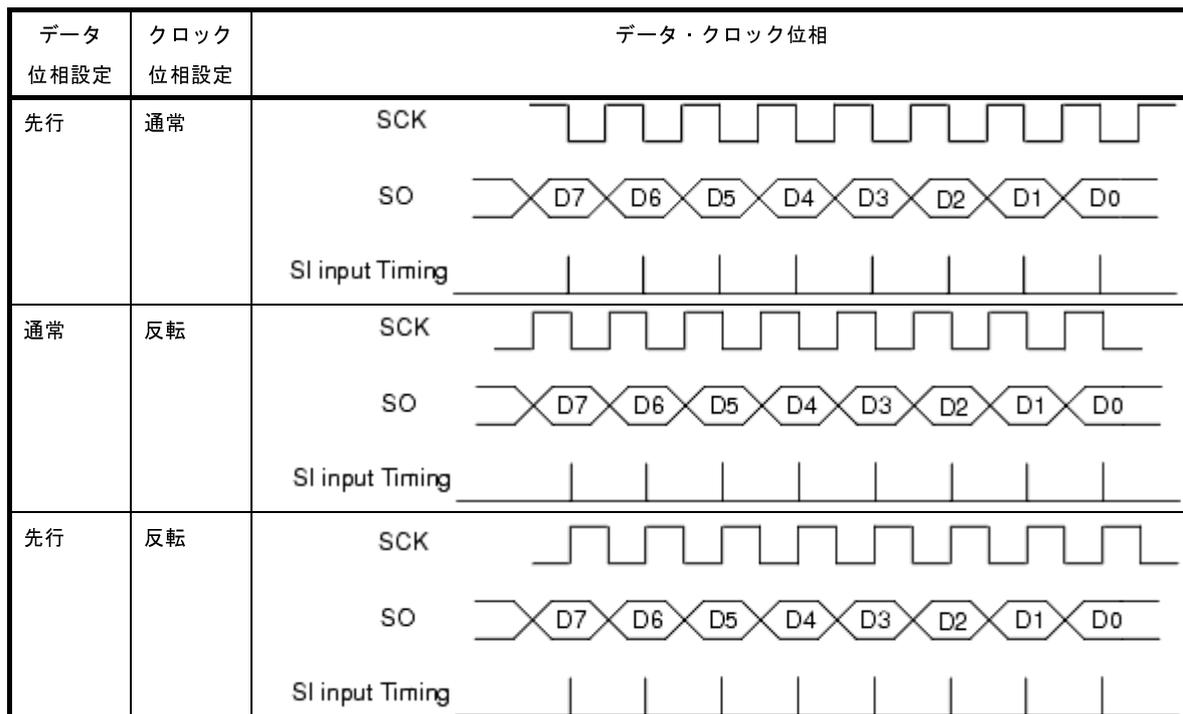

### [機能ボタン]

ボタン	機能
OK	設定を有効にし、このダイアログをクローズします。
キャンセル	設定を無視し、このダイアログをクローズします。

### [3 線式シリアル・インタフェース (CSI) 選択時の送受信動作に関して]

CSI系シリアル・インタフェース選択時のシリアルウィンドウは、このダイアログで [マスタ]、または [スレーブ] のどちらを選択していても、次のように常に送受信モードで動作します。

[マスタ] 選択時	シリアル・エディタ・エリアの [送信] ボタン、または [自動送信] ボタンの押下後すぐにデータの送受信が行われます。
[スレーブ] 選択時	シリアル・エディタ・エリアの [送信] ボタン、または [自動送信] ボタンの押下によりデータ送受信レディ状態となります。 データ送受信レディ状態では、CSIクロック信号を受け取ることによりデータの送受信が開始され、データの送受信の終了によりこの状態が解除されます（データ送受信レディ状態以外の状態では、CSIクロック信号を受け取ってもデータの送受信は行われません）。

このため、[スレーブ] 選択時に、シリアルウィンドウでデータ受信のみを行いたい場合には、次の手順で操作してください（CSIシリアル・スレーブ選択時の受信設定方法）。

#### (1) [繰り返し] の指定


[繰り返し] ボタンをチェックします。



## (2) Wait 時間の設定

シリアル ウィンドウで Wait 時間 0 のダミー設定を行います。

## (3) [自動送信] ボタンのクリック

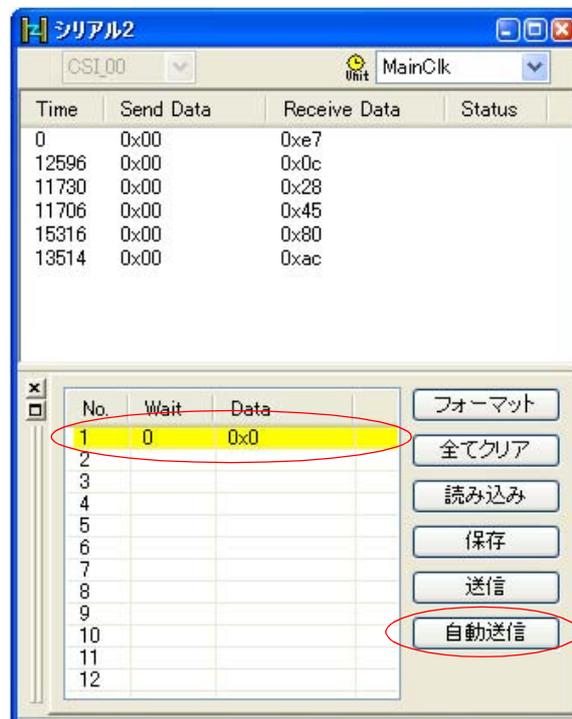

## 付録B ユーザ・オープン・インタフェース

この付録では、シミュレータ GUI が提供する機能の1つである、ユーザ・オープン・インタフェースについての詳細を説明します。


### B.1 概要

シミュレータ GUI では、CPU（CPU コア+内蔵周辺）のシミュレーションに加え、次に挙げる2つのターゲット・システムのシミュレーション環境構築手段を用意しています。

1つは、**入出力パネル ウィンドウ**を使用する方法で、標準的な接続部品とその操作環境を提供することにより、GUI 操作による簡単なシミュレーション環境を構築することができます。

もう1つが、この付録で説明するユーザ・オープン・インタフェースを使用する方法で、ユーザが外部のユーザ・モデルをプログラミングすることにより、**入出力パネル ウィンドウ**では実現不可能なシミュレーション環境を構築することができます。

図 B—1 ユーザ・モデルのプログラミング・イメージ

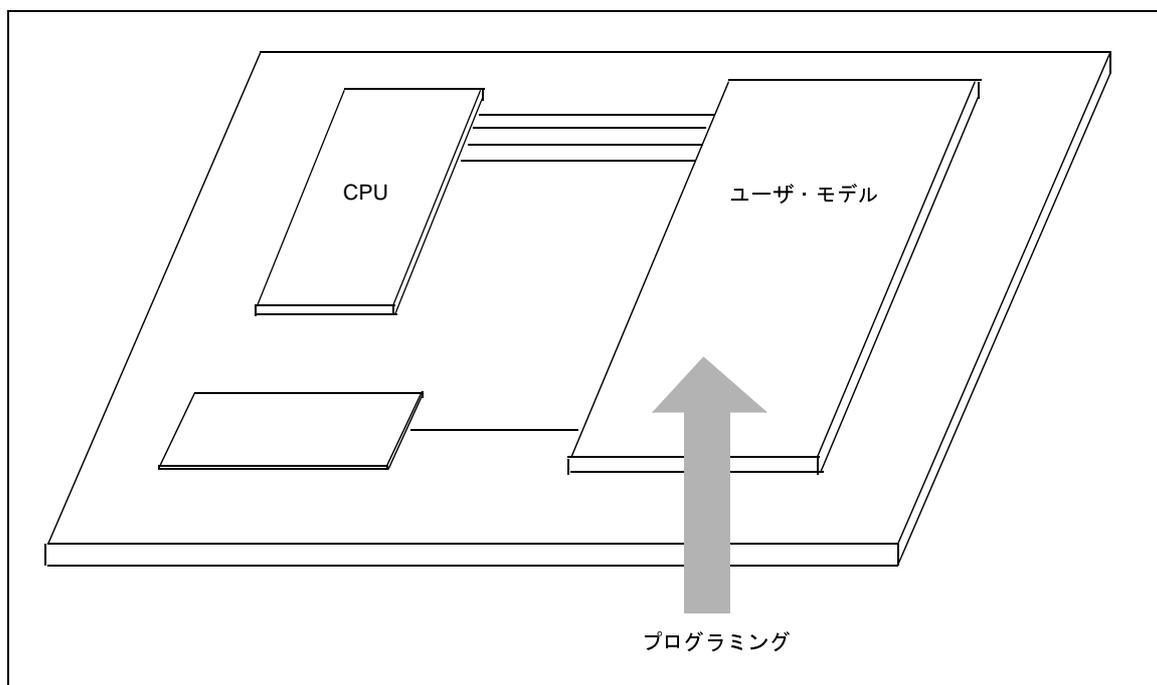

### B. 1.1 インタフェース関数の種類

シミュレータ GUI のユーザ・オープン・インタフェースでは、次の種類のインタフェース関数を提供しています。各関数についての詳細は、「B. 4 提供インタフェース関数」を参照してください。

表 B—1 提供インタフェース関数の種類

種類	概要
基本インタフェース関数	シミュレータの基本機能 - 初期化通知 - リセット通知など
時間インタフェース関数	ユーザ・モデルの時系列処理を行うための周期タイマ機能 - タイマの設定 - タイマの解除 - タイマの時間通知など
端子インタフェース関数	端子の入出力機能 - 端子への信号出力 - 端子への信号入力通知など
外部バス・インタフェース関数 <sup>注</sup>	外部バスのスレーブ機能 - 外部バス・リード・アクセス通知 - 外部バス・ライト・アクセス通知など
シリアル・インタフェース関数	シリアルの送受信機能 - シリアル・データの送信 - シリアル・データの受信通知など
信号出力器インタフェース関数	信号データ・ファイルに従った信号出力機能 - 信号データ・ファイルに従った信号出力など

注 外部バス・インタフェース関数を使用する場合は、使用する外部メモリ領域を、[メモリ・マッピングダイアログ](#)上の [メモリ種別] エリアにおいて [ターゲット・メモリ領域] に指定する必要があります。

### B. 1.2 インタフェース方式

シミュレータ GUI が提供するユーザ・オープン・インタフェースのインタフェース方式は、次のとおりです。

#### (1) C 言語インタフェース

C 言語の API (Application Program Interface) 関数セットで構成されています。  
したがって、ユーザ・モデルのプログラミングは、C 言語で行います。

#### (2) コールバック関数方式

システム側からプログラムを呼び出す手段として、コールバック関数方式を採用しています。  
コールバック関数方式とは、プログラムで作成した関数へのポインタをあらかじめシステム側に通知しておき、システム側は、その関数へのポインタを使用してプログラムで作成した関数を呼び出す方式です。  
プログラムからシステム側を呼び出す API 関数に対し、コールバック関数は、システム側からプログラムを呼び出す場合（たとえば、端子への信号入力など）に使用します。

### (3) イベント・ドリブン方式

事象（イベント）の発生に従い処理を記述する、イベント・ドリブン方式を採用しています。

したがって、シミュレータ GUI 側で、初期化 /CPU リセット /端子への信号入力 /外部バス・アクセスなどの事象が発生した時点で、ユーザ・モデル側で用意したコールバック関数を呼び出します。

また、ユーザ・モデルにおいて時系列処理を行うために設けている“時間インタフェース”（タイマ機能）でも、設定した時間に到達した時点で、ユーザ・モデル側で容易したコールバック関数を呼び出します。

## B.1.3 開発環境

シミュレータ GUI が提供するユーザ・オープン・インタフェースでプログラミングを行い、DLL ファイルを作成する際は、次の開発ツールを使用してください。

- Microsoft Visual C++ (Ver. 6.00 以上)


## B.2 ユーザ・モデルの作成

この節では、ユーザ・モデル（UserModel.dll）の作成方法について説明します。

### B.2.1 プログラム構成

次に、シミュレータ GUI が提供するユーザ・オープン・インタフェースを使用し、システムを拡張する際のプログラム構成を示します。

図 B-2 プログラム構成図

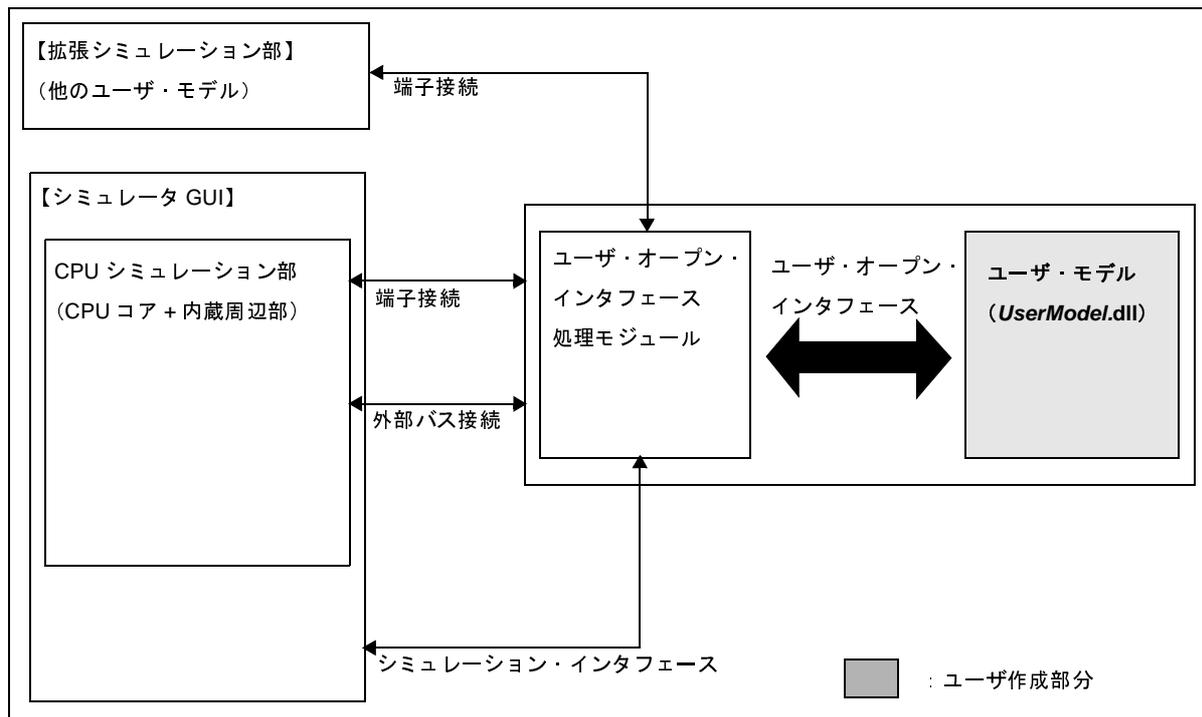

システムを拡張するためには、まず、ユーザ・モデルを作成する必要があります。

ユーザ・モデルは、シミュレーション・システムと連携動作をするため、ユーザ・オープン・インタフェース処理モジュールとインタフェースをとります。このインタフェースが、ユーザ・オープン・インタフェースとなります。


ユーザ・モデルは、ユーザ・オープン・インタフェースを介することで、コンフィギュレーション（シミュレータ GUI 起動時に行うシミュレータ構築処理）時に端子や外部バス・スレーブなどの資源を生成します。これにより生成された端子や外部バス・スレーブを CPU シミュレーション部の端子や外部バス・マスタに接続することにより、CPU シミュレーション部の端子の入出力、および CPU シミュレーション部からの外部バス・アクセスの処理が可能となります。

なお、生成された端子や外部バス・スレーブは、CPU シミュレーション部だけではなく拡張シミュレーション部（他のユーザ・モデル）とも接続することができます。

## B. 2.2 ユーザ・モデルのプログラミング

ユーザ・モデルは、WIN32 ダイナミック・リンク・ライブラリ（DLL）形式でプログラミングします。  
次に、プログラム・ファイル（*UserModel.c*）のテンプレートを示します。

図 B—3 プログラム・ファイルのテンプレート

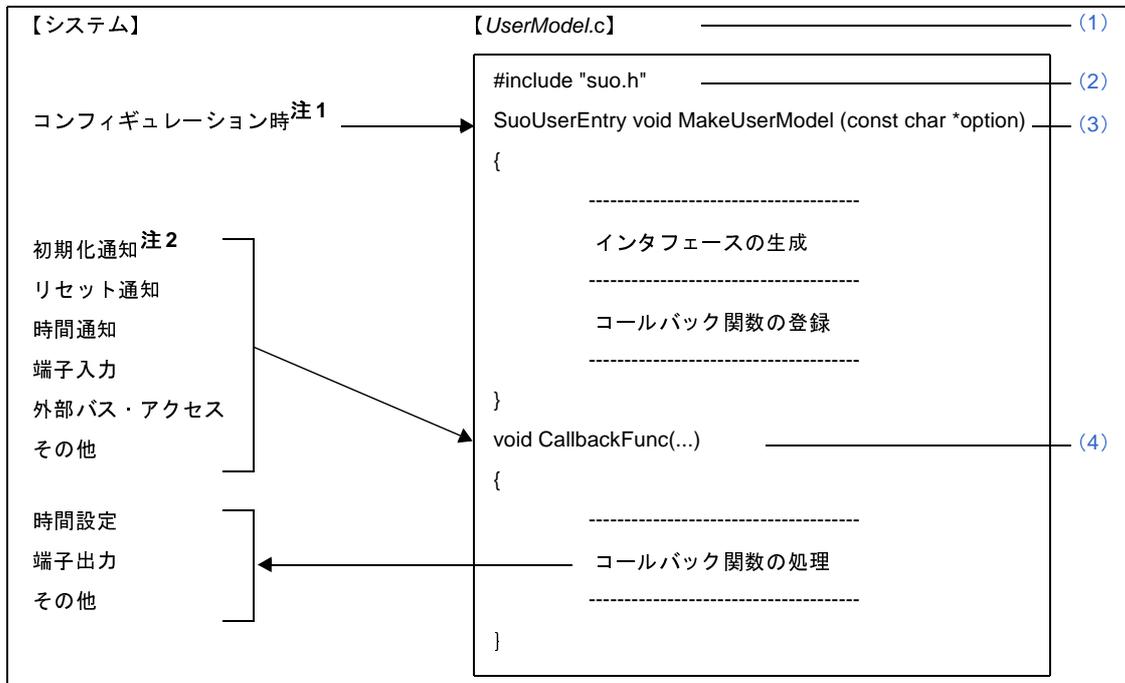

注1. シミュレータ GUI 起動の際に行うシミュレータ構築処理時

2. シミュレータ構築処理が完了し、シミュレータ GUI が起動した直後の1回のみ通知されます。

### (1) ファイル名

作成するユーザ・モデルのファイル名を示します。

ファイル名は任意に指定することができます。

ただし、C ソース・ファイルであるため、拡張子は“\*.c”固定です。

### (2) インクルード・ファイル

インクルード・ファイルを示します。

ユーザ・オープン・インタフェースを使用するためには、システム・ヘッダ・ファイル“suo.h”をインクルードする必要があります。

### (3) MakeUserModel 関数

**MakeUserModel** 関数（シミュレータ GUI のコンフィギュレーション時にシステム側から呼び出される関数）を示します。関数名は、“MakeUserModel”である必要があります。

## 【指定形式】

```
SuoUserEntry void MakeUserModel(const char *option);
```

なお、この関数の中では、次の2つの処理を記述します。

## (a) インタフェースの生成

シミュレータ GUI 起動時のコンフィギュレーション処理において端子やバス接続を行うため、コンフィギュレーションのタイミングで、接続する端子やバスなどの資源を生成しておく必要があります。

これを行うために、`MakeUserModel` 関数の中でインタフェースの生成関数を呼び出し、インタフェースの生成を行います（「B.4 提供インタフェース関数」参照）。これに伴い必要な資源の生成も行われます。

## (b) コールバック関数の登録

必要に応じ、コールバック関数を登録することができます。

**注意** 初期化のコールバック関数を記述する場合は必ずこのタイミングで登録してください。このタイミングで登録しない場合、コールバックが機能しません。

これは、初期化通知が、`MakeUserModel` 関数呼び出しの次のタイミングであるためです。

## (4) コールバック関数

コールバック関数を示します。

ここでは、初期化通知、リセット通知、時間通知、端子入力、外部バス・アクセスなどの複数のコールバック関数を作成することができます。コールバック関数の中ではコールバック内容に応じた処理を記述します（「B.5 ユーザ定義関数」参照）。

なお、作成したコールバック関数は、システムから呼び出しできるように事前の登録が必要です（「B.4 提供インタフェース関数」参照）。コールバック関数の名前は任意に決定ことができ、その関数の形式はコールバックの種類によって異なります。

### B. 2.3 プログラム・ファイル (UserModel.c) の記述例

```
#include "suo.h"
#include <memory.h>

void Init(void);
void InputP00(SuoHandle handle, int pinValue);
void ReadBUS1(SuoHandle handle, unsigned long addr, int accessSize, unsigned char data[]);
void WriteBUS1(SuoHandle handle, unsigned long addr, int accessSize, const unsigned char data[]);

SuoHandle p00;
SuoHandle p01;
SuoHandle bus1;
unsigned char mem[0x100];

/* MakeUserModel */
SuoUserEntry void MakeUserModel(const char *option)
{
    SuoCreatePin("P00", &p00);
    SuoCreatePin("P01", &p01);
    SuoCreateExtbus("BUS1", 0x200000, 0x100, &bus1);

    SuoSetInitCallback(Init);
    SuoSetInputDigitalPinCallback(p00, InputP00);
    SuoSetReadExtbusCallback(bus1, ReadBUS1);
    SuoSetWriteExtbusCallback(bus1, WriteBUS1);
}

/* callbacks */
void Init(void)
{
    memset(mem, 0, 0x100);
}

void InputP00(SuoHandle handle, int pinValue)
{
    SuoOutputDigitalPin(p01, pinValue);
}


void ReadBUS1(SuoHandle handle, unsigned long addr, int accessSize, unsigned char data[])
{
    memcpy(data, &mem[addr-0x200000], accessSize);
}

void WriteBUS1(SuoHandle handle, unsigned long addr, int accessSize, const unsigned char data[])
{
    memcpy(&mem[addr-0x200000], data, accessSize);
}
```

### B. 2.4 コンパイルとリンク

作成した *UserModel.c* と *suolink.cpp* をコンパイル、およびリンクすることにより、*UserModel.dll* を作成します。

図 B—4 コンパイルとリンク

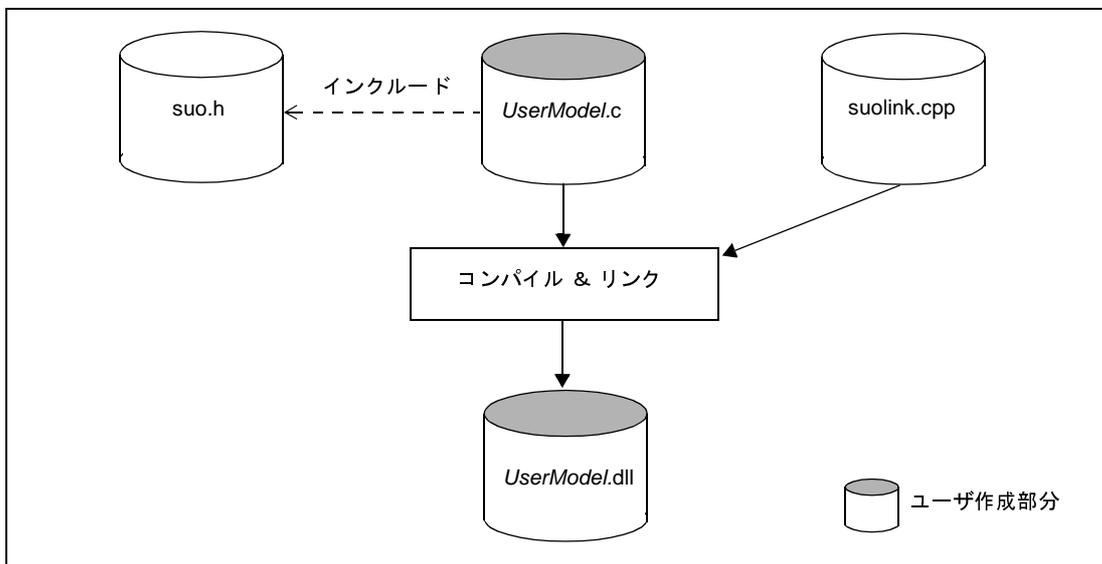

ファイル名	説明
<i>suo.h</i>	ユーザ・オープン・インタフェース用のシステム・ヘッダ・ファイルです。 プログラム ( <i>UserModel.c</i> ) がインクルードするだけで、コンパイル対象ではありません。 なお、 <i>suo.h</i> は、デフォルトで次のフォルダに格納されています。 - インストール・フォルダ¥ CubeSuite+ ¥ DebugTools ¥ DebugTool78K0RSimulator ¥ useropen ¥ sys
<i>suolink.cpp</i>	システムのユーザ・オープン・インタフェース処理モジュールとのダイナミック・リンク処理を行うファイルです。 なお、 <i>suolink.cpp</i> は、デフォルトで次のフォルダに格納されています。 - インストール・フォルダ¥ CubeSuite+ ¥ DebugTools ¥ DebugTool78K0RSimulator ¥ useropen ¥ sys
<i>UserModel.c</i>	作成するユーザ・モデルの C ソース・ファイルです。 ファイル名は任意に指定することができます。
<i>UserModel.dll</i>	ユーザ・モデルのバイナリ・ファイル (DLL ファイル) です。 ファイル名は任意に指定することができます。

**注意** Microsoft Visual C++ がインストールされていない環境で DLL ファイルを動作させるには、DLL ファイルをリリース版で作成する必要があります。

## B.3 ユーザ・モデルの組み込み

この節では、作成したユーザ・モデル (*UserModel.dll*) をシミュレータ GUI に組み込む方法について説明します。

シミュレータ GUI への組み込みは、シミュレータ・コンフィギュレーション・ファイル (\*.cfg) を使用します。

したがって、作成したユーザ・モデルを組み込んでシミュレータ GUI を使用する場合は、[プロパティパネルの \[接続設定\] タブ](#)上 [コンフィギュレーション] カテゴリ内 [シミュレータ・コンフィギュレーション・ファイルを使用する] プロパティにおいて、[はい] を選択したのち、同カテゴリ内の [シミュレータ・コンフィギュレーション・ファイル] プロパティにおいて、使用するシミュレータ・コンフィギュレーション・ファイルを指定する必要があります。

### B.3.1 シミュレータ・コンフィギュレーション・ファイルへの記述

シミュレータ・コンフィギュレーション・ファイルには、作成したユーザ・モデルの生成処理、および端子/外部バスの接続処理などを記述します。

- (1) ユーザ・モデルの生成処理
- (2) 端子の接続処理
- (3) 外部バスの接続処理
- (4) その他の処理

#### (1) ユーザ・モデルの生成処理

```
UserModel1 = Device("USEROPEN", "UserModel1.dll UserOption1");
```

##### (a) *UserModel1*

生成したユーザ・モデルを表す変数です。変数名は任意に指定することができます。

##### (b) Device 関数

ユーザ・モデルを生成する関数です。

##### (c) "USEROPEN"

ユーザ・オープン・インタフェース処理モジュール (システム・モジュール) です。

##### (d) *UserModel1.dll*

「[B.2 ユーザ・モデルの作成](#)」で作成したユーザ・モデルのバイナリ・ファイル (DLL 形式) です。ファイル名は任意に指定することができます。

なお、ファイルのパスは、シミュレータ・コンフィギュレーション・ファイルが存在するフォルダからの相対パス、または絶対パスを指定します。

**注意** パスの指定に、半角スペースを使用することはできません。

半角スペースを使用した場合、ユーザ・モデルを生成することはできません。

**(e) UserOption1**

*UserModel1.dll* に対するオプション文字列です。このオプションは [MakeUserModel](#) 関数の引数 “option” にそのまま渡されます。

**(2) 端子の接続処理**

```
wire1 = Wire(1); --- (a)
wire1 += cpu.Port("PinName1"); --- (b)
wire1 += UserModel1.Port("UserPinName1"); --- (c)
```

**(a) ワイヤの生成**

Wire 関数を使用し、ワイヤ（端子同士を接続する線）を生成します。

Wire 関数の引数には、必ず “1” を指定してください。

なお、*wire1* は、生成したワイヤを表す変数です。変数名は任意に指定することができます。

**(b) ワイヤと CPU の接続**

ワイヤの一方を CPU の端子に接続します。

“PinName1” には、接続したい CPU の外部端子名を大文字アルファベットで指定します（小文字アルファベットは使用不可）。必ず “” で囲んで指定してください。

**(c) ワイヤとユーザ・モデルの接続**

ワイヤのもう一方をユーザ・モデルの端子に接続します。

“UserPinName1” には、接続したいユーザ・モデルの端子名（[MakeUserModel](#) 関数の中で生成した端子名）を指定します。必ず “” で囲んで指定してください。

なお、ユーザ・モデルの複数の端子を同一のワイヤに接続する場合は、この行を追加します。

**(3) 外部バスの接続処理**

```
extbus1 = BUS(n); --- (a)
extbus1 += cpu.BusMasterIF("EXTBUS"); --- (b)
extbus1 += UserModel1.BusSlaveIF("UserExtbusName1"); --- (c)
```

**(a) バスの生成**

BUS 関数を使用し、バスを生成します。

BUS 関数の引数 *n* は、データ・バス・ビット幅を示し、8/16/32 のいずれかを指定することができます。

なお、*extbus1* は、生成したバスを表す変数です。変数名は任意に指定することができます。

**(b) バスと CPU の接続**

バス的一方を CPU の外部バス・マスタに接続します。

引数には、外部バス・マスタ “EXTBUS” を指定してください。

**(c) バスとユーザ・モデルの接続**

バスのもう一方をユーザ・モデルの外部バスに接続します。

"UserExtbusName1"には、接続したいユーザ・モデルの外部バス名（MakeUserModel関数の中で生成した外部バス名）を指定します。必ず" で囲んで指定してください。

なお、ユーザ・モデルの複数の外部バスを接続する場合は、この行を追加します。

**(4) その他の処理**

上記の処理以外に、ユーザ・オープン・インタフェースを動作させるためには、メイン・クロック通知端子とリセット通知端子の接続が必要となります。

```
clock1 = Wire(1); --- (a)
clock1 += cpu.DebuggerPseudoPort("debugger_pseudo_pin_main_clkout"); --- (b)
clock1 += UserModel1.Port("gui_pseudo_pin_clock_notice"); --- (c)
reset1 = Wire(1); --- (d)
reset1 += cpu.DebuggerPseudoPort("debugger_pseudo_pin_reset_notice"); --- (e)
reset1 += UserModel1.Port("gui_pseudo_pin_reset_notice"); --- (f)
```

**(a) ワイヤの生成**

Wire関数を使用し、ワイヤ（端子同士を接続する線）を生成します。

Wire関数の引数には、必ず"1"を指定してください。

なお、clock1は、生成したワイヤを表す変数です。変数名は任意に指定することができます。

**(b) ワイヤとメイン・クロック通知端子の接続**

ワイヤの一方をシミュレータ GUI のメイン・クロック通知端子に接続します。

引数には、"debugger\_pseudo\_pin\_main\_clkout"を指定してください。

**(c) ワイヤとユーザ・モデルの接続**

ワイヤのもう一方をユーザ・モデルの端子に接続します。

引数には、"gui\_pseudo\_pin\_clock\_notice"を指定してください。

**(d) ワイヤの生成**

Wire関数を使用し、ワイヤ（端子同士を接続する線）を生成します。

Wire関数の引数には、必ず"1"を指定してください。

なお、reset1は、生成したワイヤを表す変数です。変数名は任意に指定することができます。

**(e) ワイヤとリセット通知端子の接続**

ワイヤの一方をシミュレータ GUI のリセット通知端子に接続します。

引数には、"debugger\_pseudo\_pin\_reset\_notice"を指定してください。

**(f) ワイヤとユーザ・モデルの接続**

ワイヤのもう一方をユーザ・モデルの端子に接続します。

引数には、"gui\_pseudo\_pin\_reset\_notice"を指定してください。

### B.3.2 シミュレータ・コンフィギュレーション・ファイルの記述例

次に、シミュレータ・コンフィギュレーション・ファイルの記述例を示します。

この例では、次表に示す接続処理を行っています。

接続の種類	CPU		ユーザ・モデル (SampleModel.dll)	
端子	"P00/INTP0"	P00 端子	"P00"	P00 の操作端子
	"P30/TXD1"	シリアル出力端子	"RXD"	シリアル入力端子
	"P31/RXD1"	シリアル入力端子	"TXD"	シリアル出力端子
外部バス	"EXTBUS"	外部バス・マスタ	"EXTBUS1"	外部バス・スレーブ 1
	"EXTBUS"	外部バス・マスタ	"EXTBUS2"	外部バス・スレーブ 2

```

cpu = CPU('a');
# -----
# SampleModel description
# -----

# Generate SampleModel.dll
model = Device("USEROPEN", "SampleModel.dll -a -b");

# Connect PIN (CPU.P00-MODEL.P00)
wire_P00 = Wire(1);
wire_P00 += cpu.Port("P00/INTP0");
wire_P00 += model.Port("P00");

# Connect PIN (CPU.TXD1-MODEL.RXD)
wire_RXD = Wire(1);
wire_RXD += cpu.Port("P30/TXD1");
wire_RXD += model.Port("RXD");

# Connect PIN (CPU.RXD1-MODEL.TXD)
wire_TXD = Wire(1);
wire_TXD += cpu.Port("P31/RXD1");
wire_TXD += model.Port("TXD");

# Connect BUS (CPU.EXTBUS-MODEL.EXTBUS1)
extbus = BUS(32);
extbus += cpu.BusMasterIF("EXTBUS");
extbus += model.BusSlaveIF("EXTBUS1");
extbus += model.BusSlaveIF("EXTBUS2");

# Connect Pseudo PIN
wire_clock = Wire(1);
wire_clock += cpu.DebuggerPseudoPort("debugger_pseudo_pin_main_clkout");
wire_clock += model.Port("gui_pseudo_pin_clock_notice");
wire_reset = Wire(1);
wire_reset += cpu.DebuggerPseudoPort("debugger_pseudo_pin_reset_notice");
wire_reset += model.Port("gui_pseudo_pin_reset_notice");

```

## B.4 提供インタフェース関数

この節では、ユーザ・オープン・インタフェースとしてシミュレータ GUI が提供するインタフェース関数について説明します。

### B.4.1 概要

次に、シミュレータ GUI が提供するインタフェース関数の一覧を示します。

表 B—2 提供インタフェース関数一覧

種類	関数名	機能概要
基本インタフェース 関数	SuoSetInitCallback	初期化処理のコールバック登録
	SuoSetResetCallback	リセット処理のコールバック登録
	SuoGetMainClock	シミュレーションのメイン・クロック周期の取得
時間インタフェース 関数	SuoCreateTimer	タイマ・インタフェースの生成
	SuoGetTimerHandle	タイマ・インタフェースのハンドルの取得
	SuoSetTimer	周期タイマの設定
	SuoKillTimer	周期タイマの停止
	SuoSetNotifyTimerCallback	タイマの時間通知処理のコールバック登録
端子インタフェース 関数	SuoCreatePin	端子インタフェースの生成
	SuoGetPinHandle	端子インタフェースのハンドルの取得
	SuoOutputDigitalPin	端子のデジタル・データの出力
	SuoOutputAnalogPin	端子のアナログ・データ出力
	SuoOutputHighImpedance	端子のハイ・インピーダンス出力
	SuoSetInputDigitalPinCallback	端子のデジタル値入力処理のコールバック登録
	SuoSetInputAnalogPinCallback	端子のアナログ値入力処理のコールバック登録
	SuoSetInputHighImpedanceCallback	端子のハイ・インピーダンス状態通知処理のコールバック登録
外部バス・インタ フェース関数 <sup>注</sup>	SuoCreateExtbus	外部バス・インタフェースの生成
	SuoGetExtbusHandle	外部バス・インタフェースのハンドルの取得
	SuoSetReadExtbusCallback	外部バスのリード・アクセスのコールバック登録
	SuoSetWriteExtbusCallback	外部バスのライト・アクセスのコールバック登録

種類	関数名	機能概要
シリアル・インタフェース関数	SuoCreateSerialUART	シリアル・インタフェース (UART タイプ) の生成
	SuoCreateSerialCSI	シリアル・インタフェース (CSI タイプ) の生成
	SuoGetSerialHandle	シリアル・インタフェースのハンドルの取得
	SuoSetSerialParameterUART	シリアルのパラメータ (UART タイプ) の設定
	SuoSetSerialParameterCSI	シリアルのパラメータ (CSI タイプ) の設定
	SuoGetSerialParameterUART	シリアルのパラメータ (UART タイプ) の取得
	SuoGetSerialParameterCSI	シリアルのパラメータ (CSI タイプ) の取得
	SuoSendSerialData	シリアル・データの送信 (1 データ)
	SuoSendSerialDataList	シリアル・データの送信 (複数データ)
	SuoSendSerialFile	シリアル・データの送信 (シリアル送信データ・ファイル)
	SuoSetNotifySentSerialCallback	シリアルの送信完了通知のコールバック登録
	SuoSetReceiveSerialCallback	シリアルの受信のコールバック登録
信号出力器インタフェース関数	SuoCreateWave	信号出力器インタフェースの生成
	SuoGetWaveHandle	信号出力器インタフェースのハンドルの取得
	SuoSendWaveFile	信号出力器による信号データの送信
	SuoSetNotifySentWaveCallback	信号出力器の送信完了通知のコールバック登録

注 外部バス・インタフェース関数を使用する場合は、使用する外部メモリ領域を、[メモリ・マッピングダイアログ](#)上の [メモリ種別] エリアにおいて [ターゲット・メモリ領域] に指定する必要があります。

## B. 4.2 基本インタフェース関数

基本インタフェース関数には、次のものがあります。

関数名	機能概要
<a href="#">SuoSetInitCallback</a>	初期化処理のコールバック登録
<a href="#">SuoSetResetCallback</a>	リセット処理のコールバック登録
<a href="#">SuoGetMainClock</a>	シミュレーションのメイン・クロック周期の取得

## SuoSetInitCallback

初期化処理のコールバック登録を行います。

注意 この関数を **MakeUserModel** 関数内で呼び出さない場合、コールバック関数は機能しません。

### [指定形式]

```
#include    "suo.h"
void      SuoSetInitCallback(SuoInitCallback func);
```

### [引数]

引数	説明
<i>func</i>	初期化処理を行うユーザ定義関数へのポインタ（「InitFunc」参照）

### [戻り値]

なし

### [詳細説明]

- 初期化処理を行うユーザ定義関数を登録します。
- ここで登録された関数は、シミュレータ GUI 起動時の 1 回のみ呼び出されます。
- *func* に NULL を指定した場合は、登録を解除します。

### [使用例]

```
#include    "suo.h"
void InitFunc(void);

/* MakeUserModel */
SuoUserEntry void MakeUserModel(const char *option)
{
    .....
    SuoSetInitCallback(InitFunc);          /* Set initialize function */
}

/* Initialize function */
void InitFunc(void) {
    .....
}
```

## SuoSetResetCallback

リセット処理のコールバック登録を行います。

### [指定形式]

```
#include "suo.h"
void SuoSetResetCallback(SuoResetCallback func);
```

### [引数]

引数	説明
<i>func</i>	リセット処理を行うユーザ定義関数へのポインタ（「ResetFunc」参照）

### [戻り値]

なし

### [詳細説明]

- リセット処理を行うユーザ定義関数を登録します。
- ここで登録された関数は、CPU リセット時に呼び出されます。
- *func* に NULL を指定した場合は、登録を解除します。

### [使用例]

```
#include "suo.h"
void ResetFunc(void);

void func1(void)
{
    .....
    SuoSetResetCallback(ResetFunc);    /* Set reset function */
}

/* Reset function */
void ResetFunc(void){
    .....
}
```

## SuoGetMainClock

シミュレーションのメイン・クロック周期を取得します。

**注意** この関数を **MakeUserModel** 関数内で呼び出すことはできません。コールバック関数内でのみ呼び出すことができます。

### [指定形式]

```
#include    "suo.h"
int        SuoGetMainClock(unsigned long* time);
```

### [引数]

引数	説明
<i>time</i>	メイン・クロックの周期（単位：ピコ秒）の格納場所

### [戻り値]

マクロ	説明
SUO_NOERROR	正常終了
エラー番号	不正終了（「B.4.8 エラー番号一覧」参照）

### [詳細説明]

- 現在動作中のシミュレーション環境のメイン・クロック周期を取得します。

### [使用例]

```
#include    "suo.h"
unsigned long time;

void func1(void)
{
    .....
    SuoGetMainClock(&time);    /* Get main clock */
}
```

### B.4.3 時間インタフェース関数

時間インタフェース関数には、次のものがあります。

関数名	機能概要
<a href="#">SuoCreateTimer</a>	タイマ・インタフェースの生成
<a href="#">SuoGetTimerHandle</a>	タイマ・インタフェースのハンドルの取得
<a href="#">SuoSetTimer</a>	周期タイマの設定
<a href="#">SuoKillTimer</a>	周期タイマの停止
<a href="#">SuoSetNotifyTimerCallback</a>	タイマの時間通知処理のコールバック登録

## SuoCreateTimer

タイマ・インタフェースを生成します。

**注意** この関数は、[MakeUserModel](#) 関数内でのみ呼び出すことができます。他のタイミングで呼び出した場合はエラーになります。

### [指定形式]

```
#include "suo.h"
int SuoCreateTimer(const char* timerName, SuoHandle* handle);
```

### [引数]

引数	説明
<i>timerName</i>	タイマの名前
<i>handle</i>	タイマ・インタフェースのハンドルの格納場所

### [戻り値]

マクロ	説明
SUO_NOERROR	正常終了
エラー番号	不正終了（「 <a href="#">B.4.8 エラー番号一覧</a> 」参照）

### [詳細説明]

- タイマ・インタフェースを生成します。
- 生成したタイマ・インタフェースは、*timerName* で指定した名前と関連付けられます。
- この関数が正常終了すると、生成したタイマ・インタフェースのハンドルを取得できます。後のタイマ・インタフェースに対する制御は、ここで取得したハンドルを指定して行います。  
なお、ハンドルは、[SuoGetTimerHandle](#) 関数により取得することもできます。

**[使用例]**

```
#include    "suo.h"
SuoHandle hTim1;

SuoUserEntry void MakeUserModel(const char *option)
{
    .....
    SuoCreateTimer("TIM1", &hTim1);      /* Create "TIM1" */
}
```

## SuoGetTimerHandle

タイマ・インタフェースのハンドルを取得します。

### [指定形式]

```
#include    "suo.h"
SuoHandle  SuaGetTimerHandle(const char* timerName);
```

### [引数]

引数	説明
<i>timerName</i>	タイマの名前

### [戻り値]

マクロ	説明
タイマ・インタフェースのハンドル	正常終了
NULL	不正終了

### [詳細説明]

- 指定したタイマ・インタフェースのハンドルを取得します。
- *timerName* には、[SuoCreateTimer](#) 関数で指定した名前を指定してください（異なる名前を指定した場合は“NULL”が返ります）。

### [使用例]

```
#include    "suo.h"
SuoHandle  hTim1;

void func1(void)
{
    .....
    hTim1 = SuaGetTimerHandle("TIM1");      /* Get handle of "TIM1" */
}
```

## SuoSetTimer

周期タイマの設定を行います。

**注意** この関数を **MakeUserModel** 関数内で呼び出すことはできません。コールバック関数内でのみ呼び出すことができます。

### [指定形式]

```
#include "suo.h"
int SuoSetTimer(SuoHandle handle, int timeUnit, unsigned long timeValue);
```

### [引数]

引数	説明
<i>handle</i>	タイマ・インタフェースのハンドル
<i>timeUnit</i>	次のいずれかの時間単位 -SUO_MAINCLK: メイン・クロック周期の単位 -SUO_USEC: マイクロ秒単位
<i>timeValue</i>	タイマ周期時間

### [戻り値]

マクロ	説明
SUO_NOERROR	正常終了
エラー番号	不正終了（「B.4.8 エラー番号一覧」参照）

### [詳細説明]

- 指定したタイマ・インタフェースに対して周期タイマの設定を行います。
- 周期時間は、*timeUnit* の単位で *timeValue* の値で指定します（*timeValue* に 0 は指定できません）。
- この関数の呼び出し直後からタイマは動作を開始し、**SuoKillTimer** 関数でタイマ動作を停止するまでタイマは動作し続けます。
- **SuoSetNotifyTimerCallback** 関数でタイマ通知関数が登録されていれば、1 周期毎にタイマ通知関数が呼び出されます。
- 現在動作しているタイマに対してこの関数を呼び出した場合は、タイマはリセットされ新たに指定した周期時間で動作を開始します。

**[使用例]**

```
#include    "suo.h"
SuoHandle hTim1;

void func1(void)
{
.....
    SuoSetTimer(hTim1, SUO_USEC, 20);    /* Invoke 20us cyclic timer */
}
```

## SuoKillTimer

周期タイマの停止を行います。

**注意** この関数を **MakeUserModel** 関数内で呼び出すことはできません。コールバック関数内でのみ呼び出すことができます。

### [指定形式]

```
#include    "suo.h"
int        SuoKillTimer(SuoHandle handle);
```

### [引数]

引数	説明
<i>handle</i>	タイマ・インタフェースのハンドル

### [戻り値]

マクロ	説明
SUO_NOERROR	正常終了
エラー番号	不正終了（「B. 4. 8 エラー番号一覧」参照）

### [詳細説明]

- 指定したタイマ・インタフェースに対して周期タイマの停止を行います。
- タイマが動作している場合はタイマ動作を停止し、タイマが停止している場合は何もしません（エラーにはなりません）。

### [使用例]

```
#include    "suo.h"
SuoHandle hTim1;

void func1(void)
{
    .....
    SuoKillTimer(hTim1);    /* Stop timer */
}
```

## SuoSetNotifyTimerCallback

タイマの時間通知処理のコールバック登録を行います。

### [指定形式]

```
#include "suo.h"
int SuoSetNotifyTimerCallback(SuoHandle handle, SuoNotifyTimerCallback func);
```

### [引数]

引数	説明
<i>handle</i>	タイマ・インタフェースのハンドル
<i>func</i>	タイマの時間通知を行うユーザ定義関数へのポインタ（「NotifyTimerFunc」参照）

### [戻り値]

マクロ	説明
SUO_NOERROR	正常終了
エラー番号	不正終了（「B. 4. 8 エラー番号一覧」参照）

### [詳細説明]

- タイマの時間通知処理を行うユーザ定義関数を登録します。
- ここで登録された関数は、指定したタイマ・インタフェースのタイマ周期毎に呼び出されます。
- *func* に NULL を指定した場合は、登録を解除します。

**[使用例]**

```
#include    "suo.h"
void NotifyTimerFunc(SuoHandle handle);
SuoHandle hTim1;
void func1(void)
{
    .....
    SuoSetNotifyTimerCallback(hTim1, NotifyTimerFunc);    /* Set notify-timer function */
}

/* Notify-timer function */
void NotifyTimerFunc(SuoHandle handle)
{
    .....
}
```

#### B. 4.4 端子インタフェース関数

端子インタフェース関数には、次のものがあります。

関数名	機能概要
<a href="#">SuoCreatePin</a>	端子インタフェースの生成
<a href="#">SuoGetPinHandle</a>	端子インタフェースのハンドルの取得
<a href="#">SuoOutputDigitalPin</a>	端子のデジタル・データの出力
<a href="#">SuoOutputAnalogPin</a>	端子のアナログ・データの出力
<a href="#">SuoOutputHighImpedance</a>	端子のハイ・インピーダンス出力
<a href="#">SuoSetInputDigitalPinCallback</a>	端子のデジタル・データ入力処理のコールバック登録
<a href="#">SuoSetInputAnalogPinCallback</a>	端子のアナログ・データ入力処理のコールバック登録
<a href="#">SuoSetInputHighImpedanceCallback</a>	端子のハイ・インピーダンス状態通知処理のコールバック登録

## SuoCreatePin

端子インタフェースを生成します。

**注意** この関数は、[MakeUserModel](#) 関数内でのみ呼び出すことができます。他のタイミングで呼び出した場合はエラーになります。

### [指定形式]

```
#include "suo.h"
int SuoCreatePin(const char* pinName, SuoHandle* handle);
```

### [引数]

引数	説明
<i>pinName</i>	端子の名前
<i>handle</i>	端子インタフェースのハンドルの格納場所

### [戻り値]

マクロ	説明
SUO_NOERROR	正常終了
エラー番号	不正終了（「 <a href="#">B.4.8 エラー番号一覧</a> 」参照）

### [詳細説明]

- 端子インタフェースを生成します。
- 生成した端子インタフェースは、*pinName* で指定した名前と関連付けられます。また、*pinName* で指定した端子が生成されます。
- この関数が正常終了すると、生成した端子インタフェースのハンドルを取得できます。後の端子インタフェースに対する制御は、ここで取得したハンドルを指定して行います。  
なお、ハンドルは、[SuoGetPinHandle](#) 関数により取得することもできます。

**[使用例]**

```
#include    "suo.h"
SuoHandle hPinP00;
SuoHandle hPinABC;

SuoUserEntry void MakeUserModel(const char *option)
{
    .....
    SuoCreatePin("P00", &hPinP00);      /* Create "P00" */
    SuoCreatePin("ABC", &hPinABC);     /* Create "ABC" */
}
```

## SuoGetPinHandle

端子インタフェースのハンドルを取得します。

### [指定形式]

```
#include    "suo.h"
SuoHandle  SuaGetPinHandle(const char* pinName);
```

### [引数]

引数	説明
<i>pinName</i>	端子の名前

### [戻り値]

マクロ	説明
端子インタフェースのハンドル	正常終了
NULL	不正終了

### [詳細説明]

- 指定した端子インタフェースのハンドルを取得します。
- *pinName* には [SuoCreatePin](#) 関数で指定した名前を指定してください（異なる名前を指定した場合は NULL が返ります）。

### [使用例]

```
#include    "suo.h"
SuoHandle  hPinP00;

void func1(void)
{
    .....
    hPinP00 = SuaGetPinHandle("P00");      /* Get handle of "P00" */
}
```

## SuoOutputDigitalPin

端子インタフェースに対し、デジタル・データを出力します。

**注意** この関数を **MakeUserModel** 関数内で呼び出すことはできません。コールバック関数内でのみ呼び出すことができます。

### [指定形式]

```
#include "suo.h"
int SuoOutputDigitalPin(SuoHandle handle, int pinValue);
```

### [引数]

引数	説明
<i>handle</i>	端子インタフェースのハンドル
<i>pinValue</i>	次のいずれかの出力値（デジタル・データ） - SUO_HIGH (=1)： HIGH 値 - SUO_LOW (=0)： LOW 値

### [戻り値]

マクロ	説明
SUO_NOERROR	正常終了
エラー番号	不正終了（「B. 4. 8 エラー番号一覧」参照）

### [詳細説明]

- 指定した端子インタフェースに対して、*pinValue* で指定したデジタル・データを出力します。
- アナログ・データの出力は、**SuoOutputAnalogPin** 関数を使用してください。

**[使用例]**

```
#include    "suo.h"
SuoHandle hPinP00;

void func1(void)
{
    .....
    SuoOutputDigitalPin(hPinP00, SUO_HIGH);    /* Output HIGH */
}
```

## SuoOutputAnalogPin

端子インタフェースに対し、アナログ・データを出力します。

**注意** この関数を **MakeUserModel** 関数内で呼び出すことはできません。コールバック関数内でのみ呼び出すことができます。

### [指定形式]

```
#include    "suo.h"
int        SuoOutputAnalogPin(SuoHandle handle, double pinValue);
```

### [引数]

引数	説明
<i>handle</i>	端子インタフェースのハンドル
<i>pinValue</i>	出力値（アナログ・データ）（単位：V）

### [戻り値]

マクロ	説明
SUO_NOERROR	正常終了
エラー番号	不正終了（「B.4.8 エラー番号一覧」参照）

### [詳細説明]

- 指定した端子インタフェースに対して、*pinValue* で指定したアナログ・データを出力します。
- *pinValue* の単位は“V”で、浮動小数点データで指定してください。
- デジタル・データの出力は、**SuoOutputDigitalPin** 関数を使用してください。

### [使用例]

```
#include    "suo.h"
SuoHandle hPinP00;

void func1(void)
{
    .....
    SuoOutputAnalogPin(hPinP00, 3.5);    /* Output 3.5V */
}
```

## SuoOutputHighImpedance

端子インタフェースに対し、ハイ・インピーダンスを出力します。

**注意** この関数を **MakeUserModel** 関数内で呼び出すことはできません。コールバック関数内でのみ呼び出すことができます。

### [指定形式]

```
#include    "suo.h"
int        SuoOutputHighImpedance(SuoHandle handle);
```

### [引数]

引数	説明
handle	端子インタフェースのハンドル

### [戻り値]

マクロ	説明
SUO_NOERROR	正常終了
エラー番号	不正終了（「B.4.8 エラー番号一覧」参照）

### [詳細説明]

- 指定したデジタル／アナログ端子インタフェースに対して、ハイ・インピーダンスを出力します。

### [使用例]

```
#include    "suo.h"
SuoHandle hPinP00;

void func1(void)
{
    .....
    SuoOutputHighImpedance(hPinP00);    /* Output High Impedance */
}
```

## SuoSetInputDigitalPinCallback

端子のデジタル・データ入力処理のコールバック登録を行います。

### [指定形式]

```
#include "suo.h"
int SuoSetInputDigitalPinCallback(SuoHandle handle, SuoInputDigitalPinCallback func);
```

### [引数]

引数	説明
<i>handle</i>	端子インタフェースのハンドル
<i>func</i>	端子のデジタル・データ入力処理を行うユーザ定義関数へのポインタ（「 <a href="#">InputDigitalPinFunc</a> 」参照）

### [戻り値]

マクロ	説明
SUO_NOERROR	正常終了
エラー番号	不正終了（「 <a href="#">B.4.8 エラー番号一覧</a> 」参照）

### [詳細説明]

- 端子のデジタル・データ入力処理を行うユーザ定義関数を登録します。
- ここで登録された関数は、指定した端子に信号が入力された時に呼び出されます。
- *func* に NULL を指定した場合は、登録を解除します。

**[使用例]**

```
#include    "suo.h"
void InputDigitalPinFunc(SuoHandle handle, int pinValue);
SuoHandle hPinP00;

void func1(void)
{
    .....
    SuoSetInputDigitalPinCallback(hPinP00, InputDigitalPinFunc); /* Set input-digital-pin function */
}

/* Input-digital-pin function */
void InputDigitalPinFunc(SuoHandle handle, int pinValue)
{
    .....
}
```

## SuoSetInputAnalogPinCallback

端子のアナログ・データ入力処理のコールバック登録を行います。

### [指定形式]

```
#include "suo.h"
int SuoSetInputAnalogPinCallback(SuoHandle handle, SuoInputAnalogPinCallback func);
```

### [引数]

引数	説明
<i>handle</i>	端子インタフェースのハンドル
<i>func</i>	端子のアナログ・データ入力処理を行うユーザ定義関数へのポインタ（「 <a href="#">InputAnalogPinFunc</a> 」参照）

### [戻り値]

マクロ	説明
SUO_NOERROR	正常終了
エラー番号	不正終了（「 <a href="#">B.4.8 エラー番号一覧</a> 」参照）

### [詳細説明]

- 端子のアナログ・データ入力処理を行うユーザ定義関数を登録します。
- ここで登録された関数は、指定した端子に信号が入力された時に呼び出されます。
- *func* に NULL を指定した場合は、登録を解除します。

**[使用例]**

```
#include    "suo.h"
void InputAnalogPinFunc(SuoHandle handle, double pinValue);
SuoHandle hPinP00;

void func1(void)
{
    .....
    SuoSetInputAnalogPinCallback(hPinP00, InputAnalogPinFunc); /* Set input-analog-pin function */
}

/* Input-analog-pin function */
void InputAnalogPinFunc(SuoHandle handle, double pinValue)
{
    .....
}
```

## SuoSetInputHighImpedanceCallback

端子のハイ・インピーダンス状態通知処理のコールバック登録を行います。

### [指定形式]

```
#include "suo.h"
int SuoSetInputHighImpedanceCallback(SuoHandle handle, SuoInputHighImpedanceCallback func);
```

### [引数]

引数	説明
<i>handle</i>	端子インタフェースのハンドル
<i>func</i>	接続されたすべての端子がハイ・インピーダンス状態になった際の処理を行う ユーザ定義関数へのポインタ（「 <a href="#">InputHighImpedanceFunc</a> 」参照）

### [戻り値]

マクロ	説明
SUO_NOERROR	正常終了
エラー番号	不正終了（「 <a href="#">B.4.8 エラー番号一覧</a> 」参照）

### [詳細説明]

- デジタル／アナログ端子に接続されたすべての端子がハイ・インピーダンス状態になった際の処理を行うユーザ定義関数を登録します。
- *func* に NULL を指定した場合は、登録を解除します。

**[使用例]**

```
#include "suo.h"
void InputHighImpedanceFunc(SuoHandle handle);
SuoHandle hPinP00;

void func1(void)
{
    .....
    SuoSetInputHighImpedanceCallback(hPinP00, InputHighImpedanceFunc);
                                     /* Set input-high-impedance function */
}

/* Input-high-impedance function */
void InputHighImpedanceFunc(SuoHandle handle)
{
    .....
}
```

### B. 4.5 外部バス・インタフェース関数

外部バス・インタフェース関数には、次のものがあります。

関数名	機能概要
<a href="#">SuoCreateExtbus</a>	外部バス・インタフェースの生成
<a href="#">SuoGetExtbusHandle</a>	外部バス・インタフェースのハンドルの取得
<a href="#">SuoSetReadExtbusCallback</a>	外部バスのリード・アクセスのコールバック登録
<a href="#">SuoSetWriteExtbusCallback</a>	外部バスのライト・アクセスのコールバック登録

注意 外部バス・インタフェース関数を使用する場合は、使用する外部メモリ領域を、[メモリ・マッピングダイアログ](#)上の [メモリ種別] エリアにおいて [ターゲット・メモリ領域] に指定する必要があります。

## SuoCreateExtbus

外部バス・インタフェースを生成します。

- 注意 1. この関数は、[MakeUserModel](#) 関数内でのみ呼び出すことができます。他のタイミングで呼び出した場合はエラーになります。
2. 外部バス・インタフェース関数を使用する場合は、使用する外部メモリ領域を、[メモリ・マッピングダイアログ](#)上の [メモリ種別] エリアにおいて [ターゲット・メモリ領域] に指定する必要があります。

### [指定形式]

```
#include "suo.h"

int SuoCreateExtbus(const char* extbusName, unsigned long addr, unsigned long size,
SuoHandle* handle);
```

### [引数]

引数	説明
<i>extbusName</i>	外部バスの名前
<i>addr</i>	外部メモリ領域の先頭アドレス
<i>size</i>	外部メモリ領域のサイズ
<i>handle</i>	外部バス・インタフェースのハンドルの格納場所

### [戻り値]

マクロ	説明
SUO_NOERROR	正常終了
エラー番号	不正終了（「 <a href="#">B.4.8 エラー番号一覧</a> 」参照）

### [詳細説明]

- 外部バス・インタフェースを生成します。
  - 生成した外部バス・インタフェースは、*extbusName* で指定した名前と関連付けられます。
  - この関数が正常終了すると、生成した外部バス・インタフェースのハンドルを取得できます。後の外部バス・インタフェースに対する制御は、ここで取得したハンドルを指定して行います。
- なお、ハンドルは、[SuoGetExtbusHandle](#) 関数により取得することもできます。

**[使用例]**

```
#include    "suo.h"
SuoHandle hExtbus1;

SuoUserEntry void MakeUserModel(const char *option)
{
    .....
    SuoCreateExtbus("EXTBUS1", 0x200000, 0x1000, &hExtbus1);    /* Create "EXTBUS1" */
}
```

## SuoGetExtbusHandle

外部バス・インタフェースのハンドルを取得します。

### [指定形式]

```
#include    "suo.h"
SuoHandle  SuaGetExtbusHandle(const char* extbusName);
```

### [引数]

引数	説明
<i>extbusName</i>	外部バスの名前

### [戻り値]

マクロ	説明
外部バス・インタフェースのハンドル	正常終了
NULL	不正終了

### [詳細説明]

- 指定した外部バス・インタフェースのハンドルを取得します。
- *extbusName* には [SuoCreateExtbus](#) 関数で指定した名前を指定してください（異なる名前を指定した場合は NULL が返ります）。

### [使用例]

```
#include    "suo.h"
SuoHandle  hExtbus1;

void func1(void)
{
    .....
    hExtbus1 = SuaGetExtbusHandle("EXTBUS1");    /* Get handle of "EXTBUS1" */
}
```

## SuoSetReadExtbusCallback

外部バスのリード・アクセス処理のコールバック登録を行います。

### [指定形式]

```
#include    "suo.h"
int        SuoSetReadExtbusCallback(SuoHandle handle, SuoReadExtbusCallback func);
```

### [引数]

引数	説明
<i>handle</i>	外部バス・インタフェースのハンドル
<i>func</i>	外部バスのリード・アクセス処理を行うユーザ定義関数へのポインタ（「 <a href="#">ReadExtbusFunc</a> 」参照）

### [戻り値]

マクロ	説明
SUO_NOERROR	正常終了
エラー番号	不正終了（「 <a href="#">B.4.8 エラー番号一覧</a> 」参照）

### [詳細説明]

- 外部バスのリード・アクセス処理を行うユーザ定義関数を登録します。
- ここで登録された関数は、指定した外部バス（登録したアドレス範囲）に対してリード要求が発生した時に呼び出されます。
- *func* に NULL を指定した場合は、登録を解除します。

**[使用例]**

```
#include    "suo.h"

void ReadExtbusFunc(SuoHandle handle, unsigned long addr, int accessSize, unsigned char data[]);
SuoHandle hExtbus1;

void func1(void)
{
    .....

    SuoSetReadExtbusCallback(hExtbus1, ReadExtbusFunc);    /* Set read-external-bus function */
}

/* Read-external-bus function */
void ReadExtbusFunc(SuoHandle handle, unsigned long addr, int accessSize, unsigned char data[])
{
    .....
}
```

## SuoSetWriteExtbusCallback

外部バスのライト・アクセス処理のコールバック登録を行います。

### [指定形式]

```
#include    "suo.h"
int        SuoSetWriteExtbusCallback(SuoHandle handle, SuoWriteExtbusCallback func);
```

### [引数]

引数	説明
<i>handle</i>	外部バス・インタフェースのハンドル
<i>func</i>	外部バスのライト・アクセス処理を行うユーザ定義関数へのポインタ（「WriteExtbusFunc」参照）

### [戻り値]

マクロ	説明
SUO_NOERROR	正常終了
エラー番号	不正終了（「B.4.8 エラー番号一覧」参照）

### [詳細説明]

- 外部バスのライト・アクセス処理を行うユーザ定義関数を登録します。
- ここで登録された関数は、指定した外部バス（登録したアドレス範囲）に対してライト要求が発生した時に呼び出されます。
- *func* に NULL を指定した場合は、登録を解除します。

**[使用例]**

```
#include    "suo.h"

void WriteExtbusFunc(SuoHandle handle, unsigned long addr, int accessSize, const unsigned char data[]);
SuoHandle hExtbus1;

void func1(void)
{
    .....

    SuoSetWriteExtbusCallback(hExtbus1, WriteExtbusFunc); /* Set write-external-bus function */
}

/* Write-external-bus function */
void WriteExtbusFunc(SuoHandle handle, unsigned long addr, int accessSize, const unsigned char data[])
{
    .....
}
```

## B. 4.6 シリアル・インタフェース関数

シリアル・インタフェース関数には、次のものがあります。

関数名	機能概要
<a href="#">SuoCreateSerialUART</a>	シリアル・インタフェース（UART タイプ）の生成
<a href="#">SuoCreateSerialCSI</a>	シリアル・インタフェース（CSI タイプ）の生成
<a href="#">SuoGetSerialHandle</a>	シリアル・インタフェースのハンドルの取得
<a href="#">SuoSetSerialParameterUART</a>	シリアルのパラメータ（UART タイプ）の設定
<a href="#">SuoSetSerialParameterCSI</a>	シリアルのパラメータ（CSI タイプ）の設定
<a href="#">SuoGetSerialParameterUART</a>	シリアルのパラメータ（UART タイプ）の取得
<a href="#">SuoGetSerialParameterCSI</a>	シリアルのパラメータ（CSI タイプ）の取得
<a href="#">SuoSendSerialData</a>	シリアル・データの送信（1 データ）
<a href="#">SuoSendSerialDataList</a>	シリアル・データの送信（複数データ）
<a href="#">SuoSendSerialFile</a>	シリアル・データの送信（シリアル・ファイル）
<a href="#">SuoSetNotifySentSerialCallback</a>	シリアルの送信完了通知のコールバック登録
<a href="#">SuoSetReceiveSerialCallback</a>	シリアルの受信のコールバック登録

## SuoCreateSerialUART

シリアル・インタフェース（UART タイプ）を生成します。

**注意** この関数は、**MakeUserModel** 関数内でのみ呼び出すことができます。他のタイミングで呼び出した場合はエラーになります。

### [指定形式]

```
#include "suo.h"
int SuoCreateSerialUART(const char* serialName, const char* pinNameTXD, const char* pinNameRXD, SuoHandle* handle);
```

### [引数]

引数	説明
<i>serialName</i>	シリアルの名前
<i>pinNameTXD</i>	シリアルで使用する送信データ用端子の名前
<i>pinNameRXD</i>	シリアルで使用する受信データ用端子の名前
<i>handle</i>	シリアル・インタフェースのハンドルの格納場所

### [戻り値]

マクロ	説明
SUO_NOERROR	正常終了
エラー番号	不正終了（「B.4.8 エラー番号一覧」参照）

### [詳細説明]

- シリアル・インタフェース（UART タイプ）を生成します。
- 生成したシリアル・インタフェースは、*serialName* で指定した名前と関連付けられます。また、*pinNameTXD*、および *pinNameRXD* で指定した端子が生成されます。
- この関数が正常終了すると、生成したシリアル・インタフェースのハンドルを取得できます。後の外部バス・インタフェースに対する制御は、ここで取得したハンドルを指定して行います。  
なお、ハンドルは、**SuoGetSerialHandle** 関数により取得することもできます。

**[使用例]**

```
#include    "suo.h"
SuoHandle hUart1;

SuoUserEntry void MakeUserModel(const char *option)
{
    .....
    SuoCreateSerialUART("UART1", "TXD1", "RXD1", &hUart1);    /* Create "UART1" */
}
```

## SuoCreateSerialCSI

シリアル・インタフェース（CSIタイプ）を生成します。

**注意** この関数は、[MakeUserModel](#) 関数内でのみ呼び出すことができます。他のタイミングで呼び出した場合はエラーになります。

### [指定形式]

```
#include "suo.h"

int SuoCreateSerialCSI(const char* serialName, const char* pinNameSO, const char*
pinNameSI, const char* pinNameSCK, SuoHandle* handle);
```

### [引数]

引数	説明
<i>serialName</i>	シリアルの名前
<i>pinNameSO</i>	シリアルで使用する送信データ用端子の名前
<i>pinNameSI</i>	シリアルで使用する受信データ用端子の名前
<i>pinNameSCK</i>	シリアルで使用するクロック用端子の名前
<i>handle</i>	シリアル・インタフェースのハンドルの格納場所

### [戻り値]

マクロ	説明
SUO_NOERROR	正常終了
エラー番号	不正終了（「 <a href="#">B.4.8 エラー番号一覧</a> 」参照）

### [詳細説明]

- シリアル・インタフェース（CSIタイプ）を生成します。
- 生成したシリアル・インタフェースは、*serialName* で指定した名前と関連付けられます。また、*pinNameSO*、*pinNameSI*、および *pinNameSCK* で指定した端子が生成されます。
- この関数が正常終了すると、生成したシリアル・インタフェースのハンドルを取得できます。後の外部バス・インタフェースに対する制御は、ここで取得したハンドルを指定して行います。  
なお、ハンドルは、[SuoGetSerialHandle](#) 関数により取得することもできます。

**[使用例]**

```
#include    "suo.h"
SuoHandle hCsi1;

SuoUserEntry void MakeUserModel(const char *option)
{
    .....
    SuoCreateSerialCSI("CSI1", "S01", "SI1", "SCK1", &hCsi1);    /* Create "CSI1" */
}
```

## SuoGetSerialHandle

シリアル・インタフェースのハンドルを取得します。

### [指定形式]

```
#include    "suo.h"
SuoHandle  SuaGetSerialHandle(const char* serialName);
```

### [引数]

引数	説明
<i>serialName</i>	シリアルの名前

### [戻り値]

マクロ	説明
シリアル・インタフェースのハンドル	正常終了
NULL	不正終了

### [詳細説明]

- 指定したシリアル・インタフェースのハンドルを取得します。
- *serialName* には、[SuoCreateSerialUART](#) 関数、または [SuoCreateSerialCSI](#) 関数で指定した名前を指定してください（異なる名前を指定した場合は NULL が返ります）。

### [使用例]

```
#include    "suo.h"
SuoHandle hSerial1;

void func1(void)
{
    .....
    hSerial1 = SuaGetSerialHandle("SERIAL1");    /* Get handle of "SERIAL1" */
}
```

## SuoSetSerialParameterUART

シリアルのパラメータ（UART タイプ）を設定します。

**注意** この関数を **MakeUserModel** 関数内で呼び出すことはできません。コールバック関数内でのみ呼び出すことができます。

### [指定形式]

```
#include "suo.h"
int SuoSetSerialParameterUART(SuoHandle handle, const SuoSerialParameterUART* param);
```

### [引数]

引数	説明
<i>handle</i>	シリアル・インタフェースのハンドル
<i>param</i>	シリアルのパラメータ（UART タイプ）の格納場所を示す SuoSerialParameterUART 構造体 <sup>注</sup> へのポインタ

**注** SuoSerialParameterUART 構造体の構成は次のとおりです。

```
typedef struct {
    unsigned long    baudrate;           /* ボー・レート値 */
    int              direction;          /* 転送方向 */
    int              dataLength;         /* データ・ビット長 */
    int              stopLength;         /* ストップ・ビット長 */
    int              parity;             /* パリティ */
} SuoSerialParameterUART;
```

パラメータ（UART タイプ）	値	説明
ボー・レート	ボー・レート値	単位：bps
転送方向	SUO_MSBFIRST	MSB ファースト
	SUO_LSBFIRST	LSB ファースト
データ・ビット長	1 ~ 32	—
ストップ・ビット長	1, または 2	—
パリティ	SUO_NONEPARITY	パリティなし
	SUO_ZEROPARITY	0 パリティ (送信時：パリティ 0. 受信時：パリティ・チェックなし)
	SUO_ODDPARITY	奇数パリティ
	SUO_EVENPARITY	偶数パリティ

## [戻り値]

マクロ	説明
SUO_NOERROR	正常終了
エラー番号	不正終了（「B.4.8 エラー番号一覧」参照）

## [詳細説明]

- 指定したシリアル・インタフェースに対してシリアル動作に関するパラメータ（UART タイプ）を設定します。デフォルトの設定値は次の通りです。
  - ボー・レート： 9600 bps
  - 転送方向： LSB ファースト
  - データ・ビット長： 7 ビット
  - ストップ・ビット長： 1 ビット
  - パリティ： なし

## [使用例]

```
#include "suo.h"
SuoHandle hUart1;

void func1(void)
{
    SuoSerialParameterUART param;
    .....
    param.baudrate = 19200; /* 19200 bps */
    param.direction = SUO_LSBFIRST; /* LSB First */
    param.dataLength = 8; /* databit 8 bit */
    param.stopLength = 1; /* stopbit 1 bit */
    param.parity = SUO_EVENPARITY; /* even parity */
    SuoSetSerialParameterUART(hUart1, &param); /* Set parameter of UART1 */
}
```

## SuoSetSerialParameterCSI

シリアルのパラメータ（CSI タイプ）を設定します。

**注意** この関数を **MakeUserModel** 関数内で呼び出すことはできません。コールバック関数内でのみ呼び出すことができます。

### [指定形式]

```
#include "suo.h"
int SuoSetSerialParameterCSI(SuoHandle handle, const SuoSerialParameterCSI* param);
```

### [引数]

引数	説明
<i>handle</i>	シリアル・インタフェースのハンドル
<i>param</i>	シリアルのパラメータ（CSI タイプ）の格納場所を示す SuoSerialParameterCSI 構造体 <sup>注</sup> へのポインタ

注 SuoSerialParameterCSI 構造体の構成は次のとおりです。

```
typedef struct {
    int mode; /* 動作モード */
    unsigned long frequency; /* 転送クロックの周波数 */
    int phase; /* 位相 */
    int direction; /* 転送方向 */
    int datalength; /* データ・ビット長 */
} SuoSerialParameterCSI;
```

パラメータ（CSI タイプ）	値	説明
動作モード	SUO_MASTER	マスタ動作
	SUO_SLAVE	スレーブ動作
転送クロックの周波数	<i>周波数</i>	単位：Hz ただし、マスタ動作の場合は“0”の指定不可
位相	0	通常の位相
	SUO_PRECEDEDATA	データ先行出力
	SUO_REVERSELOCK	クロック反転
	SUO_PRECEDEDATA   SUO_REVERSELOCK	データ先行出力、およびクロック反転の両方を指定
転送方向	SUO_MSBFIRS	MSB ファースト
	SUO_LSBFIRST	LSB ファースト

パラメータ (CSI タイプ)	値	説明
データ・ビット長	1 ~ 32	-

表 B-3 CSI 位相タイプ (SuoSetSerialParameterCSI 関数)

値	位相
0	
SUO_PRECEDEDATA	
SUO_REVERSELOCK	
SUO_PRECEDEDATA  SUO_REVERSELOCK	

**[戻り値]**

マクロ	説明
SUO_NOERROR	正常終了
エラー番号	不正終了 (「B.4.8 エラー番号一覧」参照)

## [詳細説明]

- 指定したシリアル・インタフェースに対してシリアル動作に関するパラメータ（CSI タイプ）を設定します。デフォルトの設定値は次の通りです。
  - 動作モード：                 スレーブ動作
  - 転送クロック：             0
  - 位相：                        通常の位相
  - 転送方向：                 MSB ファースト
  - データ・ビット長：        8 ビット
- CSI をマスタ動作で使用する場合、受信を行うためにはダミー・データの送信を行う必要があります（CSI はマスタ側がクロックを出力することで送受信を行う通信方式であるため）。

備考 CSI の通信が行われていない状態で、[タイミングチャート ウィンドウ](#)で CSI の端子波形を確認した場合、次のように本来の期待値と異なったレベルが観測されます。

なお、通信が開始すると期待通りのレベルになるため、実際の動作には影響しません。

- SCK 端子（スレーブ動作時）：   ハイ・レベル（本来はハイ・インピーダンス）
- SO 端子：                         ハイ・レベル（本来はロー・レベル）

## [使用例]

```
#include    "suo.h"

SuoHandle hCsi1;
void func1(void)
{
    SuoSerialParameterCSI param;
    .....
    param.mode          = SUO_SLAVE;          /* slave */
    param.frequency     = 1000000;          /* 1MHz */
    param.phase         = 0;                 /* normal */
    param.direction     = SUO_LSBFIRST;     /* LSB First */
    param.dataLength    = 8;                 /* databit 8bit */
    SuoSetSerialParameterCSI(hCsi1, &param); /* Set parameter of CSI1 */
}
```

## SuoGetSerialParameterUART

シリアルのパラメータ（UART タイプ）を取得します。

**注意** この関数を **MakeUserModel** 関数内で呼び出すことはできません。コールバック関数内でのみ呼び出すことができます。

### [指定形式]

```
#include "suo.h"
int SuoGetSerialParameterUART(SuoHandle handle, SuoSerialParameterUART* param);
```

### [引数]

引数	説明
<i>handle</i>	シリアル・インタフェースのハンドル
<i>param</i>	シリアルのパラメータ（UART タイプ）の格納場所を示す SuoSerialParameterUART 構造体 <sup>注</sup> へのポインタ

注 SuoSerialParameterUART 構造体についての詳細は、[SuoSetSerialParameterUART](#) 関数を参照してください。

### [戻り値]

マクロ	説明
SUO_NOERROR	正常終了
エラー番号	不正終了（「 <a href="#">B.4.8 エラー番号一覧</a> 」参照）

### [詳細説明]

- 指定したシリアル・インタフェースに対して、シリアル動作に関するパラメータ（UART タイプ）を取得します。

**[使用例]**

```
#include    "suo.h"
SuoHandle hUart1;

void func1(void)
{
    SuoSerialParameterUART param;
    .....
    SuoGetSerialParameterUART(hUart1, &param);    /* Get parameter of UART1 */
    .....
}
```

## SuoGetSerialParameterCSI

シリアルのパラメータ（CSI タイプ）を取得します。

**注意** この関数を **MakeUserModel** 関数内で呼び出すことはできません。コールバック関数内でのみ呼び出すことができます。

### [指定形式]

```
#include "suo.h"
int SuoGetSerialParameterCSI(SuoHandle handle, SuoSerialParameterCSI* param);
```

### [引数]

引数	説明
<i>handle</i>	シリアル・インタフェースのハンドル
<i>param</i>	シリアルのパラメータ（CSI タイプ）の格納場所を示す SuoSerialParameterCSI 構造体 <sup>注</sup> へのポインタ

注 SuoSerialParameterCSI 構造体についての詳細は、[SuoSetSerialParameterCSI](#) 関数を参照してください。

### [戻り値]

マクロ	説明
SUO_NOERROR	正常終了
エラー番号	不正終了（「 <a href="#">B.4.8 エラー番号一覧</a> 」参照）

### [詳細説明]

- 指定したシリアル・インタフェースに対して、シリアル動作に関するパラメータ（CSI タイプ）を取得します。

**[使用例]**

```
#include    "suo.h"
SuoHandle hCsi1;

void func1(void)
{
    SuoSerialParameterCSI param;
    .....
    SuoGetSerialParameterCSI(hCsi1, &param);    /* Get parameter of CSI1 */
    .....
}
```

## SuoSendSerialData

シリアル・データ（1 データ）の送信を行います。

- 注意 1. UART の連続送信を行う場合は、必ず **SuoSendSerialDataList** 関数（複数データ用シリアル送信関数）を使用してください。
2. この関数を **NotifySentSerialFunc** 関数（シリアル送信完了のコールバック関数）で呼び出した場合、送信開始が UART のボー・レート半周期分遅れます。
3. この関数を **MakeUserModel** 関数内で呼び出すことはできません。コールバック関数内でのみ呼び出すことができます。

### [指定形式]

```
#include    "suo.h"
int        SuoSendSerialData(SuoHandle handle, unsigned long data);
```

### [引数]

引数	説明
<i>handle</i>	シリアル・インタフェースのハンドル
<i>data</i>	送信データ（1 データ）

### [戻り値]

マクロ	説明
SUO_NOERROR	正常終了
エラー番号	不正終了（「B.4.8 エラー番号一覧」参照）

### [詳細説明]

- 1 つのシリアル・データの送信を開始します。
- シリアル・データの送信が完了するまで時間がかかります。送信完了のタイミングを通知する場合は、**SuoSetNotifySentSerialCallback** 関数で送信完了通知関数を設定してください。
- 現在送信中のシリアル・インタフェースに対してこの関数を呼び出した場合はエラーとなります。

**[使用例]**

```
#include    "suo.h"
SuoHandle hSerial1;

void func1(void)
{
    .....
    SuoSendSerialData(hSerial1, 0x80);    /* Send 0x80 */
}
```

## SuoSendSerialDataList

シリアル・データ（複数データ）の送信を行います。

**注意** この関数を **MakeUserModel** 関数内で呼び出すことはできません。コールバック関数内でのみ呼び出すことができます。

### [指定形式]

```
#include    "suo.h"
int        SuoSendSerialDataList(SuoHandle handle, long count, unsigned long dataList[]);
```

### [引数]

引数	説明
<i>handle</i>	シリアル・インタフェースのハンドル
<i>count</i>	送信データの個数（1～32767）
<i>dataList[]</i>	送信データ（配列によりデータ個数分指定）

### [戻り値]

マクロ	説明
SUO_NOERROR	正常終了
エラー番号	不正終了（「 <a href="#">B.4.8 エラー番号一覧</a> 」参照）

### [詳細説明]

- 複数個のシリアル・データの送信を開始します。
- シリアル・データの送信が完了するまで時間がかかります。送信完了のタイミングを通知する場合は、[SuoSetNotifySentSerialCallback](#) 関数で送信完了通知関数を設定してください。
- 現在送信中のシリアル・インタフェースに対してこの関数を呼び出した場合はエラーとなります。

**[使用例]**

```
#include    "suo.h"
SuoHandle hSerial1;

void func1(void)
{
    unsigned long dataList[6] = {0x73, 0x65, 0x72, 0x69, 0x61, 0x6c};
    .....
    SuoSendSerialDataList(hSerial1, 6, dataList);      /* Send dataList */
}
```

## SuoSendSerialFile

シリアル・データ（シリアル送信データ・ファイル）の送信を行います。

**注意** この関数を **MakeUserModel** 関数内で呼び出すことはできません。コールバック関数内でのみ呼び出すことができます。

### [指定形式]

```
#include "suo.h"
int SuoSendSerialFile(SuoHandle handle, const char* serialFile);
```

### [引数]

引数	説明
<i>handle</i>	シリアル・インタフェースのハンドル
<i>serialFile</i>	シリアル ウィンドウで編集したのち保存したシリアル送信データ・ファイル名 なお、ファイル名を相対パスで指定した場合、ユーザ・モデル（UserModel.dll）のパスからの相対として扱われます。

### [戻り値]

マクロ	説明
SUO_NOERROR	正常終了
エラー番号	不正終了（「B.4.8 エラー番号一覧」参照）

### [詳細説明]

- シリアル ウィンドウで編集したのち保存したシリアル送信データ・ファイル（\*.ser）に記録されているシリアル・データの送信を開始します。
- シリアル・データの送信が完了するまで時間がかかります。送信完了のタイミングを通知する場合は、**SuoSetNotifySentSerialCallback** 関数で送信完了通知関数を設定してください。
- 現在送信中のシリアル・インタフェースに対してこの関数を呼び出した場合はエラーとなります。

**[使用例]**

```
#include    "suo.h"
SuoHandle hSerial1;

void func1(void)
{
    .....
    SuoSendSerialFile(hSerial1, "foo.ser");    /* Send serial data on "foo.ser" */
}
```

## SuoSetNotifySentSerialCallback

シリアルを送信完了通知のコールバック登録を行います。

### [指定形式]

```
#include "suo.h"
int SuoSetNotifySentSerialCallback(SuoHandle handle, SuoNotifySentSerialCallback func);
```

### [引数]

引数	説明
<i>handle</i>	シリアル・インタフェースのハンドル
<i>func</i>	シリアルを送信完了時の処理を行うユーザ定義関数へのポインタ（「 <a href="#">NotifySentSerialFunc</a> 」参照）

### [戻り値]

マクロ	説明
SUO_NOERROR	正常終了
エラー番号	不正終了（「 <a href="#">B.4.8 エラー番号一覧</a> 」参照）

### [詳細説明]

- シリアルの送信完了時の処理を行うユーザ定義関数を登録します。
- ここで登録された関数は、送信指定した1つ、または複数のシリアル・データがすべて送信完了した際に呼び出されます。
- *func*に NULL を指定した場合は、登録を解除します。

**[使用例]**

```
#include    "suo.h"
void NotifySentSerialFunc(SuoHandle handle);
SuoHandle hSerial1;

void func1(void)
{
    .....
    SuoSetNotifySentSerialCallback(hSerial1, NotifySentSerialFunc);
                                     /* Set notify-sent-serial function */
}
/* Notify-sent-serial function */
void NotifySentSerialFunc(SuoHandle handle)
{
    .....
}
```

## SuoSetReceiveSerialCallback

シリアルを受信のコールバック登録を行います。

### [指定形式]

```
#include "suo.h"
int SuoSetReceiveSerialCallback(SuoHandle handle, SuoReceiveSerialCallback func);
```

### [引数]

引数	説明
<i>handle</i>	シリアル・インタフェースのハンドル
<i>func</i>	シリアルの受信時の処理を行うユーザ定義関数へのポインタ（「 <a href="#">ReceiveSerialFunc</a> 」参照）

### [戻り値]

マクロ	説明
SUO_NOERROR	正常終了
エラー番号	不正終了（「 <a href="#">B.4.8 エラー番号一覧</a> 」参照）

### [詳細説明]

- シリアルの受信時の処理を行うユーザ定義関数を登録します。
- ここで登録された関数は、シリアル・データを1つ受信した際に呼び出されます。
- *func* に NULL を指定した場合は、登録を解除します。

**[使用例]**

```
#include    "suo.h"
void ReceiveSerialFunc(SuoHandle handle, unsigned long data, int status);
SuoHandle hSerial1;

void func1(void)
{
    .....
    SuoSetReceiveSerialCallback(hSerial1, ReceiveSerialFunc);
                                     /* Set receive-serial function */
}
/* Receive-serial function */
void ReceiveSerialFunc(SuoHandle handle, unsigned long data, int status)
{
    .....
}
```

### B. 4.7 信号出力器インタフェース関数

信号出力器インタフェース関数には、次のものがあります。

関数名	機能概要
<a href="#">SuoCreateWave</a>	信号出力器インタフェースの生成
<a href="#">SuoGetWaveHandle</a>	信号出力器インタフェースのハンドルの取得
<a href="#">SuoSendWaveFile</a>	信号出力器による信号データの送信
<a href="#">SuoSetNotifySentWaveCallback</a>	信号出力器の送信完了通知のコールバック登録

## SuoCreateWave

信号出力器インタフェースを生成します。

注意 この関数は、[MakeUserModel](#) 関数内でのみ呼び出すことができます。他のタイミングで呼び出した場合はエラーになります。

### [指定形式]

```
#include "suo.h"
int SuoCreateWave(const char* waveName, int count, const char* pinNameList[], SuoHandle* handle);
```

### [引数]

引数	説明
<i>waveName</i>	信号出力器の名前
<i>count</i>	信号出力器で使用する端子の個数
<i>pinNameList[]</i>	信号出力器で使用する端子の名前（配列により端子数分指定）
<i>handle</i>	信号出力器インタフェースのハンドルの格納場所

### [戻り値]

マクロ	説明
SUO_NOERROR	正常終了
エラー番号	不正終了（「 <a href="#">B.4.8 エラー番号一覧</a> 」参照）

### [詳細説明]

- 信号出力器インタフェースを生成します。
- 生成した信号出力器インタフェースは、*waveName* で指定した名前と関連付けられます。また、*count*、および *pinNameList* で指定した端子が生成されます。
- この関数が正常終了すると、生成した信号出力器インタフェースのハンドルを取得できます。後の信号出力器インタフェースに対する制御は、ここで取得したハンドルを指定して行います。  
なお、ハンドルは、[SuoGetWaveHandle](#) 関数により取得することもできます。

**[使用例]**

```
#include    "suo.h"
SuoHandle hWave1;

SuoUserEntry void MakeUserModel(const char *option)
{
    .....
    char* pinNameList[4] = {"P00", "P01", "P02", "P03"};
    SuoCreateWave("WAVE1", 4, pinNameList, &hWave1);    /* Create "WAVE1" */
}
```

## SuoGetWaveHandle

信号出力器インタフェースのハンドルを取得します。

### [指定形式]

```
#include    "suo.h"
SuoHandle  SuoGetWaveHandle(const char* waveName);
```

### [引数]

引数	説明
waveName	信号出力器の名前

### [戻り値]

マクロ	説明
信号出力器インタフェースのハンドル	正常終了
NULL	不正終了

### [詳細説明]

- 指定した信号出力器インタフェースのハンドルを取得します。
- waveName には [SuoCreateWave](#) 関数で指定した名前を指定してください（異なる名前を指定した場合は NULL が返ります）。

### [使用例]

```
#include    "suo.h"
SuoHandle  hWave1;

void func1(void)
{
    .....
    hWave1 = SuoGetWaveHandle("WAVE1");      /* Get handle of "WAVE1" */
}
```

## SuoSendWaveFile

信号出力器による信号データ（信号データ・ファイル）の送信を行います。

**注意** この関数を **MakeUserModel** 関数内で呼び出すことはできません。コールバック関数内でのみ呼び出すことができます。

### [指定形式]

```
#include "suo.h"
int SuoSendWaveFile(SuoHandle handle, const char* waveFile);
```

### [引数]

引数	説明
<i>handle</i>	信号出力器インタフェースのハンドル
<i>waveFile</i>	信号データエディタ ウィンドウで編集したのち保存した信号データ・ファイル名 なお、ファイル名を相対パスで指定した場合、ユーザ・モデル（ <i>UserModel.dll</i> ）のパスからの相対として扱われます。

### [戻り値]

マクロ	説明
SUO_NOERROR	正常終了
エラー番号	不正終了（「 <a href="#">B.4.8 エラー番号一覧</a> 」参照）

### [詳細説明]

- 信号データエディタ ウィンドウで編集したのち保存した信号データ・ファイル（\*.wvi）に記録されている信号データの送信を開始します。
- 信号データの送信が完了するまで時間がかかります。送信完了のタイミングを通知する場合は、[SuoSetNotifySentWaveCallback](#) 関数で送信完了通知関数を設定してください。
- 現在送信中の信号出力器インタフェースに対してこの関数を呼び出した場合は、送信中の信号データはキャンセルされ、新たに指定した信号データが送信されます。

**[使用例]**

```
#include    "suo.h"
SuoHandle hWave1;

void func1(void)
{
    .....
    SuoSendWaveFile(hSerial1, "foo.wvi");    /* Send pin data on "foo.wvi" */
}
```

## SuoSetNotifySentWaveCallback

信号出力器の送信完了通知のコールバック登録を行います。

### [指定形式]

```
#include "suo.h"
int SuoSetNotifySentWaveCallback(SuoHandle handle, SuoNotifySentWaveCallback func);
```

### [引数]

引数	説明
<i>handle</i>	信号出力器インタフェースのハンドル
<i>func</i>	信号出力器の送信完了時の処理を行うユーザ定義関数へのポインタ（「 <a href="#">NotifySentWaveFunc</a> 」参照）

### [戻り値]

マクロ	説明
SUO_NOERROR	正常終了
エラー番号	不正終了（「 <a href="#">B.4.8 エラー番号一覧</a> 」参照）

### [詳細説明]

- 信号出力器の送信完了時の処理を行うユーザ定義関数を登録します。
- ここで登録された関数は、送信指定した信号データがすべて送信完了した際に呼び出されます。
- *func* に NULL を指定した場合は、登録を解除します。

**[使用例]**

```
#include    "suo.h"
void NotifySentWaveFunc (SuoHandle handle);
SuoHandle hWave1;

void func1(void)
{
    .....
    SuoSetNotifySentWaveCallback(hWave1, NotifySentWaveFunc);
                                     /* Set notify-sent-wave function */
}
/* Notify-sent-wave function */
void NotifySentWaveFunc (SuoHandle handle)
{
    .....
}
```

### B. 4.8 エラー番号一覧

提供インタフェース関数からの戻り値として返されるエラー番号（マクロ）の意味は、次のとおりです。  
 なお、エラー番号は、ヘッダ・ファイル（suo.h）で定義されているマクロ名称で示されます。

表 B—4 エラー番号（マクロ）一覧

エラー番号（マクロ）	説明
SUO_NOERROR	正常終了
SUO_CANTALLOC	メモリが確保できませんでした。
SUO_ILLIFNAME	インタフェース名が不正です。 インタフェース名に NULL、または "" が指定されました。 または、ハンドル取得関数において、未生成のインタフェース名が指定されました。
SUO_ILLHANDLE	ハンドルが不正です。 生成したインタフェースのハンドル以外のハンドルが指定されました。
SUO_ILLPARAM	引数が不正です。 引数として指定できる値以外が指定されました。
SUO_CANTCALL	関数呼び出しができません。 MakeUserModel 関数でのみ呼び出すことができる関数が、MakeUserModel 関数以外の関数で呼び出されました。 または、MakeUserModel 関数以外で呼び出すことができない関数が、MakeUserModel 関数で呼び出されました。
SUO_CONFLICTRES	生成する資源が競合しています。 MakeUserModel 関数内で生成したインタフェース名、または端子名の中に同名のも存在します。
SUO_ILLFILENAME	ファイル名が不正です。 ファイル名に NULL、または無効な文字を含む名前が指定されました。
SUO_CANTOPENFILE	信号データ・ファイルをオープンすることができませんでした。 指定した信号データ・ファイルが存在しません。 または、指定した信号データ・ファイルがリード許可されていません。
SUO_ILLFILEFMT	【シリアル送信データ・ファイルの場合】 ファイルをオープンすることができませんでした。 ファイルが存在しない、ファイルがリード許可されていない、またはファイル名が不正であるかのいずれかです。 【信号データ・ファイルの場合】 ファイルの形式が不正です。 ファイル名に NULL、または無効な文字を含む名前が指定されました。
SUO_ILLFILECONT	ファイルの内容が不正です。 ファイルに記録されているデータの内容に矛盾がある、またはデータが1つも存在しません。
SUO_ILLPINNAME	端子名が不正です。 端子名に NULL、または "" が指定されました。
SUO_ILLADDRRANGE	アドレス範囲が不正です。 有効なアドレス範囲ではありません。

エラー番号 (マクロ)	説明
SUO_UNDERSENDING	すでに送信中です。 すでに送信中のため、新たに送信開始することができません。

## B.5 ユーザ定義関数

この節では、ユーザが作成するユーザ定義関数について説明します。

次に、ユーザ定義関数（ユーザ・モデルのエントリ関数、およびコールバック関数）の一覧を示します。

表 B—5 ユーザ定義関数一覧

関数名	機能概要
MakeUserModel	ユーザ・モデルのエントリ関数
InitFunc	初期化のコールバック関数
ResetFunc	リセットのコールバック関数
NotifyTimerFunc	タイマの時間通知のコールバック関数
InputDigitalPinFunc	端子のデジタル・データ入力のコールバック関数
InputAnalogPinFunc	端子のアナログ・データ入力のコールバック関数
InputHighImpedanceFunc	端子のハイ・インピーダンス状態通知のコールバック関数
ReadExtbusFunc	外部バスのリード・アクセスのコールバック関数
WriteExtbusFunc	外部バスのライト・アクセスのコールバック関数
NotifySentSerialFunc	シリアルを送信完了通知のコールバック関数
ReceiveSerialFunc	シリアルを受信のコールバック関数
NotifySentWaveFunc	信号出力器を送信完了通知のコールバック関数

## MakeUserModel

ユーザ・モデルのエントリ関数として、使用する資源の生成を行います。

注意 **MakeUserModel** はユーザ・モデルの静的エントリ関数であるため、この関数名を使用する必要があります。

### [指定形式]

```
#include    "suo.h"
SuoUserEntry    void MakeUserModel(const char *option);
```

### [引数]

引数	説明
<i>option</i>	シミュレータ・コンフィギュレーション・ファイルで指定したオプション文字列 なお、シミュレータ・コンフィギュレーション・ファイルでオプションを指定しなかった場合、NULL 文字 (" ") が入ります。

### [戻り値]

なし

### [詳細説明]

- この関数では、ユーザ・モデルで使用する資源の生成を行う必要があります（この関数以外の関数で資源の生成を行うことができません）。
- この関数では、必要に応じてコールバック関数の登録をする必要があります。  
特に初期化のコールバック関数の登録は、この関数内で登録する必要があります（この関数以外での登録では、初期化タイミングを過ぎているため意味を持ちません）。

**[使用例]**

```
#include    "suo.h"
SuoHandle hTim1;
SuoHandle hPinP00;
SuoHandle hExtbus1;

void InitFunc(void);
void ResetFunc(void);

SuoUserEntry void MakeUserModel(const char *option)
{
    /* Create source */
    SuoCreateTimer("TIM1", &hTim1);                /* Create "TIM1" */
    SuoCreatePin("P00", &hPinP00);                /* Create "P00" */
    SuoCreateExtbus("EXTBUS1", 0x200000, 0x1000, &hExtbus1); /* Create "EXTBUS1" */

    /* Set callbacks */
    SuoSetInitCallback(InitFunc);                /* Set initialize function */
    SuoSetResetCallback(ResetFunc);            /* Set reset function */
}
```

## InitFunc

コールバック関数として、初期化処理を行います。

注意 InitFunc はユーザ定義の関数名のプレース・ホルダであるため、この関数名を使用する必要はありません。

### [指定形式]

```
#include    "suo.h"
void      InitFunc (void);
```

### [引数]

なし

### [戻り値]

なし

### [詳細説明]

- InitFunc では、初期化処理を記述します。
- InitFunc をコールバック関数として登録するためには、[SuoSetInitCallback](#) 関数を使用します。

## ResetFunc

コールバック関数として、リセット処理を行います。

注意 ResetFunc はユーザ定義の関数名のプレース・ホルダであるため、この関数名を使用する必要はありません。

### [指定形式]

```
#include "suo.h"
void ResetFunc (void);
```

### [引数]

なし

### [戻り値]

なし

### [詳細説明]

- ResetFunc では、リセット処理を記述します。
- ResetFunc をコールバック関数として登録するためには、[SuoSetResetCallback](#) 関数を使用します。

## NotifyTimerFunc

コールバック関数として、タイマの時間通知の処理を行います。

注意 **NotifyTimerFunc** はユーザ定義の関数名のプレース・ホルダであるため、この関数名を使用する必要はありません。

### [指定形式]

```
#include "suo.h"
void NotifyTimerFunc (SuoHandle handle);
```

### [引数]

引数	説明
<i>handle</i>	タイマ・インタフェースのハンドル

### [戻り値]

なし

### [詳細説明]

- NotifyTimerFunc では、タイマの時間通知時の処理を記述します。
- NotifyTimerFunc をコールバック関数として登録するためには、[SuoSetNotifyTimerCallback](#) 関数を使用します。

## InputDigitalPinFunc

コールバック関数として、端子のデジタル入力処理を行います。

**注意** InputDigitalPinFunc はユーザ定義の関数名のプレース・ホルダであるため、この関数名を使用する必要はありません。

### [指定形式]

```
#include "suo.h"
void InputDigitalPinFunc (SuoHandle handle, int pinValue);
```

### [引数]

引数	説明
<i>handle</i>	端子インタフェースのハンドル
<i>pinValue</i>	次のいずれかの端子への入力値（デジタル・データ） - SUO_HIGH (=1) : HIGH 値 - SUO_LOW (=0) : LOW 値

### [戻り値]

なし

### [詳細説明]

- InputDigitalPinFunc では、端子のデジタル入力処理を記述します。
- InputDigitalPinFunc をコールバック関数として登録するためには、[SuoSetInputDigitalPinCallback](#) 関数を使用します。

## InputAnalogPinFunc

コールバック関数として、端子のアナログ入力処理を行います。

**注意** InputAnalogPinFunc はユーザ定義の関数名のプレース・ホルダであるため、この関数名を使用する必要はありません。

### [指定形式]

```
#include "suo.h"
void InputAnalogPinFunc (SuoHandle handle, double pinValue);
```

### [引数]

引数	説明
<i>handle</i>	端子インタフェースのハンドル
<i>pinValue</i>	端子への入力値（アナログ・データ）（単位：V）

### [戻り値]

なし

### [詳細説明]

- InputAnalogPinFunc では、端子のアナログ入力処理を記述します。
- InputAnalogPinFunc をコールバック関数として登録するためには、[SuoSetInputAnalogPinCallback](#) 関数を使用します。

## InputHighImpedanceFunc

コールバック関数として、端子のハイ・インピーダンス状態通知の処理を行います。

**注意** InputHighImpedanceFunc はユーザ定義の関数名のプレース・ホルダであるため、この関数名を使用する必要はありません。

### [指定形式]

```
#include "suo.h"
void InputHighImpedanceFunc (SuoHandle handle);
```

### [引数]

引数	説明
<i>handle</i>	端子インタフェースのハンドル

### [戻り値]

なし

### [詳細説明]

- InputHighImpedanceFunc では、デジタル／アナログ端子に接続されたすべての端子がハイ・インピーダンス状態になった際の処理を記述します。
- InputHighImpedanceFunc をコールバック関数として登録するためには、[SuoSetInputHighImpedanceCallback](#) 関数を使用します。

## ReadExtbusFunc

コールバック関数として、外部バスのリード・アクセスの処理を行います。

注意 ReadExtbusFunc はユーザ定義の関数名のプレース・ホルダであるため、この関数名を使用する必要はありません。

### [指定形式]

```
#include "suo.h"
void ReadExtbusFunc (SuoHandle handle, unsigned long addr, int accessSize, unsigned char data []);
```

### [引数]

引数	説明
<i>handle</i>	外部バス・インタフェースのハンドル
<i>addr</i>	アドレス
<i>accessSize</i>	アクセス・サイズ
<i>data[]</i>	データ格納領域 なお、アクセス・サイズ分のデータを格納する必要があります。

### [戻り値]

なし

### [詳細説明]

- ReadExtbusFunc では、外部バスのリード・アクセスの処理を記述します。
- *data[]* へのデータ格納処理を行う必要があります。
- ReadExtbusFunc をコールバック関数として登録するためには、[SuoSetReadExtbusCallback](#) 関数を使用します。

## WriteExtbusFunc

コールバック関数として、外部バスのライト・アクセスの処理を行います。

注意 WriteExtbusFunc はユーザ定義の関数名のプレース・ホルダであるため、この関数名を使用する必要はありません。

### [指定形式]

```
#include "suo.h"

void WriteExtbusFunc (SuoHandle handle, unsigned long addr, int accessSize, const unsigned char data []);
```

### [引数]

引数	説明
<i>handle</i>	外部バス・インタフェースのハンドル
<i>addr</i>	アドレス
<i>accessSize</i>	アクセス・サイズ
<i>data[]</i>	データ格納領域 なお、アクセス・サイズ分のデータを格納する必要があります。

### [戻り値]

なし

### [詳細説明]

- WriteExtbusFunc では、外部バスのライト・アクセスの処理を記述します。
- WriteExtbusFunc をコールバック関数として登録するためには、[SuoSetWriteExtbusCallback](#) 関数を使用します。

## NotifySentSerialFunc

コールバック関数として、シリアルを送信完了通知の処理を行います。

注意 **NotifySentSerialFunc** はユーザ定義の関数名のプレース・ホルダであるため、この関数名を使用する必要はありません。

### [指定形式]

```
#include "suo.h"
void NotifySentSerialFunc (SuoHandle handle);
```

### [引数]

引数	説明
<i>handle</i>	シリアル・インタフェースのハンドル

### [戻り値]

なし

### [詳細説明]

- **NotifySentSerialFunc** では、シリアルを送信完了時の処理を記述します。
- **NotifySentSerialFunc** をコールバック関数として登録するためには、[SuoSetNotifySentSerialCallback](#) 関数を使用します。

## ReceiveSerialFunc

コールバック関数として、シリアル受信時の処理を行います。

注意 ReceiveSerialFunc はユーザ定義の関数名のプレース・ホルダであるため、この関数名を使用する必要はありません。

### [指定形式]

```
#include "suo.h"
void ReceiveSerialFunc (SuoHandle handle, unsigned long data, int status);
```

### [引数]

引数	説明
<i>handle</i>	シリアル・インタフェースのハンドル
<i>data</i>	受信したシリアル・データ
<i>status</i>	次のいずれかの受信ステータス - 0 : 正常受信 - SUO_PARITYERR : パリティ・エラー (パリティ・ビットの不一致の場合) - SUO_FRAMINGERR : フレーミング・エラー (ストップ・ビットが検出されない場合)

### [戻り値]

なし

### [詳細説明]

- ReceiveSerialFunc では、シリアル受信時の処理を記述します。
- ReceiveSerialFunc をコールバック関数として登録するためには、[SuoSetReceiveSerialCallback](#) 関数を使用します。

## NotifySentWaveFunc

コールバック関数として、信号出力器の送信完了通知の処理を行います。

注意 **NotifySentWaveFunc** はユーザ定義の関数名のプレース・ホルダであるため、この関数名を使用する必要はありません。

### [指定形式]

```
#include "suo.h"
void NotifySentWaveFunc (SuoHandle handle);
```

### [引数]

引数	説明
<i>handle</i>	信号出力器インタフェースのハンドル

### [戻り値]

なし

### [詳細説明]

- **NotifySentWaveFunc** では、信号出力器の送信完了通知の処理を記述します。
- **NotifySentWaveFunc** をコールバック関数として登録するためには、[SuoSetNotifySentWaveCallback](#) 関数を使用します。

## B.6 サンプル・プログラム (Timer モデル)

この節では、シミュレータ GUI のユーザ・オープン・インタフェースを使用したユーザ・モデルのサンプル・プログラム (Timer モデル) について説明します。


### B.6.1 概要

Timer モデルは、タイマ・インタフェースを使用し、決められた時間間隔で端子に対して値を出力させるサンプル・プログラムです。

### B.6.2 構成

Timer モデルは、PIN 端子と TIM タイマを生成します。生成した PIN 端子は CPU の PDH 端子に接続します。


図 B—5 Timer モデルの構成

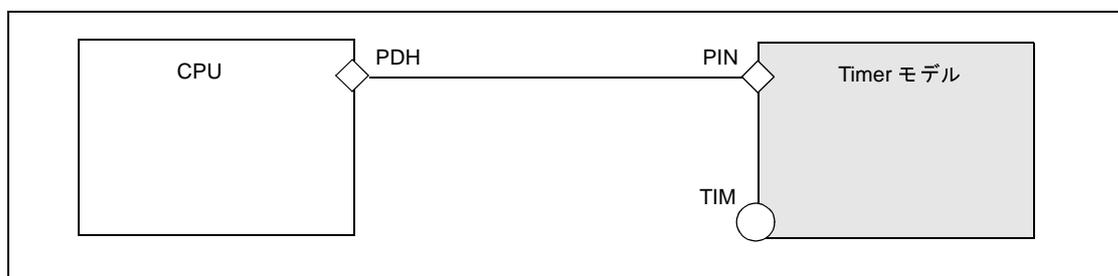

### B.6.3 動作

タイマ・インタフェースを使用して決められた時間を計測し、端子 PDH に対して LOW/HIGH を交互に出力します。出力する値と時間の関係は次のとおりです。

図 B—6 Timer モデルの動作

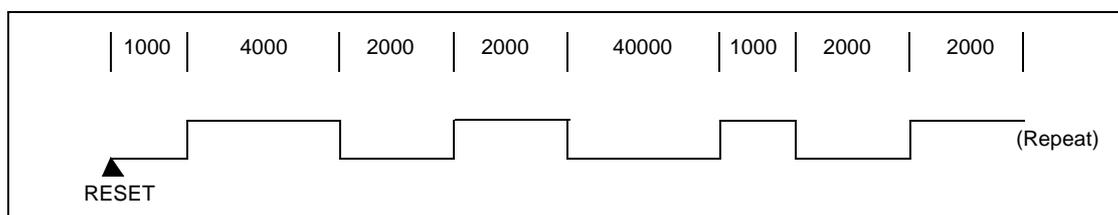

## B.6.4 プロジェクト・ファイル

Timer モデルのプロジェクト・ファイル（Microsoft Visual C++）の設定情報は次のとおりです。

表 B—6 Timer モデルの設定情報

設定情報	内容
プロジェクト・タイプ	Win32 Dynamic-Link Library
構成ソース・ファイル	suolink.c, uo_timer.c
インクルード・ファイルのパス	suo.h の格納フォルダ

## B. 6.5 プログラム詳細

次に、Timer モデルのサンプル・プログラムを示します。

- (1) Timer モデルのソース・ファイル (uo\_timer.c)
- (2) シミュレータ・コンフィギュレーション・ファイル (smplus.cfg)
- (3) ターゲット・プログラムのソース・ファイル (lm\_timer.c)

### (1) Timer モデルのソース・ファイル (uo\_timer.c)

```
#include <windows.h>
#include "suo.h"

/* Handle */
SuoHandle hTIM;
SuoHandle hPIN;

/* Wave-Table */
#define MAXWAVE 8
struct _WaveTable {
    unsigned longtime;          /* Wait Time [usec] */
    int pinValue;              /* Pin Value (SUO_HIGH or SUO_LOW) */
} waveTable[MAXWAVE] = {
    1000, SUO_HIGH,
    4000, SUO_LOW,
    2000, SUO_HIGH,
    2000, SUO_LOW,
    4000, SUO_HIGH,
    1000, SUO_LOW,
    2000, SUO_HIGH,
    2000, SUO_LOW
};
int waveIndex;

/* Declare */
void Reset(void);
void NotifyTimer(SuoHandle handle);
void puterr(int error);

/* MakeUserModel */
void SuoUserEntry MakeUserModel(const char *option)
{
    int error;
```

```
/* Create interface */
if((error = SuoCreateTimer("TIM", &hTIM)) != SUO_NOERROR){
    puterr(error);
    return;
}
if((error = SuoCreatePin("PIN", &hPIN)) != SUO_NOERROR){
    puterr(error);
    return;
}

/* Set callback */
SuoSetResetCallback(Reset);
SuoSetNotifyTimerCallback(hTIM, NotifyTimer);
}

/* Reset callback */
void Reset(void)
{
    int error;

    /* Initialize Wave-Table index */
    waveIndex = 0;

    /* Output LOW(initial value) to PIN */
    if((error = SuoOutputDigitalPin(hPIN, SUO_LOW)) != SUO_NOERROR){
        puterr(error);
        return;
    }

    /* Set wait time */
    if((error = SuoSetTimer(hTIM, SUO_USEC, waveTable[waveIndex].time)) != SUO_NOERROR){
        puterr(error);
        return;
    }
}

/* NotifyTimer callback */
void NotifyTimer(SuoHandle handle)
{
    int error;

    /* Output value to PIN */
    if((error = SuoOutputDigitalPin(hPIN, waveTable[waveIndex].pinValue)) != SUO_NOERROR){
        puterr(error);
        return;
    }
}
```

```

/* Set next Wave-Table index */
waveIndex++;
if(waveIndex >= MAXWAVE){
    waveIndex = 0;
}

/* Set wait time */
if((error = SuoSetTimer(hTIM, SUO_USEC, waveTable[waveIndex].time)) != SUO_NOERROR){
    puterr(error);
    return;
}
}

/* Report error */
void puterr(int error)
{
    char message[80];
    sprintf(message, "The user open interface error (0x%04x) occurred.", error);
    MessageBox(NULL, message, "ERROR", MB_OK|MB_ICONERROR);
}

```

## (2) シミュレータ・コンフィギュレーション・ファイル (smpplus.cfg)

```

cpu = CPU('a');

#=====
# UO_TIMER description (CPU=uPD70F3261Y)
#=====

#---- Create UserOpen -----
uo_timer = Device("USEROPEN", "Release\uo_timer.dll");

#---- Pseudo Pin connection -----
wire_clock = Wire(1);
wire_clock += cpu.DebuggerPseudoPort("debugger_pseudo_pin_main_clkout");
wire_clock += uo_timer.Port("gui_pseudo_pin_clock_notice");
wire_reset = Wire(1);
wire_reset += cpu.DebuggerPseudoPort("debugger_pseudo_pin_reset_notice");
wire_reset += uo_timer.Port("gui_pseudo_pin_reset_notice");

#---- PIN connection -----
# UO_TIMER.PIN <--> CPU.PDH0
wire_PIN = Wire(1);
wire_PIN += uo_timer.Port("PIN");
wire_PIN += cpu.Port("PDH0");

```

## (3) ターゲット・プログラムのソース・ファイル (lm\_timer.c)

```
/* Target Program for UO_TIMER */

#pragma ioreg

void main( )
{
    unsigned char value;

    PMDH.0 = 1;          /* set port-input mode */
    PMDH.1 = 0;          /* set port-output mode */

    while( 1 ){
        value = PDH.0;   /* input signal from "PDH0" */
        PDH.1 = value;   /* output signal to "PDH1" */
    }
}
```

## 付録C 索引

## 【A】

Analog Button Properties ダイアログ … 484  
Auto 変数 … 308

## 【C】

CPU レジスタ パネル … 295

## 【D】

DMA … 335  
DMM 機能 … 118

## 【I】

I/O 保護領域 … 354  
InitFunc … 618  
InputAnalogPinFunc … 622  
InputDigitalPinFunc … 621  
InputHighImpedanceFunc … 623

## 【M】

MakeUserModel … 616

## 【N】

NotifySentSerialFunc … 626  
NotifySentWaveFunc … 628  
NotifyTimerFunc … 620

## 【O】

Object Properties ダイアログ … 515  
OCD トレース機能 … 36

## 【P】

Parts Button Properties ダイアログ … 480  
Parts Buzzer Properties ダイアログ … 509  
Parts Key Properties ダイアログ … 488  
Parts Led Properties ダイアログ … 497  
Parts Level Gauge Properties ダイアログ … 493  
Parts Matrix Led Properties ダイアログ … 505  
Parts Segment LED Properties ダイアログ … 501  
PC をここに設定 … 93

Print Preview ウィンドウ … 383  
[Printf イベント] タブ … 365  
Printf イベント … 172, 341, 342, 365

## 【R】

RAM モニタ機能 … 117  
ReadExtbusFunc … 624  
ReceiveSerialFunc … 627  
Register 変数 … 308  
ResetFunc … 619  
ROM レス品 … 356  
RRM 機能 … 117  
Run-Beak 時間 … 163  
Run-Break タイマ … 341, 342  
Run-Break タイマ・イベント … 163

## 【S】

SFR パネル … 300  
Smart Analog … 235  
Smart Analog 機能を使用する … 188  
SuoCreateExtbus … 573  
SuoCreatePin … 559  
SuoCreateSerialCSI … 583  
SuoCreateSerialUART … 581  
SuoCreateTimer … 550  
SuoCreateWave … 606  
SuoGetExtbusHandle … 575  
SuoGetMainClock … 548  
SuoGetPinHandle … 561  
SuoGetSerialHandle … 585  
SuoGetSerialParameterCSI … 593  
SuoGetSerialParameterUART … 591  
SuoGetTimerHandle … 552  
SuoGetWaveHandle … 608  
SuoKillTimer … 555  
SuoOutputAnalogPin … 564  
SuoOutputDigitalPin … 562  
SuoOutputHighImpedance … 565

- SuoSendSerialData … 595
  - SuoSendSerialDataList … 597
  - SuoSendSerialFile … 599
  - SuoSendWaveFile … 609
  - SuoSetInitCallback … 546
  - SuoSetInputAnalogPinCallback … 568
  - SuoSetInputDigitalPinCallback … 566
  - SuoSetInputHighImpedanceCallback … 570
  - SuoSetNotifySentSerialCallback … 601
  - SuoSetNotifySentWaveCallback … 611
  - SuoSetNotifyTimerCallback … 556
  - SuoSetReadExtbusCallback … 576
  - SuoSetReceiveSerialCallback … 603
  - SuoSetResetCallback … 547
  - SuoSetSerialParameterCSI … 588
  - SuoSetSerialParameterUART … 586
  - SuoSetTimer … 553
  - SuoSetWriteExtbusCallback … 578
- 【W】**
- WriteExtbusFunc … 625
- 【あ行】**
- アクション・イベント … 172
  - アクション・イベント ダイアログ … 363
    - [Printf イベント] タブ … 365
  - アクセス幅 … 355
  - アップロード … 63, 71
  - アップロード可能なファイル形式 … 72
  - アドレス・オフセット設定 ダイアログ … 375
  - アドレス範囲 … 355
  - アドレス・マーク … 257
  - イベント・エリア … 256, 286
  - イベント種別 … 341
  - イベントの管理 … 175
    - イベントのアドレスにジャンプする … 177
    - イベントの詳細設定を編集する … 177
    - イベントの設定状態を変更する … 175
    - 実行中に設定／削除可能なイベント種別 … 185
    - 設定したイベントを削除する … 184
    - 特定のイベント種別のみ表示する … 176
  - 有効イベント数の制限 … 184
  - イベントの設定状態 … 176
  - イベントパネル … 339
  - イベント・マーク … 340
  - 印刷アドレス範囲設定 ダイアログ … 381
  - インタフェース関数 … 543
    - 外部バス・インタフェース関数 … 572
    - 基本インタフェース関数 … 545
    - 時間インタフェース関数 … 549
    - シリアル・インタフェース関数 … 580
    - 信号出力器インタフェース関数 … 605
    - 端子インタフェース関数 … 558
  - ウインドウ・リファレンス … 200
  - ウォッチ式 … 132, 313
  - ウォッチ式データ・ファイルを開く ダイアログ … 429
  - ウォッチ式として登録可能な対象 … 133
  - ウォッチ式の登録 … 313
  - ウォッチ式の登録方法 … 133
  - ウォッチ式の入力形式 … 316
  - ウォッチ式の表示形式 … 319
  - ウォッチパネル … 313
  - エディタパネル … 250
  - エンコード … 369
  - オープン・ブ레이크機能 … 229
  - オプション設定ファイルを開く ダイアログ … 438
  - オプション設定ファイルを保存 ダイアログ … 440
  - オプションダイアログ … 416
    - [全般 - ビルド／デバッグ] カテゴリ … 423
    - [全般 - フォントと色] カテゴリ … 418
  - オフセット値 … 288, 333
  - オンチップ・デバッグ・セキュリティID … 33, 41, 49
- 【か行】**
- 改行コード … 369
  - 外部バス・インタフェース関数 … 572
    - SuoCreateExtbus … 573
    - SuoGetExtbusHandle … 575
    - SuoSetReadExtbusCallback … 576
    - SuoSetWriteExtbusCallback … 578
  - カバレッジ測定 … 168

- カバレッジ測定結果を表示する … 169
- カバレッジ測定の設定をする … 168
- カレント PC 位置 … 287
- カレント PC マーク … 257, 287
- 関数のエピローグ … 308
- 関数のプロローグ … 308
- 基本インタフェース関数 … 545
  - SuoGetMainClock … 548
  - SuoSetInitCallback … 546
  - SuoSetResetCallback … 547
- 逆アセンブル結果の表示 … 83
- 逆アセンブル・テキスト … 83, 284
- 逆アセンブルパネル … 284
- 逆アセンブル表示モード … 154, 334
- 強制ブレーク機能 … 96
- 共用体 … 308, 315
- 組み合わせ条件 ダイアログ … 394
- グローバル変数 … 129
- クロックの設定 … 17, 31, 39, 47, 55
- 構造体 … 308, 315
- コード … 288
- コード・カバレッジ測定 … 168
- コール・スタック情報 … 327
- コール・スタックパネル … 327
- コールバック関数 … 532
- ここまで実行 … 93
- 混合表示モード … 76, 154, 334
- コンフィギュレーション … 56
- 【さ行】**
- サブ・クロック … 219
- サンプル・プログラム … 629
- 時間インタフェース関数 … 549
  - SuoCreateTimer … 550
  - SuoGetTimerHandle … 552
  - SuoKillTimer … 555
  - SuoSetNotifyTimerCallback … 556
  - SuoSetTimer … 553
- 実行時間の計測 … 163
  - 実行開始から停止までの実行時間を計測する … 163
  - 測定可能時間の範囲 … 167
  - 任意区間の実行時間を計測する … 164
- 実行履歴の収集 … 141
  - 実行開始から停止までの実行履歴を収集する … 145
  - 実行履歴の収集を停止／再開する … 152
  - 実行履歴の表示内容を保存する … 160
  - 実行履歴を表示する … 153
  - 条件を満たした場合の実行履歴を収集する … 149
- トレース・データを検索する … 155
- トレース動作の設定をする … 141
- トレース・メモリをクリアする … 155
- 任意区間の実行履歴を収集する … 145
- 指定アドレスへ移動 … 85
- 指定位置へ移動 ダイアログ … 410
- 指定行へ移動 … 80
- 指定行へのジャンプ ダイアログ … 408
- シミュレータ GUI ウィンドウ … 444
- シミュレータ・コンフィギュレーション・ファイル … 539
- シミュレータ・コンフィギュレーション・ファイルを選択ダイアログ … 442
- 出力パネル … 350
- 詳細 ダイアログ (アクセス・イベント) … 400
- 詳細 ダイアログ (実行イベント) … 396
- 初期化データ … 377
- 書式設定 ダイアログ … 449
- 処理中表示 ダイアログ … 415
- シリアル・インタフェース関数 … 580
  - SuoGetSerialHandle … 585
  - SuoCreateSerialCSI … 583
  - SuoCreateSerialUART … 581
  - SuoGetSerialParameterCSI … 593
  - SuoGetSerialParameterUART … 591
  - SuoSendSerialData … 595
  - SuoSendSerialDataList … 597
  - SuoSendSerialFile … 599
  - SuoSetNotifySentSerialCallback … 601
  - SuoSetReceiveSerialCallback … 603
  - SuoSetSerialParameterCSI … 588

- SuoSetSerialParameterUART … 586
- シリアル ウィンドウ … 521
- シリアル送信データ・ファイル … 599
- 信号出力器インタフェース関数 … 605
  - SuoCreateWave … 606
  - SuoGetWaveHandle … 608
  - SuoSendWaveFile … 609
  - SuoSetNotifySentWaveCallback … 611
- 信号データエディタ ウィンドウ … 451
- 信号データ・ファイル … 451
- シンボル定義箇所へ移動 … 86
- スクロール範囲設定 ダイアログ … 406
- スコープの指定 … 129
- スタックからの関数呼び出し情報の表示 … 139
  - コール・スタック情報を表示する … 139
  - コール・スタック情報を保存する … 140
- ステータスバー … 208
- ステップ・イン実行 … 94, 208
- ステップ・オーバ実行 … 95, 208
- ステップ実行 … 93
- 制御レジスタ … 124, 295
- セキュリティ ID … 222
- セキュリティ・フラグ … 25, 240
- 接続方法 … 60
- 切断方法 … 60
- [全般 - ビルド/デバッグ] カテゴリ … 423
- [全般 - フォントと色] カテゴリ … 418
- ソース表示モード … 154, 334
- [ソース・レベル] タブ … 391
- ソース・レベル・デバッグ … 74, 250
- ソフトウェア・ブレイク … 97, 99, 341, 342
- ソフトウェア・ブレイク機能 … 96
- 【た行】**
- ターゲット・ボード … 18
- タイマ … 59
- タイマ開始 … 341
- タイマ開始イベント … 164, 342
- タイマ計測 … 341, 342
- タイマ計測イベント … 164
- タイマ終了 … 341
- タイマ終了イベント … 164, 342
- タイミングチャート ウィンドウ … 462
- タイミングチャート・ファイル … 462
- ダウンロード … 63, 245
- ダウンロード可能なファイル形式 … 66
- ダウンロード条件 … 358
- ダウンロード条件の変更 … 68
- ダウンロードするファイルを選択 ダイアログ … 427
- ダウンロード・ファイル ダイアログ … 358
- タグ・ジャンプ … 82, 260, 351
- 端子インタフェース関数 … 558
  - SuoCreatePin … 559
  - SuoGetPinHandle … 561
  - SuoOutputAnalogPin … 564
  - SuoOutputDigitalPin … 562
  - SuoOutputHighImpedance … 565
  - SuoSetInputAnalogPinCallback … 568
  - SuoSetInputDigitalPinCallback … 566
  - SuoSetInputHighImpedanceCallback … 570
- 端子選択 ダイアログ … 460
- 通常表示モード … 76
- データ・カバレッジ測定 … 168
- データ検索 ダイアログ … 468
- データフラッシュ・エミュレーション機能 … 26
- データフラッシュ・メモリ … 47
- データ保存 ダイアログ … 412
- データ保存ファイルを選択 ダイアログ … 436
- テキスト編集 ダイアログ … 362
- デバッグ情報 … 247
- デバッグ専用プロジェクト … 63
- デバッグ・ツールとの接続/切断 … 60
- デバッグ・ツールバー … 207
- 動作環境設定 … 15
- 特長 … 8
- トレース・イベント … 145
- トレース開始 … 341
- トレース開始イベント … 145, 342
- トレース検索 ダイアログ … 385
  - [ソース・レベル] タブ … 391
  - [命令レベル] タブ … 387
- トレース終了 … 341

- トレース終了イベント … 145, 342
- トレース動作の設定 … 141
- トレース パネル … 331
- トレース番号 … 332
- トレース・フレーム … 143, 144
- トレース・メモリ … 142, 232
- トレース・タイム・タグ … 233
  
- 【な行】**
- 内部スタティック変数 … 308
- 名前を付けて保存 ダイアログ … 433
- 入出力パネル ウィンドウ … 470
- 入力信号のマスク … 22, 37, 44, 52
  
- 【は行】**
- ハードウェア・ブレーク … 97, 98, 341
- ハードウェア・ブレーク機能 … 96
- バイナリ・データ・ファイル … 69
- 配列 … 308, 315
- 汎用レジスタ … 124, 295
- 表示桁数設定 ダイアログ … 373
- ビルトイン・イベント … 145, 342
- ファイル・エンコードの選択 ダイアログ … 368
- ファイルの監視機能 … 260
- ファイルの保存設定 ダイアログ … 369
- ファイルを開く ダイアログ … 431
- フェイルセーフ・ブレーク機能 … 21, 110
- フォーマット (CSI) ダイアログ … 527
- フォーマット (UART) ダイアログ … 525
- 不正なアクセス … 110
- フック処理 … 248
- フック処理を設定する … 190
- ブックマーク ダイアログ … 371
- 部品一覧 ダイアログ … 519
- フラッシュ … 33, 40, 49
- フラッシュ書き換え … 33, 41, 49
- フラッシュ・セルフ・プログラミング・エミュレーション機能 … 22, 237
- フラッシュ・シールド・ウィンドウ … 25
- プルアップ/プルダウン設定 ダイアログ … 513
- ブレーク … 36, 44, 52, 59
- ブレーク・イベント … 102
- ブレークポイント … 100
- ブレークポイントの削除 … 102, 104
- ブレークポイントの種別 … 228
- ブレーク要因 … 111, 333
- プログラム内にアクションを挿入する … 172
  - printf を挿入する … 172
- プログラムの実行 … 91
  - プログラムを実行する … 92
  - プログラムをステップ実行する … 93
- プログラムの停止 … 96
  - 任意の場所で停止する (ブレーク・イベント) … 102
  - 任意の場所で停止する (ブレークポイント) … 100
  - プログラムの実行を手動で停止する … 100
  - 変数へのアクセスで停止する … 105
- プログラムの表示と変更 … 74
  - 逆アセンブルを表示する … 83
  - ソース・ファイルを表示する … 74
  - 他の処理と平行してビルドを実行する … 88
  - ライン・アセンブルを行う … 89
- プロジェクト・ツリー パネル … 211
- プロパティ パネル … 213
  - [接続用設定] タブ … 216
  - [ダウンロード・ファイル設定] タブ … 245
  - [データフラッシュ・エミュレーション設定] タブ … 242
  - [デバッグ・ツール] タブ … 225
  - [フック処理設定] タブ … 248
  - [フラッシュ・セルフ・エミュレーション設定] タブ … 237
- ヘキサ・フォーマット … 69
- ベリファイ … 227
- 変数値のポップアップ表示 … 261
- 変数へのアクセス … 105
- ポインタ型変数 … 308, 315
- ポイント・トレース … 342
- ポイント・トレース・イベント … 149, 273, 292
- ホット・プラグイン接続 … 61
- ホット・プラグイン … 205

## 【ま行】

- マクロ … 613
- マクロ・サービス・エラー … 24, 28
- 無条件トレース … 342
- 無条件トレース・イベント … 145, 176
- [命令レベル] タブ … 387
- 命令レベル・デバッグ … 74, 250
- メイン・ウインドウ … 203
- メイン・クロック … 218
- メニューバー … 203
- メモリ・アクセス … 20, 35, 43, 51, 58
- メモリ検索 ダイアログ … 379
- メモリ種別 … 354
- メモリ初期化 ダイアログ … 377
- メモリの設定 … 19, 57
- メモリ・マッピング … 19, 35, 42, 50, 57, 354
- メモリ・マッピング ダイアログ … 353
- メモリ, レジスタ, 変数の表示/変更 … 113
  - CPU レジスタを表示/変更する … 124
  - SFR を表示/変更する … 126
  - ウォッチ式を表示/変更する … 132
  - グローバル変数・スタティック変数を表示/変更する … 129
  - メモリを表示/変更する … 113
  - ローカル変数を表示/変更する … 129

## 【や行】

- 有効イベント数の制限 … 184
- ユーザ定義関数 … 615
- ユーザ定義関数関数
  - InitFunc … 618
  - InputAnalogPinFunc … 622
  - InputDigitalPinFunc … 621
  - InputHighImpedanceFunc … 623
  - MakeUserModel … 616
  - NotifySentSerialFunc … 626
  - NotifySentWaveFunc … 628
  - NotifyTimerFunc … 620
  - ReadExtbusFunc … 624
  - ReceiveSerialFunc … 627
  - ResetFunc … 619

WriteExtbusFunc … 625

- ユーザ・オープン・インタフェース … 531
- ユーザ・モデル … 534
- 読み込み保護対象 … 303

## 【ら行】

- ライン・アセンブル … 89, 288
- ラピッド・ビルド機能 … 88
- ラベル名 … 288, 333
- リアルタイム表示更新機能 … 116, 136
- リサイクル・モード … 77
- リセット … 91
- リターン・アウト実行 … 95, 208
- ループ設定 ダイアログ … 458
- レジスタ・バンク … 297
- ローカル変数 … 129
- ローカル変数 パネル … 307
- ロード・モジュール・ファイル … 63

## 改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2014.02.01	—	初版発行

---

CubeSuite+ V2.02.00 ユーザーズマニュアル  
RL78 デバッグ編

発行年月日 2014年2月1日 Rev.1.00

発行 ルネサス エレクトロニクス株式会社  
〒211-8668 神奈川県川崎市中原区下沼部 1753

---



ルネサス エレクトロニクス株式会社

■営業お問合せ窓口

<http://www.renesas.com>

※営業お問合せ窓口の住所は変更になることがあります。最新情報につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

ルネサス エレクトロニクス株式会社 〒100-0004 千代田区大手町2-6-2 (日本ビル)

■技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。  
総合お問合せ窓口 : <http://japan.renesas.com/contact/>

CubeSuite+ V2.02.00



ルネサスエレクトロニクス株式会社

R20UT2867JJ0100