

RX63N グループ

Renesas Starter Kit+ チュートリアルマニュアル

ルネサス 32 ビットマイクロコンピュータ

RX ファミリ

RX600 シリーズ

本資料に記載の全ての情報は本資料発行時点のものであり、ルネサス エレクトロニクスは、予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。
ルネサス エレクトロニクスのホームページなどにより公開される最新情報をご確認ください。

ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器・システムの設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因して、お客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
3. 本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害に関し、当社は、何らの責任を負うものではありません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。かかる改造、改変、複製等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、
家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、
防災・防犯装置、各種安全装置等
当社製品は、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（原子力制御システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、使用することはできません。たとえ、意図しない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に損害が生じて、当社は一切その責任を負いません。なお、ご不明点がある場合は、当社営業にお問い合わせください。
6. 当社製品をご使用の際は、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他の保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
8. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
9. 本資料に記載されている当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。また、当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途に使用しないでください。当社製品または技術を輸出する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。
10. お客様の転売等により、本ご注意書き記載の諸条件に抵触して当社製品が使用され、その使用から損害が生じた場合、当社は何らの責任も負わず、お客様にてご負担して頂きますのでご了承ください。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本文を参照してください。なお、本マニュアルの本文と異なる記載がある場合は、本文の記載が優先するものとします。

1. 未使用端子の処理

【注意】未使用端子は、本文の「未使用端子の処理」に従って処理してください。

CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。未使用端子は、本文「未使用端子の処理」で説明する指示に従い処理してください。

2. 電源投入時の処置

【注意】電源投入時は、製品の状態は不定です。

電源投入時には、LSI の内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。

同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. リザーブアドレスのアクセス禁止

【注意】リザーブアドレスのアクセスを禁止します。

アドレス領域には、将来の機能拡張用に割り付けられているリザーブアドレスがあります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

4. クロックについて

【注意】リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。

プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

5. 製品間の相違について

【注意】型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。

同じグループのマイコンでも型名が違っていると、内部 ROM、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

このマニュアルの使い方

1. 目的と対象者

このマニュアルは、RSK ハードウェア概要と電気的特性をユーザに理解していただくためのマニュアルです。様々な周辺装置を使用して、RSK プラットフォーム上のサンプルコードを設計するユーザを対象としています。

このマニュアルは、RSK 製品の機能概観を含みますが、組み込みプログラミングまたはハードウェア設計ガイドのためのマニュアルではありません。また、RSK および開発環境のセットアップに関するその他の詳細は、チュートリアルに記載しています。

このマニュアルを使用する場合、注意事項を十分確認の上、使用してください。注意事項は、各章の本文中、各章の最後、注意事項の章に記載しています。

改訂記録は旧版の記載内容に対して訂正または追加した主な箇所をまとめたものです。改訂内容すべてを記録したものではありません。詳細は、このマニュアルの本文でご確認ください。

RSK+RX63N では次のドキュメントを用意しています。ドキュメントは最新版を使用してください。最新版はルネサスエレクトロニクスのホームページに掲載されています。

ドキュメントの種類	記載内容	資料名	資料番号
ユーザーズマニュアル	RSK ハードウェア仕様の説明	RSK+RX63N ユーザーズマニュアル	R20UT0438JG (本マニュアル)
チュートリアル	RSK および開発環境のセットアップ方法とデバッグ方法の説明	RSK+RX63N チュートリアル	R20UT0439JG
クイックスタートガイド	A4 紙一枚の簡単なセットアップガイド	RSK+RX63N クイックスタートガイド	R20UT0440JG
USB ファンクションマニュアル	USB ファンクションサンプルコード実行のための説明資料 (英文のみ)	RSK+RX63N USB Function Manual	R20UT0442EG
回路図	CPU ボードの回路図	RSK+RX63N CPU ボード回路図	R20UT0437EG
ユーザーズマニュアル ハードウェア編	ハードウェアの仕様 (ピン配置、メモリマップ、周辺機能の仕様、電気的特性、タイミング) と動作説明	RX63N グループ, RX631 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編	R01UH0041EJ

2. 略語および略称の説明

略語／略称	英語名	備考
ADC	Analogue to Digital Converter	A/D コンバータ
API	Application Programming Interface	アプリケーションプログラムインタフェース
CD	Compact Disk	コンパクトディスク
CPU	Central Processing Unit	中央処理装置
E1	Renesas On-chip Debugging Emulator	ルネサスオンチップデバッグエミュレータ
HEW	High-performance Embedded Workshop	ルネサス統合開発環境
LCD	Liquid Crystal Display	液晶ディスプレイ
LED	Light Emitting Diode	発光ダイオード
ROM	Read-Only Memory	リードオンリーメモリ
RPDL	Renesas Peripheral Driver Library	周辺 I/O ドライバライブラリ
RSK+	Renesas Starter Kit+	ルネサススタータキット
USB	Universal Serial Bus	-

目次

1. 概要	6
1.1 目的	6
1.2 特徴	6
2. はじめに	7
3. チュートリアルプロジェクトワークスペース	8
4. プロジェクトワークスペース	9
4.1 はじめに	9
4.2 HEWの開始とE1 エミュレータの接続	9
4.3 ビルドコンフィグレーションとデバッグセッション	10
4.3.1 ビルドコンフィグレーション	10
4.3.2 デバッグセッション	10
5. チュートリアルプログラムのビルド	11
5.1 コードのビルド	11
5.2 エミュレータの接続	12
5.3 E1によるターゲットの接続	12
6. チュートリアルのダウンロードと実行	16
6.1 プログラムコードのダウンロード	16
6.2 コードの実行	16
7. チュートリアルレビュー	17
7.1 プログラム初期化	17
7.2 メイン関数	19
8. 追加情報	22

1. 概要

1.1 目的

本 RSK+はルネサスマイクロコントローラ用の評価ツールです。本マニュアルは、コードのダウンロードや基本的なデバッグ操作について説明しています。

1.2 特徴

本 RSK+は以下の特徴を含みます：

- ルネサスマイクロコントローラのプログラミング
- ユーザコードのデバッグ
- スイッチ、LED、ポテンショメータ等のユーザ回路
- サンプルアプリケーション
- 周辺機能初期化コードのサンプル

CPU ボードはマイクروコントローラの動作に必要な回路を全て備えています。

2. はじめに

本マニュアルは Renesas Starter Kit+ (RSK+) をご使用の際、最も多く寄せられる質問に対し、チュートリアル形式でお答えするものです。チュートリアルでは以下の項目について説明しています。

- RSK+でプログラムをコンパイル、リンク、ダウンロードおよび実行する方法は？
- 組み込みアプリケーションの構築方法は？
- ルネサスツールの使用方法は？

プロジェクトジェネレータは、選択可能な 2 種類のビルドコンフィグレーションを持つチュートリアルプロジェクトを作成します。

- ‘Debug’はデバッガのサポートを含むプロジェクトを構築します。
- ‘Release’は製品リリース用に適したコードを構築します。

本マニュアルで引用されたファイルはチュートリアルを進めていく過程でプロジェクトジェネレータを使用してインストールされます。本チュートリアルの使用例はクイックスタートガイドに記載のインストールが完了していることを前提としています。

チュートリアルは RSK+の使用法の説明を目的とするものであり、High-performance Embedded Workshop、コンパイラツールチェーンまたは E1 エミュレータの入門書ではありません。これらに関する詳細情報は各関連マニュアルを参照してください。

3. チュートリアルプロジェクトワークスペース

ワークスペースには 2 種類のビルドコンフィグレーション用の全ファイルを含みます。チュートリアルコードは、デバッグおよびリリースのビルドコンフィグレーションの両方で共通です。

High-performance Embedded Workshop のビルドコンフィグレーションのメニューを使用し、各々のビルドコンフィグレーションから特定のファイルを除外して、プロジェクトを作成することができます。これにより、デバックビルドにはモニタを含み、リリースビルドには含まないといった設定が可能になります。共通の C ファイルの内容は、ビルドコンフィグレーションオプションの `defines` セットアップおよび同ファイル内の `#ifdef` ステートメントで管理されます。

プロジェクトファイルは 1 つのセットのみを取扱うことで、管理の簡素化が図れます。

4. プロジェクトワークスペース


4.1 はじめに

High-performance Embedded Workshop はルネサス統合開発ツールで、ユーザはこれを使用してルネサスマイクロコントローラのソフトウェアプロジェクトをコンパイル、プログラム、デバッグすることができます。High-performance Embedded Workshop は Renesas Starter Kit 製品インストール時にインストールされます。本チュートリアルでは、チュートリアルコードの作成およびデバッグに必要な作業を段階的に説明します。

4.2 HEWの開始とE1 エミュレータの接続

まず、Windows のスタートメニューから High-performance Embedded Workshop を起動して、チュートリアルプログラムを見てみましょう。

[ファイル -> 新規ワークスペース...]メニューから新規ワークスペースを開くか、または'ようこそ!'ダイアログで'新規プロジェクトワークスペースの作成'を選択して下さい。

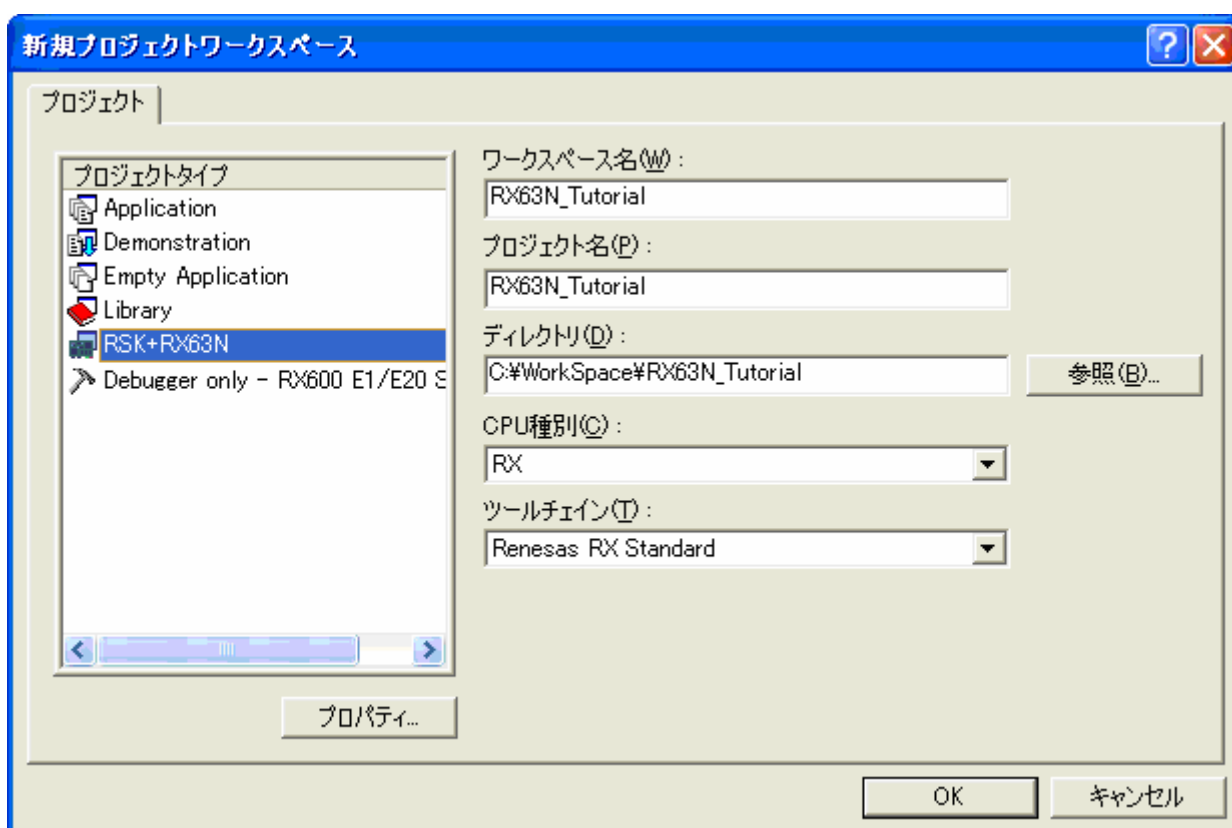

上図は RSK+RX63N 選択時の新規プロジェクトワークスペースの一例です。

- 'RX' CPU 種別および'Renesas RX Standard' ツールチェーンを選択します。
- プロジェクトリストから'RSK+RX63N'を選択します。
- ワークスペース名を入力します。全てのファイルはこの名称のディレクトリ下に置かれます。
- プロジェクト名欄は、上記ワークスペースと同じ名前でも自動的に入力されますが、これは変更可能です。

High-performance Embedded Workshop では複数のプロジェクトを 1 つのワークスペースに追加できます。後に、サンプルコードのプロジェクトを保存する可能性がありますので、ここではチュートリアルプロジェクトに適した名称をつけるを推奨します。

- <OK>をクリックし、Renesas Starter Kit プロジェクトジェネレータを起動します。

次のダイアログに、利用可能なプロジェクトが表示されます。後に説明する Tutorial コードを選択して下さい。その他のオプションとして、各種周辺機能の使用例を示す Sample コードがあります。これを選択すると、新たなダイアログが開き、デバイス周辺機能用のサンプルコードがいくつか表示されます。最後のオプションは、アプリケーションビルド用で、デバッガは設定されていますが、プログラムコードはありません。これは、ユーザがデバッガを設定せずにコードを新規作成したい場合に適しています。

- プロジェクトとして'Tutorial'を選択し、<Next>をクリックします。
- <Finish>をクリックし、プロジェクトを作成します。

プロジェクトジェネレータのウィザードが確認ダイアログを表示します。<OK>をクリックすると、プロジェクトを作成し、必要なファイルをコピーします。

このプロジェクトの全ファイルを示すツリーが High-performance Embedded Workshop に表示されます。

- ワークスペース画面で'main.c'ファイルをダブルクリックします。画面にコードが表示されます。

4.3 ビルドコンフィグレーションとデバッグセッション

作成されたワークスペースには、2つのビルドコンフィグレーションと2つのデバッグセッションが含まれています。ビルドコンフィグレーションでは、同じプロジェクトを異なるコンパイラオプションでビルドすることが可能です。ユーザが利用できるオプションは、High-performance Embedded Workshop のマニュアルに詳しく記載されています。

4.3.1 ビルドコンフィグレーション

ツールバーの左側のドロップダウンリストからビルドコンフィグレーションを選択します。利用可能なオプションは、Debug と Release です。Debug ビルドは、デバッガとの使用に設定されています。Release ビルドは、最終 ROM コード用の設定です。

これら 2 種のビルドの違いとして、最適化設定が挙げられます。最適化が有効の場合、デバッガがコードを予想外の順序で実行するようなケースがあり、デバッグをスムーズに処理する為には、デバッグされるコードの最適化を無効にすることを推奨します。

- 'Debug'コンフィグレーションを選択します。



4.3.2 デバッグセッション

デバッグセッションはツールバーの右側のドロップダウンリストから選択します。Renesas Starter Kit の種類によってオプションは異なりますが、どのオプションも必ずデバッグを可能にする同様のデバッグインタフェースを含みます。その他の選択として'DefaultSession'があります。デバッグセッションの目的は、同一プロジェクトで異なったデバッガ・ツールの使用や、異なったデバッガ設定を可能にすることにあります。

- 'SessionRX_E1_E20_SYSTEM'デバッグセッションを選択します。




5. チュートリアルプログラムのビルド

チュートリアルプロジェクトのビルド設定は、ツールチェーンオプションで既に設定されています。ツールチェーンオプションを表示する為には、'ビルド'メニュー項目のツールチェーンを選択して下さい。表示されるダイアログは、選択したツールチェーンにより異なります。




コンフィグレーション画面は、全ツールチェーンオプションに存在します。どのような設定を変更する場合でも、変更する部分の現在のコンフィグレーションに注意して下さい。全てのまたは複数のビルドコンフィグレーションの変更は、'コンフィグレーション'ドロップダウンリストから'All'または'Multiple'を選択することで可能になります。

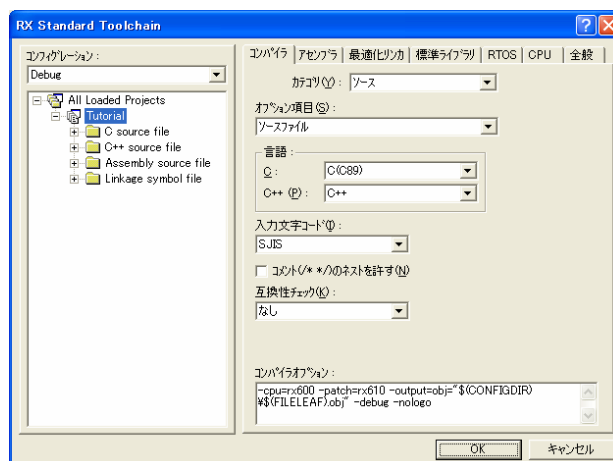- 各タブの'カテゴリ'ドロップダウンリストをチェックして、利用可能なオプションを確認して下さい。ここでは、オプションの変更は不要です。
- 選択終了後に<OK>をクリックしてダイアログを閉じます。



5.1 コードのビルド

プロジェクトのビルド用に3つのショートカットがあります。

- ツールバーの'すべてをビルド'ボタンです。プロジェクト中の全ファイルをビルドします。これは、標準ライブラリを含みます。 
- ツールバーの'ビルド'ボタンです。前回から変更のあった全ファイルをビルドします。オプションを変更しない限り、標準ライブラリはビルドされません。 
- キーボードの'F7'ボタンです。上記の'ビルド'ボタン選択の場合と同じです。 

ここで、'F7'を押すか、または上記アイコンの1つを選択し、プロジェクトをビルドします。ビルド中の各段階で、アウトプット画面にビルド状況が表示されます。ビルド終了時、ビルド中に発生したエラーおよび警告の表示がされます。

5.2 エミュレータの接続

本チュートリアルでは、外部から CPU ボードに電源を供給して下さい。外部電源を供給する際、極性および電源電圧が適切であることを必ず確認して下さい。


E1 のホストコンピュータへの接続方法は、クイックスタートガイドに詳しく記載されています。以下は、クイックスタートガイドの手順が踏まれ、E1 用のドライバが既にインストールされていることを前提としています。

- LCD モジュールを CPU ボードの LCD コネクタに取り付け、コネクタの全てのピンが正しく接続されていることを確認して下さい。
- E1 をご使用のコンピュータの USB ポートに接続して下さい。
- E1 を CPU ボードに接続します。'E1'のシルク印字のある E1 コネクタに接続して下さい。
- 外部電源を CPU ボードに供給します。'PWR'のシルク印字のある PWR コネクタに接続して下さい。


5.3 E1 によるターゲットの接続

ここでは、デバイスへの接続、フラッシュへのプログラミングおよびコード実行について説明します。

初回接続時と 2 回目以降の接続時とでダイアログ表示が異なります。一部の接続オプションは初回接続時に設定した内容が有効になっていますので、変更の必要がない限り、同じ接続オプションを選択して下さい。

- 'SessionRX_E1_E20_SYSTEM' デバッグセッションを選択します。
- デバッグツールバーの<接続>ボタン  をクリックします。
- '起動設定'ダイアログが表示されます。以下の通り設定します:
 - MCU グループ: RX63N Group
 - デバイス名: R5F563NB
 - 動作モード: デバッグモード
- ここでは外部電源から CPU ボードに電源供給するので、電源供給設定のチェックボックスをチェックしないで下さい。


- 起動と通信タブをクリックします。
- 以下の通り設定されていることを確認します:
 - モード端子設定: シングルチップモード
 - レジスタ設定: シングルチップモード
 - エンディアン: リトルエンディアン
- 次に JTAG クロックが 16.5MHz に設定されていることを確認し、<OK>をクリックして下さい。
- CPU ボードとの接続を開始します。

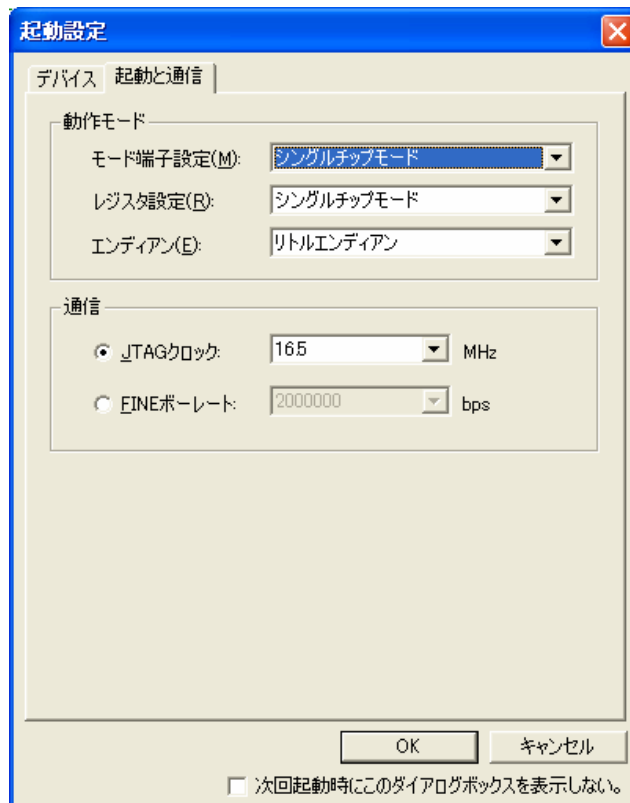

- 接続中にプロセスのステータスを示すダイアログが表示されます。初期設定では、接続処理が終了したらダイアログが閉じるように設定されています。




- 接続処理が終了したら'コンフィグレーションプロパティ'ダイアログが表示されます。
- 以下の通り設定します:
 - 動作モード: シングルチップモード
 - エンディアン: リトルエンディアン
 - EXTAL 周波数: 12MHz
 - ワーク RAM 開始アドレス: 300
- <OK>をクリックして下さい。High-performance Embedded Workshop のアウトプット画面に'Connected'と表示されます。
- ツールバー上のデバッグボタンがアクティブになります。これらのボタンの機能は本マニュアル中で説明されます。

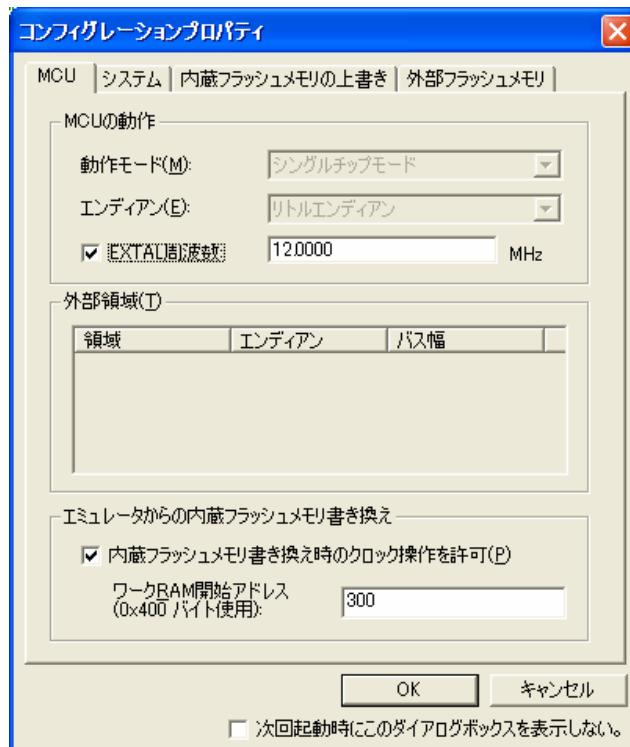


ここで、High-performance Embedded Workshop のセッションを保存することを推奨します。

- 'ファイル' | 'セッションの保存'を選択します。

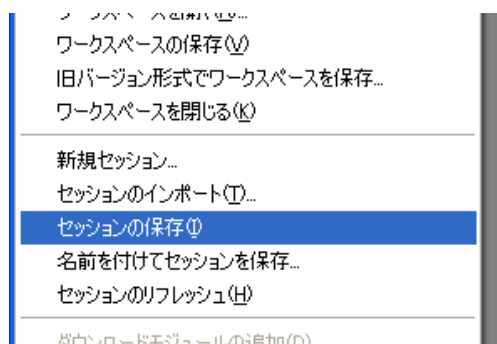


ワークスペースの設定を変更した場合、ワークスペースを保存することを推奨します。

- 'ファイル' | 'ワークスペースの保存'を選択します。

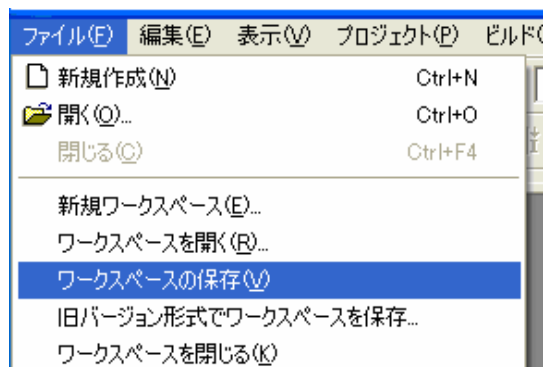

ファイルを変更した場合、次の操作でファイルを保存することができます。


- 'ファイル' | '上書き保存'を選択します。

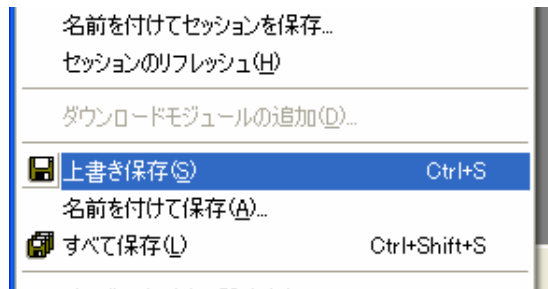

ツールバーの'上書き保存'ボタンまたは'すべて保存'ボタンでも保存することができます。



また、キーボードからも保存することができます。




6. チュートリアルダウンロードと実行

6.1 プログラムコードのダウンロード

High-performance Embedded Workshop でのコード作成が完了したら、それを CPU ボード上のマイクロコントローラにダウンロードする必要があります。

この時点でワークスペースビューに'Download Modules'のカテゴリが追加されます。

- ダウンロードモジュールリストから関連するモジュールを右クリックし、'ダウンロード'を選択します。
- ダウンロードが完了すると、コードの実行およびデバッグ準備が整います。

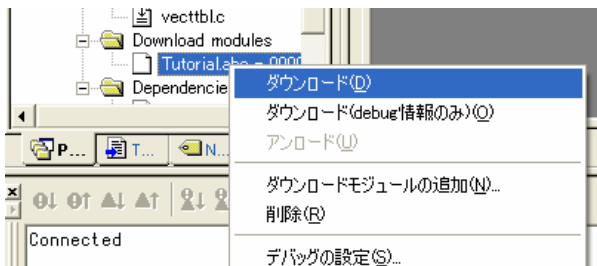

6.2 コードの実行

プログラムが CPU ボード上のマイクロコントローラにダウンロードされると、プログラムを実行することができます。次章に移る前に、'リセット後実行'をクリックし、プログラムを実行させてみてください。



7. チュートリアルレビュー

本章では、チュートリアルコードがどのように動作し、より複雑なコードへ実装されるためにどのようにそれを変更することができるかを確認します。

7.1 プログラム初期化

メインプログラムが実行される前に、マイクロコントローラは初期化されます。チュートリアルコードの以下の部分は、主要機能が正確に実行できるように、CPU ボード上のマイクロコントローラを初期化するために使用されます。マイクロコントローラはリセットスイッチまたはパワーオンリセットによってリセットされるごとに、初期化コードが実行されます。

チュートリアルコードがマイクロコントローラにダウンロードされていることを確認し、デバッグツールバーの'CPU リセット'をクリックして下さい。



- チュートリアルコードの開始位置でファイルが開きます。矢印と黄色のハイライトは現在のプログラムカウンタ位置を示します。
- コード表示を下のボタンで'ソースモード'、'逆アセンブリモード'、'混合モード'に切り替えることができます。



コード表示を'ソースモード'に設定して下さい。

行番	ソースアド...	オ. S.	ソース
48			/******
49			* Macro Definitions
50			*****
51			*****
52			#define PSW_init 0x00010000 // PSW bit pattern
53			#define FPSW_init 0x00000000 // FPSW bit base pattern
54			*****
55			/* Function Prototypes
56			*****
57			/* Main function prototype */
58			extern void main(void);
59			*****
60			/* Pre-processor Directives
61			*****
62			/* Set this as the location of the "ResetPRG" section */
63			#pragma section ResetPRG
64			/* Set this as the entry point from a power-on reset */
65			#pragma entry PowerON_Reset_PC
66			*****
67			/* Outline : PowerON_Reset_PC
68			* Description : This program is the MCU's entry point from a power-on reset.
69			* The function configures the MCU stack, then calls the
70			* HardwareSetup function and main function sequentially.
71			* Argument : none
72			* Return value : none
73			*****
74			void PowerON_Reset_PC(void)
75			{
76			/* Initialise the MCU processor word */
77	FFFF8000		set_intb((__sector("C\$VECT")));
78			set_fpsw(FPSW_init);
79	FFFF8007		/* Initialise the MCU stack area */
80	FFFF8010		_INITSC0();
81			/* Configure the MCU and RSK hardware */
82			HardwareSetup();
83	FFFF8015		/* Execute a NOP instruction */
84			nop();
85			/* Set Ubit and lbit for PSW */
86			set_psw(PSW_init);
87	FFFF8019		/* Call the main program function */
88			main();
89	FFFF801D		/* Invoke a break interrupt */
90			brk();
91			}
92	FFFF801E		*****
93			*****
94			*****
95	FFFF8026		*****
96			*****
97			*****
98			*****
99	FFFF802A		*****
100			*****
101			*****

- ‘HardwareSetup()’を左クリックで選択して下さい。

- デバッグツールバーの‘カーソル位置まで実行’をクリックして、選択した行までプログラムを実行させます。



- 実行後、‘ステップイン’をクリックして、HardwareSetup 関数にエントリします。



行番	ソースアド.	オ.	S.	ソース
48				*****
49				* Macro Definitions
50				*****
51				#define PSW_init 0x00010000 // PSW bit pattern
52				#define FPSW_init 0x00000000 // FPSW bit base pattern
53				*****
54				*/
55				*****
56				* Function Prototypes
57				*****
58				/* Main function prototype */
59				extern void main(void);
60				*****
61				*/
62				*****
63				* Pre-processor Directives
64				*****
65				/* Set this as the location of the 'ResetPRG' section */
66				#pragma section ResetPRG
67				/* Set this as the entry point from a power-on reset */
68				#pragma entry PowerON_Reset_PC
69				*****
70				*/
71				*****
72				* Outline : PowerON_Reset_PC
73				* Description : This program is the MCU's entry point from a power-on reset.
74				* The function configures the MCU stack, then calls the
75				* HardwareSetup function and main function sequentially.
76				* Argument : none
77				* Return value : none
78				*****
79	FFFF8000			void PowerON_Reset_PC(void)
80				{
81	FFFF8007			/* Initialise the MCU processor word */
82	FFFF8010			set_intb(_sectop("CSVECT"));
83				set_fpsw(FPSW_init);
84	FFFF8015			/* Initialise the MCU stack area */
85				_INIT8CT();
86				/* Configure the MCU and RSK hardware */
87	FFFF8019			HardwareSetup();
88				/* Execute a NOP instruction */
89				nop();
90	FFFF801D			/* Set Ubit and lbit for PSW */
91				set_psw(PSW_init);
92	FFFF801E			/* Call the main program function */
93				main();
94				/* Invoke a break interrupt */
95	FFFF8026			brk();
96				/* Invoke a break interrupt */
97				brk();
98	FFFF802A			*****
99				*/
100				*****
101				*****

- プログラムカウンタは HardwareSetup 関数に移ります。この関数はマイクロコントローラが正確にセットアップされるための関数を持ち、メインプログラムが実行される前に実行されます。

- ‘ステップイン’をクリックして ConfigureOperatingFrequency 関数にエントリします。



行番	ソースアド.	オ.	S.	ソース
56				*****
57				* Outline : HardwareSetup
58				* Description : Contains all the setup functions called at device restart
59				* Argument : none
60				* Return value : none
61				*****
62	FFFF8688			void HardwareSetup(void)
63				{
64	FFFF8688			ConfigureOperatingFrequency();
65	FFFF868B			ConfigureOutputPorts();
66	FFFF868E			ConfigureInterrupts();
67	FFFF8691			EnablePeripheralModules();
68				}
69				*****
70				* End of function HardwareSetup
71				*****

- ConfigureOperatingFrequency 関数はシステムクロックの設定に使用されます。
- 次に、HardwareSetup 関数をスキップしてメインプログラムコードを見てみましょう。


行番	ソースアド.	オ.	S.	ソース
73				*****
74				* Outline : ConfigureOperatingFrequency
75				* Description : Configures the clock settings for each of the device clocks
76				* Argument : none
77				* Return value : none
78				*****
79	FFFF8695			void ConfigureOperatingFrequency(void)
80				{
81				/* Protection off */
82	FFFF8697			SYSTEM.PRCR.WORD = 0x4503u;
83				/* Stop sub-clock */
84	FFFF86A5			SYSTEM.SOSCCR.BYTE = 0x01u;
85				/* Set main oscillator settling time to 10ms (131072 cycles @ 12MHz) */
86	FFFF86AF			SYSTEM.MOSCTCR.BYTE = 0x0Du;
87				/* Set PLL circuit settling time to 10ms (2097152 cycles @ 192MHz) */
88	FFFF86B9			SYSTEM.PLLWTCR.BYTE = 0x0Eu;
89				/* Set PLL circuit to x16 */
90	FFFF86C3			SYSTEM.PLLCR.WORD = 0x0F00u;
91				/* Start the external 12MHz oscillator */
92	FFFF86CE			SYSTEM.MOSCCR.BYTE = 0x00u;
93				/* Turn on the PLL */
94	FFFF86D8			SYSTEM.PLLCR2.BYTE = 0x00u;
95				/* Wait over 12ms (~2075op/s @ 125kHz) */
96	FFFF86E2			for (volatile uint16_t i = 0; i < 2075u; i++)
97				{
98	FFFF86F4			nop();
99				}
100				/* Configure the clocks as follows -
101				Clock Description Frequency
102				-----
103				PLL Clock Frequency.....192MHz
104				System Clock Frequency.....36MHz
105				Peripheral Module Clock B.....48MHz
106				FlashIF Clock.....48MHz
107				External Bus Clock.....48MHz */
108	FFFF870A			SYSTEM.SCKCR.LONG = 0x21821211u;
109				/* Configure the clocks as follows -
110				Clock Description Frequency
111				-----
112				USB Clock.....48MHz
113				IEBUS Clock.....24MHz */
114	FFFF8719			SYSTEM.SCKCR2.WORD = 0x0039u;
115				/* Set the clock source to PLL */
116	FFFF8723			SYSTEM.SCKCR3.WORD = 0x0400u;
117				/* Protection on */
118	FFFF872E			SYSTEM.PRCR.WORD = 0x4500u;
119				*****
120				*****
121				*****
122				*****
123				*****
124				*****
125				*****
126				*****
127				*****
128				*****
129				*****
130				*****
131				*****

ハードウェア設定に関する詳細情報は、RSK+RX63N ユーザーズマニュアルおよび RX63N グループ、RX631 グループユーザーズマニュアルハードウェア編を参照して下さい。

7.2 メイン関数

このセクションでは、メイン関数がコールされたプログラムコードがどのように動作するかを見ます。

- 画面左にリストアップされている 'main.c' を右クリックして、'開く main.c' を選択して下さい。

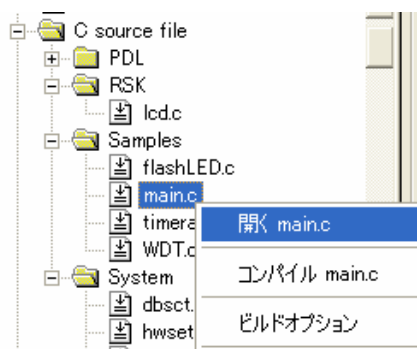


- 'main()' に該当するオンチップブレークポイント行をダブルクリックし、ブレークポイントを設定します。

2つのブレークポイントが現れますが、これらが同じソースコードアドレスであることを意味します。

<pre> 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 FFFF9784 ● 118 119 120 FFFF9784 ● 121 122 123 FFFF9788 124 FFFF9796 125 126 127 FFFF97A5 128 129 130 FFFF97A9 131 132 133 FFFF97AD 134 135 136 FFFF97BD 137 138 139 140 </pre>	<pre> /***** * Outline : main * Description : The main program function. Displays the Renesas splash screen * onto the LCD display, then calls the "flashLED" and "TimerADC" * functions. The function then calls the statics test routine, * before waiting in an infinite while loop. * Argument : none * Return value : none *****/ void main(void) { /* Initialise the debug LCD */ Init_LCD(); /* Displays the Renesas splash screen */ Display_LCD(LCD_LINE1, "Renesas"); Display_LCD(LCD_LINE2, NICKNAME); /* Begins the initial LED flash sequence */ Flash_LED(); /* Begins the ADC-varying flash Sequence */ Timer_ADC(); /* Begins the static variable test */ Static_Test(); /* Infinite while loop */ while(1); } /***** * End of function main *****/ </pre>
--	---

E1 エミュレータは本マニュアルでは説明していない高度なイベント機能やブレーク機能を持っています。E1 エミュレータの詳細情報は、RX ファミリー用 E1/E20 エミュレータユーザーズマニュアルを参照して下さい。

- デバッグツールバーの
‘リセット後実行’をク
リックして下さい。

- コードは設定したブレークポ
イントまで実行されます。この時点、
マイクロコントローラの初期化は
完了しています。’main.c’が開
き、プログラムカウンタは新しい
位置を示します。
- チュートリアルコードは LCD 表
示をサポートしています。CPU
ボードに LCD モジュールを取り
付けておけば、LCD に文字を表
示させることができます。なお、
LCD インタフェースは常に書き
込みモードになるようにボード上
で設定されています。

```

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117 FFFF9784
118
119
120 FFFF9784
121
122
123 FFFF9788
124 FFFF9798
125
126
127 FFFF97A5
128
129
130 FFFF97A9
131
132
133 FFFF97AD
134
135
136 FFFF97B0
137
138
139
140

```

```

/*****
* Outline      : main
* Description  : The main program function. Displays the Renesas splash screen,
*               onto the LCD display, then calls the 'flashLED' and 'TimerADC'
*               functions. The function then calls the statics test routine,
*               before waiting in an infinite while loop.
* Argument    : none
* Return value : none
*****/
void main(void)
{
  /* Initialise the debug LCD */
  Init_LCD();

  /* Displays the Renesas splash screen */
  Display_LCD(LCD_LINE1, "Renesas");
  Display_LCD(LCD_LINE2, "TICKNAME");

  /* Begins the initial LED flash sequence */
  Flash_LED();

  /* Begins the ADC-varying flash Sequence */
  Timer_ADC();

  /* Begins the static variable test */
  Static_Test();

  /* Infinite while loop */
  while(1);
}
/*****
* End of function main
*****/

```

- Flash_LED 関数、Timer_ADC 関数
および Static_Test 関数にブレーク
ポイントを設定して下さい。

```

126
127 FFFF97A5
128
129
130 FFFF97A9
131
132
133 FFFF97AD
134

```

```


/* Begins the initial LED flash sequence */
Flash_LED();

/* Begins the ADC-varying flash Sequence */
Timer_ADC();

/* Begins the static variable test */
Static_Test();

```

- デバッグツールバーの‘Go’をクリ
ックし、プログラム停止後に‘ス
テップイン’をクリックして下さい。
プログラムカウンタは
Flash_LED 関数の先頭に移りま
す。



```

62
63
64
65
66
67
68 FFFF8594
69
70
71 FFFF8596
72
73
74 FFFF859C
75
76
77 FFFF85CF
78
79
80 FFFF85D8
81
82
83
84 FFFF860E
85
86
87
88

```

```

/*****
* Outline      : Flash_LED
* Description  : The LED flash function used at the beginning of the program
* Argument    : none
* Return value : none
*****/
void Flash_LED (void)
{
  /* Declare a delay count variable */
  uint32_t ulLed_Delay = 0;

  /* Flash the LEDs for 200 times or until a user switch is pressed */
  while((gSwitchFlag == 0) && (--gFlashCount > 0))
  {
    /* Add delay to make LED toggle visible */
    Delay_us(50000u);

    /* Toggles the LEDs after a specific delay. */
    Toggle_LED();
  }

  /* Reset the gSwitchFlag flag variable */
  gSwitchFlag = 0;
}
/*****
* End of function Flash_LED
*****/

```

- FlashLED 関数は周期的に LED を
トグル出力します。
- while 文で gSwitchFlag 変数（スイ
ッチ押下検出用）と gFlashCount
変数（LED の点滅カウント用）
の値をチェックします。スイッチ
が押されるか、または LED 点滅
カウントが 0 になると、関数は
while ループを抜けます。

8. 追加情報

サポート

High-performance Embedded Workshop の詳細情報は、CD またはウェブサイトに掲載のマニュアルを参照してください。

RX63N マイクロコントローラに関する詳細情報は、RX63N グループ、RX631 グループユーザーズマニュアルハードウェア編を参照してください。

アセンブリ言語に関する詳細情報は、RX ファミリユーザーズマニュアルソフトウェア編を参照してください。

オンラインの技術サポート、情報等は以下のウェブサイトより入手可能です：

<http://japan.renesas.com/rskrx63n> (日本サイト)
<http://www.renesas.com/rskrx63n> (グローバルサイト)

オンライン技術サポート

技術関連の問合せは、以下を通じてお願いいたします。

アメリカ： techsupport.america@renesas.com
ヨーロッパ： software_support-eu@lm.renesas.com
日本： csc@renesas.com

ルネサスのマイクロコントローラに関する総合情報は、以下のウェブサイトより入手可能です：

<http://japan.renesas.com/> (日本サイト)
<http://www.renesas.com/> (グローバルサイト)

商標

本書で使用する商標名または製品名は、各々の企業、組織の商標または登録商標です。

著作権

本書の内容の一部または全てを予告無しに変更することがあります。
本書の著作権はルネサス エレクトロニクス株式会社にあります。ルネサス エレクトロニクス株式会社の書面での承諾無しに、本書の一部または全てを複製することを禁じます。

© 2012 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.
© 2012 Renesas Electronics Europe Limited. All rights reserved.
© 2012 Renesas Solutions Corp. All rights reserved.

改訂記録	RSK+RX63N チュートリアルマニュアル
------	------------------------

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2012.08.06	－	初版発行

RSK+RX63N チュートリアルマニュアル

発行年月日 2012年08月06日 Rev.1.00

発行 株式会社ルネサスソリューションズ
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 4-1-6



ルネサスエレクトロニクス株式会社

■営業お問合せ窓口

<http://www.renesas.com>

※営業お問合せ窓口の住所・電話番号は変更になることがあります。最新情報につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

ルネサス エレクトロニクス販売株式会社 〒100-0004 千代田区大手町2-6-2（日本ビル）

(03)5201-5307

■技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。
総合お問合せ窓口：<http://japan.renesas.com/contact/>

RX63N グループ