

RA6M3 グループ

RA6M3 MCU グループ用グラフィック評価キット EK-RA6M3G
クイックスタートガイド

Renesas RA ファミリ
RA6 シリーズ

本資料に記載の全ての情報は本資料発行時点のものであり、ルネサス エレクトロニクスは、予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。
ルネサス エレクトロニクスのホームページなどにより公開される最新情報をご確認ください。

ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器・システムの設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含まれます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
 2. 当社製品、本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
 3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
 4. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
 5. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通制御（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等
当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。
 6. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
 7. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っていません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
 8. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
 9. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
 10. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものとしたします。
 11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
 12. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。
- 注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。
- 注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.4.0-1 2017.11)

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレシア）

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

免責事項

本評価キットEK-RA6M3Gを使用することにより、お客様は下記条件に同意されたものとみなされます。下記条件は、<https://www.renesas.com/en-us/legal/disclaimer.html>に記載されている弊社の一般利用条件に追加されるものであり、下記条件と一般利用条件との間に不一致がある場合は下記条件が優先します。

EK-RA6M3Gに瑕疵がないとは保証されません。EK-RA6M3Gの結果とパフォーマンスに関する全リスクはお客様が負います。EK-RA6M3Gは、明示的または黙示的を問わず、一切の保証を伴わずに「現状のまま」で弊社により提供されます。当該保証には良好な出来栄え、特定目的への適合性、商品性、権限および知的財産権の非侵害についての黙示の保証が含まれますが、これらに限られません。弊社は、かかる一切の保証を明示的に否認します。

弊社は、EK-RA6M3Gを完成品と考えていません。したがって、EK-RA6M3Gはリサイクル、制限物質、電磁環境適合性の規制など、完成品に適用される一部の要件にまだ準拠していない場合があります。EK-RA6M3Gの認証（Certification）および準拠（Compliance）に関する情報は、「認証」の章をご参照ください。キットユーザが居る地域ごとに適用されるあらゆる地域的な要件に対する適合性を確認することは、全てそのキットユーザの責任であるものとします。

弊社または関連会社は、逸失利益、データの損失、契約機会の損失、取引上の損失、評判や信用の棄損、経済的損失、再プログラミングやリコールに伴う費用については（前述の損失が直接的であるか間接的であるかを問わず）一切責任を負いません。また、弊社または関連会社は、EK-RA6M3Gの使用に起因または関連して生じるその他の特別、付随的、結果的損害についても、直接的であるか間接的であるかを問わず、弊社またはその関連会社が当該損害の可能性を指摘されていた場合でも、一切責任を負いません。

弊社は本書に記載されている情報を合理的な注意を払って作成していますが、当該情報に誤りがないことを保証するものではありません。また、弊社は本書に記載されている他のベンダーにより示された部品番号のすべての適用やパラメータが正確に一致していることを保証するものでもありません。本書で提供される情報は、弊社製品の使用を可能にすることのみを目的としています。本書により、または弊社製品と関連して、知的財産権に対する明示または黙示のライセンスが許諾されることはありません。弊社は、製品の仕様および説明を予告なしに随時変更する権利を留保します。本書に記載されている情報の誤りまたは欠落に起因する損害がお客様に生じた場合においても弊社は一切その責任を負いません。弊社は、他社のウェブサイトに記載されている情報の正確性については検証できず、一切責任を負いません。

注意事項

本評価キットは、周囲温度および湿度を制御された実験室の環境でのみ使用されることを前提としています。本製品と高感度機器間には安全な距離を置いてください。実験室、教室、研究エリアもしくは同種のエリア以外での使用は、EMC 指令の保護要件への準拠を無効にし、起訴される可能性があります。

本製品は、RF エネルギーを生成・使用し、また放出可能で、無線通信に有害な干渉を起こす可能性があります。しかしながら、特定の実装環境で干渉が起こらないという保証はありません。本装置をオン・オフすることにより無線やテレビ受信に有害な干渉を及ぼしていると判断される場合は、下記の対策を講じて干渉を補正してください。

- ・ 付属のケーブルが装置をまたがらないようにする
- ・ 受信アンテナの方向を変える
- ・ 装置とレシーバをさらに離す
- ・ 装置を接続するコンセントをレシーバが接続してあるコンセントとは異なる回路のコンセントにする
- ・ 使用していないときは装置の出力を下げる
- ・ 販売店もしくは経験豊富な無線/TV 技術者に相談する

注：可能な限りシールドインタフェースケーブルを使用してください。

本製品は、EMC 事象の影響を受ける可能性があります。影響を軽減するために、下記の対策をとってください。

- ・ 製品使用中は製品の 10 メートル以内で携帯電話を使用しない
- ・ 装置取扱時には ESD に関する注意事項を順守する

本評価キットは、最終製品の理想的なりファレンス設計を表すものではなく、最終製品の規制基準を満足するものでもありません。

Renesas RA ファミリ

EK-RA6M3G クイックスタートガイド

目次

| | |
|---------------------------------|----|
| 1. はじめに..... | 5 |
| 1.1 本書の前提と注意事項..... | 5 |
| 2. 製品構成..... | 5 |
| 3. クイックスタートサンプルプロジェクトの概要..... | 6 |
| 3.1 クイックスタートサンプルプロジェクトのフロー..... | 6 |
| 4. クイックスタートサンプルプロジェクトの実行..... | 7 |
| 4.1 EK-RA6M3G キットの接続と電源投入..... | 7 |
| 4.2 クイックスタートサンプルプロジェクトの実行..... | 7 |
| 5. 次のステップ..... | 11 |
| 6. ウェブサイトおよびサポート..... | 12 |
| 改訂記録..... | 13 |

図目次

| | |
|----------------------------------|----|
| 図 1 EK-RA6M3G 評価キット構成..... | 5 |
| 図 2 クイックスタートサンプルプロジェクトのフロー..... | 6 |
| 図 3 写真によるスプラッシュ画面..... | 7 |
| 図 4 Welcome テキストによるスプラッシュ画面..... | 8 |
| 図 5 QR コード画面..... | 8 |
| 図 6 アラームタイマー画面..... | 9 |
| 図 7 洗濯機インタフェース画面..... | 9 |
| 図 8 天気予報画面..... | 10 |
| 図 9 動画デモンストレーション..... | 11 |
| 図 10 天気予報デモンストレーション..... | 11 |

1. はじめに

本クイックスタートガイド（QSG）は、以下を説明します。

- EK-RA6M3G キットにあらかじめプログラム済みのクイックスタートサンプルプロジェクトの概要
- クイックスタートサンプルプロジェクトを実行する手順

1.1 本書の前提と注意事項

1. EK-RA6M3 ボードでクイックスタートサンプルプロジェクトを実行する際は、デフォルトのジャンパ設定にする必要があります。デフォルトのジャンパ設定については、EK-RA6M3G ユーザーズマニュアルを参照してください。
2. 本書に掲載のスクリーンショットは全て参考用です。実際の画面表示内容は、ご使用のソフトウェアのバージョンによって異なる場合があります。

2. 製品構成

本キットは以下の部品で構成されています。

1. EK-RA6M3 ボード 1個
2. グラフィック拡張ボード 1個
3. USB デバイスケーブル Type A オス—Micro-B オス変換ケーブル 1本
4. USB ホストケーブル Type A メス—Micro-B オス変換ケーブル 1本
5. イーサネットパッチケーブル 1本

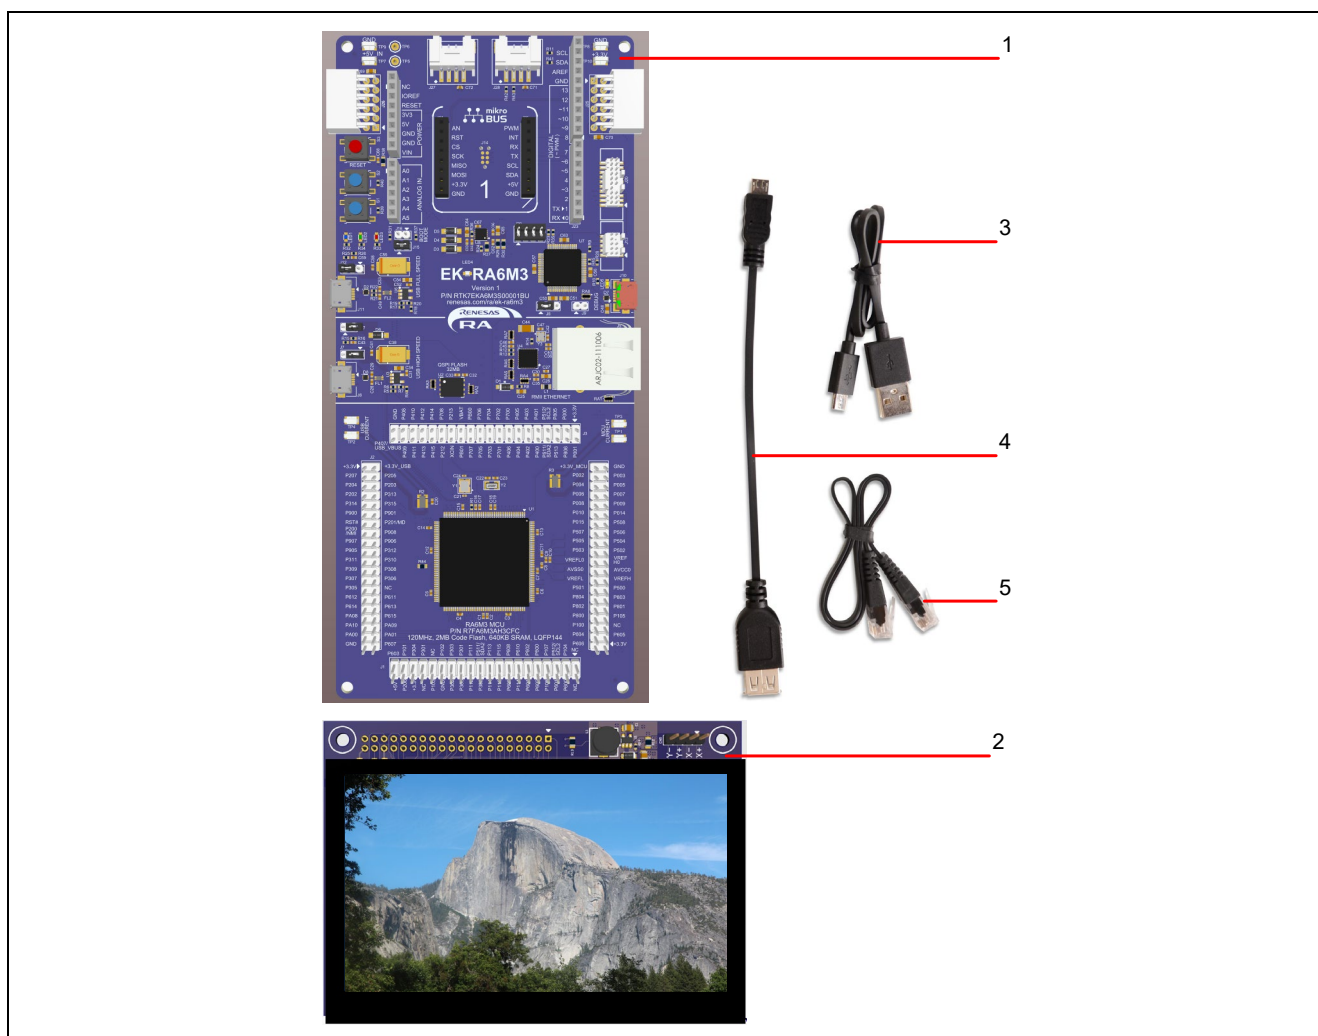


図 1 EK-RA6M3G 評価キット構成

3. クイックスタートサンプルプロジェクトの概要

クイックスタートサンプルプロジェクトでは、emWin (SEGGER 社製組込用 GUI) を用いて開発したヒューマンマシンインターフェース (HMI) を使って、RA6M3 MCU グループの統合グラフィックス LCD コントローラと JPEG デコーダモジュールのグラフィックの操作性をデモンストレーションします。

emWin は、RA6M3 の描画エンジン (Dave2D) により、ビットマップの描画、アンチエイリアス処理 (anti-aliased shapes)、矩形領域描画処理 (filling rectangular areas) といった処理を行います。また、emWin は統合 JPEG デコーダへ JPEG デコーディングデータの受け渡しを行うことで、JPEG や emWin 動画ファイル (EMF)、AVI などの高速描画を実現します。

サンプルプロジェクトの HMI には、4 つの画面があります。各画面は、左右にスワイプするかナビゲーションボタンを押すことで、切り替えることができます。

3.1 クイックスタートサンプルプロジェクトのフロー

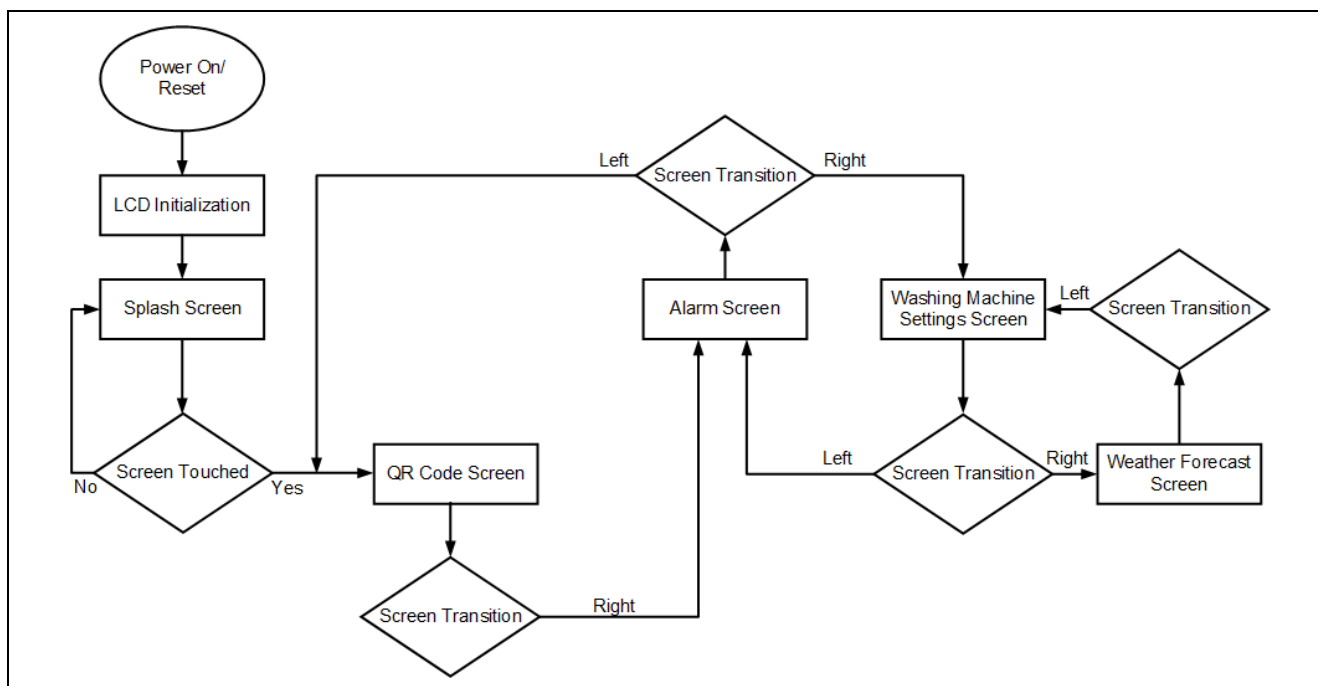


図2 クイックスタートサンプルプロジェクトのフロー

4. クイックスタートサンプルプロジェクトの実行

本章では、EK-RA6M3G キットの電源を投入し、クイックスタートサンプルプロジェクトを実行する際の要件と手順を示します。

ハードウェアの要件：

- EK-RA6M3 ボード 1 個
- グラフィック拡張ボード 1 個
- USB Type A - Micro-B 変換ケーブル 1 本
- USB ポートによる 5 V 電源

4.1 EK-RA6M3G キットの接続と電源投入

1. グラフィック拡張ボードを、EK-RA6M3 ボードのグラフィック拡張ポート（J1）に接続してください。2 枚のボードのそれぞれの背面に印刷された矢印で位置合わせをしてください。
2. USB Type A - Micro-B 変換ケーブルの Micro-USB 側のコネクタを EK-RA6M3 ボードの USB ポート（J6、J10、J11）のいずれかに接続してください。
3. 次に、この USB ケーブルのもう一方のコネクタを、5 V 電源の USB ポートに接続します。EK-RA6M3 ボード上の LED（LED4）が白色に点灯し、EK-RA6M3 ボードに電源が投入されたことを示します。

4.2 クイックスタートサンプルプロジェクトの実行

クイックスタートサンプルプロジェクトを実行するには以下の手順に従ってください。

1. 電源投入ないし RESET により、EK-RA6M3 ボードに書き込まれたクイックスタートサンプルプロジェクトが起動します。スプラッシュ画面としてまず写真を表示し、続けて Welcome テキストを表示します。



図 3 写真によるスプラッシュ画面

2. Welcome テキストが表示されたら、LCD 画面をタッチし、QR コード画面を表示してください。

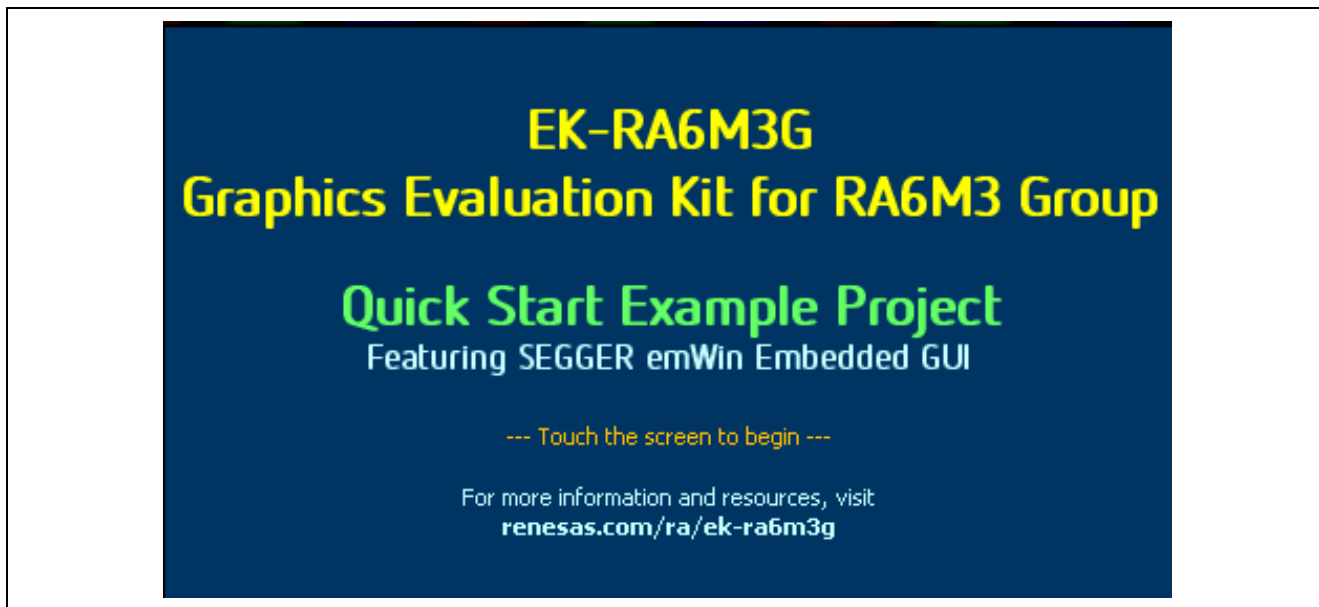


図 4 Welcome テキストによるスプラッシュ画面

3. QR コード画面では、emWin の実行時に生成された 2 つの QR コードを表示します。これらのコードは、QR コードスキャナアプリをインストールしたスマートフォンなどのような QR コードリーダーでスキャンすることができます。この QR コードから、Renesas と SEGGER のウェブサイトを表示できます。



図 5 QR コード画面

4. 左方向に画面をスワイプするか、画面右上角のナビゲーション矢印ボタンをタッチして、アラームタイマー画面を表示してください。

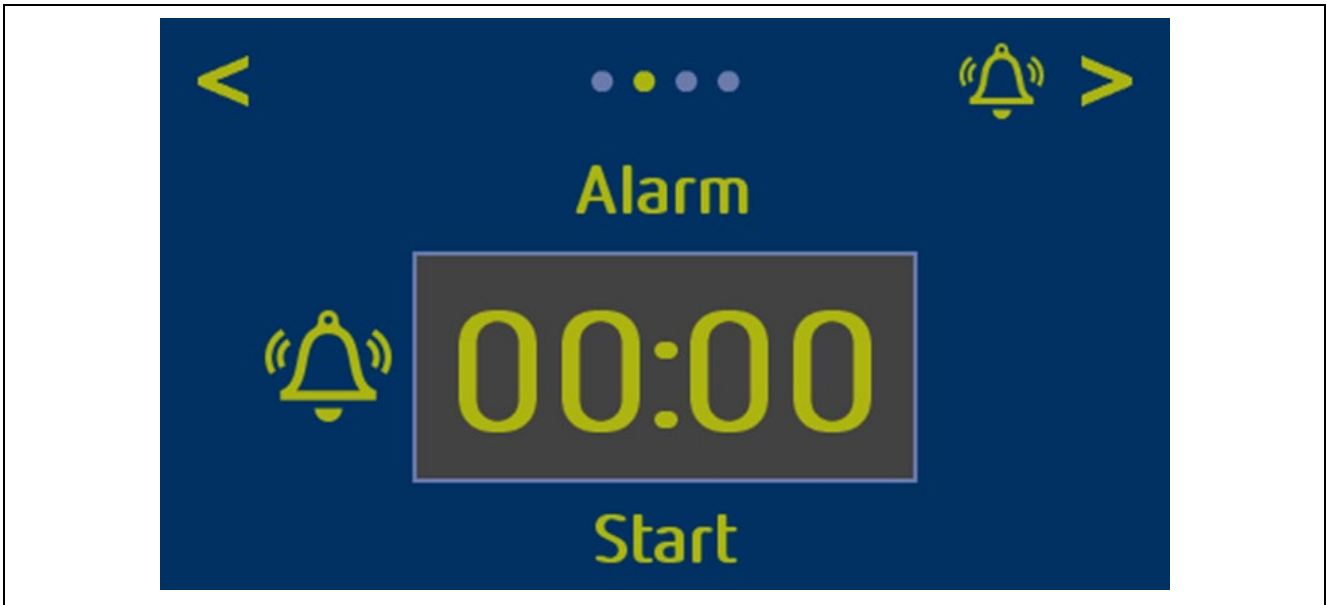


図 6 アラームタイマー画面

5. 表示されるシンプルなアラームタイマー画面では、数字を上下にスワイプすると時間を設定でき、Start ボタンを押すと、カウントダウンがスタートします。タイマーは、このアラームタイマー画面を表示していない時も、カウントダウンを続けます。タイマーがゼロになると、小さなベルのアイコンが画面右上の角に現れます。このベルをタッチすると、アラームがリセットされます。
6. 左方向に画面をスワイプするか、画面右上角のナビゲーション矢印ボタンをタッチして、洗濯機インターフェース画面を表示してください。また、右方向に画面をスワイプするか、画面左上角のナビゲーション矢印ボタンをタッチして、アラームタイマー画面に戻ることもできます。

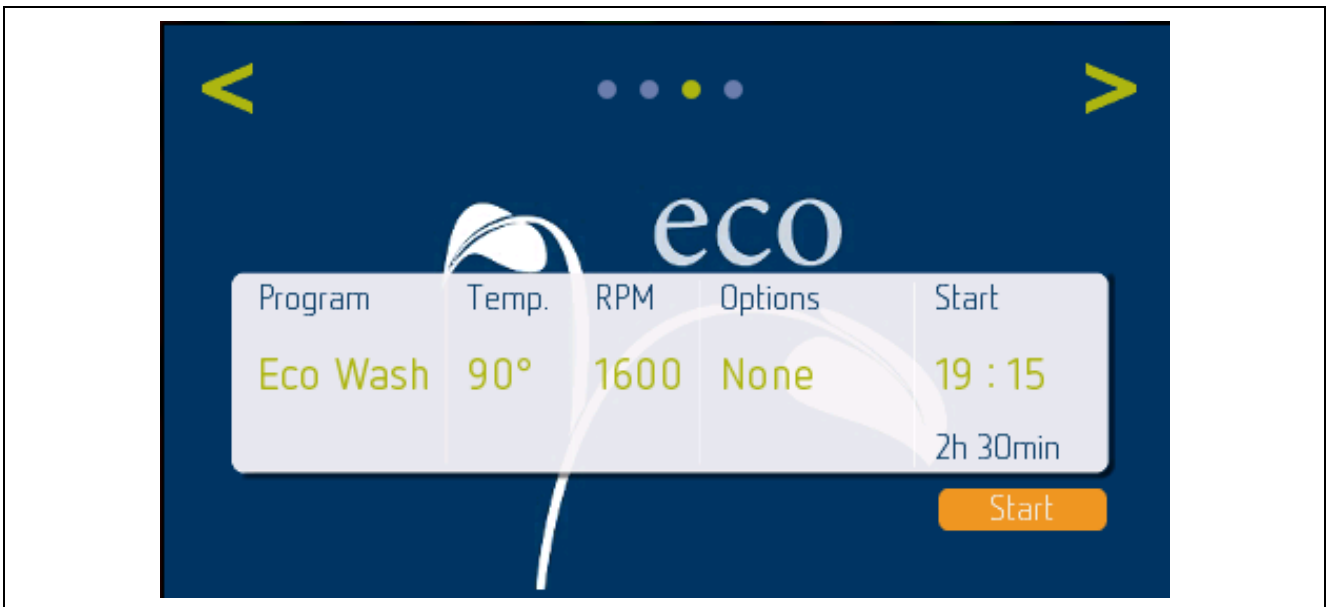


図 7 洗濯機インターフェース画面

- 洗濯機インタフェース画面では、さまざまな洗濯コース、温度、オプションなどを選ぶことができます。この画面では、背景画像の表示に JPEG デコーダを活用しています。これによりメモリ使用量を減らすことができます。例えば、JPEG 画像で約 28 KB の画像が、16-bpp の RAW 画像では約 200 KB にもなってしまいます。
- 左方向に画面をスワイプするか、画面右上角のナビゲーション矢印ボタンをタッチして、天気予報画面を表示してください。また、右方向に画面をスワイプするか、画面左上角のナビゲーション矢印ボタンをタッチして、洗濯機インタフェース画面に戻ることもできます。

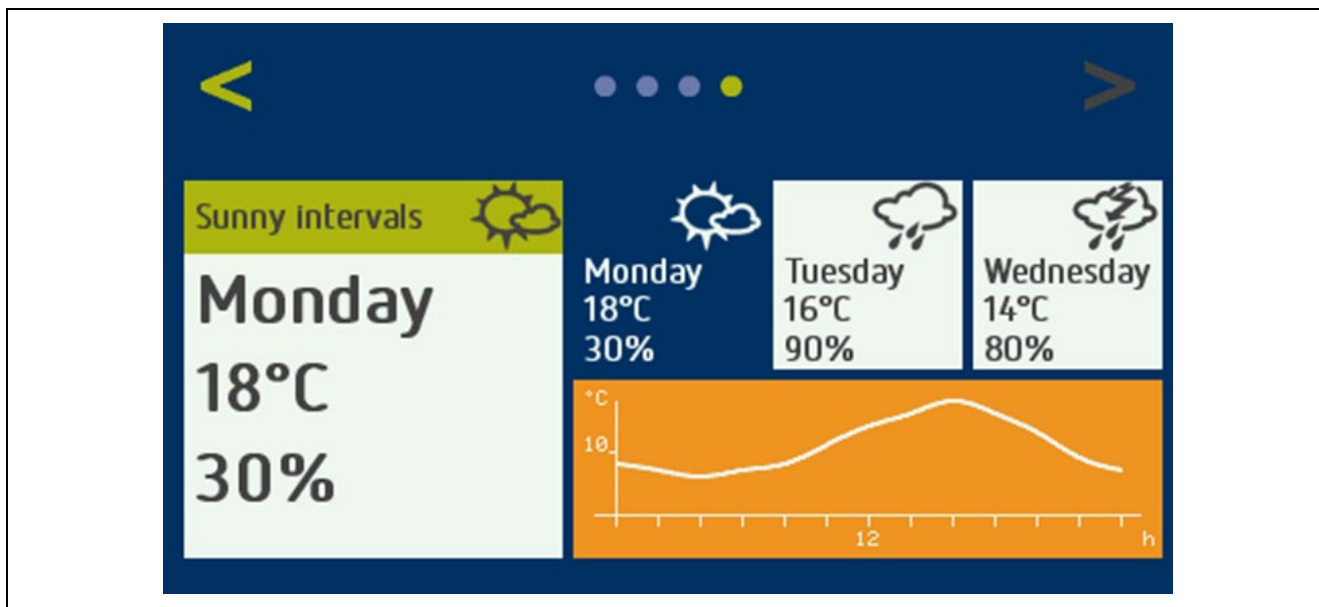


図 8 天気予報画面

- 天気予報画面は、天気予報インタフェースを表示します。ここでは、どのような色でも描画できるアルファ・ビットマップを使います。emWin で描画した 2D スプラインも表示します。

5. 次のステップ

1. EK-RA6M3G キットについてより詳しく知るには、renesas.com/ra/ek-ra6m3g の EK-RA6M3G ウェブサイトで入手できる EK-RA6M3G ユーザーズマニュアルやデザインパッケージ（回路図など）を参照してください。
2. Renesas では、RA MCU のさまざまな機能のデモを行うサンプルプロジェクトをいくつか提供しています。それらのサンプルプロジェクトは、アプリケーションの開発をスタートする際の参考資料としてご活用いただけます。RA キットのサンプルプロジェクトは、Renesas GitHub ウェブサイト renesas.com/ra/example-projects で入手可能です。
— どのサンプルプロジェクトも、プロジェクトファイルと readme ファイルを同梱しています。
プロジェクトをダウンロードした後、それらをキットに書き込みするためには、対応するツールチェーンと FSP を使用してプロジェクトをビルドする必要があります。
3. クイックスタートサンプルプロジェクトのソースコードは、SEGGER のウェブサイト segger.com/downloads/emwin/ から提供されています。いくつかの追加デモンストレーションのバイナリファイルも、SEGGER から提供されています。その一部について、以下で簡単に説明します。

動画デモンストレーションは、emWin 動画ファイル（EMF）を表示します。その動画ファイルの各コマの画像をデコードするのに、JPEG デコーダを利用しています。デコードした画像は、描画エンジン（Dave2D）で描画されます。画面左上に表示される数値は、フレームレート（Frames Per Second : FPS）と、1コマの画像のデコードに必要な時間を示しています。動画は、25FPS のファイルを推奨します。

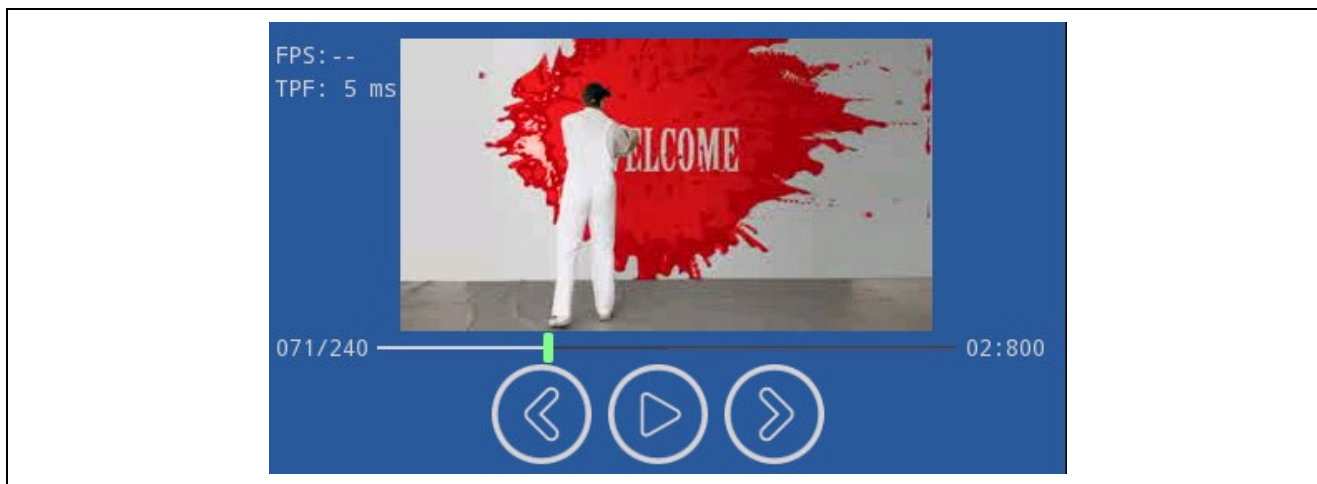


図9 動画デモンストレーション

天気予報デモンストレーションは、クイックスタートサンプルよりもさらに高機能な天気予報のサンプルを表示します。画像は、描画エンジン Dave2D で描画されます。



図10 天気予報デモンストレーション

6. ウェブサイトおよびサポート

RA ファミリの MCU とそのキットに関する学習や、ツールやドキュメントのダウンロード、技術サポートなどは、下記の各ウェブサイトを通じて利用できます。

- EK-RA6M3G 製品情報 renesas.com/ra/ek-ra6m3g
- RA 製品情報 renesas.com/ra
- RA 製品サポートフォーラム renesas.com/ra/forum
- Renesas サポート renesas.com/support

改訂記録

| Rev. | 発行日 | 説明 | |
|------|------------|-----|------------|
| | | ページ | ポイント |
| 1.00 | 2019.10.21 | — | 第 1.00 版発行 |

EK-RA6M3G クイックスタートガイド

発行年月日 2019年10月21日 Rev.1.00

発行 ルネサス エレクトロニクス株式会社
〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

EK-RA6M3G クイックスタートガイド