

RL78/G10

シリアル・アレイ・ユニット (UART 通信)

要旨

本アプリケーションノートでは、シリアル・アレイ・ユニット (SAU) による UART 通信の使用方法を説明します。対向機器から送られてくる ASCII 文字を解析し、応答処理を行います。

対象デバイス

RL78/G10

本アプリケーションノートを他のマイコンへ適用する場合、そのマイコンの仕様にあわせて変更し、十分評価してください。

目次

1. 仕様	3
2. 動作確認条件	5
3. 関連アプリケーションノート	5
4. ハードウェア説明	6
4.1 ハードウェア構成例	6
4.2 使用端子一覧	6
5. ソフトウェア説明	7
5.1 動作概要	7
5.2 オプション・バイトの設定一覧	8
5.3 定数一覧	8
5.4 変数一覧	8
5.5 関数 (サブルーチン) 一覧	9
5.6 関数 (サブルーチン) 仕様	9
5.7 フローチャート	11
5.7.1 CPU初期化関数	12
5.7.2 入出力ポート設定	13
5.7.3 クロック発生回路の設定	14
5.7.4 SAUの設定	15
5.7.5 メイン処理	29
5.7.6 UART0動作許可関数	30
5.7.7 エラー応答メッセージ送信処理関数	32
5.7.8 UART0 データ送信関数	33
5.7.9 リング・バッファ格納処理	35
5.7.10 リング・バッファ読み出し処理	36
5.7.11 UART0受信完了割り込み処理	37
5.7.12 UART0受信エラー割り込み処理	39
5.7.13 UART0送信完了割り込み処理	41
6. サンプルコード	42
7. 参考ドキュメント	42

1. 仕様

本アプリケーションノートでは、シリアル・アレイ・ユニット (SAU) による UART 通信を行います。対向機器から送られてくる ASCII 文字を解析し、応答処理を行います。応答処理用に 16 バイトのリング・バッファを準備し、応答送信処理中に次のデータ受信を処理可能です。

表 1.1 に使用する周辺機能と用途を、図 1.1 と図 1.2 に UART の通信動作を示します。

表 1.1 使用する周辺機能と用途

周辺機能	用途
シリアル・アレイ・ユニット 0	TxD0 端子 (送信) と RxD0 端子 (受信) を利用して UART 通信を行う

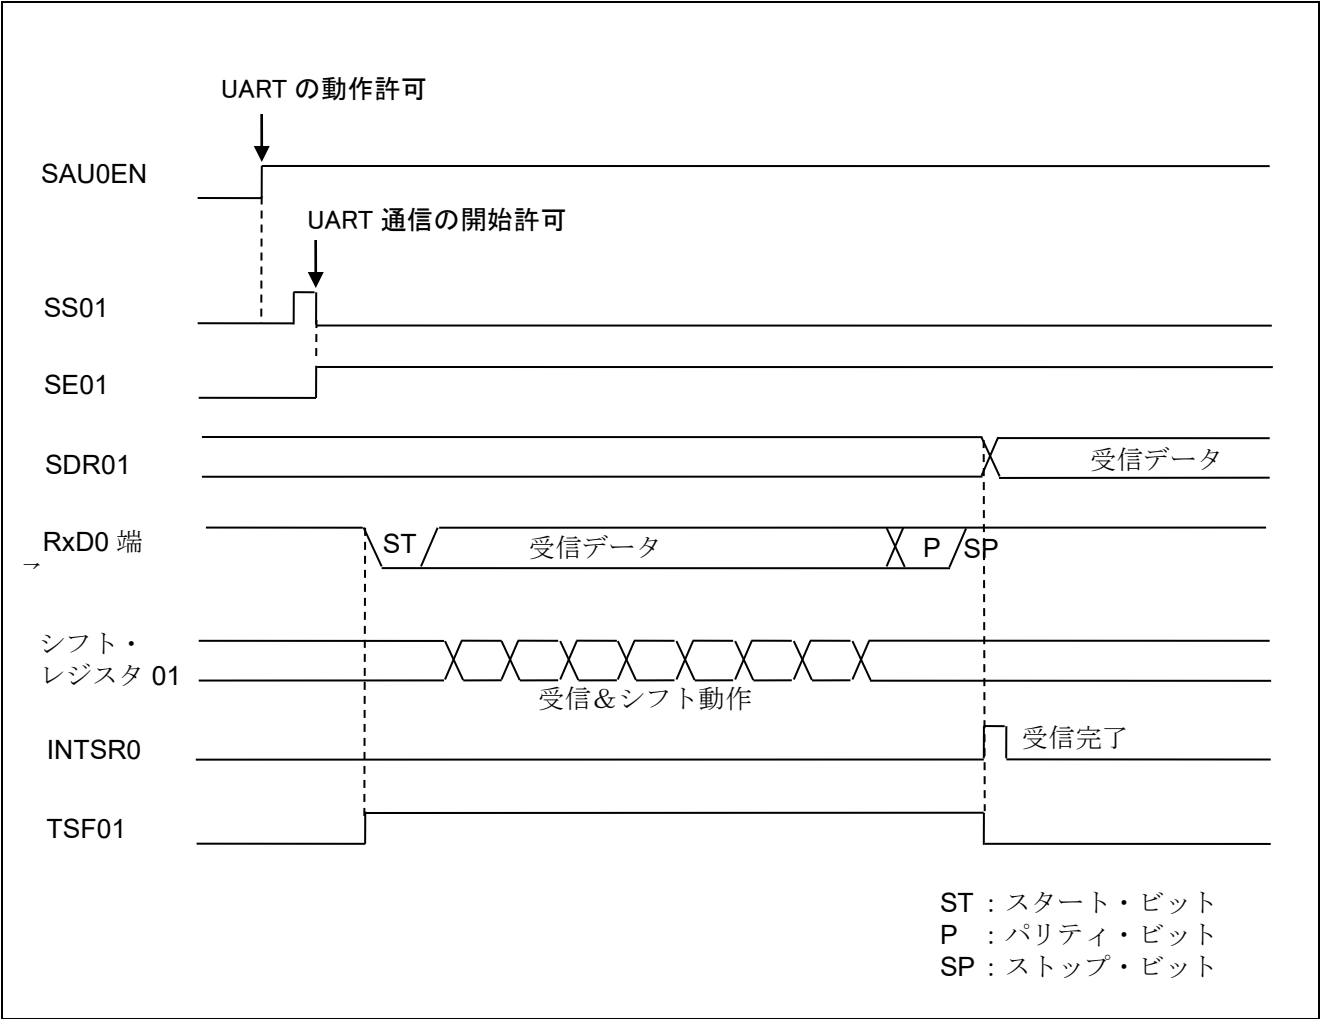


図 1.1 UART 受信のタイミング・チャート

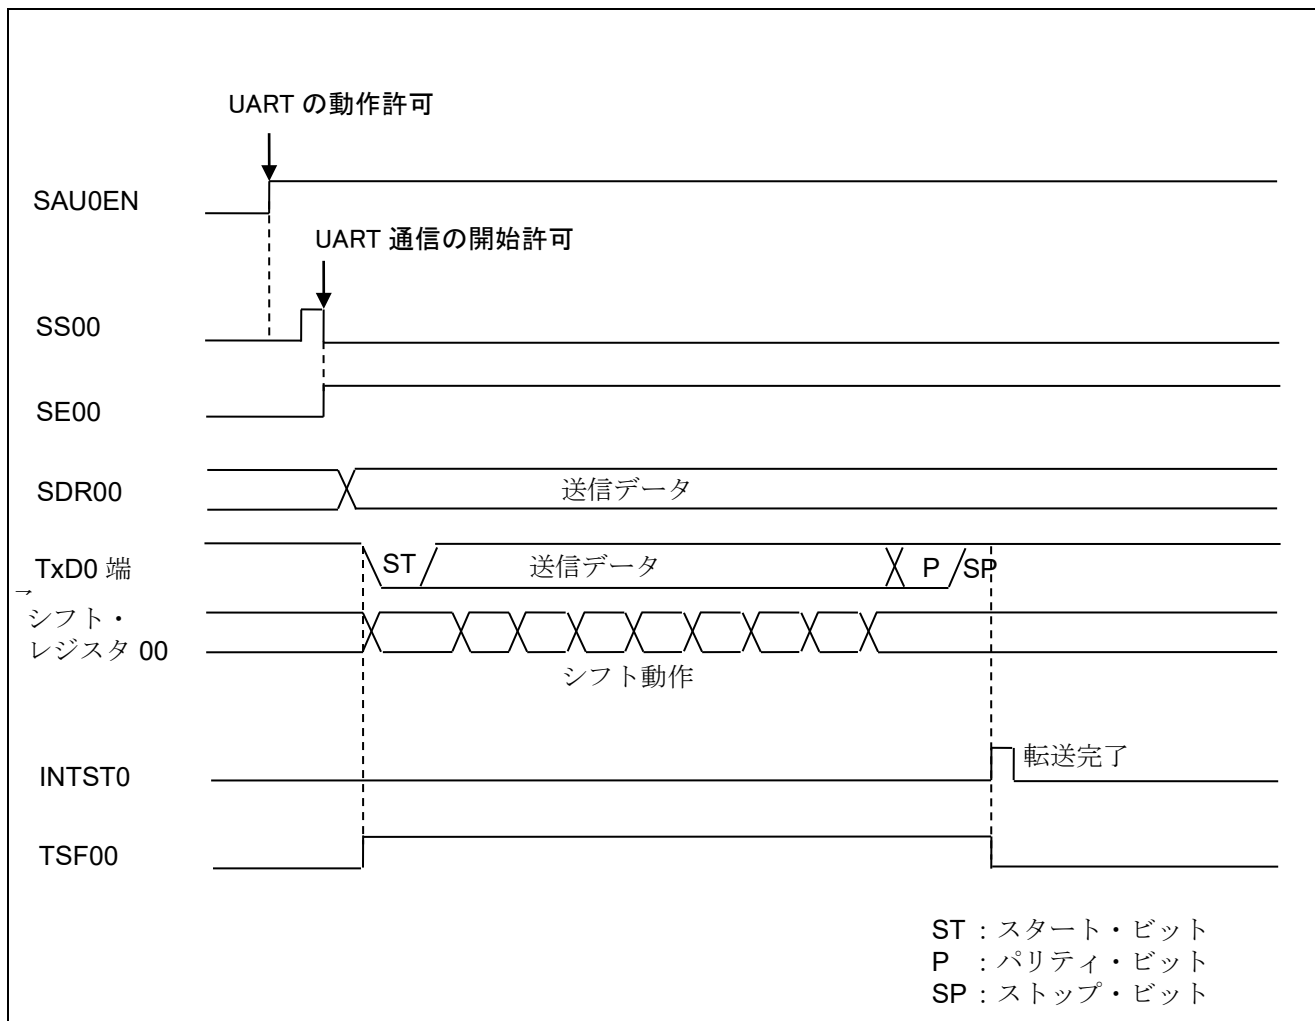


図 1.2 UART 送信のタイミング・チャート

2. 動作確認条件

本アプリケーションノートのサンプルコードは、下記の条件で動作を確認しています。

表 2.1 動作確認条件

項目	内容
使用マイコン	RL78/G10 (R5F10Y16ASP)
動作周波数	<ul style="list-style-type: none"> ● 高速オンチップ・オシレータ (HOCO) クロック : 20MHz ● CPU/周辺ハードウェア・クロック : 20MHz
動作電圧	5.0V (2.9V~5.5V で動作可能) SPOR 動作 : VSPDR=2.82V、VSPOR=2.88V (リセット発生 VDD<2.82V、リセット解除 VDD≥2.88V)
統合開発環境 (CubeSuite+)	ルネサス エレクトロニクス製 CubeSuite+ E1.03.00k01_RL78_G10
アセンブラ (CubeSuite+)	ルネサス エレクトロニクス製 RA78K0R V1.70
統合開発環境 (e2studio)	ルネサス エレクトロニクス製 e2studio V2.0.0.16
アセンブラ (e2studio)	ルネサス エレクトロニクス製 KPIT GNURL78-ELF Toolchain V13.02
使用ボード	RL78/G10 ターゲット・ボード (QB-R5F10Y16-TB)

3. 関連アプリケーションノート

本アプリケーションノートに関連するアプリケーションノートを以下に示します。併せて参照してください。

RL78/G10 初期設定 (R01AN1454J) アプリケーションノート

4. ハードウェア説明

4.1 ハードウェア構成例

図 4.1 に本アプリケーションノートで使用するハードウェア構成例を示します。

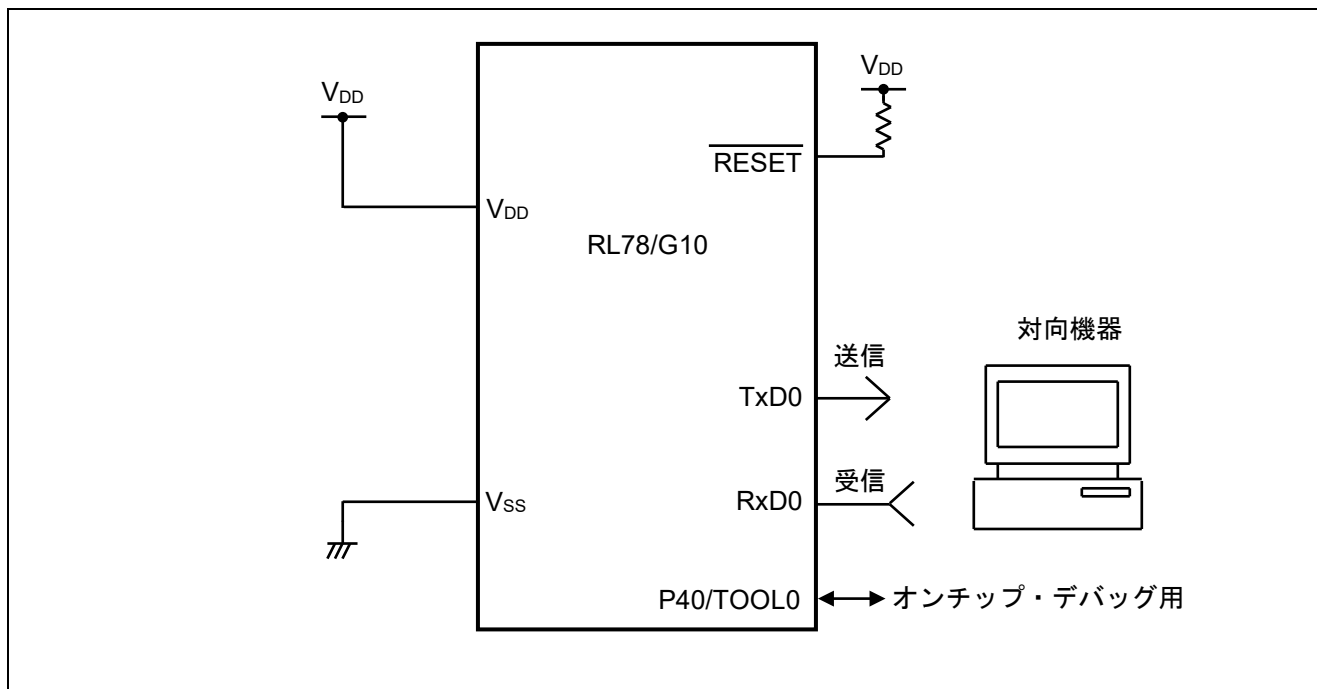


図 4.1 ハードウェア構成

注意 1 この回路イメージは接続の概要を示す為に簡略化しています。実際に回路を作成される場合は、端子処理などを適切に行い、電気的特性を満たすように設計してください（入力専用ポートは個別に抵抗を介して VDD 又は VSS に接続して下さい）。

2 VDD は SPOR にて設定したリセット解除電圧 (V_{SPOR}) 以上にしてください。

4.2 使用端子一覧

表 4.1 に使用端子と機能を示します。

表 4.1 使用端子と機能

端子名	入出力	内容
P00/SO00/TXD0/INTP1	出力	データ送信用端子
P01/ANI0/SI00/RXD0/SDA00/KR2	入力	データ受信用端子

5. ソフトウェア説明

5.1 動作概要

本サンプルコードでは、対向機器から受信したデータに対応したデータを対向機器に送信します。エラーが発生した場合は、そのエラーに対応したデータを対向機器に送信します。受信データと送信データの対応表を表 5.1 と表 5.2 に示します。

表 5.1 受信データと送信データの対応

受信データ	応答（送信）データ
T (54H)	O (4FH) 、 K (4BH) 、 "CR" (0DH) 、 "LF" (0AH)
t (74H)	o (6FH) 、 k (6BH) 、 "CR" (0DH) 、 "LF" (0AH)
上記以外	U (55H) 、 C (43H) 、 "CR" (0DH) 、 "LF" (0AH)

表 5.2 エラー検出時の送信データの対応

発生したエラー	応答（送信）データ
パリティ・エラー	P (50H) 、 E (45H) 、 "CR" (0DH) 、 "LF" (0AH)
フレーミング・エラー	F (46H) 、 E (45H) 、 "CR" (0DH) 、 "LF" (0AH)
オーバラン・エラー	O (4FH) 、 E (45H) 、 "CR" (0DH) 、 "LF" (0AH)

(1) UART の初期設定を行います。

<UART 設定条件>

- SAU0 チャンネル 0、1 を UART として使用します。
- データ出力は P00/TxD0 端子、データ入力 P01/RxD0 端子を使用します。
- データ長は 8 ビットを使用します。
- データ転送順設定は LSB ファーストを使用します。
- パリティ設定は偶数パリティを使用します。
- 受信データ・レベル設定は標準を使用します。
- 転送レートは 9600bps を使用します。
- 受信完了割り込み(INTSR0)、送信完了割り込み(INTST0)、エラー割り込み(INTSRE0)を使用します。
- INTSR0、INTSRE0 の割り込み優先順位はレベル 2 と 1、INTST0 は低優先 (レベル 3) を使用します。

(2) シリアル・チャンネル開始レジスタで UART 通信待機状態にした後、HALT 命令を実行します。受信完了割り込み(INTSR0)、エラー割り込み(INTSRE0)の発生によりその後の処理を行います。

- INTSR0 発生時は、バッファの空き状態を確認し、空きがあれば、受信データを取り込み、受信データに対応した応答メッセージ情報をバッファに格納します。INTSRE0 発生時は、バッファの空き状態を確認し、空きがあれば、エラー処理を行い、エラー・コードをバッファに格納します。
- HALT が解除されたら、バッファの状態を確認し、バッファが空であれば、再び HALT に戻ります。バッファにデータがあれば、そのデータに対応した応答メッセージを送信します。応答メッセージの送信中には HALT 命令を実行して、送信完了割り込み (INTST0) 、受信完了割り込み(INTSR0)、エラー割り込み(INTSRE0)を待ちます。メッセージ送信が完了したら、バッファ状態の確認に戻ります。

5.2 オプション・バイトの設定一覧

表 5.3 にオプション・バイト設定を示します。

表 5.3 オプション・バイト設定

アドレス	設定値	内容
000C0H	11101110B	ウォッチドッグ・タイマ 動作停止 (リセット解除後、カウント停止)
000C1H	11110111B	SPOR 検出電圧 リセット発生 VDD < 2.82V リセット解除 VDD >= 2.88V
000C2H	11111001B	HOCO : 20MHz
000C3H	10000101B	オンチップ・デバッグ許可

5.3 定数一覧

表 5.4 にサンプルコードで使用する定数を示します。

表 5.4 サンプルコードで使用する定数

定数名	設定値	内容
TMSGOK	'OK',0DH,0AH	"T"を受信時の返信メッセージ
TMSGOK2	'ok',0DH,0AH	"t"を受信時の返信メッセージ
TMSGUC	'UC',0DH,0AH	"T"or"t"以外を受信時の返信メッセージ
TMSGFE	'FE',0DH,0AH	フレーミング・エラー時の返信メッセージ
TMSGPE	'PE',0DH,0AH	パリティ・エラー時の返信メッセージ
TMSGOE	'OE',0DH,0AH	オーバラン・エラー時の返信メッセージ

5.4 変数一覧

表 5.5 にグローバル変数を示します。

表 5.5 グローバル変数

Type	Variable Name	Contents	Function Used
8 ビット×16 配列	RDATABUF	応答メッセージ用リング・バッファ	SPUTDATA, SGETDATA
8 ビット	RSETPNT	リング・バッファへのデータ格納ポインタ	SPUTDATA
8 ビット	RGETPNT	リング・バッファ・データ読み出しポインタ	SGETDATA
8 ビット	RDATAcnt	リング・バッファ内データ数	main, SPUTDATA, SGETDATA, IINTSR0, IINTSRE0
8 ビット	RUASTT	送信ステータス・フラグ (カウンタ)	SUART0SEND, IINTST0

5.5 関数（サブルーチン）一覧

表 5.6 に関数（サブルーチン）一覧を示します。

表 5.6 関数（サブルーチン）一覧

関数名	概要
SSTARTUART0	UART0 動作許可処理
SSENDERERROR	エラー応答メッセージ送信処理
SUART0SEND	UART0 データ送信関数
SPUTDATA	応答メッセージ情報をリング・バッファに格納処理
SGETDATA	最も古い応答メッセージ情報をリング・バッファから読み出し処理
IINTSR0	UART0 受信完了割り込み処理
IINTSRE0	UART0 受信エラー割り込み処理
IINTST0	UART0 送信完了割り込み処理

5.6 関数（サブルーチン）仕様

サンプルコードの関数（サブルーチン）仕様を示します。

[関数名] STARTUART0

概要	UART0 動作許可処理
説明	シリアル・アレイ・ユニット 0 のチャンネル 0, 1 を動作開始させ、通信待機状態にします。受信完了割り込み、受信エラー割り込みを許可します。
引数	なし
リターン値	なし
備考	なし

[関数名] SSENDERERROR

概要	エラー応答メッセージ送信処理
説明	リング・バッファから読み出したエラー情報に対応したメッセージを送信します。
引数	A : エラー情報
リターン値	なし
備考	最大 4 キャラクタ × 3 種の送信を行います。

[関数名] SUART0SEND

概要	UART0 データ送信関数
説明	UART0 から（応答）データを送信します。送信処理は割り込みベースで動作します。
引数	HL : [応答データの格納アドレス]
リターン値	なし
備考	割り込み許可状態で 4 キャラクタの送信完了まで待ちます。

[関数名] SPUTDATA

概要	応答メッセージ情報のリング・バッファ格納処理関数		
説明	リング・バッファに空きがあれば、受信情報への格納メッセージ情報、受信エラー・ステータスを格納します。		
引数	A	:	[格納したい応答メッセージ情報]
リターン値	CY	:	[1 : バッファ・フル, 0 : 格納完了]
備考	なし		

[関数名] SGETDATA

概要	最も古い応答メッセージ情報のリング・バッファからの読み出し処理関数		
説明	リング・バッファに応答メッセージ情報があれば、最も古いデータを読み出します。		
引数	なし		
リターン値	CY	:	[1 : データなし, 0 : 読み出し完了]
	A	:	[読み出したデータ]
備考	なし		

[関数名] IINTSR0

概要	UART0 データ受信完了関数		
説明	リング・バッファに空きがあれば、受信したデータをチェックして、対応した応答メッセージ情報を格納します。リング・バッファに空きがなければ、何も処理しません。		
引数	なし		
リターン値	なし		
備考	なし		

[関数名] IINTSRE0

概要	UART0 受信エラー割り込み処理関数		
説明	受信完了割り込み要求をクリアし、リング・バッファに空きがあれば、UART0 受信エラー・ステータスをリング・バッファに格納します。リング・バッファに空きがなければ、何も処理しません。		
引数	なし		
リターン値	なし		
備考	なし		

[関数名] IINTST0

概要	UART0 送信完了割り込み処理関数		
説明	送信データ数 (RUASTT) を -1 し、残りがあれば、次のデータを送信し、なければ、送信完了割り込みを禁止します。		
引数	なし		
リターン値	なし (RUASTT に残りデータ数。0 で送信処理完了)		
備考	なし		

5.7 フローチャート

図 5.1 に本アプリケーションノートの全体フローを示します。

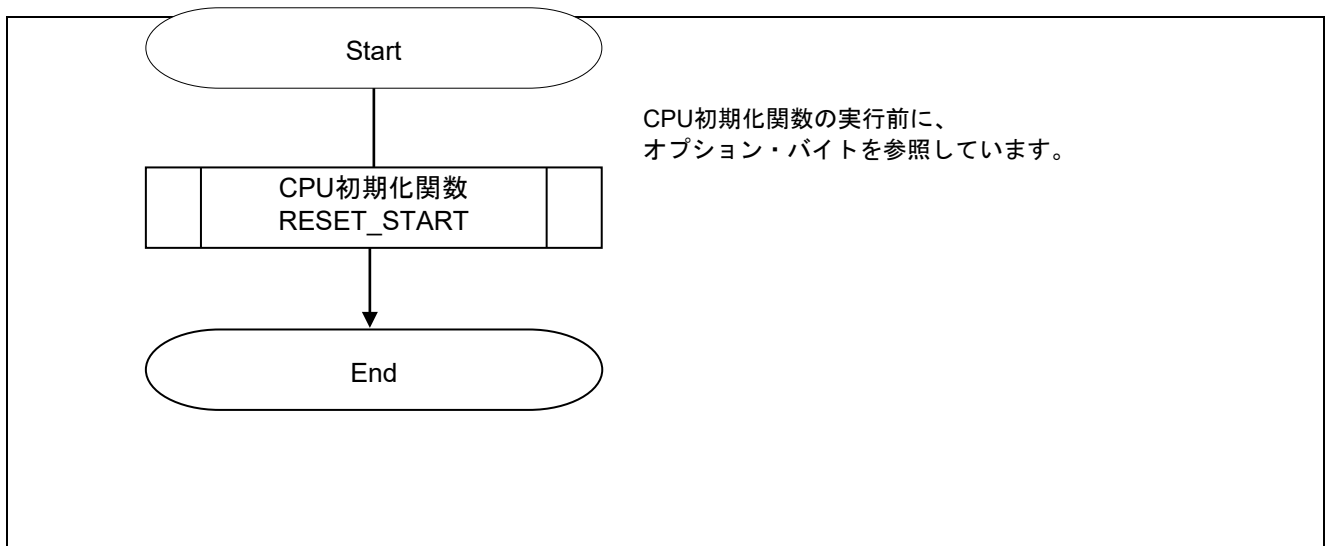


図 5.1 全体フロー

5.7.1 CPU 初期化関数

図 5.2 に CPU 初期化関数のフローチャートを示します。

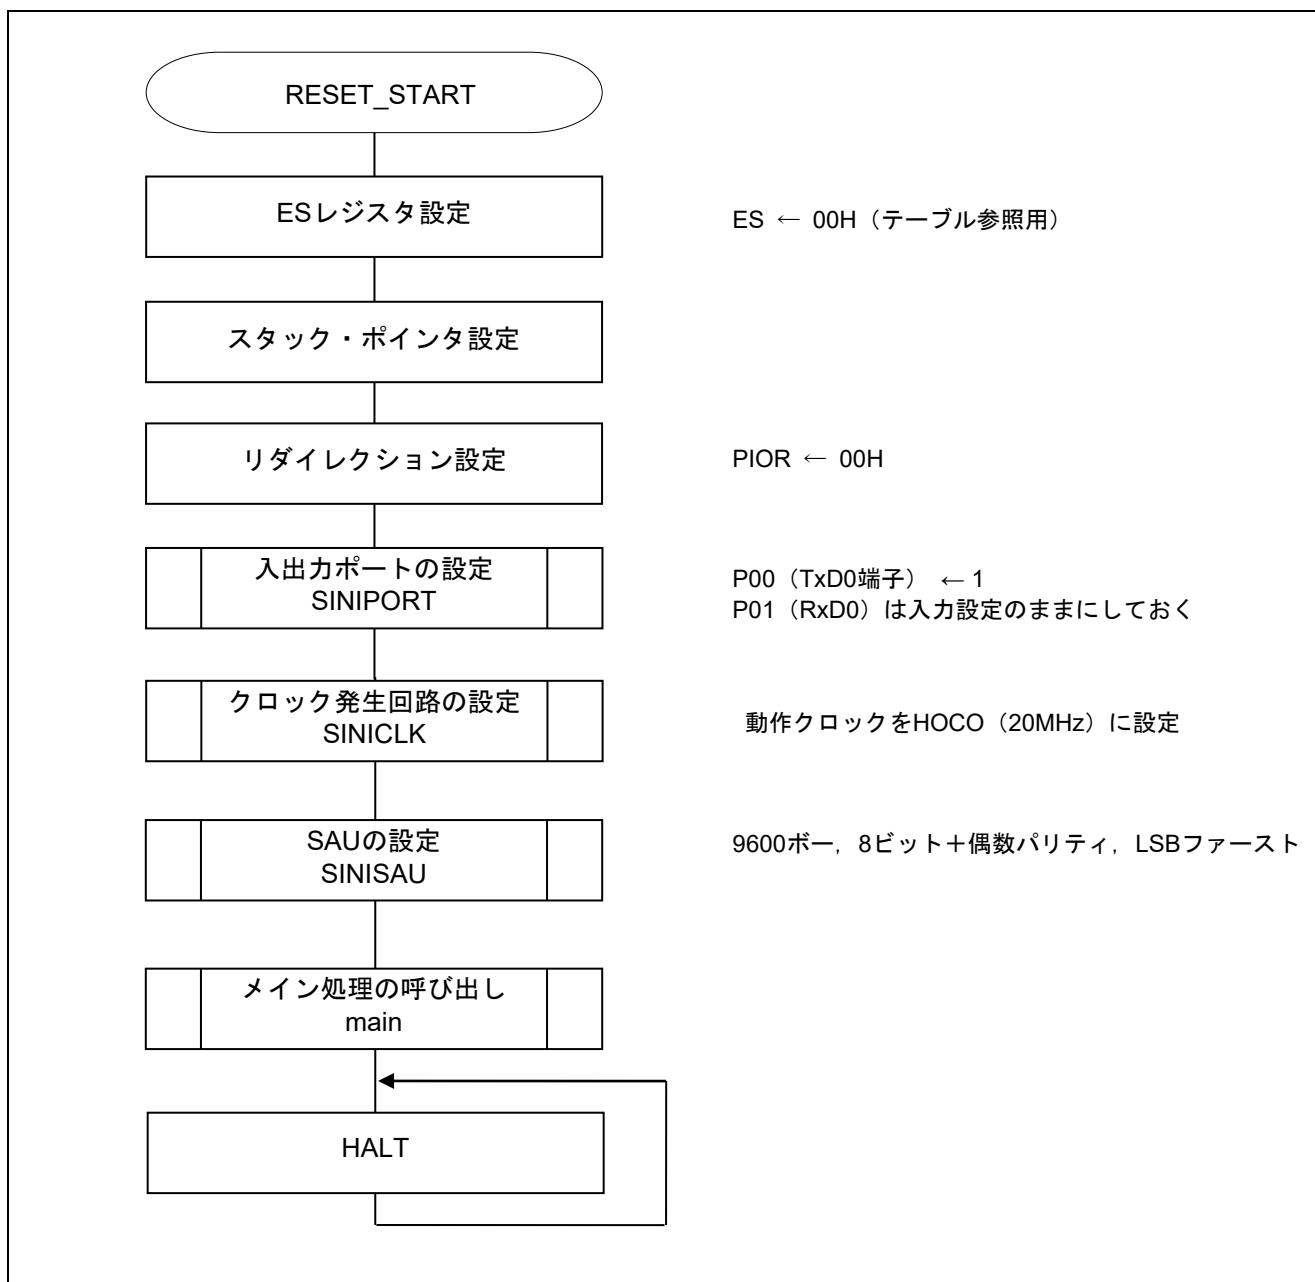


図 5.2 CPU 初期化関数

5.7.2 入出力ポート設定

図 5.3 に入出力ポートのフローチャートを示します。

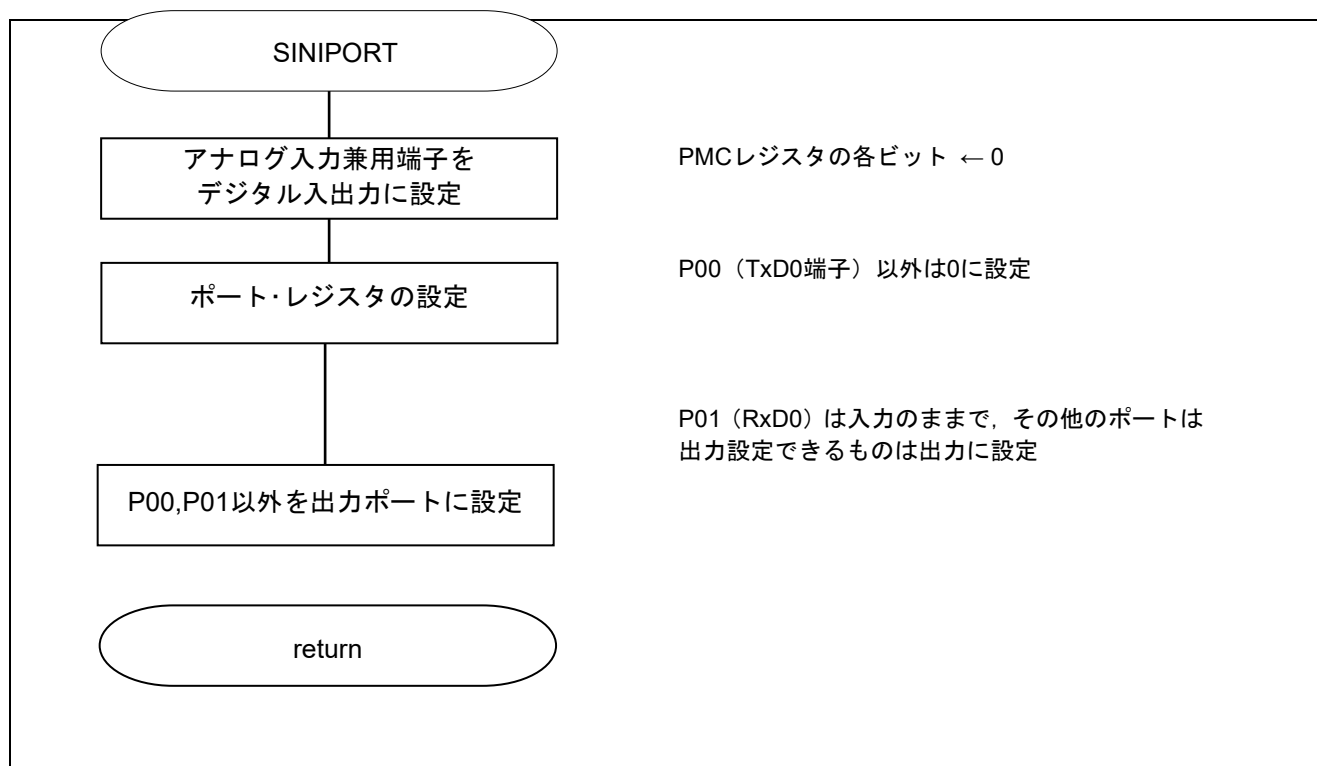


図 5.3 入出力ポート設定

注 未使用ポートの設定については、**RL78/G10 初期設定 (R01AN1454J)** アプリケーションノート“フローチャート”を参照して下さい。

注意 未使用のポートは、端子処理などを適切に行い、電気的特性を満たすように設計してください。また、未使用の入力専用ポートは個別に抵抗を介して **VDD** 又は **VSS** に接続して下さい。

5.7.3 クロック発生回路の設定

図 5.4 にクロック発生回路のフローチャートを示します。

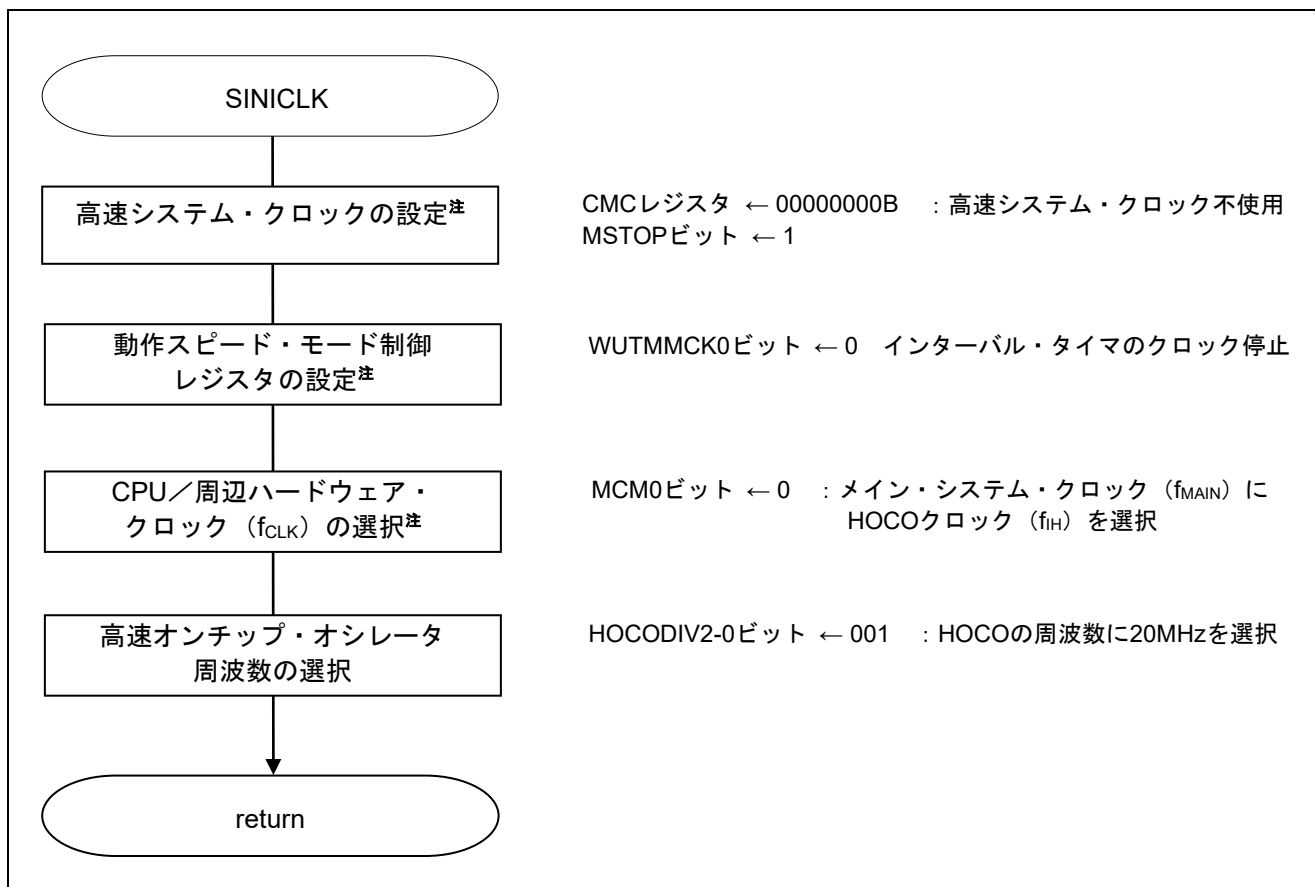


図 5.4 クロック発生回路の設定

注 16 ピン製品のみ

注意 クロック発生回路の設定 (SINICK) については、RL78/G10 初期設定 (R01AN1454J) アプリケーションノート“フローチャート”を参照して下さい。

5.7.4 SAU の設定

図 5.5 に SAU の設定(1/2)、図 5.6 に SAU の設定(2/2)のフローチャートを示します。

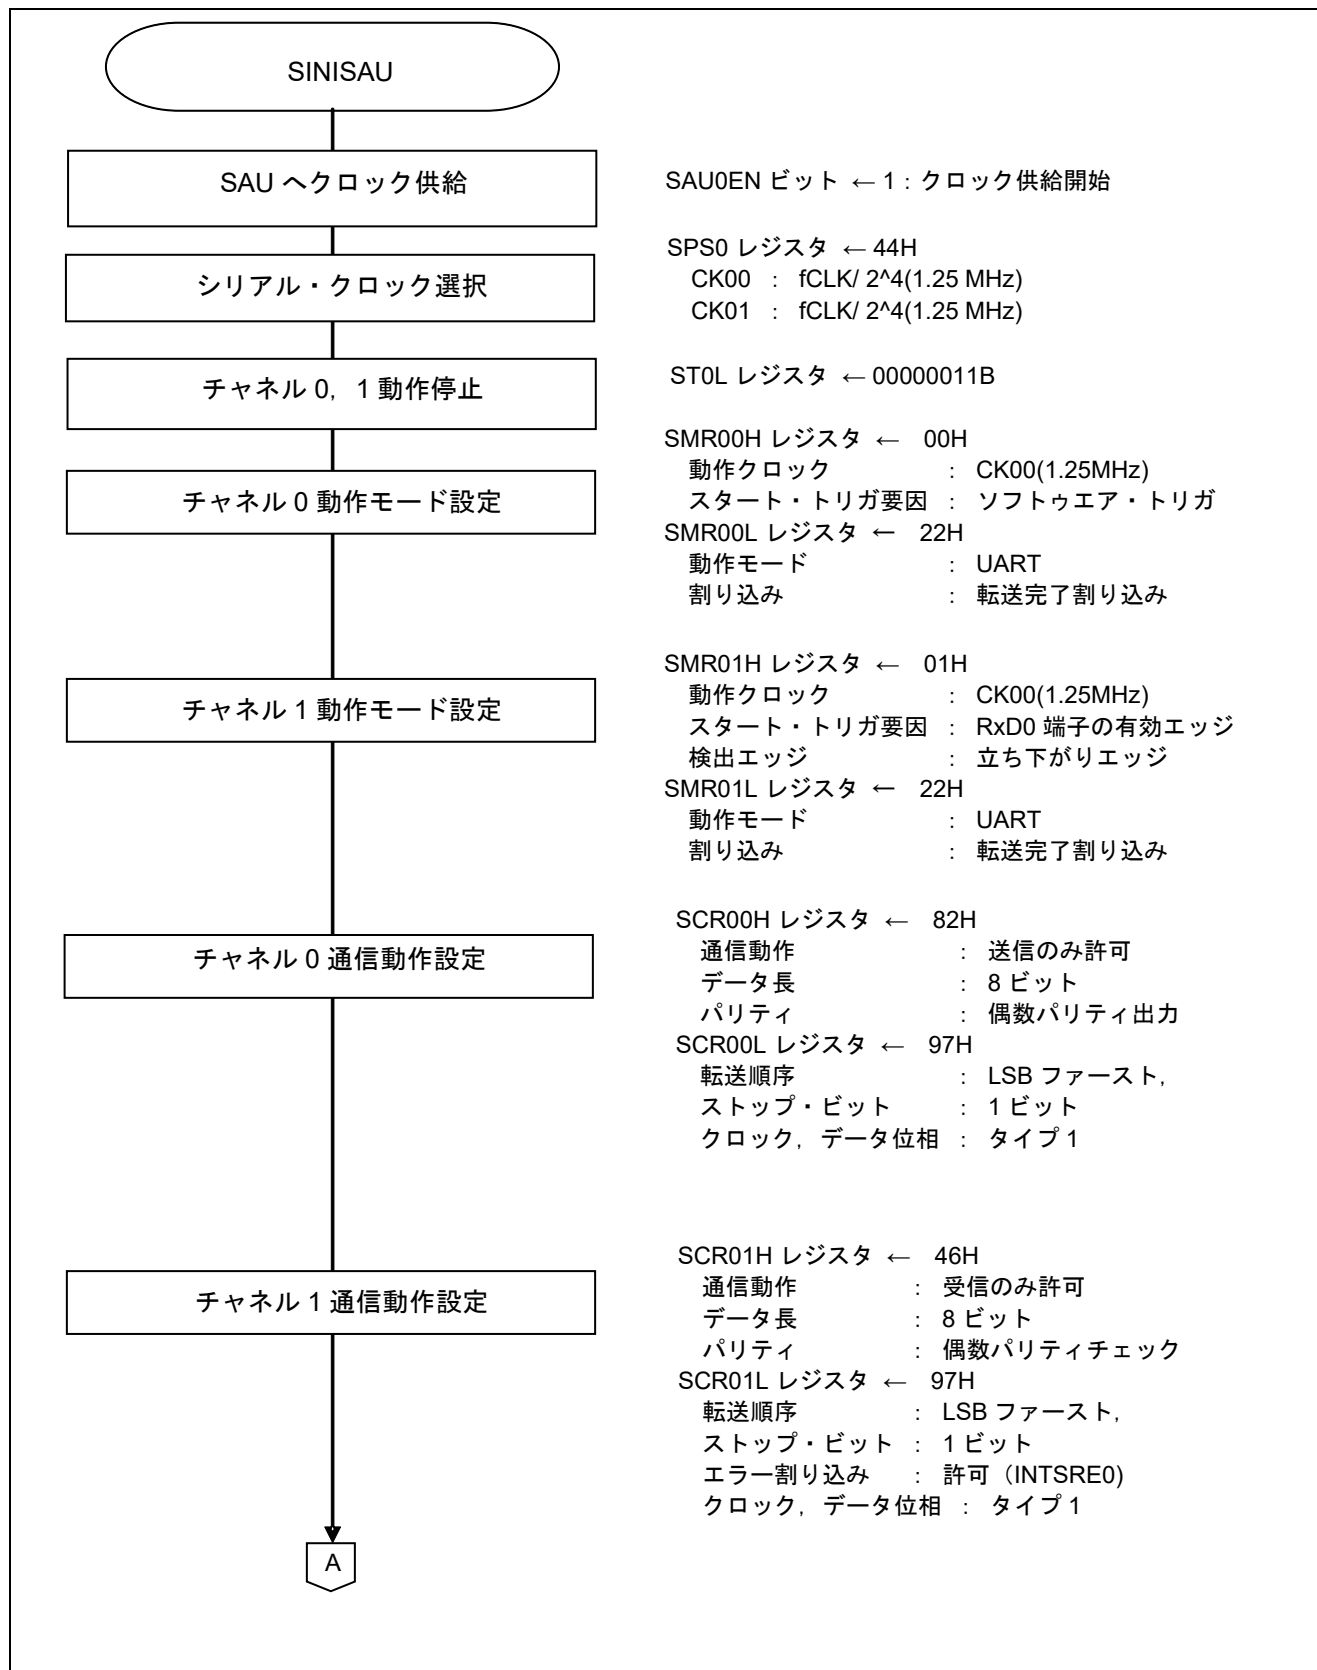


図 5.5 SAU の設定 (1/2)

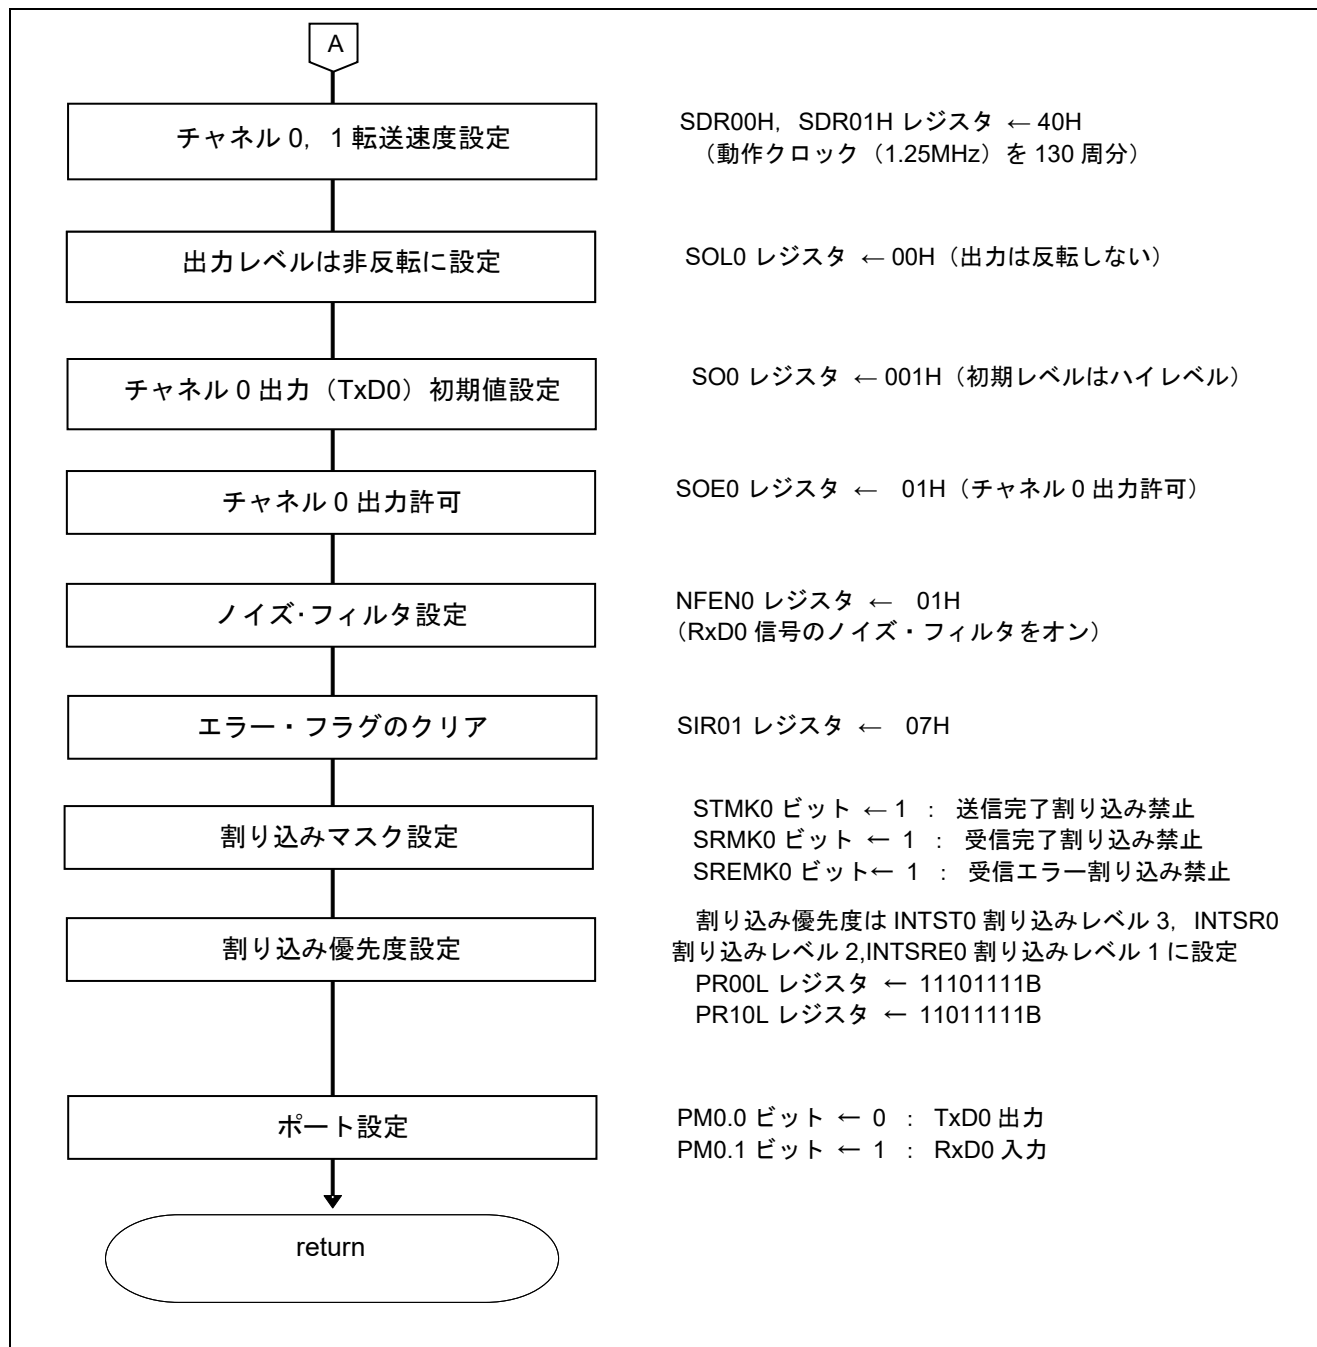


図 5.6 SAU の設定 (2/2)

SAU へのクロック供給開始

- ・周辺イネーブル・レジスタ 0 (PER0)

クロック供給

略号: PER0

7	6	5	4	3	2	1	0
TMKAEN ^注	0	ADCEN	IICA0EN ^注	0	SAU0EN	0	TAU0EN
x	0	x	x	0	1	0	x

ビット 2

SAU0EN	シリアル・アレイ・ユニット 0 の入力クロック供給の制御
0	入力クロック供給停止
1	入力クロック供給

注 16 ピン製品のみ

シリアル・クロックの選択

- ・シリアル・クロック選択レジスタ 0 (SPS0)

動作クロックの設定

略号: SPS0

7	6	5	4	3	2	1	0
PRS 013	PRS 012	PRS 011	PRS 010	PRS 003	PRS 002	PRS 001	PRS 000
0	0	0	0	0	1	0	0

ビット 7 - 0

PRS 0n3	PRS 0n2	PRS 0n1	PRS 0n0	動作クロック(CK0n)の選択 (n = 0, 1)					
					f _{CLK} = 1.25MHz	f _{CLK} = 2.5MHz	f _{CLK} = 5MHz	f _{CLK} = 10MHz	f _{CLK} = 20MHz
0	0	0	0	f _{CLK}	1.25MHz	2.5MHz	5MHz	10MHz	20MHz
0	0	0	1	f _{CLK} /2	625kHz	1.25MHz	2.5MHz	5MHz	10MHz
0	0	1	0	f _{CLK} /2 ²	313kHz	625kHz	1.25MHz	2.5MHz	5MHz
0	0	1	1	f _{CLK} /2 ³	156kHz	313kHz	625kHz	1.25MHz	2.5MHz
0	1	0	0	f _{CLK} /2 ⁴	78kHz	156kHz	313kHz	625kHz	1.25MHz
0	1	0	1	f _{CLK} /2 ⁵	39kHz	78kHz	156kHz	313kHz	625kHz
0	1	1	0	f _{CLK} /2 ⁶	19.5kHz	39kHz	78kHz	156kHz	313kHz
0	1	1	1	f _{CLK} /2 ⁷	9.8kHz	19.5kHz	39kHz	78kHz	156kHz
1	0	0	0	f _{CLK} /2 ⁸	4.9kHz	9.8kHz	19.5kHz	39kHz	78 kHz
1	0	0	1	f _{CLK} /2 ⁹	2.5kHz	4.9kHz	9.8kHz	19.5kHz	39kHz
1	0	1	0	f _{CLK} /2 ¹⁰	1.22kHz	2.5kHz	4.9kHz	9.8kHz	19.5kHz
1	0	1	1	f _{CLK} /2 ¹¹	625Hz	1.22kHz	2.5kHz	4.9kHz	9.8kHz
1	1	0	0	f _{CLK} /2 ¹²	313Hz	625Hz	1.22kHz	2.5kHz	4.9kHz
1	1	0	1	f _{CLK} /2 ¹³	152Hz	313Hz	625Hz	1.22kHz	2.5kHz
1	1	1	0	f _{CLK} /2 ¹⁴	78Hz	152Hz	313Hz	625Hz	1.22kHz
1	1	1	1	f _{CLK} /2 ¹⁵	39Hz	78Hz	152Hz	313Hz	625Hz

注意 レジスタ設定方法の詳細については、**RL78/G10 ユーザーズマニュアル ハードウェア編**を参照してください。

送信チャネルの動作モード設定

・シリアル・モード・レジスタ 00 (SMR00H,SMR00L)

割り込み要因

動作モード

転送クロックの選択

f_{MCK} の選択

略号 : SMR00H,SMR00L

SMR00H								SMR00L							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CKS 00	CCS 00	0	0	0	0	0	STS 00	0	SIS 000	1	0	0	MD 002	MD 001	MD 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0

ビット 1 5

CKS00	チャンネル 0 の動作クロック (f_{MCK}) の選択
0	SPS0 レジスタで設定したプリスケアラ出カクロック CK00
1	SPS0 レジスタで設定したプリスケアラ出カクロック CK01

ビット 1 4

CCS00	チャンネル 0 の転送クロック (TCLK) の選択
0	CKS00 ビットで指定した動作クロック f_{MCK} の分周クロック
1	SCK 端子からの入カクロック

ビット 8

STS00	スタート・トリガ要因の選択
0	ソフトウェア・トリガのみ有効
1	RxD 端子の有効エッジ (UART 受信時に選択)

ビット 6

SIS000	UART モードでのチャンネル 0 の受信データのレベル反転の制御
0	立ち下りエッジをスタート・ビットとして検出します
1	立ち上がりエッジをスタート・ビットとして検出します

ビット 2 - 1

MD002	MD001	チャンネル 0 の動作モードの設定
0	0	CSI モード
0	1	UART モード
1	0	簡易 I ² C モード
1	1	設定禁止

ビット 0

MD000	チャンネル 0 の割り込み要因の選択
0	転送完了割り込み
1	バッファ空き割り込み

注意 レジスタ設定方法の詳細については、RL78/G10 ユーザーズマニュアル ハードウェア編を参照してください。

受信チャネルの動作モード設定

・シリアル・モード・レジスタ 01 (SMR01H, SMR01L)

割り込み要因

動作モード

転送クロックの選択

 f_{MCK} の選択

略号: SMR01H, SMR01L

SMR01H								SMR01L							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CKS 01	CCS 01	0	0	0	0	0	STS 01	0	SIS 010	1	0	0	MD 012	MD 011	MD 010
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0

ビット 1 5

CKS01	チャンネル 1 の動作クロック (f_{MCK}) の選択
0	SPS0 レジスタで設定したプリスケアラ出力クロック CK00
1	SPS0 レジスタで設定したプリスケアラ出力クロック CK01

ビット 1 4

CCS01	チャンネル 1 の転送クロック (TCLK) の選択
0	CKS01 ビットで指定した動作クロック f_{MCK} の分周クロック
1	SCK 端子からの入力クロック

ビット 8

STS01	スタート・トリガ要因の選択
0	ソフトウェア・トリガのみ有効
1	RxD 端子の有効エッジ (UART 受信時に選択)

ビット 6

SIS010	UART モードでのチャンネル 1 の受信データのレベル反転の制御
0	立ち下りエッジをスタート・ビットとして検出します
1	立ち上がりエッジをスタート・ビットとして検出します

ビット 2 - 1

MD012	MD011	チャンネル 1 の動作モードの設定
0	0	CSI モード
0	1	UART モード
1	0	簡易 I ² C モード
1	1	設定禁止

ビット 0

MD010	チャンネル 1 の割り込み要因の選択
0	転送完了割り込み
1	バッファ空き割り込み

注意 レジスタ設定方法の詳細については、RL78/G10 ユーザーズマニュアル ハードウェア編を参照してください。

送信チャネルの通信動作設定

- ・シリアル通信動作レジスタ 00 (SCR00H,SCR00L)

データ長の設定、データ転送順序、エラー割り込み信号のマスク可否、動作モード

略号 : SCR00H,SCR00L

SCR00H								SCR00L							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TXE 00	RXE 00	DAP 00	CKP 00	0	EOC 00	PTC 001	PTC 000	DIR 00	0	SLC 001	SLC 000	0	1	DLS 001	DLS 000
1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1

ビット 15 – 14

TXE00	RXE00	チャンネル 0 の動作モードの設定
0	0	通信禁止
0	1	受信のみを行う
1	0	送信のみを行う
1	1	送受信を行う

ビット 10

EOC00	エラー割り込み信号 (INTSRE0) のマスク可否の選択
0	エラー割り込み INTSRE0 をマスクする
1	エラー割り込み INTSREx の発生を許可する

ビット 9 – 8

PTC001	PTC000	UART モードでのパリティ・ビットの設定	
		送信動作	受信動作
0	0	パリティ・ビットを出力しない	パリティなしで受信
0	1	0 パリティを出力	パリティ判定を行わない
1	0	偶数パリティを出力	偶数パリティとして判定を行う
1	1	奇数パリティを出力	奇数パリティとして判定を行う

ビット 7

DIR00	CSI、UART モードでのデータ転送順序の選択
0	MSB ファーストで入出力を行う
1	LSB ファーストで入出力を行う

ビット 5 – 4

SLC001	SLC000	UART モードでのストップ・ビットの設定
0	0	ストップ・ビットなし
0	1	ストップ・ビット長 = 1 ビット
1	0	ストップ・ビット長 = 2 ビット
1	1	設定禁止

注意 レジスタ設定方法の詳細については、**RL78/G10 ユーザーズマニュアル ハードウェア編**を参照してください。

略号：SCR00H,SCR00L

SCR00H								SCR00L							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TXE 00	RXE 00	DAP 00	CKP 00	0	EOC 00	PTC 001	PTC 000	DIR 00	0	SLC 001	SLC 000	0	1	DLS 001	DLS 000
1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1

ビット1－0

DLS001	DLS000	CSIモードでのデータ長の設定
1	0	7ビット・データ長
1	1	8ビット・データ長
その他		設定禁止

注意 レジスタ設定方法の詳細については、**RL78/G10** ユーザーズマニュアル ハードウェア編を参照してください。

受信チャネルの通信動作設定

- ・シリアル通信動作レジスタ 01 (SCR01H,SCR01L)

データ長の設定、データ転送順序、エラー割り込み信号のマスク可否、動作モード

略号 : SCR01H,SCR01L

SCR01H								SCR01L							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TXE 01	RXE 01	DAP 01	CKP 01	0	EOC 01	PTC 011	PTC 010	DIR 01	0	SLC 011	SLC 010	0	1	DLS 011	DLS 010
0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1

ビット 15 – 14

TXE01	RXE01	チャンネル 1 の動作モードの設定
0	0	通信禁止
0	1	受信のみを行う
1	0	送信のみを行う
1	1	送受信を行う

UART受信の場合は、SCR01HレジスタのRXE01ビットを“1”に設定後に、fCLKの4クロック以上間隔をあけてからSS01 = 1を設定してください。

ビット 10

EOC01	エラー割り込み信号 (INTSRE0) のマスク可否の選択
0	エラー割り込み INTSRE0 をマスクする
1	エラー割り込み INTSRE0 の発生を許可する

ビット 9 – 8

PTC011	PTC010	UART モードでのパリティ・ビットの設定	
		送信動作	受信動作
0	0	パリティ・ビットを出力しない	パリティなしで受信
0	1	0パリティを出力	パリティ判定を行わない
1	0	偶数パリティを出力	偶数パリティとして判定を行う
1	1	奇数パリティを出力	奇数パリティとして判定を行う

ビット 7

DIR01	CSI、UART モードでのデータ転送順序の選択
0	MSB ファーストで入出力を行う
1	LSB ファーストで入出力を行う

ビット 5 – 4

SLC011	SLC010	UART モードでのストップ・ビットの設定
0	0	ストップ・ビットなし
0	1	ストップ・ビット長 = 1 ビット
1	0	ストップ・ビット長 = 2 ビット
1	1	設定禁止

注意 レジスタ設定方法の詳細については、RL78/G10 ユーザーズマニュアル ハードウェア編を参照してください。

略号 : SCR01H,SCR01L

SCR01H								SCR01L							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TXE 01	RXE 01	DAP 01	CKP 01	0	EOC 01	PTC 011	PTC 010	DIR 01	0	SLC 011	SLC 010	0	1	DLS 011	DLS 010
0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1

ビット1ー0

DLS011	DLS010	CSI モードでのデータ長の設定
0	1	9 ビット・データ長
1	0	7 ビット・データ長
1	1	8 ビット・データ長
その他		設定禁止

送信チャネル転送クロックの設定

・シリアル・データ・レジスタ 00 (SDR00H,SDR00L)

転送クロック周波数 : $f_{MCK}/130$ ($\approx 9600\text{Hz}$)

略号 : SDR00H,SDR00L

SDR00H								SDR00L							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x

ビット15ー9

SDR00H[15:9]							動作クロック (f_{MCK}) の分周による転送クロック設定
0	0	0	0	0	0	0	$f_{MCK}/2$
0	0	0	0	0	0	1	$f_{MCK}/4$
0	0	0	0	0	1	0	$f_{MCK}/6$
0	0	0	0	0	1	1	$f_{MCK}/8$
.
.
1	0	0	0	0	0	0	$f_{MCK}/130$
.
.
1	1	1	1	1	1	0	$f_{MCK}/254$
1	1	1	1	1	1	1	$f_{MCK}/256$

注意 レジスタ設定方法の詳細については、**RL78/G10 ユーザーズマニュアル ハードウェア編**を参照してください。

受信転送クロックの設定

- ・シリアル・データ・レジスタ 01 (SDR01H, SDR01L)

転送クロック周波数 : $f_{MCK}/130$ ($\approx 9600\text{Hz}$)

略号 : SDR01H, SDR01L

SDR01H								SDR01L							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x

ビット 15 – 9

SDR01H[15:9]							動作クロック (f_{MCK}) の分周による転送クロック設定
0	0	0	0	0	0	0	$f_{MCK}/2$
0	0	0	0	0	0	1	$f_{MCK}/4$
0	0	0	0	0	1	0	$f_{MCK}/6$
0	0	0	0	0	1	1	$f_{MCK}/8$
*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*
1	0	0	0	0	0	0	$f_{MCK}/130$
*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*
1	1	1	1	1	1	0	$f_{MCK}/254$
1	1	1	1	1	1	1	$f_{MCK}/256$

出力レベルの設定

- ・シリアル出力レベル・レジスタ 0 (SOL0/SOL0L)

出力 : 非反転

略号 : SOL0

7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0	0	0	0	SOL00
0	0	0	0	0	0	0	0

ビット 0

SOL00	UART モードでのチャンネル n の送信データのレベル反転の選択
0	通信データは、そのまま出力されます。
1	通信データは、反転して出力されます。

注意 レジスタ設定方法の詳細については、**RL78/G10 ユーザーズマニュアル ハードウェア編**を参照してください。

初期出力レベルの設定

- ・シリアル出力レジスタ 0 (SO0)

初期出力 : 1

略号 : SO0

7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0	0	0	SO 01	SO 00
0	0	0	0	0	0	x	1

ビット 0

SO00	チャンネル 0 のシリアル・データ出力
0	シリアル・データ出力値が “0”
1	シリアル・データ出力値が “1”

対象チャンネルのデータ出力許可

- ・シリアル出力許可レジスタ 0 (SOE0/SOE0L)

出力許可

略号 : SOE0

7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0	0	0	SOE 01	SOE 00
0	0	0	0	0	0	x	1

ビット 0

SOE00	チャンネル 0 のシリアル出力許可／停止
0	シリアル通信動作による出力停止
1	シリアル通信動作による出力許可

ノイズ・フィルタ許可

- ・ノイズ・フィルタ許可レジスタ 00 (NFEN0)

RxD0 端子のノイズ・フィルタをオン

略号 : NFEN0

7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0	0	0	0	SNFEN00
0	0	0	0	0	0	0	1

ビット 0

SNFEN00	RxD0 端子 (RxD0/P01) のノイズ・フィルタ使用可否
0	ノイズ・フィルタ OFF
1	ノイズ・フィルタ ON

注意 レジスタ設定方法の詳細については、**RL78/G10 ユーザーズマニュアル ハードウェア編**を参照してください。

エラー・フラグのクリア

- ・シリアル・フラグ・クリア・トリガ・レジスタ 01 (SIR01)

エラー・フラグのクリア

略号 : SIR01

7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0	0	FECT01	PECT01	OVCT01
0	0	0	0	0	1	1	1

ビット 2

FECT01	チャンネル 1 のフレーミング・エラー・フラグのクリア・トリガ
0	クリアしない
1	SSR01 レジスタの FEF01 ビットを 0 にクリアする

ビット 1

PECT01	チャンネル 1 のパリティ・エラー・フラグのクリア・トリガ
0	クリアしない
1	SSR01 レジスタの PEF01 ビットを 0 にクリアする

ビット 0

OVCT01	チャンネル 1 のオーバーラン・エラー・フラグのクリア・トリガ
0	クリアしない
1	SSR01 レジスタの OVF01 ビットを 0 にクリアする

割り込みマスク設定

- ・割り込みマスク・フラグ・レジスタ 0H (MK0L)
- 割り込み処理の禁止
- ・優先順位指定フラグ・レジスタ (PR00L, PR10L)
- 割り込み優先順位の指定

略号 : MK0L (10 ピン製品の場合)

7	6	5	4	3	2	1	0
TMMK00	TMMK01H	SREMK0	SRMK0	STMK0 CSIMK00 IICMK00	PMK1	PMK0	WDTIMK
x	x	1	1	1	x	x	x

SREMK0	SRMK0	STMK0	割り込み処理の制御
0	0	0	割り込み処理許可
1	1	1	割り込み処理禁止

注意 レジスタ設定方法の詳細については、RL78/G10 ユーザーズマニュアル ハードウェア編を参照してください。

略号 : PR00L (10 ピン製品)

7	6	5	4	3	2	1	0
TMPR000	TMPR001H	SREPR00	SRPR00	STPR00 CSIPR000 IICPR000	PPR01	PPR00	WDTIPR0
x	x	1	0	1	x	x	x

略号 : PR10L (10 ピン製品)

TMPR100	TMPR101	SREPR10	SRPR00	STPR10 CSIPR100 IICPR100	PPR11	PPR10	WDTIPR1
x	x	0	1	1	x	x	xx

ビット 5 – 3

xxPR1x	xxPR0x	優先順位レベルの選択
0	0	レベル 0 を指定 (高優先順位)
0	1	レベル 1 を指定
1	0	レベル 2 を指定
1	1	レベル 3 を指定 (低優先順位)

ポート設定

- ・ポート・レジスタ 0 (P0)
 - ・ポート・モード・レジスタ 0 (PM0)
- 送信データ用、受信データ用にそれぞれポートを設定します。
略号 : P0

7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	P04	P03	P02	P01	P00
x	x	x	x	x	x	x	1

ビット 0

P00	出力データの制御 (出力モード時)
0	0 を出力
1	1 を出力

略号 : PM0

7	6	5	4	3	2	1	0
1	1	1	1	1	PM02	PM01	PM00
1	1	1	1	1	x	1	0

ビット 1

PM01	P01 の入出力モードの選択
0	出力モード (出力バッファ・オン)
1	入力モード (出力バッファ・オフ)

ビット 0

PM00	P00 の入出力モードの選択
0	出力モード (出力バッファ・オン)
1	入力モード (出力バッファ・オフ)

注意 レジスタ設定方法の詳細については、**RL78/G10 ユーザーズマニュアル ハードウェア編**を参照してください。

5.7.5 メイン処理

図 5.7 にメイン処理のフローチャートを示します。

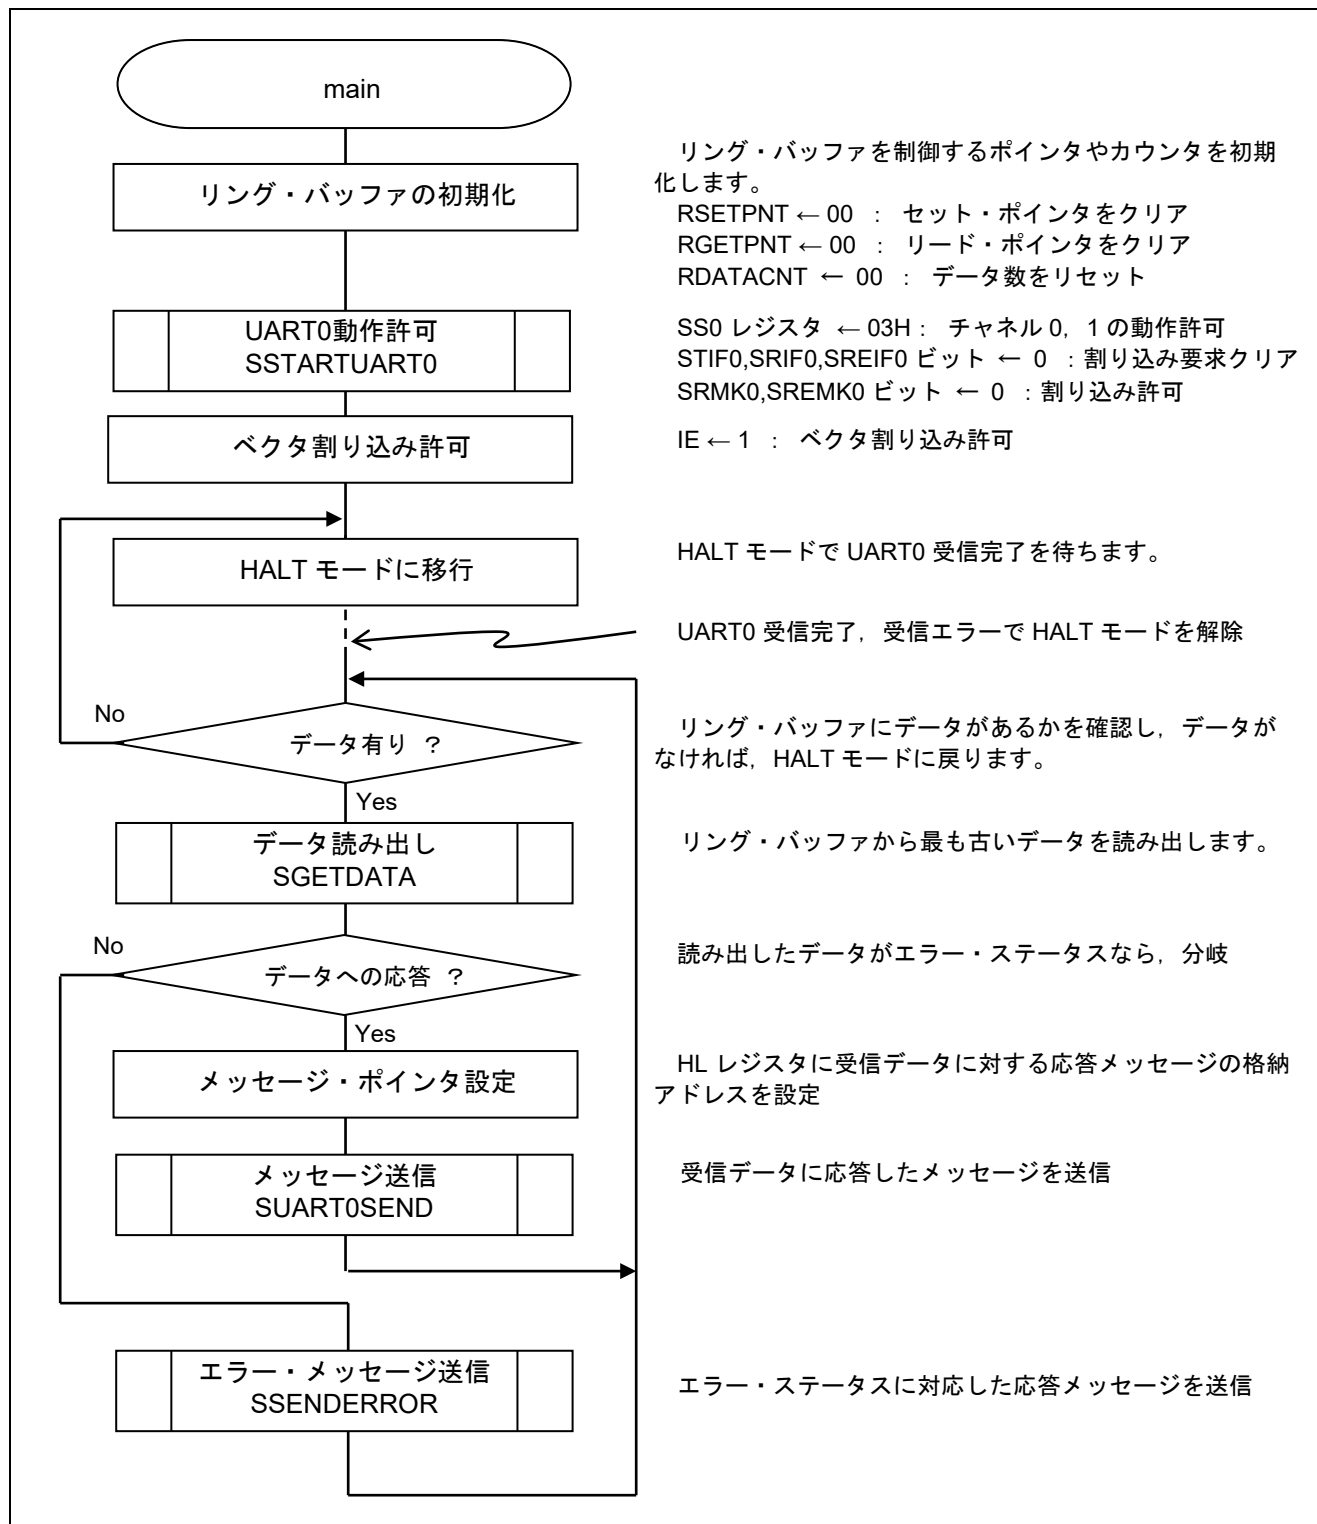


図 5.7 メイン処理

5.7.6 UART0 動作許可関数

図 5.8 に UART0 動作許可関数のフローチャートを示します。

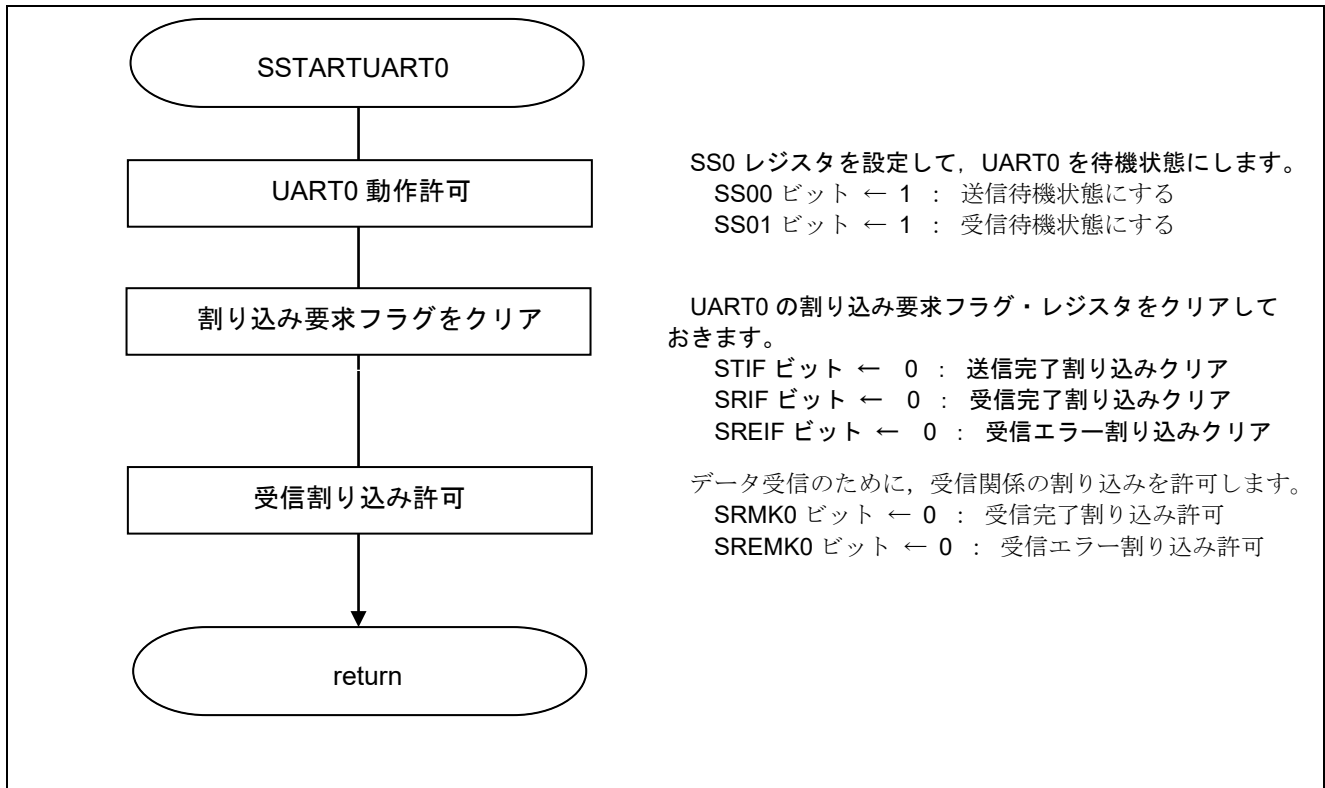


図 5.8 UART0 動作許可関数

通信待機状態に遷移

- ・シリアル・チャンネル開始レジスタ 0 (SS0)
動作開始

略号 : SS0

7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0	0	0	SS01	SS00
0	0	0	0	0	0	1 ^注	1

ビット 1 – 0

SS0n	チャンネル n の動作開始トリガ
0	トリガ動作せず
1	SE0n に 1 をセットし、通信待機状態に遷移する

注 UART受信の場合は、SCR0nHレジスタのRXE0nビットを“1”に設定後に、f_{MCK}の4クロック以上間隔をあけてからSS0n = 1を設定してください。

割り込みの設定

- ・割り込み要求フラグ・レジスタ (IF0L)
割り込み要求フラグのクリア
- ・割り込みマスク・フラグ・レジスタ (MK0L)
割り込みマスク解除

略号 : IF0L (10 ピン製品の場合)

7	6	5	4	3	2	1	0
TMIF00	TMIF01H	SREIF0	SRIF0	STIF0 CSIF00 IICIF00	PIF1	PIF0	WDTIIF
x	x	0	0	0	x	x	x

SREIF0	SRIF0	STIF0	割り込み処理要求フラグ
0	0	0	割り込み要求信号が発生していない
1	1	1	割り込み要求信号が発生し、割り込み要求状態

略号 : MK0L (10 ピン製品の場合)

7	6	5	4	3	2	1	0
TMMK00	TMMK01H	SREMK0	SRMK0	STMK0 CSIMK00 IICMK00	PMK1	PMK0	WDTIMK
x	x	0	0	1	x	x	x

SREMK0	SRMK0	STMK0	割り込み処理の制御
0	0	0	割り込み処理許可
1	1	1	割り込み処理禁止

注意 レジスタ設定方法の詳細については、RL78/G10 ユーザーズマニュアル ハードウェア編を参照してください。

5.7.7 エラー応答メッセージ送信処理関数

図 5.9 にエラー応答メッセージ送信処理関数のフローチャートを示します。

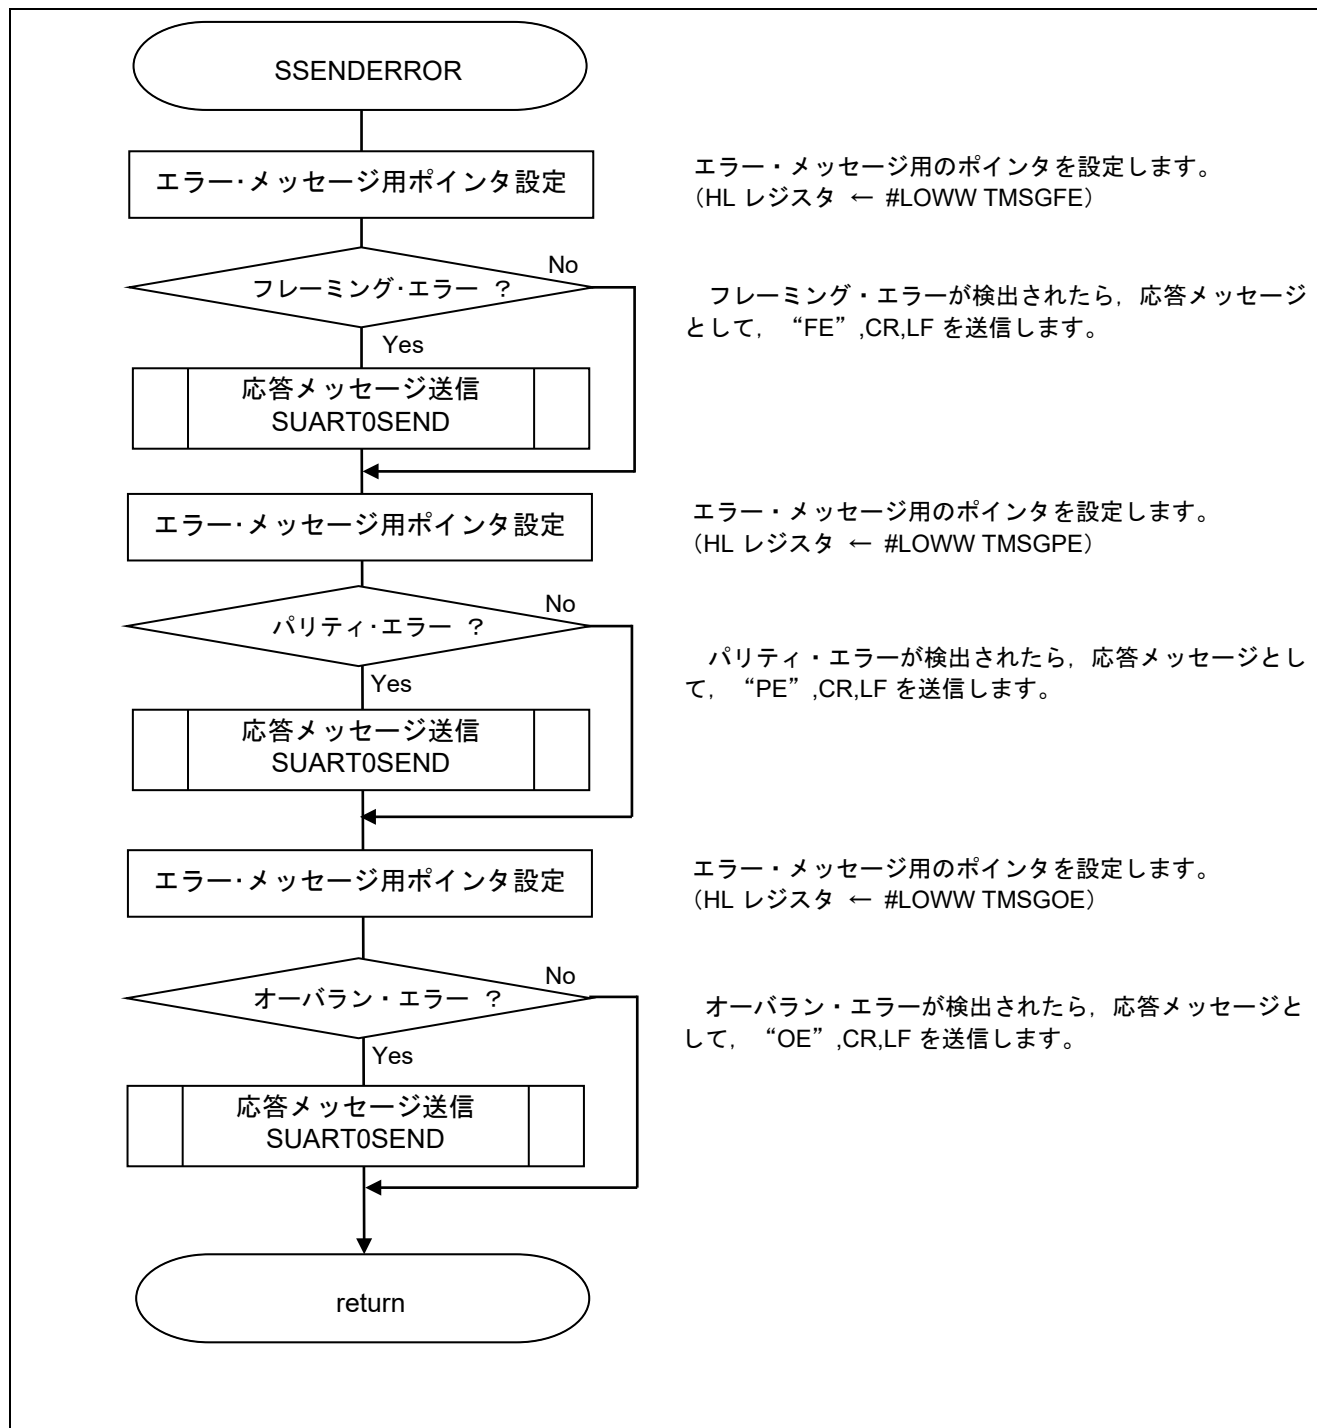


図 5.9 エラー応答メッセージ送信処理関数

5.7.8 UART0 データ送信関数

図 5.10 に UART0 データ送信関数のフローチャートを示します。

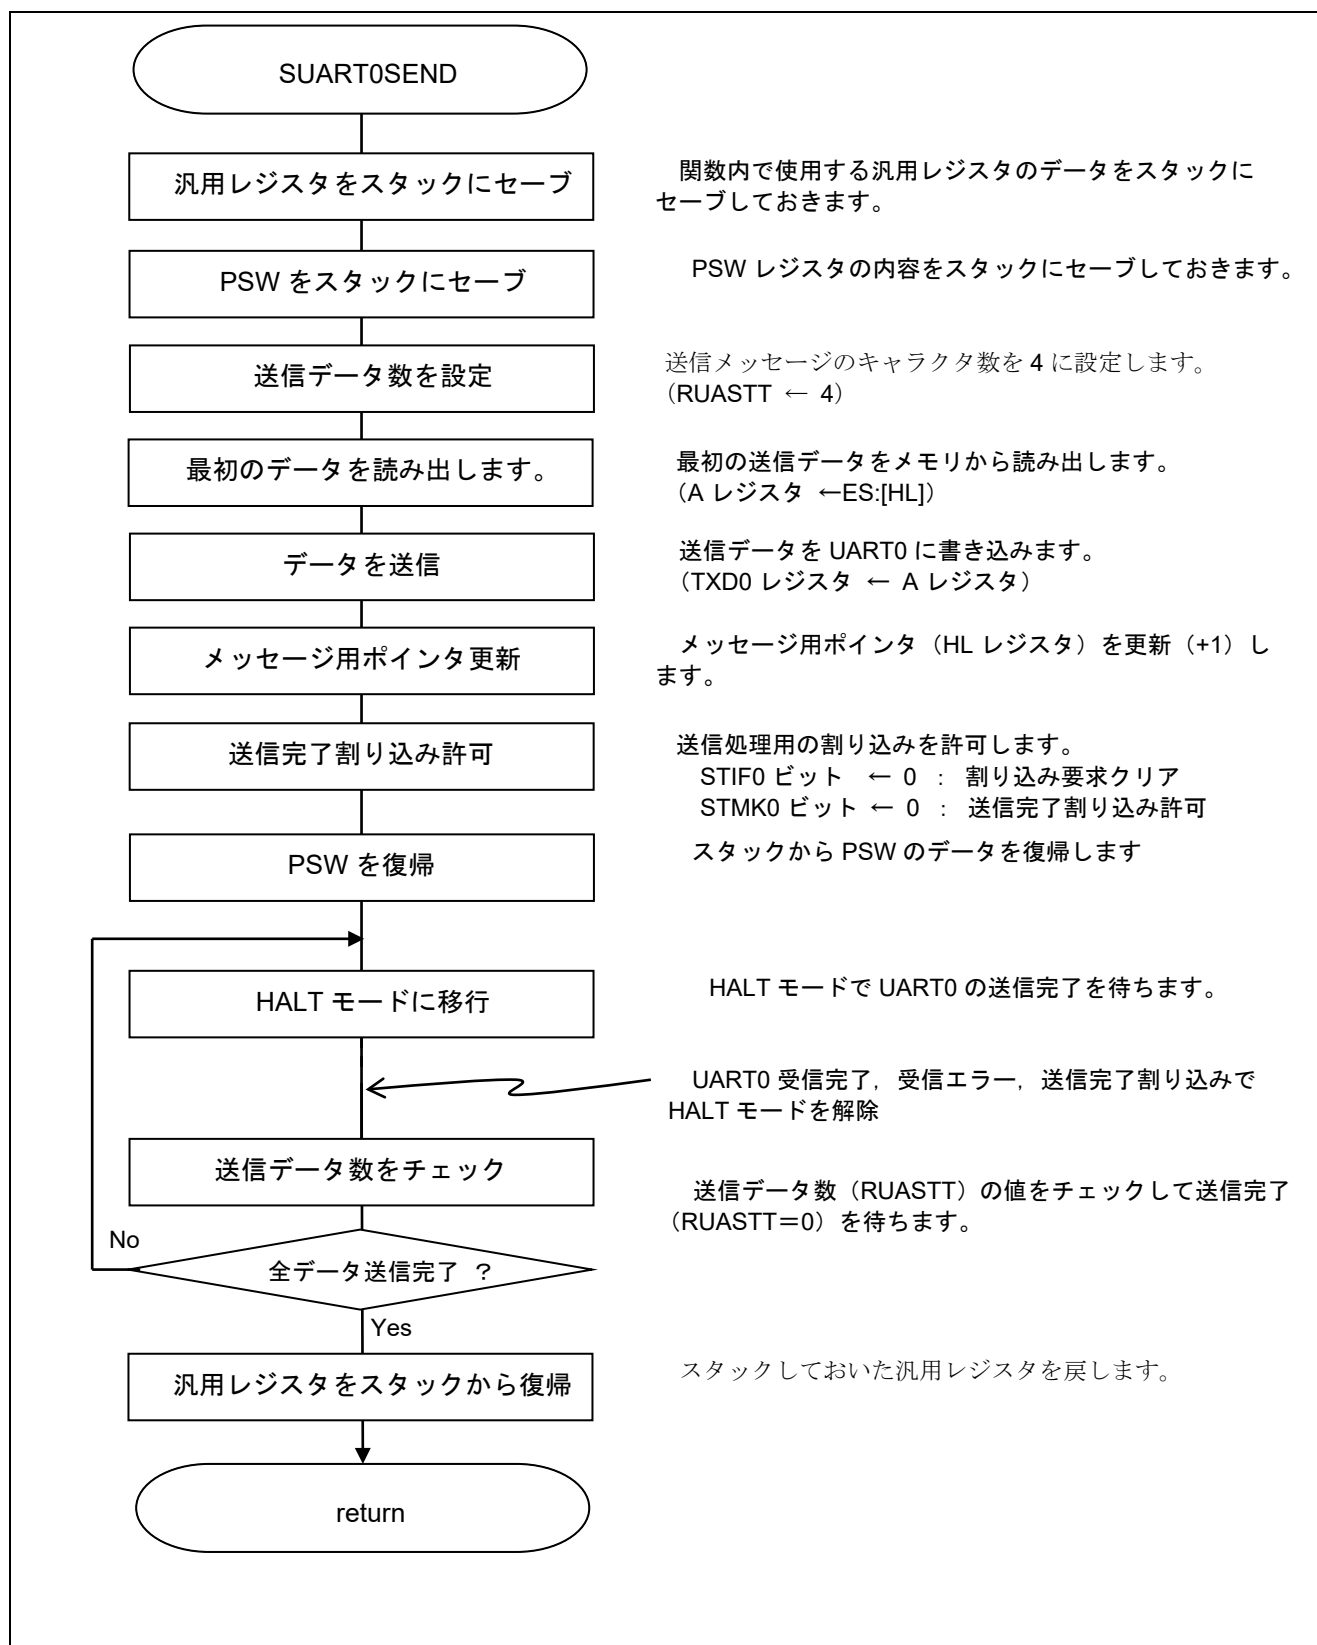


図 5.10 UART0 データ送信関数

割り込みの設定

- ・割り込み要求フラグ・レジスタ (IF0L)
割り込み要求フラグのクリア
- ・割り込みマスク・フラグ・レジスタ (MK0L)
割り込みマスク解除

略号 : IF0L (10 ピン製品)

7	6	5	4	3	2	1	0
TMIF00	TMIF01H	SREIF0	SRIF0	STIF0 CSIF00 IICIF00	PIF1	PIF0	WDTIIF
x	x	x	x	0	x	x	x

ビット 0

STIF0	割り込み要求フラグ
0	割り込み要求信号が発生していない
1	割り込み要求信号が発生し、割り込み要求状態

略号 : MK0L (10 ピン製品)

7	6	5	4	3	2	1	0
TMMK00	TMMK01H	SREMK0	SRMK0	STMK0 CSIMK00 IICMK00	PMK1	PMK0	WDTIMK
x	x	x	x	0	x	x	x

ビット 0

STMK0	割り込み処理の制御
0	割り込み処理許可
1	割り込み処理禁止

注意 レジスタ設定方法の詳細については、**RL78/G10 ユーザーズマニュアル ハードウェア編**を参照してください。

5.7.9 リング・バッファ格納処理

図 5.11 にリング・バッファ格納処理のフローチャートを示します。

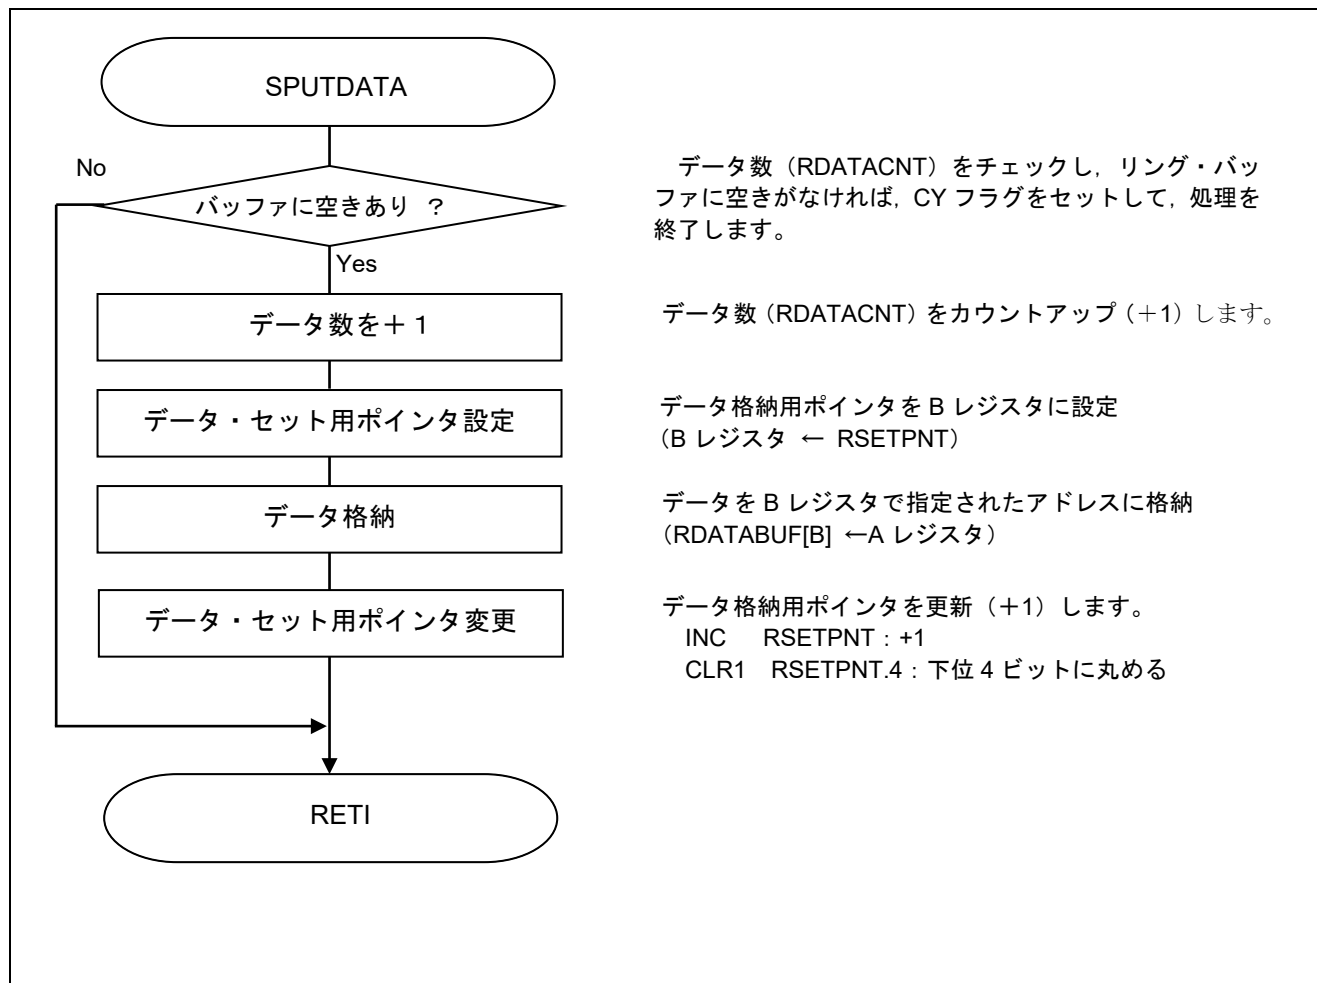


図 5.11 リング・バッファ格納処理

5.7.10 リング・バッファ読み出し処理

図 5.12 にリング・バッファ読み出し処理のフローチャートを示します。

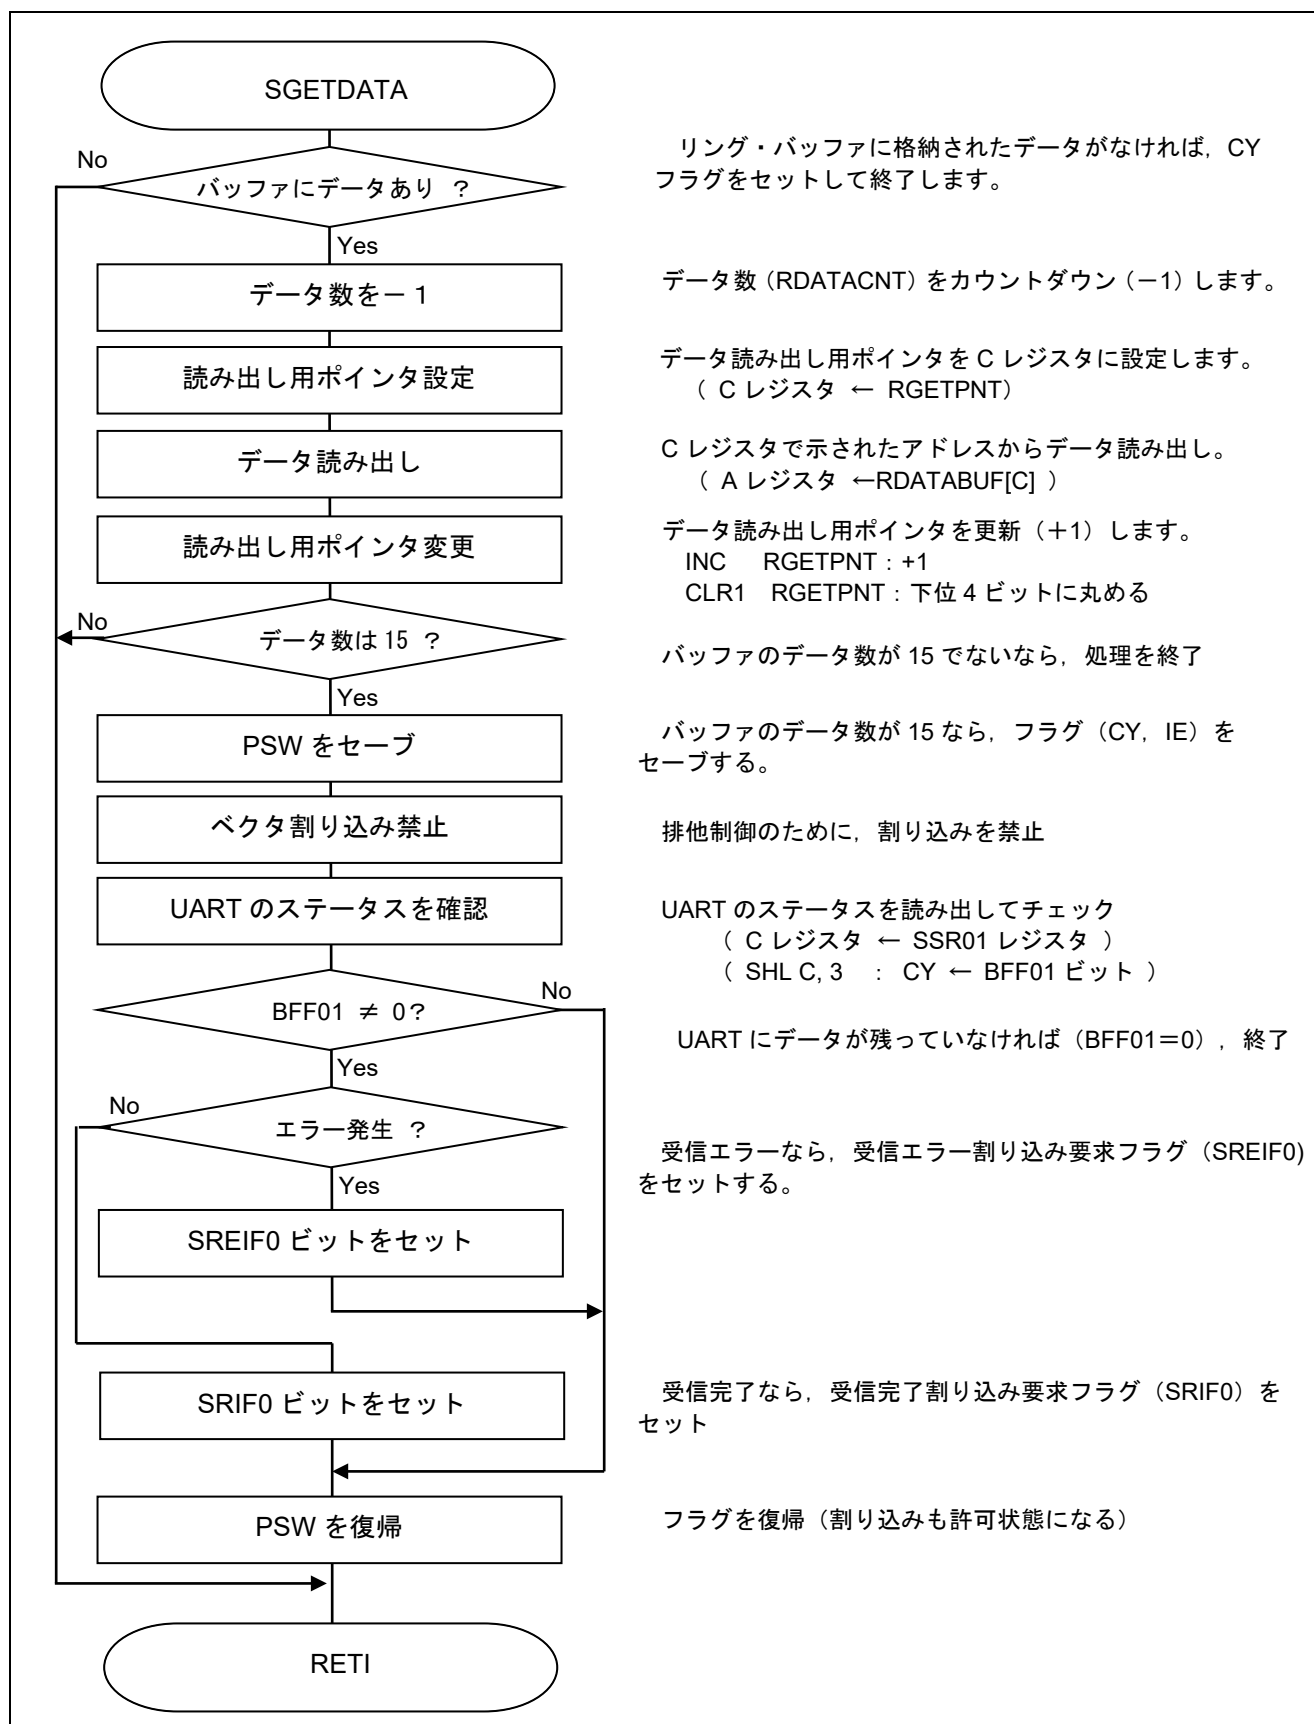


図 5.12 リング・バッファ読み出し処理

受信ステータス確認

・シリアル・ステータス・レジスタ 01 (SSR01)

エラー・ステータス読み出し

略号 : SSR01

7	6	5	4	3	2	1	0
0	TSF01	BFF01	0	0	FEF01	PEF01	OVF01
0	x	0/1	0	0	0/1	0/1	0/1

ビット 5

BFF01	チャンネル 1 のバッファ・レジスタ状態表示フラグ
0	有効なデータが SDRmn レジスタに格納されていない
1	有効なデータが SDRmn レジスタに格納されている

ビット 2

FEF01	チャンネル 1 のフレーミング・エラー検出フラグ
0	エラーなし
1	エラー発生

ビット 1

PEF01	チャンネル 1 のパリティ・エラー検出フラグ
0	エラーなし
1	エラー発生

ビット 0

OVF01	チャンネル 1 のオーバラン・エラー検出フラグ
0	エラーなし
1	エラー発生

割り込みの設定

・割り込み要求フラグ・レジスタ (IF0L)

割り込み要求フラグのセット

略号 : IF0L (10 ピン製品)

7	6	5	4	3	2	1	0
TMIF00	TMIF01	SREIF0	SRIF0	STIF0 CSIF00 IICIF00	PIF1	PIF0	WDTIIF
x	x	x	x	0	x	x	0

ビット 0

STIF0	割り込み要求フラグ
0	割り込み要求信号が発生していない
1	割り込み要求信号が発生し、割り込み要求状態

注意 レジスタ設定方法の詳細については、**RL78/G10 ユーザーズマニュアル ハードウェア編**を参照してください。

5.7.11 UART0 受信完了割り込み処理

図 5.13 に UART0 受信完了割り込み処理のフローチャートを示します。

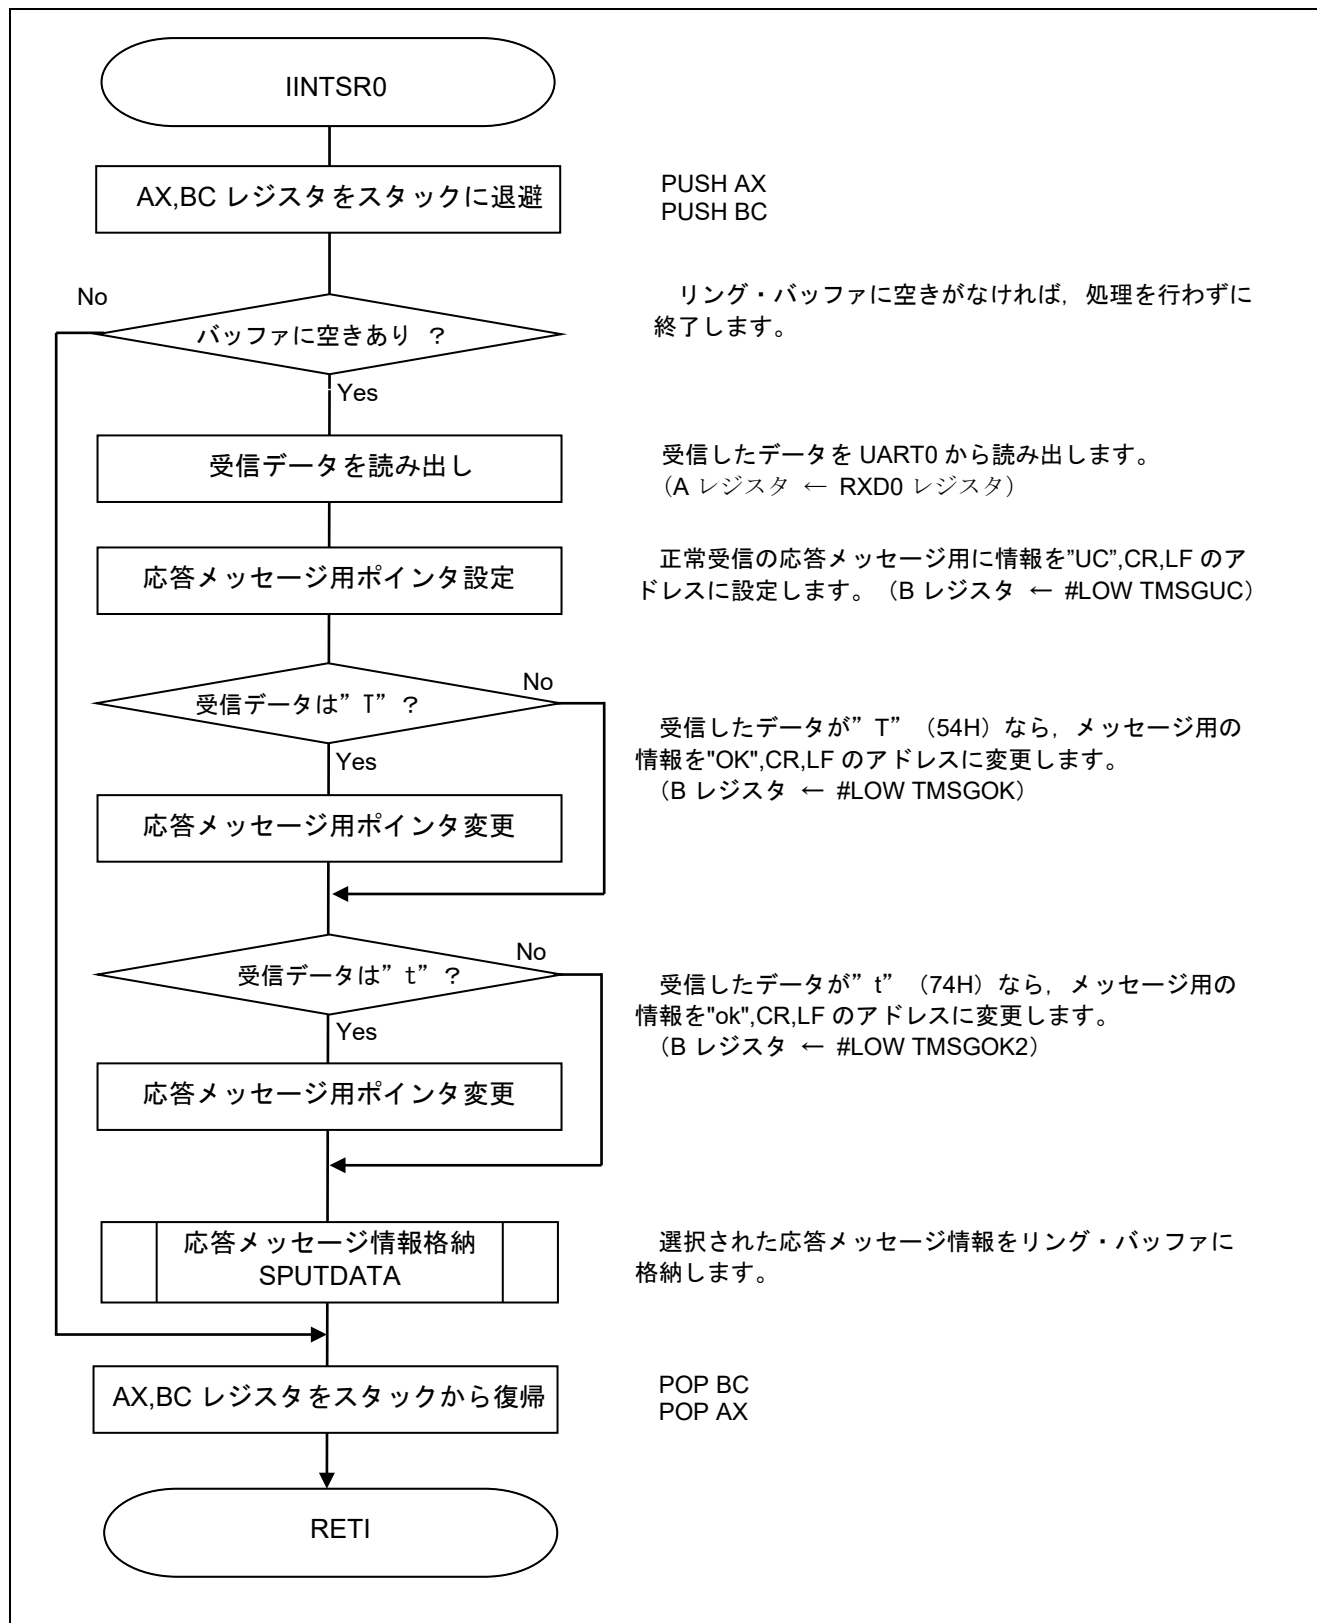


図 5.13 UART0 受信完了割り込み処理

5.7.12 UART0 受信エラー割り込み処理

図 5.14 に UART0 受信エラー割り込み処理数のフローチャートを示します。

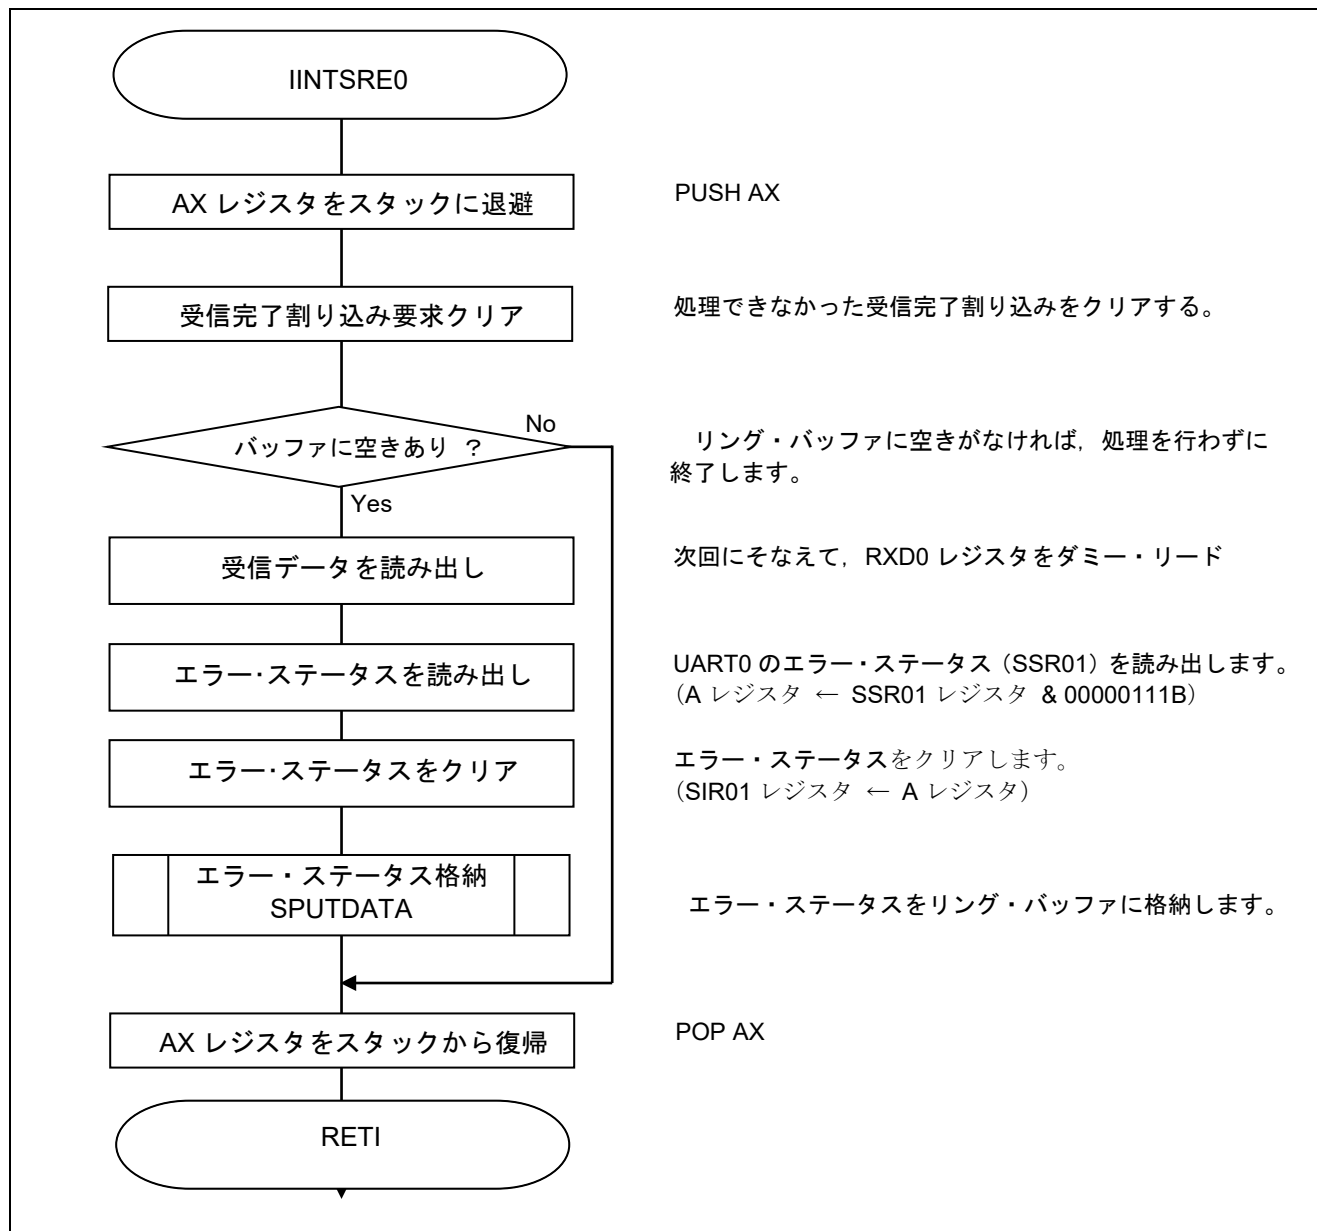


図 5.14 UART0 受信エラー割り込み処理

受信エラー処理

- ・シリアル・ステータス・レジスタ 01 (SSR01)
エラー・ステータス読み出し
- ・シリアル・フラグ・クリア・トリガ・レジスタ 01 (SIR01)
エラー・ステータスのクリア

略号 : SSR01

7	6	5	4	3	2	1	0
0	TSF 01	BFF 01	0	0	FEF 01	PEF 01	OVF 01
0	x	x	0	0	0/1	0/1	0/1

ビット 2

FEF01	チャンネル 1 のフレーミング・エラー検出フラグ
0	エラーなし
1	エラー発生

ビット 1

PEF01	チャンネル 1 のパリティ・エラー検出フラグ
0	エラーなし
1	エラー発生

ビット 0

OVF01	チャンネル 1 のオーバラン・エラー検出フラグ
0	エラーなし
1	エラー発生

略号 : SIR01

7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0	0	FECT 01	PECT 01	OVCT 01
0	0	0	0	0	0/1	0/1	0/1

ビット 2 - 0

FECT01	PECT01	OVCT01	チャンネル 01 のエラー・フラグのクリア・トリガ
0	0	0	クリアしない
1	1	1	SSR01 のエラー・フラグ・ビットをクリアする

注意 レジスタ設定方法の詳細については、**RL78/G10 ユーザーズマニュアル ハードウェア編**を参照してください。

5.7.13 UART0 送信完了割り込み処理

図 5.15 に UART0 送信完了割り込み処理のフローチャートを示します。

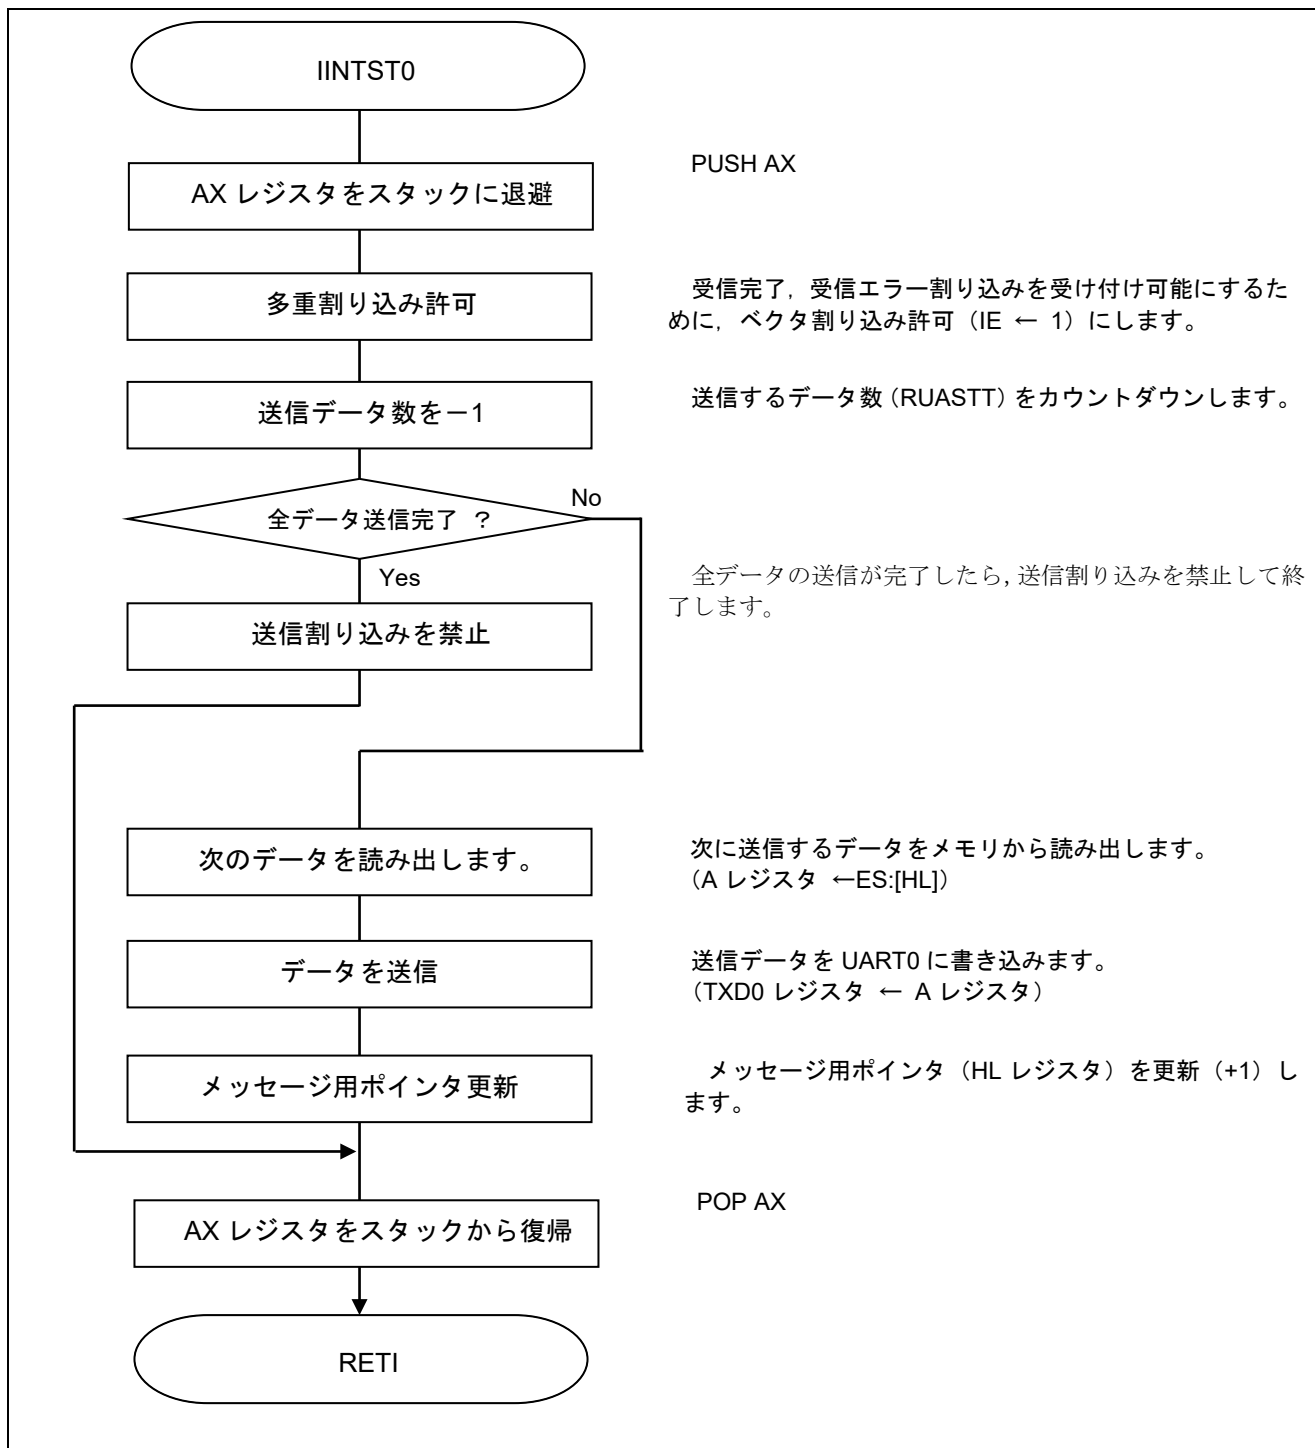


図 5.15 UART0 送信完了割り込み処理

6. サンプルコード

サンプルコードは、ルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。

7. 参考ドキュメント

RL78/G10 ユーザーズマニュアル ハードウェア編 (R01UH0384J)

RL78 ファミリ ユーザーズマニュアル ソフトウェア編 (R01US0015J)

(最新版をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)

テクニカルアップデート/テクニカルニュース

(最新の情報をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2013.01.24	—	初版発行
2.00	2013.12.31	5	表 2.1 に IAR および e2studio の情報を追加
2.10	2022.09.30	5	表 2.1 から IAR の情報を削除

製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

1. 静電気対策

CMOS 製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS 製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレイやマガジンケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS 製品を実装したボードについても同様の扱いをしてください。

2. 電源投入時の処置

電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSI の内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. 電源オフ時における入力信号

当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力ブルアップ電源を入れないでください。入力信号や入出力ブルアップ電源からの電流注入により、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」についての記載のある製品は、その内容を守ってください。

4. 未使用端子の処理

未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。

5. クロックについて

リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

6. 入力端子の印加波形

入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS 製品の入力がノイズなどに起因して、 V_{IL} (Max.) から V_{IH} (Min.) までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、 V_{IL} (Max.) から V_{IH} (Min.) までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。

7. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられている リザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

8. 製品間の相違について

型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違くと、フラッシュメモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合、お客様の責任において、お客様の機器・システムを設計ください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含みます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 当社製品または本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を組み込んだ製品の輸出入、製造、販売、利用、配布その他の行為を行うにあたり、第三者保有の技術の利用に関するライセンスが必要となる場合、当該ライセンス取得の判断および取得はお客様の責任において行ってください。
5. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
6. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等

高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通管制（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等

当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じて、当社は一切その責任を負いません。

7. あらゆる半導体製品は、外部攻撃からの安全性を 100%保証されているわけではありません。当社ハードウェア／ソフトウェア製品にはセキュリティ対策が組み込まれているものもありますが、これによって、当社は、セキュリティ脆弱性または侵害（当社製品または当社製品が使用されているシステムに対する不正アクセス・不正使用を含みますが、これに限りません。）から生じる責任を負うものではありません。当社は、当社製品または当社製品が使用されたあらゆるシステムが、不正な改変、攻撃、ウイルス、干渉、ハッキング、データの破壊または窃盗その他の不正な侵入行為（「脆弱性問題」といいます。）によって影響を受けないことを保証しません。当社は、脆弱性問題に起因したまたはこれに関連して生じた損害について、一切責任を負いません。また、法令において認められる限りにおいて、本資料および当社ハードウェア／ソフトウェア製品について、商品性および特定目的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、明示または黙示のいかなる保証も行いません。
 8. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
 9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
 10. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
 11. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要の手続きを行ってください。
 12. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものといたします。
 13. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
 14. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。
- 注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。
- 注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.5.0-1 2020.10)

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレシア）

www.renesas.com

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/