QB-144-CA-01's pin header cover for RL78/G14 100FA package

R20UT1886XJ0100
Rev1.00 2012.05

CP1			CP2			CP3			CP4		
GND		–	GND		12	GND		–	GND		46
–		40	11		–	–		–	45		44
39		36	42		41	–		–	43		60
35		34	69		47	–		–	61		62
33		32	–		–	–		–	63		64
31		29	–		–	–		–	65		66
19		18	–		–	–		–	67		68
17		16	–		–	9		8	70		37
15		14	–		54	7		6	82		51
13		N.C.	55		N.C.	38		N.C.	50		N.C.
57		58	–		–	86		49	83		81
59		5	–		–	48		–	–		84
4		3	–		28	–		–	85		71
2		1	27		26	30		20	72		73
100		99	25		24	–		–	74		75
98		97	23		22	–		–	76		77
96		95	21		52	–		–	78		79
94		93	–		92	–		–	80		90
53		–	91		10	–		–	89		88
GND		GND	56		GND	–		GND	87		GND
RL78/G14 100FA			RL78/G14 100FA			RL78/G14 100FA			RL78/G14 100FA		

［使用方法］
[The way to use]

1.本紙をプリントする注
1.Print out this paper note
2.線に沿って切り取る
2.Cut off along the line
3.図のようにはめ込む
3.Insert it as the figure

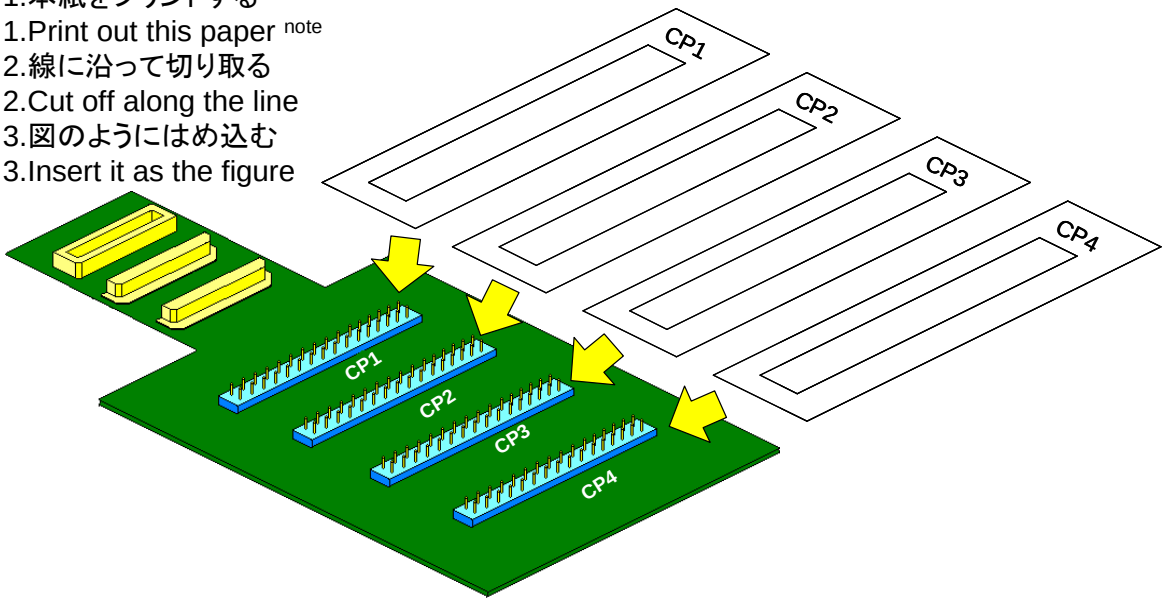

注　：プリンタにより若干寸法がずれることが有ります。
　　その際は印刷の倍率で調整してください。
Note : Sometimes, the size of this paper shifts a little by the printer.
　　In this case, adjust for the magnification of printing.