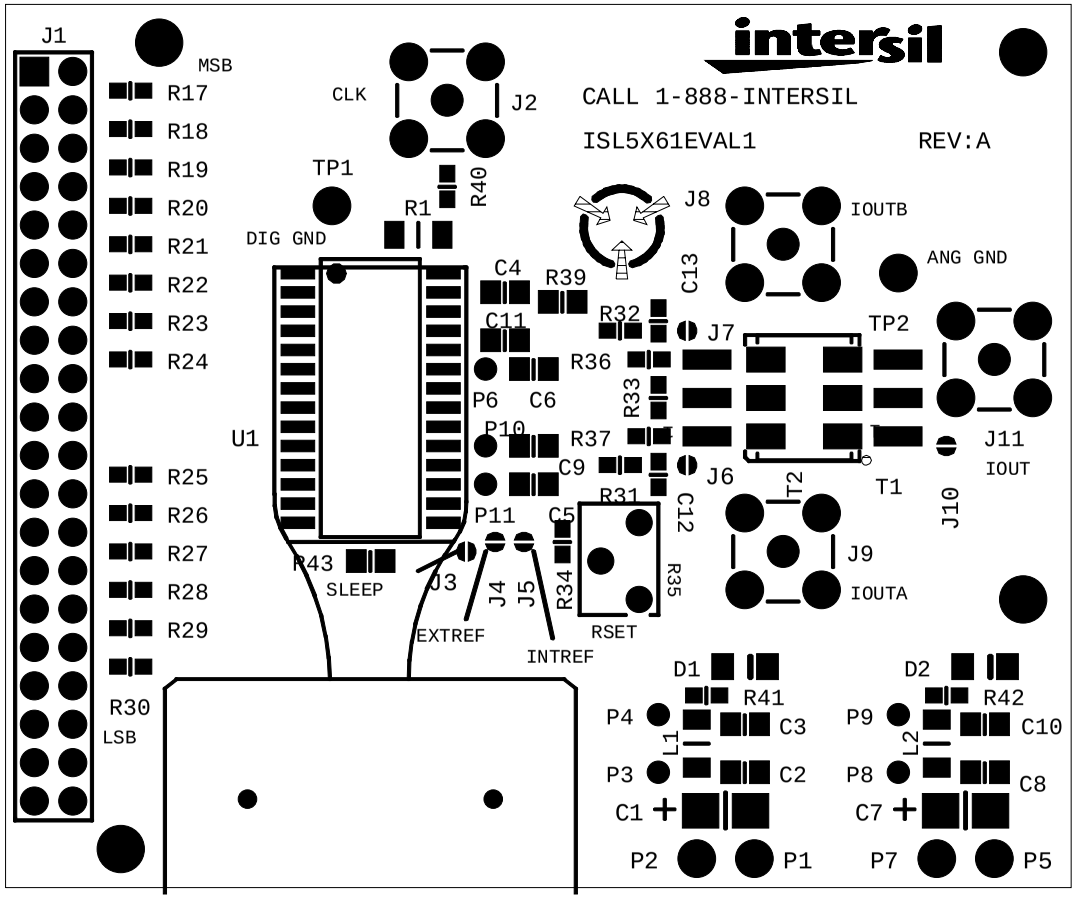
J1
MSB
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
LSB
CLK
J2
CALL 1-888-INTERSIL
ISL5X61EVAL1
REV:A
TP1
DIG GND
R1
R40
J8
IOUTB
ANG GND
C13
C4
R39
C11
R32
J7
TP2
R36
P6
C6
R33
U1
P10
R37
C9
J6
T2
T1
J11
IOUT
J10
R31
C12
P11
C5
J9
IOUTA
R43
SLEEP
J3
J4
J5
R34
R35
EXTREF
INTREF
RSET
D1
R41
D2
R42
P4
C3
P9
C10
L1
L2
P3
C2
P8
C8
C1
C7
P2
P1
P7
P5

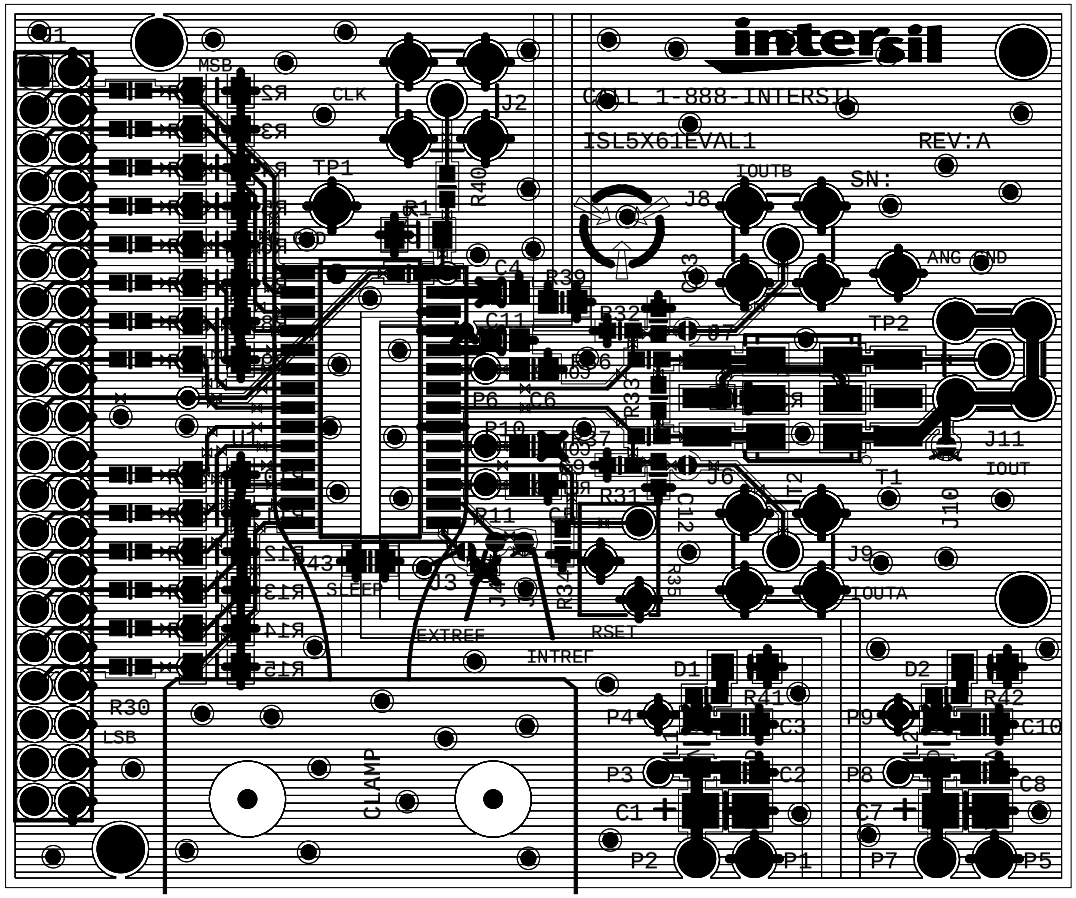
intersil
CALL 1-888-INTERSIL
ISL5X61EVAL1
REV:A
SN:
MSB
CLK
J2
TP1
GND
IOUTB
J8
ANG GND
TP2
J11
IOUT
T1
J6
J9
IOUTA
SLEEP
EXTREF
INTREF
RSET
D1
D2
R30
LSB
CLAMP
P1
P2
P3
P4
P5
P7
P8
P9
C1
C7

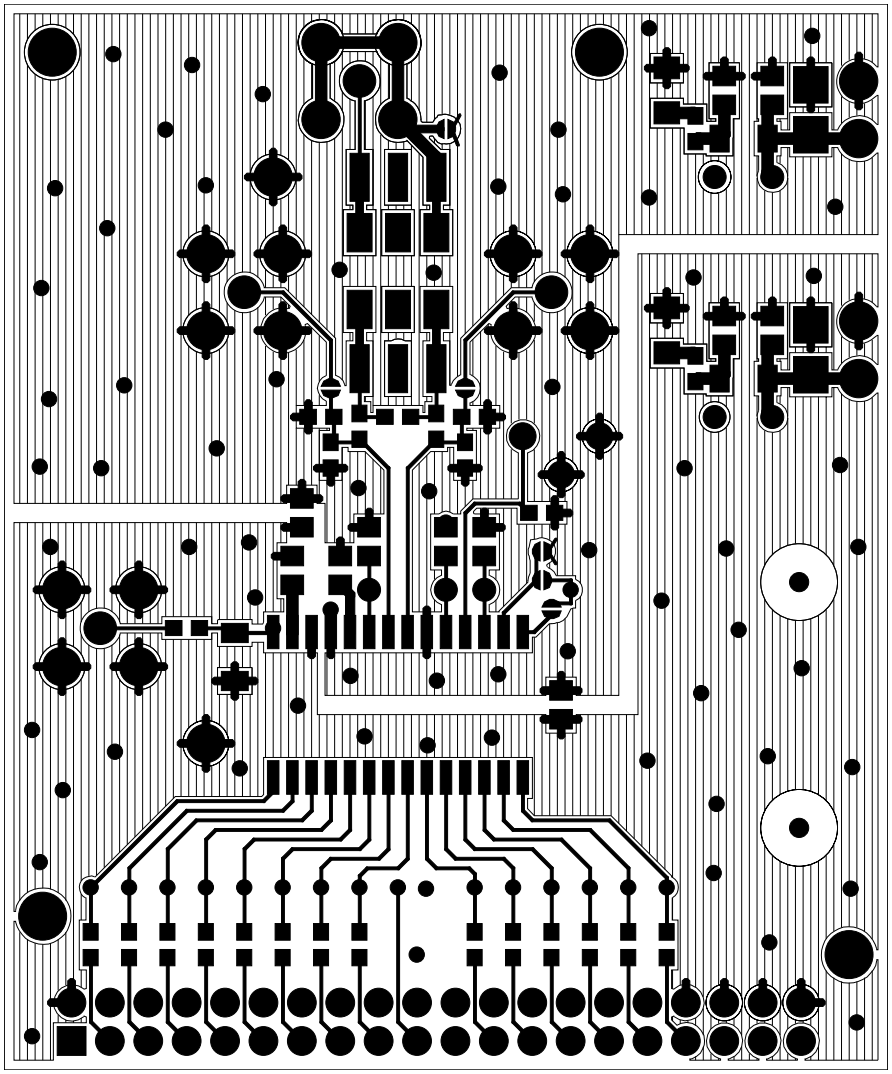

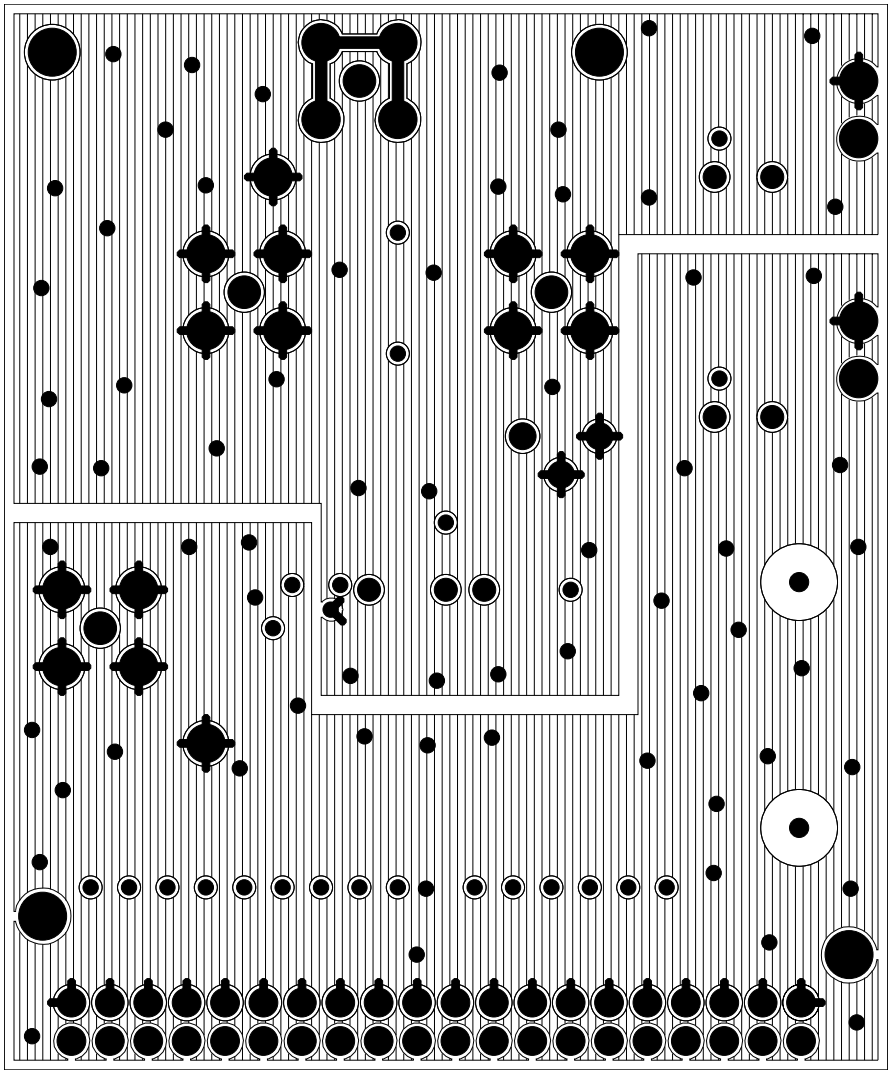

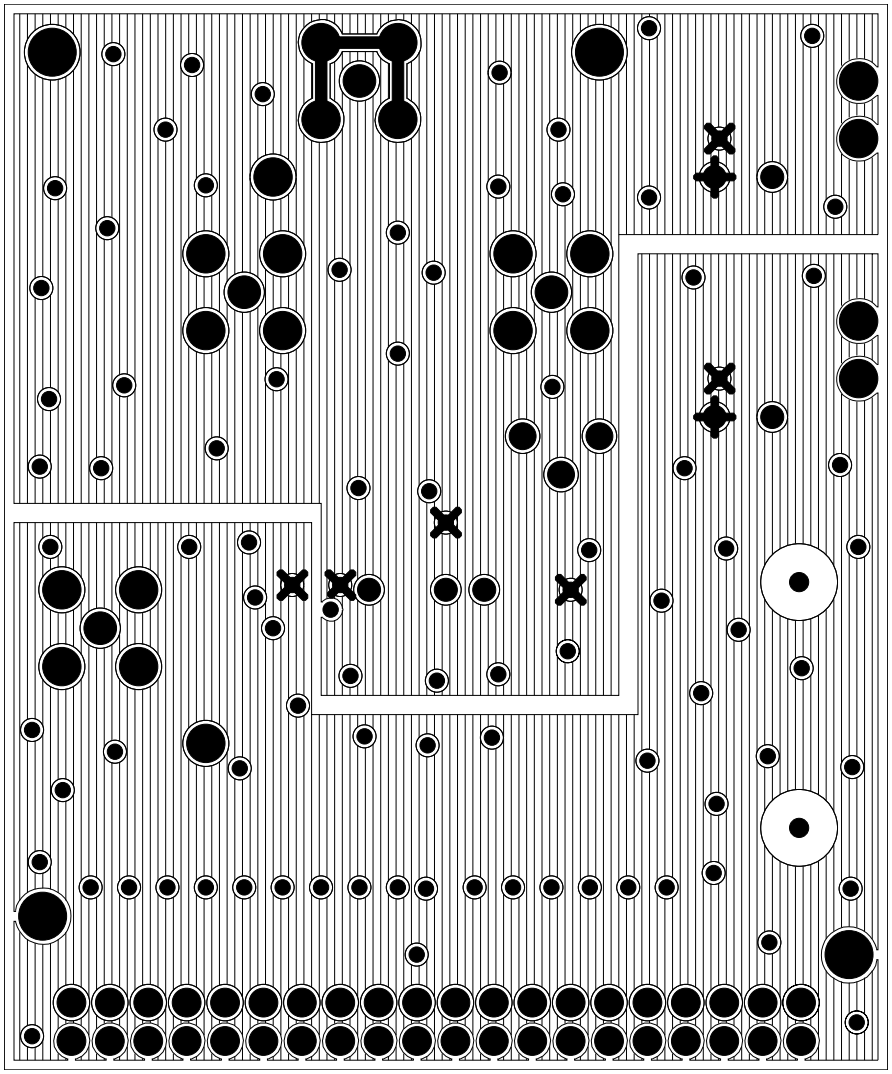

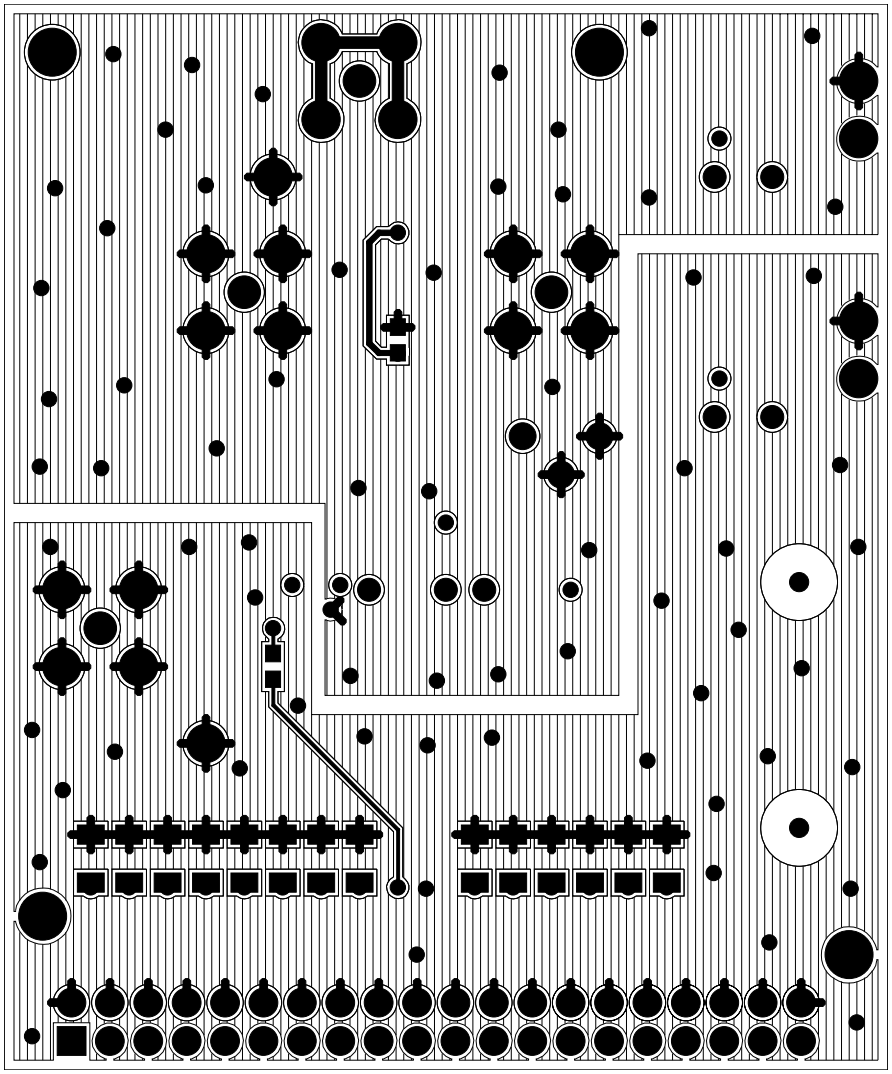

ANG GND
ANG +3V
DIG GND
DIG +3V
R38
COMP2
COMP1
REF10
R19
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15