

【注意事項】

R20TS0611JS0100

Rev.1.00

2020.09.01 号

e² studio Smart Configurator プラグイン,
RX スマート・コンフィグレータ

概要

タイトルに記載している製品の使用上の注意事項を連絡します。

1. PWM モードのコンポーネント使用時 MTU チャンネル 1 および 2 の設定を行う場合の注意事項

1. PWM モードのコンポーネント使用時 MTU チャンネル 1 および 2 の設定を行う場合の
注意事項

- 1.1 該当製品

- e² studio 2020-04 (Smart Configurator プラグイン V2.5.0) 以降
- e² studio V7.8 (Smart Configurator プラグイン V2.5.0) 以降
- RX スマート・コンフィグレータ V2.5.0 以降

- 1.2 該当デバイス

- RX ファミリ：
RX13T、RX23T、RX24T、および RX24U グループ

- 1.3 内容

PWM モードのコンポーネントを使用時、MTU チャンネル 1 および 2 の設定を行う際、GUI 設定エリアが空白となり、PWM モードの全設定が表示されません。

- 例：PWM モードコンポーネントで MTU チャンネル 1 の設定を行った場合

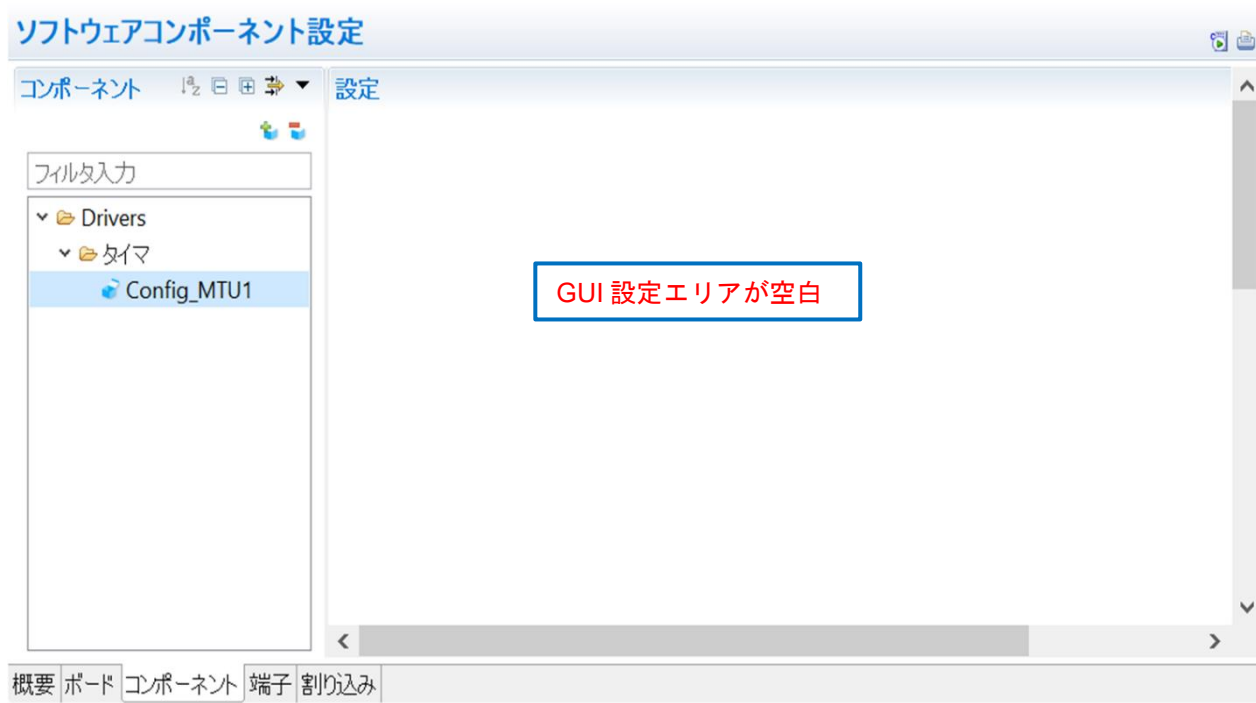


図 1.1 PWM モードコンポーネント MTU チャンネル 1 の設定

1.4 回避策

回避策はありません。

PWM モードのコンポーネント使用時は、MTU チャンネル 1 およびチャンネル 2 以外のチャンネルをご使用ください。

1.5 恒久対策

以下のバージョンで改修予定です。(2020 年 10 月公開予定)

- e² studio 2020-10
- RX スマート・コンフィグレータ V2.7.0

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	Sep.01.20	-	新規発行

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。