

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

SH7211 グループ

初期設定例

要旨

この資料は SH7211 の初期設定例を示します。

動作確認デバイス

SH7211

目次

1. はじめに	2
2. 応用例の説明	3
3. 参考プログラム例	5
4. 参考ドキュメント	10

1. はじめに

1.1 仕様

リセット解除後に、クロックパルス発振器 (CPG)、バスステートコントローラ (BSC)、およびピンファンクションコントローラ (PFC) の初期設定を行います。

1.2 使用機能

- クロックパルス発振器 (CPG)
- バスステートコントローラ (BSC)
- ピンファンクションコントローラ (PFC)

1.3 適用条件

- マイコン: SH7211
- 動作周波数:

内部クロック	160MHz
バスクロック	40MHz
周辺クロック	40MHz
MTU2S クロック	80MHz
AD クロック	40MHz
- C コンパイラ: ルネサス テクノロジ製
SuperH RISC engine ファミリ C/C++ コンパイラパッケージ Ver.9.01 Release01
- コンパイルオプション: High-performance Embedded Workshop でのデフォルト設定
(-cpu = sh2 -debug -gbr = auto -chgincpath -global_volatile = 0
-opt_range = all -infinite_loop = 0 -struct_alloc = 1 -nologo)

2. 応用例の説明

SH7211 の各アプリケーションノートでは、本資料にて説明している初期設定プログラムを使用することを前提としています。

2.1 参考プログラムの説明

初期設定プログラムは

- resetprg.c
- hwsetup.c

の 2 つのソースプログラムから構成されています。

resetprg.c にはリセット解除後最初に行われる関数 PowerON_Reset_PC 関数を記述しています。

hwsetup.c には PowerON_Reset_PC 関数からコールされる HardwareSetup 関数を記述しています。HardwareSetup 関数内には、クロックパルス発振器 (CPG)、バスステートコントローラ (BSC) の各関数コールを記述しています。

図 1 に PowerON_Reset_PC 関数と HardwareSetup 関数の処理フローを示します。

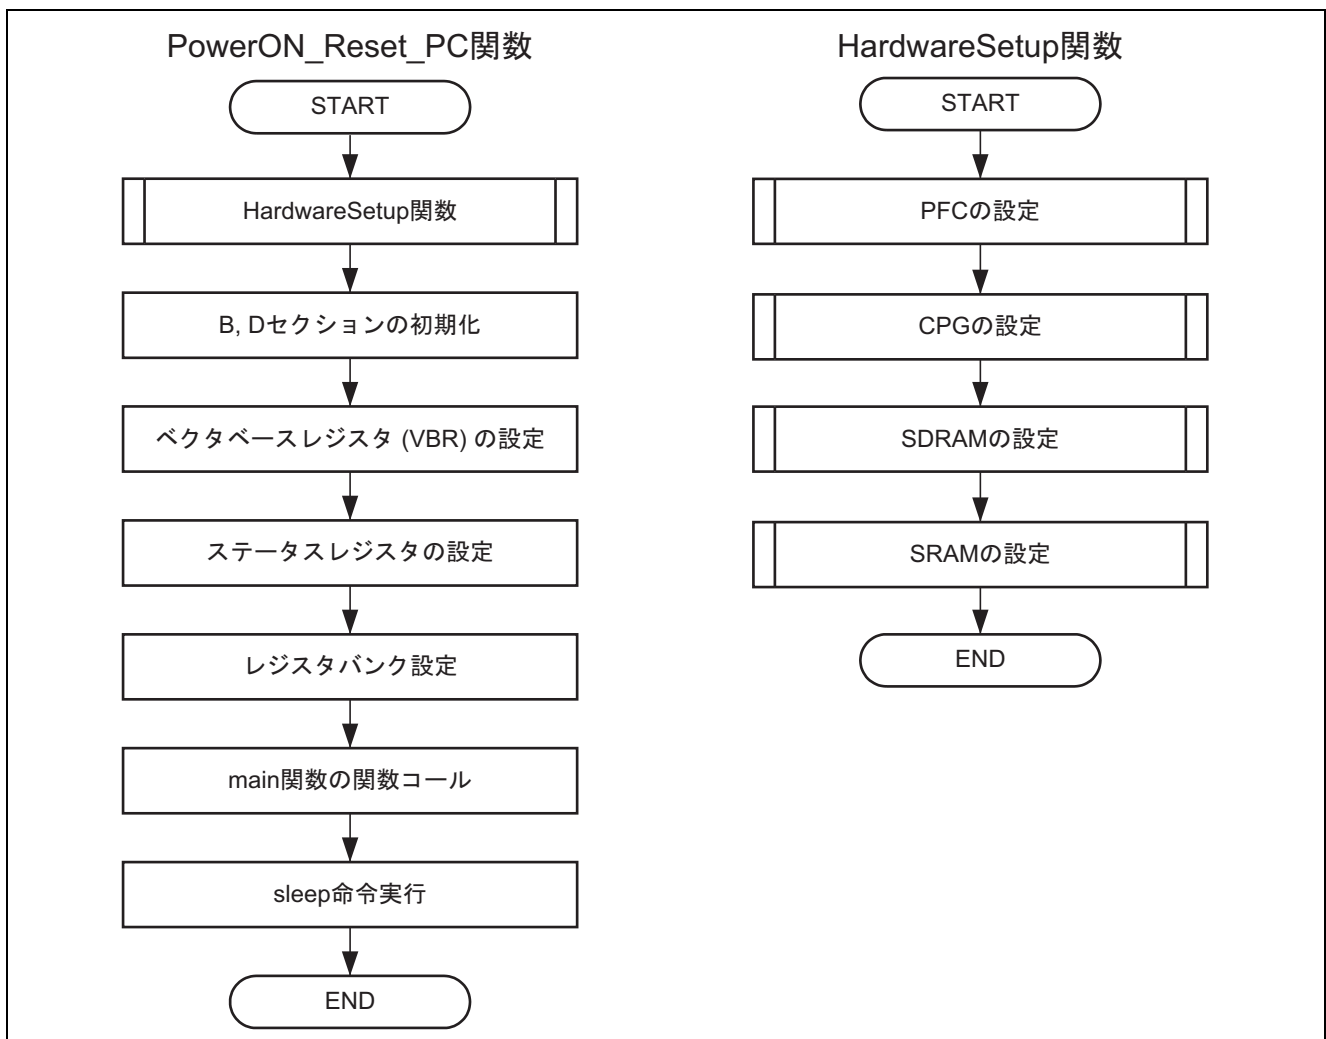


図 1 PowerON_Reset_PC 関数と HardwareSetup 関数の処理フロー

2.2 参考プログラムにおける設定内容

表 1 に参考プログラムでの設定を示します。

表 1 参考プログラムでの設定

モジュール	設定内容
CPG	入力クロック: 10MHz 内部クロック: 160MHz バスクロック: 40MHz 周辺クロック: 40MHz MTU2S クロック: 80MHz AD クロック: 40MHz
INTC	NMI, ユーザブレイク以外のすべての割り込みでバンクの使用許可 (バンクコントロールレジスタ (IBCR) の設定は無視されます)
BSC	CS3 空間: SDRAM データバス幅: 16 ビット ロウアドレスビット: 12 ビット コラムアドレスビット: 9 ビット CAS レイテンシ: 2 サイクル CS4 空間: SRAM データバス幅: 16 ビット
PFC	マルチプレクス端子を CS3 および CS4 で使用するアドレスバス, データバス, およびバス制御端子に設定

2.3 参考プログラム使用時の注意点

参考プログラムでは, HardwareSetup 関数内でバスステートコントローラを初期化しています。外部メモリ上に配置した B, D セクションへのアクセスはバスステートコントローラ初期化後に行ってください。

3. 参考プログラム例

```

1      /*"FILE COMMENT"*****
2      *
3      *      System Name : SH7211 Sample Program
4      *      File Name   : resetprg.c
5      *      Version    : 1.01.00
6      *      Contents   : SH7211 Initial Setting
7      *      Model      : M3A-HS11
8      *      CPU        : SH7211
9      *      Compiler   : SHC9.1.1.0
10     *      OS         : none
11     *
12     *      note       :
13     *                  <注意事項>
14     *                  本サンプルプログラムはすべて参考資料であり、
15     *                  その動作を保証するものではありません。
16     *                  本サンプルプログラムはお客様のソフトウェア開発時の
17     *                  技術参考資料としてご利用ください。
18     *
19     *                  <Caution>
20     *                  This sample programs are all reference,
21     *                  and no one to guarantee the operation.
22     *                  Please use this sample program for the technical
23     *                  reference when customers develop softwares.
24     *
25     *      Copyright (C) 2008 Renesas Technology Corp. All Rights Reserved
26     *      AND Renesas Solutions Corp. All Rights Reserved
27     *
28     *      history    : 2006.02.23 ver.1.00.00
29     *                  : 2008.04.07 ver.1.01.00
30     *"FILE COMMENT END"*****/
31     #include <machine.h>
32     #include <_h_c_lib.h>
33     #include "stacksct.h"
34     #include "iodefine.h"
35
36     #define SR_Init    0x000000F0
37     #define INT_OFFSET 0x10
38
39     extern unsigned int INT_Vectors;
40     void PowerON_Reset_PC(void);
41     void Manual_Reset_PC(void);
42     extern void main(void);
43     extern void HardwareSetup(void);
44
45     //extern void srand(unsigned int);    // Remove the comment when you use rand()
46     //extern char *_slptr;                // Remove the comment when you use strtok()
47
48     /*==== Section name changed to ResetPRG ====*/
49     #pragma section ResetPRG
50
51     /*==== Entry function specified ====*/
52     #pragma entry PowerON_Reset_PC
53
    
```

図2 サンプルプログラムリスト"resetprg.c" (1)

```

54  /*"FUNC COMMENT"*****
55  * ID          :
56  * Module outline : CPU initialization function
57  *-----
58  * Include      : #include "iodefine.h"
59  *-----
60  * Declaration  : void PowerON_Reset_PC(void)
61  *-----
62  * Function     : It is the CPU initialization processing to register the
63  *               : power-on reset exception vector table.
64  *               : This function is executed first after power-on reset.
65  *               :
66  *               : パワーオンリセット例外ベクタテーブルに登録する
67  *               : CPU 初期化処理です。
68  *               : パワーオンリセット後本関数を最初に実行します。
69  *-----
70  * Argument     : None
71  *-----
72  * Return value : None
73  *-----
74  * Note        : コメントアウトしている処理は必要に応じて有効にしてください。
75  *               : The process commented out should be enabled according to need.
76  *"FUNC COMMENT END"*****/
77  void PowerON_Reset_PC(void)
78  {
79
80      /*==== HardwareSetup Function ====*/
81      HardwareSetup();          // Use Hardware Setup
82
83      /*==== Initializing SectionB,D ====*/
84      _INITSCT();
85
86      /*==== VBR setting ====*/
87      set_vbr((void *)((char *)&INT_Vectors - INT_OFFSET));
88
89      // errno=0;                // Remove the comment when you use errno
90      // srand(1);               // Remove the comment when you use rand()
91      // _slptr=NULL;           // Remove the comment when you use strtok()
92
93      /*==== Status Register setting ====*/
94      set_cr(SR_Init);
95      nop();
96
97      /* ==== Bunk Number Register setting ==== */
98      INTC.IBNR.BIT.BE = 0x01;    /* Use the register bank for all interrupts */
99
100     /*==== main Function call ====*/
101     main();
102
103     /*==== sleep instruction execute ====*/
104     sleep();
105 }
106

```

図3 サンプルプログラムリスト"resetprg.c" (2)


```

107 // #pragma entry Manual_Reset_PC // Remove the comment when you use Manual Reset
108 /*"FUNC COMMENT"*****
109 * ID :
110 * Module outline : Manual reset processing
111 *-----
112 * Include :
113 *-----
114 * Declaration : void Manual_Reset_PC(void)
115 *-----
116 * Function : マニュアルリセット例外ベクタテーブルに登録する関数です。
117 * : 参考プログラムでは処理を定義していません。
118 * : 必要に応じて処理を追加してください。
119 * :
120 * : It is the function to register the manual reset exception
121 * : vector table.
122 * : The processing is not defined with the reference program.
123 * : The processing should be added according to need.
124 *-----
125 * Argument : None
126 *-----
127 * Return value : None
128 *-----
129 * Note : None
130 /*"FUNC COMMENT END"*****/
131 void Manual_Reset_PC(void)
132 {
133     /* NOP */
134 }
135 /* END of File */
    
```

図 4 サンプルプログラムリスト"resetprg.c" (3)

```

1      /*"FILE COMMENT"*****
2      *
3      *      System Name : SH7211 Sample Program
4      *      File Name   : hwsetup.c
5      *      Version    : 1.00.00
6      *      Contents   : ハードウェア初期化関数
7      *      Model      : M3A-HS11
8      *      CPU        : SH7211
9      *      Compiler   : SHC9.1.1.0
10     *      OS         : none
11     *
12     *      note       : <注意事項>
13     *                  本サンプルプログラムはすべて参考資料であり、
14     *                  その動作を保証するものではありません。
15     *                  本サンプルプログラムはお客様のソフトウェア開発時の
16     *                  技術参考資料としてご利用ください。
17     *
18     *                  <Caution>
19     *                  This sample programs are all reference,
20     *                  and no one to guarantee the operation.
21     *                  Please use this sample program for the technical
22     *                  reference when customers develop softwares.
23     *
24     *      Copyright (C) 2008 Renesas Technology Corp. All Rights Reserved
25     *      AND Renesas Solutions Corp. All Rights Reserved
26     *
27     *      history    : 2008.04.07 ver.1.00.00
28     *"FILE COMMENT END"*****/
29     #include "iodefine.h"
30
31     /* ==== プロトタイプ宣言 ==== */
32     void HardwareSetup(void);
33     //static void init_puram_section(void);
34     void I_O_Init(void);
35
36     /* ==== 外部参照プロトタイプ宣言 ==== */
37     extern void io_set_cpg(void);
38     //extern void io_init_sdram(void);
39
40
41
42
43     /*"FUNC COMMENT"*****
44     * ID           :
45     * モジュール概要 : ハードウェア初期化関数
46     * -----
47     * Include      : #include "iodefine.h"
48     * -----
49     * 宣言         : void HardwareSetup(void)
50     * -----
51     * 機能         : CPG, BSC の初期設定を行います。
52     * -----
53     * 引数         : なし
54     * -----
55     * 戻り値       : なし
56     * -----
57     * 使用関数     :
58     * -----
59     * 注意事項     :
60     *"FUNC COMMENT END"*****/

```

図5 サンプルプログラムリスト"hwsetup.c" (1)

```

61 void HardwareSetup(void)
62 {
63     /*==== I/O setting ====*/
64     I_O_Init();
65
66     /*==== CPG setting ====*/
67     io_set_cpg();
68
69     /*==== SDRAM area setting ====*/
70     io_init_sdram();
71
72     /*==== SRAM area setting ====*/
73     io_init_sram();
74
75 }
76
77 void I_O_Init(void){
78
79     /* ==== PFC settings ==== */
80
81     PB.DR.BIT.B10 =1u;      /* PB10 LED OFF */
82     PB.DR.BIT.B11 =1u;      /* PB11 LED OFF */
83     PB.DR.BIT.B12 =1u;      /* PB12 LED OFF */
84     PB.DR.BIT.B13 =1u;      /* PB13 LED OFF */
85     PB.DR.BIT.B20 =1u;      /* PB20 LED OFF */
86     PB.DR.BIT.B21 =1u;      /* PB21 LED OFF */
87
88     PFC.PACRH3.WORD = 0x0000;
89     PFC.PACRH2.WORD = 0x0000;
90     PFC.PACRH1.WORD = 0x0000;
91     PFC.PACRL4.WORD = 0x0000;
92     PFC.PACRL3.WORD = 0x0000;
93     PFC.PACRL2.WORD = 0x0000;
94     PFC.PACRL1.WORD = 0x0000;
95
96     PFC.PAIORH.WORD = 0x03FF;
97     PFC.PAIORL.WORD = 0xFFFF;
98
99     PFC.PBCRH4.WORD = 0x0000;
100    PFC.PBCRH3.WORD = 0x0000;
101    PFC.PBCRH2.WORD = 0x0000;
102    PFC.PBCRH1.WORD = 0x0000;
103    PFC.PBCRL4.WORD = 0x0000;
104    PFC.PBCRL3.WORD = 0x0000;
105    PFC.PBCRL2.WORD = 0x0000;
106    PFC.PBCRL1.WORD = 0x0000;
107
108    PFC.PBIORH.WORD = 0x0037;
109    PFC.PBIORL.WORD = 0x7FCF;
110
111    PFC.PDCRL4.WORD = 0x0000;
112    PFC.PDCRL3.WORD = 0x0000;
113    PFC.PDCRL2.WORD = 0x0000;
114    PFC.PDCRL1.WORD = 0x0000;
115
116    PFC.PDIOR.WORD = 0xFFFF;
117
118    PFC.PFCRL1.BIT.PF1MD = 0x0;
119    PFC.PFCRL1.BIT.PF0MD = 0x0;
120 }
121
122 /* End of File */
    
```

図 6 サンプルプログラムリスト"hwsetup.c" (2)

4. 参考ドキュメント

- ソフトウェアマニュアル
SH-2A, SH2A-FPU ソフトウェアマニュアル (RJJ09B0086)
(最新版をルネサス テクノロジホームページから入手してください)
- ハードウェアマニュアル
SH7211 グループ ハードウェアマニュアル (RJJ09B0338)
(最新版をルネサス テクノロジホームページから入手してください)

ホームページとサポート窓口

ルネサス テクノロジホームページ

<http://japan.renesas.com/>

お問合せ先

<http://japan.renesas.com/inquiry>

csc@renesas.com

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2008.11.19	—	初版発行

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

本資料ご利用に際しての留意事項

1. 本資料は、お客様に用途に応じた適切な弊社製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報について弊社または第三者の知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾または保証するものではありません。
2. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例など全ての情報の使用に起因する損害、第三者の知的財産権その他の権利に対する侵害に関し、弊社は責任を負いません。
3. 本資料に記載の製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替および外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
4. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの全ての情報は本資料発行時点のものであり、弊社は本資料に記載した製品または仕様等を予告なしに変更することがあります。弊社の半導体製品のご購入およびご使用に当たりますは、事前に弊社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、弊社ホームページ (<http://www.renesas.com>) などを通じて公開される情報に常にご注意ください。
5. 本資料に記載した情報は、正確を期すため慎重に制作したものです。万一本資料の記述の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、弊社はその責任を負いません。
6. 本資料に記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を流用する場合は、流用する情報を単独で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。弊社は、適用可否に対する責任を負いません。
7. 本資料に記載された製品は、各種安全装置や運輸・交通用、医療用、燃焼制御用、航空宇宙用、原子力、海底中継用の機器・システムなど、その故障や誤動作が直接人命を脅かしあるいは人体に危害を及ぼすおそれのあるような機器・システムや特に高度な品質・信頼性が要求される機器・システムでの使用を意図して設計、製造されたものではありません（弊社が自動車用と指定する製品を自動車に使用する場合を除きます）。これらの用途に利用されることをご検討の際には、必ず事前に弊社営業窓口へご照会ください。なお、上記用途に使用されたことにより発生した損害等については弊社はその責任を負いかねますのでご了承願います。
8. 第7項にかかわらず、本資料に記載された製品は、下記の用途には使用しないでください。これらの用途に使用されたことにより発生した損害等につきましては、弊社は一切の責任を負いません。
 - 1) 生命維持装置。
 - 2) 人体に埋め込み使用するもの。
 - 3) 治療行為（患部切り出し、薬剤投与等）を行うもの。
 - 4) その他、直接人命に影響を与えるもの。
9. 本資料に記載された製品のご使用につき、特に最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件およびその他諸条件につきましては、弊社保証範囲内でご使用ください。弊社保証値を越えて製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、弊社はその責任を負いません。
10. 弊社は製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、特に半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。弊社製品の故障または誤動作が生じた場合も人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないよう、お客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計（含むハードウェアおよびソフトウェア）およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特にマイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
11. 本資料に記載の製品は、これを搭載した製品から剥がれた場合、幼児が口に入れて誤飲する等の事故の危険性があります。お客様の製品への実装後に容易に本製品が剥がれることがなきよう、お客様の責任において十分な安全設計をお願いします。お客様の製品から剥がれた場合の事故につきましては、弊社はその責任を負いません。
12. 本資料の全部または一部を弊社の文書による事前の承諾なしに転載または複製することを固くお断りいたします。
13. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせ、その他お気付きの点等がございましたら弊社営業窓口までご照会ください。

D039444