

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】<http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。


注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

抵抗内蔵PNPエピタキシャル形シリコントランジスタ
中速度スイッチング用

特 徴

○バイアス抵抗を内蔵しています。

($R_1=10\text{ k}\Omega$)

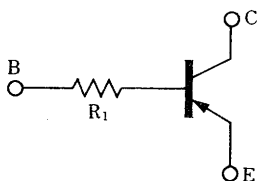



○GA1A4Zとコンプリメンタリで使用できます。

絶対最大定格 ($T_a = 25\text{ }^\circ\text{C}$)

項 目	略 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CB0}	-60	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	-50	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-5	V
コレクタ電流(直 流)	$I_{C(DC)}$	-100	mA
コレクタ電流(パルス)	$I_{C(pulse)}$ *	-200	mA
全 損 失	P_T	150	mW
ジャンクション温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保 存 温 度	T_{stg}	-55~+150	$^\circ\text{C}$

* $PW \leq 10\text{ ms}$, Duty Cycle $\leq 50\%$

外形図(単位: mm)

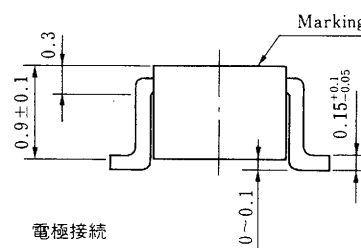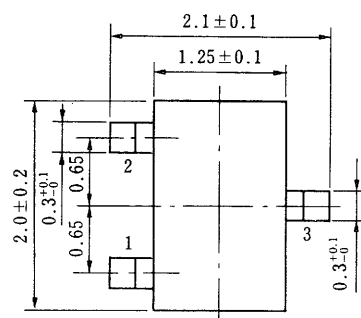

電極接続
1. Emitter
2. Base
3. Collector

電気的特性 ($T_a = 25\text{ }^\circ\text{C}$)







項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -50\text{ V}$, $I_E = 0$			-100	nA
直 流 電 流 増 幅 率	h_{FE1} **	$V_{CE} = -5.0\text{ V}$, $I_C = -5.0\text{ mA}$	135	190	600	-
直 流 電 流 増 幅 率	h_{FE2} **	$V_{CE} = -5.0\text{ V}$, $I_C = -50\text{ mA}$	100	170		-
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$ **	$I_C = -5.0\text{ mA}$, $I_B = -0.25\text{ mA}$		-0.07	-0.2	V
ロウレベル入力電圧	V_{IL} **	$V_{CE} = -5.0\text{ V}$, $I_C = -100\text{ }\mu\text{A}$		-0.57	-0.5	V
ハイレベル入力電圧	V_{IH} **	$V_{CE} = -0.2\text{ V}$, $I_C = -5.0\text{ mA}$	-2.0	-0.9		V
入 力 抵 抗	R_1		7.0	10	13.0	k Ω
タ ー ン オ ン 時 間	t_{on}	$V_{CC} = -5.0\text{ V}$, $R_L = 1.0\text{ k}\Omega$ $V_{in} = -5.0\text{ V}$, $PW = 2.0\text{ }\mu\text{s}$ Duty Cycle $\leq 2\%$			0.2	μs
蓄 積 時 間	t_{stg}				5.0	μs
タ ー ン オ フ 時 間	t_{off}				6.0	μs



** パルス測定 $PW \leq 350\text{ }\mu\text{s}$, Duty Cycle $\leq 2\%$

h_{FE} 規格区分

捺 印	M67	M68	M69
h_{FE1}	135~270	200~400	300~600

特性曲線 (T_a = 25 °C)

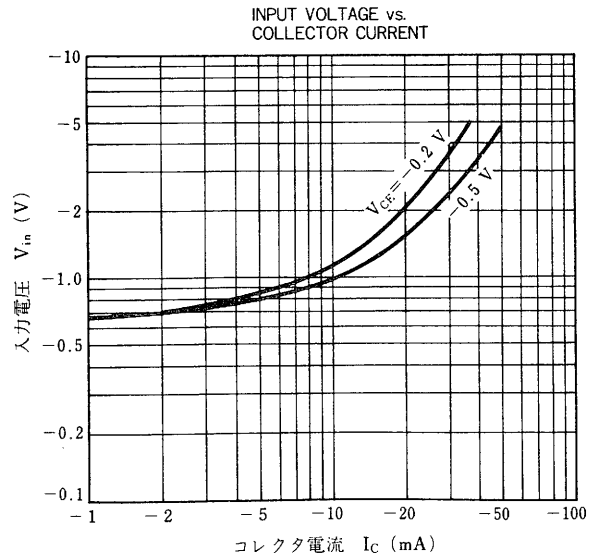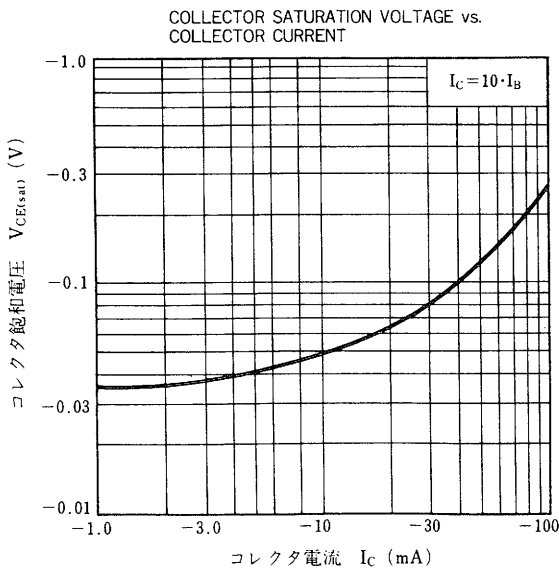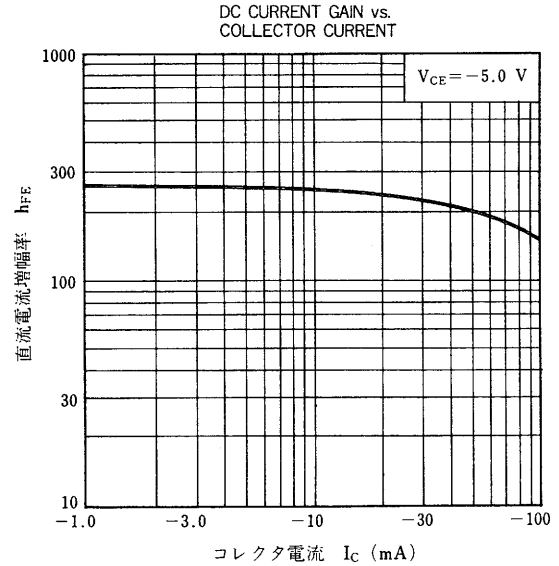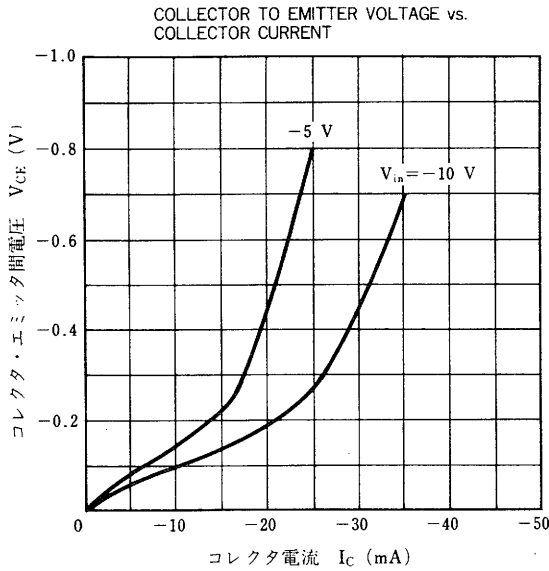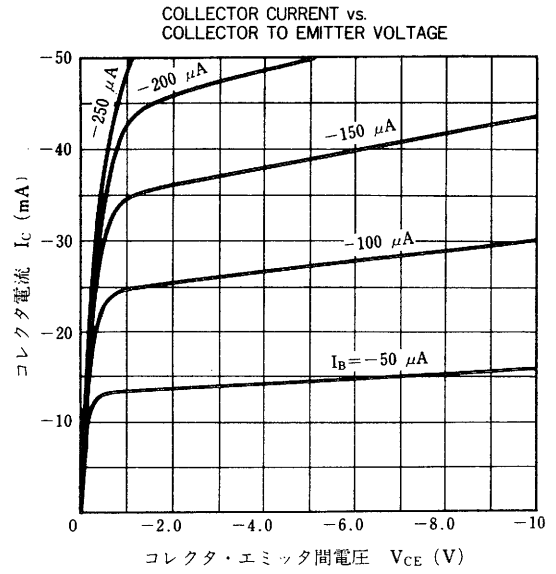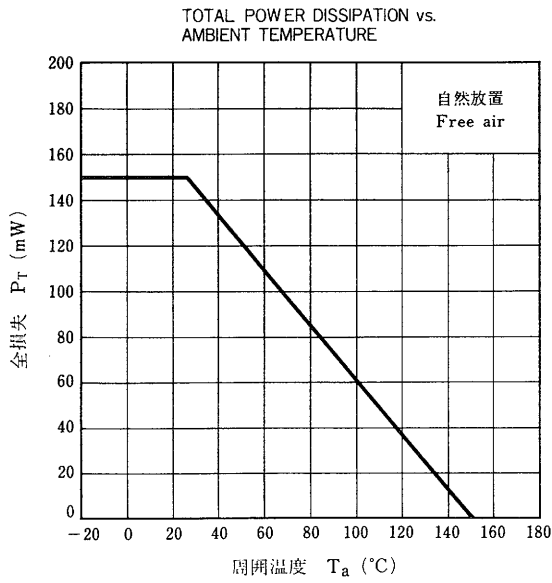

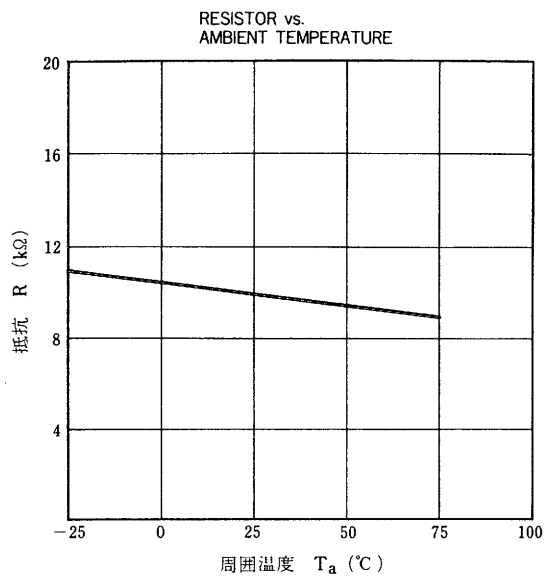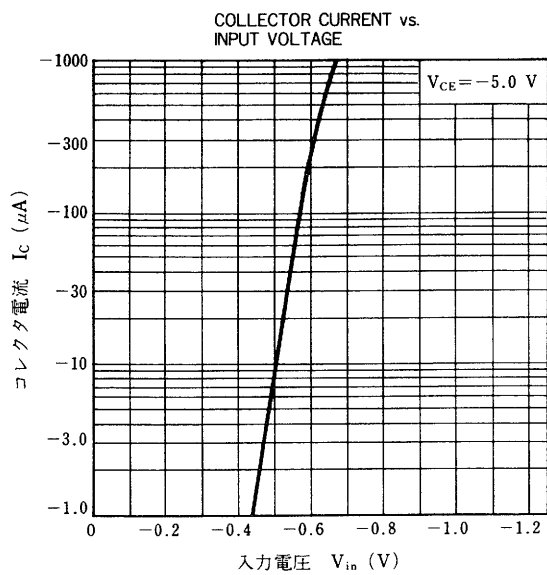

[メ モ]

本社	東京都港区芝五丁目33番1号(日本電気本社ビル)	〒108	東京(03)454-1111
一 半導体第一、第二 販売事業部	東京都港区芝五丁目29番11号(日本電気住生ビル)	〒108	東京(03)456-6111
関西支社 半導体販売部	大阪府北区堂島浜一丁目2番6号(新大阪ビル)	〒530	大阪(06)348-1461 大阪(06)348-1466
中部支社 電子デバイス 販売部	名古屋市中区栄四丁目15番32号(日建住生ビル)	〒460	名古屋(052)262-3611
北海道支社	札幌(011)231-0161		
釧路営業所	札幌(011)251-5531		
函館営業所	札幌(0154)25-2255		
旭川営業所	札幌(0138)52-1177		
旭営業所	札幌(0166)25-3716		
帯広支店	札幌(0155)22-8288		
青森支店	仙台(0177)76-2181		
八戸支店	仙台(0178)46-1611		
岩手支店	盛岡(0196)51-4344		
山形支店	山形(0236)23-5511		
福島支店	山形(0249)23-5511		
いわき支店	福島(0245)21-5511		
内宮支店	いわき(0246)21-5511		
新宮支店	いわき(0234)24-3361		
湯川支店	いわき(025)247-6101		
長岡支店	新潟(0258)36-2155		
長野支店	長野(0262)35-1444		
諏訪支店	長野(0263)35-1666		
甲府支店	長野(0266)53-5350		
上野原支店	甲府(0552)24-4141		
高井支店	甲府(0273)26-1255		
東上支店	高井(0276)46-4011		
都立支店	都立(0286)21-2281		
宇都宮支店	宇都宮(0292)26-1717		
水戸支店	水戸(0299)92-0511		
鹿島支店	鹿島(03)456-3111		
東京支店	東京(03)348-5551		
東支店	東京(03)835-4411		
西支店	東京(03)490-6311		
南支店	東京(03)988-2011		
北支店	東京(0425)26-0911		
立川支店	立川(0422)45-3811		
吉祥寺支店	吉祥寺(0422)45-3811		

埼玉支店	大宮(0486)41-1411		
所沢支店	所沢(0429)92-3131		
川口支店	川口(0485)25-3700		
蕨支店	蕨(0472)27-5441		
熊谷支店	熊谷(0471)64-7011		
八王子支店	八王子(0426)46-1181		
神奈川支店	横浜(045)324-5511		
川崎支店	川崎(044)244-5801		
横浜支店	横浜(0462)24-1151		
横須賀支店	横須賀(0463)22-1711		
湘南支店	平塚(0542)55-2211		
静岡支店	静岡(0559)63-4455		
浜松支店	浜松(0534)52-2711		
豊田支店	豊田(052)262-3611		
名古屋支店	名古屋(0532)55-3000		
岐阜支店	津市(0565)31-2611		
三重支店	津市(0592)25-7341		
四日市支店	四日市(0593)52-9366		
岐阜支店	岐阜(0582)62-3311		
北陸支店	富山(0762)23-1621		
富山支店	富山(0764)31-8461		
石川支店	石川(0766)25-8115		
福井支店	福井(0776)22-1866		
福井支店	福井(06)231-3111		
大阪支店	大阪(06)346-5013		
大阪支店	大阪(06)720-4411		
大阪支店	吹田(06)386-4511		
吹田支店	吹田(0722)22-3905		
堺支店	堺(0734)28-3211		
和歌山支店	和歌山(0734)28-3211		
京都支店	京都(075)221-8511		
神戶支店	神戶(0775)26-0666		
神戸支店	神戸(06)413-3721		
神戶支店	神戸(078)332-3311		
神戶支店	神戸(0792)24-6677		
神戶支店	神戸(0742)26-1622		
神戶支店	神戸(082)247-4111		
神戶支店	神戸(0862)25-4455		
神戶支店	神戸(0864)22-4343		
神戶支店	神戸(0857)27-5311		
神戶支店	神戸(0852)24-4115		
神戶支店	神戸(0834)21-7700		
神戶支店	神戸(0836)31-8175		
神戶支店	神戸(0878)22-4141		
神戶支店	神戸(0886)26-2740		
神戶支店	神戸(0899)45-4111		
神戶支店	神戸(0888)25-0201		
神戶支店	神戸(0897)32-5001		
神戶支店	神戸(092)271-7700		
神戶支店	神戸(093)541-2887		
神戶支店	神戸(0952)29-5281		
神戶支店	神戸(0942)39-7955		
神戶支店	神戸(0975)34-5339		
神戶支店	神戸(096)354-6030		
神戶支店	神戸(0958)27-0133		
神戶支店	神戸(0956)22-2271		
神戶支店	神戸(0985)29-8080		
神戶支店	神戸(0992)26-1611		
神戶支店	神戸(0988)66-5611		