

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24 豊洲フォレシア
ルネサス エレクトロニクス株式会社
問合せ窓口 <https://www.renesas.com/jp/ja/support/contact/>

製品分類	MPU & MCU	発行番号	TN-RX*-A0281A/J	Rev.	第1版
題名	RX671 グループ RCR4.RCKSEL ビットの設定に関する誤記訂正		情報分類	技術情報	
適用製品	RX671 グループ	対象ロット等	関連資料	RX671 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.10 (R01UH0899J0110)	
		全ロット			

RX671 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編の「9.10.6 サブクロック発振器に関する注意事項」、
「31.3.2 クロックとカウントモード設定手順」、および「31.6.8 リアルタイムクロックを使用しない場合の初期化
手順」において、フローチャートに誤記がありましたので、以下のとおり訂正いたします。

•訂正の主旨

サブクロックの設定手順は、「9.10.6 サブクロック発振器に関する注意事項」と「31.3.2 クロックとカウン
トモード設定手順」または「31.6.8 リアルタイムクロックを使用しない場合の初期化手順」の両方に書かれて
います。RCR4.RCKSEL ビットは一回しか書いてはいけなくともかかわらず、これらの項のフローチャートの両
方で値を設定しています。

このため、RCR4.RCKSEL ビットの設定はリアルタイムクロック章のフローチャートでのみ実施し、サブク
ロックの設定手順からは削除いたします。

•Page 351 of 3084

「図 9.15 サブクロックをリアルタイムクロックのカウンタソースに使用する場合の初期化フローチャート例」において、ステップ 1 の RCR4.RCKSEL ビットの設定と注 2 を削除いたします。また、各ステップの文章や図のタイトルも以下のとおり変更いたします。

【変更前】

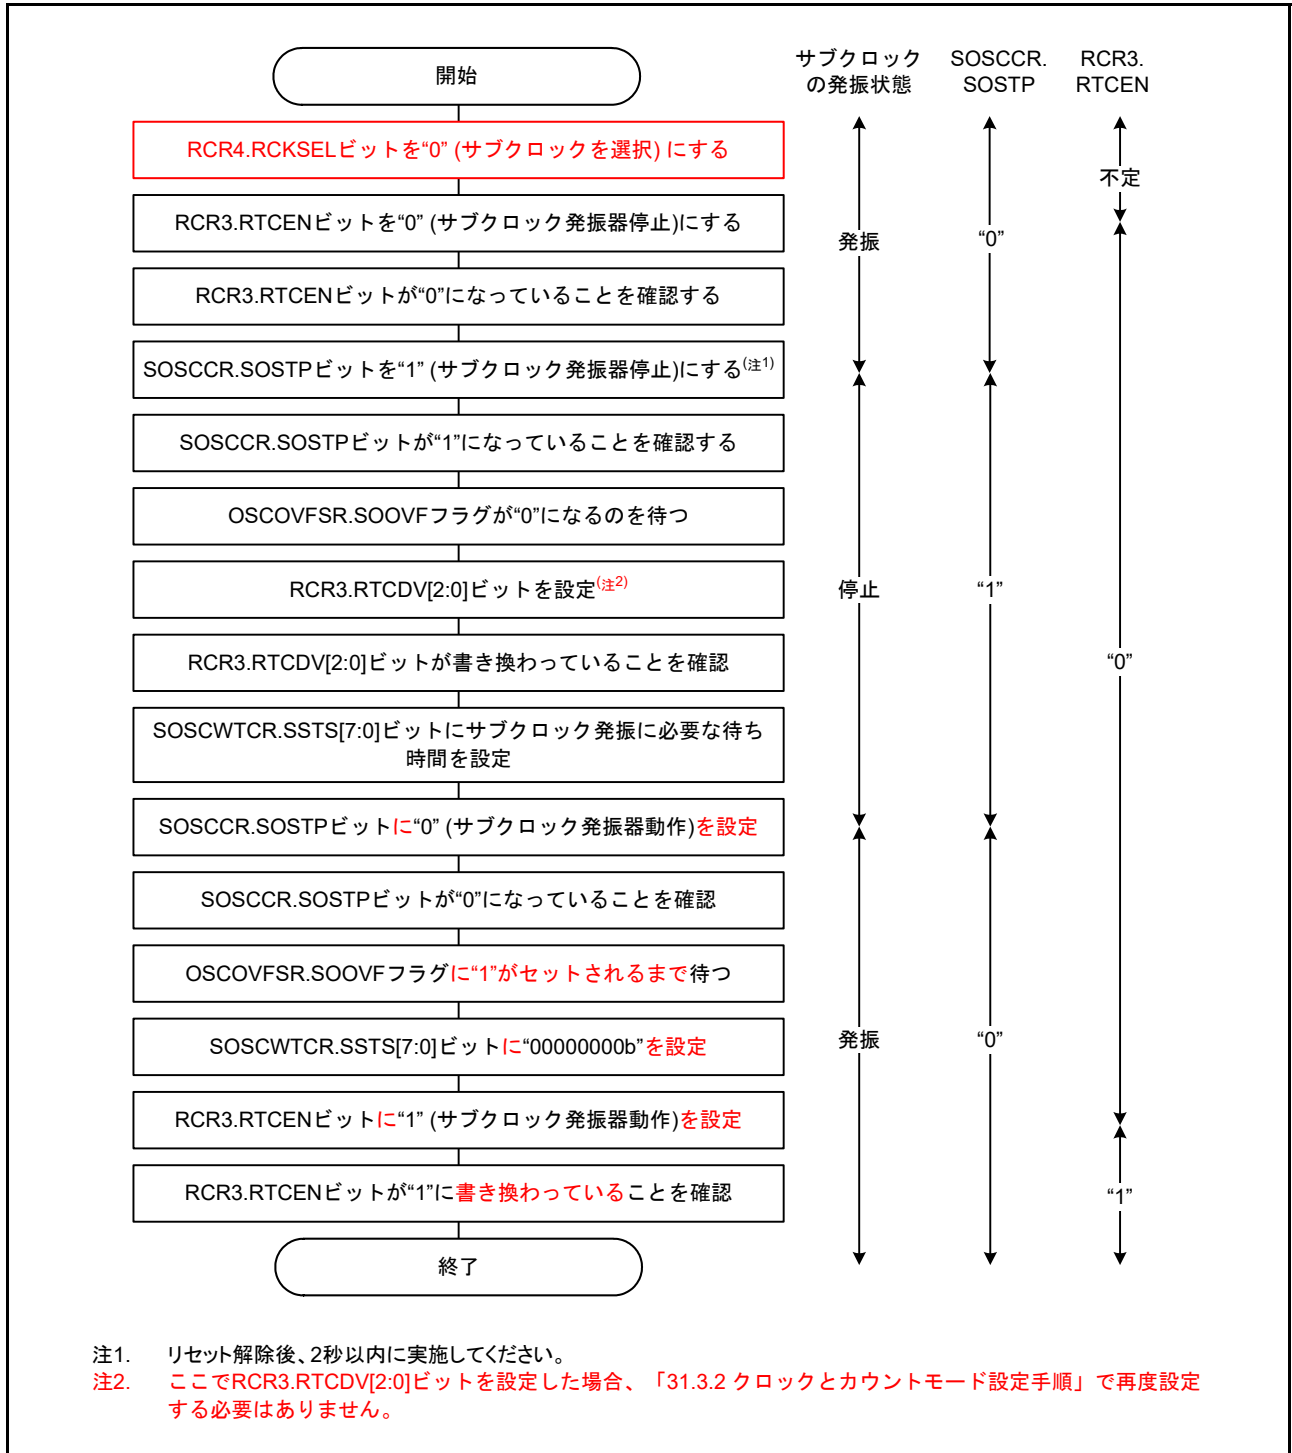


図 9.15 サブクロックをリアルタイムクロックのカウンタソースに使用する場合の初期化フローチャート例

【変更後】

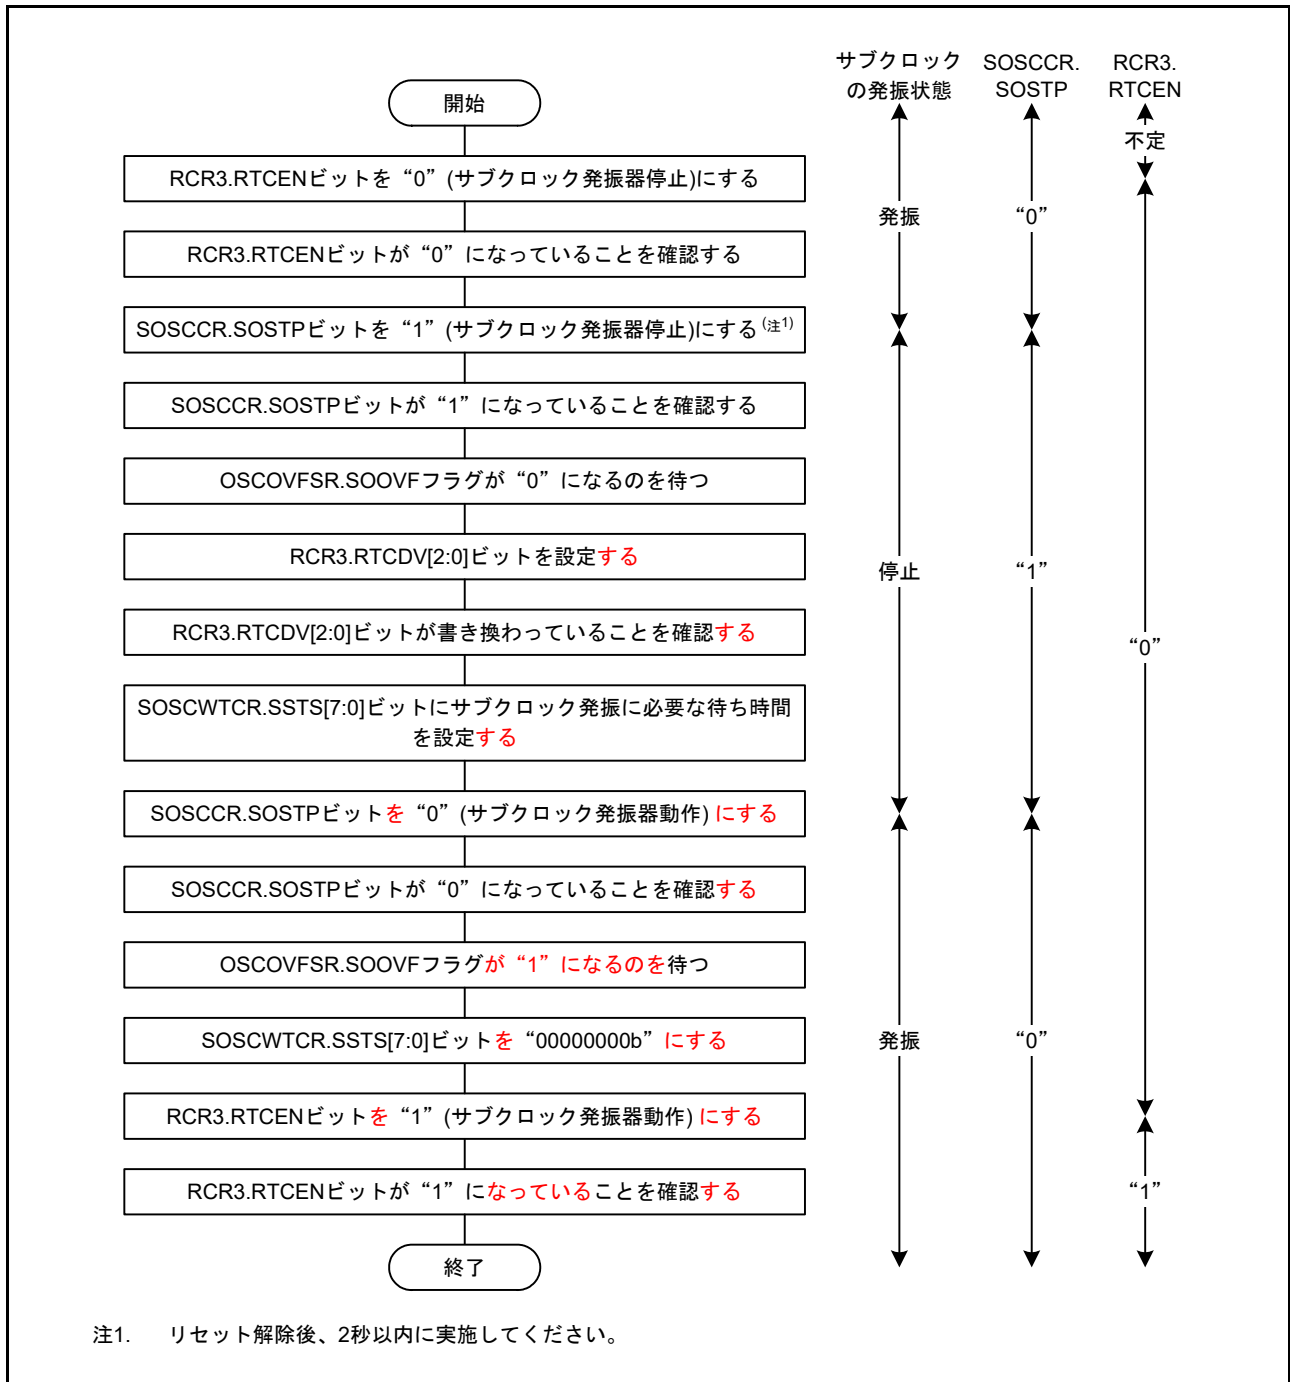


図 9.15 サブクロックをソフトウェアスタンバイモード、ディープソフトウェアスタンバイモード時に停止させたくない場合の初期化フローチャート例

•Page 352 of 3084

「図 9.16 サブクロックをシステムクロックのみに使用する場合の初期化フローチャート例」において、ステップ 1 の RCR4.RCKSEL ビットの設定と注 2 を削除いたします。また、各ステップの文章や脚注番号の位置、図のタイトルも以下のとおり訂正いたします。

【変更前】

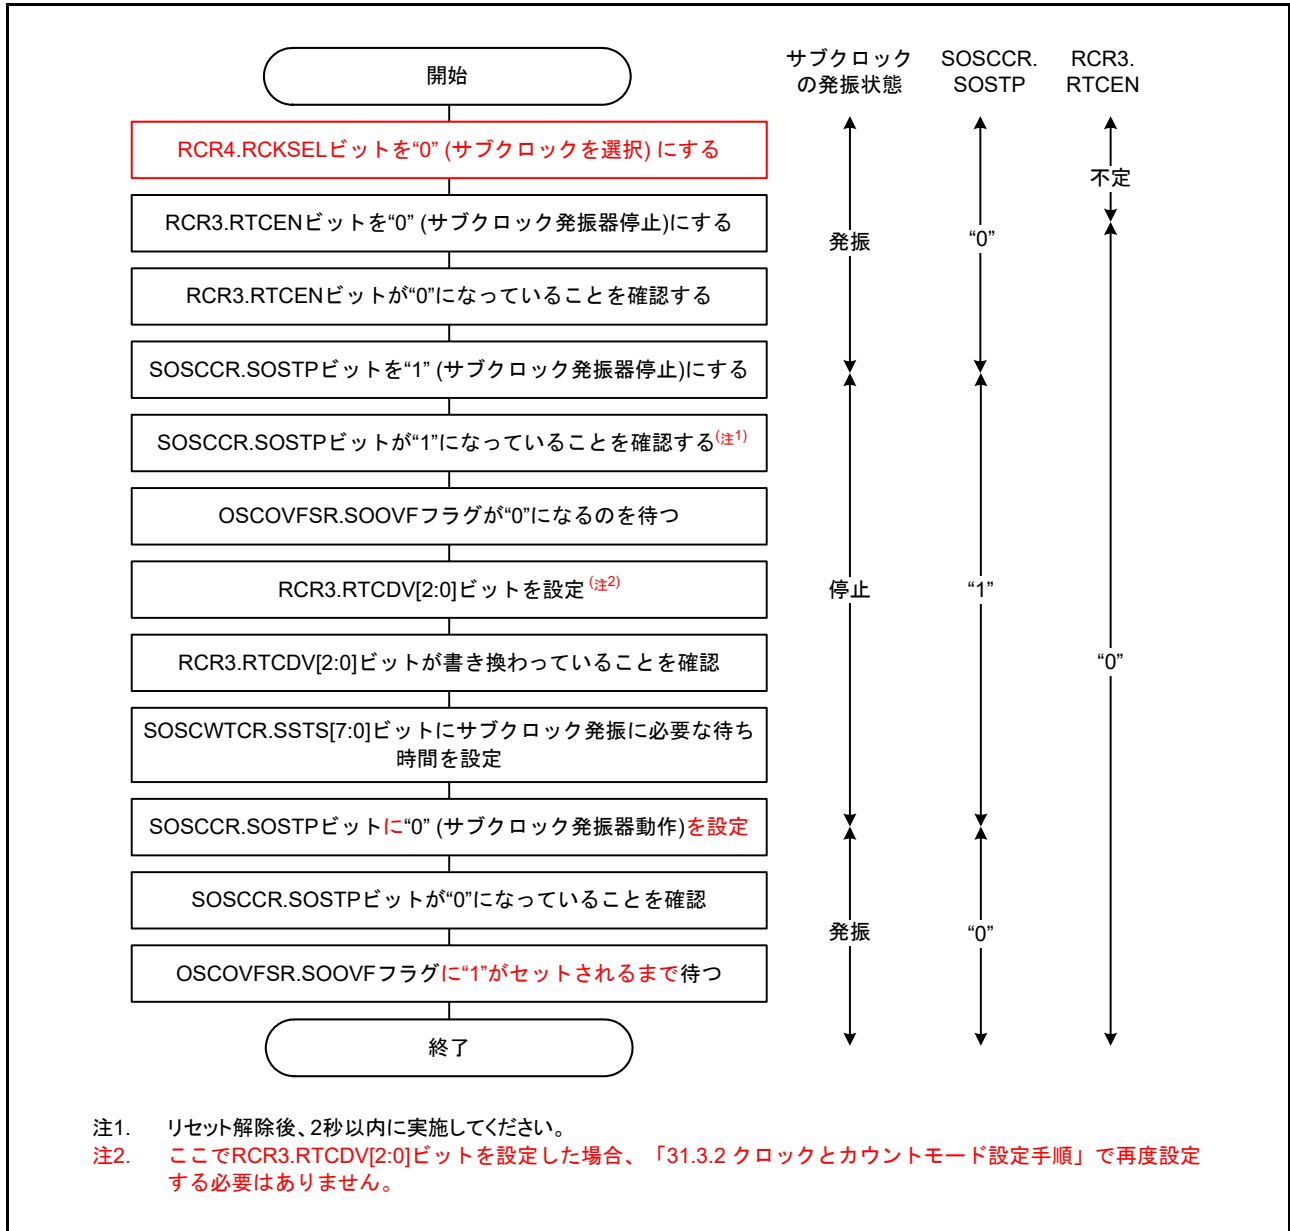


図 9.16 サブクロックをシステムクロックのみに使用する場合の初期化フローチャート例

【変更後】

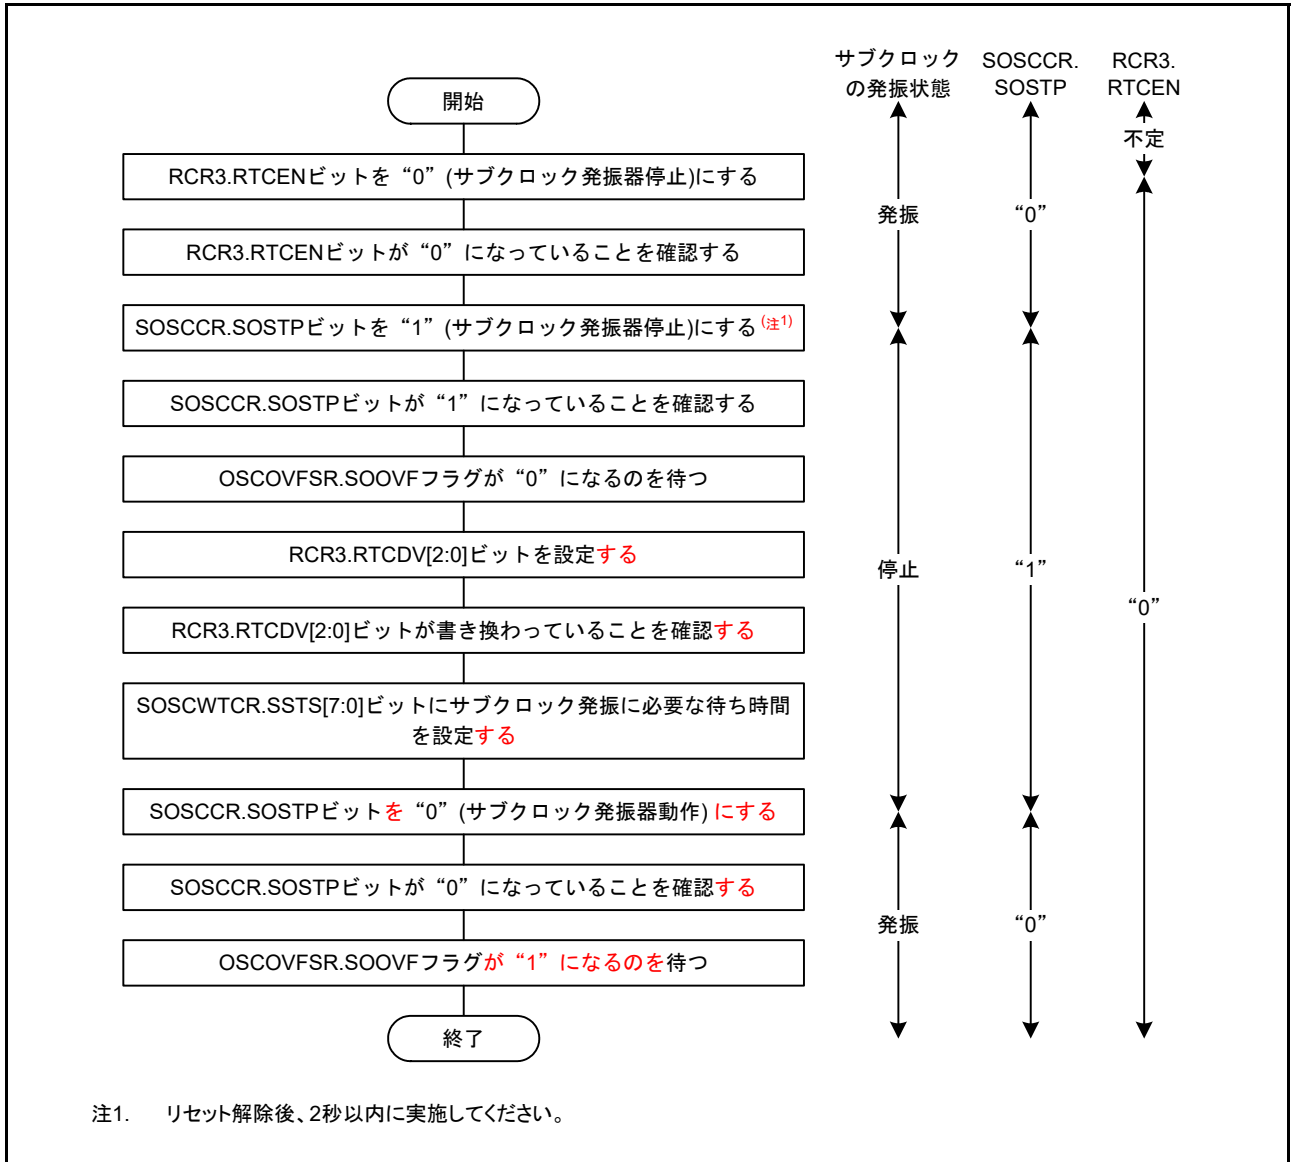


図 9.16 サブクロックをソフトウェアスタンバイモード、ディープソフトウェアスタンバイモード時に停止させる場合の初期化フローチャート例

•Page 353 of 3084

「図 9.17 サブクロックを使用しない場合のフローチャート例」において、ステップ 1 の RCR4.RCKSEL ビットの設定を削除いたします。

【変更前】

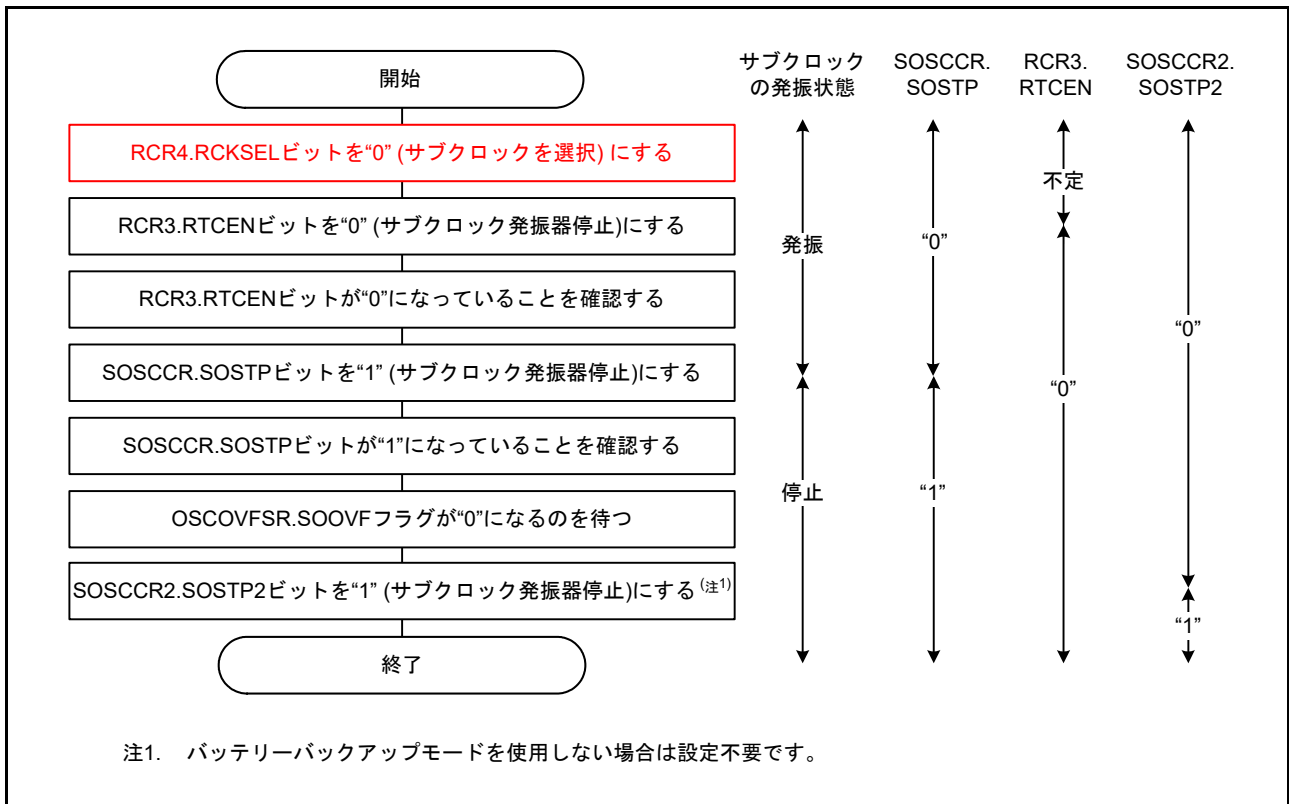


図 9.17 サブクロックを使用しない場合のフローチャート例

【変更後】

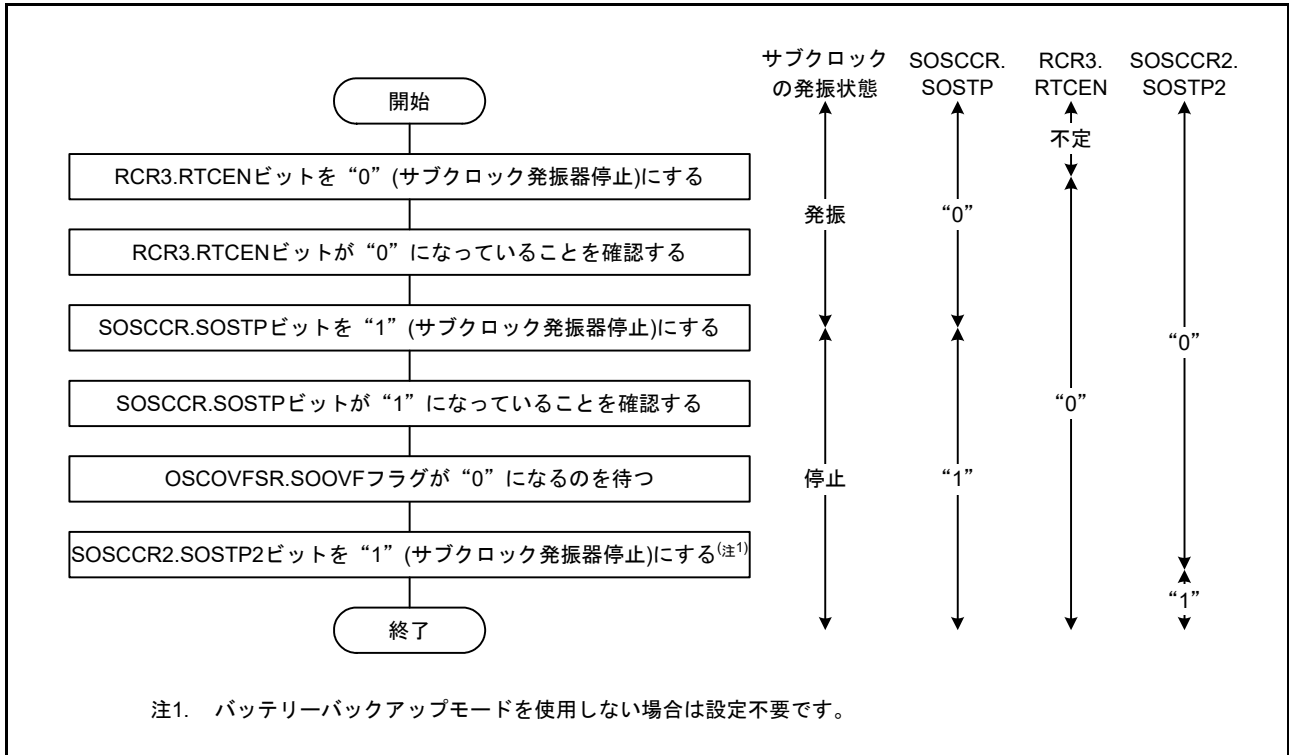


図 9.17 サブクロックを使用しない場合のフローチャート例

•Page 1421 of 3084

「31.3.2 クロックとカウントモード設定手順」において、「図 31.3 クロック設定手順」を以下のとおりクロック別に分割いたします。

【変更前】

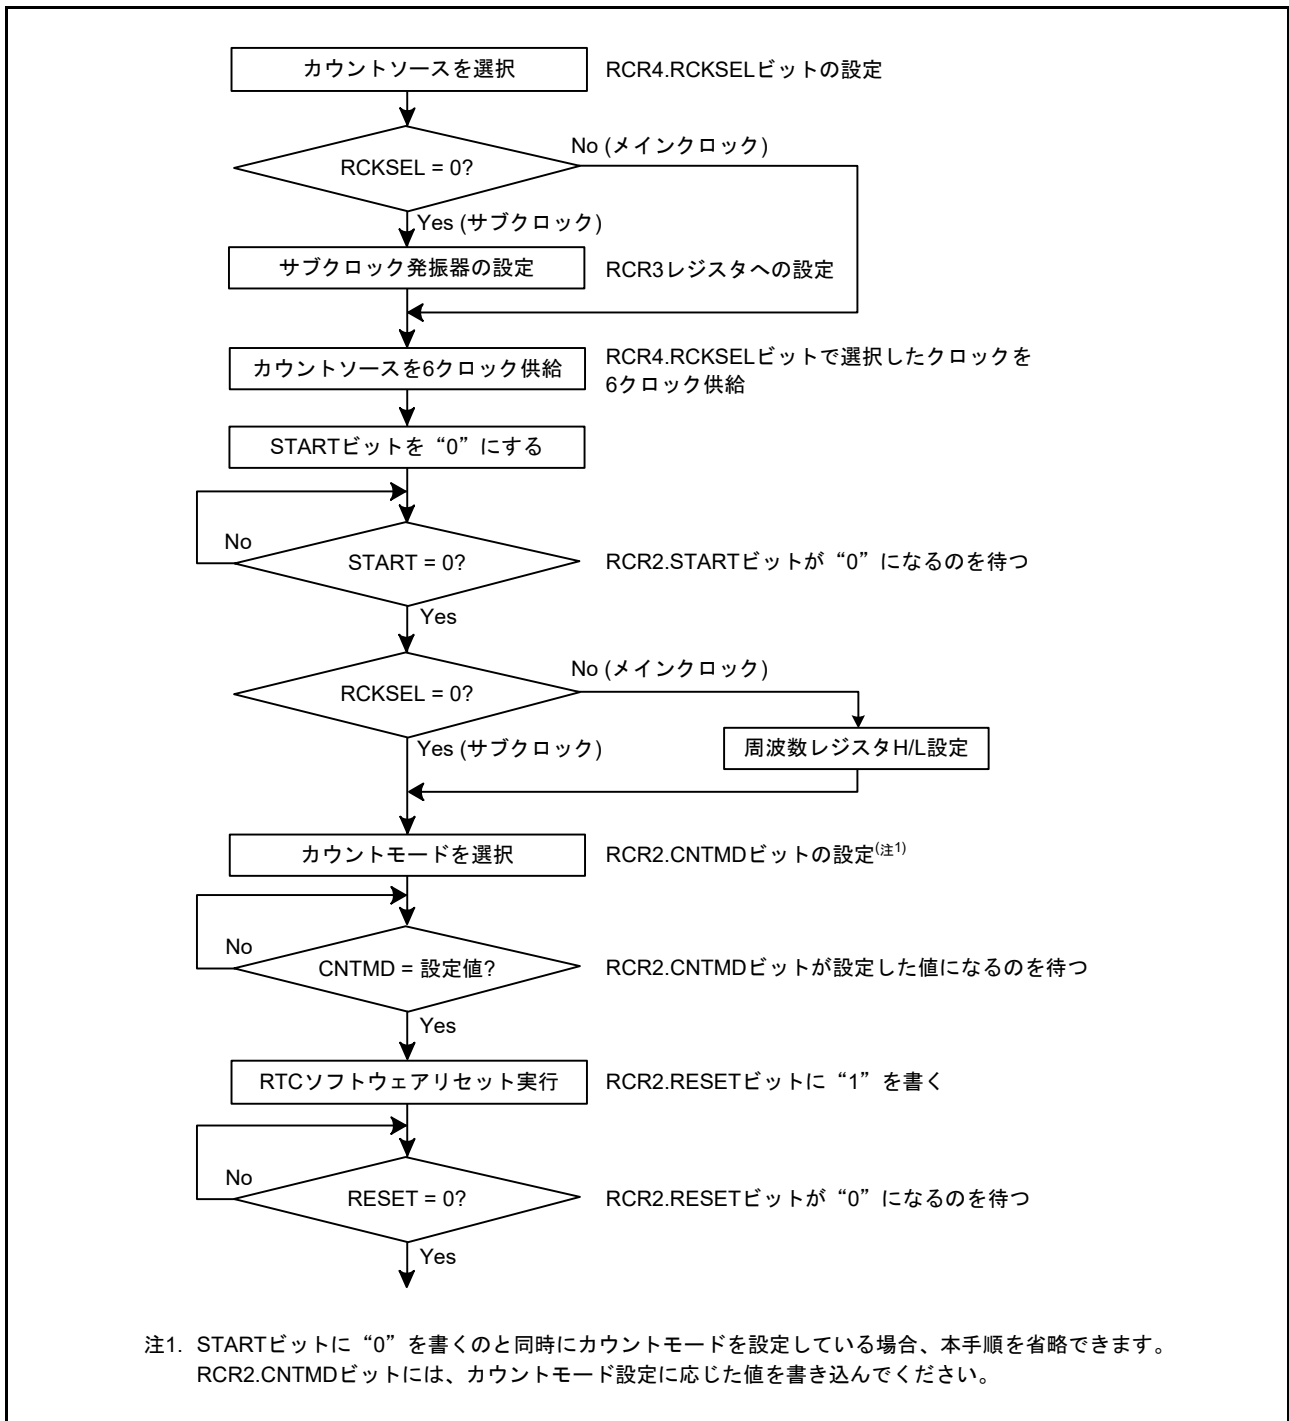


図 31.3 クロック設定手順

【変更後】


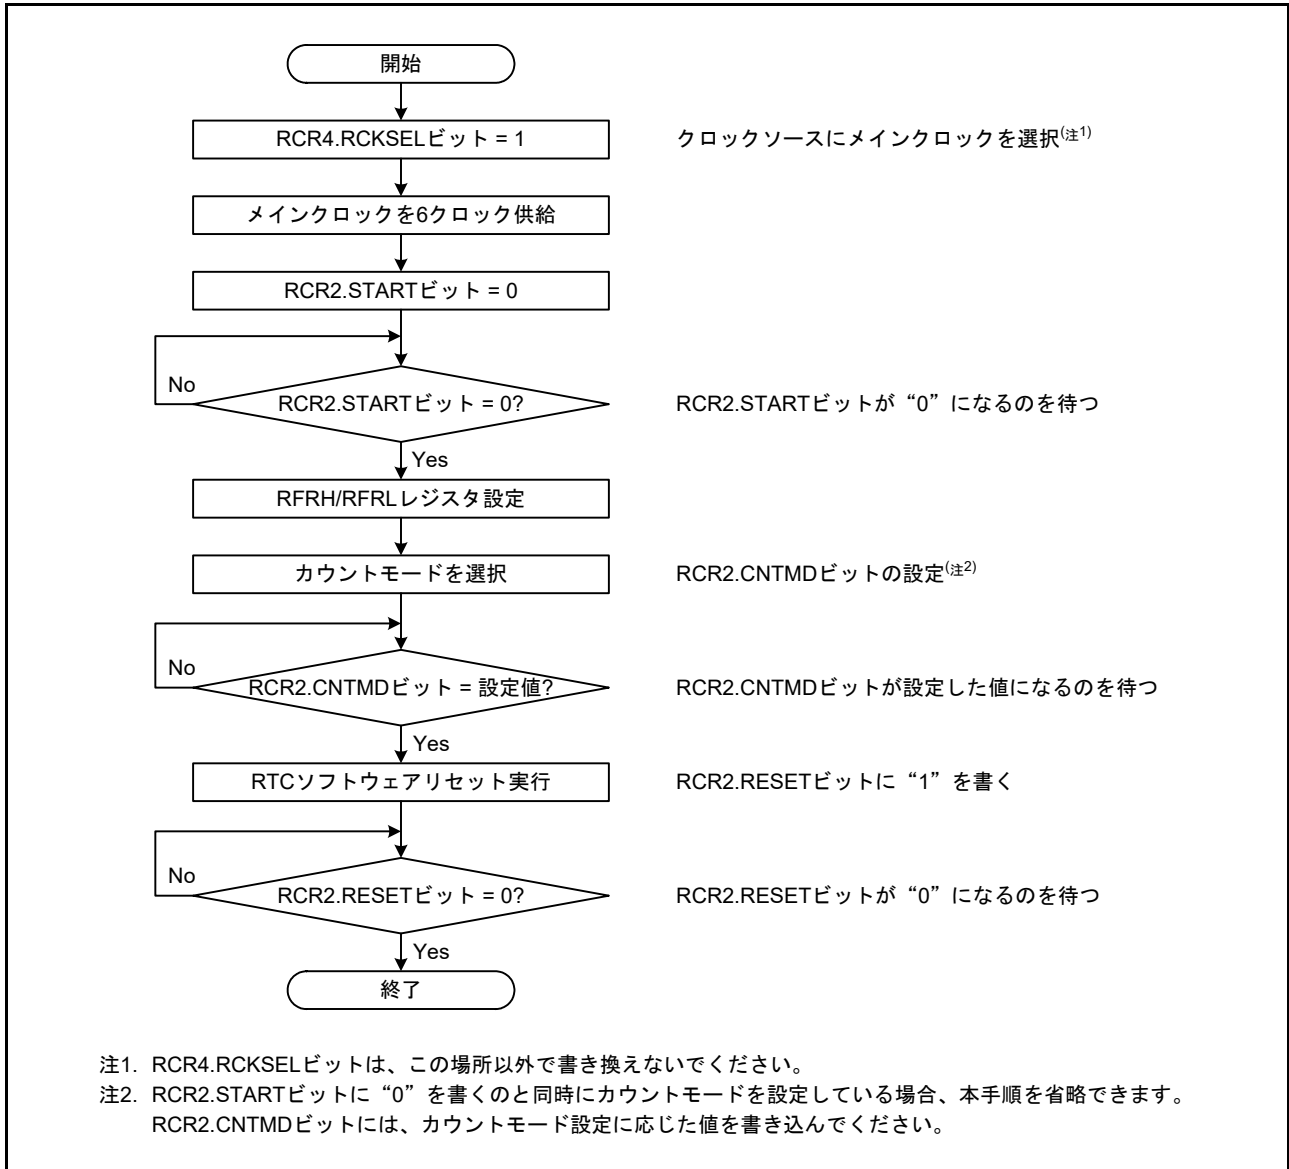


図 31.3 クロック、カウントモード設定手順 (メインクロック使用時)

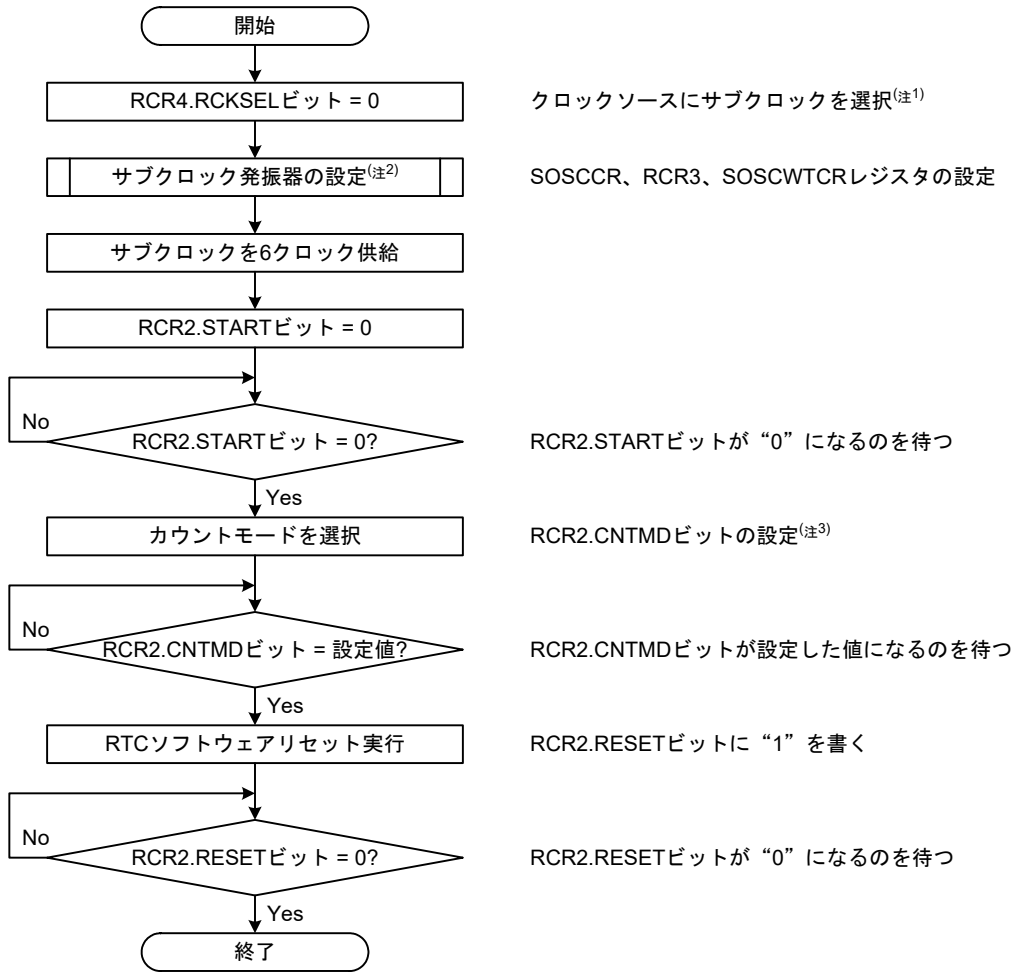

注1. RCR4.RCKSELビットは、この場所以外で書き換えないでください。
 注2. サブクロック発振器の設定手順については「9. クロック発生回路」を参照してください。
 注3. RCR2.STARTビットに“0”を書くのと同時にカウントモードを設定している場合、本手順を省略できます。
 RCR2.CNTMDビットには、カウントモード設定に応じた値を書き込んでください。

図 31.4 クロック、カウントモード設定手順 (サブクロック使用時)

•Page 1435 of 3084

「31.6.8 リアルタイムクロックを使用しない場合の初期化手順」において、「図 31.14 初期化手順」を以下のとおりクロック別に分割いたします。また、割り込みステータスフラグをクリアするステップを追加しました。

【変更前】

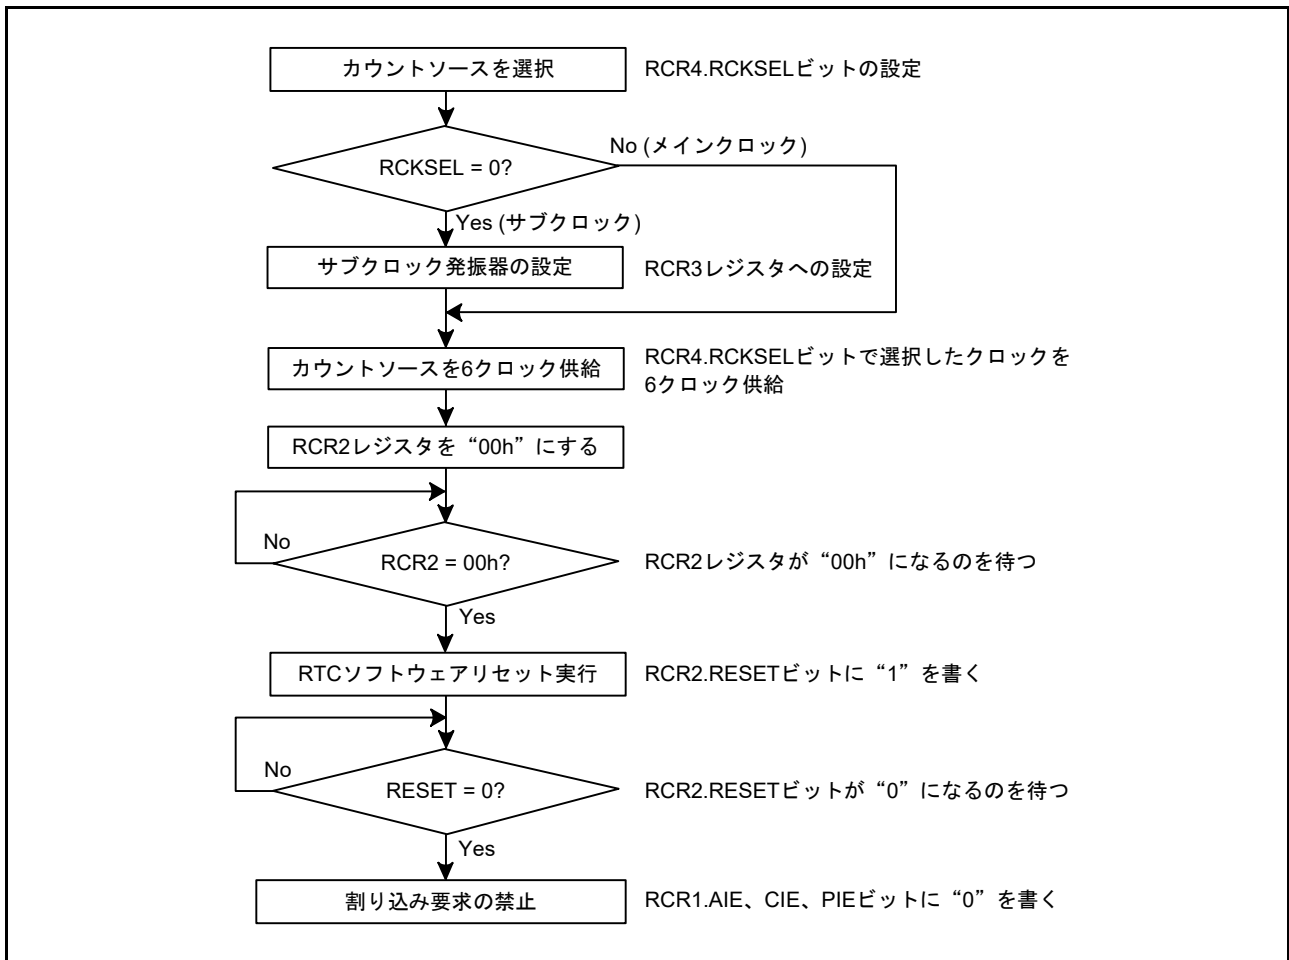


図 31.14 初期化手順

【変更後】

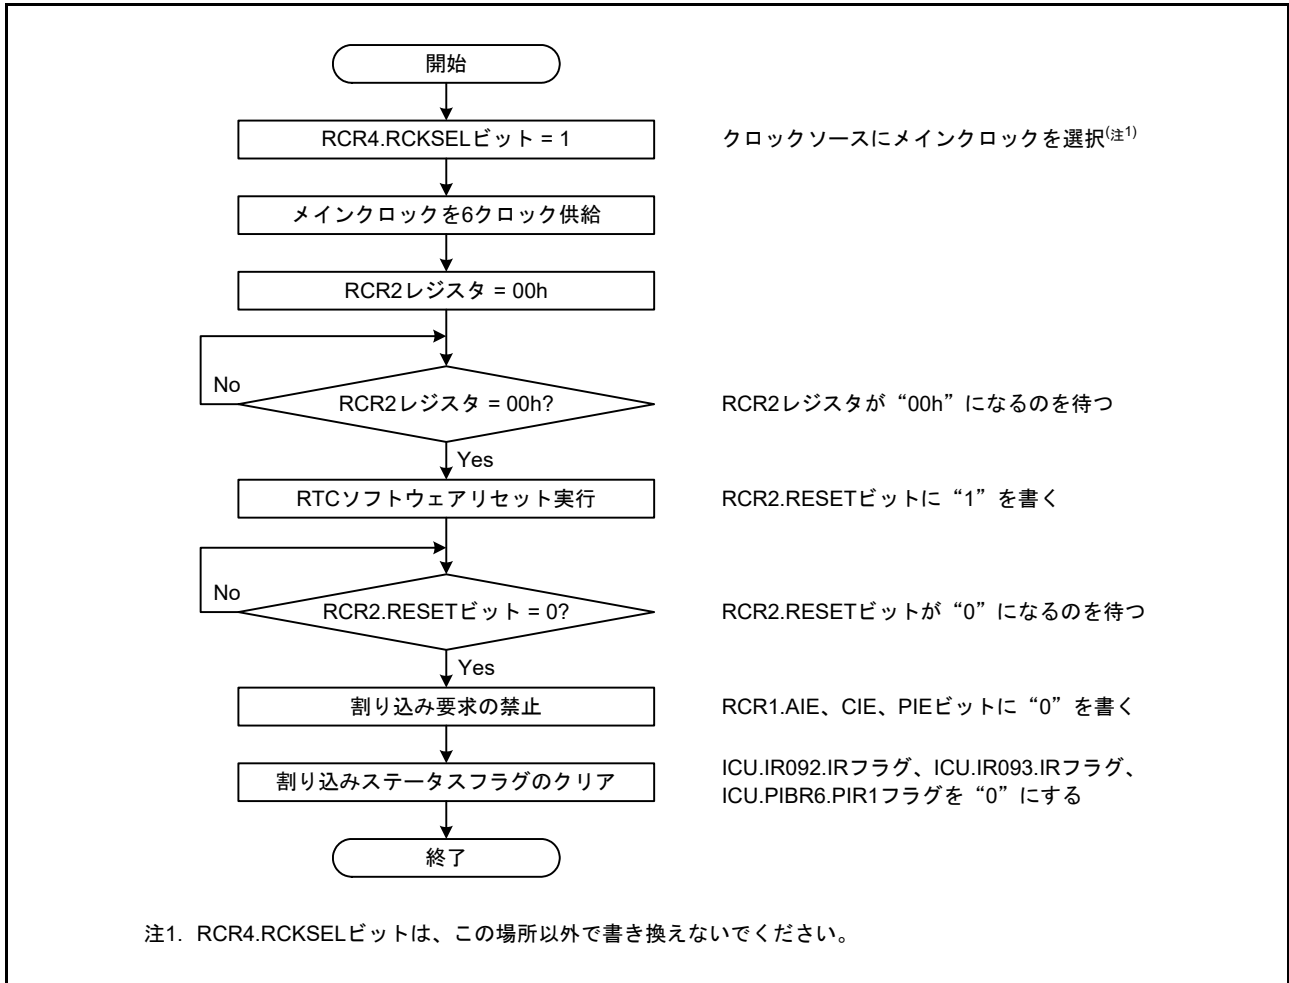


図 31.14 初期化手順 (メインクロック使用時)

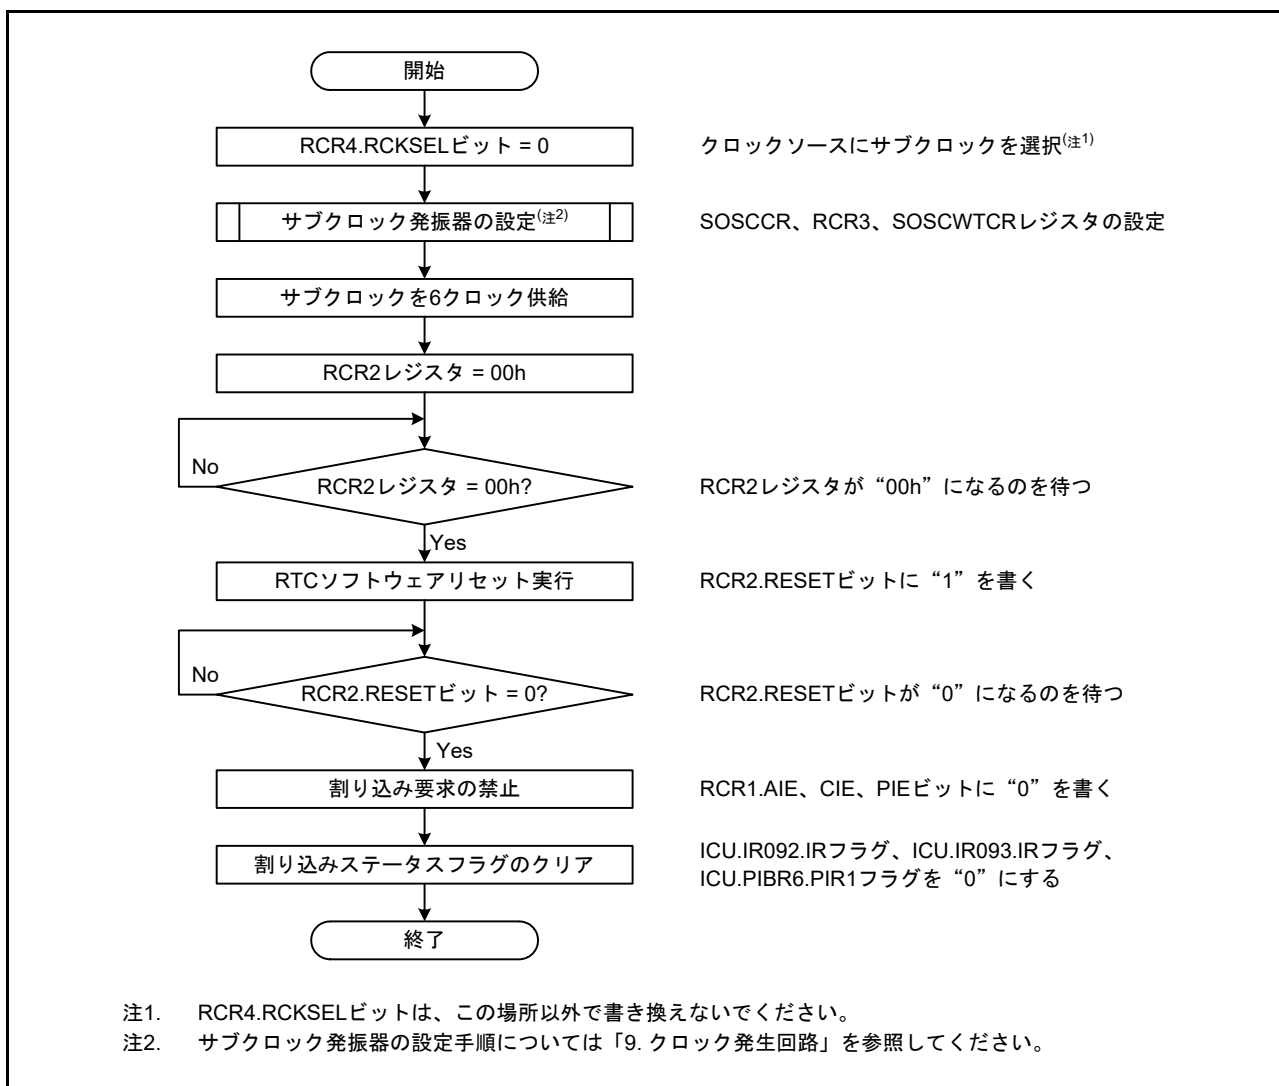


図 31.15 初期化手順 (サブクロック使用時)

以上