

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-2 日本ビル
株式会社 ルネサス テクノロジ
問合せ窓口 E-mail: csc@renesas.com

製品分類	MPU&MCU	発行番号	TN-SH7-528A/JA	Rev.	第1版
題名	SH7750 シリーズ電源投入遮断手順についての改訂		情報分類	ドキュメント訂正追加等	
適用製品	SH7750/ SH7750S/ SH7750R	対象ロット等	関連資料	SH7750 シリーズ ハードウェアマニュアル ADJ-602-148	
		全ロット			

SH7750 シリーズハードウェアマニュアルの付録H.電源投入遮断手順についての改訂をご連絡申し上げます。

H. 電源投入遮断手順について

1 電源投入時の規定

- (1) I/O、RTC、CPG、PLL1/2の電源は、電源VDDQと同じタイミングで投入してください。
- (2) 電源VDDQを投入後または同時に、信号線(RESET、MRESET、MD0~MD10、外部クロックなど)の入力を行ってください。電源VDDQを投入する前に信号線に入力を与えると、製品が破壊する可能性があります。
 - ・ 電源VDDQの投入時RESET信号は、Lowレベルにしてください。
 - ・ 電源VDDQの投入時MRESET信号は、電源VDDQと同じシーケンスでHighレベルを入力してください。
- (3) 電源の投入は、電源VDDQを先、電源VDDを後に行うことを推奨します。
- (4) 上記(1)(2)(3)に加えて3項の規定に従ってください。さらに
 - ・ 本LSI単体の場合、電源VDDQ及び電源VDDの電源投入シーケンスに時間的制約はありません。図H{図H1}を参照ください。なお、電源投入はできるだけ短い時間に行うことを推奨します。
 - ・ 本LSIが実装ボード等で他の素子と結線されている場合、 $-0.3V < V_{in} < VDDQ+0.3V$ に従ってください。また図H{図H2}に示すように、電源VDDQ及び電源VDDがGND[0V]から本LSIの動作保証電圧範囲の最小電圧値{VDDQ(min),VDD(min)}以上に上昇するまでの制約時間は100ms(max)です。これを超えた場合は製品が破壊される可能性があります。なお、電源投入はできるだけ短い時間に行うことを推奨します。

2 電源遮断時の規定

- (1) I/O、RTC、CPG、PLL1/2の電源は、電源VDDQと同じタイミングで遮断してください。
- (2) 信号線(RESET、MRESET)電源遮断時のタイミング規定はありません。
- (3) 信号線(RESET、MRESET)以外の入力信号線のレベルは電源VDDQと同じシーケンスで遮断してください。
- (4) 電源の遮断は、電源VDDを先、電源VDDQを後に行うことを推奨します。

上記(1)(2)(3)(4)に加えて3項の規定に従ってください。さらに

- ・ 本LSI単体の場合、電源VDDQ及び電源VDDの電源遮断シーケンスに時間的制約はありません。図H{図H1}を参照ください。なお、電源遮断はできるだけ短い時間に行うことを推奨します。
- ・ 本LSIが実装ボード等で他の素子と結線されている場合、 $-0.3V < V_{in} < VDDQ+0.3V$ に従ってください。また図H{図H2}に示すように、電源VDDQ及び電源VDDが本LSIの動作保証電圧範囲の最小電圧値{VDDQ(min),VDD(min)}からGND[0V]に下降するまでの制約時間は150ms(max)です。これを超えた場合は製品が破壊される可能性があります。なお、電源投入はできるだけ短い時間に行うことを推奨します。

3 電源投入時、遮断時共通の規定

- (1) 常時 $VDDQ = VDD-CPG = VDD-RTC = VDD-PLL1/2$ としてください。
SH7750S の場合、ハードウェアスタンバイモード時の VDD-RTC は、SH-4 SH7750 ハードウェアマニュアルの項目 9.8.5 に従ってください。
 - (2) $-0.3V < VDD < VDDQ+0.3V$ としてください。
 - (3) $VSS = VSSQ = VSS-PLL1/2 = VSS-CPG = VSS-RTC = GND[0V]$ としてください。
- 以上(1)(2)(3)の条件を満足しない場合、製品が破壊される可能性があります。

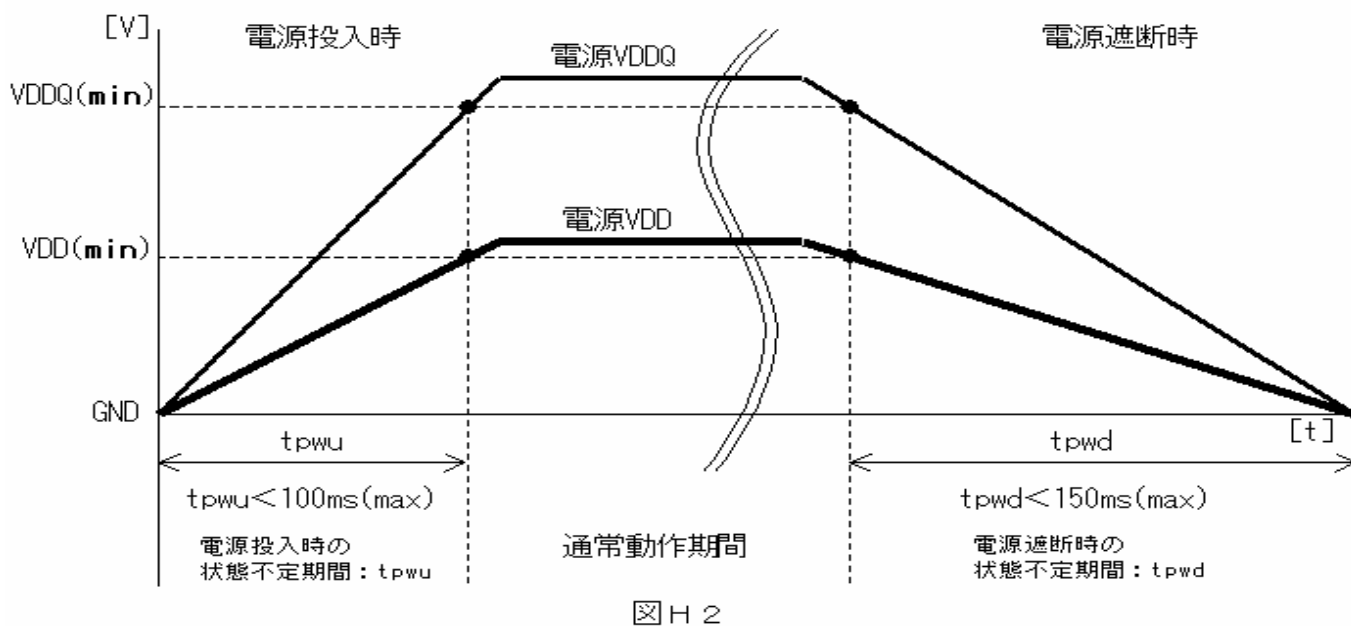
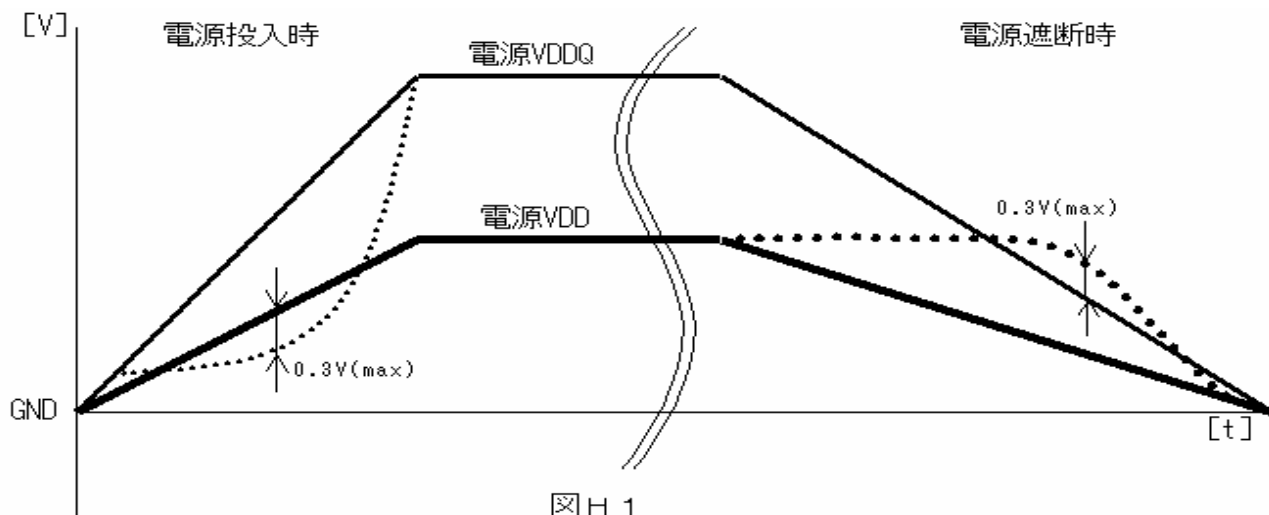


図 H 電源シーケンス