

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

お客様各位

資料中の「三菱電機」、「三菱XX」等名称の株式会社ルネサス テクノロジへの変更について

2003年4月1日を以って株式会社日立製作所及び三菱電機株式会社のマイコン、ロジック、アナログ、ディスクリート半導体、及びDRAMを除くメモリ(フラッシュメモリ・SRAM等)を含む半導体事業は株式会社ルネサス テクノロジに承継されました。

従いまして、本資料中には「三菱電機」、「三菱電機株式会社」、「三菱半導体」、「三菱XX」といった表記が残っておりますが、これらの表記は全て「株式会社ルネサス テクノロジ」に変更されておりますのでご理解の程お願い致します。尚、会社商標・ロゴ・コーポレートステートメント以外の内容については一切変更しておりませんので資料としての内容更新ではありません。

注:「高周波・光素子事業、パワーデバイス事業については三菱電機にて引き続き事業運営を行います。」

2003年4月1日
株式会社ルネサス テクノロジ
カスタマサポート部

M16C/80 シリーズ

浮動小数点数から2進数変換汎用プログラム

1.0 要約

単精度浮動小数点数を32ビット符号付き2進数に変換します。

2.0 はじめに

単精度浮動小数点数を32ビット符号付き2進数に変換します。単精度浮動小数点数をR2、R0に設定してください。符号付き2進数を上位からR3、R1に出力します。

このプログラムでは、変換可能な単精度浮動小数点数を確認した後、仮数データを左シフトしながらデータを取り込み、これを指数回数繰り返すことで2進数を作成します。最後に、入力データの符号ビットに合わせてデータ調整を行います。


単精度浮動小数点数の絶対値が“ 2^{31} ”以上の場合には同符号の最大値を、“1”未満の場合は“0”をR3、R1に出力します。

R 3 , R 1	意味
7FFFFFFFH	単精度浮動小数点数の絶対値が“ 2^{31} ”以上(符号+)
80000000H	単精度浮動小数点数の絶対値が“ 2^{31} ”以上(符号-)
00000000H	単精度浮動小数点数の絶対値が“1”未満

サブルーチン名	: FLOATINGtoBIN	ROM容量	: 69バイト
実行中の割り込み	: 可	スタック使用量	: なし

レジスタ/メモリ	入力	出力	使用状況
R0	仮数部中、下位	不定	
R1	-	符号付き2進数下位	
R2	指数部、仮数部上位	不定	
R3	-	符号付き2進数上位	
A0	-	不定	符号ビット保管用
A1	-	-	未使用
使用上の注意点	単精度浮動小数点数の絶対値が“ 2^{31} ”以上の場合には同符号の最大値を、“1”未満の場合は“0”を出力します。 浮動小数点数のデータを破壊します。		

3.0 フローチャート

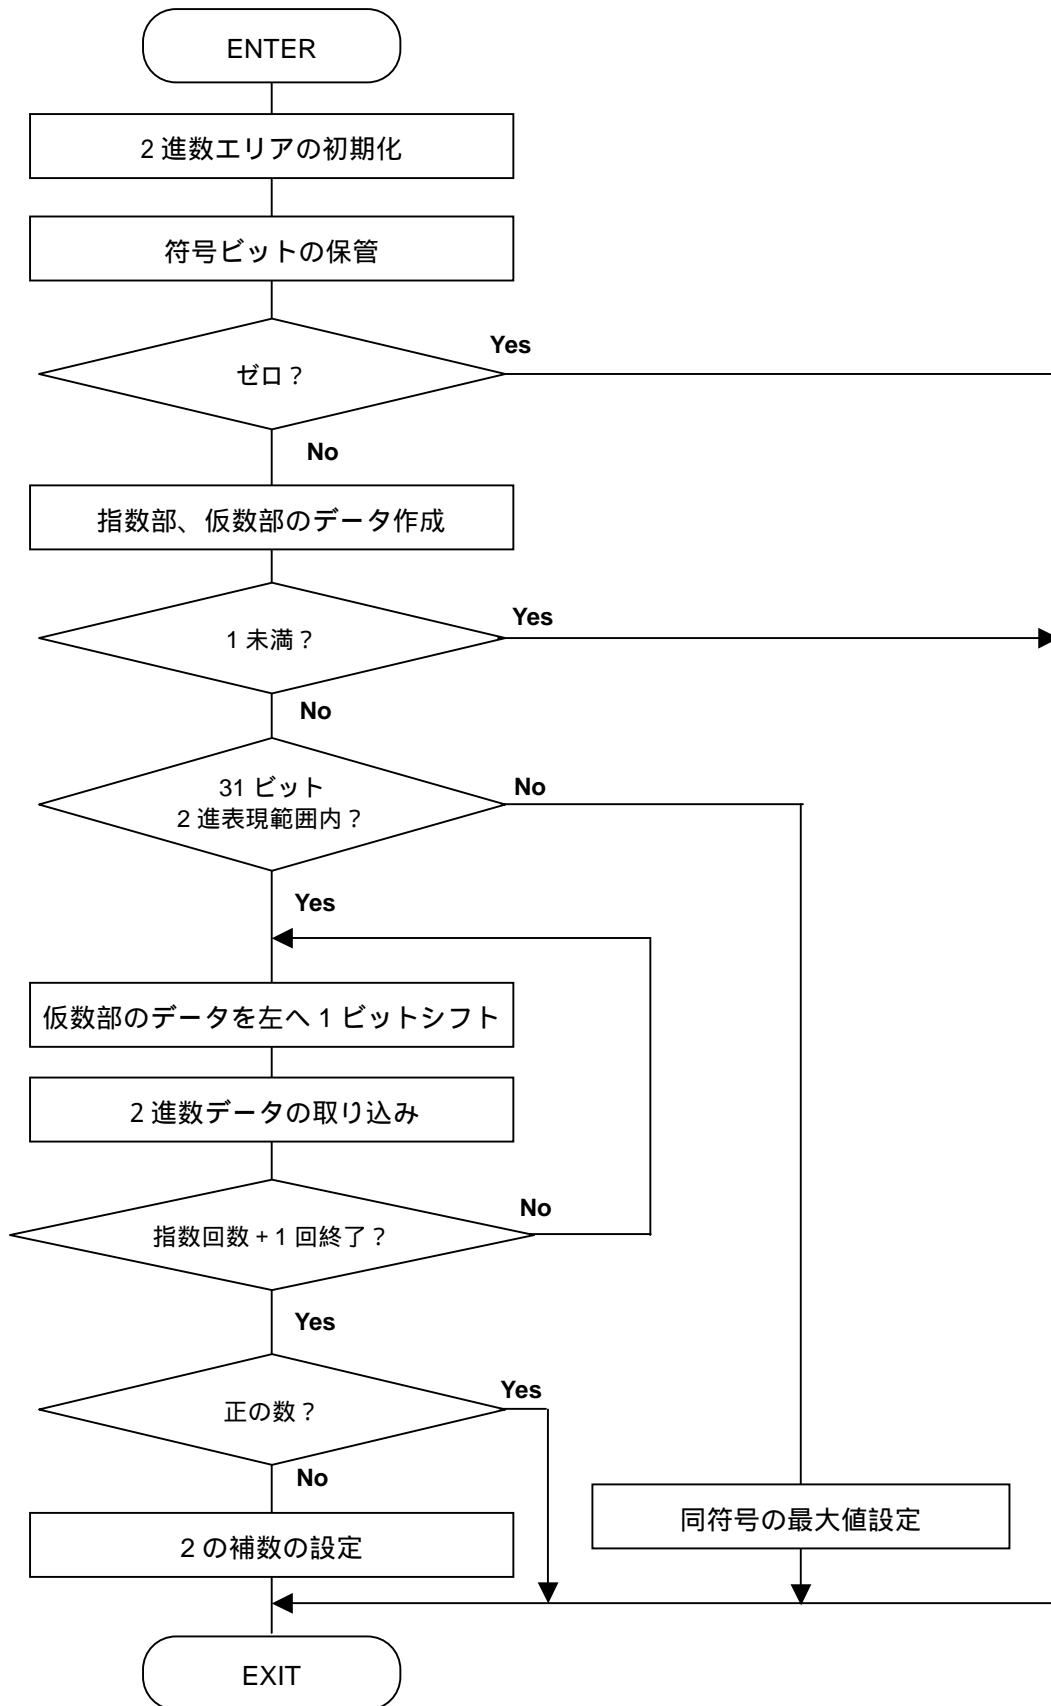

4.0 参考プログラム例

```

;*****
; *
;   M 1 6 C 汎用プログラム
;   CPU :M16C/80 シリーズ
; *
;*****
VromTOP      .EQU          0FE0000H          ; ROM先頭アドレスの宣言
;=====
; 表題：単精度浮動小数点の 2 進数変換
; 概要：単精度浮動小数点を 3 2 ビット符号付き 2 進数に変換
; 入力：- - - - - >出力：
; R 0   ( 仮数部中、下位 )           R 0   ( 不定 )
; R 1   ( )                           R 1   ( 符号付き 2 進数下位 )
; R 2   ( 指数部、仮数部上位 )       R 2   ( 不定 )
; R 3   ( )                           R 3   ( 符号付き 2 進数上位 )
; A 0   ( )                           A 0   ( 不定 )
; A 1   ( )                           A 1   ( 未使用 )
; スタック使用量 なし
; 注釈：
;=====
                .SECTION          PROGRAM, CODE
                .ORG              VromTOP          ; ROM 領域
FLOATINGtoBIN:
    XCHG.W      R0,R2                ; レジスタ交換
    MOV.L       #0,R3R1              ; 2 進数エリアの初期化
    MOV.B       ROH,A0               ; 符号ビットの保管
    BCLR        7,ROH                 ; 符号クリア
    CMP.W       #0,R0                ;
    JNE         FLOATINGtoBIN_10     ;
    CMP.W       #0,R2                ;
    JEQ         FLOATINGtoBIN_EXIT   ; --> ゼロ
FLOATINGtoBIN_10:
    BTSTS       7,R0                 ; 指数最下位ビットを C フラグに設定
                                        ; & 仮数部に 1 . 0 を加える
    ROLC.B      ROH                   ; 指数の作成
    SUB.B       #7FH,ROH              ; 1 未満判定
    JNC         FLOATINGtoBIN_EXIT   ; --> 1 未満のため " 0 " の設定
    CMP.B       #31,ROH              ; 表現範囲内判定
    JLT.U       FLOATINGtoBIN_20     ; --> 2 進数表現範囲内
    OR.W        #08000H,R3           ; 同符号最大値の初期設定
    BTST        7,A0                 ; 符号ビットの判定
    JNE         FLOATINGtoBIN_EXIT   ; --> 負の数 ( 8 0 0 0 0 0 0 )
    NOT.W       R1                    ; 正の数 ( 7 F F F F F F F )
    NOT.W       R3                    ;
    JMP.B       FLOATINGtoBIN_EXIT   ;
FLOATINGtoBIN_20:
    INC.B       ROH                  ; ループ回数の調整

```

```

FLOATINGtoBIN_30:
    SHL.W    #1,R2          ; 仮数データの押し出し
    ROLC.B   ROL            ;
    ROLC.W   R1             ; 結果の取り込み
    ROLC.W   R3             ;
    ADJNZ.B  #-1,ROH,FLOATINGtoBIN_30 ; --> 変換ループ
    BTST     7,A0           ; 符号ビットの判定
    JEQ      FLOATINGtoBIN_EXIT ; --> 正の数
    NOT.W    R1             ; 2の補数をとる
    NOT.W    R3             ;
    ADD.L    #1,R3R1        ;
FLOATINGtoBIN_EXIT:
    RTS
;
                    .END ;
    
```

5.0 参考ドキュメント

データシート

M16C/80 シリーズデータシート

(最新版を三菱マイコン技術情報ホームページから入手してください。)

ユーザズマニュアル

M16C/80 シリーズユーザズマニュアル

(最新版を三菱マイコン技術情報ホームページから入手してください。)

6.0 ホームページとサポート窓口

三菱マイコン技術情報ホームページ

<http://www.infocom.maec.co.jp/>

M16C ファミリMCU 技術サポート窓口

support@apl.maec.co.jp

三菱開発サポートツールホームページ

<http://www.tool-spt.maec.co.jp/>

安全設計に関するお願い

- ・弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生したり、誤動作する場合があります。弊社の半導体製品の故障又は誤動作によって結果として、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご注意ください。

本資料ご利用に際しての留意事項

- ・本資料は、お客様が用途に応じた適切な三菱半導体製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報について三菱電機が所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
- ・本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、三菱電機は責任を負いません。
- ・本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他全ての情報は本資料発行時点のものであり、三菱電機は、予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。三菱半導体製品のご購入に当たりましては、事前に三菱電機または特約店へ最新の情報をご確認頂きますとともに、三菱電機半導体情報ホームページ (<http://www.semicon.melco.co.jp/>) などを通じて公開される情報に常にご注意ください。
- ・本資料に記載した情報は、正確を期すため、慎重に制作したものです。万一本資料の記述誤りに起因する損害がお客様に生じた場合には、三菱電機はその責任を負いません。
- ・本資料に記載の製品データ、図、表に示す技術的な内容、プログラム及びアルゴリズムを流用する場合は、技術内容、プログラム、アルゴリズム単位で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。三菱電機は、適用可否に対する責任を負いません。
- ・本資料に記載された製品は、人命にかかわるような状況の下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料に記載の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海底中継用機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際は、三菱電機または特約店へご照会ください。
- ・本資料の転載、複製については、文書による三菱電機の事前の承諾が必要です。
- ・本資料に関し詳細についてのお問い合わせ、その他お気づきの点がございましたら三菱電機または特約店までご照会ください。