

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以って NEC エレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事事務の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。

標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット

高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）

特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

SuperH™ファミリ用 E10A-USB エミュレータ
ユーザズマニュアル 別冊
SH7750Rbase_SOC ご使用時の補足説明

ルネサスマイクロコンピュータ開発環境システム
SuperH™ファミリ / SH7750 シリーズ

E10A-USB for SH7750Rbase_SOC HS0775KCU01HJ

本資料ご利用に際しての留意事項

1. 本資料は、お客様に用途に応じた適切な弊社製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報について弊社または第三者の知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾または保証するものではありません。
2. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例など全ての情報の使用に起因する損害、第三者の知的財産権その他の権利に対する侵害に関し、弊社は責任を負いません。
3. 本資料に記載の製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
4. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの全ての情報は本資料発行時点のものであり、弊社は本資料に記載した製品または仕様等を予告なしに変更することがあります。弊社の半導体製品のご購入およびご使用に当たりましては、事前に弊社営業窓口で最新の情報をご確認頂きますとともに、弊社ホームページ(<http://www.renesas.com>)などを通じて公開される情報に常にご注意下さい。
5. 本資料に記載した情報は、正確を期すため慎重に制作したのですが、万一本資料の記述の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、弊社はその責任を負いません。
6. 本資料に記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を流用する場合は、流用する情報を単独で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断して下さい。弊社は、適用可否に対する責任を負いません。
7. 本資料に記載された製品は、各種安全装置や運輸・交通用、医療用、燃焼制御用、航空宇宙用、原子力、海底中継用の機器・システムなど、その故障や誤動作が直接人命を脅かしあるいは人体に危害を及ぼすおそれのあるような機器・システムや特に高度な品質・信頼性が要求される機器・システムでの使用を意図して設計、製造されたものではありません（弊社が自動車用と指定する製品を自動車に使用する場合を除きます）。これらの用途に利用されることをご検討の際には、必ず事前に弊社営業窓口へご照会下さい。なお、上記用途に使用されたことにより発生した損害等について弊社はその責任を負いかねますのでご了承願います。
8. 第7項にかかわらず、本資料に記載された製品は、下記の用途には使用しないで下さい。これらの用途に使用されたことにより発生した損害等につきましては、弊社は一切の責任を負いません。
 - 1) 生命維持装置。
 - 2) 人体に埋め込み使用するもの。
 - 3) 治療行為（患部切り出し、薬剤投与等）を行なうもの。
 - 4) その他、直接人命に影響を与えるもの。
9. 本資料に記載された製品のご使用につき、特に最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件およびその他諸条件につきましては、弊社保証範囲内でご使用ください。弊社保証値を越えて製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、弊社はその責任を負いません。
10. 弊社は製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、特に半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。弊社製品の故障または誤動作が生じた場合も人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないよう、お客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計（含むハードウェアおよびソフトウェア）およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特にマイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願い致します。
11. 本資料に記載の製品は、これを搭載した製品から剥がれた場合、幼児が口に入れて誤飲する等の事故の危険性があります。お客様の製品への実装後に容易に本製品が剥がれることがなきよう、お客様の責任において十分な安全設計をお願いします。お客様の製品から剥がれた場合の事故につきましては、弊社はその責任を負いません。
12. 本資料の全部または一部を弊社の文書による事前の承諾なしに転載または複製することを固くお断り致します。
13. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせ、その他お気付きの点等がございましたら弊社営業窓口までご照会下さい。

目次

1.	エミュレータとユーザシステムとの接続について	1
1.1	E10A-USB エミュレータの構成	1
1.2	E10A-USB エミュレータとユーザシステムの接続	3
1.3	ユーザシステム上に実装する H-UDI ポートコネクタ	4
1.4	H-UDI ポートコネクタのピン配置	5
1.5	H-UDI ポートコネクタとチップ間の推奨接続例	10
1.5.1	推奨接続例(36 ピンタイプ)	10
1.5.2	推奨接続例(14 ピンタイプ)	13
2.	SH7750Rbase_SOC ご使用時のソフトウェア仕様	17
2.1	E10A-USB エミュレータと SH7750Rbase_SOC の相違点	17
2.2	SH7750Rbase_SOC ご使用時のエミュレータ特有機能	21
2.2.1	Break Condition 機能	21
2.2.2	トレース機能	23
2.2.3	JTAG クロック (TCK)、AUD クロック (AUDCK) 使用時の注意事項	30
2.2.4	[Breakpoint]ダイアログボックス設定時の注意事項	30
2.2.5	[Break Condition]ダイアログボックス、BREAKCONDITION_SET コマンド 設定時の注意事項	33
2.2.6	パフォーマンス測定機能	34
2.2.7	プロファイル機能使用時の注意事項	39
2.2.8	割り込み機能	40
2.2.9	CPU ステータス取得機能	41






1. エミュレータとユーザシステムとの接続について

1.1 E10A-USB エミュレータの構成

E10A-USB エミュレータは、SH7750Rbase_SOC をサポートしています。
表 1.1 に、E10A-USB エミュレータの構成を示します。

1. エミュレータとユーザシステムとの接続について

表 1.1 E10A-USB エミュレータの構成品

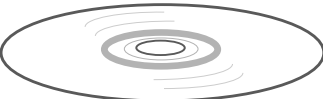分類	品名	構成品外観	数量	備考
ハードウェア	エミュレータ本体		1	HS0005KCU01H 縦：65.0 mm、横：97.0 mm、 高さ：20.0 mm、質量：72.9 g または HS0005KCU02H 縦：65.0 mm、横：97.0 mm、 高さ：20.0 mm、質量：73.7 g
	ユーザインタフェースケーブル		1	14 ピンタイプ 長さ：20 cm、質量：33.1 g
	ユーザインタフェースケーブル		1	36 ピンタイプ 長さ：20 cm、質量：49.2 g (製品型名：HS0005KCU02H のみ)
	USB ケーブル		1	長さ：150 cm、質量：50.6 g
ソフトウェア	SH7750Rbase_SOC E10A-USB エミュレータ セットアップ プログラム、 SuperH™ファミリ用 E10A-USB エミュレータ ユーザズマニュアル、 別冊 SH7750Rbase_SOC ご使用時の補足説明 ^[注] 、 HS0005KCU01H , HS0005KCU02H テスト プログラムマニュアル		1	HS0005KCU01SR HS0005KCU01HJ HS0005KCU01HE HS0775KCU01HJ HS0775KCU01HE HS0005TM01HJ HS0005TM01HE (CD-R で提供)

【注】 その他 E10A-USB でサポートしている MPU の個別マニュアルが収録されています。
対象 MPU を確認の上、対象となる個別マニュアルをご参照ください。

1.2 E10A-USB エミュレータとユーザシステムの接続

E10A-USB エミュレータを接続するためには、ユーザシステム上に、ユーザ I/F ケーブルを接続するための H-UDI ポートコネクタを実装する必要があります。ユーザシステム設計の際、下記に示す H-UDI ポートコネクタとチップ間の推奨接続例を参考にしてください。

また、ユーザシステム設計の際には、E10A-USB ユーザーズマニュアルおよび関連するデバイスのハードウェアマニュアルを必ずよくお読みになってください。

E10A-USB エミュレータ製品型名とそれに対応するコネクタタイプおよび AUD 機能の使用、非使用の関係を表 1.2 に示します。

表 1.2 製品型名と AUD 機能、コネクタタイプ対応表

製品型名	コネクタタイプ	AUD 機能
HS0005KCU01H, HS0005KCU02H	14 ピンタイプ	使用できません。
HS0005KCU02H	36 ピンタイプ	使用できます。

H-UDI ポートコネクタには、以下に示すように 36 ピンタイプと 14 ピンタイプがありますので、使用目的に合わせてご使用ください。

(1) 36 ピンタイプ(AUD 機能有り)

AUD トレース機能に対応した 36 ピンコネクタで、大容量のリアルタイムトレースが可能です。また、指定した範囲内のメモリアクセス (メモリアクセスアドレスやメモリアクセスデータ) をトレース取得するウィンドウトレース機能もサポートします。

(2) 14 ピンタイプ(AUD 機能無し)

H-UDI 機能のみをサポートしており、AUD トレース機能を使用することはできません。トレース機能としては、内蔵トレース機能のみをサポートします。36 ピンタイプのコネクタより小さい(1/2.5)ため、ユーザシステム上のコネクタ実装面積が少なくて済みます。

1.3 ユーザシステム上に実装する H-UDI ポートコネクタ

E10A-USB エミュレータが推奨する H-UDI ポートコネクタを表 1.3 に示します。

表 1.3 推奨コネクタ

	型名	メーカー	仕様
14ピンコネクタ	7614 - 6002	住友スリーエム株式会社	14ピンストレートタイプ
36ピンコネクタ	DX10M-36S	ヒロセ電機株式会社	基板ネジ止めタイプ
	DX10M-36SE	ヒロセ電機株式会社	基板ロックピン止めタイプ
	DX10G1M-36SE	ヒロセ電機株式会社	基板ロックピン止めタイプ

【留意事項】

H-UDI ポートコネクタ実装時、14ピンコネクタ使用時は、周囲3mm四方に他の部品を実装しないでください。36ピンコネクタ使用時は、コネクタ実装部に配線しないでください。

1.4 H-UDI ポートコネクタのピン配置

H-UDI ポートコネクタの 36 ピンタイプのピン配置を図 1.1 に、14 ピンタイプのピン配置を図 1.2 に示します。

【注】 下記に記載の H-UDI ポートコネクタのピン番号の数は、コネクタ製造元のピン番号の数え方と異なりますのでご注意ください。

1. エミュレータとユーザシステムとの接続について

(1) 36 ピンタイプのピン配置

ピン番号	信号名	入力/出力 【注1】	備考	ピン番号	信号名	入力/出力 【注1】	備考
1	AUDCK	出力		19	TMS	入力	
2	GND	—		20	GND	—	
3	AUDATA0	出力		21	/TRST 【注2】	入力	
4	GND	—		22	GND	—	
5	AUDATA1	出力		23	TDI	入力	
6	GND	—		24	GND	—	
7	AUDATA2	出力		25	TDO	出力	
8	GND	—		26	GND	—	
9	AUDATA3	出力		27	/ASEBRK BRKACK【注2】	入出力	
10	GND	—		28	GND	—	
11	/AUDSYNC 【注2】	出力		29	UVCC 【注4】	出力	
12	GND	—		30	GND	—	
13	NC	—		31	/RESETP 【注2】	出力	ユーザの リセット
14	GND	—		32	GND	—	
15	NC	—		33	GND【注3】	出力	
16	GND	—		34	GND	—	
17	TCK	入力		35	NC	—	
18	GND	—		36	GND	—	

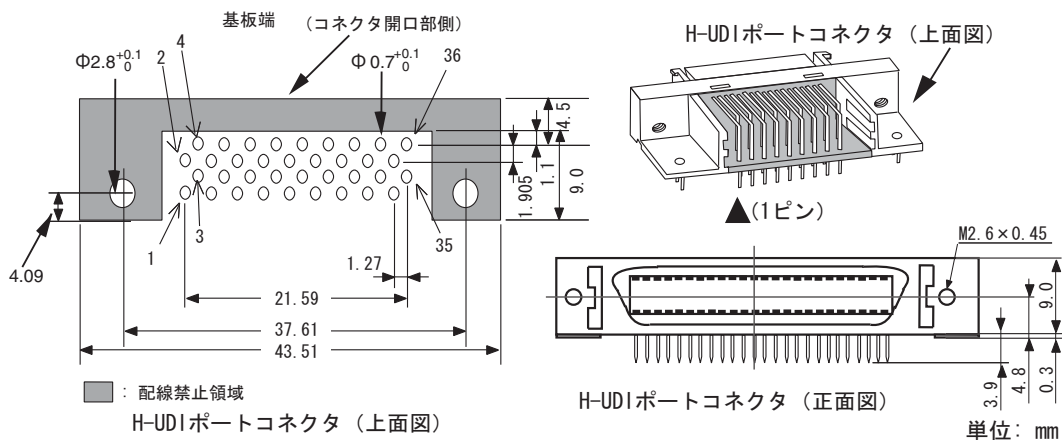


図 1.1 H-UDI ポートコネクタのピン配置(36 ピン)

- 【注】
1. ユーザシステム側からの入出力方向
 2. /信号名：Low レベルで有効な信号
 3. ユーザシステム側の GND を検出することにより、ユーザシステムの接続と非接続を判別しています。
 4. UVCC に VccQ 端子を接続しない場合、ユーザインタフェースの I/O 電圧は 3.3V 固定となります。

1. エミュレータとユーザシステムとの接続について

(2) 14 ピンタイプのピン配置

ピン番号	信号名	入力/出力 【注1】	備考
1	TCK	入力	
2	/TRST 【注2】	入力	
3	TDO	出力	
4	/ASEBRK BRKAK 【注2】	出力	
5	TMS	入力	
6	TDI	入力	
7	/RESETP 【注2】	出力	ユーザの リセット
8	N. C. 【注5】	—	
9	GND		
11	UVCC 【注4】	出力	
10, 12, 13	GND	—	
14	GND 【注3】	出力	

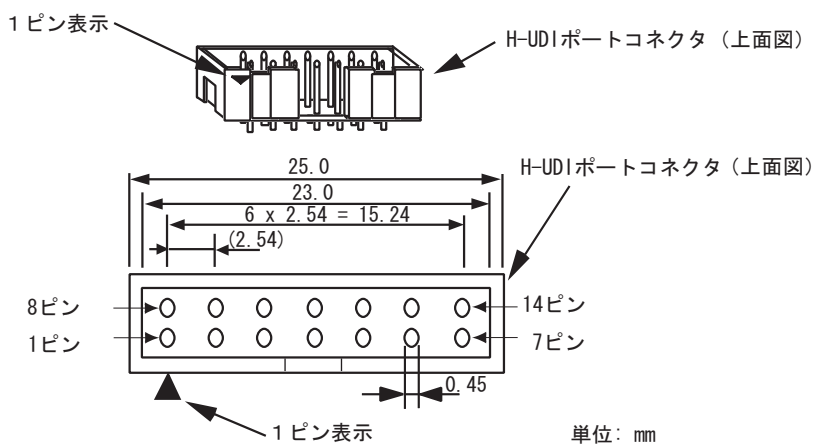


図 1.2 H-UDI ポートコネクタのピン配置(14 ピン)

- 【注】
1. ユーザシステム側からの入出力方向
 2. /信号名：Low レベルで有効な信号
 3. ユーザシステム側の GND を検出することにより、ユーザシステムの接続と非接続を判別しています。
 4. UVCC に VccQ 端子を接続しない場合、ユーザインタフェースの I/O 電圧は 3.3V 固定となります。
 5. GND に接続しても問題はありません。

1.5 H-UDI ポートコネクタとチップ間の推奨接続例

1.5.1 推奨接続例(36 ピンタイプ)

E10A-USB エミュレータ使用時の H-UDI+AUD ポートコネクタ(36 ピンタイプ)とチップ間の推奨接続例を図 1.3、UVCC 未接続時の接続例を図 1.4 に示します。

- 【注】
1. H-UDI ポートコネクタの N.C. ピンには何も接続しないでください。
 2. プルアップに連抵抗を使用する場合、他の端子によるノイズの影響を受ける可能性がありますので TCK は他の抵抗と分けてください。
 3. H-UDI ポートコネクタとチップ間のパターン長はできるだけ短くしてください。また、基板上で H-UDI ポートコネクタとチップ間以外への信号線の引き回しは行わないでください。
 4. UVCC 端子にユーザ電源を供給することにより、ユーザシステム電源 OFF 時 E10A-USB からユーザシステムへのリーク電流を抑えることができます。これは、E10A-USB エミュレータ内インタフェース回路には、内部電源またはユーザ電源(SW により切替)で駆動するレベルシフタが実装されており、UVCC 端子に対しユーザ電源を供給する回路構成にした場合、ユーザからの電源が供給されない限り、レベルシフタは駆動しません。これにより、ユーザシステムの電源が切れている状態では、ユーザインタフェースから電流が流れないようにしています。
また、ユーザインタフェースの I/O 電圧をユーザシステムの VccQ と同じ電圧にできますので、低電圧(3.3V 未満)で動作させる場合、UVCC 端子にユーザ電源(VccQ)を供給するようにしてください。この時、E10A-USB エミュレータのスイッチは、ユーザ電源を供給する設定(SW2=1,SW3=1 側)としてください。
 5. 図 1.3,図 1.4 に記載されている抵抗値は、参考値です。
 6. E10A-USB エミュレータを使用しない場合の端子処理については、関連するデバイスのハードウェアマニュアルを参照してください。

1. エミュレータとユーザシステムとの接続について

- 図 1.3 推奨接続例で回路を組んだ場合の E10A-USB エミュレータのスイッチ設定:SW2=1, SW3=1
スイッチ設定の詳細は、「SuperH™ファミリ用 E10A-USB エミュレータユーザーズマニュアル 3.8 DIP スイッチの設定」を参照してください。

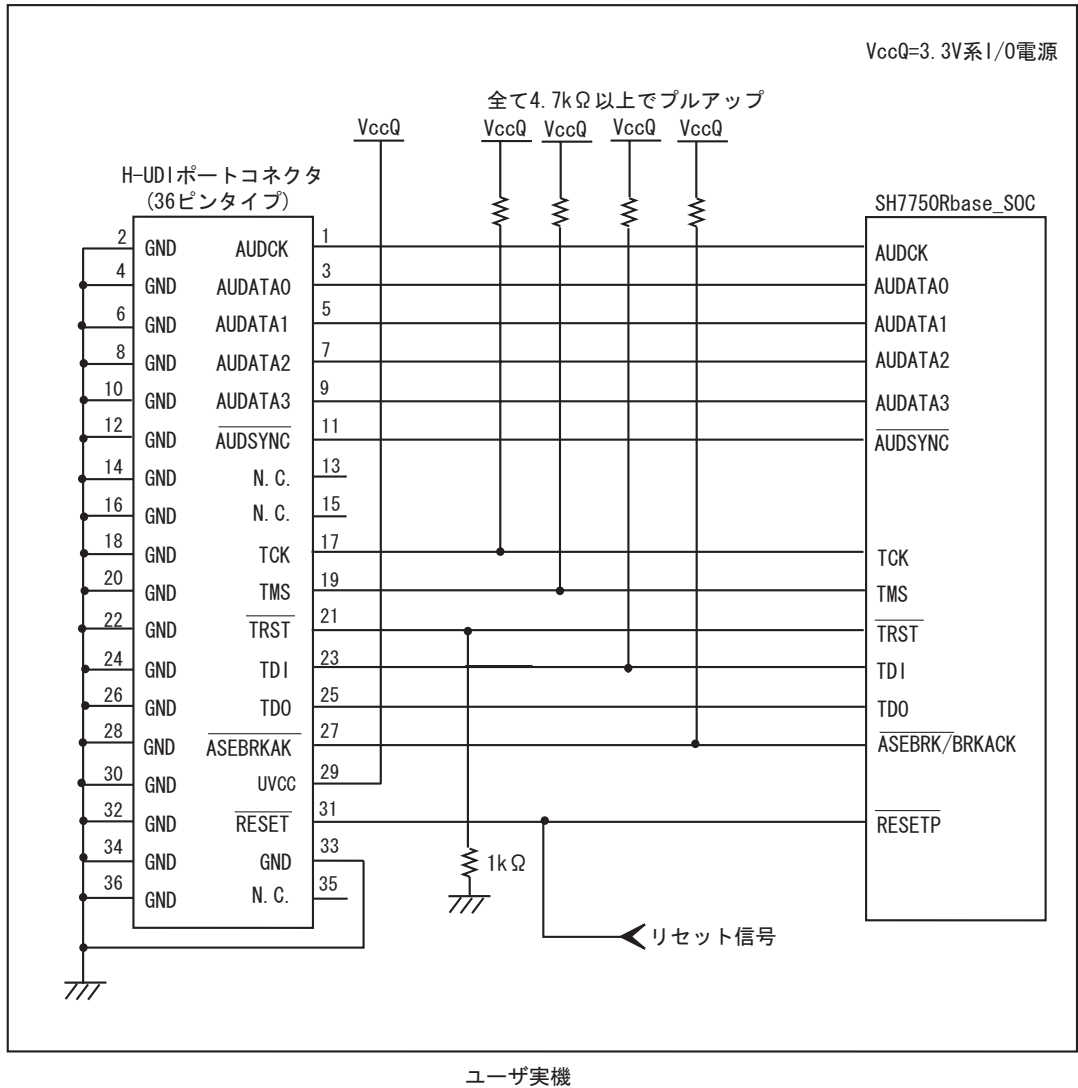


図 1.3 E10A-USB 使用時の H-UDI ポートコネクタ - チップ間の推奨接続例
(36 ピンタイプ UVCC 接続時)

1. エミュレータとユーザシステムとの接続について

- 図 1.4 接続例で回路を組んだ場合の E10A-USB エミュレータのスイッチ設定：SW2=0, SW3=1 スイッチ設定の詳細は、「SuperH™ファミリ用 E10A-USB エミュレータユーザーズマニュアル 3.8 DIP スイッチの設定」を参照してください。

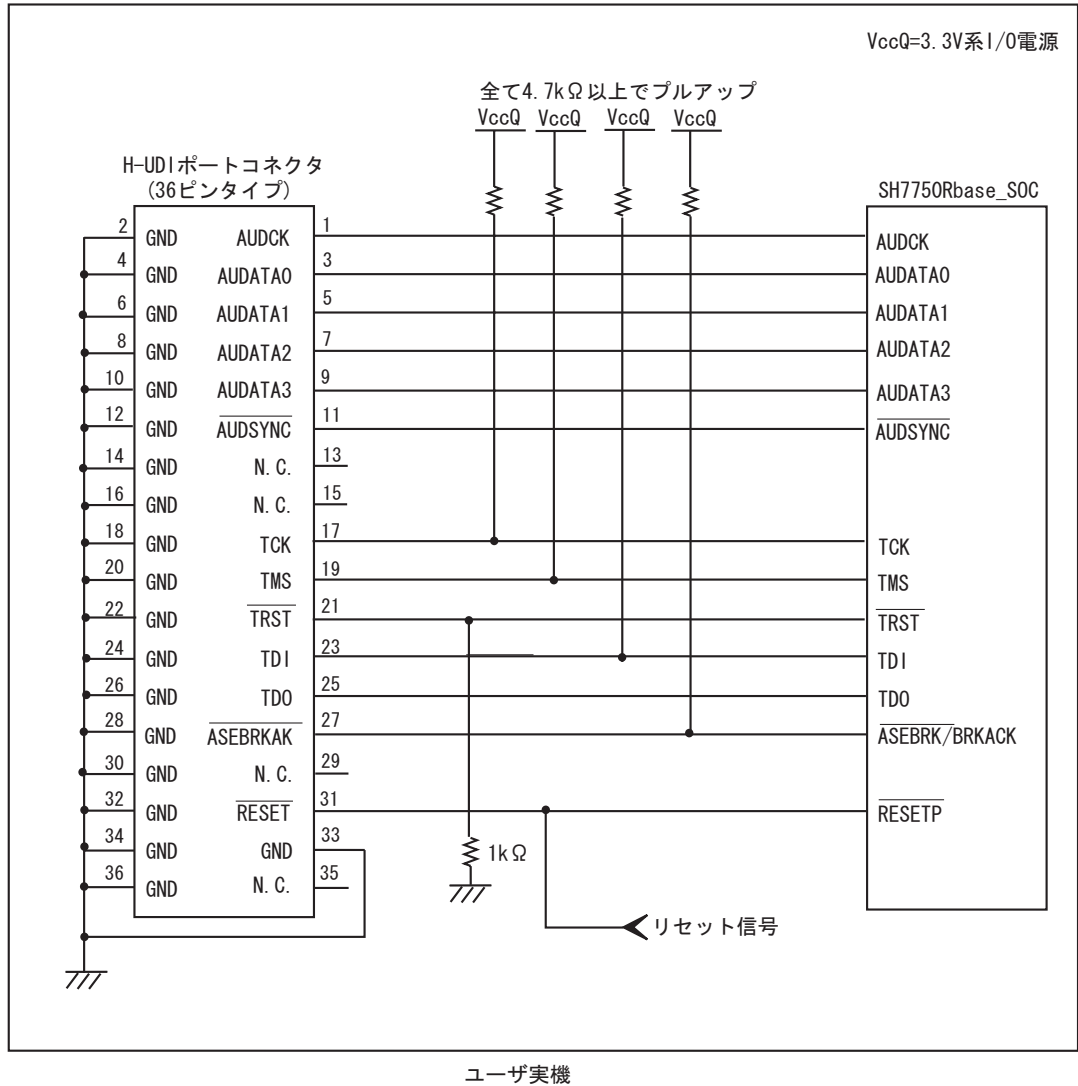


図 1.4 E10A-USB 使用時の H-UDI ポートコネクタ - チップ間の接続例
(36 ピンタイプ UVCC 未接続時^[注])

【注】 UVCC 未接続の場合、ユーザシステム電源 OFF 時 E10A-USB からユーザシステムへリーク電流が流れますので注意してください。

1.5.2 推奨接続例(14 ピンタイプ)

E10A-USB エミュレータ使用時の H-UDI ポートコネクタ(14 ピンタイプ)とチップ間の推奨接続例を図 1.5、UVCC 未接続時の接続例を図 1.6 に示します。

- 【注】
1. H-UDI ポートコネクタの N.C. ピンには何も接続しないでください。
 2. プルアップに連抵抗を使用する場合、他の端子によるノイズの影響を受ける可能性がありますので TCK は他の抵抗と分けてください。
 3. H-UDI ポートコネクタとチップ間のパターン長はできるだけ短くしてください。また、基板上で H-UDI ポートコネクタとチップ間以外への信号線の引き回しは行わないでください。
 4. UVCC 端子にユーザ電源を供給することにより、ユーザシステム電源 OFF 時 E10A-USB からユーザシステムへのリーク電流を抑えることができます。これは、E10A-USB エミュレータ内インタフェース回路には、内部電源またはユーザ電源(SW により切替)で駆動するレベルシフタが実装されており、UVCC 端子に対しユーザ電源を供給する回路構成にした場合、ユーザからの電源が供給されない限り、レベルシフタは駆動しません。これにより、ユーザシステムの電源が切れている状態では、ユーザインタフェースから電流が流れないようにしています。
また、ユーザインタフェースの I/O 電圧をユーザシステムの VccQ と同じ電圧にできますので、低電圧(3.3V 未満)で動作させる場合、UVCC 端子にユーザ電源(VccQ)を供給するようにしてください。この時、E10A-USB エミュレータのスイッチは、ユーザ電源を供給する設定(SW2=1, SW3=1 側)としてください。
 5. 図 1.5, 図 1.6 に記載されている抵抗値は、参考値です。
 6. E10A-USB エミュレータを使用しない場合の端子処理については、関連するデバイスのハードウェアマニュアルを参照してください。

1. エミュレータとユーザシステムとの接続について

- 図 1.5 推奨接続例で回路を組んだ場合の E10A-USB エミュレータのスイッチ設定: SW2=1, SW3=1
 スイッチ設定の詳細は、「SuperH™ファミリ用 E10A-USB エミュレータユーザーズマニュアル 3.8 DIP スイッチの設定」を参照してください。

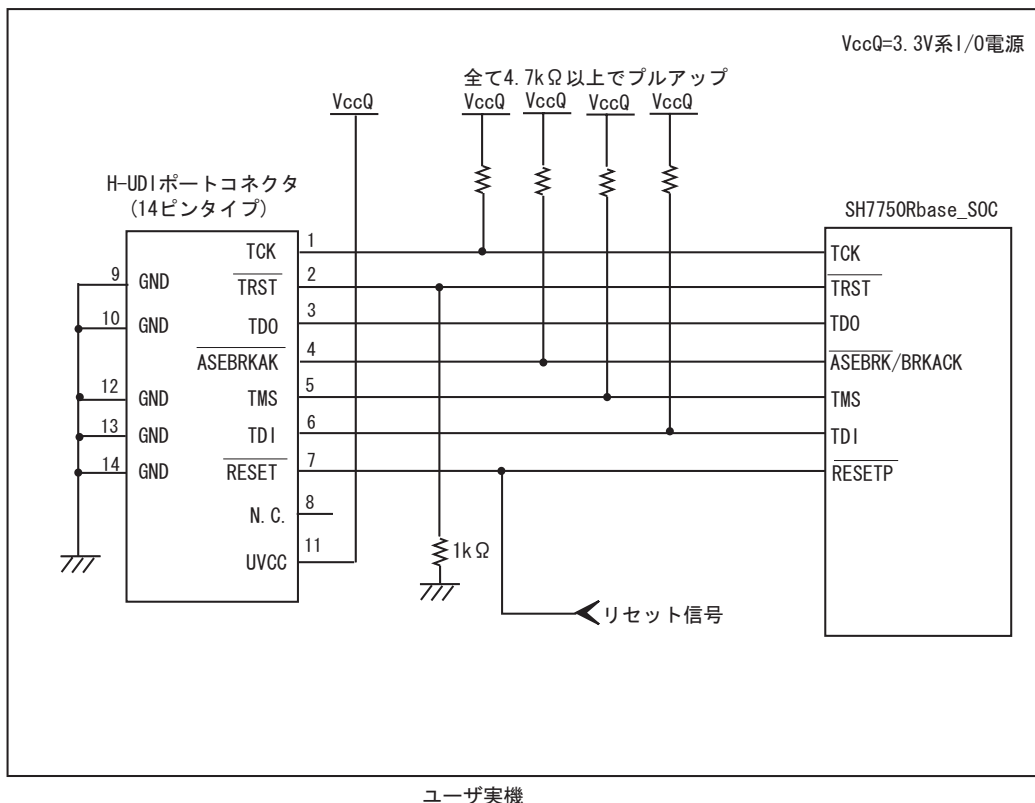


図 1.5 E10A-USB 使用時の H-UDI ポートコネクタ - チップ間の推奨接続例
(14 ピンタイプ UVCC 接続時)

1. エミュレータとユーザシステムとの接続について

- 図 1.6 接続例で回路を組んだ場合の E10A-USB エミュレータのスイッチ設定：SW2=0, SW3=1 スイッチ設定の詳細は、「SuperH™ファミリ用 E10A-USB エミュレータユーザーズマニュアル 3.8 DIP スイッチの設定」を参照してください。

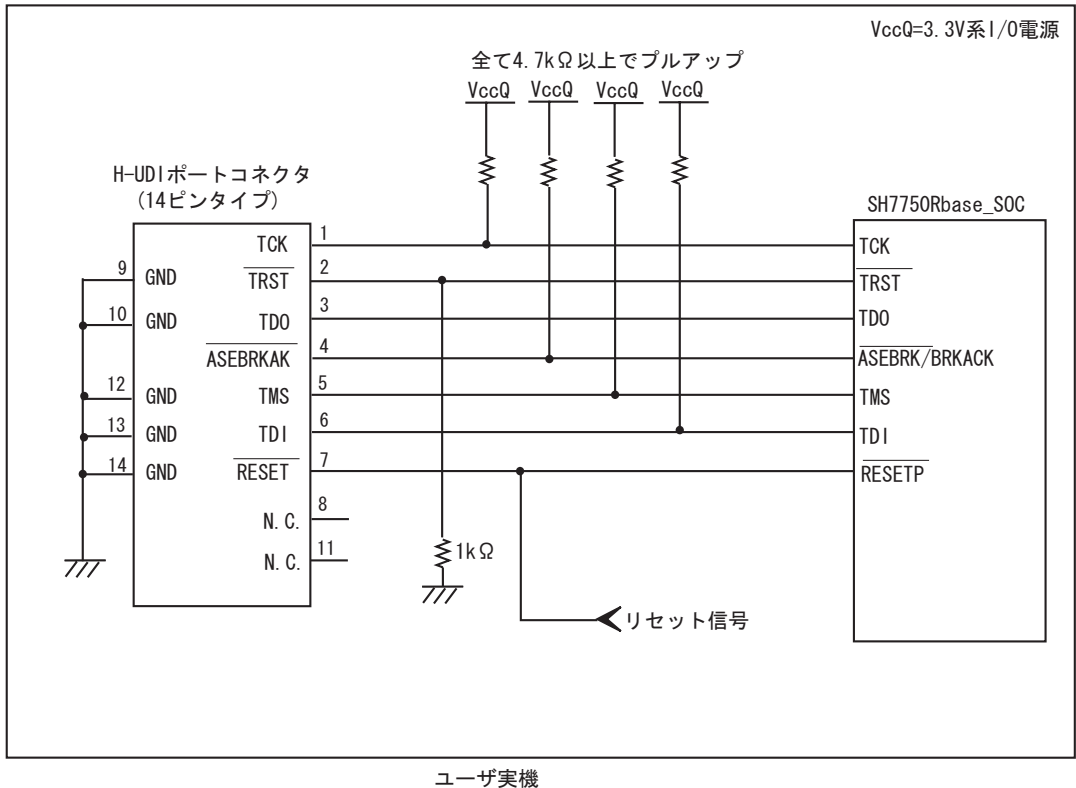


図 1.6 E10A-USB 使用時の H-UDI ポートコネクタ - チップ間の接続例
(14ピンタイプ UVCC 未接続時^[注])

【注】 UVCC 未接続の場合、ユーザシステム電源 OFF 時 E10A-USB からユーザシステムへリーク電流が流れますので注意してください。

1. エミュレータとユーザシステムとの接続について

2. SH7750Rbase_SOC ご使用時のソフトウェア仕様

2.1 E10A-USB エミュレータと SH7750Rbase_SOC の相違点

- (1) E10A-USBエミュレータは、システム起動時に汎用レジスタやコントロールレジスタの一部を初期化していますので注意してください(表2.1)。ワークスペースから起動する場合は、セッションで保存されている値が入力されます。

表 2.1 E10A-USB エミュレータでのレジスタ初期値

状態	レジスタ名	E10A-USB エミュレータ
E10A-USB エミュレータ 起動時 (POWER ON)	R0 ~ R14	H'00000000
	R15(SP)	H'00000000
	R0_BANK ~ R7_BANK	H'00000000
	PC	H'A0000000
	SR	H'700000F0
	GBR	H'00000000
	VBR	H'00000000
	MACH	H'00000000
	MACL	H'00000000
	PR	H'00000000
	DBR	H'00000000
	SGR	H'00000000
	SPC	H'00000000
	SSR	H'000000F0
	FPUL	H'00000000
	FPSCR	H'00040001
	FR0 ~ FR15	H'00000000
	XF0 ~ XF15	H'00000000

- (2) H-UDIはE10A-USBエミュレータで使用しているので、アクセスしないでください。
- (3) 低消費電力状態 (スリープ、スタンバイ、モジュールスタンバイ)
SH7750Rbase_SOC には、低消費電力状態としてスリープ状態、スタンバイ状態、モジュールスタンバイ状態があります。スリープ状態、スタンバイ状態は、SLEEP命令の実行により状態を切り換えます。E10A-USBエミュレータ使用時、スリープ状態、スタンバイ状態は、通常の解除要因の他に、[Stop]ボタンによっても状態が解除され、ユーザプログラムがブレークします。ただし、スタンバイ状態、モジュールスタンバイ状態でコマンド入力等を行うと、TIMEOUTエラーが表示されますのでご注意ください。

【留意事項】

ブレークによりスリープ状態が解除された時、ユーザプログラム再開は、SLEEP 命令の次の命令になります。

スリープ状態中に、メモリ参照や変更を行った場合でもスリープ状態が解除され、SLEEP 命令の次の命令から実行を開始します。

ハードウェアスタンバイ状態でコマンド入力等を行うと、E10A-USB エミュレータからのコマンドは使用できなくなります。また、[Stop]ボタンでは解除できません。

SLEEP 命令を STEP 実行する場合、[Run]メニューの[Step...]を使用する際には[Rate]を 6 にしてください。5 以下の場合、Communication timeout エラーが発生します。

(4) リセット信号

SH7750Rbase_SOCのRESET信号は、GOボタンおよびSTEP系ボタンをクリックすることによるエミュレーションで有効です。したがって、E10A-USBエミュレータのコマンド待ち状態では、RESET信号はSH7750Rbase_SOCに入力されません。

【留意事項】

/RESET、/MRESET、/BREQ 端子が"Low"状態、/RDY 端子が"High"状態のままユーザプログラムをブレークしないでください。TIMEOUT エラーが発生します。また、ブレーク中に /BREQ 端子が"Low"固定状態、/RDY 端子が"High"固定状態になると、メモリアクセス時に TIMEOUT エラーが発生します。

(5) ダイレクトメモリアクセスコントローラ(DMAC)

DMACはE10A-USBエミュレータ使用時でも機能しています。転送要求が発生すると、DMA 転送を実行します。

(6) ユーザプログラム実行中のメモリアクセス

ユーザプログラム実行中にメモリウィンドウ等からメモリアクセスした場合、E10A-USBエミュレータ内部でユーザプログラムの実行を一旦停止してメモリアクセスし、その後ユーザプログラムを再実行しています。したがって、ユーザプログラムのリアルタイム性はありません。

参考値として、以下の環境でのユーザプログラムの停止時間を示します。

環境

ホストPC	: Pentium®	1GHz
OS	: Windows®	2000
SH7750Rbase_SOC	: CPUクロック	200MHz
JTAGクロック	:	20MHz

コマンドラインウィンドウから1バイトメモリアクセスを行った場合、停止時間は約8 msとなります。

- (7) 割込み
ICRレジスタのNMIBビットが1の時は、ブレーク中でもNMI割込みを受け付けます。NMI割込みルーチンから正常に戻ってこられない場合や、汎用レジスタの値が保証されていない場合、E10A-USBエミュレータはCommunication timeoutエラーになります。
- (8) ユーザプログラムブレーク中のメモリアクセス
E10A-USBエミュレータは、フラッシュメモリ領域に対してダウンロードすることができます。(SuperH™ファミリ用 E10A-USB エミュレータユーザーズマニュアル「6.22 フラッシュメモリへのダウンロード機能」参照)
しかし他のメモリライト操作はRAM領域に対してのみ可能です。したがって、メモリライト、BREAKPOINT等の設定はRAM領域のみに行ってください。
また、MMUによりメモリ空間がライトのみ可能となっている場合にも、メモリライト、BREAKPOINTブレーク、ダウンロード等の操作は行わないでください。
- (9) ユーザプログラムブレーク中のキャッシュ操作
キャッシュイネーブルの場合、E10A-USBエミュレータは以下の方法でメモリアクセスしています。
• メモリライト時：キャッシュを一旦ライトスルーにし、メモリライトを行う。
• メモリリード時：設定されているキャッシュ書き込みモードを変更せず行う。
したがって、ユーザプログラムブレーク中にメモリリードやライト操作を行うと、キャッシュの状態が変化します。
オペランドキャッシュの半分を内蔵RAMとして使用する際に、この領域に対してメモリフィルを行う場合は、ベリファイオプションを無効にしてください。ベリファイオプションが有効の場合は、正しくメモリフィルができません。
- (10) UBCについて
[Configuration]ダイアログボックスの[UBC mode]リストボックスで[User]を設定すると、UBCをユーザプログラムで使用することができます。
また、[Configuration]ダイアログボックスの[UBC mode]リストボックスで[EML]と設定している場合は、E10A-USBエミュレータでUBCを使用していますので、ユーザプログラムで使わないでください。
- (11) セッションロードについて
[Configuration]ダイアログボックスの[JTAG clock]の情報は、セッションロードで回復されません。このため、TCKの値は、0.625MHzとなります。

2. SH7750Rbase_SOC ご使用時のソフトウェア仕様

(12) [IO]ウィンドウ

- 表示と変更

ユーザブレイクコントローラ (User Break Controller) は、E10A-USBエミュレータが使用するため、値の変更は行わないでください。

ウォッチドッグタイマ (Watchdog Timer) の各レジスタは、読み出し / 書き込みの2つを用意しています。

表 2.2 ウォッチドッグタイマのレジスタ

レジスタ名	用途	レジスタ
WTCSR (W)	書き込み用	ウォッチドッグタイマコントロール / ステータスレジスタ
WTCNT (W)	書き込み用	ウォッチドッグタイマカウンタ
WTCSR (R)	読み出し用	ウォッチドッグタイマコントロール / ステータスレジスタ
WTCNT (R)	読み出し用	ウォッチドッグタイマカウンタ

ウォッチドッグタイマは、ユーザプログラムの実行時以外は動作しません。周波数変更レジスタの値は、[IO]ウィンドウや[Memory]ウィンドウから変更せず、必ずユーザプログラム内で変更してください。

E10A-USBエミュレータでは[IO]ウィンドウから内蔵I/Oレジスタにアクセスできますが、バスステートコントローラのSDMRレジスタに書き込む際には注意が必要です。SDMRレジスタに対して書き込みを行う場合、書き込みを行うアドレスをあらかじめI/Oレジスタ定義ファイル(SH7750Rbase_SOC.IO)に設定してから起動してください。I/Oレジスタファイルは、I/Oレジスタファイル作成後、デバイス仕様が変更になることがあります。I/Oレジスタファイルの各I/Oレジスタと、デバイスマニュアル記載のアドレスに相違がある場合は、デバイスマニュアルの記載にしたがって修正してご使用ください。I/Oレジスタは、I/Oレジスタファイルのフォーマットにしたがい、カスタマイズすることが可能です。なお、E10A-USBエミュレータでは、ビットフィールド機能についてはサポートしていませんので、ご了承ください。

- ベリファイ

[IO]ウィンドウにおいては、入力値のベリファイ機能は無効です。

(13) 不当命令

不当命令をSTEP実行すると、次のプログラムカウンタに進みません。

2.2 SH7750Rbase_SOC ご使用時のエミュレータ特有機能

2.2.1 Break Condition 機能

E10A-USB エミュレータは、Break Condition 1,2,3,4,5,6,7,8 の 8 つの Break Condition 条件を設定することができます。Break Condition 5,6 については UBC (User Break Controller) を使用しています。表 2.3 に Break Condition の条件の内容を示します。

表 2.3 Break Condition の条件

項番	Break Condition 条件	説明
1	アドレスバス条件 (Address)	SH7750Rbase_SOC のアドレスバスまたはプログラムカウンタの値が一致したときにブレイクします。
2	データバス条件 (Data)	SH7750Rbase_SOC のデータバスの値が一致したときにブレイクします。 バイト、ワード、ロングアクセスのデータサイズを指定できます。
3	ASID 条件 (ASID)	SH7750Rbase_SOC の ASID の値が指定した条件と一致したときにブレイクします。
4	バスステータス条件 (Bus State)	バスステータス条件には、次の 2 つの条件設定があります。 Read/Write 条件 : SH7750Rbase_SOC のリードサイクル、ライトサイクルでブレイクします。 Bus State 条件 : SH7750Rbase_SOC の各バスサイクルでの動作状態が指定した条件と一致したときにブレイクします。
5	LDTLB 命令ブレイク条件	SH7750Rbase_SOC が LDTLB 命令を実行したときにブレイクします。
6	内蔵 I/O ブレイク条件	SH7750Rbase_SOC が内蔵 I/O をアクセスしたときにブレイクします。

【留意事項】

ウィンドウ機能、コマンドラインシンタックスについては、オンラインヘルプを参照してください。

2. SH7750Rbase_SOC ご使用時のソフトウェア仕様

表 2.4 に Break Condition 1,2,3,4,5,6,7,8 で設定できる条件の組み合わせについて説明します。

表 2.4 Break Condition の条件設定用のダイアログボックス

機能	ダイアログボックス			
	[Break Condition 1,5] ダイアログボックス	[Break Condition 2,3,4,6] ダイアログボックス	[Break Condition 7] ダイアログボックス	[Break Condition 8] ダイアログボックス
アドレスバス条件 (Address)			×	×
データバス条件 (Data)		×	×	×
ASID 条件 (ASID)			×	×
リード/ライト指定			×	×
データアクセス			×	×
実行前/後指定			×	×
シーケンシャルブレーク			×	×
LDTLB 命令ブレーク	×	×	×	
内蔵 I/O アクセスブレーク	×	×		×

【注】 は、ダイアログボックスで設定できることを表します。

×は、設定できないことを表します。

E10A-USB エミュレータは、シーケンシャルブレーク機能を持っています。表 2.5 にシーケンシャルブレーク条件を示します。

表 2.5 シーケンシャルブレーク条件

項番	ブレーク条件	説明
1	Sequential break condition 2-1	Break Condition 2,1 の順番で条件が成立したときにプログラムを停止します。 Break Condition 2,1 の設定が必要です。
2	Sequential break condition 3-2-1	Break Condition 3,2,1 の順番で条件が成立したときにプログラムを停止します。 Break Condition 3,2,1 の設定が必要です。
3	Sequential break condition 4-3-2-1	Break Condition 4,3,2,1 の順番で条件が成立したときにプログラムを停止します。 Break Condition 4,3,2,1 の設定が必要です。
4	Sequential break condition 6-5	Break Condition 6,5 の順番で条件が成立したときにプログラムを停止します。 Break Condition 6,5 の設定が必要です。

2.2.2 トレース機能

E10A-USB エミュレータには、表 2.6 に示すトレース機能が使用できます。

表 2.6 トレース機能一覧

機能	内蔵トレース	AUD トレース
分岐トレース機能	可 (8 分岐) (継続トレース時 32 分岐)	可
内蔵 I/O アクセストレース	可 (リアルタイム性なし)	不可
LDTLB 命令実行トレース	可 (リアルタイム性なし)	不可
範囲内メモリアクセストレース	不可	可
ソフトウェアトレース	不可	可

なお、AUD 機能が使用できる製品は以下ですので、ご注意ください。

表 2.7 製品型名と AUD 機能対応表

製品型名	AUD 機能使用
HS0005KCU01H	不可
HS0005KCU02H	可

(1) AUD トレース機能

デバイスの AUD 端子を E10A-USB エミュレータに接続している場合に有効なトレース機能です。表 2.8 に、各トレース機能で設定できる AUD トレースのトレース取得モードを示します。

表 2.8 AUD トレース取得モード

種別	モード	説明
トレース出力が連続して発生した場合の取得モード	Realtime trace モード	トレース情報を出力中に次の分岐が発生した場合、出力中のトレース情報は出力されますが、次のトレース情報は出力されません。このため、ユーザプログラムはリアルタイムに動作しますが、トレース情報が一部取得できないことがあります。
	Non realtime trace モード	トレース情報を出力中に次の分岐が発生した場合、トレース情報が出力し終わるまで、CPU は動作を停止します。このため、ユーザプログラムのリアルタイム性はありません。
E10A-USB エミュレータのトレースバッファがフルになった場合の取得モード	Trace continue モード	古い情報に上書きして、常に最新の情報を取得します。
	Trace stop モード	その後のトレースを取得しません。ユーザプログラムは継続して実行されます。

2. SH7750Rbase_SOC ご使用時のソフトウェア仕様

AUD トレース取得モードを設定するには、[Trace]ウィンドウを右クリックすることによって開くポップアップメニューから[設定]を選択し、[Acquisition]ダイアログボックスを開いてください。

[Acquisition]ダイアログボックスの[Trace mode]ページにある、[AUD mode1]、[AUD mode2]グループボックスで設定できます。

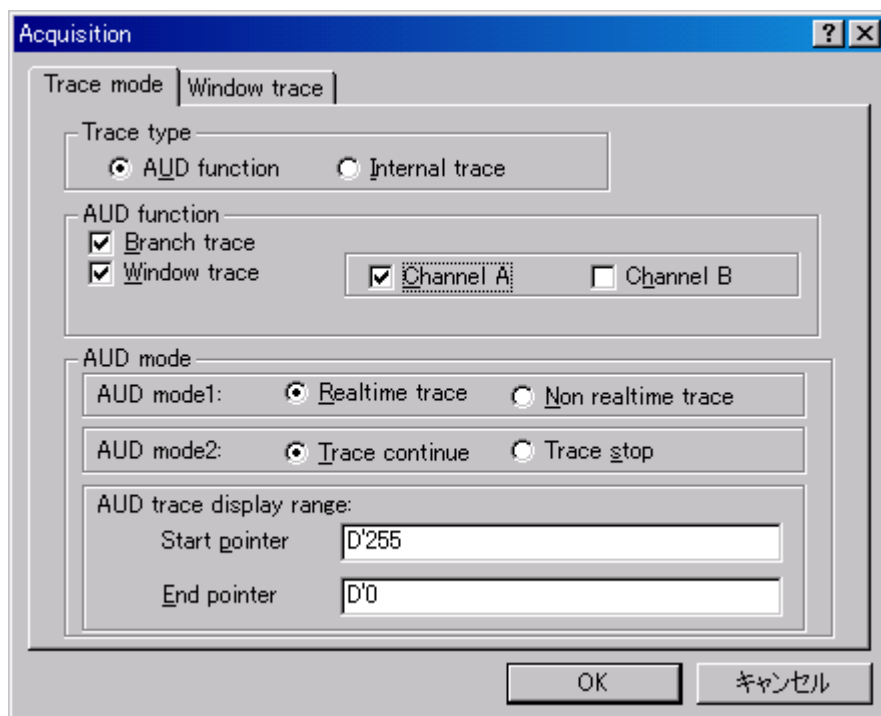


図 2.1 [Trace mode]ページ

次に、AUD トレース機能について説明します。

AUD トレース機能を使用する場合、[Trace mode]ページの[Trace type]グループボックス中の、[AUD function]ラジオボタンにチェックをつけてください。

分岐トレース機能

分岐元、分岐先アドレスとそのソースを表示します。

[Trace mode]ページの[AUD function]グループボックス中の、[Branch trace]チェックボックスにチェックをつけることによって分岐トレースが取得できます。

ウィンドウトレース機能

指定した範囲内のメモリアクセスをトレース取得します。

メモリ範囲は2つまで指定できます。チャンネルA、チャンネルBにそれぞれ範囲を指定することができます。またそれぞれトレース取得するバスサイクルとして、リードサイクル、ライトサイクル、またはリードライトサイクルを選択できます。

[設定方法]

- (i) [Trace mode]ページの[AUD function]グループボックス中の、[Channel A]チェックボックス、[Channel B]チェックボックスにチェックをつけることによって、各チャンネルを有効にしてください。
- (ii) [Window trace]ページを開き、各チャンネルに設定するバスサイクルとメモリ範囲を指定してください。

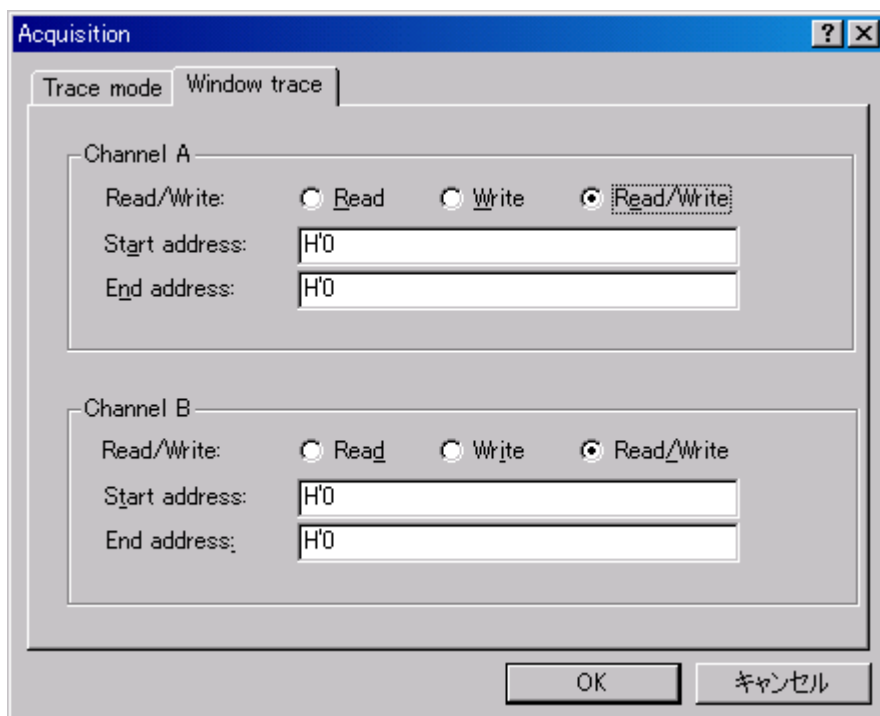


図 2.2 [Window trace]ページ

ソフトウェアトレース機能

【留意事項】

本機能は、ルネサス テクノロジ製 SHC コンパイラ(OEM、バンドル販売品を含む)V6.0 よりサポートされます。

特殊な命令を実行した場合に、実行時の PC 値と 1 つの汎用レジスタ内容をトレース取得します。あらかじめ、C ソース上に Trace(x)関数 (x は変数名) を記述し、コンパイル、リンクしてください。詳細は SuperH RISC engine C/C++コンパイラ、アセンブラ最適化リンケージエディタユーザーズマニュアルを参照してください。

ロードモジュールを E10A-USB エミュレータにロードし、ソフトウェアトレース機能を有効にして実行すると、Trace(x)関数を実行した PC 値と、x に対応する汎用レジスタの値と、ソースが表示されます。

ソフトウェアトレース機能を有効にするには、[Trace mode]ページの[AUD function]グループボックス中の、[Software trace]チェックボックスにチェックをつけてください。

(2) AUD トレースの注意事項

- (a) トレース取得情報表示時にTLBエラーが発生した場合は、[Trace]ウィンドウにその旨表示します。この場合、二モニク、オペランド、ソース表示は行いません。
- (b) ユーザプログラム実行中にトレース表示をした場合、二モニク、オペランド、ソース表示は行いません。
- (c) GOコマンド終了からトレース表示の実行までの間にMMUの設定内容を変更した場合および、ユーザプログラムを変更した場合は、正しい二モニク、オペランド、ソースが表示されない場合があります。
- (d) AUD分岐トレースは分岐先 / 元アドレス出力時に、前回出力した分岐先アドレスとの差分を出力しています。ウィンドウトレースはアドレス出力時に、前回出力したアドレスとの差分を出力しています。前回出力したアドレスと上位16ビットが同じであれば下位16ビット、上位24ビットが同じであれば下位8ビット、上位28ビットが同じであれば下位4ビットのみ出力します。
E10A-USBエミュレータではこの差分から32ビットアドレスを再生して[Trace]ウィンドウに表示していますが、32ビットアドレスを表示できない場合があります。この場合は、前の32ビットアドレス表示からの差分を表示します。
- (e) 32ビットアドレスを表示できない場合には、ソース行は表示しません。
- (f) E10A-USBエミュレータでは、AUDトレース表示数削減のため、複数回ループする場合にはIPのみカウントアップします。
- (g) SH7750Rbase_SOCご使用時は、[Trace]ウィンドウの最大トレース表示ポインタ数はD'32767 ~ -0となります。

しかしトレースバッファに格納される最大個数は、出力されるAUDトレース情報によって異なります。したがって常に上記の個数を取得することはできません。

(3) 内蔵トレース機能

[Trace mode]ページの[Trace type]グループボックス中の、[Internal trace] ラジオボタンを選択することによって有効となる機能です。「図 2.1 [Trace mode]ページ」を参照してください。また、[Branch trace]ページの各チェックボックスにチェックをつけることにより、内蔵トレースの各機能を有効にできます。

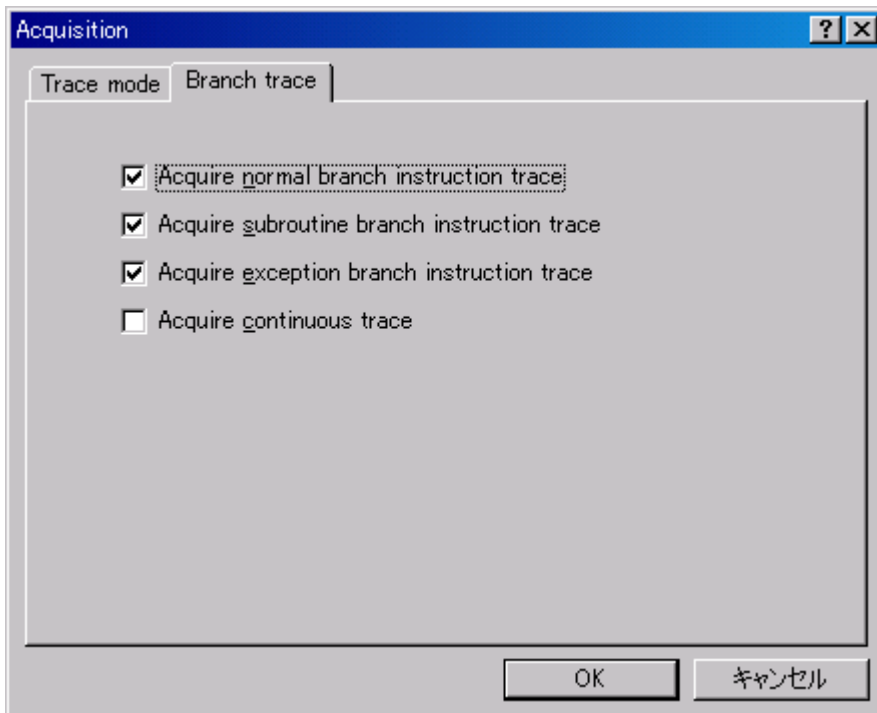


図 2.3 [Branch trace]ページ

2. SH7750Rbase_SOC ご使用時のソフトウェア仕様

表 2.9 に内蔵トレース機能の一覧を示します。

表 2.9 内蔵トレース機能一覧

トレース表示内容	説明
分岐命令トレース	<p>分岐命令のトレース表示を行います。分岐元アドレス / 分岐先アドレスを最新の 8 分岐分トレースして表示します。分岐命令トレースには、以下の 3 つがあります。</p> <p>(1) 一般分岐命令トレース 一般分岐命令をトレース表示します。一般分岐命令は、BF, BF/S, BT/S, BRA, BRAF, JMP 命令です。この場合、[Branch trace]ページの [Acquire normal branch instruction trace] チェックボックスを必ず選択してください。</p> <p>(2) サブルーチン分岐命令トレース サブルーチン分岐命令をトレース表示します。サブルーチン分岐命令は、BSR, BSRF, JSR, RTS 命令です。この場合、[Branch trace]ページの [Acquire subroutine branch instruction trace] チェックボックスを必ず選択してください。</p> <p>(3) 例外分岐命令トレース 例外分岐命令をトレース表示します。例外分岐命令は、RTE 命令です。また、すべての例外、割込み動作も対象となります。この場合、[Branch trace]ページの [Acquire exception branch instruction trace] チェックボックスを必ず選択してください。</p>
継続トレース	<p>トレース情報を継続して取得することができます。これを継続トレースといいます。分岐命令トレースの場合、8 分岐を最大 4 回継続して取得することができます。[Branch trace]ページの [Acquire continuous trace] チェックボックスを選択してください。継続トレースを選択した場合、リアルタイム性はありません。</p>
内蔵 I/O トレース	<p>内蔵 I/O をアクセスしたアドレスおよびデータをトレース表示します。この場合、[Break Condition 7] ダイアログボックスの [Get trace information of internal I/O area] ラジオボタンと [Branch trace]ページの [Acquire continuous trace] チェックボックスを必ず選択してください。</p>
LDTLB 命令実行トレース	<p>LDTLB 命令を実行したアドレスをトレース表示します。この場合、[Break Condition 8] ダイアログボックスの [Get trace information of LDTLB instruction] ラジオボタンと [Branch trace]ページの [Acquire continuous trace] チェックボックスを必ず選択してください。</p>

【留意事項】

1. 継続トレースを使用しない場合、最新の 8 分岐命令がトレース取得できます。
2. プログラム実行（ステップ実行を含む）開始、終了時に割込みが発生した場合、エミュレータ使用領域のアドレスがトレース取得されることがあります。このとき、モニタック、オペランドの表示箇所に次のメッセージが表示されます。このアドレスはユーザプログラムのアドレスではないので、無視してください。
*** EML ***
3. 例外分岐取得時において、完了型例外が発生したとき、例外発生したアドレスの次のアドレスが取得されます。
4. INTERRUPT コマンドによりエミュレータコマンド待ち状態やユーザプログラム実行中のユーザ割込みを許可した場合、プログラム実行（ステップ実行を含む）開始、終了時に発生した割込みはリアルタイムでトレース取得できます。
5. [Acquire continuous trace]チェックボックスを有効にした場合は、エミュレーション中のメモリアクセスはしないでください。
6. 内蔵 I/O トレースおよび LDTLB 命令トレースを行う場合は、必ず[Acquire continuous trace]チェックボックスを有効にしてください。
7. [Acquire continuous trace]チェックボックスを有効にした場合は、トレース情報を 32 個取得することができますが、一定間隔でユーザプログラムが停止するため、リアルタイム性はありません。
8. 以下の分岐命令は、トレース取得できません。
 - ・ BF, BT 命令のうち、ディスプレイメント値が 0 の場合
 - ・ リセットによる、H'A0000000 への分岐
9. [Acquire continuous trace]チェックボックスを有効にし、[Break Condition 5]ダイアログボックスで、[Get trace information of internal I/O area]ラジオボタンを有効（内蔵 I/O トレース許可）または[Get trace information of LDTLB instruction]ラジオボタンを有効（LDTLB 命令トレース許可）に設定した場合は、
 - ・ Step in 機能実行時、内蔵 I/O トレースはできません。
 - ・ Step over 機能実行時、LDTLB 命令、内蔵 I/O トレースはできません。
10. 継続トレースを使用している場合、INTERRUPT コマンドによりエミュレータコマンド待ち状態やユーザプログラム実行中のユーザ割込みを許可しないでください。

2.2.3 JTAG クロック (TCK)、AUD クロック (AUDCK) 使用時の注意事項

- (1) JTAGクロック (TCK) の周波数は、SH7750Rbase_SOCの周辺モジュールクロック (CKP) の周波数より低くしてください。
- (2) AUDクロック (AUDCK) は、50MHz以下になるようにしてください。

2.2.4 [Breakpoint]ダイアログボックス設定時の注意事項

- (1) 指定アドレスが奇数時は、偶数に切り捨てます。
- (2) BREAKPOINTは、指定されたアドレスの命令を置き換えることにより実現していますので、RAM領域にのみ設定できます。ただし、次に示すアドレスには指定できません。
 - メモリ内容が H'003B であるアドレス
 - 内蔵 RAM 以外の領域
 - Break Condition 3 が成立する命令
 - 遅延分岐命令のスロット命令また、MMUによりメモリ空間がライトのみ可能となっている場合にメモリライト、ソフトウェアブレイク、ダウンロード等の操作は行わないでください。
- (3) ステップ実行中は、BREAKPOINTは無効です。
- (4) BREAKPOINTを実行する際、Break Condition 3は無効です。したがって、Break Condition 3 が成立する命令には、BREAKPOINTを設定しないでください。
- (5) BREAKPOINTが設定されているアドレスから実行を再開した場合、1度そのアドレスをシングルステップにより実行してから実行を継続するので、リアルタイム性はなくなります。
- (6) 遅延分岐命令のスロット命令にBREAKPOINTを設定した場合、PC値は不当な値となります。したがって、遅延分岐命令のスロット命令にBREAKPOINTを設定しないでください。
- (7) [Configuration]ダイアログボックスの[General]ページの[Memory area]グループボックスでNormal指定時は、VPMAP_SETコマンド設定が無効ならコマンド入力時のSH7750Rbase_SOCのMMUの状態に従って、物理アドレスまたは論理アドレスにBREAKPOINTを設定します。ASID値は、コマンド入力時のSH7750Rbase_SOCのPTEHレジスタのASID値に従います。また、VPMAP_SETコマンド設定が有効ならVP_MAPテーブルに従ってアドレス変換した物理アドレスにBREAKPOINTを設定します。ただし、VP_MAPテーブル範囲外のアドレスに対してはコマンド入力時のSH7750Rbase_SOCのMMU状態に従います。BREAKPOINT設定後にVP_MAPテーブルを変更した場合でも、BREAKPOINT設定時のアドレス変換が有効です。

- (8) [Configuration]ダイアログボックスの[General]ページの[Memory area]グループボックスで Physical指定時は物理アドレスにBREAKPOINTを設定します。プログラム実行時に SH7750Rbase_SOCのMMUを無効にしてからBREAKPOINTを設定し、設定後にMMUを元の状態に戻します。対応する論理アドレスでブレイクした場合、ステータスバーおよび[Status] ウィンドウに表示する停止要因は、BREAKPOINTではなく、ILLEGAL INSTRUCTIONになります。
- (9) [Configuration]ダイアログボックスの[General]ページの[Memory area]グループボックスで Virtual指定時は論理アドレスにBREAKPOINTを設定します。プログラム実行時に SH7750Rbase_SOC のMMUを有効にしてからBREAKPOINTを設定し、設定後にMMUを元の状態に戻します。ASID値の指定がある場合は、指定されたASID値に従う論理アドレスに BREAKPOINTを設定します。E10A-USBエミュレータはASID値を指定値に書き換えてから BREAKPOINTを設定し、設定後にASID値を元の状態に戻します。ASID値の指定がない場合は、コマンド入力時のASID値に従う論理アドレスにBREAKPOINTを設定します。
- (10) 論理アドレス指定時にTLBエラーが発生した場合は、以下のダイアログボックスで通知します。



図 2.4 TLB エラーのメッセージボックス

TLBエラーが発生したアドレスに設定したBREAKPOINTを解除せずにGOコマンドを実行すると、再度TLBエラーが発生するので、GOコマンド実行前にBREAKPOINTを解除してください。

- (11) BREAKPOINTが設定されるアドレス（物理アドレス）はBREAKPOINTを設定した時点で決まるため、設定後にVP_MAPテーブルを書き換えてもBREAKPOINTの設定アドレスは変わりません。ただし、VP_MAPテーブルが変更されたアドレスでBREAKPOINTが成立した場合、ステータスバーおよび[Status]ウィンドウに表示する停止要因は、BREAKPOINTではなく ILLEGAL INSTRUCTIONとなります。
- (12) キャッシュ領域にBREAKPOINTを設定した場合、ユーザプログラムの実行直前および実行直後にBREAKPOINTのアドレス内容がキャッシュフィルされますので、キャッシュ内容が変更されます。

2. SH7750Rbase_SOC ご使用時のソフトウェア仕様

- (13) BREAKPOINTが設定されているとき、実行終了時に命令キャッシュの内容はすべて無効となります。
- (14) BREAKPOINTのアドレスがROM、フラッシュ領域などで正しく設定できなかった場合、Go実行後に[Memory]ウィンドウ等でREFRESHを行うと[Source], [Disassembly]ウィンドウの該当アドレスの[BP]エリアに `00000000` が表示されることがあります。ただし、このアドレスではブレークしません。また、ブレーク条件で停止すると `00000000` の表示は消えます。

2.2.5 [Break Condition]ダイアログボックス、BREAKCONDITION_SET コマンド設定時の注意事項

- (1) Break Condition 3はGo to cursor、Step In、Step Over、Step Out使用時は無効です。
- (2) BREAKPOINTが設定されている命令を実行する際に、Break Condition 3の条件は無効となります。したがって、Break Condition 3の条件が成立する命令にはBREAKPOINTを設定しないでください。
- (3) Break Conditionの条件成立後に複数命令を実行してから停止することがあります。
- (4) 遅延分岐命令のスロット命令ではPCブレークの実行前にプログラムを停止することができません。遅延分岐命令のスロット命令にPCブレーク（実行前停止条件）を設定した場合、分岐先の命令実行前で停止します。
- (5) Break Condition 5,6についてはUBCを使用しています。ユーザプログラムでUBCを使用する場合、[Configuration]ダイアログボックスの[UBC_mode]リストボックス、またはUBC_modeコマンドによって、UBCをユーザが使用する設定に変更してください。
- (6) Break Condition 1,4についてはパフォーマンス測定機能における開始/終了条件としても使用します。この時、[Event]ウィンドウの[Break condition]シートのAction部分にPA-1 start point, PA-1 end point と表示されます。パフォーマンス測定機能の設定方法については、「2.2.6 パフォーマンス測定機能」を参照してください。
コマンドライン機能のBREAKCONDITION_DISPLAYコマンドによるBreak Condition条件表示時にも同様です。この場合、Break Condition 1,4条件成立でブレークしません。

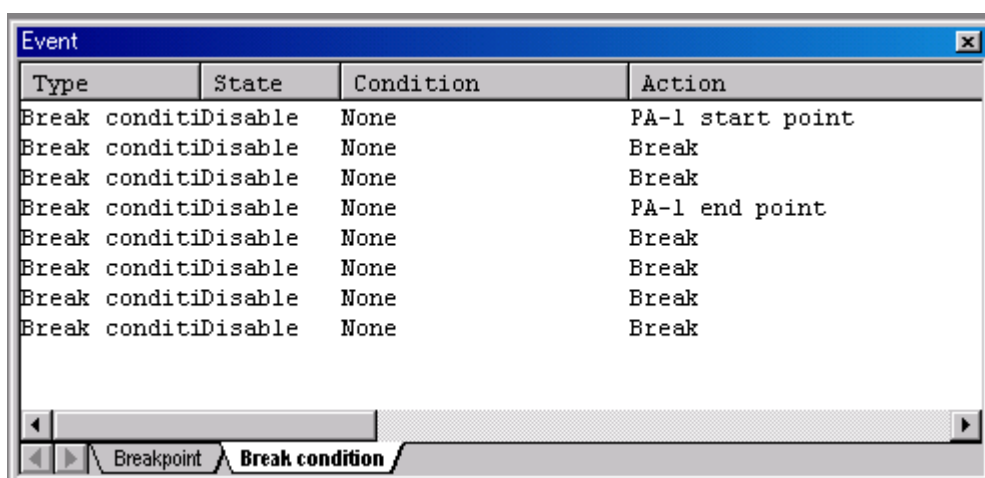


図 2.5 [Event]ウィンドウ

2.2.6 パフォーマンス測定機能

E10A-USB エミュレータは、パフォーマンス測定機能をサポートしています。

(1) パフォーマンスの測定条件の設定

パフォーマンスの測定条件の設定は、[CPU Performance]ダイアログボックス、および PERFORMANCE_SET コマンドを使用します。[CPU Performance]ダイアログボックスは、[Performance Analysis]ウィンドウ上の任意の 1 行を選択しマウスの右ボタンを押すと、ポップアップメニューが表示され、[設定]を選択すると表示されます。

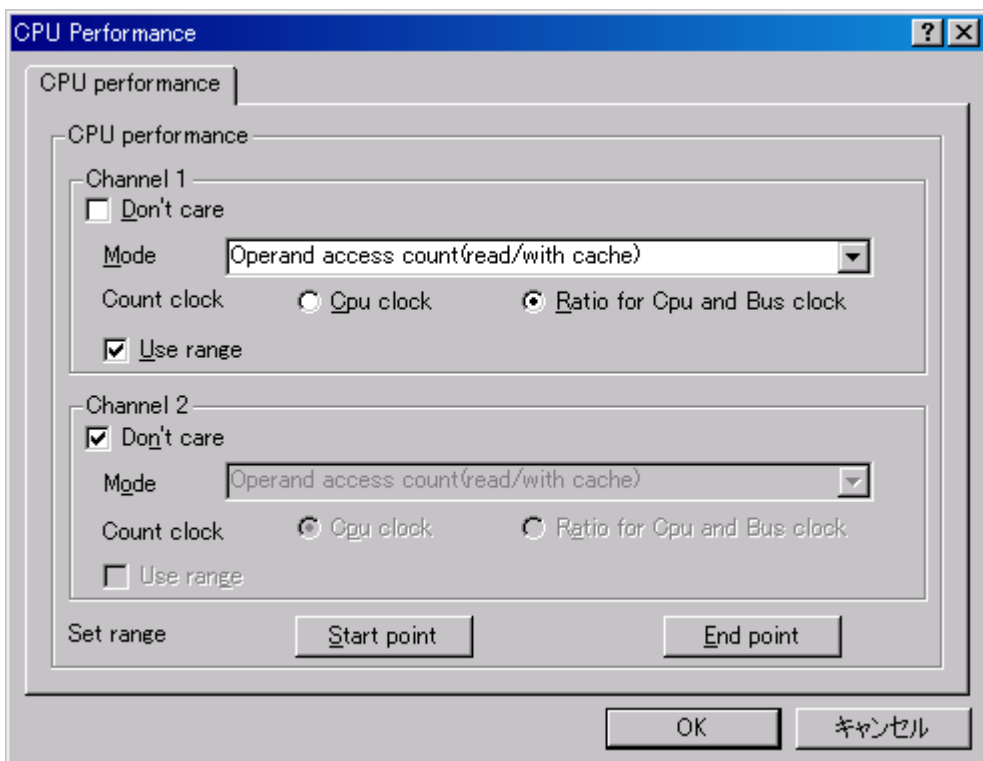


図 2.6 [CPU Performance]ダイアログボックス

【注意事項】

コマンドラインシンタックスについては、オンラインヘルプを参照してください。

パフォーマンス測定機能により、ユーザプログラムの各条件の成立回数を測定します。本機能では、同時に 2 つのイベントを測定でき、それぞれ次の測定条件を設定できます。測定開始 / 終了条件指定も可能です。

(a) 測定期間

ユーザプログラム実行開始から実行終了までの期間

Break condition 1に設定された条件が成立してから、Break condition 4に設定された条件が成立するまでの期間

測定チャンネル 1,2 それぞれにおいて か を設定できます。

を選択した場合、一度のユーザプログラムの実行につき数サイクル分の誤差が生じます。したがって、ステップ実行時には使用しないでください。また、継続トレースを選択しているときも、エミュレータ内部でユーザプログラムの実行停止・再開が発生するので、使用しないでください。

を選択した場合、[Event]ウィンドウの[Break condition]シートの Action 部分に PA-1 start point, PA-1 end point と表示されます。

Type	State	Condition	Action
Break conditi	Disable	None	PA-1 start point
Break conditi	Disable	None	Break
Break conditi	Disable	None	Break
Break conditi	Disable	None	PA-1 end point
Break conditi	Disable	None	Break
Break conditi	Disable	None	Break
Break conditi	Disable	None	Break
Break conditi	Disable	None	Break

図 2.7 [Event]ウィンドウ([Break condition]シート)

またこの場合、Break condition 1,4 の条件成立でブレークしません。

【留意事項】

範囲指定をする場合、必ず Break condition 1 に測定開始条件、Break condition 4 に測定終了条件を設定してからユーザプログラムを実行してください。

Break condition 1,4 が未設定の状態でユーザプログラムを実行した時にはパフォーマンスが正常に測定できませんので、以下のダイアログボックスによって通知します。

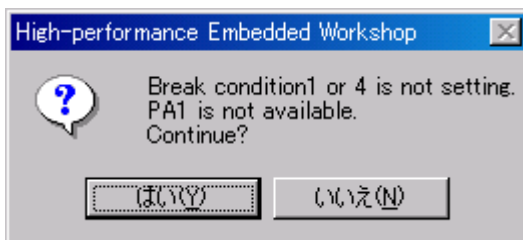


図 2.8 [High-performance Embedded Workshop]ダイアログボックス

2. SH7750Rbase_SOC ご使用時のソフトウェア仕様

(b) 測定項目

測定項目は、[CPU Performance]ダイアログボックスの[Channel1 ~ 2]で行います。最大 2 つの条件を同時に指定可能です。表 2.10 に示します（表 2.10 のオプションは、PERFORMANCE_SET コマンドの<mode>パラメータです。また、[Performance Analysis]ウィンドウの NAME に表示します）。

表 2.10 測定項目 (1)

測定項目	オプション	内 容
Operand access count(read/with cache)	OAR【注】	キャッシュが ON の場合に、cacheable の領域へオペランドアクセスをしたときの回数(リードアクセスのみ)
Operand access count(write/with cache)	OAW【注】	キャッシュが ON の場合に、cacheable の領域へオペランドアクセスをしたときの回数(ライトアクセスのみ)
Operand access count(read+write/with cache)	OARW【注】	キャッシュが ON の場合に、cacheable の領域へオペランドアクセスをしたときの回数(リード、ライトアクセス両方)
Internal RAM operand access count	OARAM	内蔵 RAM エリアへのオペランドアクセスの回数
All operand access count	OA	全オペランドアクセスの回数
Internal I/O area access count	IOA	内蔵 I/O 空間をアクセスした回数
Operand cache read miss count	DCR	データリードの際のオペランドキャッシュミスの回数
Operand cache write miss count	DCW	データライトの際のオペランドキャッシュミスの回数
Operand cache read+write miss count	DCRW	データリード、ライトの際のオペランドキャッシュミスの回数
Instruction cache miss count	EC	命令キャッシュミスの回数
UTLB miss count	DT	データアクセスの際の UTLB ミスの回数
Instruction TLB miss count(ITLB,UTLB miss)	ET	命令アクセスの際の UTLB、ITLB ミスの回数
Instruction cache miss count	EF【注】	キャッシュが ON の場合で、キャッシュ領域へ命令フェッチをしたときの回数
All instruction fetch count	EA	全命令フェッチの回数
Branch instruction execution count	B	分岐命令発行の回数 (測定対象：BF(ディスプレイメント 0 以外),BF/S,BT(ディスプレイメント 0 以外),BT/S,BRA,BRAF,JMP)
Branch taken count	BT	分岐成立の回数 (測定対象はモード'B'と同様)
BSR/BSRF/JSR instruction execution count	BBJ	BSR/BSRF/JSR 命令発行の回数
Instruction execution count	E	命令発行の回数
Two-instruction concurrent execution count	E2	2 命令同時発行の回数
FPU instruction execution count	EFP	FPU 命令発行の回数
TRAPA instruction execution count	ETR	TRAPA 命令実行の回数
Interrupt count(normal)	INT	割り込み (通常：NMI 以外) の回数
Interrupt count(NMI)	NMI	割り込み (NMI) の回数

表 2.10 測定項目 (2)

測定項目	オプション	内 容
UBC-A match count	UA	UBC のチャンネル A が成立した回数
UBC-B match count	UB	UBC のチャンネル B が成立した回数
Instruction cache-fill cycle	ECF	命令キャッシュフィルのサイクル
Operand cache-fill cycle	OCF	オペランドキャッシュフィルのサイクル
Elapsed-time cycle	TM	経過時間サイクル
Pipeline-freeze(by cache miss/instruction)	PFCE	命令キャッシュミスによるパイプラインフリーズサイクル
Pipeline-freeze(by cache miss/data)	PFCD	オペランドキャッシュミスによるパイプラインフリーズサイクル
Pipeline-freeze(by branch instruction/interrupt)	PFB	分岐命令や例外によるパイプラインフリーズサイクル

【注】 PREF 命令や TLB.c=0 による非キャッシュオペランドアクセスはカウントアップしません。

各測定条件については、表 2.11 に示す条件が発生した場合についてもカウントを行います。

表 2.11 パフォーマンス各測定条件においてカウントする場合

測定条件	留意事項	対象モード
命令キャッシュミス回数	<ul style="list-style-type: none"> 1 サイクルで命令をフェッチできなかった回数を計測するため、キャッシュオフ領域への命令フェッチを含む 例外発生時のオーバーランフェッチ時にキャッシュミスが発生した場合も含む 	EC
TLB ミス回数	TLB ミスよりも優先度の高い例外発生により TLB ミスがキャンセルされた場合も含む	DT、ET
命令フェッチ回数	<ul style="list-style-type: none"> CPU の命令フェッチ要求を受け付けた場合も含む 	EF、EA
命令発行の回数	2 命令同時発行時は 2 つカウント	E
	命令フェッチ例外(命令アドレスエラー、命令 TLB ミス例外、命令 TLB 保護違反例外)発生時に 1~3 カウントする場合があります	E、E2
FPU 命令発行の回数	<ul style="list-style-type: none"> 2 命令同時発行時は 2 つカウント FPU 命令とは、以下の命令を指します。 LDS Rm,FPUL, LDS.L @Rm+,FPUL, LDS Rm,FPSCR, LDS.L @Rm+,FPSCR STS FPUL,Rn, STS.L FPUL,@-Rn, STS FPSCR,Rn, STS.L FPSCR,@-Rn その他、命令コードが H'Fxxx の命令 	FFP
UBC 成立回数	E10A-USB エミュレータが Break Condition 5,6 として使用している場合も測定	UA、UB
キャッシュミスによるパイプラインフリーズ	<ul style="list-style-type: none"> 以下のフリーズ時間を含む 内蔵 RAM、内蔵 I/O 空間アクセス時 キャッシュを使用しない命令/オペランドアクセス時 	PFCE、PFCD
分岐命令や例外によるパイプラインフリーズサイクル	ディレイスロット命令が 1 サイクル遅れで実行される場合を除き、分岐実行前に 1 サイクルのみカウントします。これは 1 回 1 サイクルなので、回数に等しくなります。分岐先の命令が命令キャッシュに存在しない場合、ECF で 2 サイクル目以降の遅れをカウントします。PFB では、すべての分岐命令がカウントの対象になります。	PFB

(c) 測定回数カウント方法

- CPU動作クロックでカウント
- CPU動作クロックとバスクロックの比でカウント

測定チャンネル1,2それぞれにおいて `カ` を設定できます。

の方法を選択したとき、1サイクルを1カウントとします。

の方法を選択したとき、クロック周波数比(CPUクロックとバスクロックの比)に応じて3, 4, 6, 8, 12, 24を加えます。この場合、次に示す方法で実時間を計算できます。

実時間をT、バスクロックの1周期の時間をB、カウンタ値の値をCとすると、

$$T = C \times B \div 24$$

となります。

ユーザプログラム中でCPU/バスクロック比を変更する場合、サイクル数の測定には、`カ` を選択することをお勧めします。

パフォーマンス測定機能を使用したプログラムの各パフォーマンス測定例を説明します。

(i) キャッシュのヒット率の測定方法

測定チャンネル1でキャッシュミスの回数(データリード、ライト時)測定を設定し、測定チャンネル2でキャッシュがONの場合のキャッシュ領域へのオペランドアクセス(リード、ライト時)回数測定を設定します。

両チャンネルの測定開始/終了条件をGOコマンド実行中とすると、キャッシュミス回数とキャッシュにアクセスした回数が測定でき、実行されたユーザプログラム全領域でのキャッシュのヒット率が測定できます。

(ii) 全体の実行時間に占める指定プログラムエリアの実行時間の測定方法

測定チャンネル1の測定開始/終了条件をGOコマンド実行中と設定し、測定チャンネル2の測定開始/終了PC値を設定します。

測定チャンネル1,2の測定項目として経過時間サイクルを選択します。

以上の条件で測定すると、全体の実行時間と指定プログラムエリアの実行時間が測定でき、指定プログラムエリアの実行時間が全体のどれだけをお占めているかがわかります。

【留意事項】

1. カウンタは48ビットです。最大 2^{48} =約 2.8×10^{14} 回数、約16日分のサイクル(CPU動作周波数が200MHzの場合)が測定できます。オーバーフローした場合、測定値は無効となります。
2. コマンドラインシンタックスについては、オンラインヘルプを参照してください。

(2) 測定結果の表示

測定結果は、[Performance Analysis]ウィンドウ、または、PERFORMANCE_ANALYSIS コマンドで行います。表示結果は 16 進数 (32 ビット) で表示します。

【留意事項】

パフォーマンス測定の結果のカウンタがオーバーフローした場合、"*****"を表示します。

(3) 測定結果の初期化

測定結果の初期化は、[Performance Analysis]ウィンドウのポップアップメニューで [全てリセット] を選択するか、PERFORMANCE_ANALYSIS コマンドで INIT を指定してください。

2.2.7 プロファイル機能使用時の注意事項

プロファイル機能使用時は「SuperH™ファミリ用 E10A-USB エミュレータユーザズマニュアル 5.8.12」に記載されている他に以下の機能が使用できなくなります。

(1) 継続トレース機能

内蔵トレース機能で利用できる継続トレース機能は、プロファイル機能イネーブル時には使用しないでください。プロファイルデータを正常に測定できません。

(2) 内蔵トレース機能

プロファイル機能イネーブル時、内部的に内蔵トレースのモード選択を全項目選択状態とするため、内蔵トレースのモード選択は無効になります。

(3) Halt 機能

内蔵トレース、AUD トレースの Halt 機能は、プロファイル機能イネーブル時には使用しないでください。

2.2.8 割り込み機能

エミュレーション実行中は SH7750Rbase_SOC の割り込みはすべてユーザに開放しています。ユーザプログラムブレイク中の場合、割り込み処理を実行するモードか、しないモードかを指定することができます。

(a) ユーザプログラムブレイク中に割り込み処理を実行しない場合

通常はエミュレータコマンド実行中およびコマンド待ち状態のときは、割り込みが発生しても割り込み処理は実行しません。ただし、エミュレータコマンド待ち状態のときに、内部割り込みおよび外部割り込みのうち、エッジ入力の割り込みが発生した場合、エミュレータが割り込みを保持しておき、GO コマンド実行時に割り込み処理から実行します。

(b) ユーザプログラムブレイク中に割り込み処理を実行する場合

INTERRUPT コマンドを使用することで各割り込み処理を実行することができます。

本機能は、コマンドラインでのみサポートしています。

以下の機能があります。

- NMI 割り込み処理のみ実行する
- 優先レベルを設定し、優先レベルの高い割り込みのみ実行する。

【留意事項】

1. 割り込みハンドラが正しく動作することを確認した上で、本機能を使用してください。また割り込みハンドラ内で無限ループや sleep 命令を実行しないでください。ハンドラの処理が終了しない場合、E10A-USB エミュレータが Communication Timeout エラーを発生します
2. ユーザブレイク中においてユーザ割り込みが許可されている場合、ユーザ割り込み処理はトレース取得されません。この場合、継続トレース取得の設定はできません。
3. 割り込みハンドラの RTE 命令のディレイスロットには NOP 命令を入れてください。
4. ユーザプログラムがブレイクしてからブレイク処理が終了するまでの間にユーザ割り込みが入る可能性がある場合、割り込みハンドラに BREAKPOINT を設定しないでください。E10A-USB エミュレータが Communication timeout エラーを発生する可能性があります。Break Condition 機能をご使用ください。
5. コマンドラインシンタックスについては、オンラインヘルプを参照してください。

2.2.9 CPU ステータス取得機能

ユーザプログラム実行中の SH7750Rbase_SOC の状態をリアルタイムに表示することができます。ウィンドウ機能では、[拡張モニタコンフィギュレーション]ダイアログボックスで選択した項目について、ユーザプログラム実行中常に[Extended Monitor]ウィンドウに表示し続けることができます。コマンドライン機能では、指定したレジスタ値についてコマンドを入力した瞬間の状態を表示することができます。

【留意事項】

1. 本機能はユーザプログラム実行中のみ有効です。ユーザプログラムブレイク中に本機能を使用した場合、不定値が表示されます。
2. リセット期間中の読み出し値は保証しません。
3. スリープ/ディープスリープ中は STATUS,FRQCR のみ読み出すことができます。
4. 表示を更新する間隔は、1000～65535ms の間で変更が可能です。

表示可能な項目の詳細を表 2.12 に示します。

表 2.12 表示項目 (1)

項目	表示例	説明
PC	H'A0000104	PC 値を表示します。
SR	H'000000F0	SR レジスタの値を表示します。
FPSCR	H'000000F0	FPSCR レジスタの値を表示します。
INTEVT	H'00000100	INTEVT レジスタの値を表示します。
EXPEVT	H'00000600	EXPEVT レジスタの値を表示します。
FRQCR レジスタ	H'00000102	FRQCR レジスタの値を表示します。
MMUCR.AT	H'0	MMUCR レジスタの AT ビットの値を表示します。
ASID	H'01	PTEH レジスタの ASID 値を表示します。
CCR	H'00000001	CCR レジスタの値を表示します。
SBUS	H'00000000	ロード/ストアバスアドレスを表示します。(内部バス)
EBUS	H'00000000	外部バスアドレスを表示します。
SBTYPE	B'1101	内部バスの状態を表示します。 各ビットはそれぞれ以下の意味を持ちます。 ・ Bit3 バスアクセスの有無を示します。 0 : バスアクセスなし 1 : バスアクセスあり 本ビットが 0 の場合、SBTYPE の他のビットと SBUS の全ビットは無効です。 ・ Bit2 リードサイクルかライトサイクルかを示します。 0 : リードサイクル 1 : ライトサイクル ・ Bit1,0 バス幅を示します。 Bit1=0, Bit0=0 : バス幅 8 ビット Bit1=0, Bit0=1 : バス幅 16 ビット Bit1=1, Bit0=0 : バス幅 32 ビット Bit1=1, Bit0=1 : バス幅 64 ビット

表 2.12 表示項目 (2)

項目	表示例	説明
EBTYPE	B'0000000	<p>外部バスの状態を表示します。 各ビットはそれぞれ以下の意味を持ちます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ Bit5 DMA 転送時のバスモードを示します。 アクセスが CPU からである場合、本ビットは無効な値を表示します。 0 : バーストモード 1 : サイクルスチールモード ・ Bit4 アクセスが CPU からであるか DMAC からであることを示します。 0 : CPU からのアクセス 1 : DMAC からのアクセス ・ Bit6,3,2 DMA 転送における 1 回の転送単位を示します。 Bit6=0, Bit3=0, Bit2=0 : 64 ビット Bit6=1, Bit3=0, Bit2=0 : 32 バイト Bit6=0/1, Bit3=0, Bit2=1 : 8 ビット Bit6=0/1, Bit3=1, Bit2=0 : 16 ビット Bit6=0/1, Bit3=1, Bit2=1 : 32 ビット <p>本ビットは、バス幅ではなく、チップ内部で発生したメモリアクセスを示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ Bit1 リードサイクルかライトサイクルかを示します。 0 : リードサイクル 1 : ライトサイクル ・ Bit0 バスアクセスの有無を示します。 0 : バスアクセスなし 1 : バスアクセスあり <p>本ビットが 0 の場合、EBTYPE の他のビットと EBUS の全ビットは無効です。</p>
STATUS	B'00	ステータスピンの状態を示します。

【留意事項】


EBTYPE の Bit0 が 1 かつ Bit4 が 0 のとき、Bit5, Bit6 は無効になります。

表 2.12 表示項目 (3)

項目	表示例	説明
Condition match flag	A=0	UBC の A チャネル条件が成立したかどうかを示します。 UBC を Break Condition として使用している場合、Break Condition 6 の条件が成立したかどうかを示します。 0 : 条件成立なし 1 : 条件成立あり
	B=0	UBC の B チャネル条件が成立したかどうかを示します。 UBC を Break Condition として使用している場合、Break Condition 5 の条件が成立したかどうかを示します。 0 : 条件成立なし 1 : 条件成立あり
	BC1=0	Break Condition 1 の条件が成立したかどうかを示します。 0 : 条件成立なし 1 : 条件成立あり
	BC2=0	Break Condition 2 の条件が成立したかどうかを示します。 0 : 条件成立なし 1 : 条件成立あり
	BC3=0	Break Condition 3 の条件が成立したかどうかを示します。 0 : 条件成立なし 1 : 条件成立あり
	BC4=0	Break Condition 4 の条件が成立したかどうかを示します。 0 : 条件成立なし 1 : 条件成立あり
Condition match flag For sequential break	A=0	UBC のシーケンシャルブレイク条件が選択されている場合、チャネル A の条件が成立し、チャネル B の条件が未成立である場合に 1 となります。 UBC を Break Condition として使用している場合、チャネル A は Break Condition 6、チャネル B は Break Condition 5 に該当します。 本ビットは Break Condition 6 の条件が成立し、Break Condition 5 の条件が未成立である場合に 1 となります。
	BC4=0	Sequential break condition 4-3-2-1 が選択されている場合、Break Condition 4 の条件が成立し Break Condition 3 の条件が未成立である場合に 1 となります。また、Break Condition 3 成立後に再度 Break Condition 4 の条件が成立した場合も 1 となります。
	BC3=0	Sequential break condition 4-3-2-1、Sequential break condition 3-2-1 が選択されている場合、Break Condition 3 の条件が成立し Break Condition 2 の条件が未成立である場合に 1 となります。 また、Break Condition 2 成立後に再度 Break Condition 3 の条件が成立した場合も 1 となります。
	BC2=0	Sequential break condition 4-3-2-1、Sequential break condition 3-2-1、Sequential break condition 2-1 が選択されている場合、Break Condition 2 条件が成立し Break Condition 1 条件が未成立である場合に 1 となります。また、Break Condition 1 成立後に再度 Break Condition 2 の条件が成立した場合も 1 となります。

(a) ウィンドウ機能

ウィンドウ機能を使用するには[Extended Monitor]ウィンドウを表示します。

[Extended Monitor]ウィンドウを開くには、[表示->CPU->拡張モニタ]を選択するか、[拡張モニタ]ツールバーボタン  をクリックします。

表示項目を設定するには、[Extended Monitor]ウィンドウを右クリックすることによって開くポップアップメニューから[プロパティ]を選択し、[拡張モニタコンフィギュレーション]ダイアログボックスを開いてください。

表示したい項目について、[表示アイテムの設定]グループボックスのチェックボックスをチェックしてください。


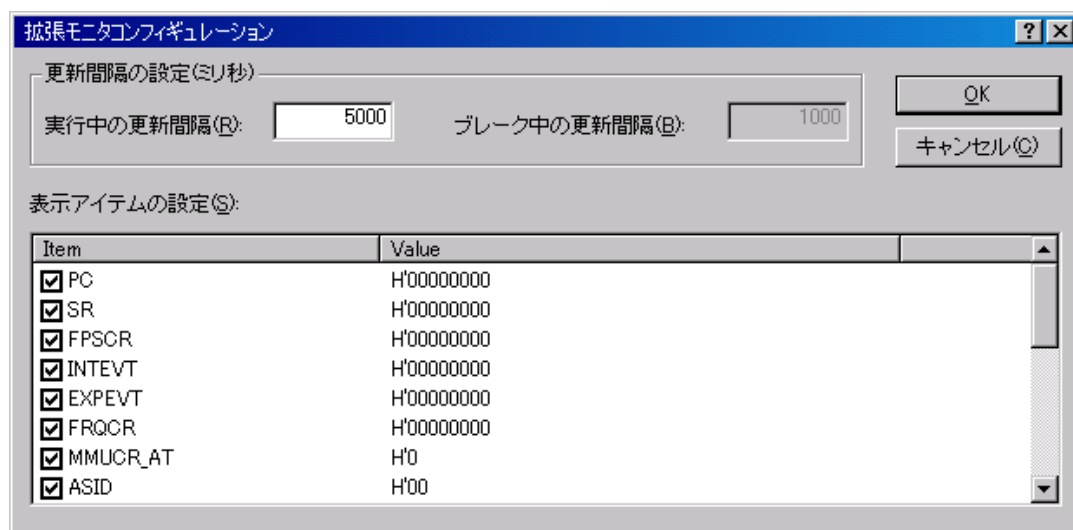


図 2.9 [拡張モニタコンフィギュレーション]ダイアログボックス

チェックした内容が、[Extended Monitor]ウィンドウに表示されます。

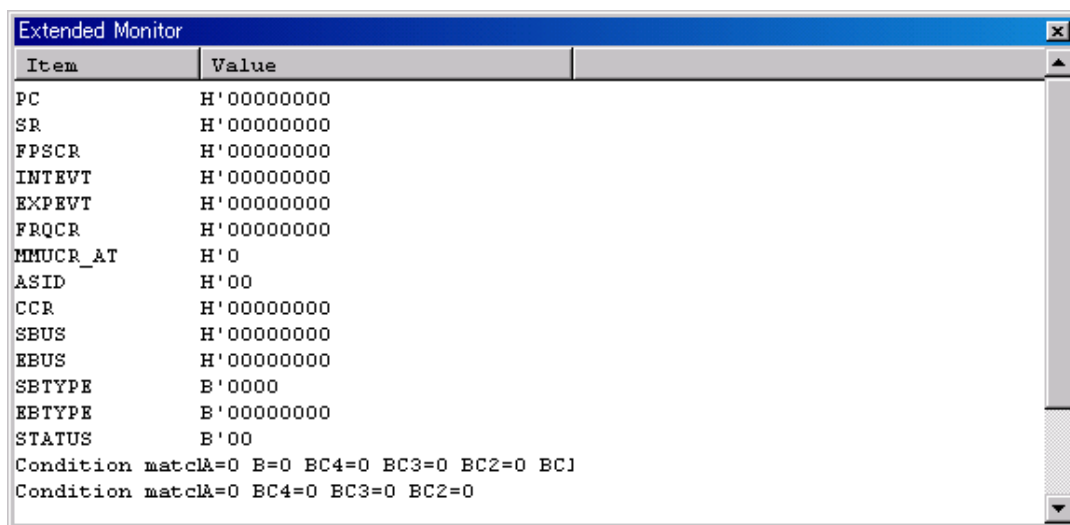

Item	Value
PC	H'00000000
SR	H'00000000
FPSCR	H'00000000
INTEVT	H'00000000
EXPEVT	H'00000000
FRQCR	H'00000000
MMUCR_AT	H'0
ASID	H'00
CCR	H'00000000
SEBUS	H'00000000
EBUS	H'00000000
SBTYPE	B'0000
EBTYPE	B'00000000
STATUS	B'00
Condition matchA=0 B=0 BC4=0 BC3=0 BC2=0 BC1	
Condition matchA=0 BC4=0 BC3=0 BC2=0	

図 2.10 [Extended Monitor]ウィンドウ

【留意事項】

1. CPU ステータス取得機能の[Condition match flag]

Break Condition 機能は、ブレーク発生後にコンディションマッチフラグをクリアします。したがって、各 Break Condition 機能において、本項目の測定は以下の注意事項がありますので、ご了承願います。

- Break Condition 1,4
パフォーマンス測定機能において、測定開始 / 終了条件として使用されている場合に意味を持ちます。その他の場合は、本製品では無効です。
- Break Condition 2,3,5,6
本製品では無効です。
- Break Condition 5,6 を UBC として使用する場合
UBC の各チャネル成立時からコンディションマッチフラグがクリアされるまでの間、1 となります。

2. スタンバイ中の CPU ステータス取得機能

スタンバイ中の読み出し値は保証できません。

2. SH7750Rbase_SOC ご使用時のソフトウェア仕様

SuperH™ファミリ用 E10A-USB エミュレータ ユーザーズマニュアル 別冊
SH7750Rbase_SOC ご使用時の補足説明

発行年月日 2004年 3月 15日 Rev.1.00

2007年 3月 19日 Rev.2.00

発行 株式会社ルネサス テクノロジ 営業統括部
〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-2

編集 株式会社ルネサスソリューションズ
グローバルストラテジックコミュニケーション本部
カスタマサポート部

株式会社ルネサス テクノロジ 営業統括部 〒100-0004 東京都千代田区大手町2-6-2 日本ビル

営業お問合せ窓口
株式会社ルネサス販売

RENESAS

<http://www.renesas.com>

本			社	〒100-0004	千代田区大手町2-6-2 (日本ビル)	(03) 5201-5350
京	浜	支	社	〒212-0058	川崎市幸区鹿島田890-12 (新川崎三井ビル)	(044) 549-1662
西	東	京	支	〒190-0023	立川市柴崎町2-2-23 (第二高島ビル2F)	(042) 524-8701
東	北	支	社	〒980-0013	仙台市青葉区花京院1-1-20 (花京院スクエア13F)	(022) 221-1351
い	わ	き	支	〒970-8026	いわき市平小太郎町4-9 (平小太郎ビル)	(0246) 22-3222
茨	城	支	店	〒312-0034	ひたちなか市堀口832-2 (日立システムプラザ勝田1F)	(029) 271-9411
新	潟	支	店	〒950-0087	新潟市東大通1-4-2 (新潟三井物産ビル3F)	(025) 241-4361
松	本	支	社	〒390-0815	松本市深志1-2-11 (昭和ビル7F)	(0263) 33-6622
中	部	支	社	〒460-0008	名古屋市中区栄4-2-29 (名古屋広小路プレイス)	(052) 249-3330
関	西	支	社	〒541-0044	大阪市中央区伏見町4-1-1 (明治安田生命大阪御堂筋ビル)	(06) 6233-9500
北	陸	支	社	〒920-0031	金沢市広岡3-1-1 (金沢パークビル8F)	(076) 233-5980
広	島	支	店	〒730-0036	広島市中区袋町5-25 (広島袋町ビルディング8F)	(082) 244-2570
島	取	支	店	〒680-0822	鳥取市今町2-251 (日本生命鳥取駅前ビル)	(0857) 21-1915
九	州	支	社	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前2-17-1 (ヒロカネビル本館5F)	(092) 481-7695

■技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。

総合お問合せ窓口：コンタクトセンター E-Mail: csc@renesas.com

SuperH™ ファミリ用 E10A-USB エミュレータ
ユーザーズマニュアル 別冊
SH7750Rbase_SOC ご使用時の補足説明



ルネサスエレクトロニクス株式会社
神奈川県川崎市中原区下沼部1753 〒211-8668

RJJ10B0122-0200