

RX スマート・コンフィグレータ

ユーザーガイド: CS+編

R20AN0470JJ0140
Rev.1.40
2023.04.16

要旨

本アプリケーションノートでは、RX スマート・コンフィグレータ（以下、スマート・コンフィグレータと略す）の基本的な使用方法とスマート・コンフィグレータの生成ファイルを CS+ のプロジェクトに追加するまでの手順について説明します。

スマート・コンフィグレータおよび統合開発環境 CS+ の対象バージョンは以下の通りです。

- ・CS+ (CS+ for CC) V8.05.00 以降
- ・RX スマート・コンフィグレータ V2.9.1 以降
- ・CS+ RX スマート・コンフィグレータ通信プラグイン V1.02.10 以降

対象デバイス

サポートしているデバイスは、以下の URL をご参照ください。

<https://www.renesas.com/rx-smart-configurator>

目次

1. 概要	4
1.1 目的	4
1.2 特長	4
1.3 ソフトウェアコンポーネント	4
2. 使用前の準備	5
2.1 統合開発環境 CS+ (CS+ for CC)の準備	5
2.2 スマート・コンフィグレータのインストール	5
2.3 統合開発環境 CS+ の設定	5
2.3.1 プラグイン設定状態の確認	5
2.3.2 実行パス設定状態の確認	6
2.4 スマート・コンフィグレータのアンインストール	6
3. スマート・コンフィグレータの操作方法	7
3.1 操作手順	7
3.2 起動	8
3.3 プロジェクト情報の保存先	8
3.4 ウィンドウ	9
3.4.1 メインメニュー	10
3.4.2 ツールバー	10
3.4.3 スマート・コンフィグレータビュー	11
3.4.4 MCU/MPU パッケージビュー	12

3.4.5 コンソールビュー	12
3.4.6 コンフィグレーションチェックビュー	12
4. 周辺機能の設定	13
4.1 ボード設定	13
4.1.1 デバイス選択	13
4.1.2 ボード選択	14
4.1.3 ボード設定のエクスポート	15
4.1.4 ボード設定のインポート	15
4.2 クロック設定	16
4.3 システム設定	17
4.4 コンポーネント設定	18
4.4.1 コード生成コンポーネントの追加方法	18
4.4.2 ソフトウェアコンポーネントの削除	20
4.4.3 コンポーネント一覧とハードウェア一覧との切り替え	21
4.4.4 CG ドライバの設定	22
4.4.5 CG コンフィグレーションのリソース変更	23
4.4.6 FIT モジュールのダウンロード	26
4.4.7 FIT ドライバまたはミドルウェアの追加方法	28
4.4.8 FIT ソフトウェアコンポーネントの設定	29
4.4.9 FIT ソフトウェアコンポーネントのバージョン変更	30
4.4.10 グレーアウト・コンポーネントの更新	32
4.4.11 FIT モジュールアイコンの“!”マーク	33
4.4.12 アナログフロントエンドコンポーネントの設定	34
4.4.13 モータコンポーネントの設定	36
4.4.14 コンポーネントの基本設定	39
4.5 端子設定	40
4.5.1 ソフトウェアコンポーネントの端子割り当て変更	41
4.5.2 MCU MPU パッケージの端子割り当て	42
4.5.3 端子機能から端子番号の表示	43
4.5.4 端子設定のエクスポート	44
4.5.5 端子設定のインポート	44
4.5.6 ボード端子情報を使用した端子設定	45
4.5.7 端子のフィルタ機能	45
4.5.8 端子エラー／警告設定	46
4.6 割り込み設定	47
4.6.1 割り込み優先レベルと高速割り込みの設定	48
4.6.2 割り込みベクタ番号の変更	49
5. 競合の管理	50
5.1 リソースの競合	50
5.2 端子の競合	51
6. ソースの生成	52
6.1 生成ソースのCS+への登録	52
6.2 生成ファイルの構成とファイル名	53
6.3 クロック設定	56

6.4 端子設定	57
6.5 割り込み設定	60
6.6 コンポーネント設定	61
6.6.1 FIT モジュール設定	61
7. ユーザープログラムの作成	62
7.1 Firmware Integration Technology(FIT)の場合のカスタムコード追加方法	62
7.2 コード生成の場合のカスタムコード追加方法	63
7.3 ユーザーアプリケーションコードの使用	65
8. 生成ソースのバックアップ	66
9. レポートの生成	67
9.1 全設定内容レポート	67
9.2 端子機能リスト、端子番号リスト設定内容(csv 形式)	68
9.3 MCU MPU パッケージ図(png 形式)	68
10. ユーザーコード保護機能	69
10.1 ユーザーコード保護機能の指定タグ	69
10.2 ユーザーコード保護機能の使用例	69
10.3 競合発生時の対応方法	70
10.3.1 競合の発生条件	70
10.3.2 競合の解決方法	71
11. ヘルプ	72
11.1 ヘルプ	72
12. 参考ドキュメント	73
ホームページとサポート窓口	74

1. 概要

1.1 目的

本アプリケーションノートは、統合開発環境 CS+およびスマート・コンフィグレータを使用したプロジェクトの作成、基本的な使用方法と CS+のプロジェクトに追加するまでの手順について説明しています。

CS+の使い方は、CS+のユーザーズマニュアルを参照してください。

1.2 特長

スマート・コンフィグレータは、「ソフトウェアを自由に組み合わせられる」をコンセプトとしたユーティリティです。FIT(Firmware Integration Technology)モジュールのミドルウェアをインポート、ドライバコード生成、端子設定の3つの機能でお客様のシステムへのルネサス製ドライバの組み込みを容易にします。タイミング波形などのスマート・コンフィグレータのグラフィカルな表示により、ミドルウェアとドライバの設定が簡単になります。

1.3 ソフトウェアコンポーネント

スマート・コンフィグレータは、2種類のソフトウェアコンポーネント（コード生成（CG）と Firmware Integration Technology（FIT））に対応します。それぞれのソフトウェアが対応するドライバとミドルウェアは、以下の通りです。

- ベーシックドライバ
 - CG ドライバ（CMT、A/D コンバータ、SCI など）
 - FIT モジュール（CMT、DTC、DMAC、RSPI、SCIFA など）
- ミドルウェア
 - FIT モジュール（USB、Ethernet、フラッシュメモリ（内蔵フラッシュメモリ書き換え）など）

ベーシックドライバは、CMT、AD コンバータ、CSI などのマイコン周辺機能の制御プログラムです。

コード生成機能を使用したソフトウェアコンポーネント（CG ドライバ/FIT モジュール）の組み込みが便利です。

また、USB、Ethernet、フラッシュメモリ（内蔵フラッシュメモリ書き換え）などのミドルウェアを含んだ FIT モジュールをソフトウェアコンポーネントとして組み込むことができます。

2. 使用前の準備

2.1 統合開発環境 CS+ (CS+ for CC)の準備

スマート・コンフィグレータで生成したソースを使用し、統合開発環境 CS+上でプログラムの作成やビルドを行うには、CS+をインストールし、ターゲットデバイスをビルドできる状態にしてください。

2.2 スマート・コンフィグレータのインストール

下記 URL から「RX スマート・コンフィグレータ」および「CS+ RX スマート・コンフィグレータ通信プラグイン」をダウンロードしてください。CS+ スマート・コンフィグレータ通信プラグインは、スマート・コンフィグレータで生成したソースを CS+に登録するために必要です。

<https://www.renesas.com/rx-smart-configurator>

インストーラ起動後、インストーラの手順に従ってインストールしてください。インストールは管理者権限で行ってください。

2.3 統合開発環境 CS+の設定

スマート・コンフィグレータには、生成したソースファイルを CS+に登録し、それらをビルドするのに必要な CS+側の設定を自動で行う機能があります。スマート・コンフィグレータのインストール時に自動設定されますが、以下の方法で設定状態を確認し、必要に応じて設定を変更してください。

2.3.1 プラグイン設定状態の確認

CS+のメニューの「ツール」から「[プラグインの管理]」を選択し、「RX 用スマート・コンフィグレータ通信プラグイン」が有効(チェックが入っている)であることを確認してください。「RX 用スマート・コンフィグレータ通信プラグイン」が無効となっている場合は、有効に設定してください。

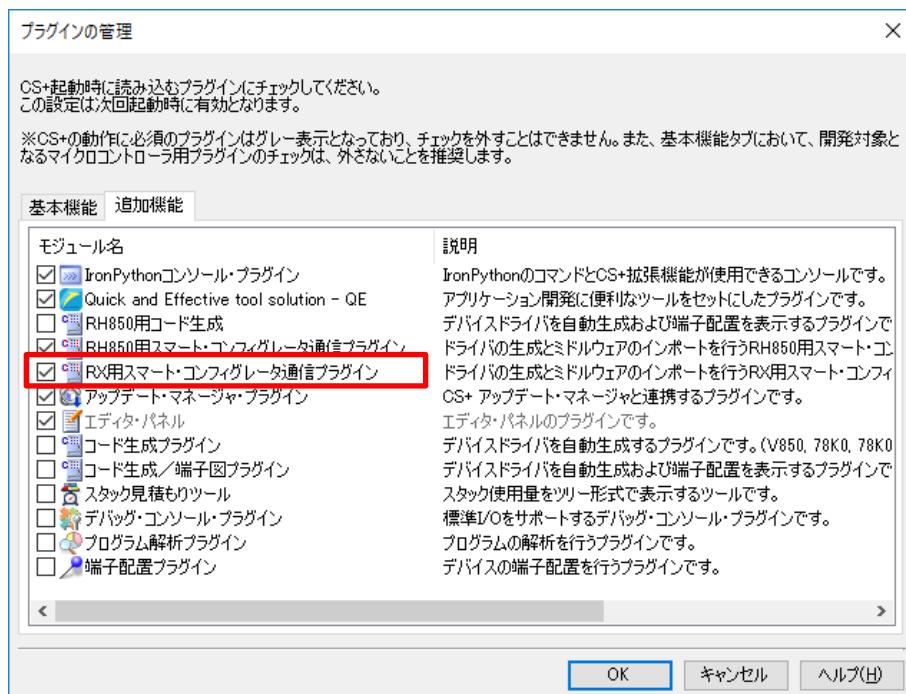


図 2-1 プラグインの管理

2.3.2 実行パス設定状態の確認

スマート・コンフィグレータ対象デバイスの CS+ プロジェクトを開くと、プロジェクト・ツリーに [Project name (プロジェクト)] → [スマート・コンフィグレータ(設計ツール)] が表示されます。

[スマート・コンフィグレータ(設計ツール)] をクリックすると、スマート・コンフィグレータのプロパティが表示されます。

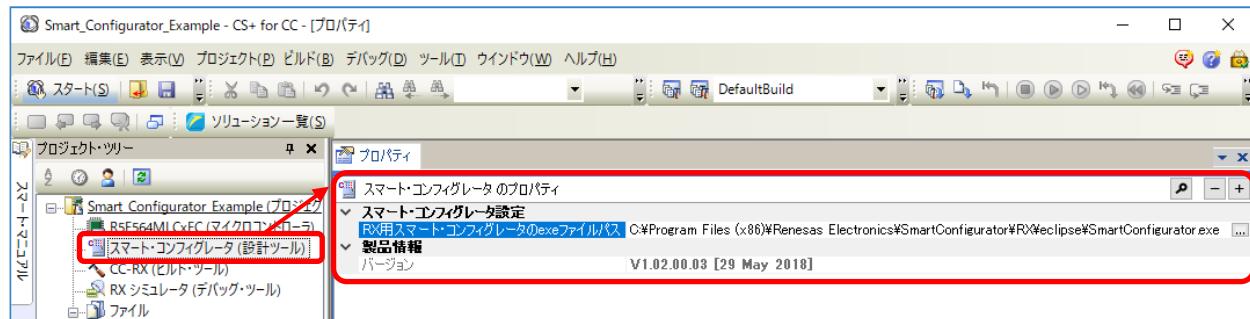


図 2-2 プロパティの表示

“スマート・コンフィグレータの exe ファイルパス”がスマート・コンフィグレータの実行ファイルの設定です。初期状態のインストール先（“CS+”と“SmartConfigurator”が同階層）にスマート・コンフィグレータをインストールした場合は、以下のパスが設定されます。

【32bit 環境の場合】

“C:\Program Files\Renesas Electronics\SmartConfigurator\R\x\smartconfigurator.exe”

【64bit 環境の場合】

“C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\SmartConfigurator\R\x\smartconfigurator.exe”

手動で実行パスを設定する場合、“スマート・コンフィグレータの exe ファイルパス”は相対パス、絶対パスのどちらでも設定できます。

2.4 スマート・コンフィグレータのアンインストール

スマート・コンフィグレータのアンインストールを行う場合、コントロールパネルの「アプリと機能」から、「Smart Configurator for RX」と「CS+ SC Communication Plugins for RX」を選択しアンインストールしてください。

3. スマート・コンフィグレータの操作方法

3.1 操作手順

スマート・コンフィグレータで周辺機能の設定し、CS+に登録してビルドするまでの手順を図 3-1 操作手順に示します。CS+の操作については、CS+の関連ドキュメントを参照してください。

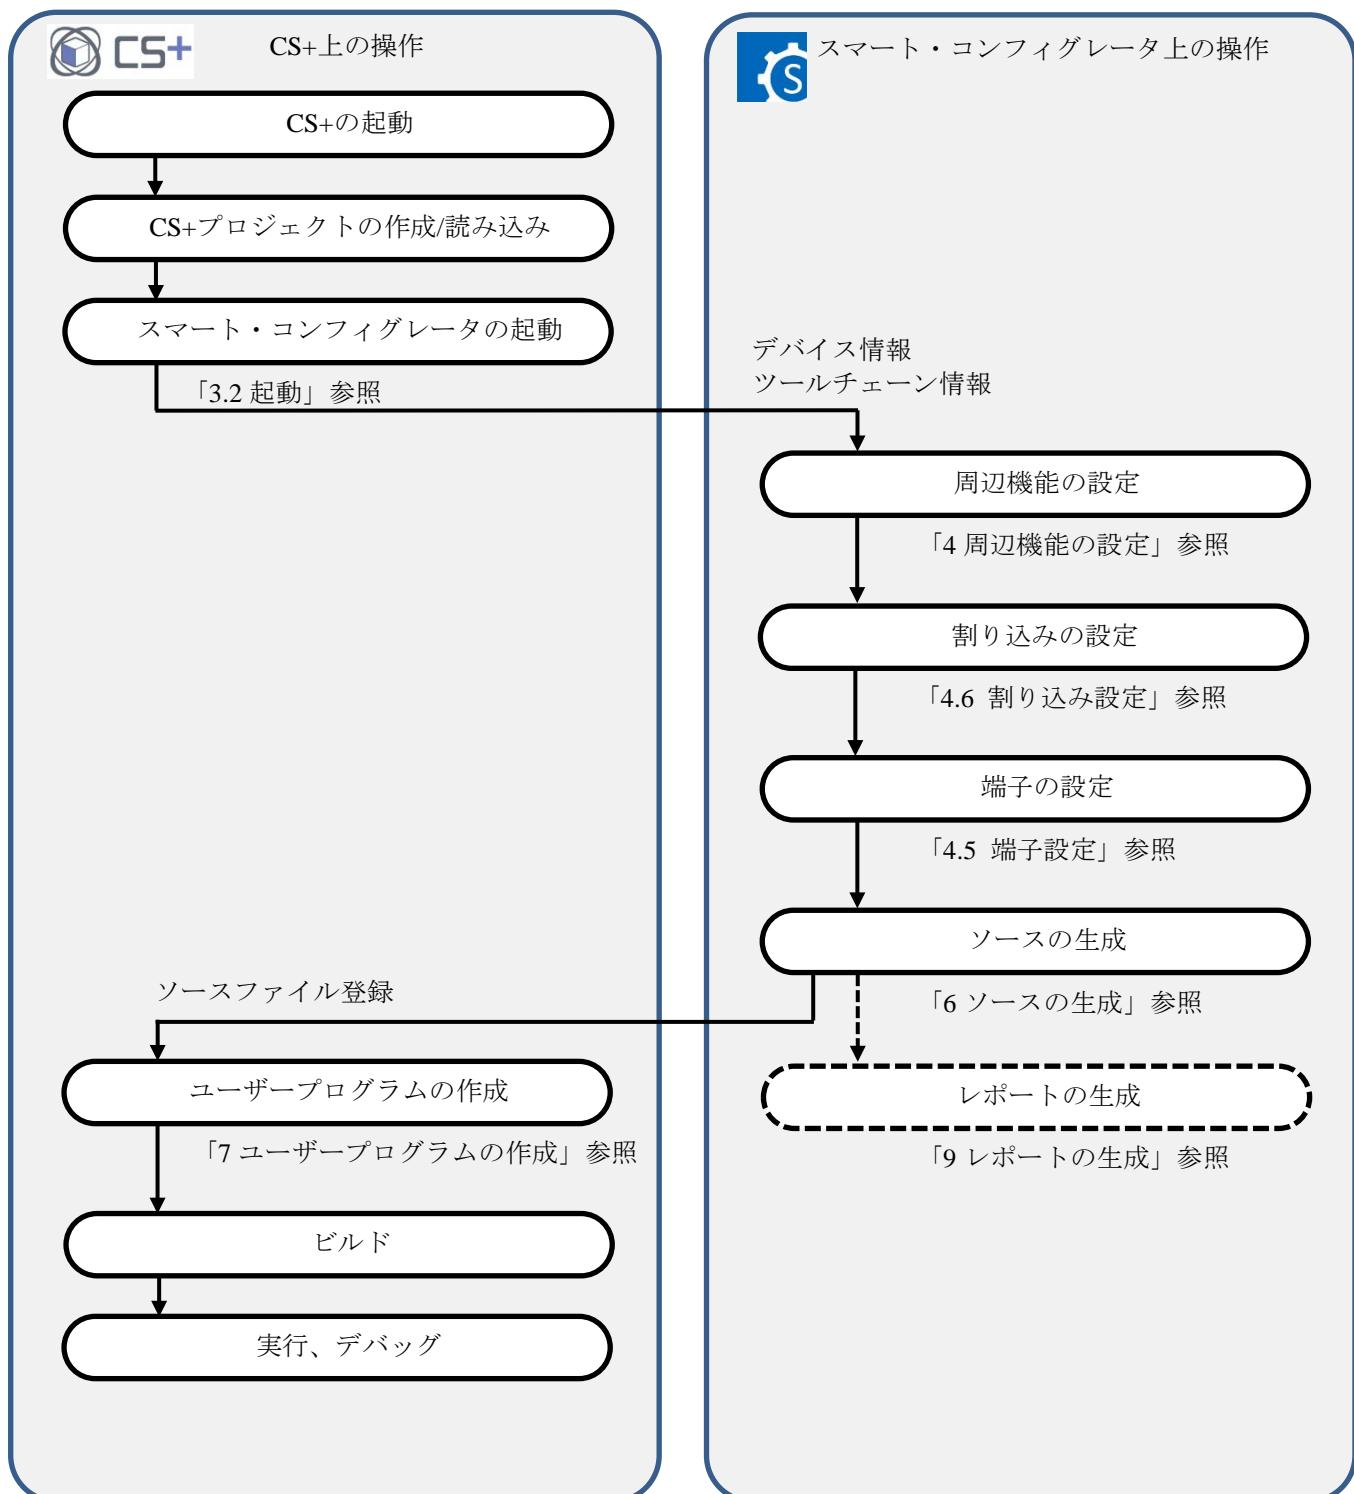


図 3-1 操作手順

3.2 起動

スマート・コンフィグレータの起動は、CS+のプロジェクト・ツリーの [Project name (プロジェクト)] → [スマート・コンフィグレータ(設計ツール)] をダブルクリックします。CS+のプロジェクト設定を引き継ぐため、スマート・コンフィグレータでは、デバイス選択やツールチェーンの選択は不要です。



図 3-2 スマート・コンフィグレータの起動

【注】 スマート・コンフィグレータの実行ファイルから起動した場合や、スマート・コンフィグレータのメニュー [ファイル] から新規プロジェクトを作成した場合や既存ファイルを開く場合は、CS+との連携はできません。

3.3 プロジェクト情報の保存先

スマート・コンフィグレータは、プロジェクトで使用するマイクロコントローラ、ビルド・ツール、周辺機能、端子機能などの設定情報をプロジェクト・ファイル(*.scfg)に保存し、参照します。

CS+からスマート・コンフィグレータを起動する場合、スマート・コンフィグレータのプロジェクト・ファイルは、CS+のプロジェクト・ファイル(*.mtpj)と同階層にある“プロジェクト名.scfg”に保存します。

3.4 ウィンドウ

スマート・コンフィグレータを起動すると、メインウィンドウが表示されます。メインウィンドウの構成を図 3-3 メインウィンドウに示します。


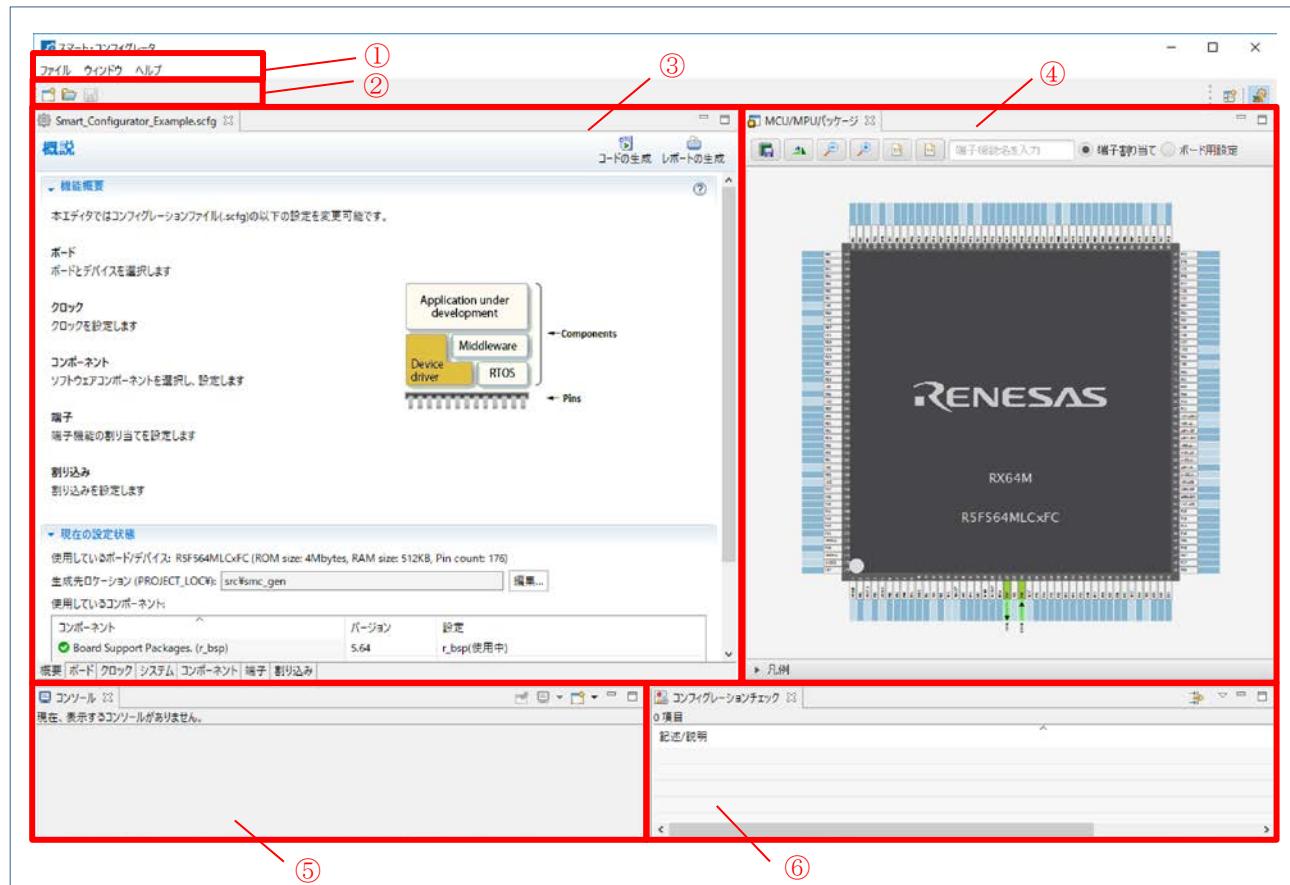


図 3-3 メインウィンドウ

- ① メニューバー
- ② メインツールバー
- ③ スマート・コンフィグレータビュー
- ④ MCU/MPU パッケージビュー
- ⑤ コンソールビュー
- ⑥ コンフィグレーションチェックビュー

3.4.1 メインメニュー

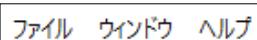

メインメニューの一覧を表 3-1 メニュー一覧に示します。

表 3-1 メニュー一覧

メニュー	内容
ファイル	新規 プロジェクトを新規に作成するための [新規スマート・コンフィグレータファイル] ダイアログを表示します。
	開く 既存のプロジェクトを開くための [開く] ダイアログを表示します。
	保存 プロジェクトを同名で保存します。
	再開 スマート・コンフィグレータを再起動します。 CS+から引き継いだプロジェクト設定が消失してしまいますので、使用しないでください。
	終了 スマート・コンフィグレータを終了します。
ウィンドウ	設定 プロジェクトのプロパティを設定するための [設定] ダイアログを表示します。
	ビューの表示 ウィンドウの表示を設定するための [ビューの表示] ダイアログを表示します。
ヘルプ	Help Contents ヘルプを表示します。
	ホームページ ルネサス Web サイトのスマート・コンフィグレータのホームページを開きます。
	リリース・ノート ルネサス Web サイトのスマート・コンフィグレータのリリース・ノートを検索します。
	ツール・ニュース ルネサス Web サイトのスマート・コンフィグレータのツール・ニュースを検索します。
	API マニュアル ルネサス Web サイトのスマート・コンフィグレータの API マニュアルを検索します。
	説明 バージョン情報を表示します。

3.4.2 ツールバー



メインメニューの一部の機能は、ツールバーのボタンに割り当てられています。各ツールバーのボタンに対応するメインメニューを表 3-2 ツールバーとメインメニューの対応に示します。

表 3-2 ツールバーとメインメニューの対応

ツールバー	対応するメインメニュー
	[ファイル] → [新規]
	[ファイル] → [開く]
	[ファイル] → [保存]

3.4.3 スマート・コンフィグレータビュー

[概要] , [ボード] , [クロック] , [システム] , [コンポーネント] , [端子] , [割り込み] の 7 つのページから構成されます。タブをクリックして、ページを選択すると選択したタブに応じて内容が切り替わります。

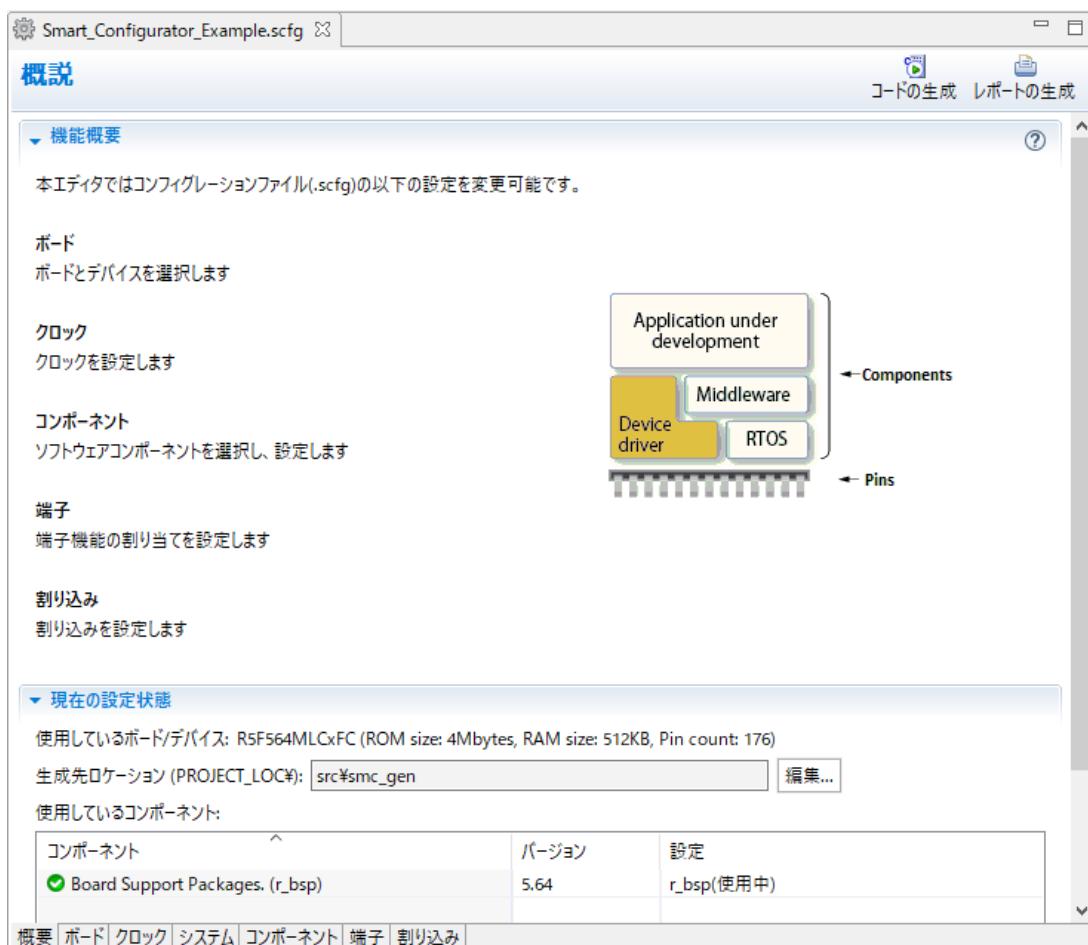


図 3-4 スマート・コンフィグレータビュー

3.4.4 MCU/MPU パッケージビュー

MCU/MPU パッケージ図上に端子状態を表示します。端子設定を変更することもできます。

表示は、端子設定の割り当て状態を表示する [端子割り当て] とボードの初期端子設定情報を表示する [ボード用設定] の 2 種類の切り替えが行えます。ボードの初期端子設定情報は、[ボード] ページの [ボード:] で選択したボードの端子情報です。（「4.1.2 ボード選択」、「4.5.6 ボード端子情報を使用した端子設定」を参照）

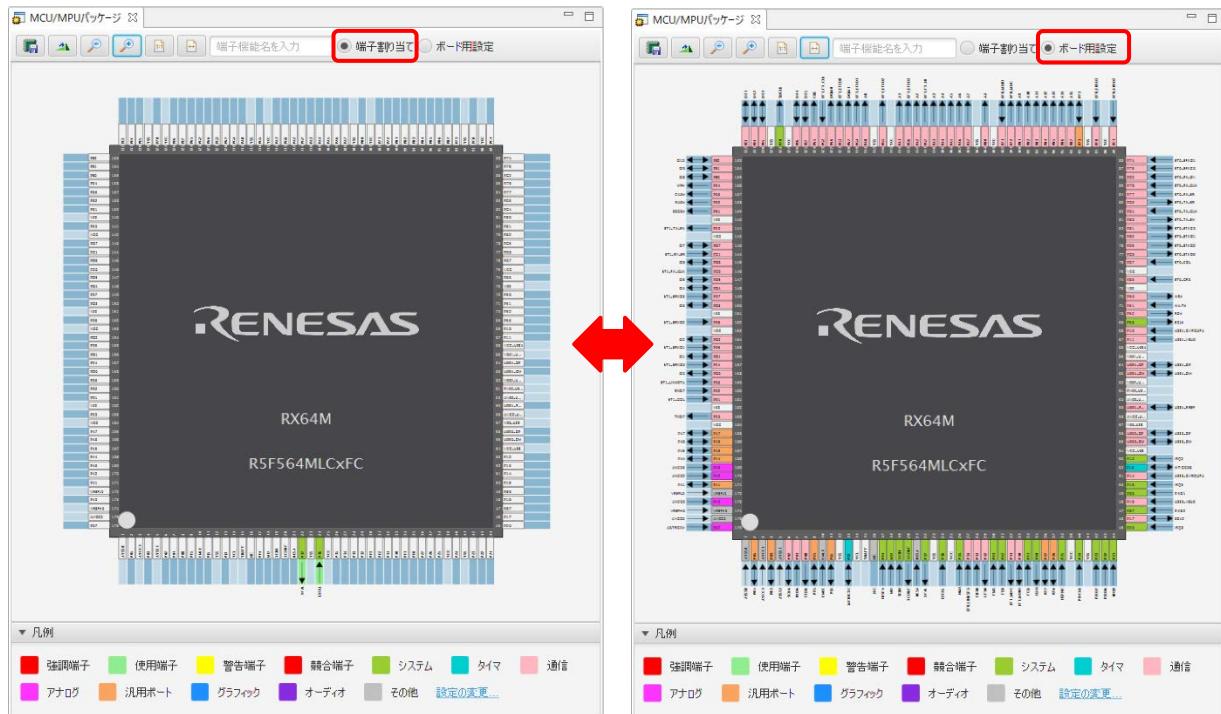


図 3-5 MCU/MPU パッケージビュー

3.4.5 コンソールビュー

スマート・コンフィグレータビューまたは MCU/MPU パッケージビューでの設定変更内容が表示されます。

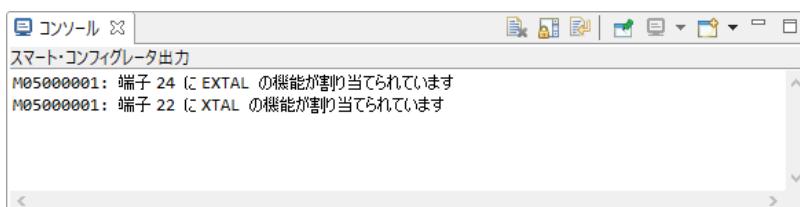


図 3-6 コンソールビュー

3.4.6 コンフィグレーションチェックビュー

端子競合が発生した場合に、その内容を表示します。

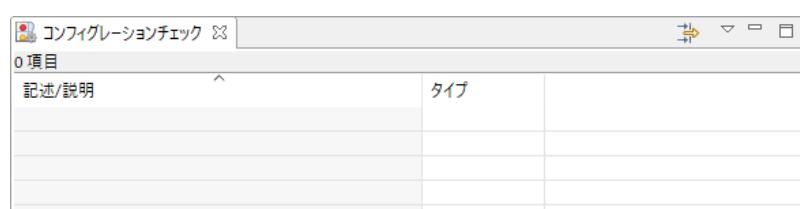


図 3-7 コンフィグレーションチェックビュー

4. 周辺機能の設定

周辺機能は、スマート・コンフィグレータビューから選択します。

4.1 ボード設定

ボードページでは、ボードおよび、デバイスの変更が可能です。

4.1.1 デバイス選択

[...] ボタンをクリックすると、デバイスが選択できます。

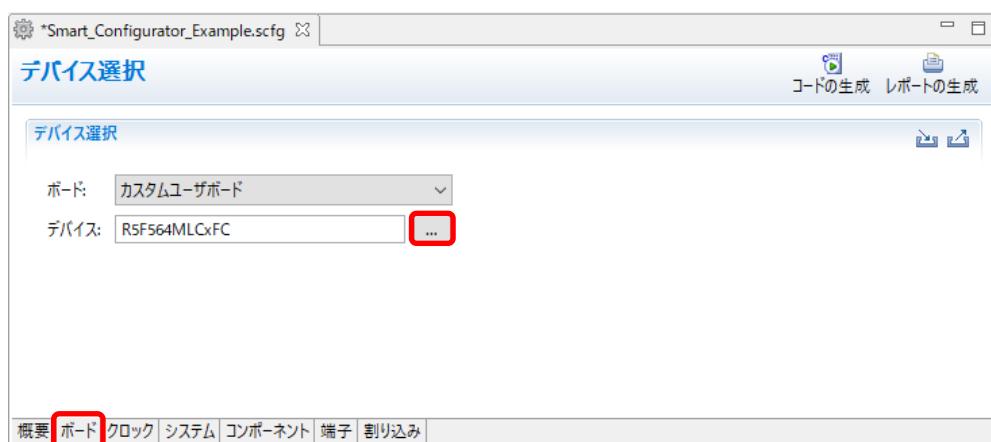


図 4-1 デバイス選択

【注】デバイスの変更は、CS+で選択しているデバイス（マイクロコントローラ）に反映されません。

4.1.2 ボード選択

ボード選択により、以下の一括変更が可能です。

- 端子割り当て（初期端子設定）
- メインクロック周波数
- サブクロック周波数
- デバイスの変更

上記ボード設定情報は、Board Description File (.bdf) ファイルに定義されています。

Renesas 製ボード(Renesas Starter Kit 等)の.bdf ファイルを WEB からダウンロードし、インポートが可能です。

また、アライアンスパートナーが公開している.bdf ファイルをインポートすることで、アライアンスパートナー製ボードの選択が可能となります。

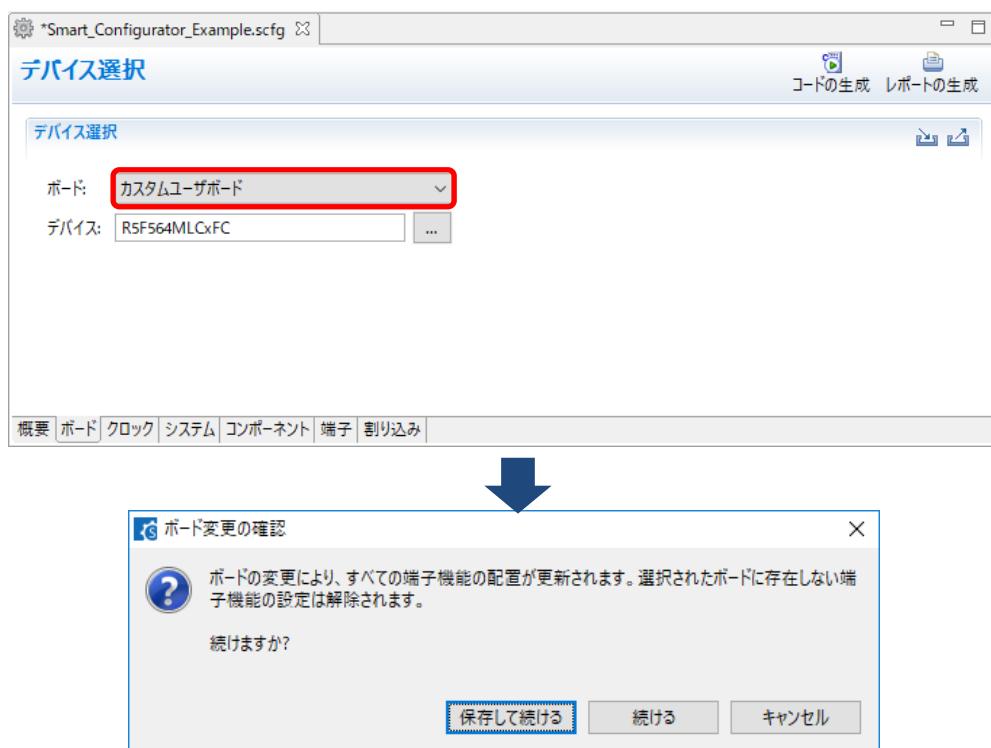


図 4-2 ボード選択

【注】選択するボードにより、デバイスの変更が発生します。デバイスの変更は、CS+で選択しているデバイス（マイクロコントローラ）には反映されません。

4.1.3 ボード設定のエクスポート

ボード設定のエクスポートは、以下の手順で行います。

- (1) ボードページで、[ボードの設定をエクスポート]  ボタンをクリックします。
- (2) 出力場所を選択し、エクスポートするファイル名（表示名）を入力します。

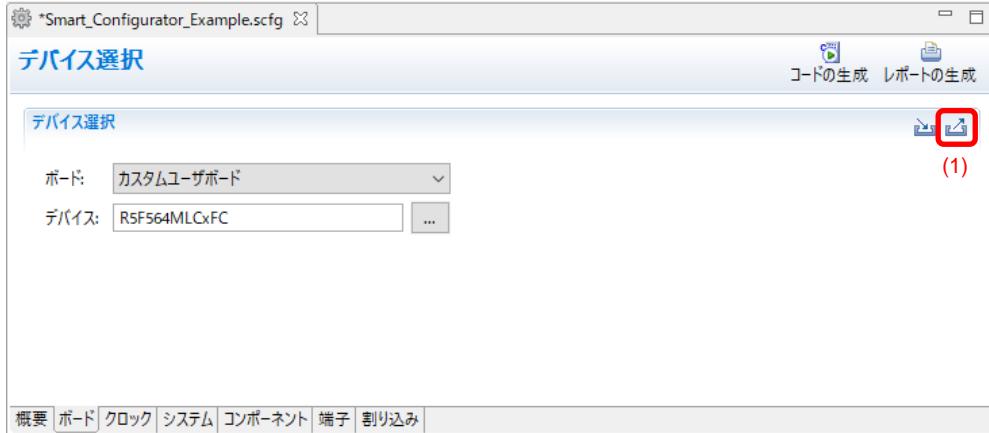


図 4-3 ボード設定のエクスポート(bdf 形式)

4.1.4 ボード設定のインポート

ボード設定のインポートは、以下の手順で行います。

- (1) [ボードの設定をインポート]  ボタンをクリックし、bdf ファイルを選択してください。
- (2) インポートしたボード設定がボード選択の選択肢に追加されます。

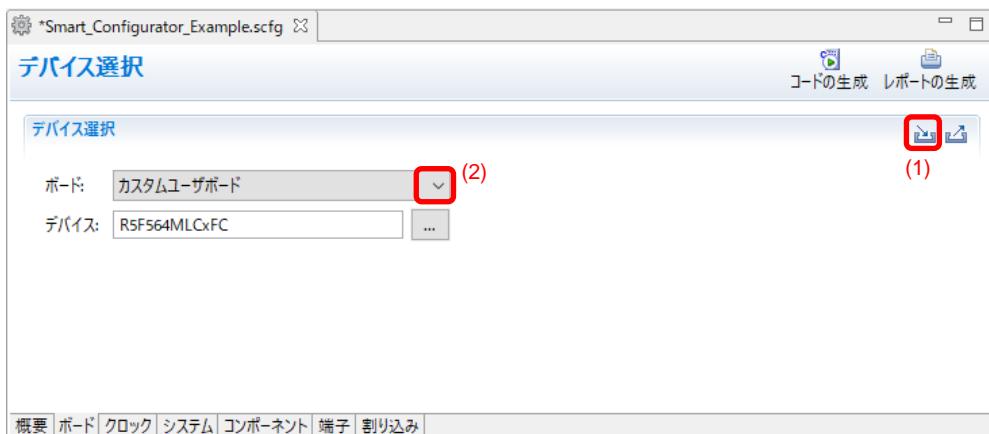


図 4-4 ボード設定のインポート(bdf 形式)

一度インポートしたボード設定は、同じデバイスグループのプロジェクトにおいてボード選択の選択肢に表示されます。

4.2 クロック設定

クロックページでは、システムクロックを設定することができます。クロックページで作成した設定は、全てのドライバおよびミドルウェアで使用されます。

クロック設定を更新するには、以下の手順で行います。

- (1) VCC を設定してください。
- (2) ボード上で動作するために必要なクロックを選択します（メインクロックがデフォルトで選択されています）。
- (3) ボード条件を元に、各クロックに周波数を入力します（内部クロックの周波数は固定されているものもあります）。
- (4) PLL 回路を使用している場合、PLL のクロックソースを選択します。
- (5) マルチプレクサの図形では、出力クロックのためにクロックソースを選択します。
- (6) 期待した出力クロック周波数を得るために、ドロップダウンリストで分周比を設定します。

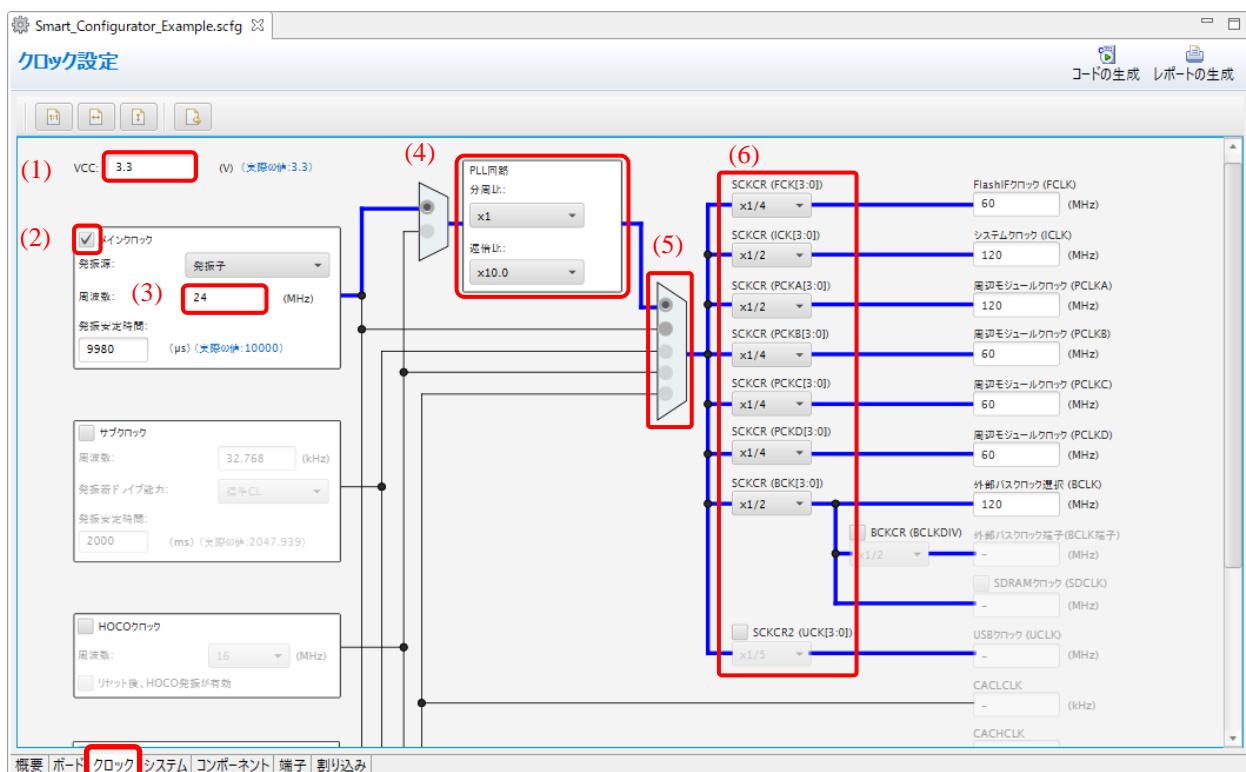


図 4-5 クロック設定

4.3 システム設定

[システム] ページでは、デバッグインターフェイスの端子を設定できます。

使用可能なデバッグインターフェイスには、FINE, JTAG, JTAG (トレース) の 3 種類があります。

コンソールメッセージまたは MCU/MPU パッケージビューから設定された端子を確認できます。

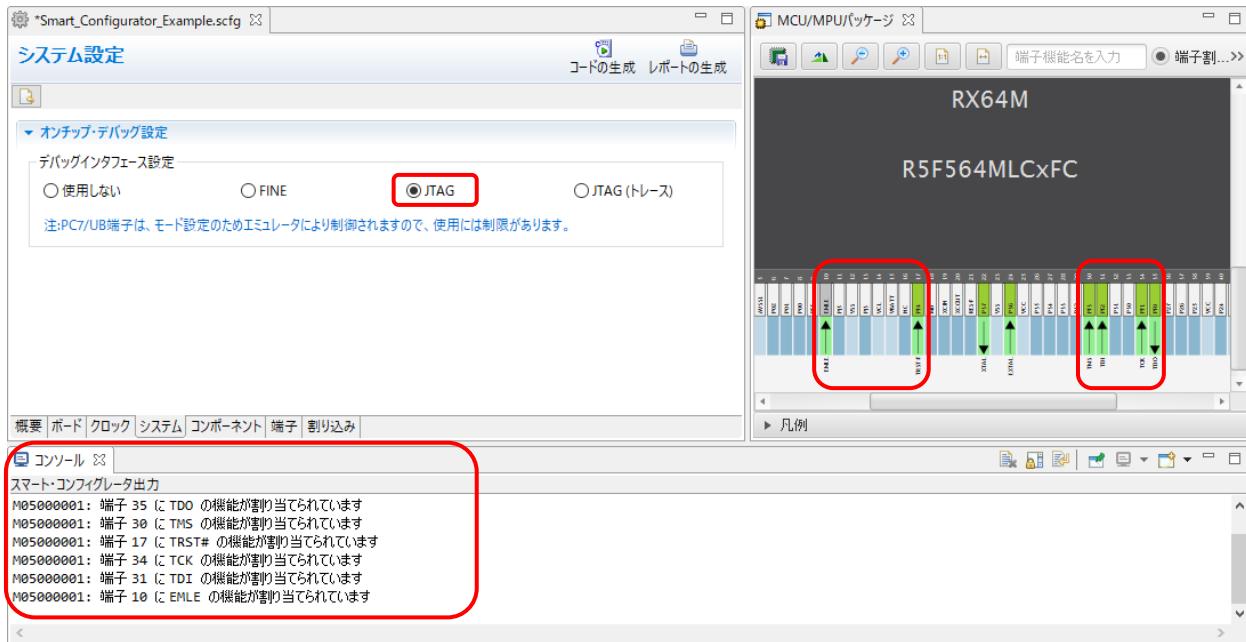


図 4-6 システム設定

4.4 コンポーネント設定

コンポーネントページは、ドライバやミドルウェアをソフトウェアコンポーネントとして組み合わせます。追加したコンポーネントは、左側のコンポーネントツリーに表示されます。

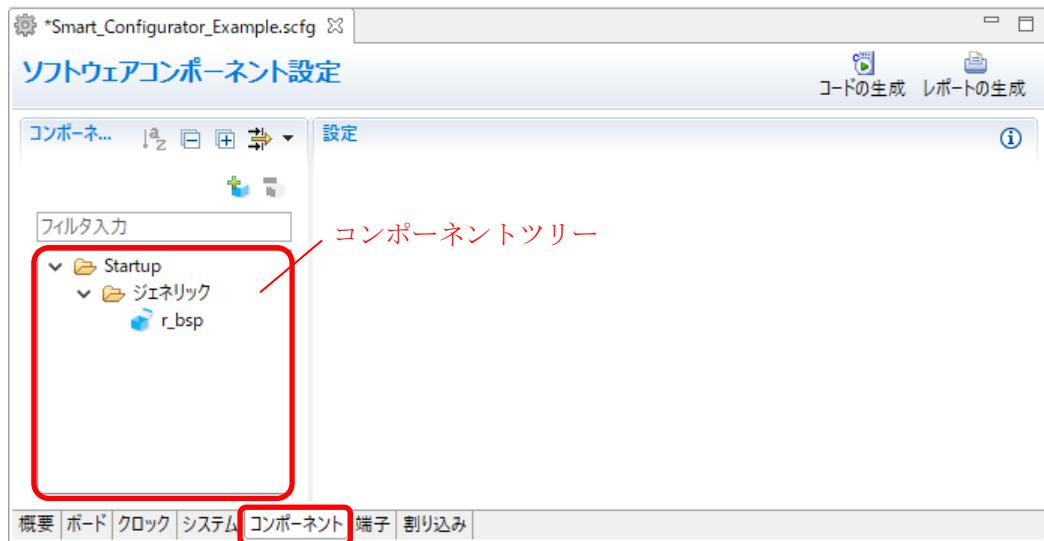


図 4-7 コンポーネントページ

スマート・コンフィグレータは、コード生成 (CG) と Firmware Integration Technology (FIT) の 2 種類のソフトウェアコンポーネントを対象とします。

4.4.1 コード生成コンポーネントの追加方法

コンポーネントを追加する手順について説明します。

- (1) [コンポーネントの追加] アイコンをクリックします。

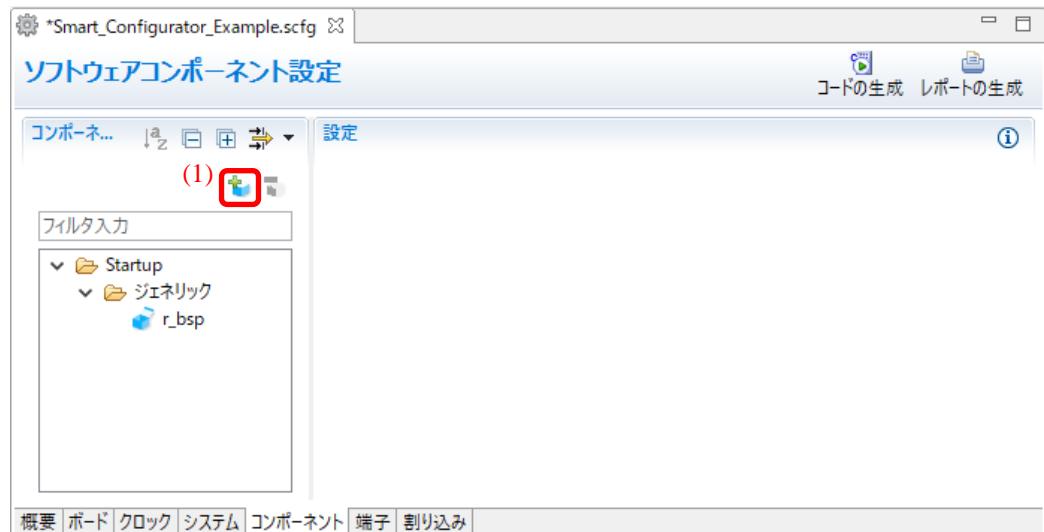


図 4-8 コンポーネントの追加

- (2) [コンポーネントの追加] ダイアログボックスの [ソフトウェアコンポーネントの選択] ページのリストからコンポーネントを選択します。 (例: シングルスキャンモード S12AD)
- (3) [タイプ] は [コード生成] であることを確認してください。
- (4) [次へ] をクリックします。

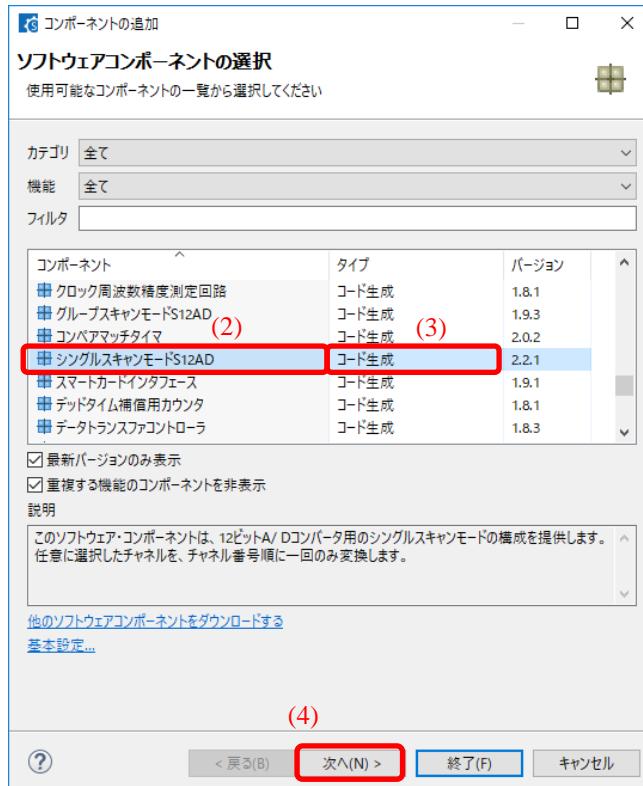


図 4-9 コード生成コンポーネントの追加

- (5) [コンポーネントの追加] ダイアログボックスの [選択したコンポーネントのコンフィグレーションを追加します] ページで、適切なコンフィグレーション名を入力、またはデフォルト名を使用します。 (例: Config_S12AD0)
- (6) リソースを選択、またはデフォルトのリソースを使用します。 (例: S12AD0)
- (7) [終了] をクリックします。

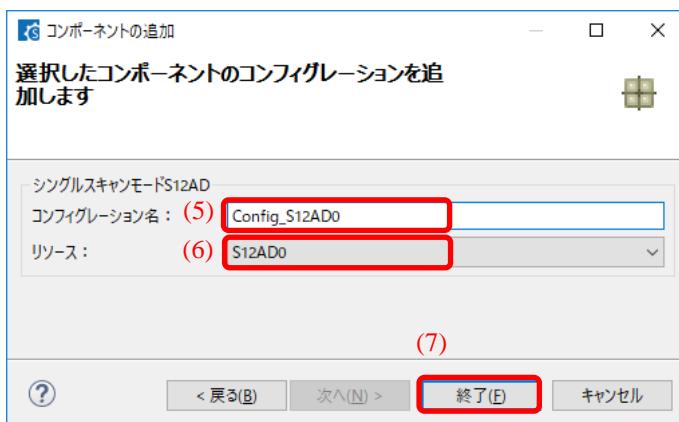


図 4-10 コンポーネントのコンフィグレーション追加

4.4.2 ソフトウェアコンポーネントの削除

プロジェクトからソフトウェアコンポーネントを削除するには、以下の手順で行います。

- (1) コンポーネントツリーからソフトウェアコンポーネントを選択します。
- (2) [コンポーネントの削除]  アイコンをクリックします。

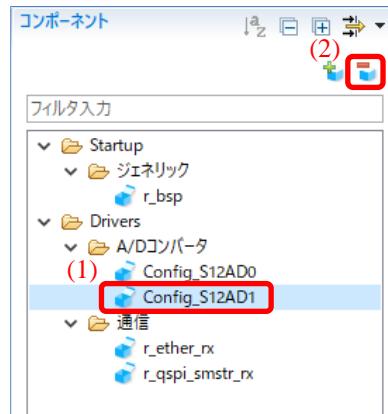


図 4-11 ソフトウェアコンポーネントの削除

コンポーネントツリーから、選択したソフトウェアコンポーネントが削除されます。

この操作では、CS+のプロジェクトに登録されているソースファイルは削除されません。[コード生成]  ボタンでソースファイル出力を行うと、削除したソフトウェアコンポーネントのソースファイルが削除されます。

4.4.3 コンポーネント一覧とハードウェア一覧との切り替え

コンポーネントツリーのノードを直接クリックすることで、新しいコンポーネントの追加をスマート・コンフィグレータがサポートできるようになります。この機能を使用するには、ユーザーはコンポーネント一覧から、ハードウェア一覧表示へコンポーネントツリーを変更する必要があります。

- (1) [表示メニュー]  アイコンをクリックし、[ハードウェア一覧表示] を選択します。コンポーネントツリーは、ハードウェアリソース階層の中にコンポーネントを表示します。

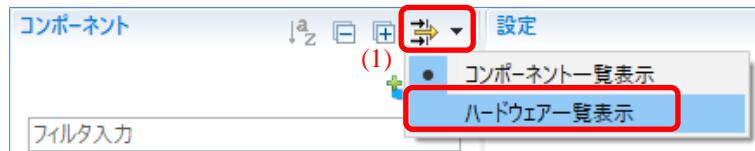


図 4-12 ハードウェア一覧への切り替え

- (2) ハードウェアリソースノード(例：12ビット A/D コンバータ → S12AD1)をダブルクリックし、[コンポーネントの追加] ダイアログボックスを開きます。
- (3) リストからコンポーネントを選択し(例：シングルスキャンモード S12AD)、「4.4.1 コード生成コンポーネントの追加方法」の章に記載されている手順で新しい構成を追加します。

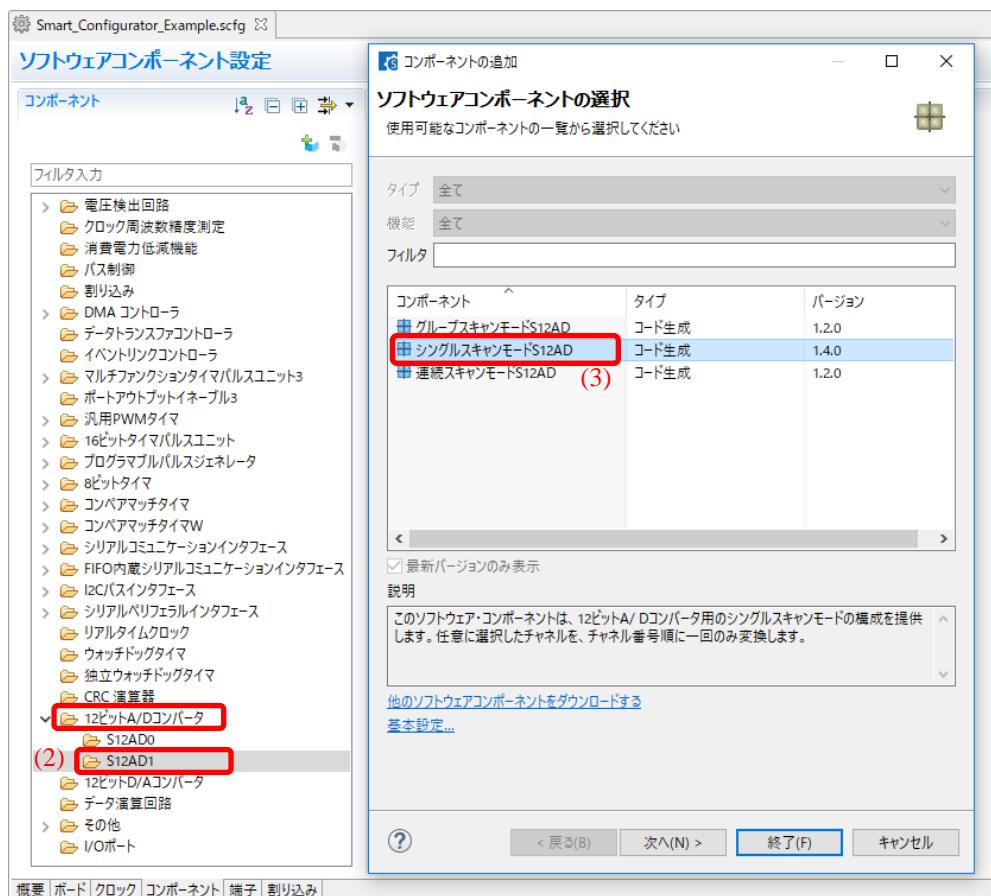


図 4-13 ハードウェア一覧表示の CG コンポーネント追加

4.4.4 CG ドライバの設定

CG コンフィグレーションを設定するには、以下の手順で行います。

- (1) コンポーネントツリーにある CG コンフィグレーションをクリックし、選択します。（例：Config_S12AD0）
- (2) 右側の設定パネルでドライバを設定します。図は例です。
 - a. AN000 を選択します。
 - b. [変換開始トリガ設定] の項目で、[トリガ入力端子] を選択します。
 - c. [詳細設定] をクリックして、表示を広げます。
 - d. [チャージ設定] の項目の [ディスチャージ] を選択します。

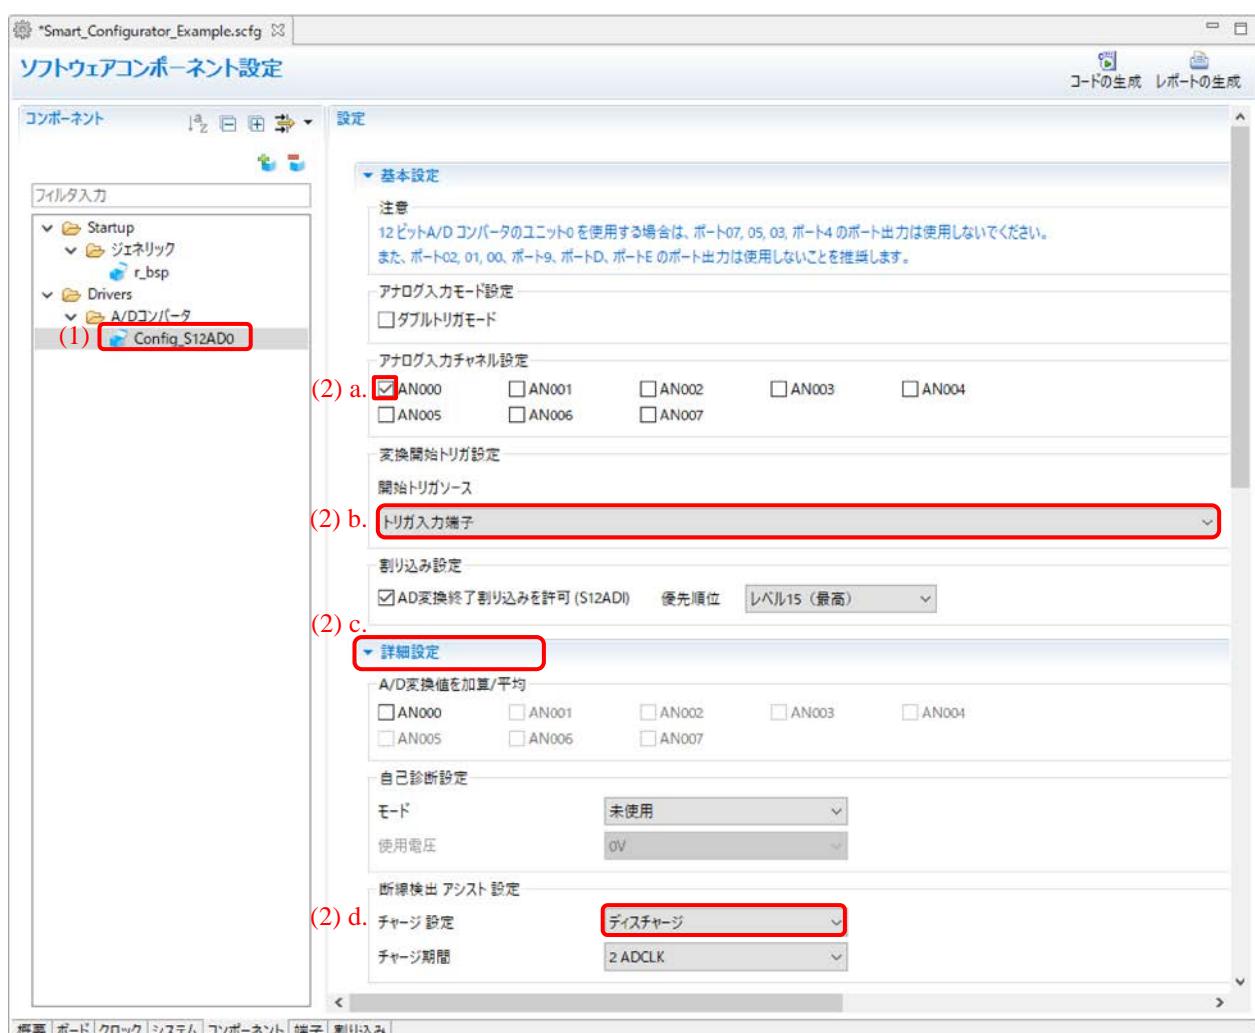


図 4-14 CG ドライバの設定

CG コンフィグレーションのコード生成は、デフォルトで生成する設定になっています。

CG コンフィグレーションを右クリックし、[コード生成] をクリックすると、[コード生成] に変わりコードを生成しません。

[コード生成] をクリックすると、[コード生成] に変わりコードを生成します。

4.4.5 CG コンフィグレーションのリソース変更

スマート・コンフィグレータでは、ユーザーは CG コンフィグレーションのリソースを変更することができます（例：S12AD0 から S12AD1 に変更）。互換性のある設定は、現在のリソースから新しく選択したリソースへ移行することができます。

現在のソフトウェアコンポーネント用にリソースを変更するには、以下の手順で行います。

- (1) CG コンフィグレーションを右クリックします（例：Config_S12AD0）。
- (2) コンテキストメニューから [リソースの変更] を選択します。

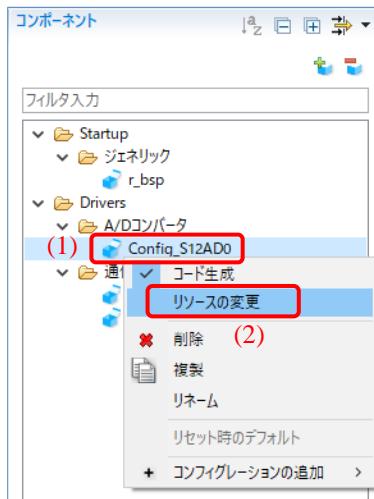


図 4-15 リソースの変更

- (3) [リソースの選択] ダイアログボックスにある新しいリソースを選択します（例：S12AD1）。
- (4) [次へ] ボタンが有効になるので、クリックします。

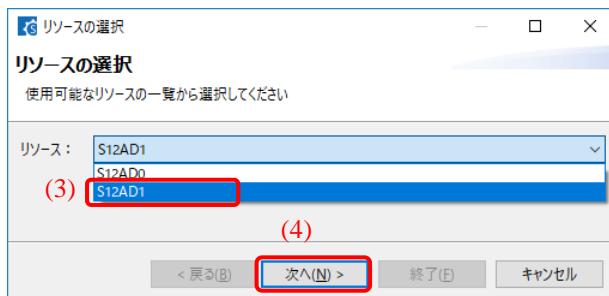


図 4-16 コンポーネントページ-新しいリソースの選択

- (5) コンフィグレーション設定は、[コンフィグレーション設定の選択] ダイアログボックスに表示されます。

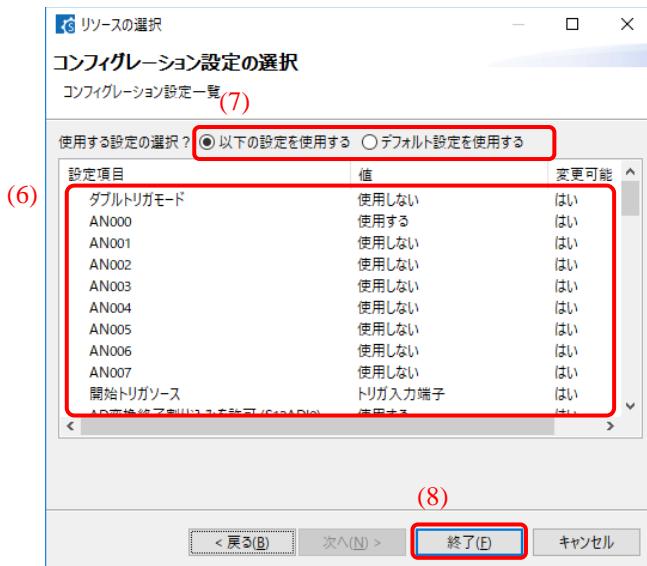


図 4-17 新しいリソース設定の確認

- (6) 設定が変更可能であるかを確認します。
 (7) テーブル内の設定を使用するか、デフォルト設定を使用するか選択します。
 (8) [終了] をクリックします。

リソースは、自動的に更新されます。（例：S12ADI0 から S12ADI1）

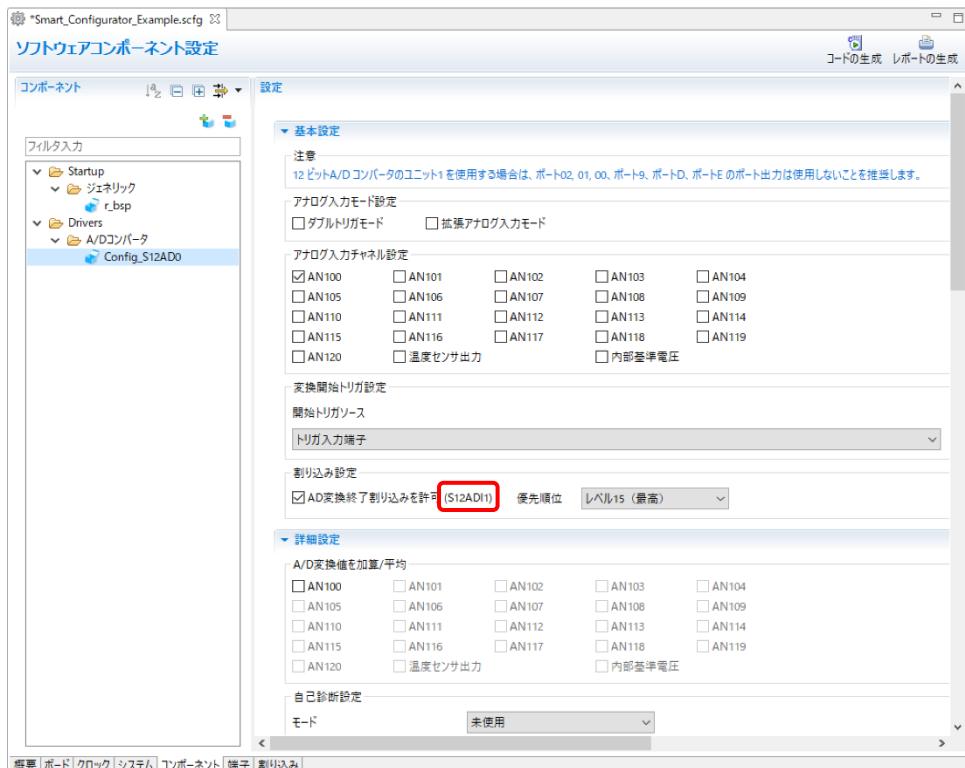


図 4-18 自動的に更新されるリソース

コンフィグレーション名を変更する場合は、以下の手順で行います。

(9) CG コンフィグレーションを右クリックします。

(10) [リネーム] を選択して、コンフィグレーションに再度名前をつけます（例：Config_S12AD0 を Config_S12AD1）。

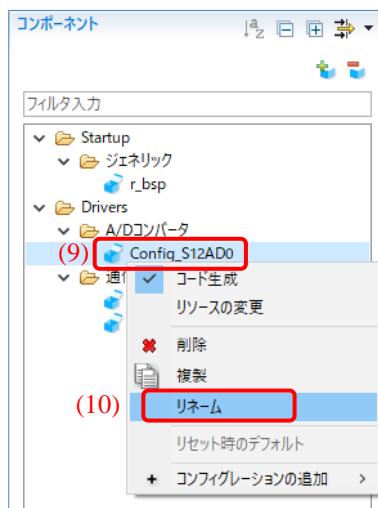


図 4-19 コンフィグレーションに再度名前をつける

4.4.6 FIT モジュールのダウンロード

FIT ドライバまたはミドルウェアは、ルネサスエレクトロニクスホームページからダウンロードする必要があります。CS+上にて“My Renesas”へのログインを済ませてから以降の手順を進めてください。

- (1) [コンポーネントの追加]  アイコンをクリックします。
- (2) [コンポーネントの追加] ダイアログの [ソフトウェアコンポーネントの選択] ページの [他のソフトウェアコンポーネントをダウンロードする] リンクをクリックし、FIT モジュールをダウンロードします。

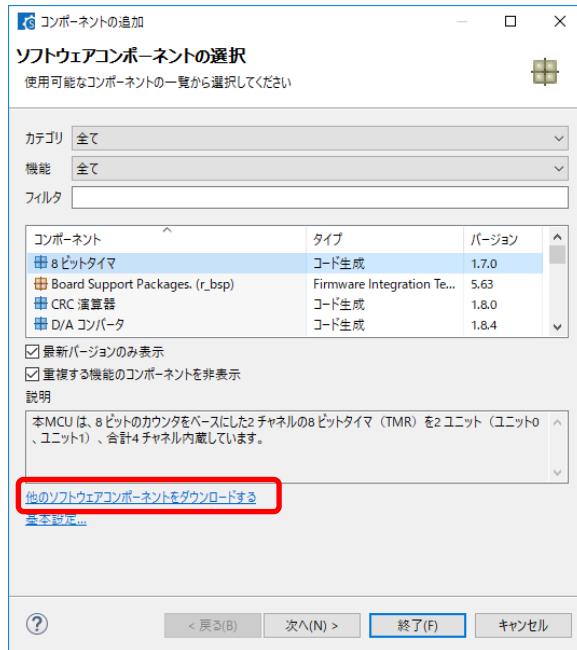


図 4-20 他のソフトウェアコンポーネントのダウンロード

【注】ダウンロードには、“My Renesas”へのログインが必要です。ログインされていない場合は、以下のダイアログが表示されますので、ログインを行ってください。

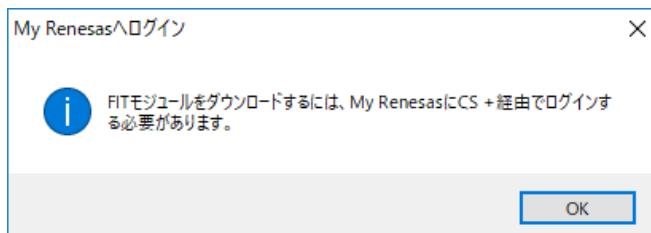


図 4-21 My Renesas ログイン確認

CS+ウィンドウの右上にあるアイコンをクリックします。

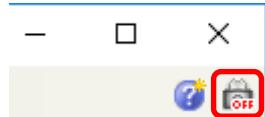


図 4-22 My Renesas ログインステータス

新規ユーザーとして登録するには、[登録はここから] リンクをクリックしてください。



図 4-23 My Renesas へのログイン

- (3) [FIT モジュールのダウンロード] ダイアログボックスで、必要なモジュールのチェックボックスにチェックを入れてください。[RX Driver Package のみ表示する] のチェックを外すとモジュールの絞り込みが解除されます。
- (4) [参照...] をクリックしてダウンロードする場所を指定します。
- (5) [ダウンロード] をクリックして、選択したモジュールのダウンロードを開始します。

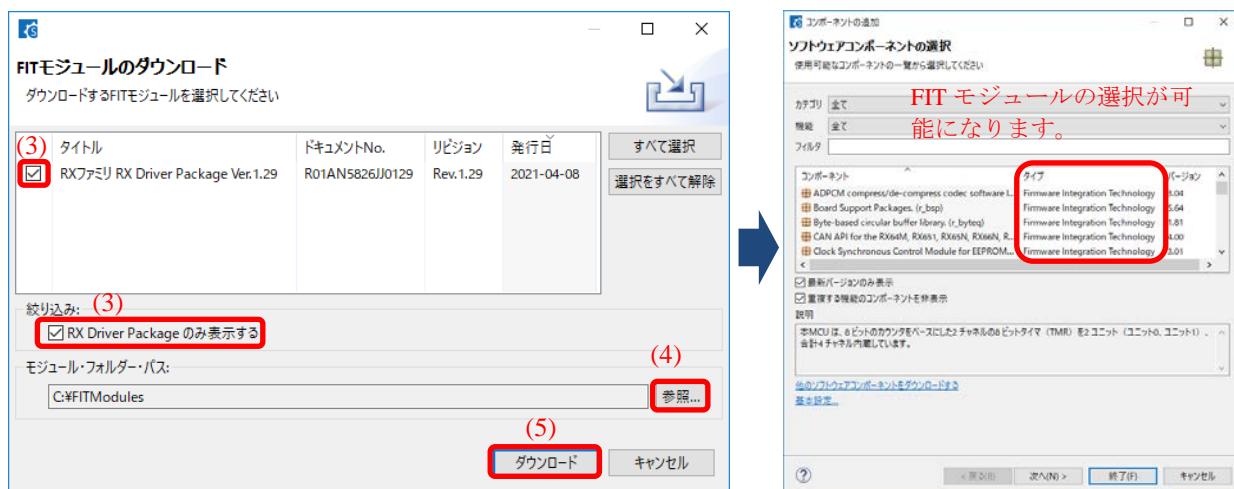


図 4-24 FIT モジュールのダウンロード

4.4.7 FIT ドライバまたはミドルウェアの追加方法

FIT ドライバまたはミドルウェアは、以下の手順で追加してください。

- (1) [コンポーネントの追加]  アイコンをクリックします。
- (2) [コンポーネントの追加] ダイアログボックスの [ソフトウェアコンポーネントの選択] ページのリストからコンポーネントを選択します（例：r_ether_rx と r_qspi_smstr_rx）。Ctrl を押しながらの選択で、複数コンポーネントの選択が可能です。
- (3) [タイプ] は [Firmware Integration Technology] であることを確認してください。
- (4) [終了] をクリックします。

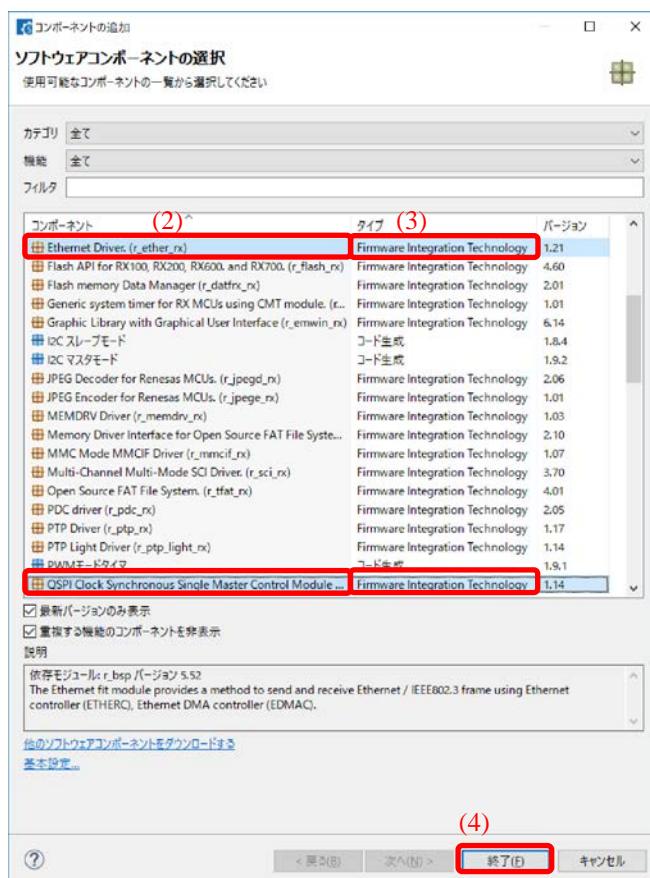


図 4-25 FIT モジュールの追加

4.4.8 FIT ソフトウェアコンポーネントの設定

FIT ドライバまたはミドルウェアは、コンフィグレーションオプションを設定して使用します。設定方法は、コンポーネントにより異なります。

- 設定パネルの設定をコード生成の実行により、FIT モジュール用コンフィグレーションファイルに設定を自動的に生成する。
- FIT モジュール用コンフィグレーションファイルを手動で設定する。

FIT モジュール用コンフィグレーションファイルは、ソースコード出力後の r_config フォルダに生成されます。コンフィグレーションオプションの設定については、「7.1 Firmware Integration Technology(FIT)の場合のカスタムコード追加方法」を参照してください。

また、一部のコンポーネントは、設定パネルで端子設定を提供します。以下は、設定パネルでの端子設定例です。

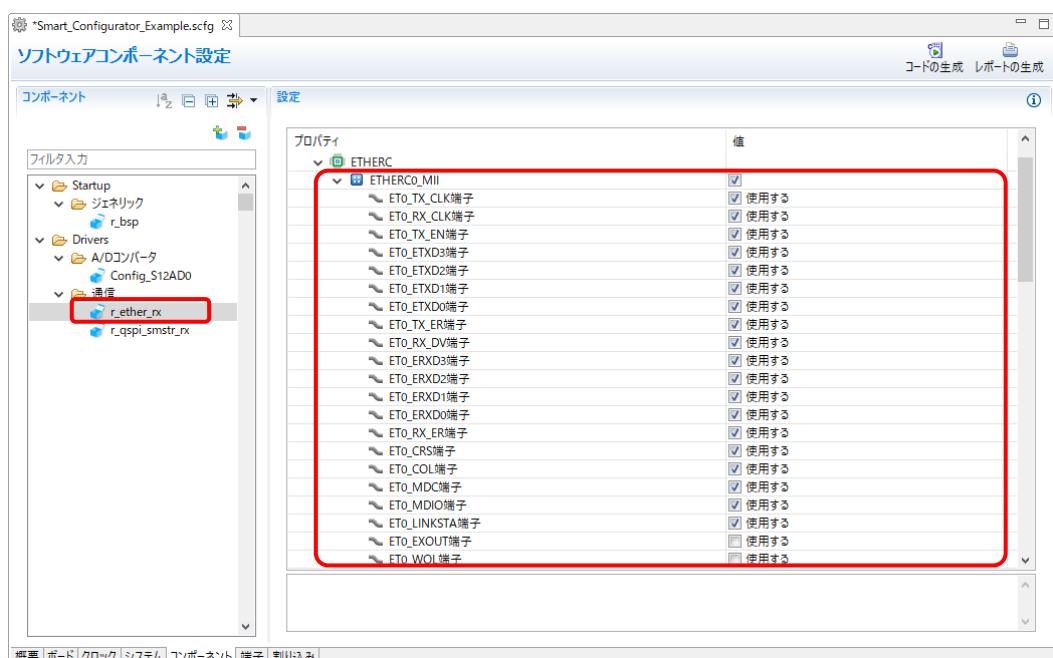


図 4-26 r_ether_rx の端子設定

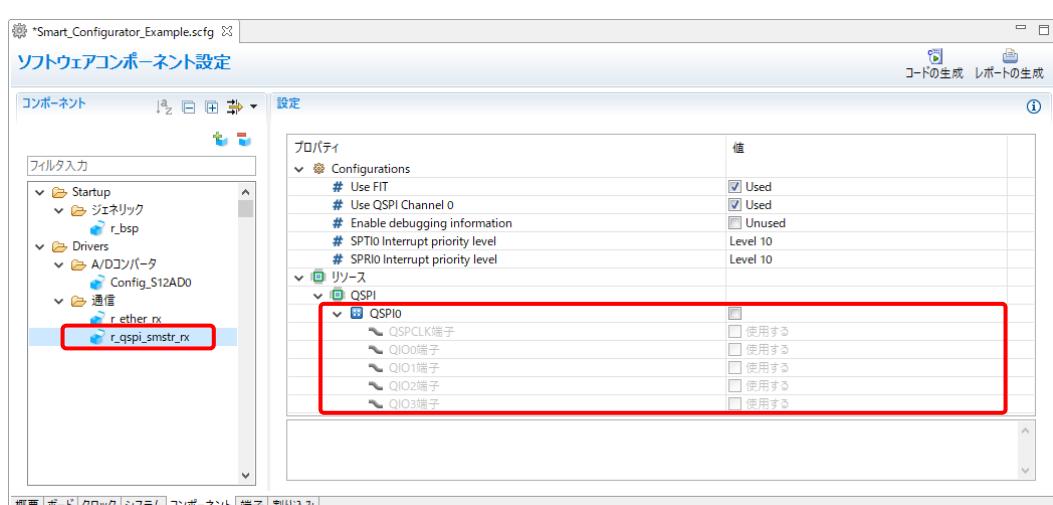


図 4-27 r_qspi_smstr_rx の端子設定

4.4.9 FIT ソフトウェアコンポーネントのバージョン変更

プロジェクト内の FIT ソフトウェアコンポーネントを異なるバージョンに変更するには、以下の手順で行います。

- (1) コンポーネントツリーから、バージョンを変更したい FIT ソフトウェアコンポーネントを右クリックします。

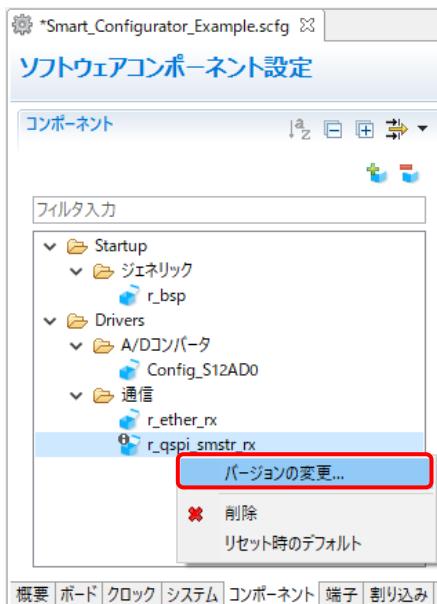


図 4-28 FIT ソフトウェアコンポーネントのバージョン変更

- (2) コンテキストメニューから [バージョンの変更...] を選択します。
- (3) [バージョンの変更] ダイアログボックスで変更したいバージョンを選択します。デバイスが対応していないバージョンを選択した場合、[選択されたバージョンはターゲット・デバイスまたはツール・チェーンをサポートしていません。] と表示されますので、対応しているバージョンを選択してください。

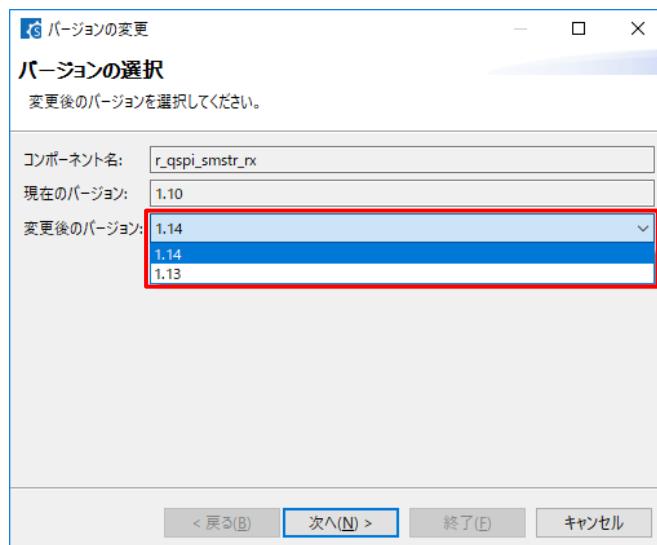


図 4-29 FIT ソフトウェアコンポーネントのバージョン選択

- (4) [次へ] ボタンが有効になるので、クリックします。

- (5) バージョン変更により、変更する設定項目の一覧が表示されますので、問題ないことを確認し、[終了] ボタンをクリックします。

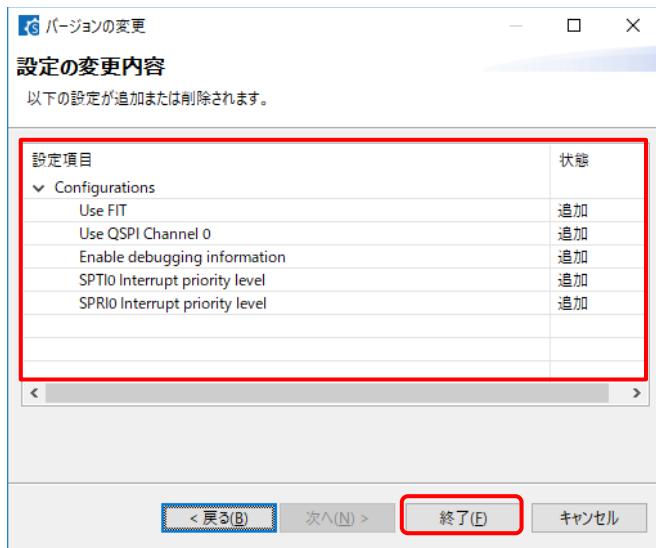


図 4-30 設定変更項目の確認

- (6) [バージョンを変更し、コードを生成しますか。] と表示されますので、問題なければ [はい] をクリックします。

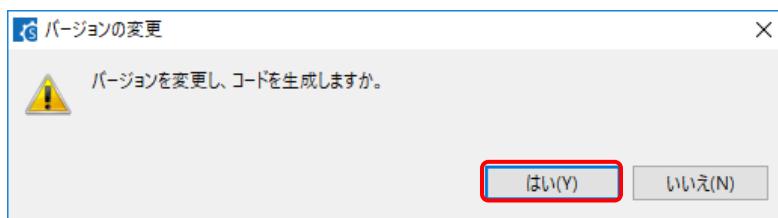


図 4-31 バージョンの変更確認

- (7) FIT ソフトウェアコンポーネントのバージョンが変更され、自動的にコード生成が実行されます。

4.4.10 グレーアウト・コンポーネントの更新

コンポーネントのバージョンが利用できない場合、グレーアウトで表示されます。グレーアウト表示のコンポーネントを利用できるように更新するには、以下の手順で行います。

- (1) コンポーネントツリーからグレー表示されたコンポーネントを右クリックして、「[バージョンの変更...]」を選択します。利用可能なバージョンに変更するには、「4.4.9 FIT ソフトウェアコンポーネントのバージョン変更」の章を参照してください。

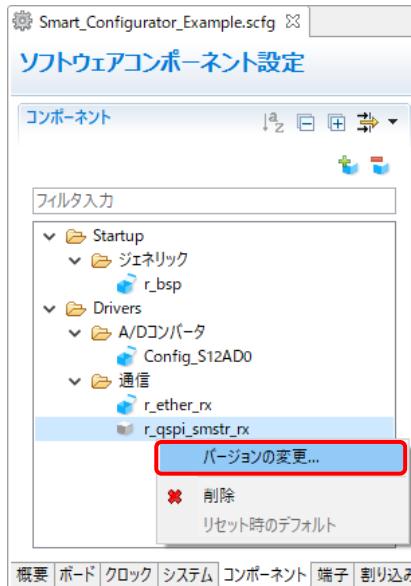


図 4-32 グレーアウト・コンポーネントのバージョン変更

- (2) このコンポーネントに使用できるバージョンがない場合は、「4.4.6 FIT モジュールのダウンロード」の章を参照して、このコンポーネントをルネサスエレクトロニクスホームページからダウンロードしてください。

4.4.11 FIT モジュールアイコンの“!”マーク

FIT ドライバまたはミドルウェアのアイコンに“!”マーク [!] が付いている場合、2つの意味があります。

(1) FIT モジュールのサンプルプロジェクトが使用可能

使用可能なサンプルプロジェクトがある場合、“!”マークを表示して通知します。

ルネサスエレクトロニクスのホームページからサンプルプログラムファイルをダウンロードしてください (<https://www.renesas.com/fit>)。

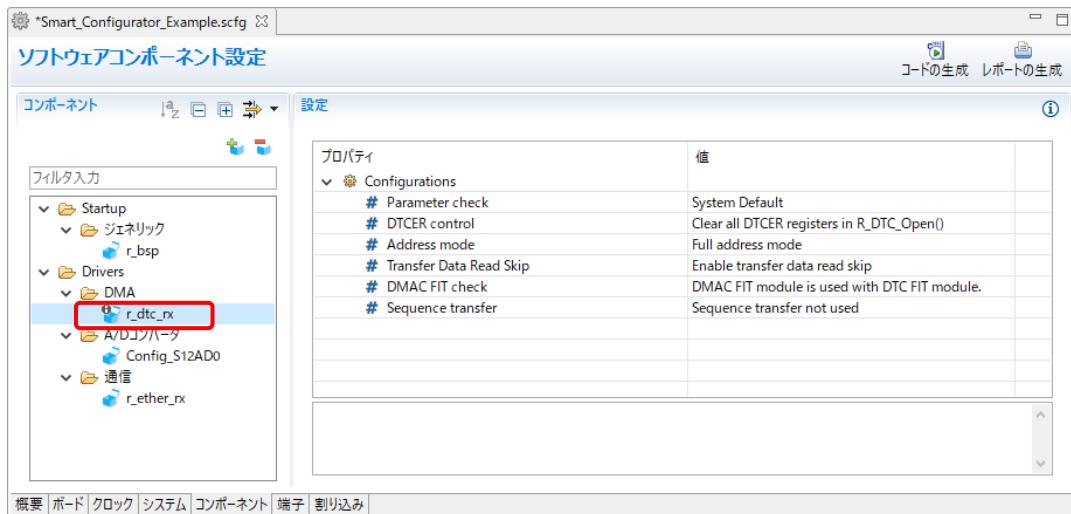


図 4-33 FIT モジュールのサンプルプロジェクト使用可能通知

(2) FIT モジュールの上位バージョンが使用可能

古いバージョンの FIT モジュールを使用していて、お使いの環境内に新しいバージョンが存在する場合、“!”マークが表示されます。FIT モジュールの上にマウスを置くと、メッセージも表示されます。

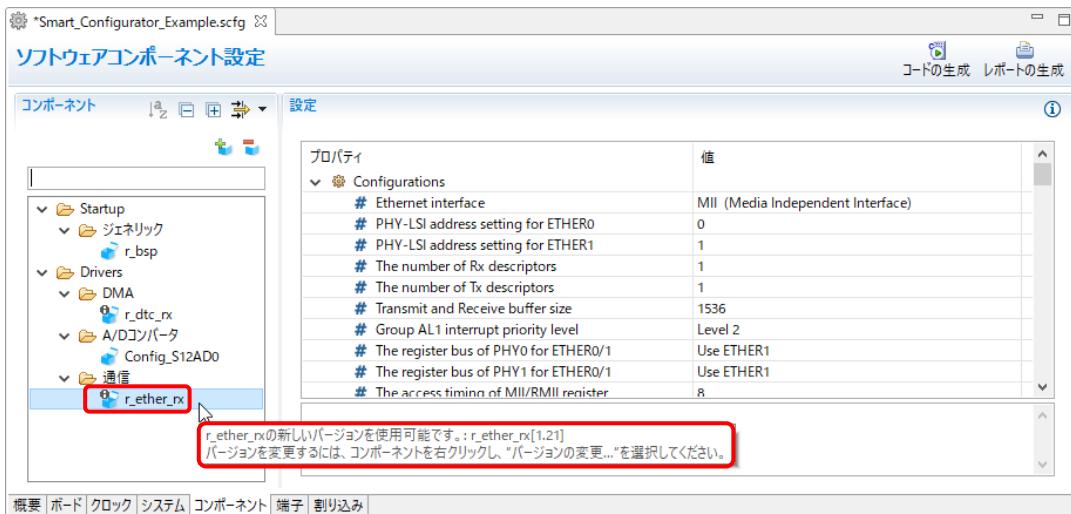


図 4-34 FIT モジュールの最新バージョン使用可能通知

FIT モジュールを選択し右クリックメニューの「バージョンの変更...」より、上位バージョンに変更できます。「4.4.9 FIT ソフトウェアコンポーネントのバージョン変更」を参照してください。

4.4.12 アナログフロントエンドコンポーネントの設定

RX23E-A グループのマイクロコントローラには、温度、圧力、流量および重量をキャリブレーションなしで 0.1%未満の精度で測定できるアナログフロントエンド (AFE) が装備されているため、高精度のセンシング、テストおよび測定機器に最適です。

RX23E-A のプロジェクトを作成すると、AFE コンフィグレーションツールを以下の目的で使用できます。

- GUI で AFE を簡単に設定
- 端子競合を簡単にチェック
- アナログマルチプレクサ接続を簡単にチェック

この章では、アナログマルチプレクサ接続の使用方法について説明します。

- (1) スマート・コフィグレータを開き、[コンポーネント] ページで [アナログフロントエンド] と [シングルスキャンモード DSAD] を追加します。
- (2) コンポーネントツリーの [Config_DSAD0] を選択し、以下のように設定します。
 - [アナログ入力チャネル設定] のチャネル 0 を有効にします
 - [チャネル設定] のチャネル 0 の+側入力信号を AIN1、-側入力信号を AIN3 にします。

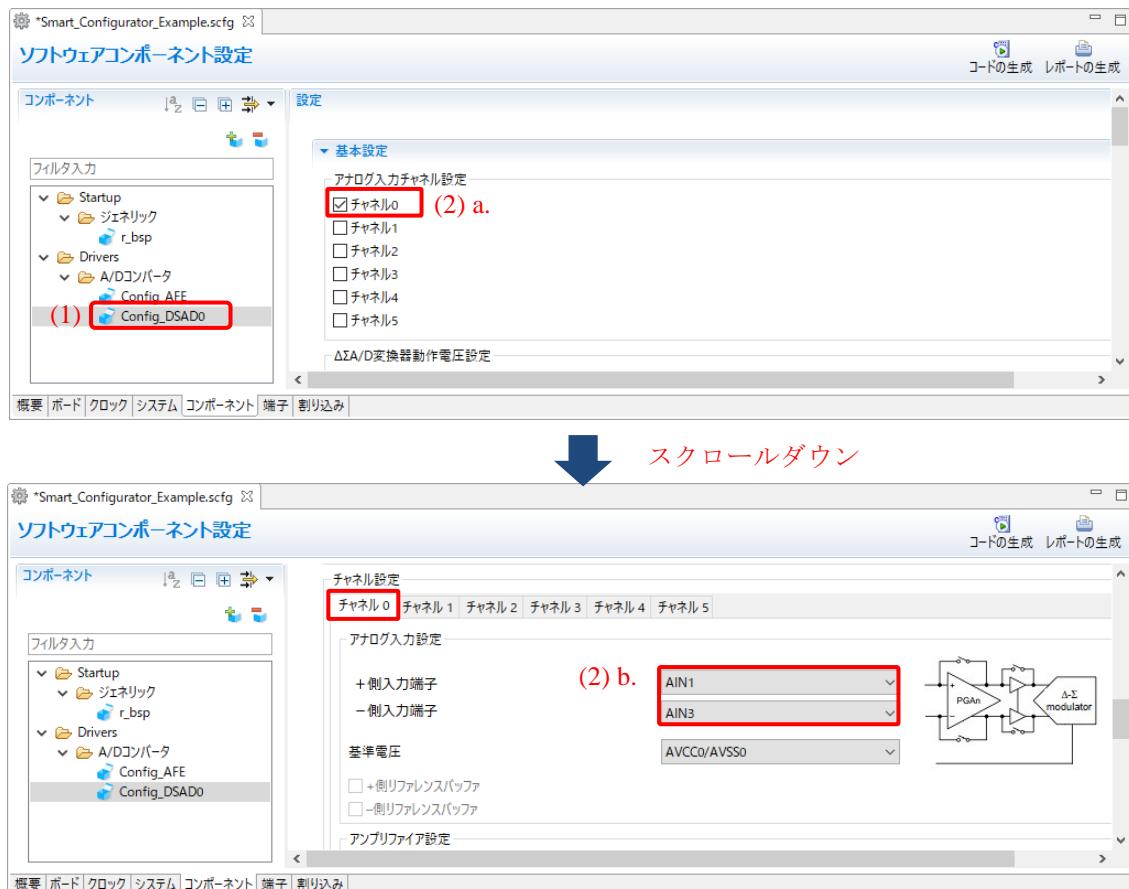


図 4-35 Config_DSAD0 の設定

- (3) コンポーネントツリーの [Config_AFE] を選択し、以下のように設定します。
- [バイアス出力設定] を有効にします。
 - AIN1 端子出力、AIN3 端子出力を有効にします。

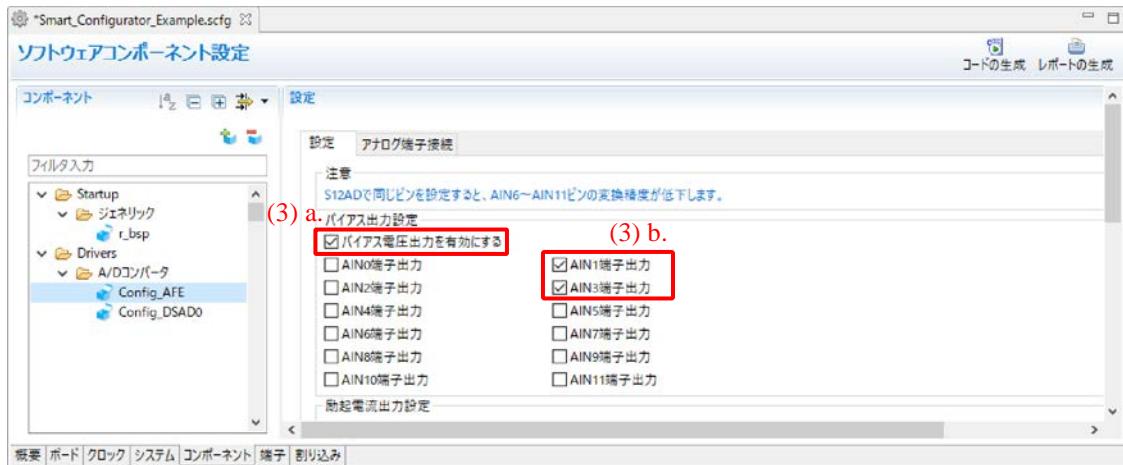


図 4-36 Config_DSAD0 の設定

- (4) [アナログ端子接続] を選択し、AFE マルチプレクサ端子接続のブロック図を表示します。
アナログマルチプレクサのアクティブな接続が強調表示され、接続と構成を簡単に確認できます。

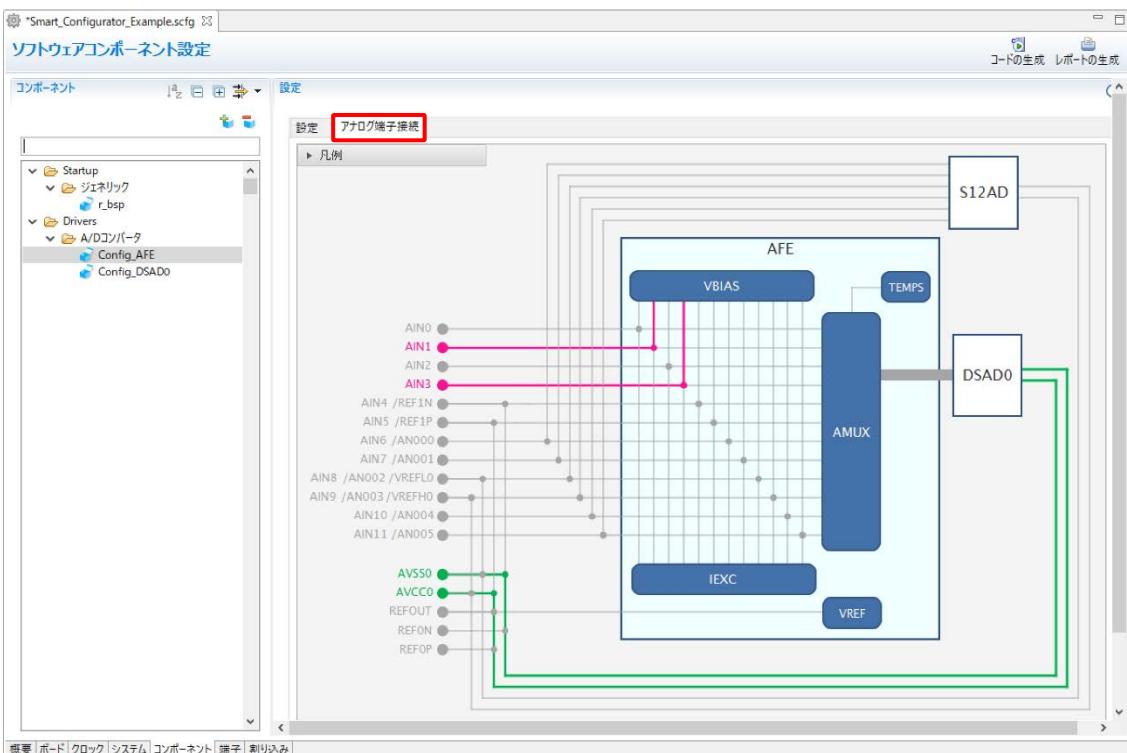


図 4-37 AFE マルチプレクサ端子接続のブロック図

4.4.13 モータコンポーネントの設定

モータドライバジェネレータは、1つのGUI設定からモータ制御に使用されるすべての周辺機能のドライバを生成するユーティリティツールです。

【注】サポートしているデバイスは、RX13T, RX23T, RX24T, RX24U, RX66T, RX72T, RX72M です。

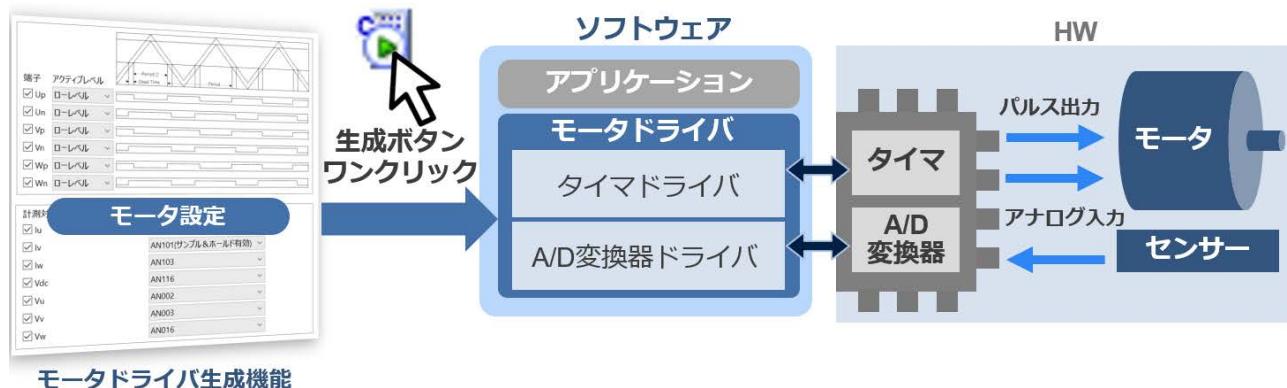


図 4-38 モータドライバジェネレータ

この章では、モータドライバジェネレータの使用方法について説明します。

- (1) サポートされているデバイス（例：RX24T）のプロジェクトで、スマート・コンフィグレータの【コンポーネント】ページを開き、新しいコンポーネント「モータ」を追加します。
[新規コンポーネント] ダイアログで、必要に応じてモータ種別を選択し、[終了] ボタンをクリックします。

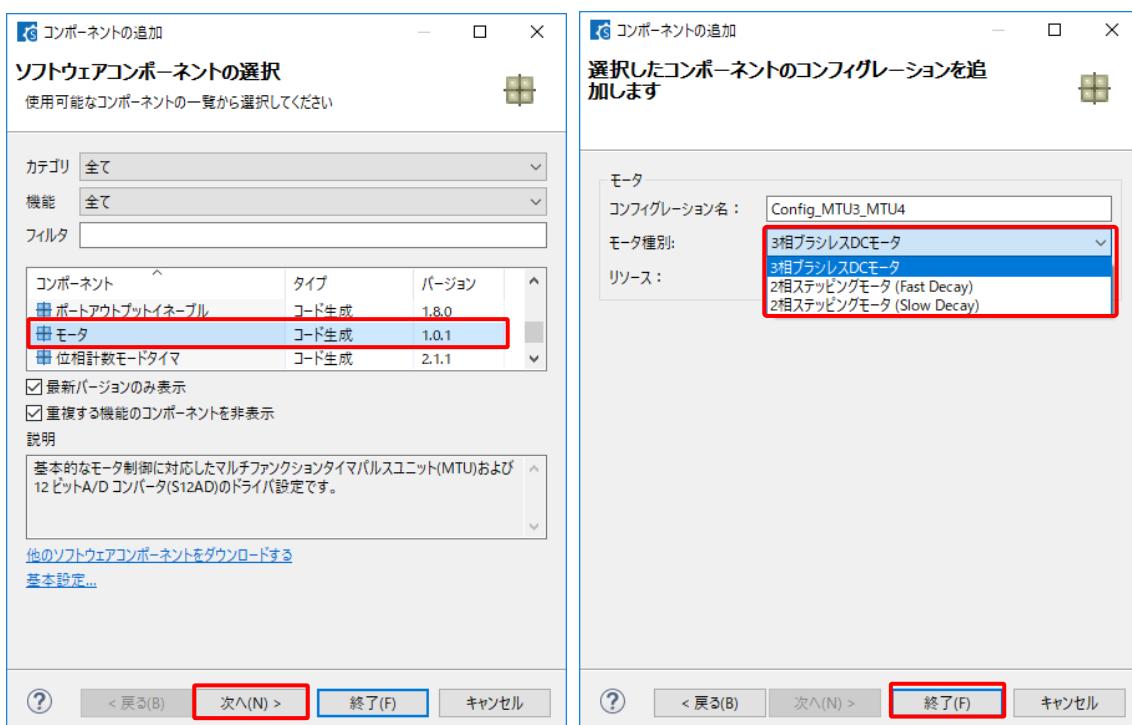


図 4-39 AFE マルチプレクサ端子接続のブロック図

- (2) コンポーネントツリーの [Config_MTU3_MTU4] を選択し、[設定] パネルの [タイマ設定] タブを開きます。このタブでは、周期設定、出力レベル設定、出力端子設定、タイマ割り込み設定などのタイマドライバ用の設定が行えます。

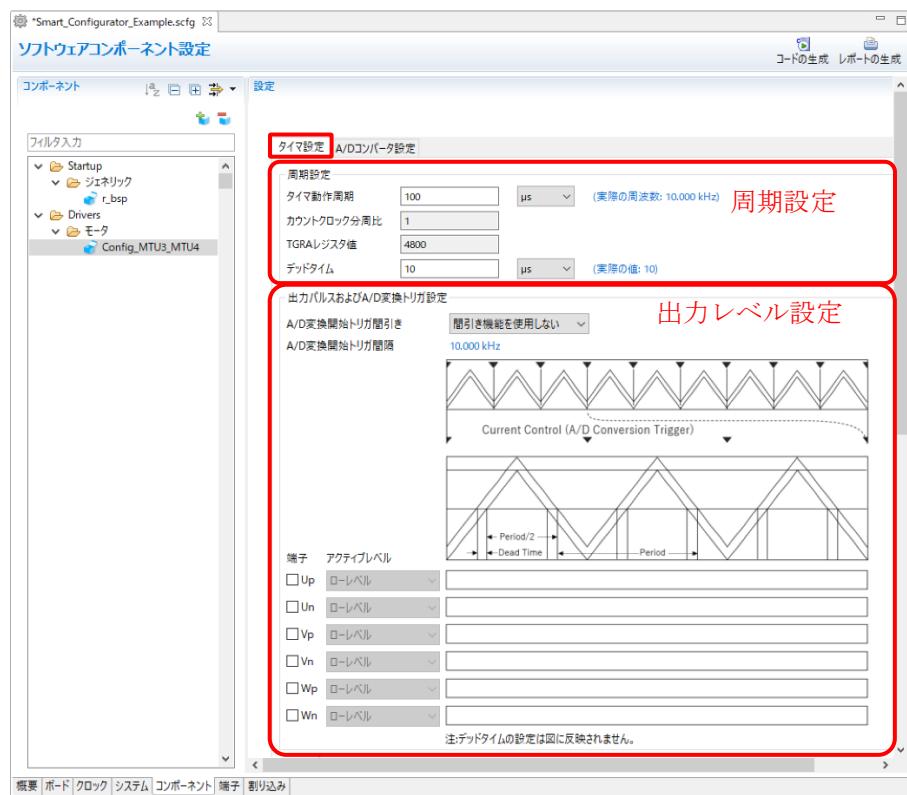


図 4-40 タイマドライバ設定(1)

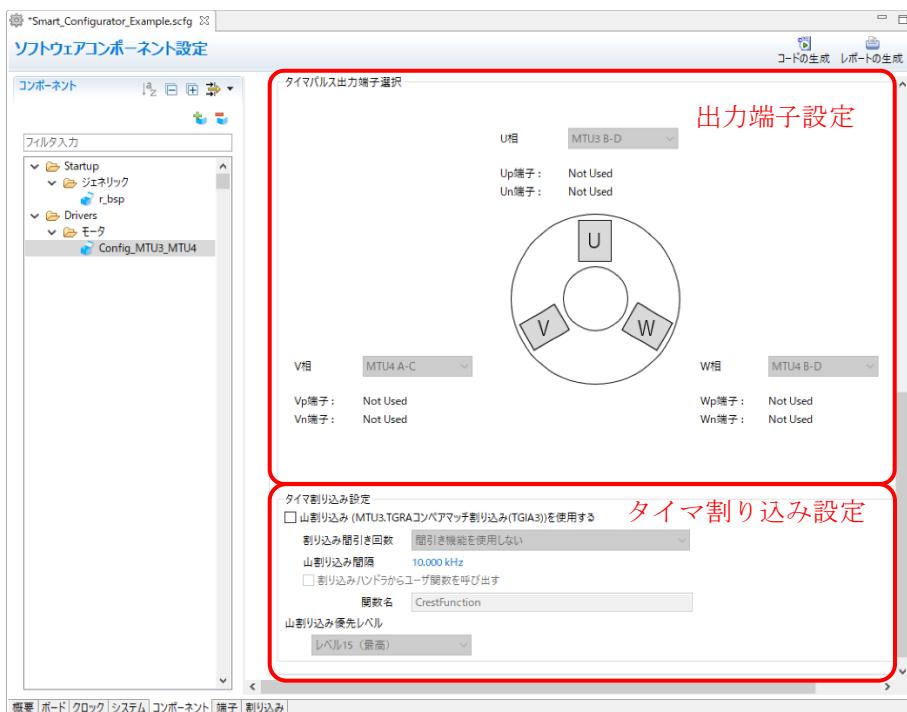


図 4-41 タイマドライバ設定(2)

- (3) [A/D コンバータ設定] では、アナログ端子設定、A/D 割り込み設定などの A/D コンバータ ドライバ用の設定が行えます。

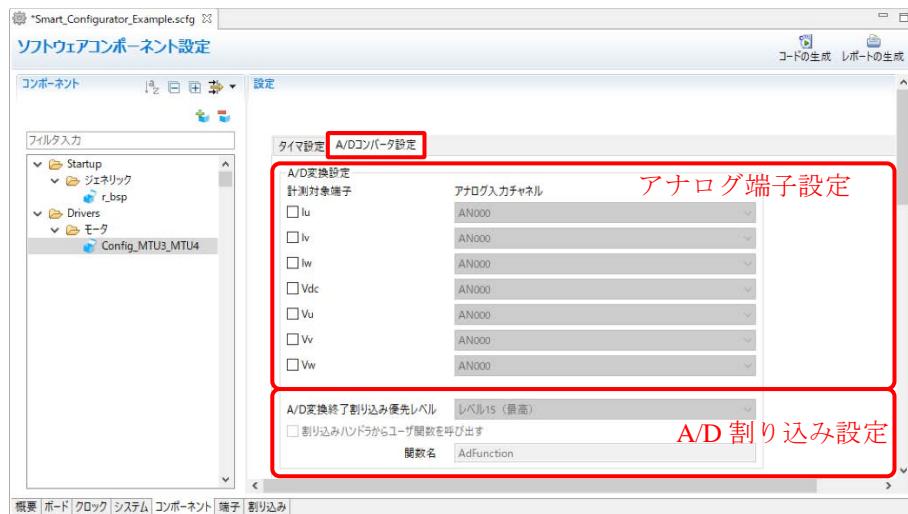


図 4-42 A/D コンバータ ドライバ設定

4.4.14 コンポーネントの基本設定

モジュールの保存先、依存関係などのコンポーネントの基本設定を変更できます。変更するには、[コンポーネントの追加] ダイアログ（図 4-9 コード生成コンポーネントの追加）の [ソフトウェアコンポーネントの選択] ページの [基本設定] リンクをクリックし、コンポーネント基本設定画面を表示させます。

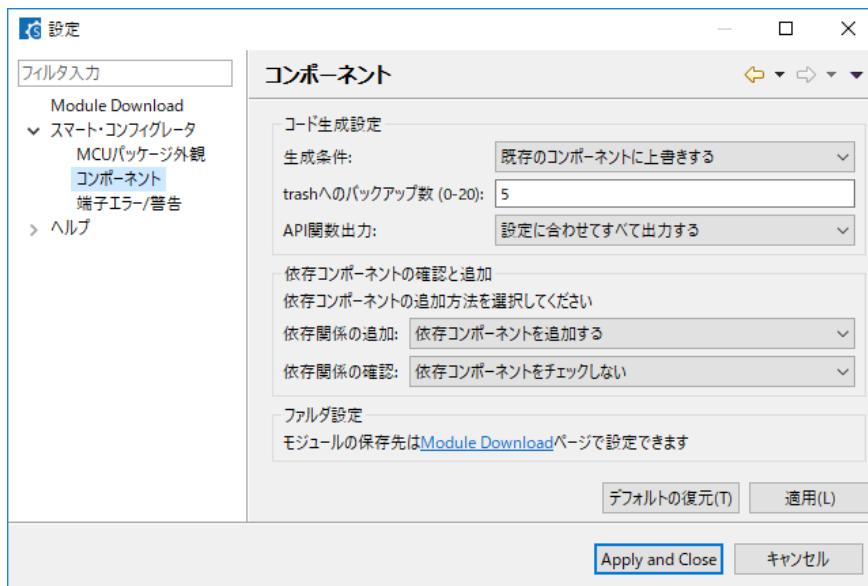


図 4-43 コンポーネント基本設定

- 【注】 1. モジュールのバージョンとその依存関係が不一致の場合に、警告メッセージ W04020011 を表示します。モジュールとその依存関係の改訂履歴を確認し、使用しているモジュールに変更が不要な場合は、この警告を無視してかまいません。この警告を消すには、コンポーネント基本設定の [依存関係の確認] リストボックスで「依存コンポーネントのバージョンをチェックしない」を選択し、[OK] をクリックします。

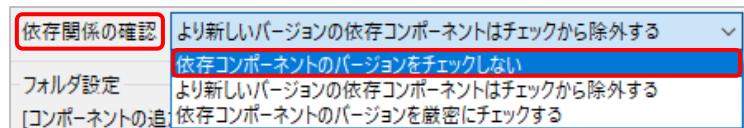


図 4-44 [依存関係の確認] の変更

2. FIT モジュールを直接 Web サイトからダウンロードした場合は、ダウンロードした zip ファイルを展開し、FIT Modules フォルダにある xml ファイルと zip ファイルを [Module Download] - [保存先 (RX)] のフォルダにコピーしてください。保存先を変更するには、[参照] をクリックし、他のフォルダを選択してください。

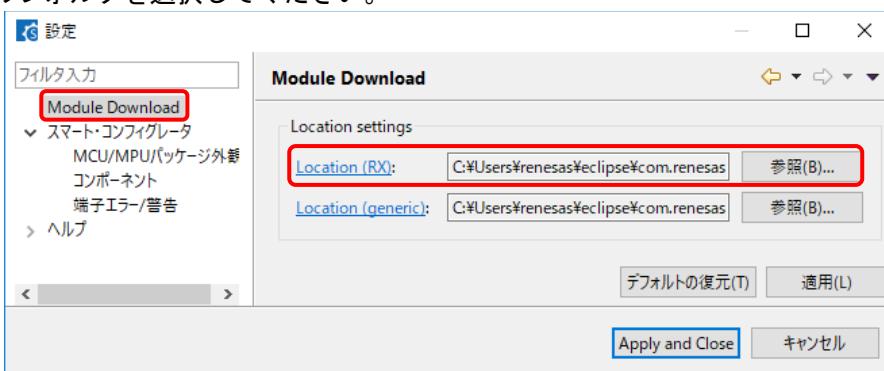


図 4-45 [保存先 (RX)] の変更

4.5 端子設定

端子ページは、端子機能の割り当てに使用します。周辺機能別に端子機能を表示する [端子機能] リストと、端子番号順に全ての端子を表示する [端子番号] リストの 2 つの表示があり、タブを切り替えることで切り替えることができます。

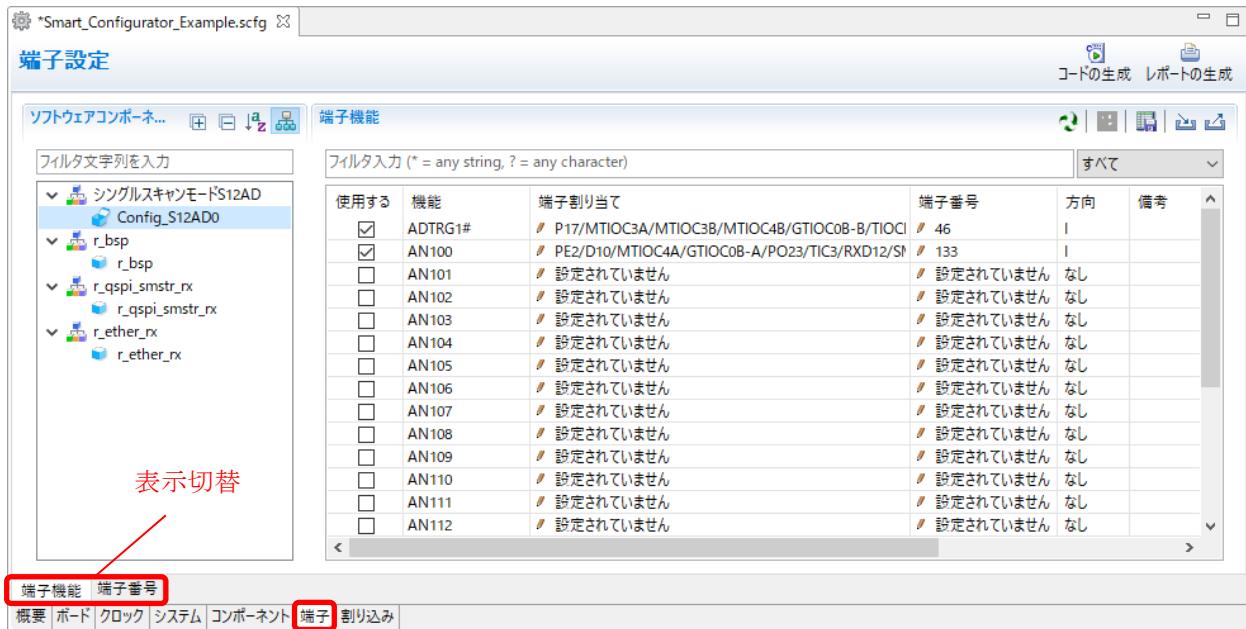


図 4-46 端子ページ（端子機能）

[ボード] ページでボードを選択すると、[デフォルト機能] には、ボードの初期端子設定情報を表示します。また、[機能] の選択リストに表示される [?] アイコンはボードの初期端子機能を示します。

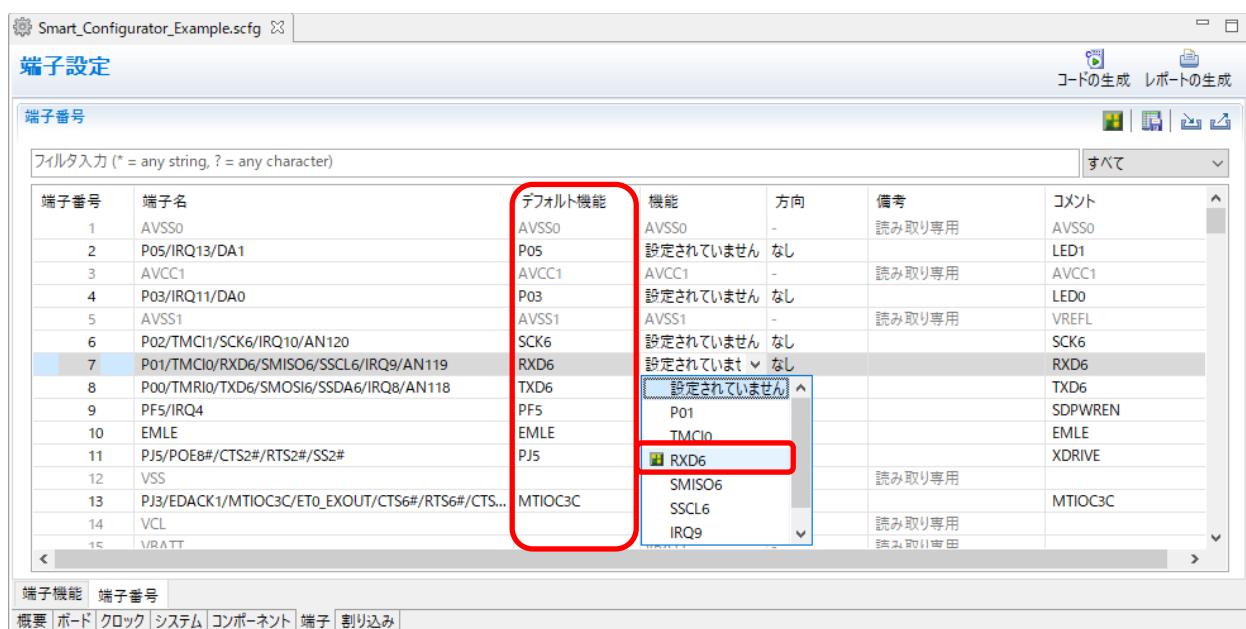


図 4-47 端子ページ（端子番号）

4.5.1 ソフトウェアコンポーネントの端子割り当て変更

スマート・コンフィグレータは、プロジェクトに追加されるソフトウェアコンポーネントに端子を割り当てます。端子の割り当ては端子ページで変更可能です。

このページでは、端子機能と端子番号のリストを表示します。

端子機能リストにあるソフトウェアコンポーネントの端子割り当てを変更するには、以下の手順で行います。

- (1) [ハードウェアリソース表示とソフトウェアコンポーネント表示の切り替え]  をクリックして、ソフトウェアコンポーネントによって表示するように変更します。
- (2) ソフトウェアコンポーネントを選択します。（例：Config_S12AD1）
- (3) [使用する] タブをクリックし、使用した端子でソートします。
- (4) 端子機能リストの端子割り当てまたは端子番号欄で、端子割り当てを変更します。（例：P16 から P07）
- (5) または、[選択されたリソースの次の端子割り当て先]  ボタンをクリックし、端子割り当てを変更します。クリックごとに、機能を持つ端子が表示されます。

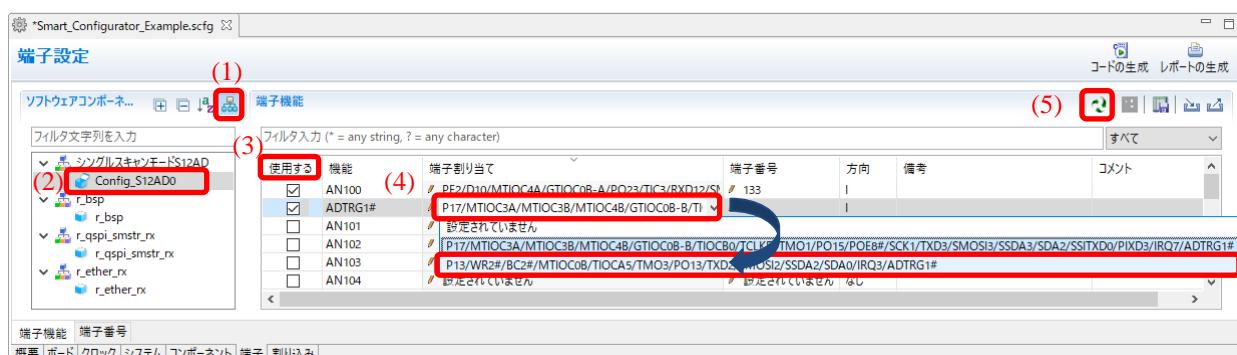


図 4-48 端子設定- [端子機能] リストの端子配置設定

スマート・コンフィグレータでは、ユーザーは他のソフトウェアコンポーネントにリンクすることなく、端子ページで端子機能を有効にすることができます。それらの端子をソフトウェアコンポーネントが使用する他の端子と区別するため、表の中に“この端子はコンポーネントにより使用されていません”という注意書きがつけられます。

【注】 いくつかの FIT モジュールの端子設定は、サポートされません。

サポートされていない FIT モジュールの端子設定については、対応する FIT モジュール <ProjectDir>\src\smc_gen\r_xxx\doc フォルダにあるアプリケーションノートを参照してください。

4.5.2 MCU/MPU パッケージの端子割り当て

スマート・コンフィグレータは、MCU/MPU パッケージビューで端子割り当てを視覚化します。

MCU/MPU パッケージビューをイメージファイルにキャプチャーし、回転や拡大、縮小ができます。

MCU/MPU パッケージビューで端子を設定するには、以下の手順で行います。

- (1) [拡大] ボタンをクリックするか、マウスホイールをスクロールして、ビュー内を拡大します。
- (2) 端子の上で右クリックします。
- (3) 割り当てを選択します。
- (4) [設定の変更...] で、端子の色をカスタマイズすることができます。

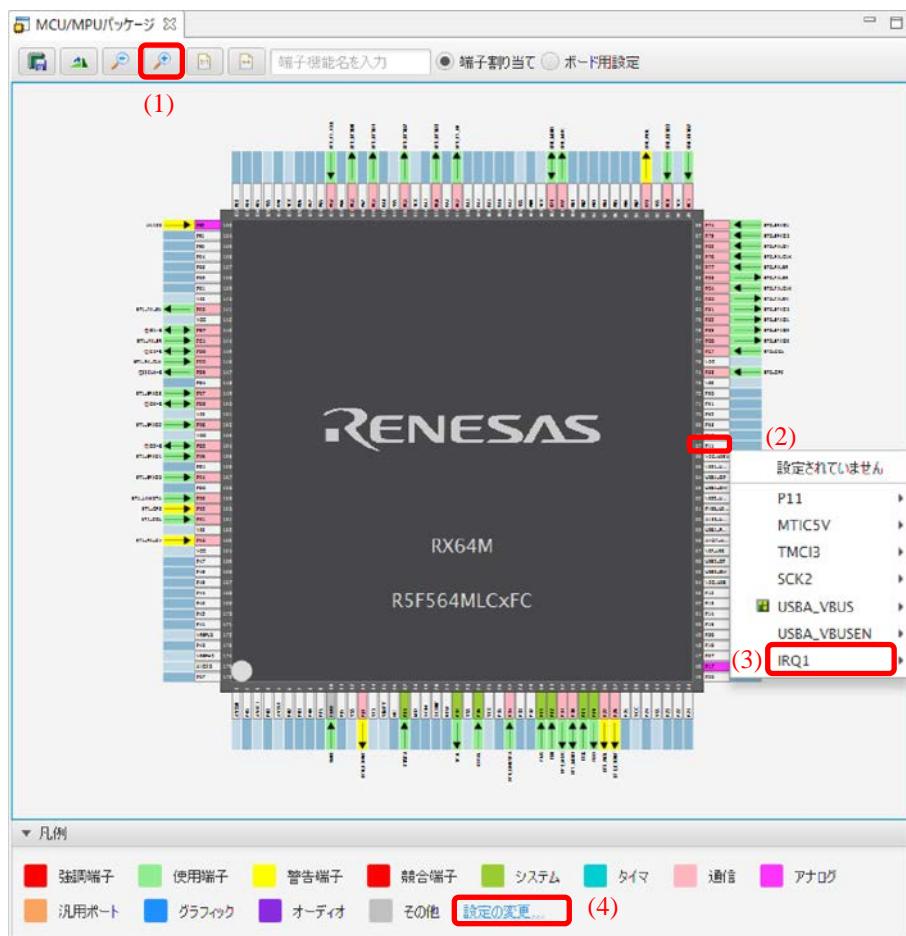


図 4-49 MCU/MPU パッケージを使用した端子設定

4.5.3 端子機能から端子番号の表示

端子機能に関連付けられている端子番号に移動できます。

以下の手順で端子機能から端子番号に移動します。

- (1) [端子機能] タブで、端子機能を右クリックしてポップアップメニューを開きます。
- (2) [端子番号タブにジャンプ] を選択します。
- (3) [端子番号] タブが開き、該当する端子番号が選択されます。 端子機能の端子番号です。

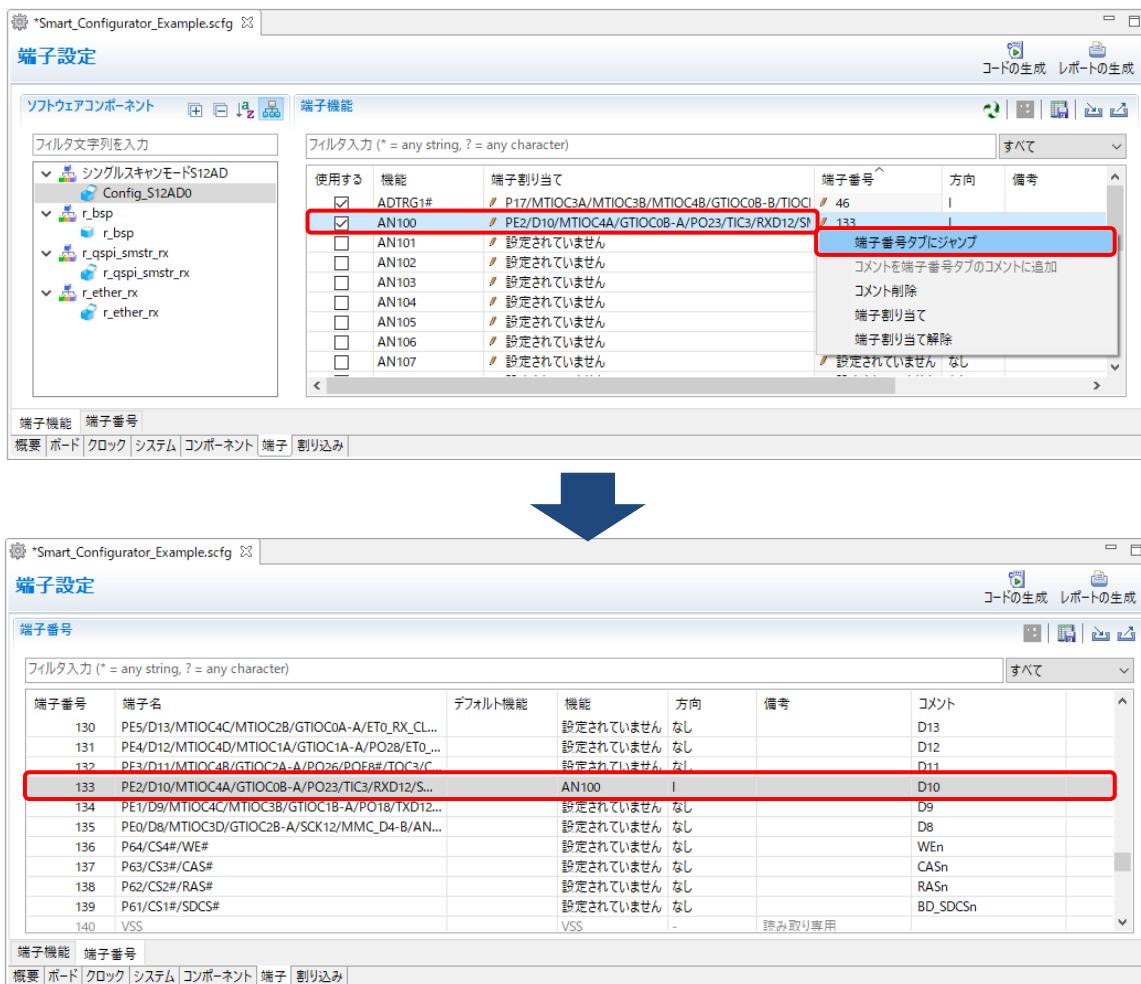


図 4-50 端子機能から端子番号への移動

4.5.4 端子設定のエクスポート

端子設定をエクスポートして、参照することができます。端子設定のエクスポートは、以下の手順行います。

- (1) 端子ページで、[ボードの設定をエクスポート]  ボタンをクリックします。
- (2) 出力場所を選択し、エクスポートするファイル名を入力します。

XML フォーマットでエクスポートしたファイルは、同じデバイスの型名がある他のプロジェクトにインポートすることができます。

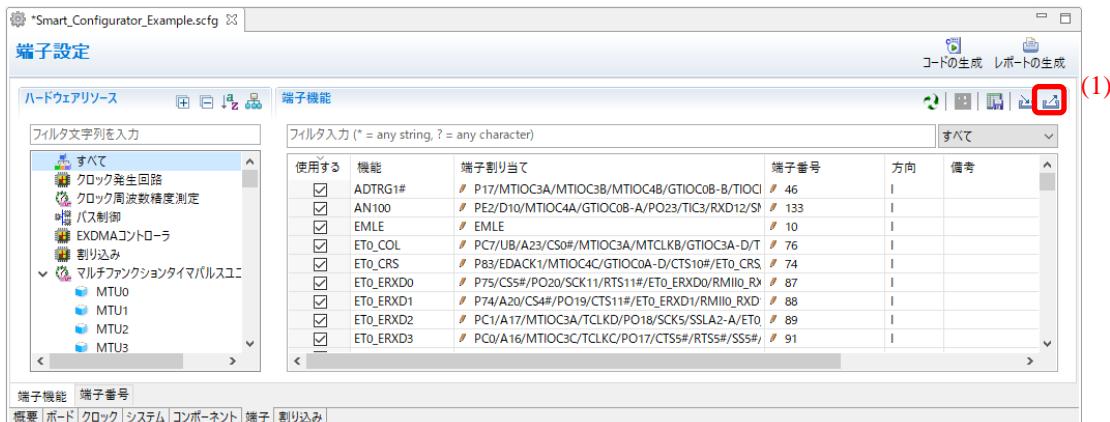


図 4-51 端子設定を XML ファイルへエクスポートする

端子ページの [.csv ファイルにリストを保存]  ボタンをクリックすることで、端子設定を CSV 形式でエクスポートします。

4.5.5 端子設定のインポート

現在のプロジェクトに端子設定をインポートするには、[ボードの設定をインポート]  ボタンをクリックし、端子設定を含む XML ファイルを選択してください。設定がプロジェクトにインポートされると、このファイルに指定された設定は、端子設定ページに反映されます。

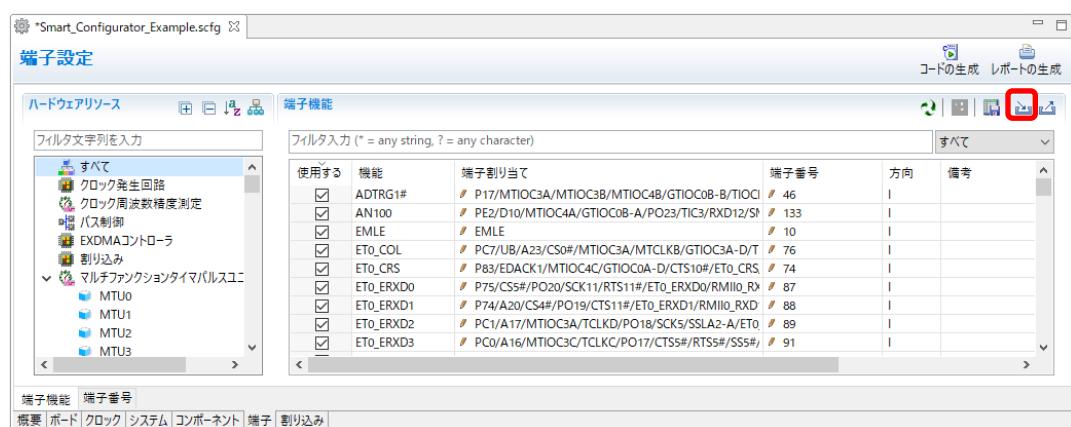


図 4-52 端子設定を XML ファイルからインポートする

【注】 端子設定は反映されますが、コンポーネント設定には反映されません。

4.5.6 ボード端子情報を使用した端子設定

ボードの初期端子設定を一括で行えます。選択したボードは [ボード] ページで確認できます。

端子を一括で設定するには、以下の手順で行います。

- (1) MCU/MPU パッケージで [Default Board] を選択します。(ボードの初期端子設定が参照できます)
- (2) [端子設定] ページを開き、[Assign default board pins] ボタンをクリックします。
- (3) [Assign default board pins] ダイアログが開いたら [Select all] をクリックしてください。
- (4) 「OK」ボタンをクリックします。

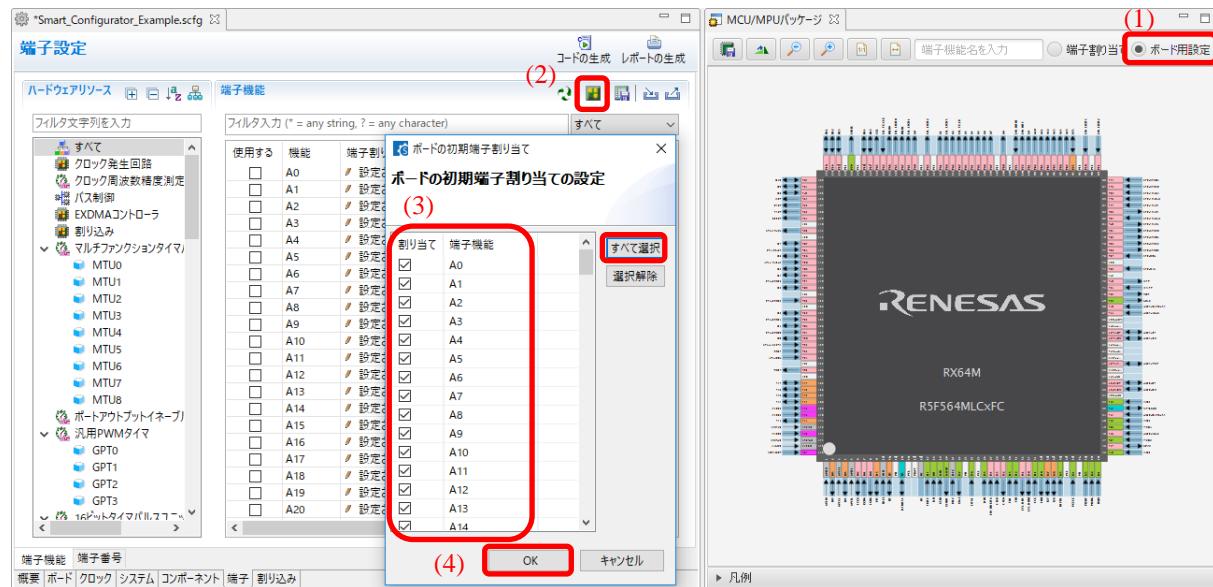


図 4-53 ボードの初期端子設定

端子設定を一括で行わない場合は、手順 (3) で個別に指定してください。

4.5.7 端子のフィルタ機能

「端子」ページの[端子機能]タブ、[端子番号]タブでフィルタ範囲を指定し、より簡単に参照することができます。

端子機能						
[フィルタ入力]						
使用する	機能	端子割り当て	端子番号	方向	備考	コメント
<input type="checkbox"/>	A0	✓ 設定されていません	✓ 設定されていません	なし		
<input type="checkbox"/>	A1	✓ 設定されていません	✓ 設定されていません	なし		
<input type="checkbox"/>	A2	✓ 設定されていません	✓ 設定されていません	なし		
<input type="checkbox"/>	A3	✓ 設定されていません	✓ 設定されていません	なし		

すべて
すべて
機能
端子割り当て
端子番号
設定されていません
なし
方向
備考
コメント

図 4-54 端子機能のフィルタ

端子番号						
[フィルタ入力]						
端子番号	端子名	デフォルト機能	機能	方向	備考	コメント
1	AVSS0	AVSS0	✓ 設定されていません	なし		AVSS0
2	P05/IRQ13/DA1	P05	✓ 設定されていません	なし		LED1
3	AVCC1	AVCC1	✓ 設定されていません	なし		AVCC1
4	P03/IRQ11/DA0	P03	✓ 設定されていません	なし		LED0
5	AVSS1	AVSS1	✓ 設定されていません	なし		VREFL

すべて
すべて
端子番号
端子名
デフォルト機能
機能
方向
備考
コメント

図 4-55 端子番号のフィルタ

4.5.8 端子エラー／警告設定

[端子エラー／警告] 設定を使用して、[コフィギュレーションチェック] ビューの表示方法を制御できます。制御する場合は、[コンポーネントの追加] ダイアログの [基本設定...] リンクから [設定] ダイアログを表示させます。[設定] ダイアログのメニュー [スマート・コンフィグレータ] > [端子エラー／警告] を選択し、設定を変更します。

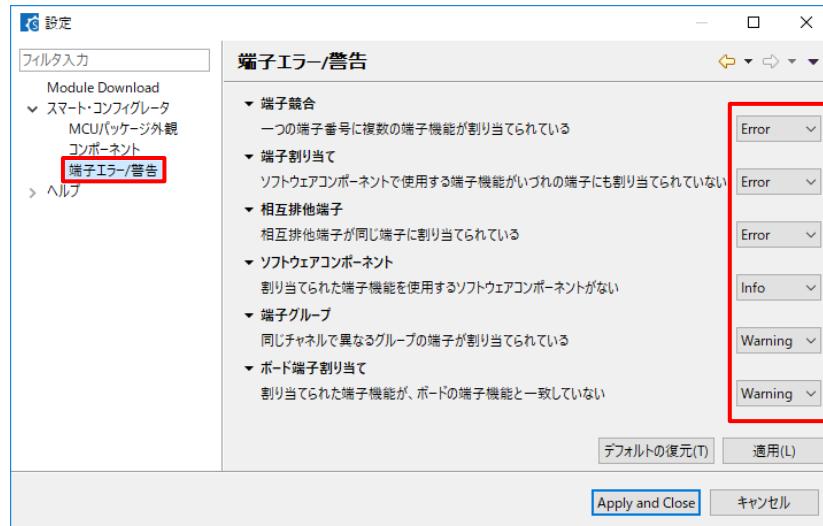


図 4-56 端子エラー/警告の設定

以下は、[ソフトウェアコンポーネント] の設定を [Info] から [Error] に変更した例です。

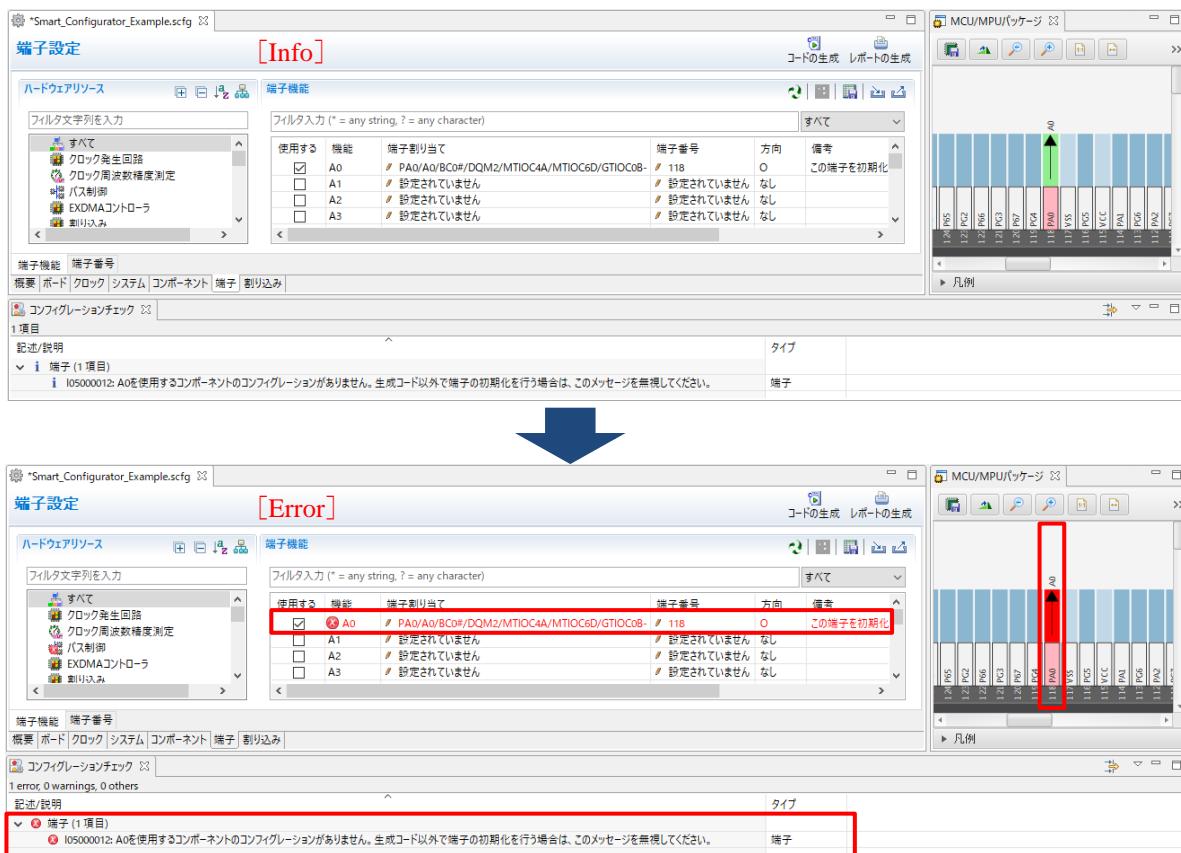


図 4-57 [ソフトウェアコンポーネント] を [Info] から [Error] に変更

4.6 割り込み設定

割り込みページは、[コンポーネント] ページで設定した周辺機能の割り込みの確認および設定を行います。ベクタ番号別に割り込みが表示されますので、割り込み優先レベル、高速割り込み要因、動的割り込みベクタ番号を設定します。

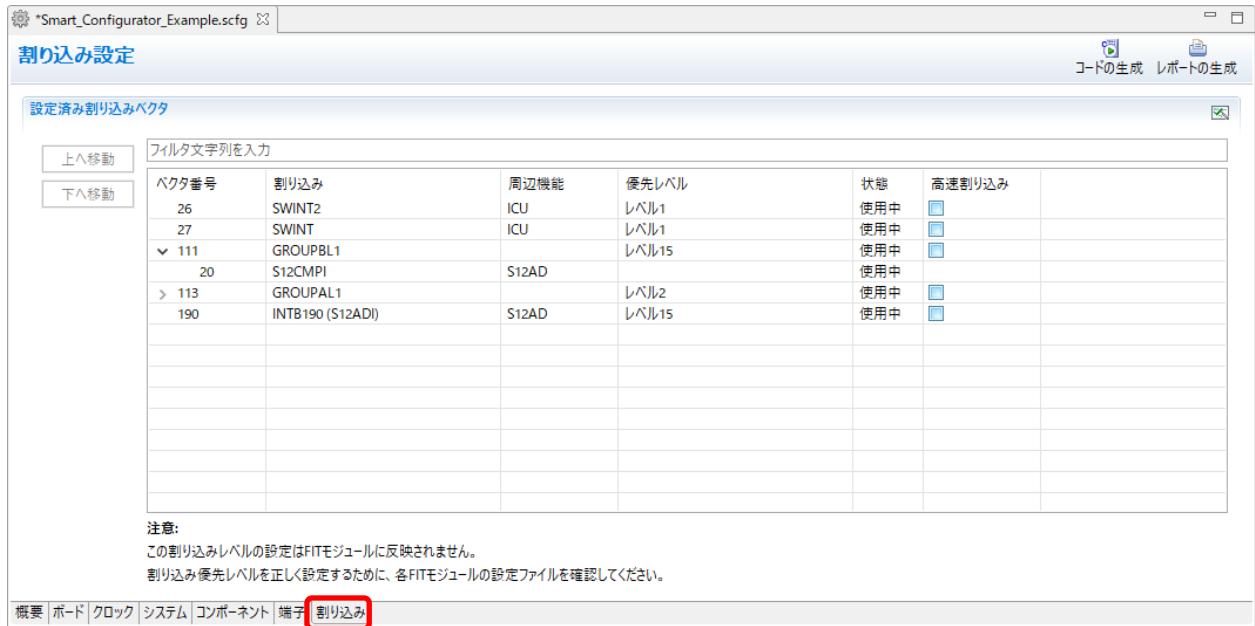


図 4-58 割り込みページ

4.6.1 割り込み優先レベルと高速割り込みの設定

コンポーネントページでの CG コンフィギュレーションに割り込みを使用する場合、割り込みの状態は“使用中”に変わります。使用中の割り込みだけを表示する場合は、[設定した割り込みのみ表示] ボタンをクリックしてください。

- (1) 割り込みページで、割り込み優先レベルを変えることができます。
- (2) 割り込みを高速割り込みに設定するには、高速割り込み欄のチェックボックスを選択します。一度に一つの割り込みしか、高速割り込みに設定できません。
- (3) グループ割り込みは、割り込みテーブルでは折りたたまれます。グループ割り込みリストの割り込みを見るには、[展開] > ボタンをクリックしてください。

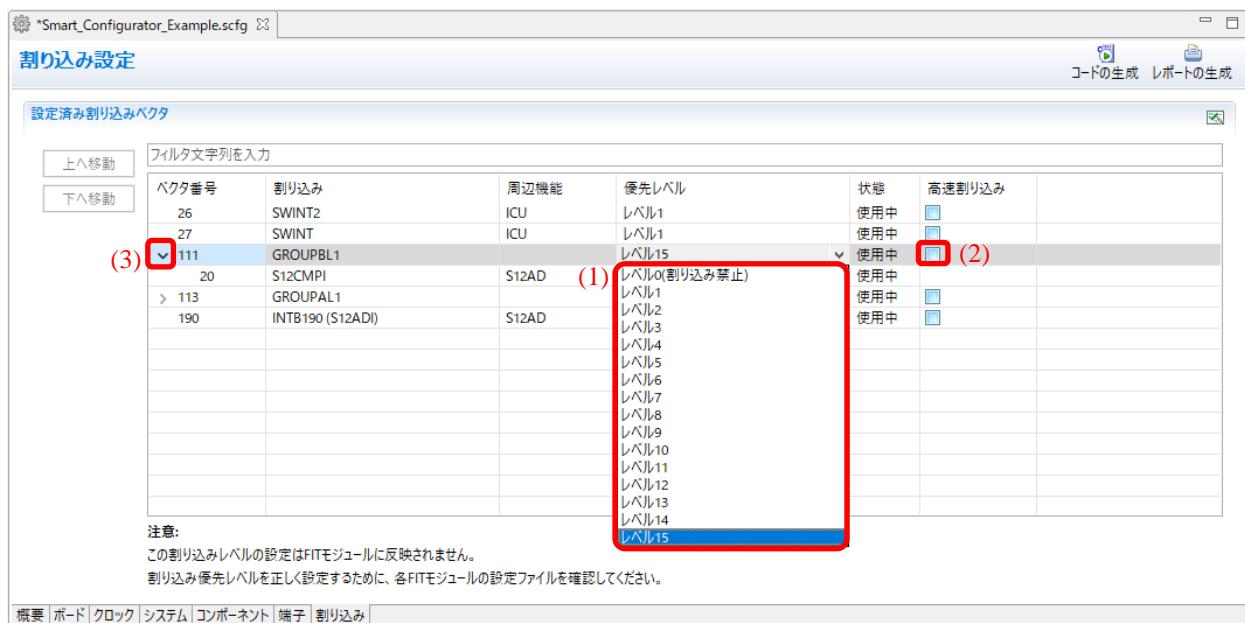


図 4-59 割り込み設定

【注】 FIT モジュールの割り込み設定は、サポートされていません。

それぞれの FIT モジュールの割り込み設定については、対応する FIT モジュール
 <ProjectDir>\src\smc_gen\r_xxx\doc フォルダにあるアプリケーションノートを参照してください。

4.6.2 割り込みベクタ番号の変更

割り込み設定ページで、ユーザーは選択型割り込み A、B のベクタ番号を変更することができます。

- (1) 選択型割り込み A、B を選択します。
- (2) [上へ移動] と [下へ移動] ボタンが使用可能となります。このボタンをクリックして、ベクタ番号を変更します。

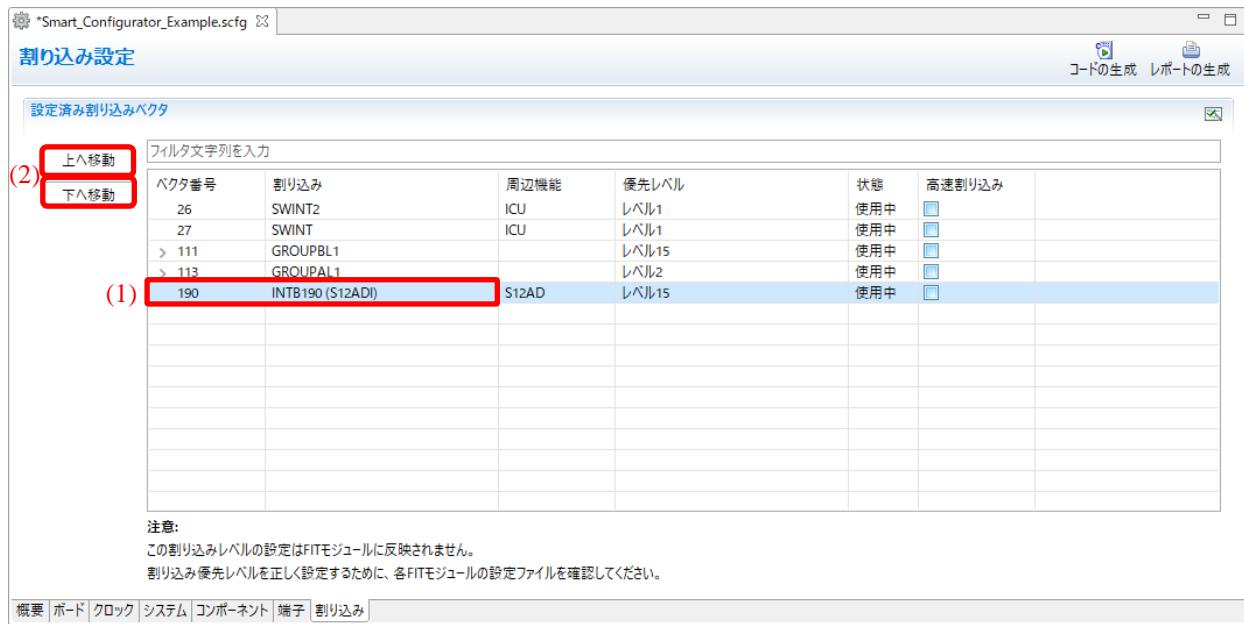


図 4-60 選択型割り込み A、B

5. 競合の管理

コンポーネントの追加、端子や割り込みの設定をすると、リソースの不一致や失われた依存関係にあるモジュールに関連する問題が起こる可能性があります。この情報はコンフィグレーションチェックビューに表示されます。表示された情報を参照して、競合問題を解決してください。

5.1 リソースの競合

同じリソース（例：S12AD1）を使うために、二つのソフトウェアのコンフィグレーションを設定した場合、コンポーネントツリーにエラーマーク が表示されます。

コンフィグレーションチェックビューに周辺機能の競合に関するメッセージが表示され、周辺機能に競合が見つかったソフトウェア設定を知らせます。

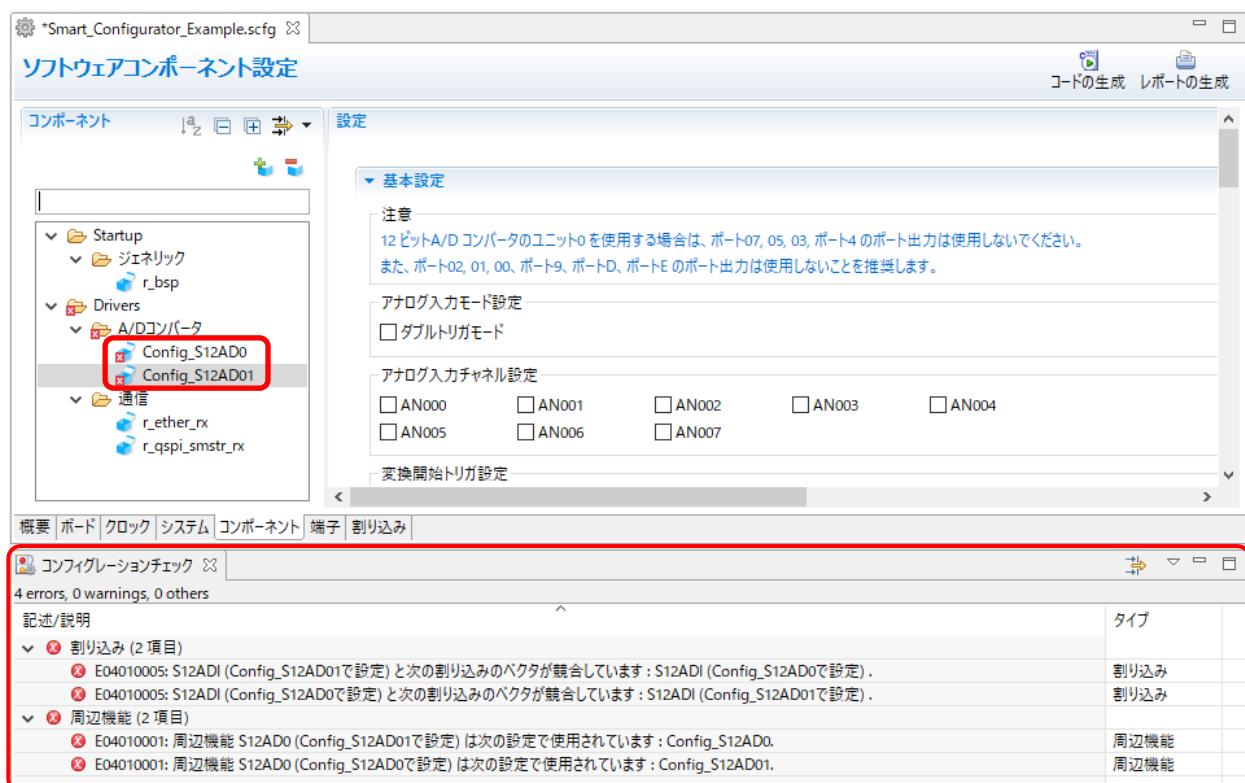


図 5-1 リソースの競合

5.2 端子の競合

端子の競合がある場合、エラーマーク がツリーと端子機能リストに表示されます。

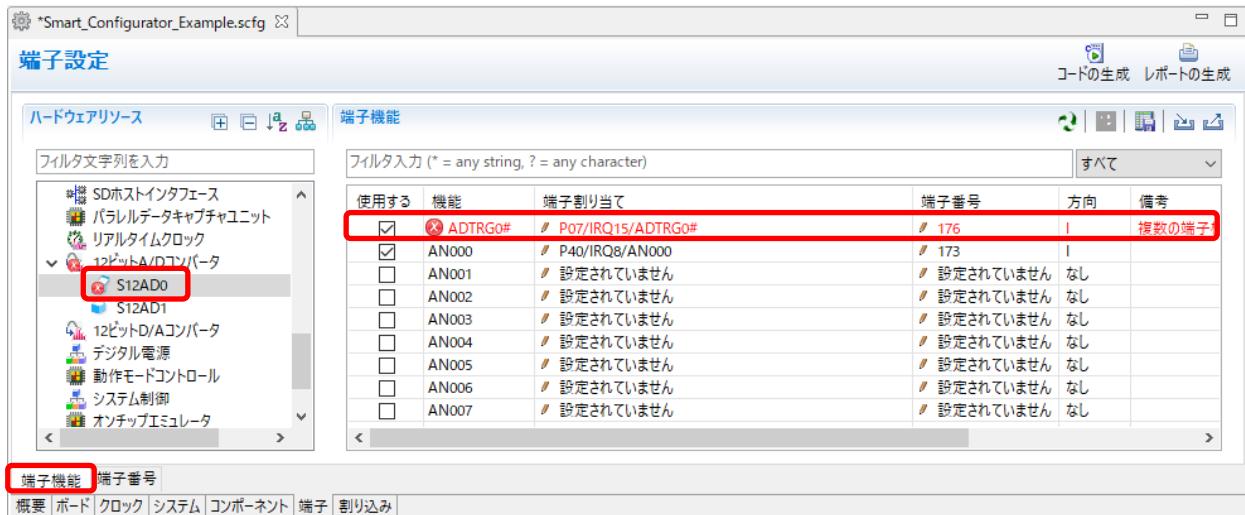


図 5-2 端子の競合

競合情報の詳細は、コンフィグレーションチェックビューに表示されます。



図 5-3 端子競合のメッセージ

エラーマークのあるツリーノードを右クリックし、[競合の解決] を選択して競合を解決してください。

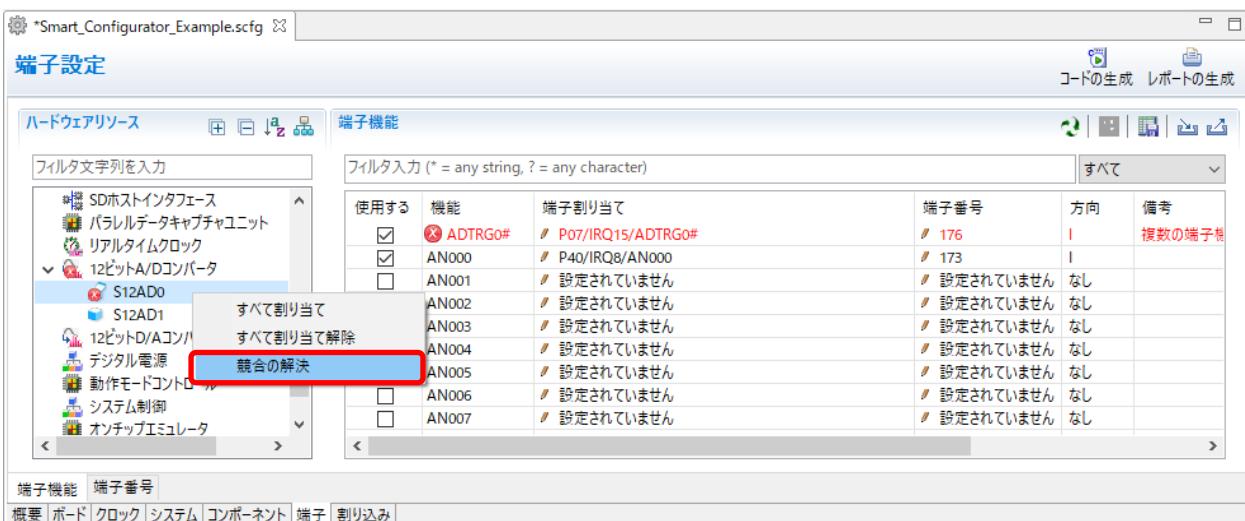


図 5-4 端子競合の解決

選択されたノードの端子は、他の端子に再度割り当てられます。

6. ソースの生成

6.1 生成ソースの CS+への登録

スマート・コンフィグレータビューの [コードの生成] ボタンをクリックすると、設定した内容に応じたソースファイルを出力します。



図 6-1 ソースファイルの生成

スマート・コンフィグレータは、<ProjectDir>\src\smc_gen にファイルを生成し、CS+のプロジェクトにファイルを登録します。すでにスマート・コンフィグレータでファイルを生成している場合、バックアップも生成します。（「8 生成ソースのバックアップ」を参照ください。）

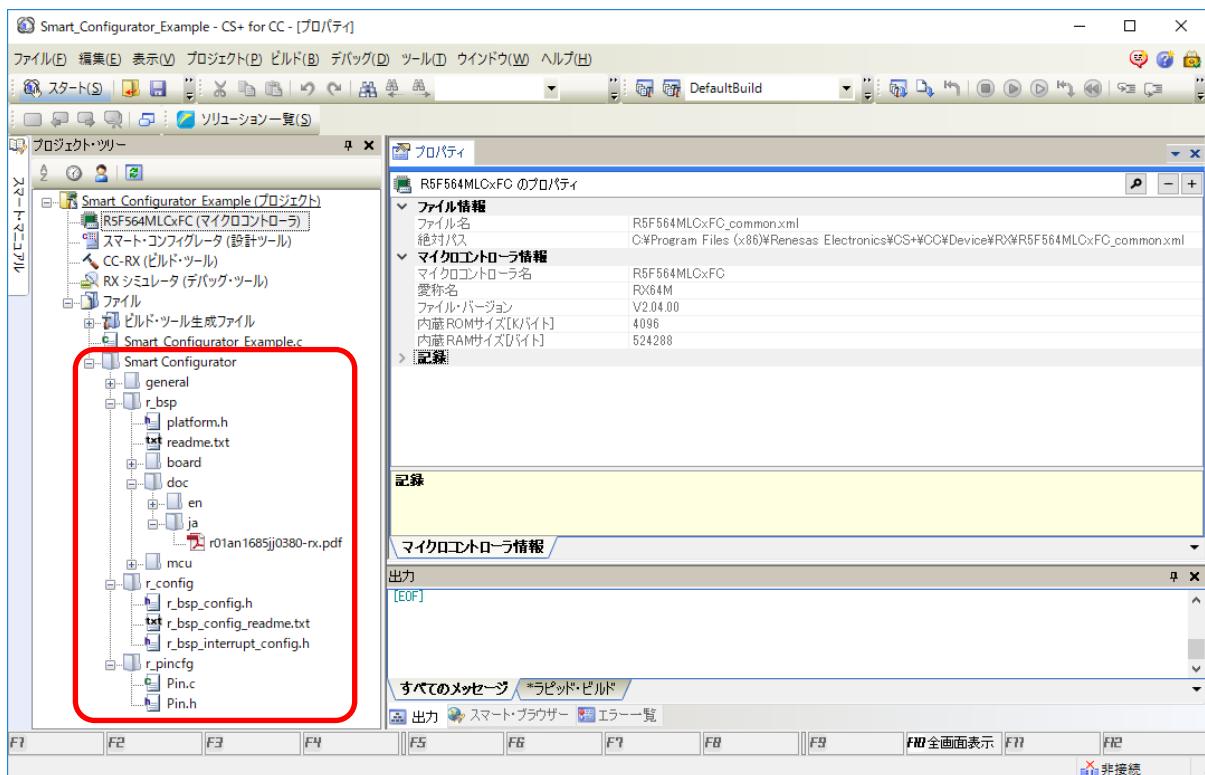


図 6-2 CS+プロジェクトへのソースファイル登録

6.2 生成ファイルの構成とファイル名

スマート・コンフィグレータが出力するフォルダとファイルを下図に示します。なお、*main()*関数はCS+でプロジェクト作成時に生成する{Project name}.cに含まれます。

r_xxx は FIT モジュール名、“ConfigName”はコンポーネント設定で設定したコンフィグレーション名
“Project name”はCS+で設定したプロジェクト名を示します。

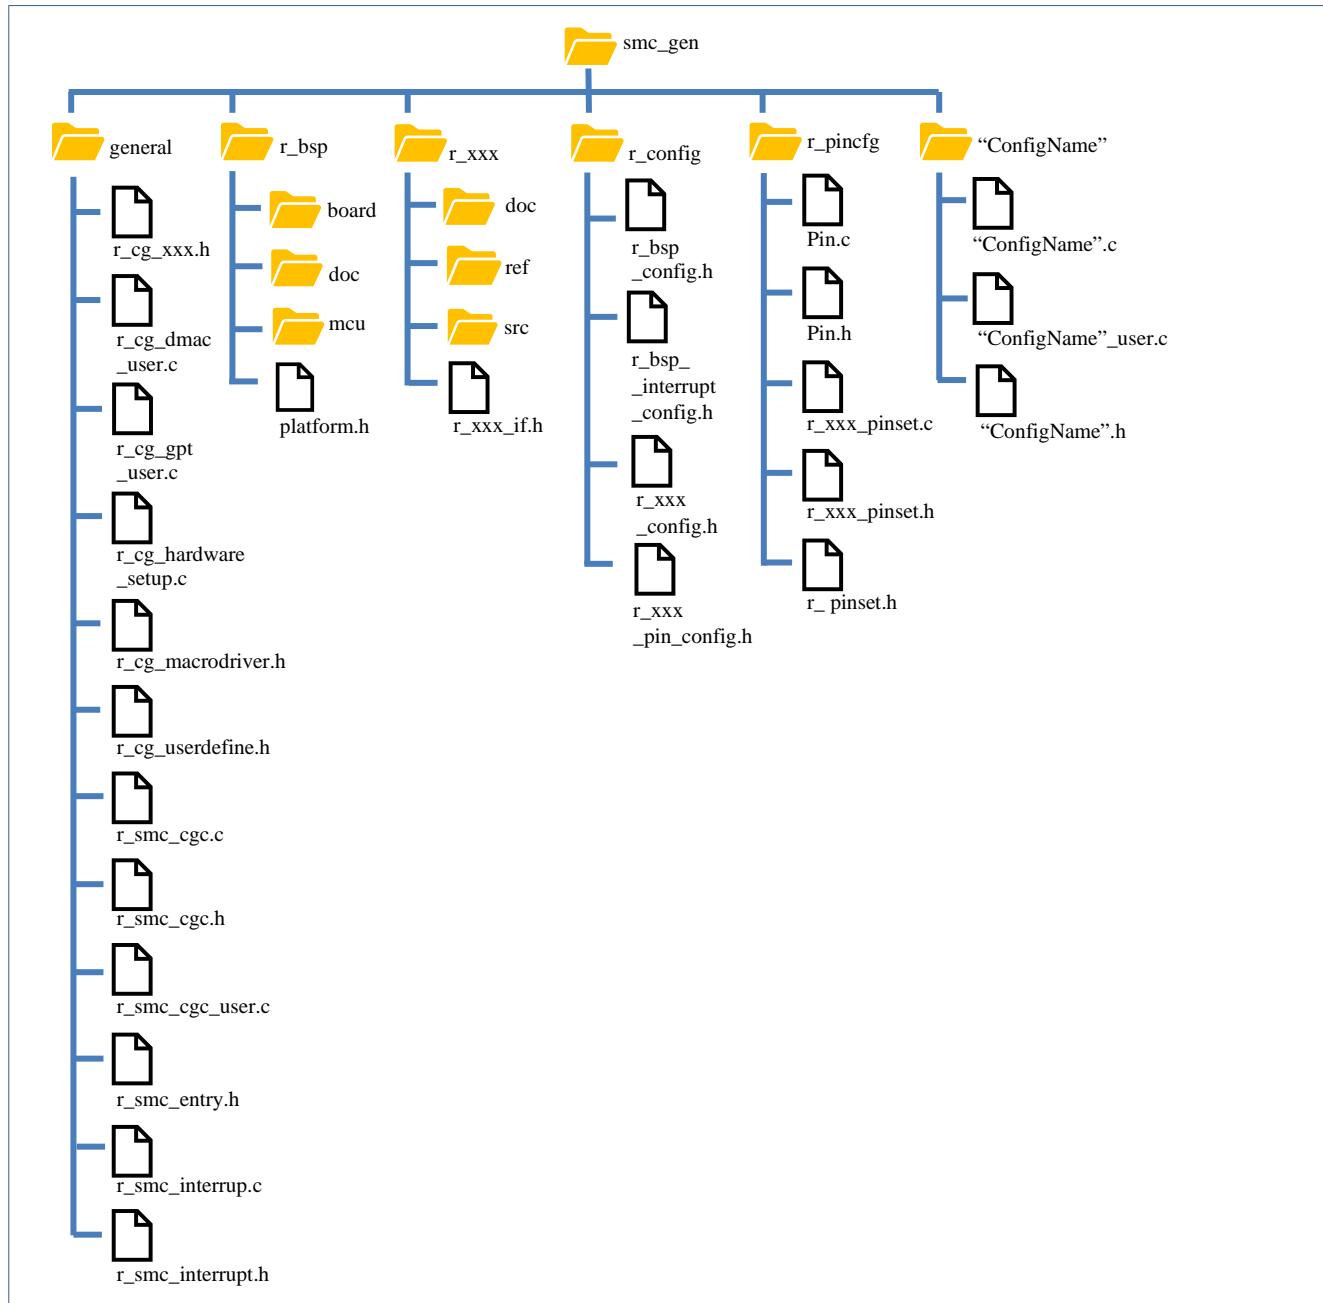


図 6-3 生成ファイルの構成とファイル名

フォルダ	ファイル	説明
general		このフォルダは常時生成されます。同じ周辺機能の CG ドライバで共通に使用される、ヘッダファイルとソースファイルを含みます。
	<i>r_cg_xxx.h^(*)</i>	これらのファイルは常時生成されます。SFR レジスタを設定するためのマクロ定義を含みます。
	<i>r_cg_dmac_user.c</i>	このファイルは、DMAC 機能を持つデバイス用に生成されます。いくつかの DMAC チャンネルで共有される割り込みサービスルーチンやコールバック関数を含みます（ハードウェア仕様に依存します）。
	<i>r_cg_gpt_user.c</i>	このファイルは、GPT 機能を持つデバイス用に生成されます。いくつかの GPT チャンネルで共有される割り込みサービスルーチンやコールバック関数を含みます（ハードウェア仕様に依存します）。
	<i>r_cg_hardware_setup.c</i>	このファイルは常時生成されます。 <i>R_ConfigName_Create</i> の名前を持つ全てのドライバの初期化関数を呼び出す <i>R_Systeminit</i> を含みます。 <i>R_Systeminit</i> は、クロックソース、高速割り込み、グループ割り込み以外のクロックの初期化も呼び出します。
	<i>r_cg_macrodriver.h</i>	このファイルは常時生成されます。 このヘッダファイルは、ドライバで使用される共通のマクロ定義を含みます。
	<i>r_cg_userdefine.h</i>	このファイルは常時生成されます。 ユーザーは、専用のユーザーコード領域にマクロ定義を追加することができます。
	<i>r_smc_cgc.c</i>	このファイルは常時生成されます。 クロックページの設定を基にしたクロックソース以外のクロックソースを設定する初期化を含みます。
	<i>r_smc_cgc.h</i>	このファイルは常時生成されます。 このヘッダファイルは、クロックソース以外のクロックを初期化するマクロ定義を含みます。
	<i>r_smc_cgc_user.c</i>	このファイルは、CGC 初期化後にユーザーがコードを <i>R_CGC_Create</i> に追加する関数を含みます。 ユーザーは、コードと関数を専用のユーザーコード領域に追加することができます。
r_bsp	<i>r_smc_entry.h</i>	このファイルは常時生成されます。 このファイルには、プロジェクトに追加される CG ドライバのヘッダファイルが含まれます。 ユーザーが追加するソースファイルで、CG ドライバの関数を使用する場合、このファイルのインクルードが必要です。
	<i>r_smc_interrupt.c</i>	このファイルは常時生成されます。高速割り込み、グループ割り込みの初期化を含みます（ハードウェア仕様に依存します）。
	<i>r_smc_interrupt.h</i>	このファイルは常時生成されます。 高速割り込み、グループ割り込みを初期化するマクロ定義を含みます。また、「割り込み」タブで設定されるすべての割り込みの優先レベルを含みます。ユーザーは、アプリケーションコードにこれらのマクロ定義を使用することができます。
		このフォルダは常時生成されます。 以下を含む複数のサブフォルダ (<i>board, doc, mcu</i>) から構成されます。 <ul style="list-style-type: none"> - <i>main()</i> 実行前に MCU を起動する初期化コード（例：スタートアップのセットアップ、メモリの初期化） - <i>iodefine.h</i> (<i>mcu</i> フォルダ) にあるすべての SFR レジスタの定義 - <i>r_bsp</i> のアプリケーションノート プロジェクトで使用されるデバイスの <i>r_bsp.h</i> を含む、 <i>platform.h</i> もこのフォルダに生成されます。

フォルダ	ファイル	説明
r_xxx^{(*)1}		<p>このフォルダは、プロジェクトに追加される FIT モジュール用に生成され、以下によって構成されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> - doc フォルダ : この FIT モジュールのアプリケーションノート - ref フォルダ : FIT モジュール構成ファイルと端子構成ファイルのリファレンス - src フォルダ : FIT モジュールソースファイルとヘッダファイル - r_xxx_if.h^{(*)1} : この FIT モジュールのすべての API 呼び出しとインターフェース定義のリスト <p>注 : r_xxx にあるフォルダは、各 FIT モジュールの要求に依存します。</p>
r_config		<p>このフォルダは常時生成されます。</p> <p>MCU パッケージ、クロック、割り込み、R_xxx_Open^{(*)1}の名前を持つドライバ初期化関数のコンフィグレーションヘッダファイルを含みます。</p>
	<i>r_bsp_config.h</i>	<p>このファイルは常時生成されます。</p> <p>クロック初期化と他の MCU に関する r_bsp の設定を含みます。いくつかの MCU 関連の設定はスマート・コンフィグレータが生成し（例：パッケージタイプ）、他の設定（例：スタックサイズ）はユーザーが手動で設定します。</p>
	<i>r_bsp_interrupt_config.h</i>	<p>このファイルは常時生成されます。</p> <p>選択型割り込み A、B のマッピングを含みます（ハードウェア仕様に依存します）。</p>
	<i>r_xxx_config.h^{(*)1}</i>	プロジェクトに追加される全 FIT ドライバ用のコンフィグレーションヘッダファイルです。ユーザーは手動でこのファイルを設定することができます。
	<i>r_xxx_pin_config.h^{(*)1}</i>	端子設定シーケンスで特定要求のある FIT ドライバ専用の、端子コンフィグレーションヘッダファイルです。
r_pincfg	<i>Pin.c</i>	<p>このファイルは常時生成されます。</p> <p>【端子】タブで設定される全周辺機能に使用する端子機能初期化のリファレンスです（I/O ポート以外）。</p>
	<i>Pin.h</i>	<p>このファイルは常時生成されます。</p> <p>Pin.c での端子設定の関数プロトタイプを含みます。</p>
	<i>r_xxx_pinset.c^{(*)1}</i>	プロジェクトに追加される FIT ドライバの端子機能初期化を含みます。このファイルの API 関数は、アプリケーションコード内で呼び出すことができます。
	<i>r_xxx_pinset.h^{(*)1}</i>	このファイルは r_xxx_pinset.c での端子設定機能のプロトタイプを含みます。
	<i>r_pinset.h</i>	このファイルは、r_pincfg フォルダに r_xxx_pinset.h ^{(*)1} の名前がついたすべてのピン設定ヘッダファイルを含みます。
{ConfigName}		<p>このフォルダは、プロジェクトに追加される CG ドライバ用に生成されます。</p> <p>このフォルダの API 関数は、ConfigName（設定名）の後に命名します。</p>
	<i>{ConfigName}.c</i>	<p>このファイルは、ドライバ(R_ConfigName_Create)を初期化する関数、ドライバに特有な操作、例えばスタート(R_ConfigName_Start)やストップ(R_ConfigName_Stop)を実行する関数を含みます。</p>
	<i>{ConfigName}_user.c</i>	<p>ドライバの初期化(R_ConfigName_Create)の後に追加することができる割り込みサービスルーチンと関数を含みます。</p> <p>ユーザーは、専用のユーザーコード領域にコードと関数を追加することができます。</p>
	<i>{ConfigName}.h</i>	<i>{ConfigName}.c</i> と <i>{ConfigName}_user.c</i> のヘッダファイルです。

*1 : xxx は周辺機能名を意味します。

6.3 クロック設定

クロックページにあるクロックソースの設定は、¥src¥smc_gen¥r_config フォルダにある *r_bsp_config.h* ファイルのマクロに生成されます。*main()*を実行する前に *r_bsp* によって、クロック初期化コードは処理されます。*r_bsp_config.h* ファイルには、他の MCU 関連の設定（例：パッケージ、スタックサイズ）も含みます。他のクロックの構成は、¥src¥smc_gen¥general フォルダに生成されます。

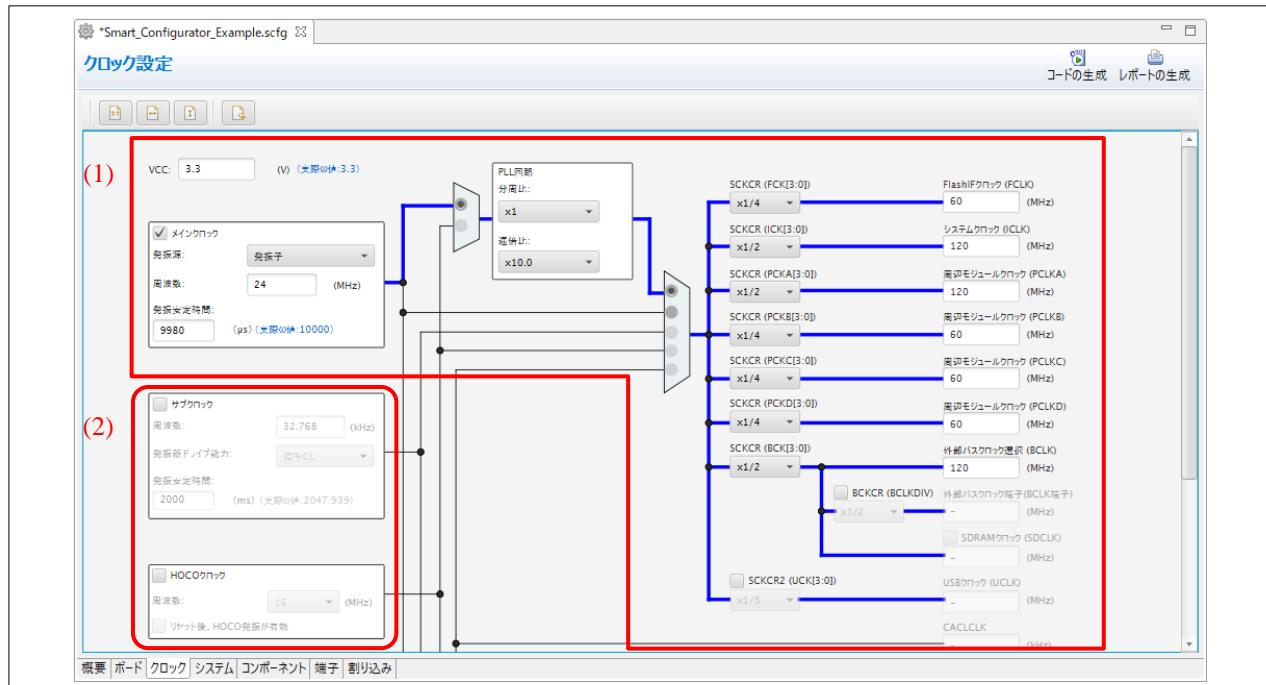


図 6-4 メインクロックをクロックソースとして選択した場合のクロック設定

No	フォルダ	ファイル	マクロ/関数	説明
(1)	r_config	<i>r_bsp_config.h</i>	クロックに関連するマクロ	これらの設定は、クロックソースのクロックページにあるユーザーの選択を基に、スマート・コンフィグレータによって生成されます。一度に一つのクロックだけをクロックソースとして選択することができます。 <i>main()</i> を実行する前に、 <i>r_bsp</i> はクロックの初期化を処理します。
			MCU 設定に関連するマクロ	MCU 設定の設定は、スマート・コンフィグレータが生成し（例：パッケージタイプ）、他の設定（例：スタックサイズ）はユーザーが手動で設定します。これらのマクロを設定する前に、 <i>r_bsp</i> フォルダのアプリケーションノート（¥src¥smc_gen¥r_bsp¥doc）を参照してください。
(2)	general	<i>r_smc_cgc.c</i>	<i>R_CGC_Create</i>	この API 関数は、クロックソース以外のクロックを初期化します。 <i>r_cg_hardware_setup.c</i> の <i>R_Systeminit</i> は、 <i>main()</i> 関数を実行する前に、この関数を呼び出します。
		<i>r_smc_cgc.h</i>	クロックに関連するマクロ	これらのマクロは、 <i>R_CGC_Create</i> のクロックの初期化に使用されます。
		<i>r_smc_cgc_user.c</i>	<i>R_CGC_Create_UserInit</i>	CGC 初期化後に、ユーザーが <i>R_CGC_Create</i> にコードを追加する際にこの API 関数を使用します。

コードの生成実行前の *r_bsp_config.h* は trash フォルダにバックアップされます。

6.4 端子設定

端子設定は、コンポーネントにより下記(1)から(4)に示すようなソースファイルに生成されます。

(1) {ConfigName}を使用したドライバの端子初期化

端子機能は¥src¥smc_gen¥{ConfigName}¥{ConfigName}.c の R_ConfigName_Create で初期化されます。

端子初期化コードは、main()を実行する前に処理されます。

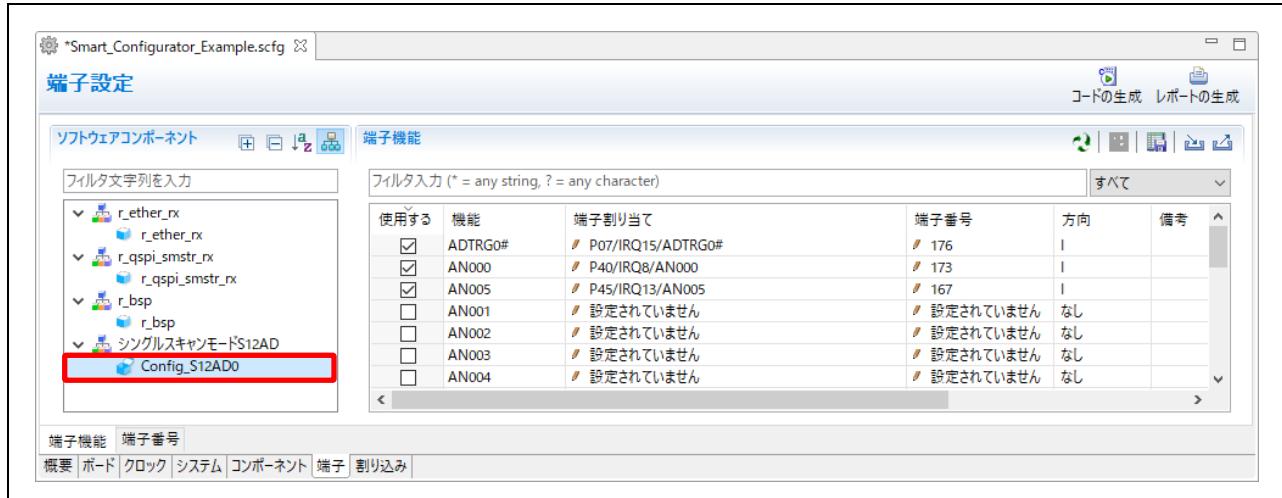


図 6-5 Config_S12AD0 の端子設定

フォルダ	ファイル	関数	ドライバ	説明
{ConfigName}	{ConfigName}.c	R_ConfigName_Create	CG	このドライバが使用した端子を API 関数が初期化します。main()関数を実行する前に、r_cg_hardware_setup.c の R_Systeminit はこの関数を呼び出します。

(2) r_xxx (*2)を含む ドライバの端子初期化

端子設定ソースファイル `r_xxx_pinset.c` は、`¥src¥smc_gen¥r_pincfg` フォルダに生成されます。

このファイルの API 関数は、ユーザーがアプリケーションコードで呼び出します。

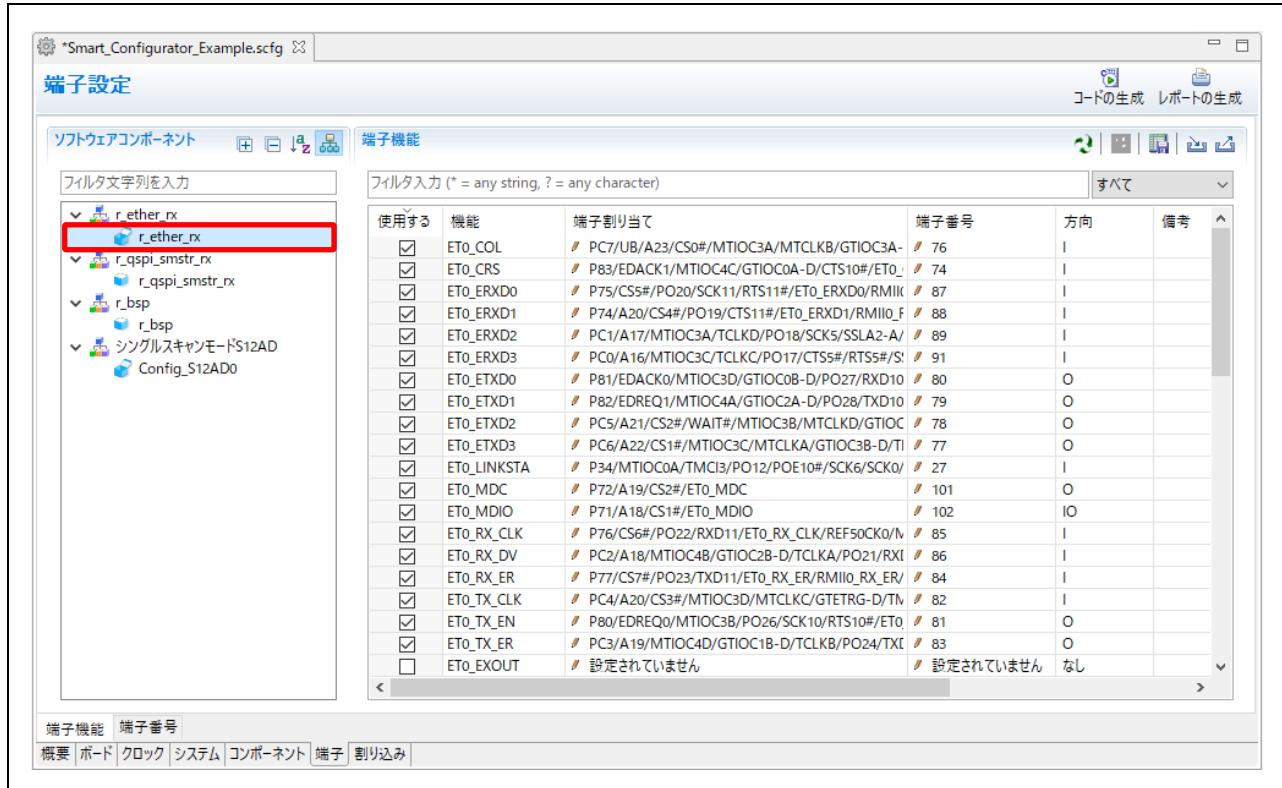


図 6-6 r_ether_rx の端子設定

フォルダ	ファイル	関数	ドライバ	説明
r_pincfg	r_xxx_pinset.c	R_xxx_PinSet_xxxn (*2, 3)	FIT	このドライバで使用される端子を、API 関数が初期化します。この API 関数を呼び出す前に、対応する <code>r_xxx</code> フォルダにあるアプリケーションノート (<code>¥src¥smc_gen¥r_xxx¥doc (*2)</code>) を参照してください。

* 2 : xxx は周辺機能名を意味します。

* 3 : n は周辺チャネル番号を意味します。

(3) r_xxx_smstr^{(*)4}を含む ドライバの端子初期化

端子設定ヘッダファイルは、r_xxx_smstr_rx_pin_config.h の名前が付いた¥src¥smc_gen¥r_config フォルダに生成されます。

このファイルのマクロ定義は、r_xxx_smstr ソースファイルで処理されます。

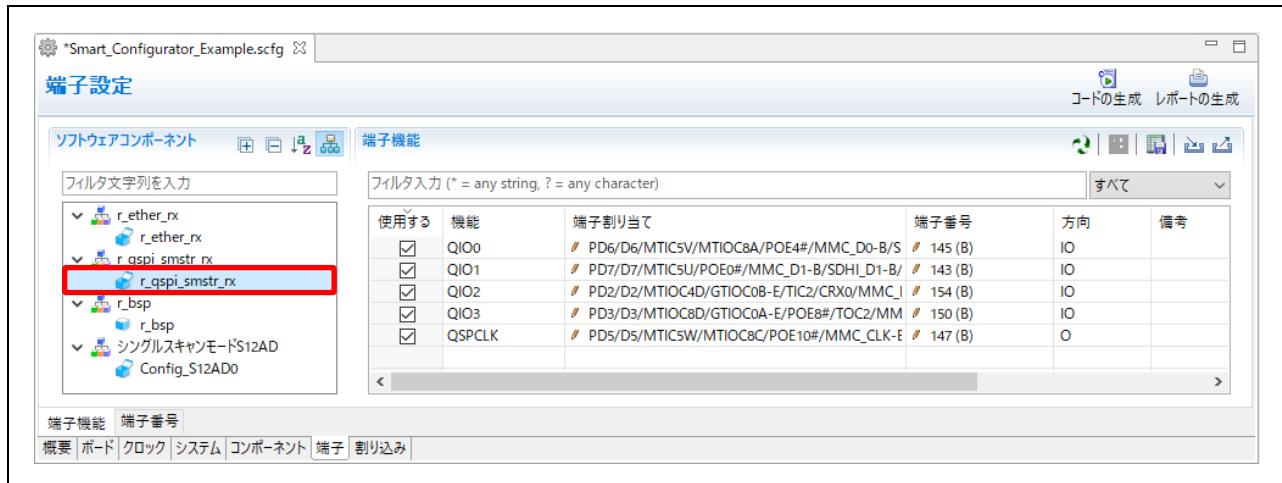


図 6-7 r_qspi_smstr_rx の端子設定

フォルダ	ファイル	関数	ドライバ	説明
r_config	r_xxx_smstr_rx_pin_config.h (*4)	-	FIT	このヘッダファイルのマクロ定義は、このドライバで使用される端子を初期化します。これらのマクロは r_xxx_smstr ソースファイルで呼び出されます。

* 4 : xxx は周辺機能名を意味します。

(4) 端子初期化コードの参照

プロジェクトで使用されるすべての周辺端子機能については、¥src¥smc_gen¥r_pincfg フォルダにある Pin.c を参照してください (I/O ポート以外)。

フォルダ	ファイル	関数	ドライバ	説明
r_pincfg	Pin.c	R_Pins_Create	-	[端子] ページで設定された、I/O ポート以外の全端子機能の初期化コードを含みます。

6.5 割り込み設定

割り込みページの設定は、いくつかのソースファイルに生成されます。

r_xxx モジュールで使用される割り込みを初期化する場合、対応する￥src￥smc_gen￥r_xxx￥doc フォルダのアプリケーションノートを参照してください（xxx は周辺機能名を意味します）。

ベクタ番号	割り込み	周辺機能	優先レベル	状態	高速割り込み
▼ 111	GROUPBL1		(1) レベル15	使用中	
21	S12CMPI1	S12AD1		使用中	
> 113	GROUPAL1		レベル2	使用中	
(3) 192	INTB192 (S12AD1)	S12AD1	(2) レベル5	使用中	(4) <input checked="" type="checkbox"/>

図 6-8 割り込み設定

No	項目	フォルダ	ファイル	ドライバ	説明
(1)	優先レベル	general	<i>r_smc_interrupt.c</i>	CG	この割り込み優先レベル設定は、グループ割り込み ^{(*)5} 用です。このファイルの <i>R Interrupt Create</i> で初期化されます。 <i>main()</i> 関数を実行する前に、 <i>r_cg_hardware_setup.c</i> の <i>R Systeminit</i> はこの関数を呼び出します。
(2)	優先レベル	{ConfigName}	{ConfigName}.c	CG	この割り込み優先レベル設定は、通常割り込みと、選択型割り込み A、B ^{(*)5} 用です。 このファイルの <i>R ConfigName Create</i> で初期化されます。 <i>main()</i> 関数を実行する前に、 <i>r_cg_hardware_setup.c</i> の <i>R Systeminit</i> はこの関数を呼び出します。
(3)	ベクタ番号	<i>r_config</i>	<i>r_bsp_interrupt_config.h</i>	CG FIT	[割り込み] タブの選択型割り込み A、B ^{(*)5} のベクタ番号は、このファイル上でマップされ、 <i>r_bsp</i> によって処理されます。
(4)	高速割り込み	general	<i>r_smc_interrupt.c</i>	CG	高速割り込み設定は、このファイルの <i>R Interrupt Create</i> で初期化されます。 <i>main()</i> 関数を実行する前に、 <i>r_cg_hardware_setup.c</i> の <i>R Systeminit</i> はこの関数を呼び出します。
			<i>r_smc_interrupt.h</i>	CG	高速割り込みのベクタ番号はこのファイルで定義されます。 <i>{ConfigName}_user.c</i> は、高速割り込みサービスルーチンを準備するためこのマクロ定義を使用します。
(1) (2)	優先レベル	general	<i>r_smc_interrupt.h</i>	-	[割り込み] タブで設定される全割り込みの優先レベルは、このファイルで定義されます。 ユーザーは、アプリケーションコードにこれらのマクロ定義を使用することができます。


* 5 : 割り込みの種類は、ハードウェア仕様に依存します。

6.6 コンポーネント設定

6.6.1 FIT モジュール設定

1) *r_bsp* の設定

r_bsp の設定ファイルは、*r_bsp_config.h* として `¥src¥smc_gen¥r_config` フォルダの下に生成されます。そのファイルは、クロック初期化と他の MCU 関連の設定（例：パッケージ）を含みます。

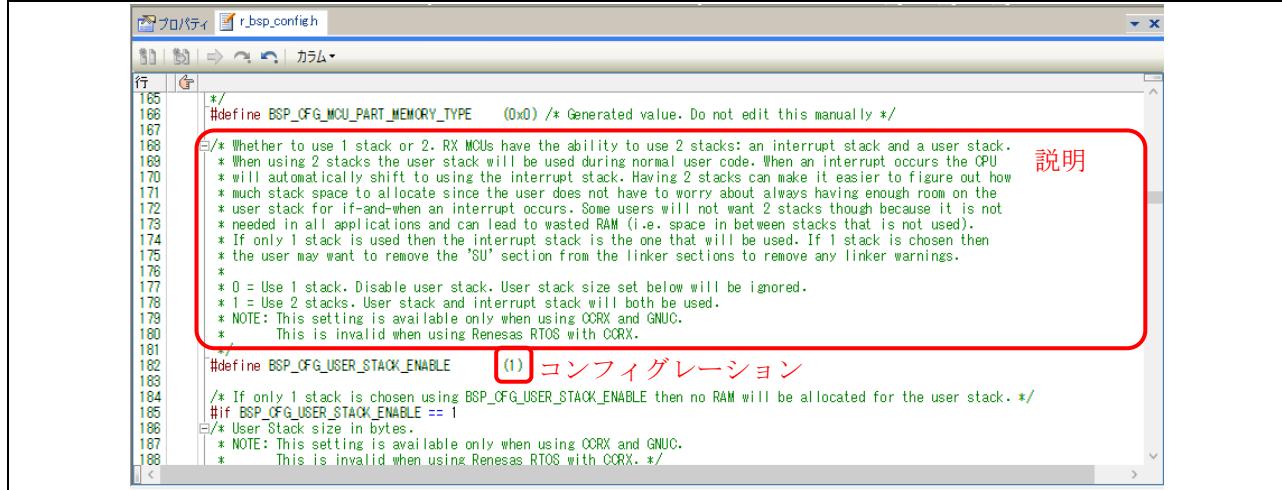

```

165  /*
166  #define BSP_OFG_MCU_PART_MEMORY_TYPE    (0x0) /* Generated value. Do not edit this manually */
167
168  /* Whether to use 1 stack or 2. RX MCUs have the ability to use 2 stacks: an interrupt stack and a user stack.
169  * When using 2 stacks the user stack will be used during normal user code. When an interrupt occurs the CPU
170  * will automatically switch to using the interrupt stack. Having 2 stacks can make it easier to figure out how
171  * much stack space to allocate since the user does not have to worry about always having enough room on the
172  * user stack for if-and-when an interrupt occurs. Some users will not want 2 stacks though because it is not
173  * needed in all applications and can lead to wasted RAM (i.e., space in between stacks that is not used).
174  * If only 1 stack is used then the interrupt stack is the one that will be used. If 1 stack is chosen then
175  * the user may want to remove the 'SU' section from the linker sections to remove any linker warnings.
176  *
177  * 0 = Use 1 stack. Disable user stack. User stack size set below will be ignored.
178  * 1 = Use 2 stacks. User stack and interrupt stack will both be used.
179  * NOTE: This setting is available only when using CORX and GNUC.
180  *       This is invalid when using Renesas RTOS with CORX.
181
182  #define BSP_OFG_USER_STACK_ENABLE      (1) コンフィグレーション
183
184  /* If only 1 stack is chosen using BSP_OFG_USER_STACK_ENABLE then no RAM will be allocated for the user stack. */
185  #if BSP_OFG_USER_STACK_ENABLE == 1
186
187  /* User Stack size in bytes.
188  * NOTE: This setting is available only when using CORX and GNUC.
189  *       This is invalid when using Renesas RTOS with CORX. */


```

図 6-9 *r_bsp_config.h*

2) FIT モジュールの設定

プロジェクトに追加される FIT モジュールの設定ファイルは、*r_xxx_config.h* として `¥src¥smc_gen¥r_config` フォルダの下に生成されます（*r_xxx* は FIT モジュール名を意味します）。[コンポーネント] ページに設定 GUI がある FIT モジュールの場合、設定はスマート・コンフィグレータによって生成されるため、*.h ファイルを手動で変更する必要はありません。[コンポーネント] ページに構成 GUI がない FIT モジュールの場合、*.h ファイルの設定を手動で変更する必要があります。下図に示すように、(2) コンフィグレーションのマクロ定義値を設定する前に、(1) 説明を参照してください。

r_xxx_config.h の変更については、`¥src¥smc_gen¥r_xxx¥doc` フォルダのアプリケーションノートを参照してください。

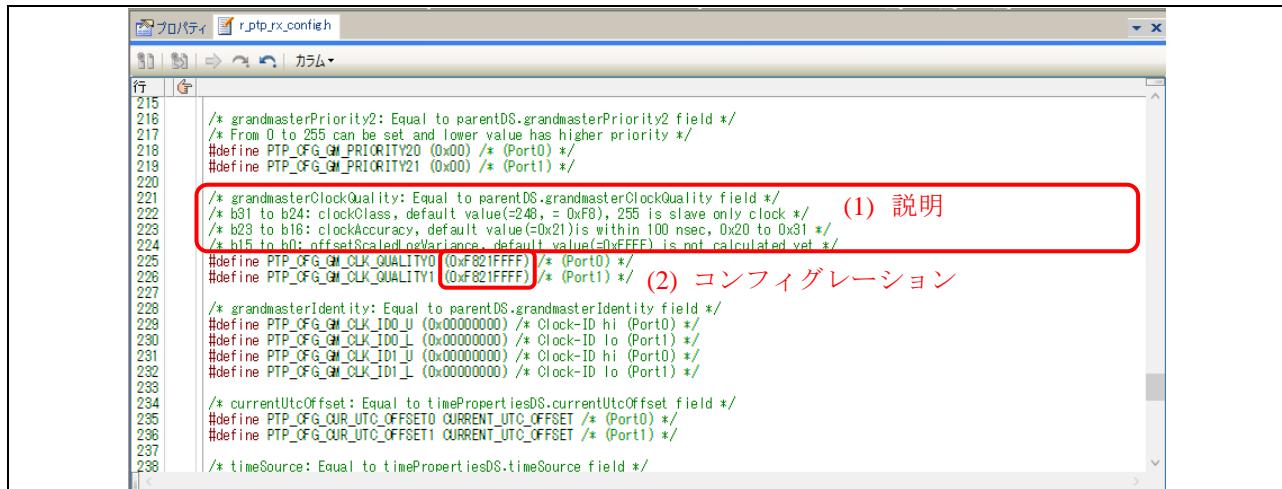

```

215  /* grandmasterPriority2: Equal to parentDS.grandmasterPriority2 field */
216  /* From 0 to 255 can be set and lower value has higher priority */
217  #define PTP_OFG_GM_PRIORITY2D (0x00) /* (Port0) */
218  #define PTP_OFG_GM_PRIORITY2I (0x00) /* (Port1) */
219
220
221  /* grandmasterClockQuality: Equal to parentDS.grandmasterClockQuality field */
222  /* b31 to b24: clockClass, default value(=248, = 0xF8), 255 is slave only clock */
223  /* b23 to b16: clockAccuracy, default value(=0x21) is within 100 nsec, 0x20 to 0x31 */
224  /* b15 to b0: offsetScaledNanoseconds, default value(=0xFFFF) is not calculated yet */
225  #define PTP_OFG_GM_CLK_QUALITYD (0xF821FFFF) /* (Port0) */
226  #define PTP_OFG_GM_CLK_QUALITYI (0xF821FFFF) /* (Port1) */ (2) コンフィグレーション
227
228  /* grandmasterIdentity: Equal to parentDS.grandmasterIdentity field */
229  #define PTP_OFG_GM_CLK_ID0_U (0x00000000) /* Clock-ID hi (Port0) */
230  #define PTP_OFG_GM_CLK_ID0_L (0x00000000) /* Clock-ID lo (Port0) */
231  #define PTP_OFG_GM_CLK_ID1_U (0x00000000) /* Clock-ID hi (Port0) */
232  #define PTP_OFG_GM_CLK_ID1_L (0x00000000) /* Clock-ID lo (Port1) */
233
234  /* currentUtcOffset: Equal to timePropertiesDS.currentUtcOffset field */
235  #define PTP_OFG_CUR_UTC_OFFSET0 CURRENT_UTC_OFFSET /* (Port0) */
236  #define PTP_OFG_CUR_UTC_OFFSET1 CURRENT_UTC_OFFSET /* (Port1) */
237
238  /* timeSource: Equal to timePropertiesDS.timeSource field */

```

図 6-10 *r_xxx_config.h* (*r_ether_rx_config.h*) の例

7. ユーザープログラムの作成

スマート・コンフィグレータのコンポーネントタイプには、[Firmware Integration Technology] と [コード生成] の 2 つがあり、出力したソースファイルにカスタムコードを追加する方法が異なります。ここでは、[Firmware Integration Technology] と [コード生成] それぞれのカスタムコード追加方法について説明します。

7.1 Firmware Integration Technology(FIT)の場合のカスタムコード追加方法

コンポーネントのタイプで [Firmware Integration Technology] を選択した場合、r_config フォルダの中にある r_xxx_config.h のコンフィグレーションオプションを設定します。コンフィグレーションオプションの設定については、プロジェクト・ツリーに追加される FIT モジュール (r_xxx) のアプリケーションノート (doc フォルダ) を参照ください。

ソースコード出力の際、対象ファイルが存在すれば、ファイルの内容を保護します。

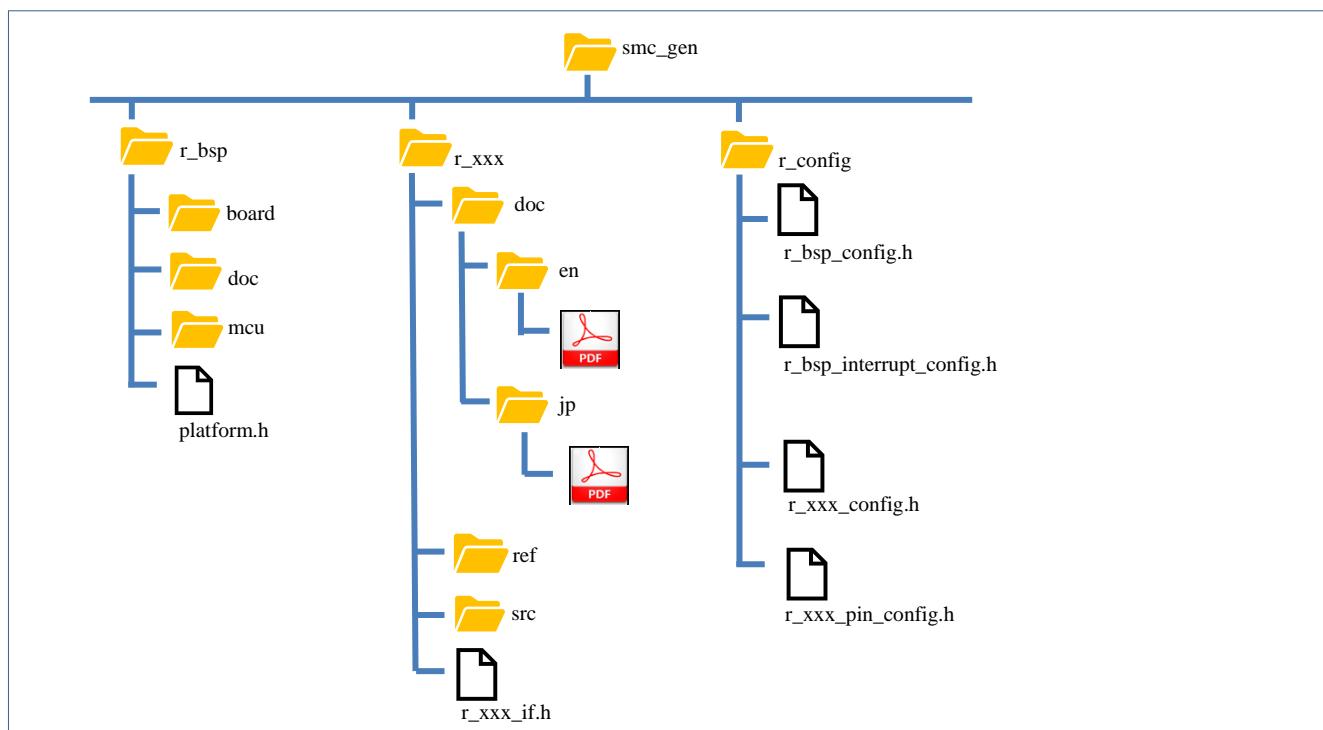


図 7-1 FIT モジュールのファイル構成

7.2 コード生成の場合のカスタムコード追加方法

コンポーネントのタイプで [コード生成] を選択した場合、ソースコード出力の際、同一ファイルが存在する場合には、以下のコメントで囲まれた部分に限り、該当ファイルをマージします。

```
/* Start user code for xxxx. Do not edit comment generated here */  
/* End user code. Do not edit comment generated here */
```

[コード生成] の場合、特定の周辺機能ごとに 3 つのファイルを生成します。デフォルトのファイル名は、「Config_xxx.h」、「Config_xxx.c」、「Config_xxx_user.c」となり、xxx は周辺機能を表します。(例えば、コンペアマッチタイマ(リソース CMT3)の場合、xxx は“CMT3”と名付けられます。) カスタムコードを追加するためのコメントは、3 つのファイルそれぞれの先頭と最後に設けられる他、「Config_xxx_user.c」にある周辺機能の割り込み関数内にも追加されます。以下に CMT3 の例 (Config_CMT3_user.c) を示します。

```
*****  
Pragma directive  
*****  
/* Start user code for pragma. Do not edit comment generated here */  
/* End user code. Do not edit comment generated here */  
  
*****  
Includes  
*****  
#include "r_cg_macrodriver.h"  
#include "r_cg_userdefine.h"  
#include "Config_CMT3.h"  
/* Start user code for include. Do not edit comment generated here */  
/* End user code. Do not edit comment generated here */  
  
*****  
Global variables and functions  
*****  
/* Start user code for global. Do not edit comment generated here */  
/* End user code. Do not edit comment generated here */  
  
*****  
* Function Name: R_Config_CMT3_Create_UserInit  
* Description : This function adds user code after initializing the CMT3 channel  
* Arguments   : None  
* Return Value : None  
*****  
  
void R_Config_CMT3_Create_UserInit(void)  
{  
    /* Start user code for user init. Do not edit comment generated here */  
    /* End user code. Do not edit comment generated here */  
}
```

```
*****  
* Function Name: r_Config_CMT3_cmi3_interrupt  
* Description : This function is CMI3 interrupt service routine  
* Arguments   : None  
* Return Value: None  
*****  
  
#if FAST_INTERRUPT_VECTOR == VECT_PERIB_INTB129  
#pragma interrupt r_Config_CMT3_cmi3_interrupt(vect=VECT(PERIB, INTB129), fint)  
#else  
#pragma interrupt r_Config_CMT3_cmi3_interrupt(vect=VECT(PERIB, INTB129))  
#endif  
static void r_Config_CMT3_cmi3_interrupt(void)  
{  
    /* Start user code for r_Config_CMT3_cmi3_interrupt. Do not edit comment  
     * generated here */  
    /* End user code. Do not edit comment generated here */  
}
```

7.3 ユーザーアプリケーションコードの使用

生成された FIT およびコード生成のコードを使用するには、以下の手順で行います。

- (1) *{Project name}.c* ファイルを開き、使用するモジュールのヘッダファイルをインクルードコードに追加します。

FIT の場合は *r_xxx_if.h* です。コード生成の場合は *r_smci_entry.h* に追加されます。

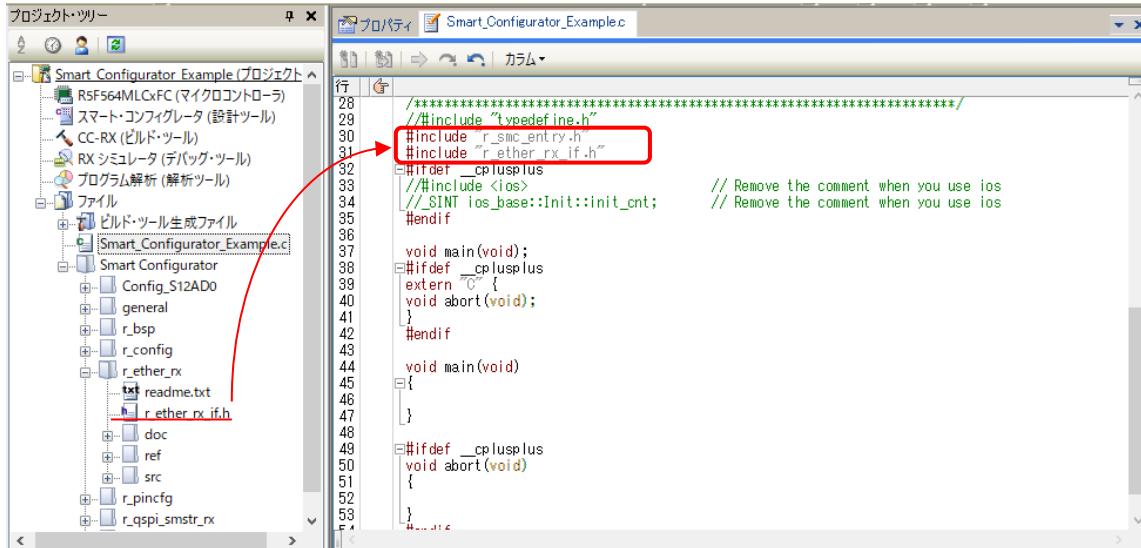


図 7-2 ヘッダファイルの追加

- (2) main 関数で生成された関数を呼び出し、アプリケーションコードを追加します。

コード生成の場合、端子初期化を含むドライバ初期化関数 (*R_ConfigName_Create*) は、デフォルトで *r_cg_hardware_setup.c* の *R_Systeminit* 関数で呼び出されます。ドライバ固有の処理を実行するには、アプリケーションコードを追加する必要があります。例えば、開始 (*R_ConfigName_Start*) および停止 (*R_ConfigName_Stop*)。

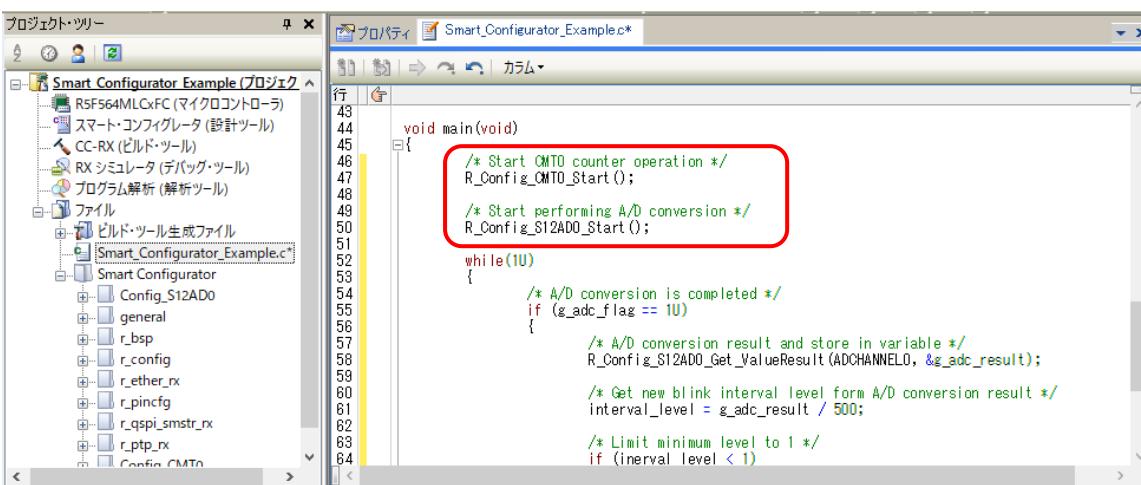


図 7-3 コード生成関数コール

FIT モジュールの場合は、対応するアプリケーションノートの「API 関数」の章に記載されている例を参照してください。アプリケーションノートは、各 FIT モジュールの下の [doc] フォルダにあります。

8. 生成ソースのバックアップ

スマート・コンフィグレータには、ソースコードのバックアップ機能があります。

[コードの生成]  ボタンをクリックしてコードの生成を行うとき、スマート・コンフィグレータは生成ソースのバックアップを生成します。<Date-and-Time>は、コード生成を実行しバックアップフォルダを作成した日時です。

<ProjectDir>¥trash¥<Date-and-Time>

9. レポートの生成

スマート・コンフィグレータは、設定情報をレポートで提供します。レポートを生成するには、以下の手順で行います。

9.1 全設定内容レポート

スマート・コンフィグレータビューで [レポートの生成]  ボタンをクリックし、レポートを出力します。出力形式は、PDFとテキストの2種類が選択可能です。

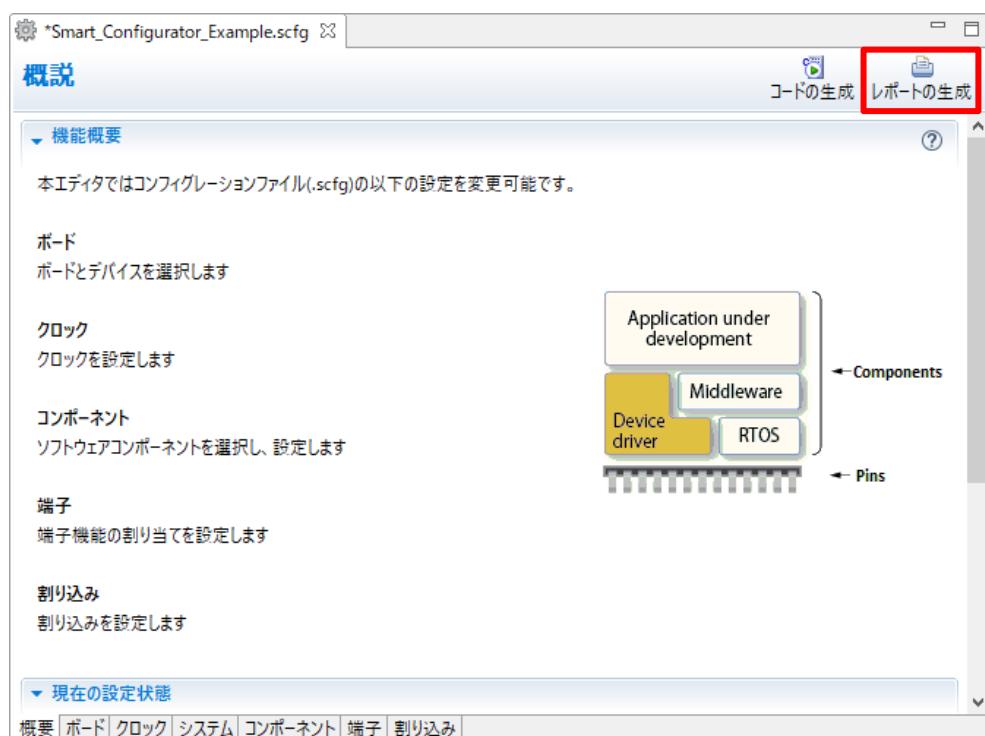


図 9-1 全設定内容レポート出力



図 9-2 レポート出力ダイアログ

9.2 端子機能リスト、端子番号リスト設定内容(csv 形式)

スマート・コンフィグレータビューの [端子] ページで [.csv ファイルにリストを保存] ボタンをクリックし、端子機能リスト、端子番号リスト設定内容を出力します。

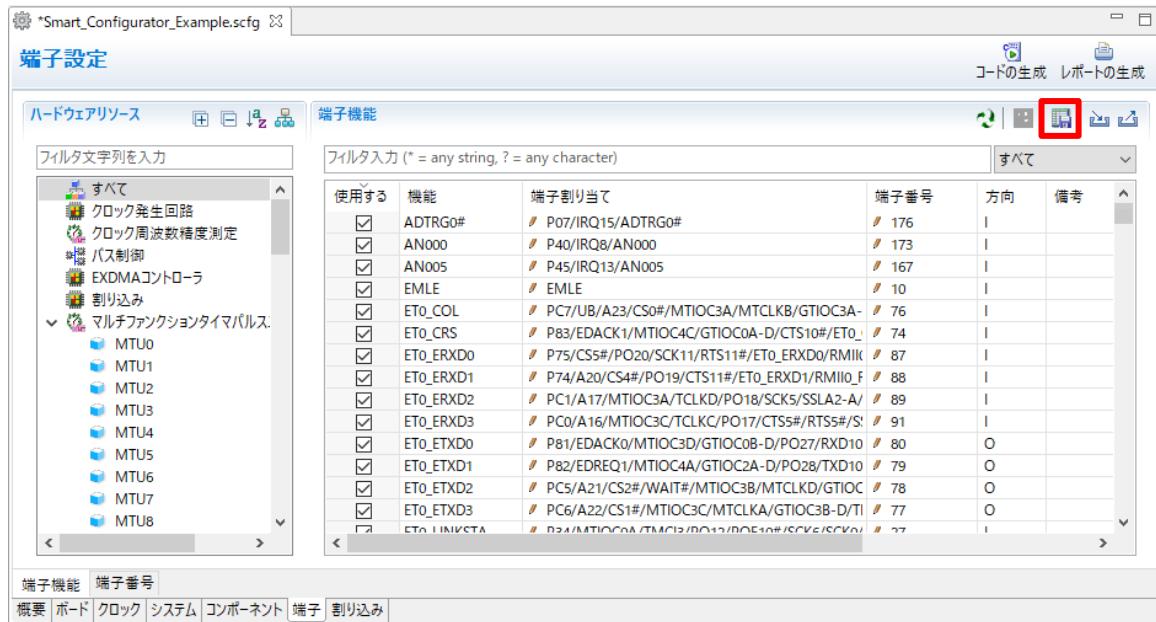


図 9-3 端子機能リスト、端子番号リスト出力(csv 形式)

9.3 MCU/MPU パッケージ図(png 形式)

MCU/MPU パッケージビューの [端子配置図を保存] ボタンをクリックし、MCU/MPU パッケージ図を出力します。

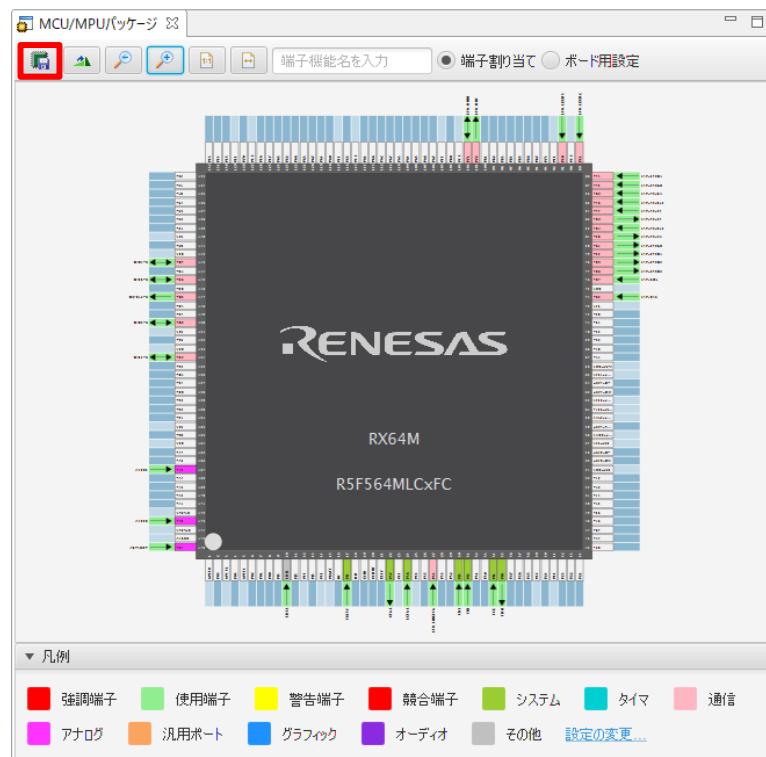


図 9-4 MCU/MPU パッケージ図出力(png 形式)

10. ユーザーコード保護機能

RXスマート・コンフィグレータV2.16.0以降のバージョンより、新たなユーザーコード保護機能をサポートしました。図10-1の指定タグを追加することで、任意の位置にユーザーコードを追加できるようになりました。追加されたユーザーコードはコード生成時に保護されます。

ユーザーコード保護機能は「コード生成コンポーネント」が生成したファイルのみサポート対象となります。

10.1 ユーザーコード保護機能の指定タグ

ユーザーコード保護機能を使用する場合、図10-1のように、`/* Start user code */`と`/* End user code */`を挿入し、このタグの間にユーザーコードを追加してください。指定タグが完全に一致しない場合は、保護されません。

```
/* Start user code */
コメントの間にユーザーコードを追加
/* End user code */

图 10-1 ユーザーコード保護機能の指定タグ
```

10.2 ユーザーコード保護機能の使用例

図10-2に示すように、図10-1の指定タグを使用し、CMTモジュールのCreate関数の中に新しいユーザーコードを挿入します。その後、CMTのGUIでの設定を更新し、再びコード生成すると、挿入されたユーザーコードが新たに生成されたファイルに自動的にマージされます。

```
void R_Config_CMT0_Create(void)
{
    /* Disable CMIO0 interrupt */
    IEN(CMT0,CMIO) = 0U;

    /* Cancel MSTOP(CMTO)
    指定タグを使用し、ユーザーコードを挿入
    /* Set co
    CMT0.CMCR.WORD = _0001_CMT_CMCR_CLOCK_PCLK32

    /* Start user code */
    CMT0.CMCR.WORD |= 0x80;
    /* End user code */

    /* Set compare match register */
    CMT0.CMCOR = _0031_CMT0_CMCOR_VALUE;

    /* Set CMIO0 priority level */
    IPR(CMT0,CMIO) = _08_CMT_PRIORITY_LEVEL8;

    R_Config_CMT0_Create_UserInit();
}

void R_Config_CMT0_Create(void)
{
    /* Disable CMIO0 interrupt */
    IEN(CMT0,CMIO) = 0U;

    /* Cancel MSTOP(CMTO)
    指定タグを使用し、ユーザーコードを挿入
    /* Set co
    CMT0.CMCR.WORD = _0001_CMT_CMCR_CLOCK_PCLK32

    /* Start user code */
    CMT0.CMCR.WORD |= 0x80;
    /* End user code */

    /* Set compare match register */
    CMT0.CMCOR = _000C_CMT0_CMCOR_VALUE;

    /* Set CMIO0 priority level */
    IPR(CMT0,CMIO) = _08_CMT_PRIORITY_LEVEL8;

    R_Config_CMT0_Create_UserInit();
}
```

図 10-2 ユーザーコードの保護機能

10.3 競合発生時の対応方法

10.3.1 競合の発生条件

挿入したユーザーコードの前後にある生成コードに変更がある場合(GUI の設定変更、スマート・コンフィグレータのバージョンアップなど)、図 10-3 のように生成コードに競合が発生します。

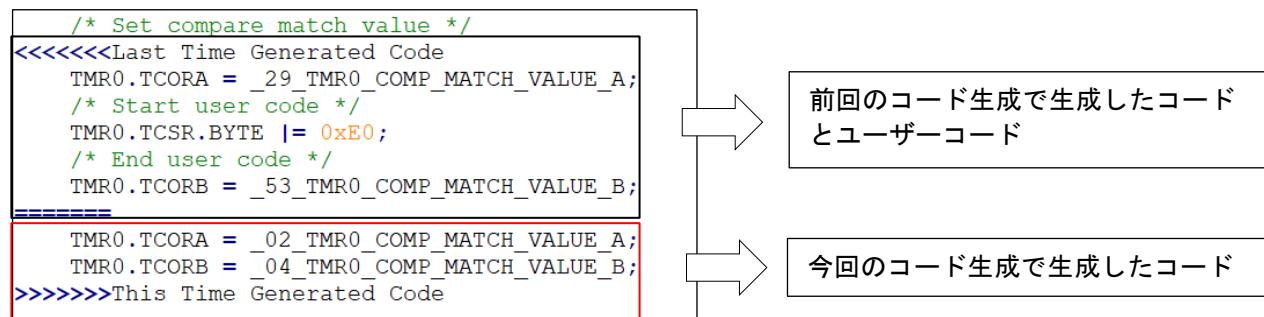


図 10-3 生成された競合コード

競合が発生した場合、コンソールに図 10-4 のようなメッセージが表示されます。

```
M00000001: コード生成を開始
M04000001: ファイルを生成:src\smc_gen\Config_TMR0\Config_TMR0.h
M04000001: ファイルを生成:src\smc_gen\Config_TMR0\Config_TMR0.c
M00000005: 赤色でハイライトされている上記のファイルには、ユーザコードのマージが競合しています。ファイルを開き、手動で競合を解決してください。
M00000002: コード生成の終了:C:\Users\MyPC\smartconfigurator\workspace\src\smc_gen
```

図 10-4 競合のメッセージ

10.3.2 競合の解決方法

競合を解決するには、競合が発生したファイルを開いて、下記の手順に従って手動でコードを修正してください。

- 図 10-5 に示すように、「Last Time Generated Code」のユーザーコードをコピーして、「This Time Generated Code」の新しい位置に貼り付けてください。

```

/* Set compare match value */
<<<<<<Last Time Generated Code
TMR0.TCORA = _29_TMR0_COMP_MATCH_VALUE_A;
/* Start user code */
TMR0.TCSR.BYTE |= 0xE0;
/* End user code */
TMR0.TCORB = _53_TMR0_COMP_MATCH_VALUE_B;
=====
TMR0.TCORA = _02_TMR0_COMP_MATCH_VALUE_A;
TMR0.TCORB = _04_TMR0_COMP_MATCH_VALUE_B;
>>>>>This Time Generated Code

/* Configure TMR0 interrupts */
IPR(TMR0, CMIA0) = OF_TMR_PRIORITY_LEVEL15;

```



```

/* Set compare match value */
<<<<<<Last Time Generated Code
TMR0.TCORA = _29_TMR0_COMP_MATCH_VALUE_A;
/* Start user code */
TMR0.TCSR.BYTE |= 0xE0;
/* End user code */
TMR0.TCORB = _53_TMR0_COMP_MATCH_VALUE_B;
=====
TMR0.TCORA = _02_TMR0_COMP_MATCH_VALUE_A;
/* Start user code */
TMR0.TCSR.BYTE |= 0xE0;
/* End user code */
TMR0.TCORB = _04_TMR0_COMP_MATCH_VALUE_B;
>>>>>This Time Generated Code

```

図 10-5 生成された競合コード

- 図 10-6 のように古い生成コードと競合に関するコメント (<<<<<<Last Time Generated Code、=====と>>>>>This Time Generated Code) を削除してください。

```

/* Set compare match value */
TMR0.TCORA = _02_TMR0_COMP_MATCH_VALUE_A;
/* Start user code */
TMR0.TCSR.BYTE |= 0xE0;
/* End user code */
TMR0.TCORB = _04_TMR0_COMP_MATCH_VALUE_B;

```

図 10-6 競合を解決した後のコード

11. ヘルプ

11.1 ヘルプ

スマート・コンフィグレータの詳細情報は、ヘルプを参照ください。

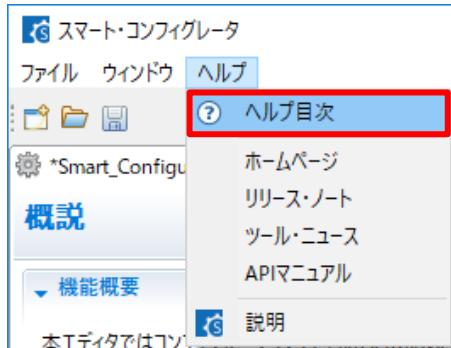


図 11-1 ヘルプ表示

概要ページからも参照できます。

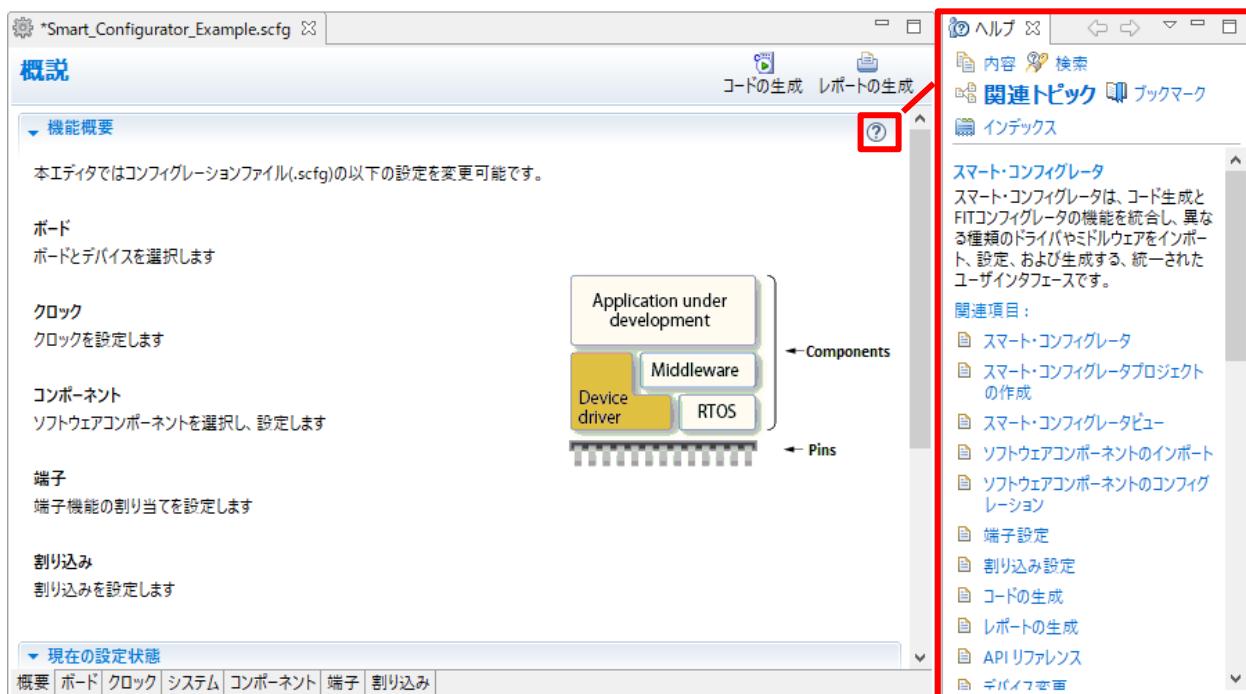


図 11-2 クイックスタート

12. 参考ドキュメント

ユーザーズマニュアル：ハードウェア

最新版をルネサスエレクトロニクスホームページから入手してください。

テクニカルアップデート／テクニカルニュース

最新の情報をルネサスエレクトロニクスホームページから入手してください。

ユーザーズマニュアル：開発環境

CS+ 統合開発環境 ユーザーズマニュアル プロジェクト操作編 (R20UT4296)

CS+ 統合開発環境 ユーザーズマニュアル RX デバッグ・ツール編 (R20UT4298)

CS+ 統合開発環境 ユーザーズマニュアル メッセージ編 (R20UT4309)

CC-RX コンパイラ ユーザーズマニュアル (R20UT3248)

(最新版をルネサスエレクトロニクスホームページから入手してください。)

ホームページとサポート窓口

ルネサス エレクトロニクスホームページ

<http://www.renesas.com>

お問合せ先

<http://www.renesas.com/contact/>

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2017.09.20	—	新規作成
1.10	2018.11.01	—	CS+ (CS+ for CC) V7.00.00、RX スマート・コンフィグレータ V1.4.0 および CS+ RX スマート・コンフィグレータ 通信プラグイン V1.02.00 へのアップデート
		5	2.3 統合開発環境 CS+ の設定 更新
		14	4.1.2 ボード選択 追加
		15	4.1.3 ボード設定のエクスポート、4.1.4 ボード設定のインポート 追加
		16	4.2 クロック設定 更新
		17	4.3 コンポーネント設定 更新
		29	4.4 端子設定 更新
		35	4.5 端子割り込み設定更新
		57	図 10-2 クイックスタート 追加
		—	CS+ (CS+ for CC) V8.01.00、RX スマート・コンフィグレータ V2.0.0 および CS+ RX スマート・コンフィグレータ 通信プラグイン V1.02.02 へのアップデート
1.20	2019.01.25	11	3.4.4 MCU パッケージビュー 更新
		27	4.3.8 FIT ソフトウェアコンポーネントの設定 更新
		28	4.3.9 FIT ソフトウェアコンポーネントのバージョン変更 追加
		30	4.3.10 コンポーネントの基本設定 追加
		31	図 4-32 端子ページ（端子番号）更新
		35	4.4.5 ボード端子設定情報を使用した端子設定 追加 4.4.6 端子のフィルタ機能 追加
1.30	2021.06.21	-	CS+ (CS+ for CC) V8.05.00、RX スマート・コンフィグレータ V2.9.1 および CS+ RX スマート・コンフィグレータ 通信プラグイン V1.02.10 にアップデート
		9	3.4 ウィンドウ 更新
		12	3.4.4 MCU/MPU パッケージビュー 更新
		16	4.2 クロック設定 更新
		17	4.3 システム設定 追加
		23	4.4.5 FIT ドライバまたはミドルウェアの追加方法 更新
		28	4.4.8 FIT ソフトウェアコンポーネントの設定 更新
		29	4.4.9 FIT ソフトウェアコンポーネントのバージョン変更 更新
		32	4.4.10 グレーアウト・コンポーネントの更新 追加
		33	4.4.11 FIT モジュールアイコンの“i”マーク
		35	4.4.12 アナログフロントエンドコンポーネントの設定 追加
		36	4.4.13 モータコンポーネントの設定 追加
		46	4.5.8 端子エラー／警告設定 追加
		50	5. 競合の管理 更新
		65	7.3 ユーザーアプリケーションコードの使用 追加
1.40	2023.04.16	1	RX スマート・コンフィグレータの URL 更新
		5	RX スマート・コンフィグレータの URL 更新
		69 - 71	10 ユーザーコード保護機能 追加

製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

1. 未使用端子の処理

【注意】未使用端子は、本文の「未使用端子の処理」に従って処理してください。

CMOS製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI周辺のノイズが印加され、LSI内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。未使用端子は、本文「未使用端子の処理」で説明する指示に従い処理してください。

2. 電源投入時の処置

【注意】電源投入時は、製品の状態は不定です。

電源投入時には、LSIの内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。

外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。

同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

【注意】リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。

アドレス領域には、将来の機能拡張用に割り付けられているリザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

4. クロックについて

【注意】リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。

プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。

リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子

（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

5. 製品間の相違について

【注意】型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。

同じグループのマイコンでも型名が違うと、内部ROM、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

