

R8C/M12Aグループ

R01AN0103JJ0101

タイマRB2(プログラマブルワンショット発生モード)

Rev.1.01

2011.03.10

1. 要約

この資料はR8C/M12AグループのタイマRB2のプログラマブルワンショット発生モードの設定方法、及び応用例について説明しています。

2. はじめに

この資料で説明する応用例は次のマイコン、条件での利用に適用されます。

- マイコン : R8C/M12Aグループ
- XINクロック周波数 : 20MHz

本アプリケーションノートは、上記グループと同様のSFR(周辺機能制御レジスタ)を持つR8Cファミリマイコンでも使用できます。ただし、一部の機能を変更している場合がありますのでユーザーズマニュアルで確認してください。また、本アプリケーションノートで説明しているプログラムを使用される場合は十分な評価を行ってください。

3. 応用例の説明

3.1 プログラム概要

タイマRB2のプログラマブルワンショット発生モードを使用して、“H”幅3msのワンショットパルスをTRBO端子から出力します。

<設定条件>

- 出力レベルは、ワンショットパルスH出力、タイマ停止時L出力に設定します。
- タイマRB出力は波形出力に設定します。
- INT0端子入力によるワンショットトリガは無効にします。
(プログラムでワンショットパルス出力を開始します。)
- 動作モードはプログラマブルワンショット発生モードに設定します。
- カウンタは8ビットプリスケアラ付き8ビットタイマ、または16ビットタイマを選択します。
(「3.1.1 使用上の注意事項」参照)
- 書き込みはリロードレジスタのみ書き込みに設定します。
- f2(10MHz)をカウントソースに設定します。
- カウントソース供給に設定します。
- タイマRB2割り込みを使用します。

<設定時間の計算式>

- 8ビットプリスケアラ付き8ビットタイマ時

$$\begin{aligned} \text{ワンショットパルス : 3ms} &= 1/10\text{MHz} \times (\text{TRBPRE} + 1) \times (\text{TRBPR} + 1) \\ &= 100\text{ns} \times (\text{C7h} + 1) \times (95\text{h} + 1) \\ &= 100\text{ns} \times 200 \times 150 \end{aligned}$$

- 16ビットタイマ時

$$\begin{aligned} \text{ワンショットパルス : 3ms} &= 1/10\text{MHz} \times ((\text{TRBPRE} + 1) + (\text{TRBPR} \times 100\text{h})) \\ &= 100\text{ns} \times ((2\text{Fh} + 1) + (75\text{h} \times 100\text{h})) \\ &= 100\text{ns} \times 30000 \end{aligned}$$

図 3.1 にブロック図を、図 3.2 にタイミング図を、表 3.1 に使用端子と機能を示します。

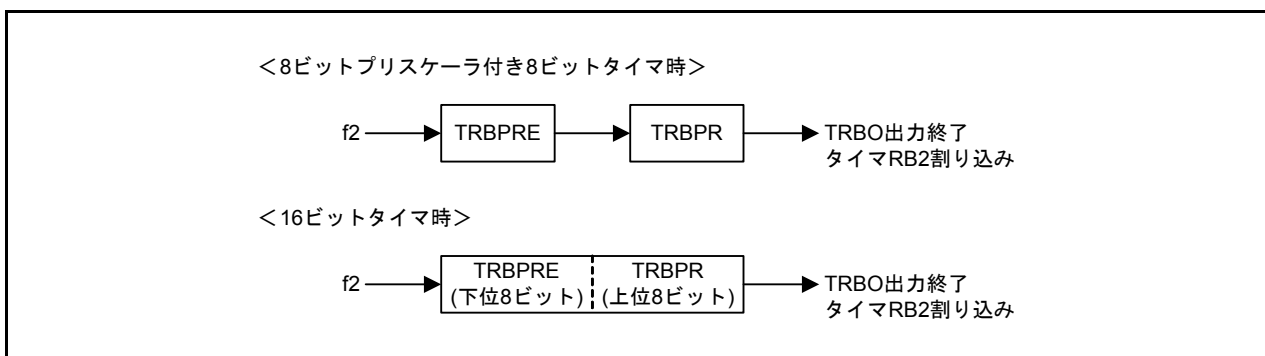


図 3.1 ブロック図

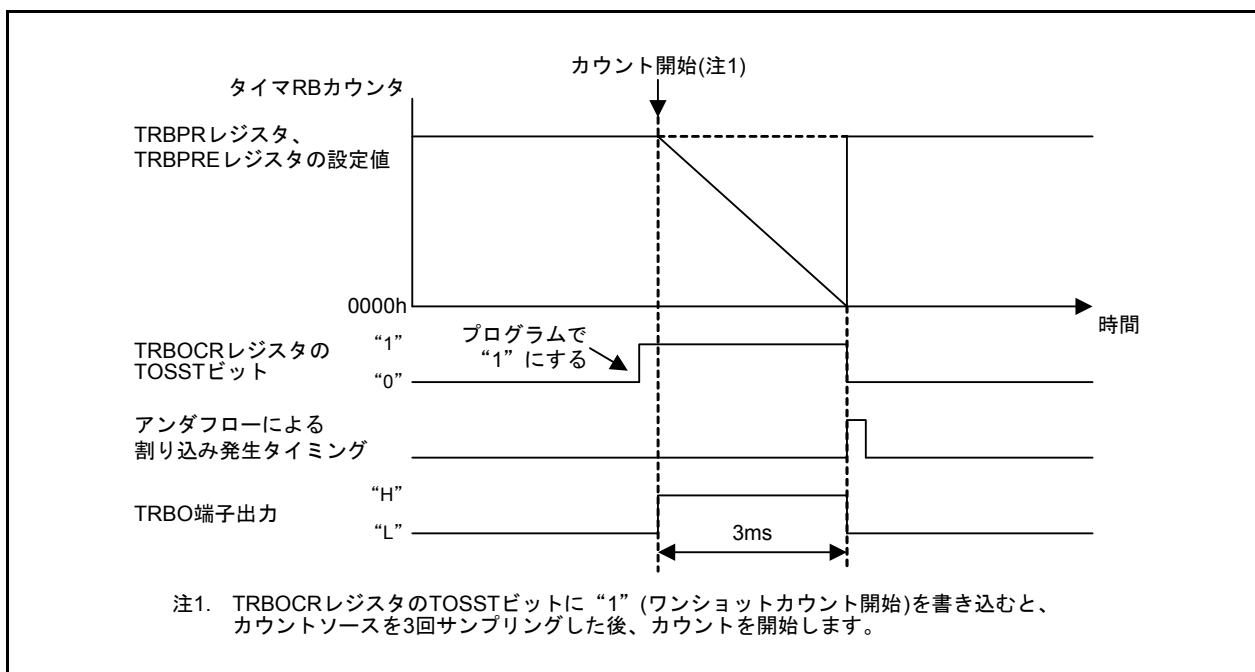


図 3.2 タイミング図

表 3.1 使用端子と機能

端子名	入出力	機能
P1_3/TRBO	出力	タイマRB2の出力

3.1.1 使用上の注意事項

本アプリケーションノートを使用する場合の注意事項を以下に説明します。

(1) タイマRBのカウンタ選択

初期設定は、8ビットプリスケラ付き8ビットタイマを使用しています。16ビットタイマに切り替える場合、プログラムの以下の箇所をコメントアウトしてください。

```
#define TIMER_RB_8_BIT /* 8-bit timer with 8-bit prescaler selected */
```

3.2 使用メモリ

表 3.2 使用メモリ

使用メモリ	サイズ	備考
ROM	189バイト	r01an0103_src.cモジュール内
RAM	0バイト	r01an0103_src.cモジュール内
最大使用ユーザスタック	10バイト	
最大使用割り込みスタック	18バイト	

使用メモリサイズはCコンパイラのバージョンやコンパイルオプションによって異なります。上記は次の条件の場合です。

Cコンパイラ：M16C Series, R8C Family C Compiler V.5.45 Release 01

コンパイルオプション：-c -finfo -dir "\$(CONFIGDIR)" -R8C

4. ソフトウェア説明

応用例を実現するためのプログラム例を説明します。各レジスタの詳細は「R8C/M12A グループ ユーザーズマニュアルハードウェア編」を参照してください。

レジスタ図において、×はこの応用では使用しないビット、空白は変更しないビット、—は予約ビットまたは、何も配置されていないビットです。

4.1 関数表

宣言	void main (void)		
概要	メイン関数		
引数	引数名		意味
	なし		—
使用変数 (グローバル)	変数名		使用内容
	なし		—
戻り値	型	値	意味
	なし	—	—
機能説明	システムクロックとタイマRB2の初期設定を行います。		


宣言	void mcu_init (void)		
概要	システムクロック設定処理		
引数	引数名		意味
	なし		—
使用変数 (グローバル)	変数名		使用内容
	なし		—
戻り値	型	値	意味
	なし	—	—
機能説明	システムクロック(XINクロック)の設定を行います。		

宣言	void timer_rb2_init (void)		
概要	タイマRB2初期設定処理		
引数	引数名		意味
	なし		—
使用変数 (グローバル)	変数名		使用内容
	なし		—
戻り値	型	値	意味
	なし	—	—
機能説明	タイマRB2をプログラマブルワンショット発生モードで使用するためのSFR初期設定を行います。		

宣言	void _timer_rb2 (void)		
概要	タイマRB2 割り込み処理		
引数	引数名	意味	
	なし	-	
使用変数 (グローバル)	変数名	使用内容	
	なし	-	
戻り値	型	値	意味
	なし	-	-
機能説明	タイマRBのアンダフローで発生するタイマRB2 割り込みの処理を行います。		


4.2 メイン関数

- フローチャート

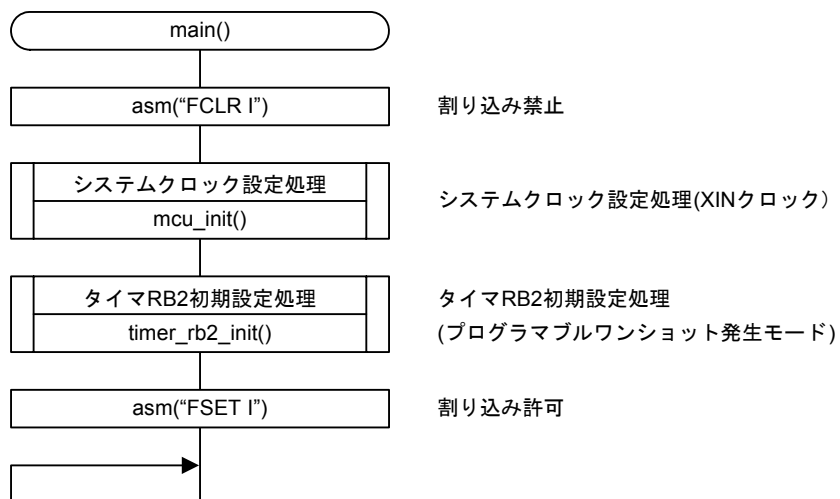

4.3 システムクロック設定処理

• フローチャート

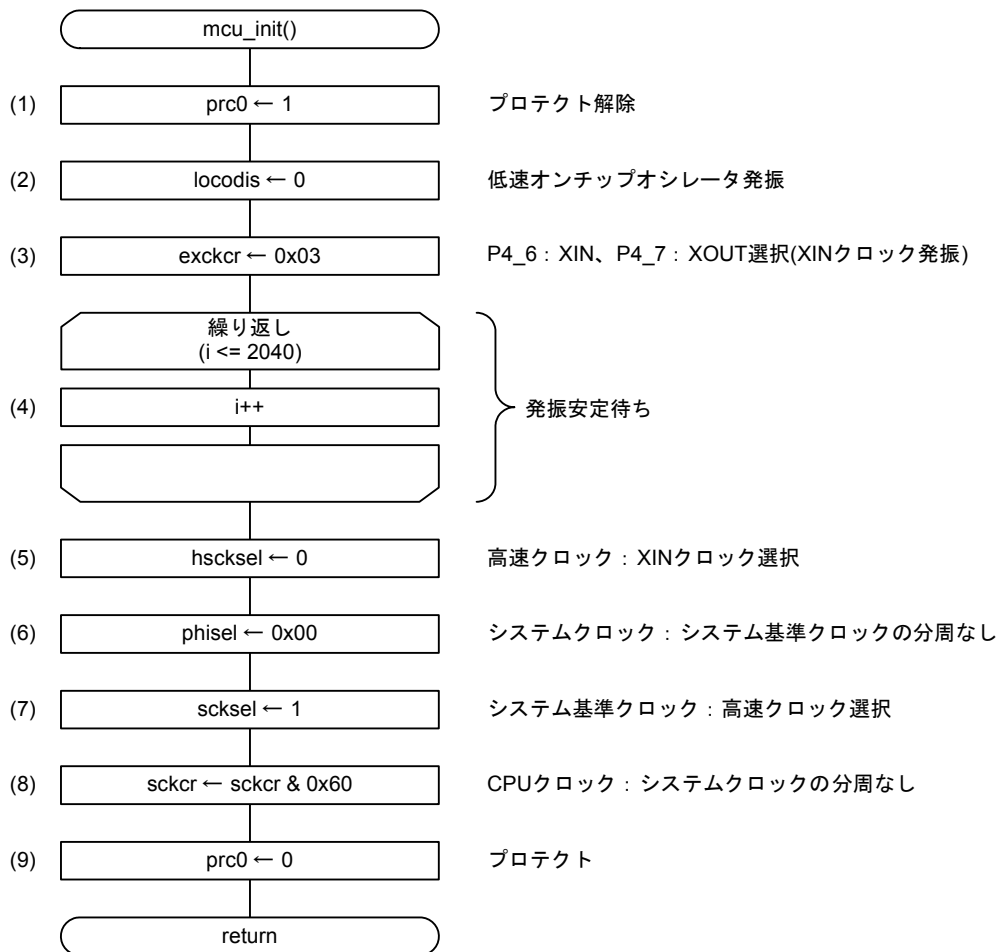

• レジスタ設定

- (1) EXCKCR、OCOCR、SCKCR、PHISEL、CKSTPR、CKRSCR、BAKCR、FRV1、FRV2レジスタへの書き込みを許可します。

プロテクトレジスタ (PRCR)

ビット	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
設定値	—	—	—	x	x	—	x	1

ビット	シンボル	ビット名	機能	R/W
b0	PRC0	プロテクトビット0	EXCKCR、OCOCR、SCKCR、PHISEL、CKSTPR、CKRSCR、BAKCR、FRV1、FRV2レジスタへの書き込み 1：許可	R/W

- (2) 低速オンチップオシレータを発振させます。

高速/低速オンチップオシレータ制御レジスタ (OCOCR)

ビット	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
設定値	—	—	—	—	—	—	0	x

ビット	シンボル	ビット名	機能	R/W
b1	LOCODIS	低速オンチップオシレータ発振停止ビット	0：低速オンチップオシレータ発振	R/W

- (3) XINクロックを発振させます。

外部クロック制御レジスタ (EXCKCR)

ビット	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
設定値	—	x	—	—	—	—	1	1

ビット	シンボル	ビット名	機能	R/W
b0	CKPT0	ポートP4_6、P4_7端子機能選択ビット	P4_6端子	R/W
b1	CKPT1		P4_7端子	R/W
			b1 b0 1 1 : XIN	
			b1 b0 1 1 : XOUT	

- (4) XINクロックの発振が安定するまで待ちます。

- (5) 高速クロックをXINクロックに設定します。

システムクロックf制御レジスタ (SCKCR)

ビット	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
設定値	—	0	x	—	—			

ビット	シンボル	ビット名	機能	R/W
b6	HSCSEL	高速オンチップオシレータ/ XINクロック選択ビット	0：XINクロック	R/W

- (6) システムクロックをシステム基準クロックの分周なしに設定します。

システムクロック f 選択レジスタ (PHISEL)

ビット	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
設定値	0	0	0	0	0	0	0	0

ビット	シンボル	ビット名	機能	R/W
b0	PHISEL0	システムクロック分周比選択ビット	システムクロック (f) を生成するための、システム基準クロック (fBASE) の分周比を設定します。 システムクロック (f) $f = fBASE / (n + 1)$ n : PHISEL レジスタで設定した 2 進数の値	R/W
b1	PHISEL1			R/W
b2	PHISEL2			R/W
b3	PHISEL3			R/W
b4	PHISEL4			R/W
b5	PHISEL5			R/W
b6	PHISEL6			R/W
b7	PHISEL7			R/W

- (7) システム基準クロックを高速クロックに設定します。

クロック停止制御レジスタ (CKSTPR)

ビット	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
設定値	1	—	—	—	—	x	x	x

ビット	シンボル	ビット名	機能	R/W
b7	SCKSEL	システム基準クロック選択ビット	1 : fHSCK	R/W

- (8) CPUクロックをシステムクロックの分周なしに設定します。

システムクロック f 制御レジスタ (SCKCR)

ビット	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
設定値	—	—	x	—	—	0	0	0

ビット	シンボル	ビット名	機能	R/W
b0	PHISSEL0	CPUクロック分周選択ビット	b2 b1 b0 000 : システムクロックの分周なし	R/W
b1	PHISSEL1			R/W
b2	PHISSEL2			R/W

- (9) EXCKCR、OCOGR、SCKCR、PHISEL、CKSTPR、CKRSCR、BAKCR、FRV1、FRV2 レジスタへの書き込みを禁止します。


プロテクトレジスタ (PRCR)


ビット	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
設定値	—	—	—	x	x	—	x	0

ビット	シンボル	ビット名	機能	R/W
b0	PRC0	プロテクトビット 0	EXCKCR、OCOGR、SCKCR、PHISEL、CKSTPR、CKRSCR、BAKCR、FRV1、FRV2 レジスタへの書き込み 0 : 禁止	R/W

4.4 タイマRB2初期設定処理

• フローチャート

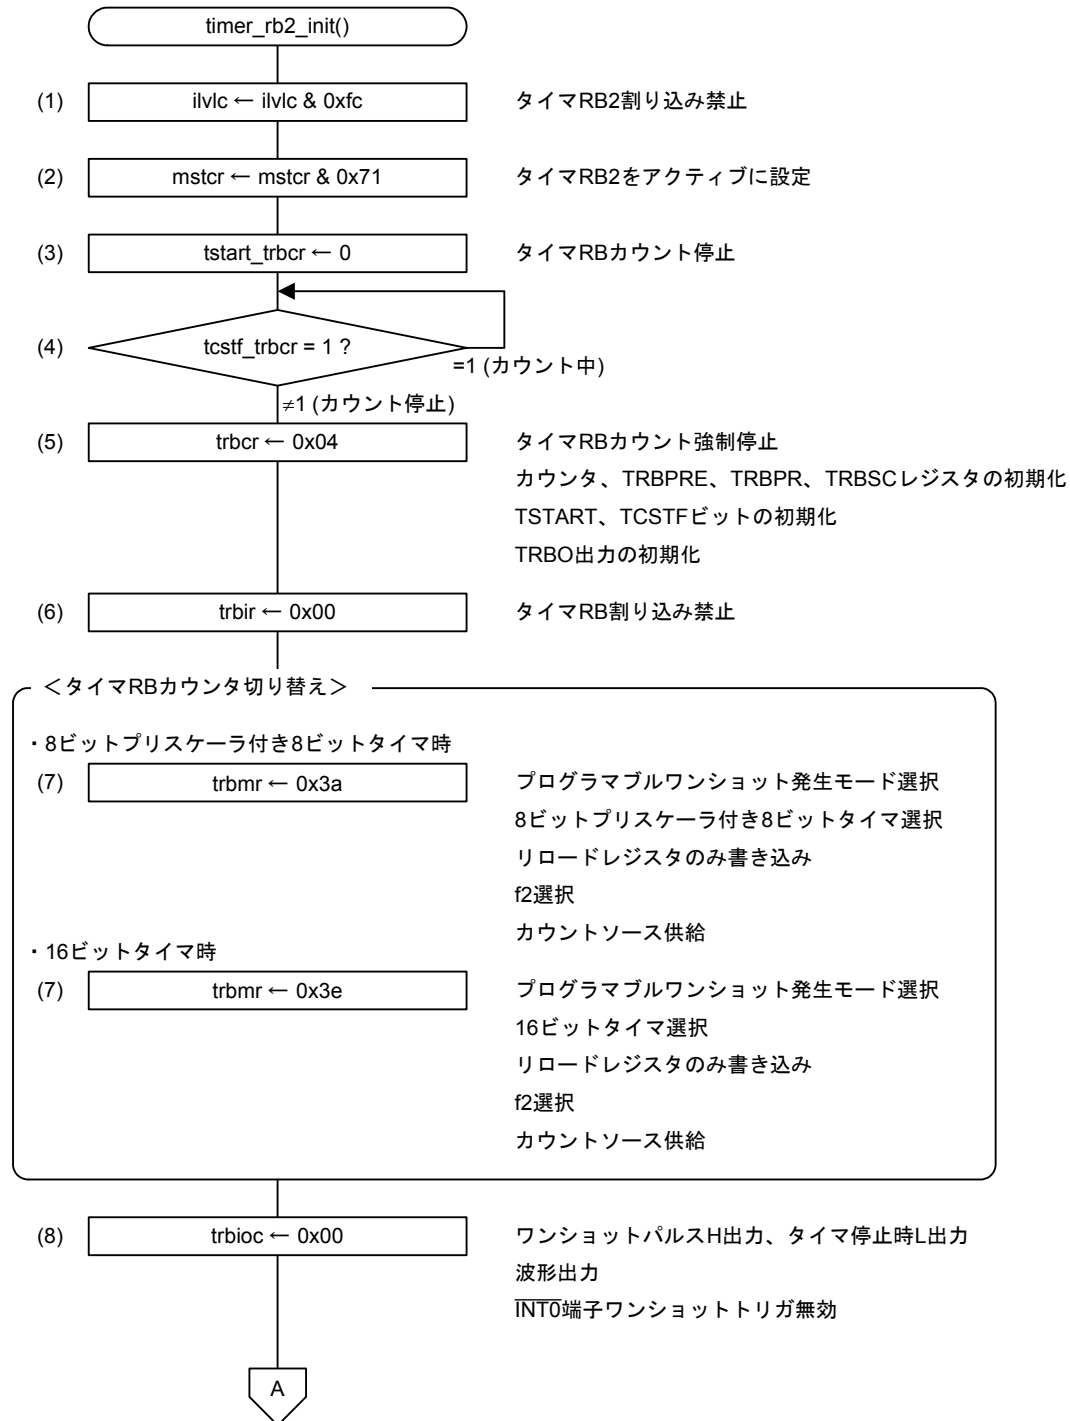

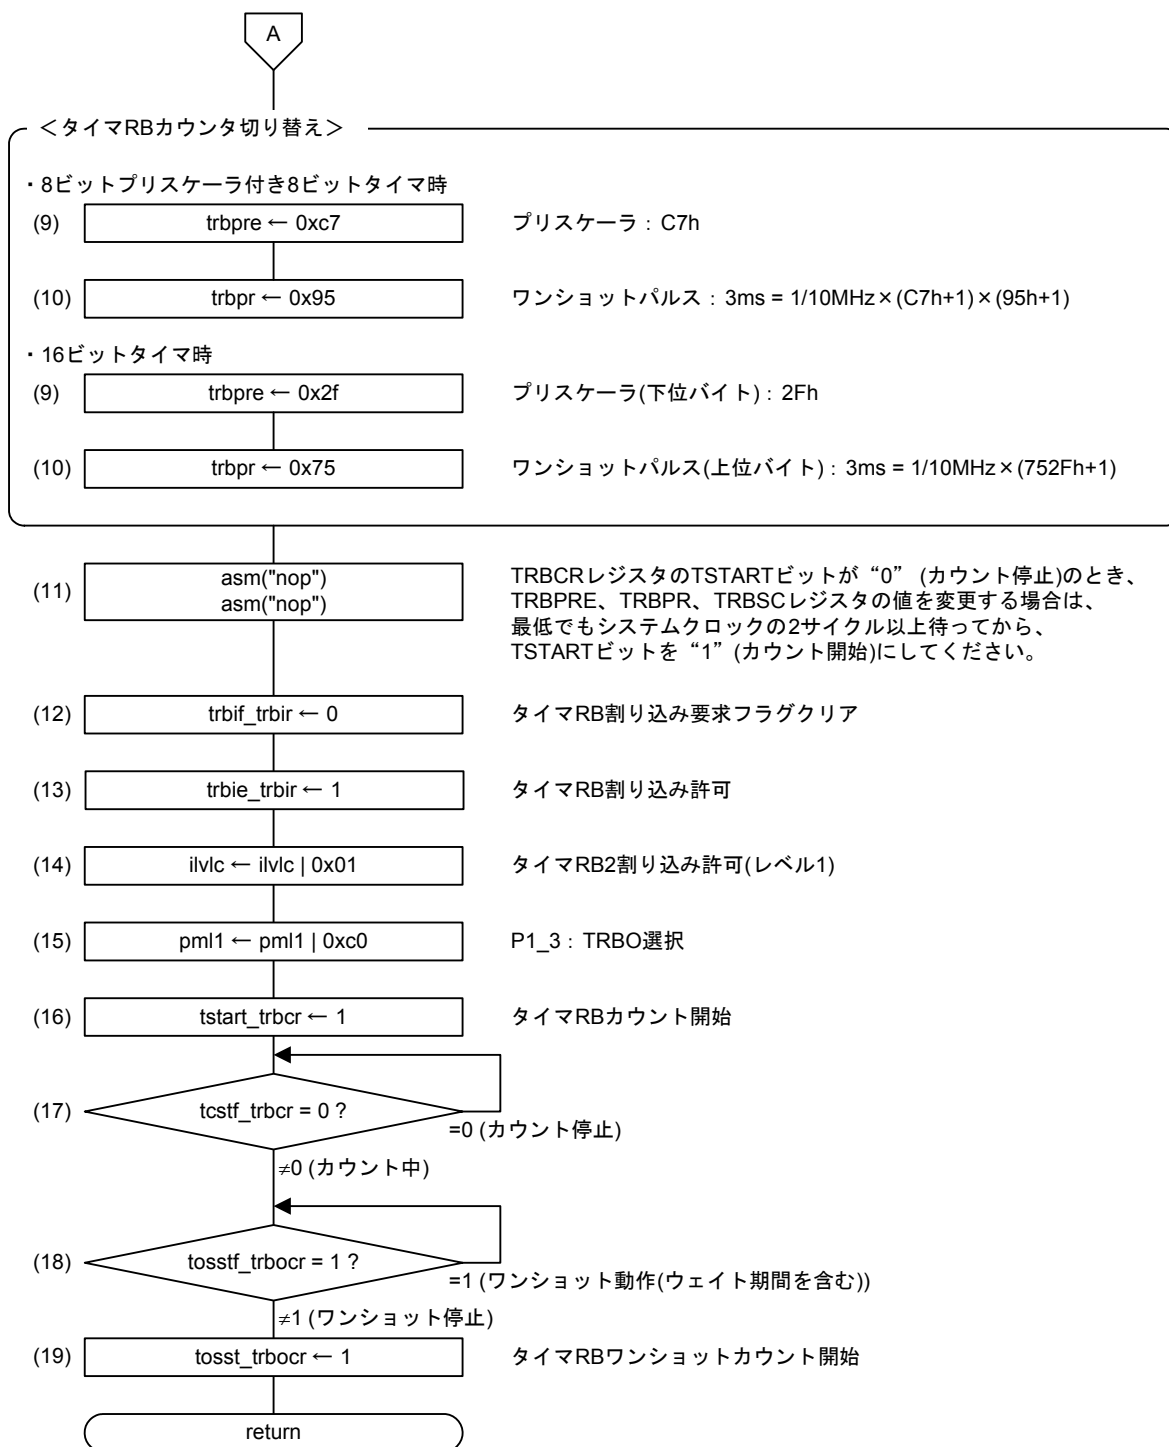

• レジスタ設定

- (1) タイマRB2割り込みを禁止します。

割り込み優先レベルレジスタ C(ILVLC)

ビット	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
設定値	—	—	x	x	—	—	0	0

ビット	シンボル	ビット名	機能	R/W
b0	ILVLC0	割り込み優先レベル設定ビット	b1 b0 00 : レベル0 (割り込み禁止)	R/W
b1	ILVLC1			R/W

- (2) タイマRB2をアクティブに設定します。

モジュールスタンバイ制御レジスタ (MSTCR)

ビット	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
設定値	—	x	x	x	—	—	0	x

ビット	シンボル	ビット名	機能	R/W
b1	MSTTRB	タイマRB2スタンバイビット	0 : アクティブ	R/W

- (3) タイマRBのカウンタを停止します。

タイマRB制御レジスタ (TRBCR)

ビット	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
設定値	—	—	—	—	—	—	—	0

ビット	シンボル	ビット名	機能	R/W
b0	TSTART	タイマRBカウンタ開始ビット	0 : カウンタ停止	R/W

- (4) タイマRBのカウンタが停止するまで待ちます。

タイマRB制御レジスタ (TRBCR)

ビット	シンボル	ビット名	機能	R/W
b1	TCSTF	タイマRBカウンタステータスフラグ	0 : カウンタ停止 1 : カウンタ中	R

- (5) カウンタ、TRBPRES、TRBPR、TRBSCレジスタ、TSTART、TCSTFビット、TRBO出力を初期化します。

タイマRB制御レジスタ (TRBCR)

ビット	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
設定値	—	—	—	—	—	1	—	—

ビット	シンボル	ビット名	機能	R/W
b2	TSTOP	タイマRBカウンタ強制停止ビット	1を書くと、カウンタ強制停止。 読んだ場合、その値は0。	R/W

- (6) タイマRB 割り込みを禁止します。

タイマRB 割り込み制御レジスタ (TRBIR)

ビット	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
設定値	0		—	—	—	—	—	—

ビット	シンボル	ビット名	機能	R/W
b7	TRBIE	タイマRB 割り込み許可ビット	0 : 割り込み禁止	R/W

- (7) タイマRB モードレジスタを設定します。

タイマRB モードレジスタ (TRBMR)

- 8ビットプリスケアラ付き8ビットタイマ時

ビット	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
設定値	0	0	1	1	1	0	1	0

- 16ビットタイマ時

ビット	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
設定値	0	0	1	1	1	1	1	0

ビット	シンボル	ビット名	機能	R/W
b0	TMOD0	タイマRB 動作モード選択ビット	b1 b0 1 0 : プログラマブルワンショット発生モード	R/W
b1	TMOD1			R/W
b2	TCNT16	タイマRB カウンタ選択ビット	0 : 8ビットプリスケアラ付き8ビットタイマ 1 : 16ビットタイマ	R/W
b3	TWRC	タイマRB 書き込み制御ビット	1 : リロードレジスタのみ書き込み	R/W
b4	TCK0	タイマRB カウントソース選択ビット	b6 b5 b4 0 1 1 : f2	R/W
b5	TCK1			R/W
b6	TCK2			R/W
b7	TCKCUT	タイマRB カウントソース遮断ビット	0 : カウントソース供給	R/W

- (8) タイマRB I/O 制御レジスタを設定します。

タイマRB I/O 制御レジスタ (TRBIOC)

ビット	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
設定値	—	—	—	—	x	0	0	0

ビット	シンボル	ビット名	機能	R/W
b0	TOPL	タイマRB 出力レベル選択ビット	0 : ワンショットパルスH出力 タイマ停止時L出力	R/W
b1	TOCNT	タイマRB 出力切り換えビット	0 : 波形出力	R/W
b2	INOSTG	ワンショットトリガ制御ビット	0 : INT0 端子ワンショットトリガ無効	R/W

(9) タイマRBプリスケアラレジスタを設定します。

タイマRBプリスケアラレジスタ (TRBPRE)

- 8ビットプリスケアラ付き8ビットタイマ時：“C7h”を設定

ビット	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
設定値	1	1	0	0	0	1	1	1

- 16ビットタイマ時：“752Fh”の下位バイト(2Fh)を設定

ビット	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
設定値	0	0	1	0	1	1	1	1

ビット	機能	設定範囲	R/W
b7～b0	内部カウントソースをカウント	00h～FFh	R/W

(10) タイマRBプライマリレジスタを設定します。

タイマRBプライマリレジスタ (TRBPR)

- 8ビットプリスケアラ付き8ビットタイマ時：“95h”を設定

ビット	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
設定値	1	0	0	1	0	1	0	1

- 16ビットタイマ時：“752Fh”の上位バイト(75h)を設定

ビット	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
設定値	0	1	1	1	0	1	0	1

ビット	機能	設定範囲	R/W
b7～b0	タイマRBプリスケアラのアンダフローをカウント	00h～FFh	R/W

(11) システムクロックの2サイクル以上待ちます。

(12) タイマRB割り込み要求フラグを初期化します。

タイマRB割り込み制御レジスタ (TRBIR)

ビット	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
設定値		0	—	—	—	—	—	—

ビット	シンボル	ビット名	機能	R/W
b6	TRBIF	タイマRB割り込み要求フラグ	0：割り込み要求なし	R/W

(13) タイマRB 割り込みを許可します。

タイマRB 割り込み制御レジスタ (TRBIR)

ビット	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
設定値	1		—	—	—	—	—	—

ビット	シンボル	ビット名	機能	R/W
b7	TRBIE	タイマRB 割り込み許可ビット	1 : 割り込み許可	R/W

(14) タイマRB2 割り込みを許可(レベル1)します。

割り込み優先レベルレジスタ C(ILVLC)

ビット	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
設定値	—	—	x	x	—	—	0	1

ビット	シンボル	ビット名	機能	R/W
b0	ILVLC0	割り込み優先レベル設定ビット	b1 b0 0 1 : レベル1	R/W
b1	ILVLC1			R/W

(15) ポートP1_3をタイマRB2出力に設定します。

ポート1機能マッピングレジスタ 0 (PML1)

ビット	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
設定値	1	1	x	x	x	x	x	x

ビット	シンボル	ビット名	機能	R/W
b6	P13SEL0	ポートP1_3機能選択ビット	b7 b6 1 1 : TRBO	R/W
b7	P13SEL1			R/W

(16) タイマRB のカウントを開始します。

タイマRB 制御レジスタ (TRBCR)

ビット	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
設定値	—	—	—	—	—			1

ビット	シンボル	ビット名	機能	R/W
b0	TSTART	タイマRB カウント開始ビット	1 : カウント開始	R/W

(17) タイマRB のカウントが開始されるまで待ちます。

タイマRB 制御レジスタ (TRBCR)

ビット	シンボル	ビット名	機能	R/W
b1	TCSTF	タイマRB カウントステータスフラグ	0 : カウント停止 1 : カウント中	R

(18) タイマRBのワンショット動作が停止していることを確認します。

タイマRBワンショット制御レジスタ (TRBOCR)

ビット	シンボル	ビット名	機能	R/W
b2	TOSSTF	タイマRBワンショットステータスフラグ	0: ワンショット停止 1: ワンショット動作(ウェイト期間を含む)	R

(19) タイマRBのワンショットカウントを開始します。


タイマRBワンショット制御レジスタ (TRBOCR)

ビット	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
設定値	—	—	—	—	—		x	1

ビット	シンボル	ビット名	機能	R/W
b0	TOSST	タイマRBワンショット開始ビット	1を書くと、ワンショットカウント開始。 読んだ場合、その値は0。	R/W

4.5 タイマRB2割り込み処理

• フローチャート

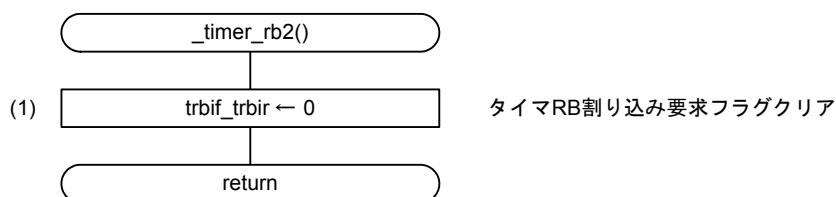

• レジスタ設定

(1) タイマRB割り込み要求フラグを初期化します。

タイマRB割り込み制御レジスタ (TRBIR)

ビット	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
設定値		0	—	—	—	—	—	—

ビット	シンボル	ビット名	機能	R/W
b6	TRBIF	タイマRB割り込み要求フラグ	0: 割り込み要求なし	R/W

5. 参考プログラム例

参考プログラムは、ルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。
R8Cファミリのトップページの画面左メニュー「アプリケーションノート」をクリックしてください。

6. 参考ドキュメント

R8C/M12A グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.00
(最新版をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)

テクニカルアップデート/テクニカルニュース
(最新の情報をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)

ホームページとサポート窓口

ルネサス エレクトロニクスホームページ
<http://japan.renesas.com/>

お問合せ先
<http://japan.renesas.com/inquiry>

改訂記録	R8C/M12Aグループ タイマRB2(プログラマブルワンショット発生モード)
------	--------------------------------------------

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2010.09.30	-	初版発行
1.01	2011.03.10	-	R8C/M12Aグループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.00 見直し
		7	高速/低速オンチップオシレータ制御レジスタ (OCOCCR) 変更 外部クロック制御レジスタ (EXCKCR) 変更
		8	システムクロックf選択レジスタ (PHISEL) 変更 システムクロックf制御レジスタ (SCKCR) 変更
		12～15	タイマRB割り込み制御レジスタ (TRBIR) 変更

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本文を参照してください。なお、本マニュアルの本文と異なる記載がある場合は、本文の記載が優先するものとします。

1. 未使用端子の処理

【注意】未使用端子は、本文の「未使用端子の処理」に従って処理してください。

CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。未使用端子は、本文「未使用端子の処理」で説明する指示に従い処理してください。

2. 電源投入時の処置

【注意】電源投入時は、製品の状態は不定です。

電源投入時には、LSI の内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。

外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。

同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

【注意】リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。

アドレス領域には、将来の機能拡張用に割り付けられているリザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

4. クロックについて

【注意】リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。

プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。

リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

5. 製品間の相違について

【注意】型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。

同じグループのマイコンでも型名が違うと、内部 ROM、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事事務の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注1において定義された当社の開発、製造製品をいいます。



ルネサス エレクトロニクス株式会社

■営業お問合せ窓口

<http://www.renesas.com>

※営業お問合せ窓口の住所・電話番号は変更になることがあります。最新情報につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

ルネサス エレクトロニクス販売株式会社 〒100-0004 千代田区大手町2-6-2（日本ビル）

(03)5201-5307

■技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。

総合お問合せ窓口：<http://japan.renesas.com/inquiry>