

RA4L1 グループ

Renesas Solution Starter Kit
静電容量タッチ評価システム
ユーザーズマニュアルRenesas RA ファミリ
RA4 シリーズ

本資料に記載の全ての情報は本資料発行時点のものであり、ルネサス エレクトロニクスは、予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。
ルネサス エレクトロニクスのホームページなどにより公開される最新情報をご確認ください。

ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合、お客様の責任において、お客様の機器・システムを設計ください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含みます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
 2. 当社製品または本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
 3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
 4. 当社製品を組み込んだ製品の輸出入、製造、販売、利用、配布その他の行為を行うにあたり、第三者保有の技術の利用に関するライセンスが必要となる場合、当該ライセンス取得の判断および取得はお客様の責任において行ってください。
 5. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
 6. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通制御（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等
当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。
 7. あらゆる半導体製品は、外部攻撃からの安全性を 100%保証されているわけではありません。当社ハードウェア/ソフトウェア製品にはセキュリティ対策が組み込まれているものもありますが、これによって、当社は、セキュリティ脆弱性または侵害（当社製品または当社製品が使用されているシステムに対する不正アクセス・不正使用を含みますが、これに限りません。）から生じる責任を負うものではありません。当社は、当社製品または当社製品が使用されたあらゆるシステムが、不正な改変、攻撃、ウイルス、干渉、ハッキング、データの破壊または窃盗その他の不正な侵入行為（「脆弱性問題」といいます。）によって影響を受けないことを保証しません。当社は、脆弱性問題に起因したまたはこれに関連して生じた損害について、一切責任を負いません。また、法令において認められる限りにおいて、本資料および当社ハードウェア/ソフトウェア製品について、商品性および特定目的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、明示または黙示のいかなる保証も行いません。
 8. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
 9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
 10. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
 11. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
 12. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものといたします。
 13. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
 14. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。
- 注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。
- 注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.5.0-1 2020.10)

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレシア）

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

1. 静電気対策

CMOS 製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS 製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジンケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS 製品を実装したボードについても同様の扱いをしてください。

2. 電源投入時の処置

電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSI の内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. 電源オフ時における入力信号

当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力プルアップ電源を入れしないでください。入力信号や入出力プルアップ電源からの電流注入により、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」についての記載のある製品は、その内容を守ってください。

4. 未使用端子の処理

未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。

5. クロックについて

リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

6. 入力端子の印加波形

入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS 製品の入力がノイズなどに起因して、 V_{IL} (Max.) から V_{IH} (Min.) までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、 V_{IL} (Max.) から V_{IH} (Min.) までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。

7. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられている リザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

8. 製品間の相違について

型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違っていると、フラッシュメモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

このマニュアルの使い方

1. 目的と対象者

このマニュアルは、本マイコンのハードウェア機能と電気的特性をユーザに理解していただくためのマニュアルです。本マイコンを用いた応用システムを設計するユーザを対象にしています。このマニュアルを使用するには、電気回路、論理回路、マイクロコンピュータに関する基本的な知識が必要です。

このマニュアルは、大きく分類すると、製品の概要、CPU、システム制御機能、周辺機能、電気的特性、使用上の注意で構成されています。

本マイコンは、注意事項を十分確認の上、使用してください。注意事項は、各章の本文中、各章の最後、注意事項の章に記載しています。

改訂記録は旧版の記載内容に対して訂正または追加した主な箇所をまとめたものです。改訂内容すべてを記録したものではありません。詳細は、このマニュアルの本文でご確認ください。

免責事項

本評価キット RTK0EG0057S01001BJ を使用することにより、お客様は下記条件に同意されたものとみなされません。下記条件は、<https://www.renesas.com/en-us/legal/disclaimer.html> に記載されている弊社の一般利用条件に追加されるものであり、下記条件と一般利用条件との間に不一致がある場合は下記条件が優先します。

RTK0EG0057S01001BJ に瑕疵がないとは保証されません。RTK0EG0057S01001BJ の結果とパフォーマンスに関する全リスクはお客様が負います。RTK0EG0057S01001BJ は、明示的または黙示的を問わず、一切の保証を伴わずに「現状のまま」で弊社により提供されます。当該保証には良好な出来栄、特定目的への適合性、商品性、権限および知的財産権の非侵害についての黙示の保証が含まれますが、これらに限られません。弊社は、かかる一切の保証を明示的に否認します。

弊社は、RTK0EG0057S01001BJ を完成品と考えていません。したがって、RTK0EG0057S01001BJ はリサイクル、制限物質、電磁環境適合性の規制など、完成品に適用される一部の要件にまだ準拠していません。RTK0EG0057S01001BJ の認証 (Certification) および準拠 (Compliance) に関する情報は、「認証」の章をご参照ください。キットユーザが居る地域ごとに適用されるあらゆる地域的な要件に対する適合性を確認することは、全てそのキットユーザの責任であるものとします。

弊社または関連会社は、逸失利益、データの損失、契約機会の損失、取引上の損失、評判や信用の棄損、経済的損失、再プログラミングやリコールに伴う費用については (前述の損失が直接的であるか間接的であるかを問わず) 一切責任を負いません。また、弊社または関連会社は、RTK0EG0057S01001BJ の使用に起因または関連して生じるその他の特別、付随的、結果的損害についても、直接的であるか間接的であるかを問わず、弊社またはその関連会社が当該損害の可能性を指摘されていた場合でも、一切責任を負いません。

弊社は本書に記載されている情報を合理的な注意を払って作成していますが、当該情報に誤りがないことを保証するものではありません。また、弊社は本書に記載されている他のベンダーにより示された部品番号のすべての適用パラメータが正確に一致していることを保証するものでもありません。本書で提供される情報は、弊社製品の使用を可能にすることのみを目的としています。本書により、または弊社製品と関連して、知的財産権に対する明示または黙示のライセンスが許諾されることはありません。弊社は、製品の仕様および説明を予告なしに随時変更する権利を留保します。本書に記載されている情報の誤りまたは欠落に起因する損害がお客様に生じた場合においても弊社は一切その責任を負いません。弊社は、他社のウェブサイトに記載されている情報の正確性については検証できず、一切責任を負いません。

注意事項

本評価キットは、周囲温度および湿度を制御された実験室の環境でのみ使用されることを前提としています。本製品と高感度機器間には安全な距離を置いてください。実験室、教室、研究エリアもしくは同種のエリア以外での使用は、EMC 指令の保護要件への準拠を無効にし、起訴される可能性があります。

本製品は、RF エネルギーを生成・使用し、また放出可能で、無線通信に有害な干渉を起こす可能性があります。しかしながら、特定の実装環境で干渉が起こらないという保証はありません。本装置をオン オフすることにより無線やテレビ受信に有害な干渉を及ぼしていると判断される場合は、下記の対策を講じて干渉を補正してください。

- ・ 付属のケーブルが装置をまたがらないようにする
- ・ 受信アンテナの方向を変える
- ・ 装置とレシーバをさらに離す
- ・ 装置を接続するコンセントをレシーバが接続してあるコンセントとは異なる回路のコンセントにする
- ・ 使用していないときは装置の出力を下げる
- ・ 販売店もしくは経験豊富な無線/TV 技術者に相談する

注：可能なかぎりシールドインタフェースケーブルを使用してください。

本製品は、EMC 事象の影響を受ける可能性があります。影響を軽減するために、下記の対策をとってください。

- ・ 製品使用中は製品の 10 メートル以内で携帯電話を使用しない
- ・ 装置取扱時には ESD に関する注意事項を順守する

本評価キットは、最終製品の理想的なリファレンス設計を表すものではなく、最終製品の規制基準を満足するものでもありません。

安全事項

シグナルワードの定義

本資料および製品への表示では、本製品を正しくご使用いただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。安全事項では、その絵表示と意味を示し、本製品を安全に正しくご使用されるための注意事項を説明します。ここに記載している内容をよく理解してからお使いください。



警告

警告は、回避しないと、死亡または重傷に結びつくものを示します。




注意

注意は、回避しないと、軽傷または中程度の傷害に結びつくものを招く可能性がある潜在的に危険な状況および物的損害の発生を招く可能性がある潜在的に危険な状況を示しています。

上の 2 表示に加えて、適宜以下の表示を同時に示します。

【重要】 本製品を設定する上で、誤設定により機器の故障または誤動作の可能性がある点について示します。


 表示は、警告・注意を示します。

例：



 表示は、禁止を示します。

例：



警告

警告

取り扱いに関して：

本製品は分解や改造をしないでください。分解や改造による故障については、保証対象外となります。



本製品の電源は DC ジャックと USB からの選択になります。電源の選択はジャンプスイッチで行います。電源接続前に必ず設定を確認してください。本評価ボードの故障や、USB 接続機器の故障の原因となります。

本製品を使用中、保管中に、本体からの異臭、本体の発熱、変色、変形など、異常を感じたときは、本製品から USB ケーブル、電源ケーブルを取りはずしてください。

設置に関して：



湿度が高いところおよび水などで濡れるところには設置しないでください。水などが製品に付着した場合、故障の原因となります。

周辺温度に関して：



本製品の使用における周辺温度の上限（最高定格周辺温度）は35℃です。

この最高定格周辺温度を超えないように注意してください。

注意

注意

取り扱いに関して：

本製品の使用には、静電気防止バンドを使用してください。静電気を帯電している状態で本製品に触れると機器の故障や動作不安定の原因になります。

電極ボードにはケーブル等の導体を接近させないでください。静電容量の計測値が不安定になる原因になります。

本製品は慎重に扱い、落下・倒れなどによる強い衝撃を与えないでください。



本製品に接続される各ケーブルの抜き差し時には、ケーブル部分が引っ張られないように持ち手部分（コネクタなど）を持ち、抜き差ししてください。通信インターフェースケーブルやユーザシステム接続用ケーブルを接続した状態で、本製品などを引っ張らないでください。ケーブルが断線する恐れがあります。コネクタにケーブルを接続する際は、逆挿しに注意してください。本製品や接続機器が故障する恐れがあります。

本製品の電源は2種類（DC ジャックまたは USB ケーブル）から選択できます。電源選択はジャンプスイッチ JP4基板表面)で行います。ジャンプスイッチを正しく設定してから電源を供給してください。設定を間違えると、本製品や USB 接続先の PC が故障する恐れがあります。

本製品を濡れた手で触らないでください。故障の原因になります。

製品の輸送方法に関して：

製品を輸送される場合、製品の梱包箱、クッション材を用いて精密機器扱いで発送してください。製品の梱包が不十分な場合、輸送中に損傷する恐れがあります。



やむをえず他の手段で輸送する場合、精密機器として厳重に梱包してください。

また製品を梱包する場合、必ず製品添付の帯電防止エアキャップ袋をご使用ください。

他の袋をご使用になられた場合、静電気の発生などにより製品に故障を引き起こす恐れがあります。

異常動作に関して：

外来ノイズなどの妨害が原因で本製品の動作が異常になった場合、次の手順で処置してください。



①電源を切ってください。

②10 秒以上経過してから、再度電源を投入してください。

廃棄に関して：





廃棄する時は必ず産業廃棄物として法令に従って処分してください。



European Union regulatory notices:

The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) regulations put responsibilities on producers for the collection and recycling or disposal of electrical and electronic waste. Return of WEEE under these regulations is applicable in the European Union only. This equipment (including all accessories) is not intended for household use. After use the equipment cannot be disposed of as household waste, and the WEEE must be treated, recycled and disposed of in an environmentally sound manner. Renesas Electronics Europe GmbH can take back end of life equipment, register for this service at "<http://www.renesas.eu/weee>".

電磁環境

 電磁環境	
	<p>・本製品は工業環境での電磁エミッションが発生します。住宅環境での使用は他の機器に影響を与える可能性があります。</p> <p>・本製品は、EMCに関する特別な注意を必要としていますので、以下に示す EMC の情報に従って使用してください。</p>

電磁エミッション (EMI: Electro Magnetic Interference)		
試験規格	適合レベル	電磁環境ガイダンス
RF エミッション	Group1 Class A	本製品は、意図的な外部エミッションはありませんが、内部 RF エミッションが、近傍の電磁波に敏感な電子機器に対して影響を与える場合があります。
・電界放射(R.E.)		
・伝導放射(C.E.)		
	EN 55011: 2016/A1:2017/A2:2021	

電磁イミュニティ (EMS: Electro Magnetic Susceptibility)		
試験規格	適合レベル	電磁環境ガイダンス
放射線無線周波電磁界	A ^{*1}	<p>本製品は工業環境での電磁環境での使用を意図しています。製品の使用者は、特に下記の電磁イミュニティに注意して使用してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・電源品質 ・静電気への防護 ・外部の高出力電波への防護 ・外部磁界への防護
電氣的ファストランジェントバースト (FET/B)	B ^{*2}	
サージ	B ^{*3}	
伝導性無線周波電磁界	A ^{*4}	
電源周波数磁界	A ^{*5}	
電圧ディップ・瞬時停電	B or C ^{*6}	
	EN IEC 61000-4-3:2020	
	EN 61000-4-4:2012	
	EN 61000-4-5: 2014/A1:2017	
	EN 61000-4-6:2014	
	EN 61000-4-8:2010	
	EN IEC 61000-4-11:2020	

*1 放射性無線周波電磁界試験条件

試験レベル	印可時間	変調条件	周波数 ステップ	磁界の向き	結果
3V/m (80MHz - 1.0GHz)	1.0sec	1kHz AM 80%	1.0%	水平 / 垂直	Pass
3V/m (1.4GHz - 6.0GHz)					Pass

*2 電気的ファストランジェントバースト(FET/B)試験条件

試験レベル	印可波形	周波数	試験時間	結果
±1.0kV	立ち上がり時間: 5.0nsec パルス幅: 50nsec	5kHz	60sec	Pass
		100kHz		Pass

*3 サージ試験条件

試験レベル	印可波形	位相角	結果
±0.5kV	フロント時間: 1.2 / 8.0 μsec 半値までの時間: 50 / 20 μsec	0°, 90°, 180°, 270°	Pass
			Pass

*4 伝導性無線周波電磁界試験条件

試験レベル	印可時間	変調条件	周波数 ステップ	結果
3V (0.15MHz - 80MHz)	1.0 sec	1kHz AM 80%	1.0%	Pass

*5 電源周波数磁界試験条件

試験レベル	周波数	試験時間	結果
3A/m (rms)	50Hz	60sec	Pass
	60Hz		Pass

*6 電圧ディップ・瞬時停電試験条件

試験項目	試験レベル	継続時間	位相角	結果
電圧ディップ	0%	0.5 cycles	0°, 180°	Pass
		1.0 cycles		Pass
	70%	25 cycles		Pass
瞬時停電	0%	250 cycles		Pass

Renesas RA ファミリ

静電容量タッチ評価システム ユーザーズマニュアル

目次

1.	概要.....	3
2.	製品構成.....	4
3.	製品注文情報.....	5
4.	ハードウェアの初期設定.....	6
4.1	スイッチとジャンパの初期設定.....	6
5.	CPUボード.....	7
5.1	ブロック図.....	7
5.2	電源供給.....	8
5.3	クロック回路.....	9
5.4	リセット回路・デバッグインタフェース.....	10
5.5	プッシュスイッチ・LED.....	11
5.6	Pmodインタフェース.....	12
5.7	アプリケーションボード用インタフェース.....	14
6.	静電容量タッチアプリケーションボード.....	15
6.1	信号の割り当て.....	15
7.	認証.....	17
7.1	European Union regulatory notices.....	17
8.	ウェブサイトおよびサポート.....	18

図目次

図 1	RA4L1 Cap Touch CPUボード	4
図 2	静電容量タッチアプリケーションボード	5
図 3	CPUボードとアプリケーションボードの接続	5
図 4	ボードのスイッチ位置	6
図 5	CPUボード ブロック図	7
図 6	電源系統図	8
図 7	クロック回路	9
図 8	リセット回路・デバッグインタフェース	10
図 9	プッシュスイッチとLED回路	11
図 10	PMOD1インタフェース切替え回路	13
図 11	静電容量タッチアプリケーションボード (RA4L1 Cap Touch CPUボード接続時)	15

表目次

表 1	CPUボードの初期設定	6
表 2	電源ジャンパ設定	8
表 3	クロック仕様	9
表 4	機能選択スイッチ (SW4,5) 仕様	10
表 5	プッシュスイッチ仕様	11
表 6	LED詳細	11
表 7	PMOD1ピンアサイン (Default Type 6A)	12
表 8	PMOD2ピンアサイン	12
表 9	アプリケーションボード接続コネクタ (CN1)	14
表 10	アプリケーションボード接続コネクタ (CN2)	14
表 11	アプリケーションヘッダ (CN1)	15
表 12	アプリケーションヘッダ (CN2)	16
表 13	LEDマトリクス対応表	16
表 14	LED状態と端子出力設定	16

1. 概要

RA4L1 グループ静電容量タッチ評価システム RTK0EG0057S01001BJ は RA4L1 グループの静電容量タッチセンサ(CTSUS2)を評価するためのキットです。

RTK0EG0057S01001BJ は 2 つのボードで構成されています。RA4L1 Cap Touch CPU ボードは CTSUS2 を内蔵した RA4L1 MCU を搭載しています。静電容量タッチアプリケーションボードは自己容量方式の静電容量タッチボタン、ホイールおよびスライダのタッチ電極、LED を備えています。

【注意】 RA4L1 グループの静電容量タッチセンサの機能名は「CTSUS2」ですが、本書では「CTSUS」と記載します。

【注意】 RA4L1 は Secure Factory Programming 機能を有しておりますが、RA4L1 搭載静電容量タッチ評価システムにおいては Secure Factory Programming 機能をサポートしません。

RA4L1 Cap Touch CPU ボードの主な機能を、以下に示します。

- Renesas RA4L1 グループ
 - R7FA4L1BD4CFP
 - 100 ピン LQFP パッケージ
 - Arm® MPU 内蔵 80MHz Cortex®-M33 コア (Armv8-M アーキテクチャ)
 - 64KB SRAM, 512KB コードフラッシュ, 8KB データフラッシュ
 - 12 チャンネル 静電容量タッチセンサ(CTSUS)端子
- コネクティビティ
 - J-Link OB (オンボードデバッグ機能)の USB Type-C
 - 外部デバッグおよびプログラマ接続用の 10 ピン SWD インタフェース
 - Pmod™ Type 2A/Type 3A/Type 6A 1 個 ※初期状態 Type 6A
 - Pmod™ Type 2A 1 個
 - アプリケーションボード接続用コネクタ(ソケット)
 - GPIO インタフェース : 2.54mm ピッチ、2 列、16 ピン 1 個
 - CTSUS インタフェース : 2.54mm ピッチ、2 列、40 ピン 1 個
- マルチクロックソース
 - メインクロック : MCU 内部オシレータ / セラミック発振子 16MHz(オプション)
 - サブクロック : 水晶発振子 32.768KHz(オプション)
- ボード制御スイッチ
 - ボード電源選択ジャンパ
 - MCU リセットプッシュスイッチ
 - MCU ブート選択スライドスイッチ
 - J-Link OB リセットスライドスイッチ
- 動作電圧
 - 3.3V~5.0V
 - 電源コネクタ(5.5x2.1mm センタープラス DC ジャック) : 3.3V~5.0V
 - USB バスパワー : 5V
- その他の機能
 - MCU 電流測定用ジャンパ
 - ユーザプッシュスイッチ : 2 個
 - ユーザ LED : 2 個
- 使用温度範囲
 - 動作時 : 10~35°C
 - 保管時 : -10~50°C (結露なきこと)

静電容量タッチアプリケーションボードの主な機能を、以下に示します。

- 自己容量検出方式タッチ電極
 - ボタン : 3 個
 - ホイール(4 電極構成) : 1 組
 - スライダー(5 電極構成) : 1 組
- LED : 16 個
- Renesas MCU Cap Touch CPU ボード接続用コネクタ(ピンヘッダ)
 - GPIO 接続インタフェース : 2.54mm ピッチ、2 列、16 ピン : 1 個
 - CTSU 接続インタフェース : 2.54mm ピッチ、2 列、40 ピン : 1 個
- オーバーレイパネル
 - 2mm 厚アクリルパネル
- 使用温度範囲
 - 動作時 : 10~35°C
 - 保管時 : -10~50°C (結露なきこと)

2. 製品構成

本キットは次の 2 枚のボードで構成されています。2 枚のボードは図 3 に示す通りに CN1 と CN2 同士を接続して使用します。

1. RA4L1 Cap Touch CPU ボード(RTK0EG0056C01001BJ) 1 個
2. 静電容量タッチアプリケーションボード(RTK0EG0019B01002BJ) 1 個

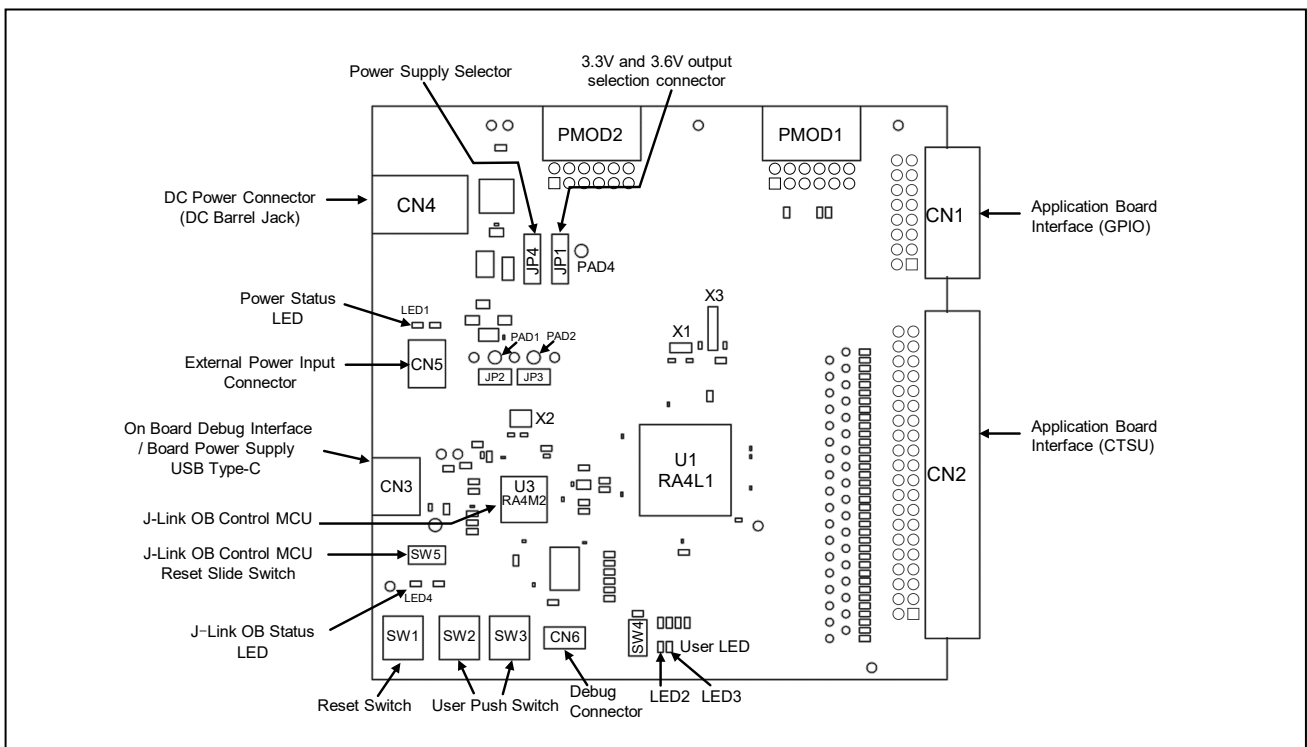


図 1 RA4L1 Cap Touch CPUボード

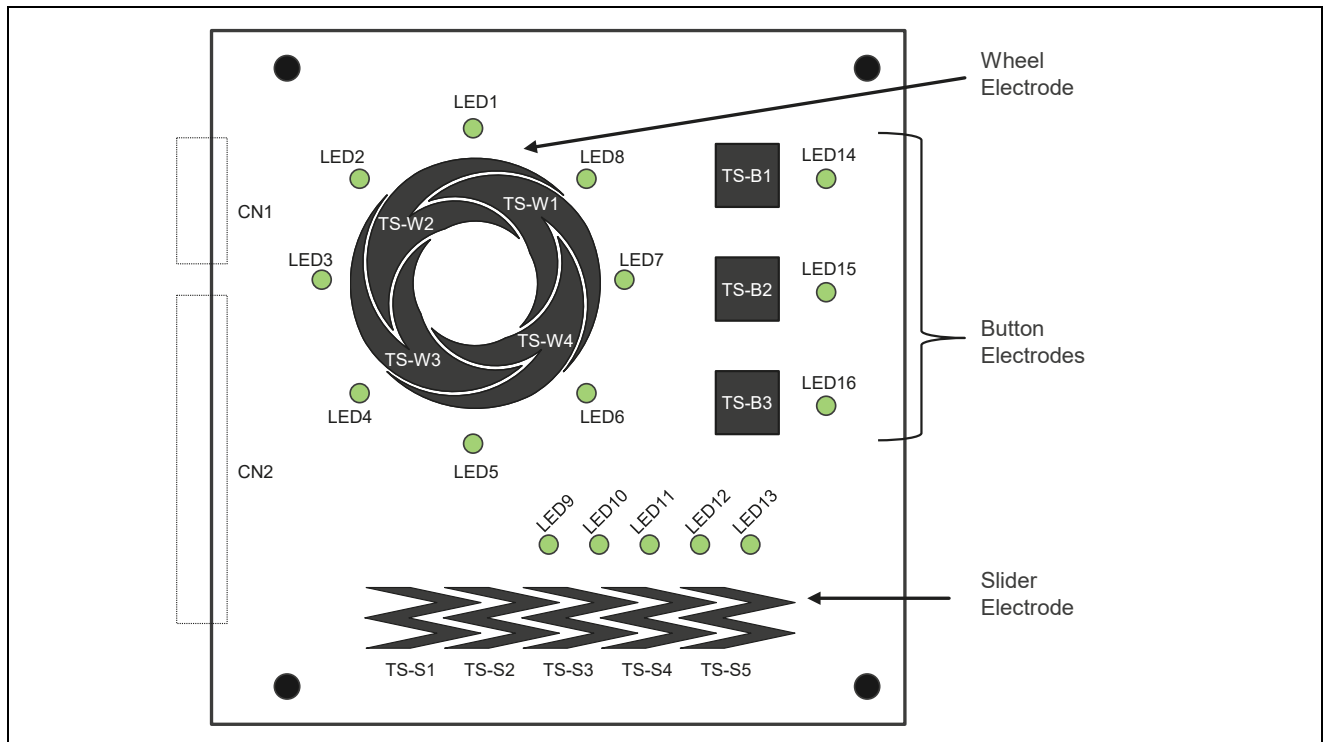


図 2 静電容量タッチアプリケーションボード

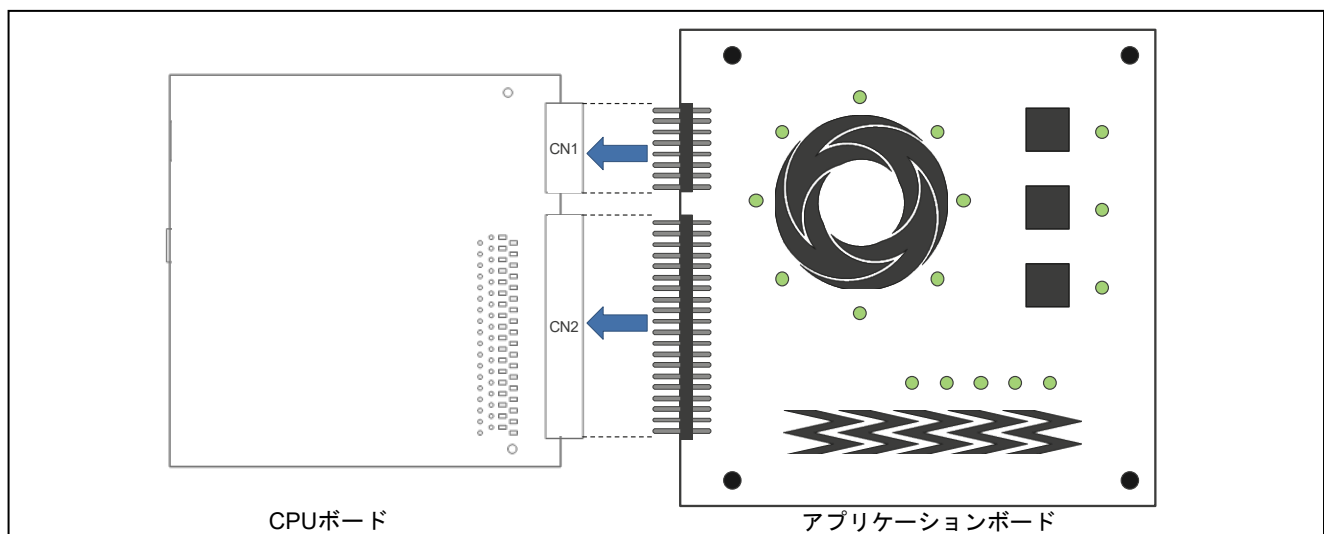


図 3 CPUボードとアプリケーションボードの接続

3. 製品注文情報

- RA4L1 MCU グループ静電容量タッチ評価システム注文用製品型名 : RTK0EG0057S01001BJ
【注意】 型名のアンダーラインを付した文字は、キットのバージョンを示します。
- RA4L1 Cap Touch CPU ボード寸法 : 89 mm (幅) × 89 mm (長さ)
- アプリケーションボード寸法 : 110 mm (幅) × 110 mm (長さ)

4. ハードウェアの初期設定

本製品は2種類(CPUボードとアプリケーションボード)のボードで構成されます。各々については「5.CPUボード」「6.静電容量タッチアプリケーションボード」を参照してください。

4.1 スイッチとジャンパの初期設定

初期設定が必要なボードはCPUボードのみです。

表 1 に RA4L1 Cap Touch CPU ボードの初期状態を示します。必要に応じて設定を変えてください。

スイッチやジャンパ等のハードウェア設定を変更するときは、ボード電源をオフにしてください。

表 1 CPUボードの初期設定

部品番号	機能概要	初期状態	詳細説明
JP4	入力電源の選択 (USB or DC ジャック)	1-2 ピン クローズ USB から供給	5.2 電源供給
SW4	RA4L1 端子(MD/P201)の設定 (H or L)選択	1-2 ピン クローズ "H"状態 MCU 内部 Pull-up	5.4 リセット回路・デバッグインタフェース
SW5	RA4M2(J-Link OB MCU)端子 (RES)の設定 (H or L)選択	1-2 ピン クローズ "H"状態 J-Link OB 動作 ON	

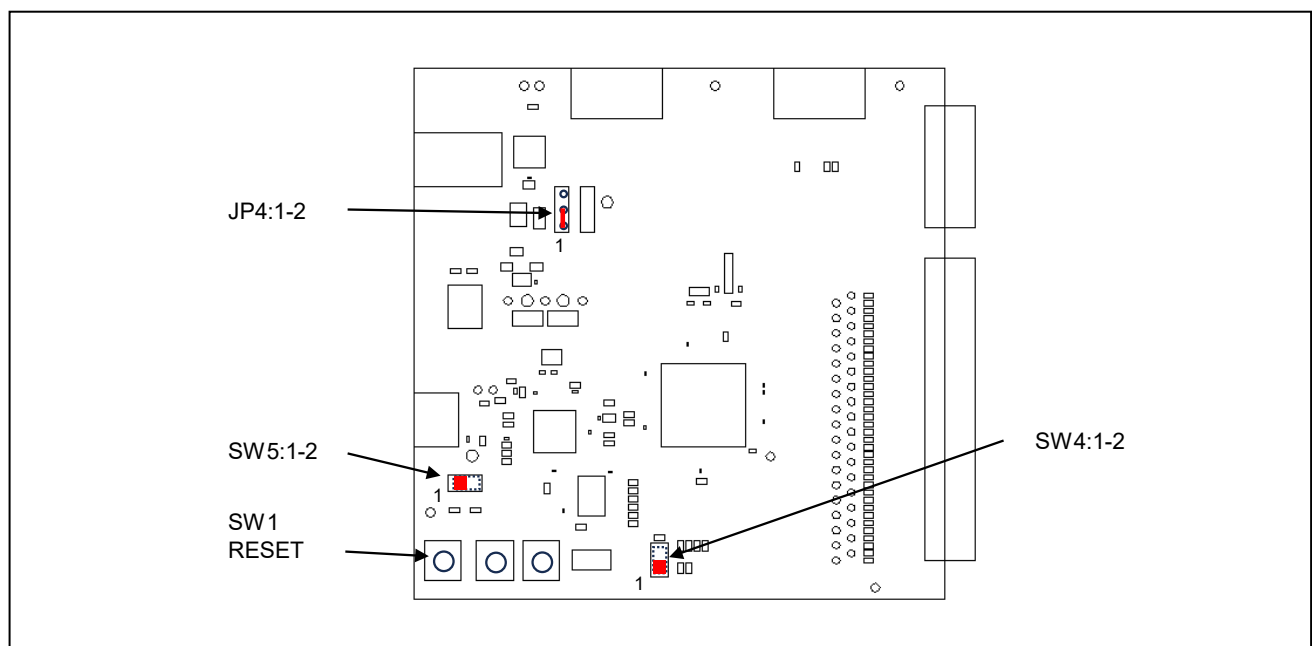


図 4 ボードのスイッチ位置

5. CPU ボード

本章では RA4L1 Cap Touch CPU ボード(RTK0EG0056C01001BJ)の説明をします。

5.1 ブロック図

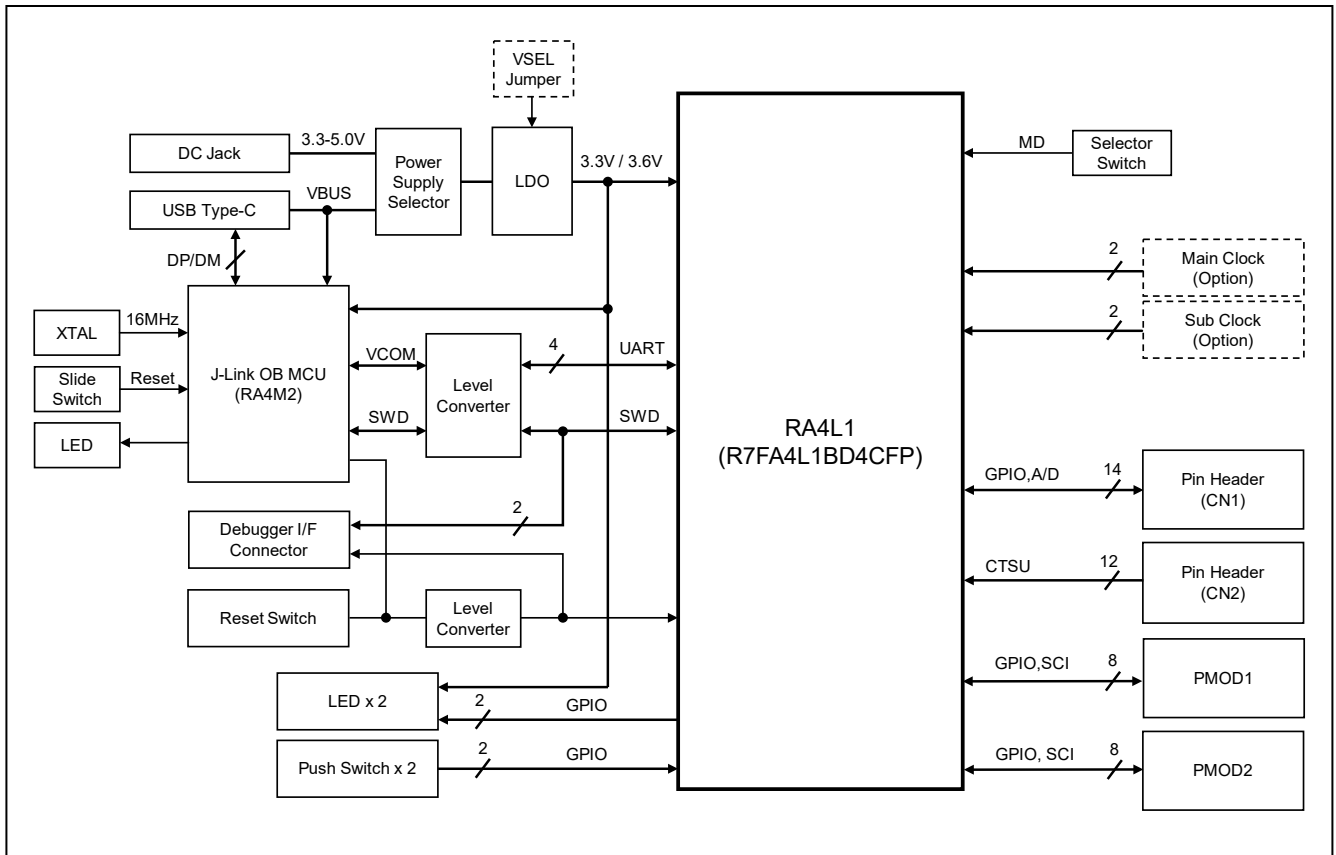


図 5 CPUボード ブロック図

5.2 電源供給

本ボードへの電源供給は USB と DC ジャック(2.1mm センタープラス)から選択します。

表 2 電源ジャンパ設定

部品番号	ジャンパ設定	初期状態 (X)	説明
JP4	Shorted Pin 1-2	X	USB バスパワーを選択
	Shorted Pin 2-3		DC ジャック(CN4)を選択
JP1 / PAD4 (注 1)	Shorted Pin 1-2	X	LDO 出力 3.3V
	Shorted Pin 2-3		LDO 出力 3.6V
JP2 / PAD1 (注 1)	Shorted Pin 1-2	X	LDO 出力を MCU へ供給
	Open		LDO 出力を遮断 外部(CN5)から MCU 電源供給用
JP3 / PAD2 (注 1)	Shorted Pin 1-2	X	ボード電源を MCU に供給
	Open		MCU 消費電流測定用

注 1：ジャンパ(JP1,2,3)部品は未実装であり、初期状態は Short-PAD(PAD4,1,2)で実現しています。

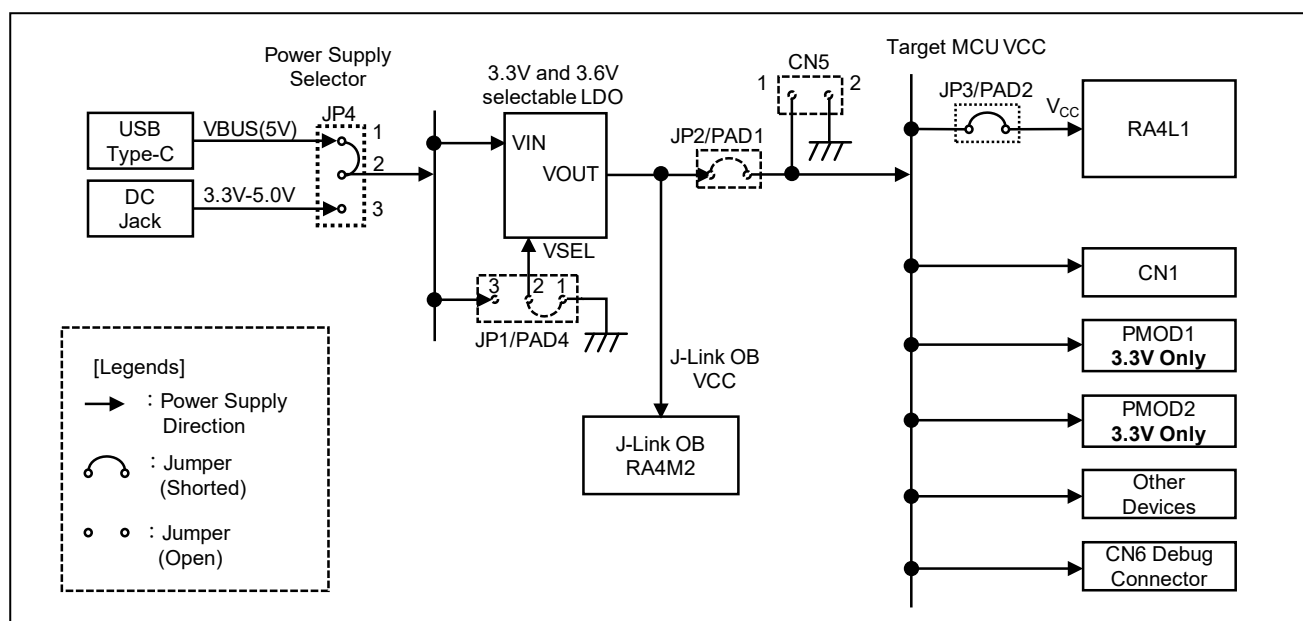


図 6 電源系統図

5.3 クロック回路

本 CPU ボードは初期状態では外部クロックを実装していません。本ボード出荷時に書き込まれているソフトウェアは RA4L1 内の高速オンチップオシレータ(HOCO)で動作します。

表 3 クロック仕様

部品番号	機能	出荷時の状態	周波数	パッケージ
X1	メインクロック (CSTNE16M0V530000R0)	未実装	16MHz	3.20mm x 1.30mm SMD
X2	サブクロック (SSP-T7-F-7p)	未実装	32.768kHz	6.70mm x 1.50mm SMD

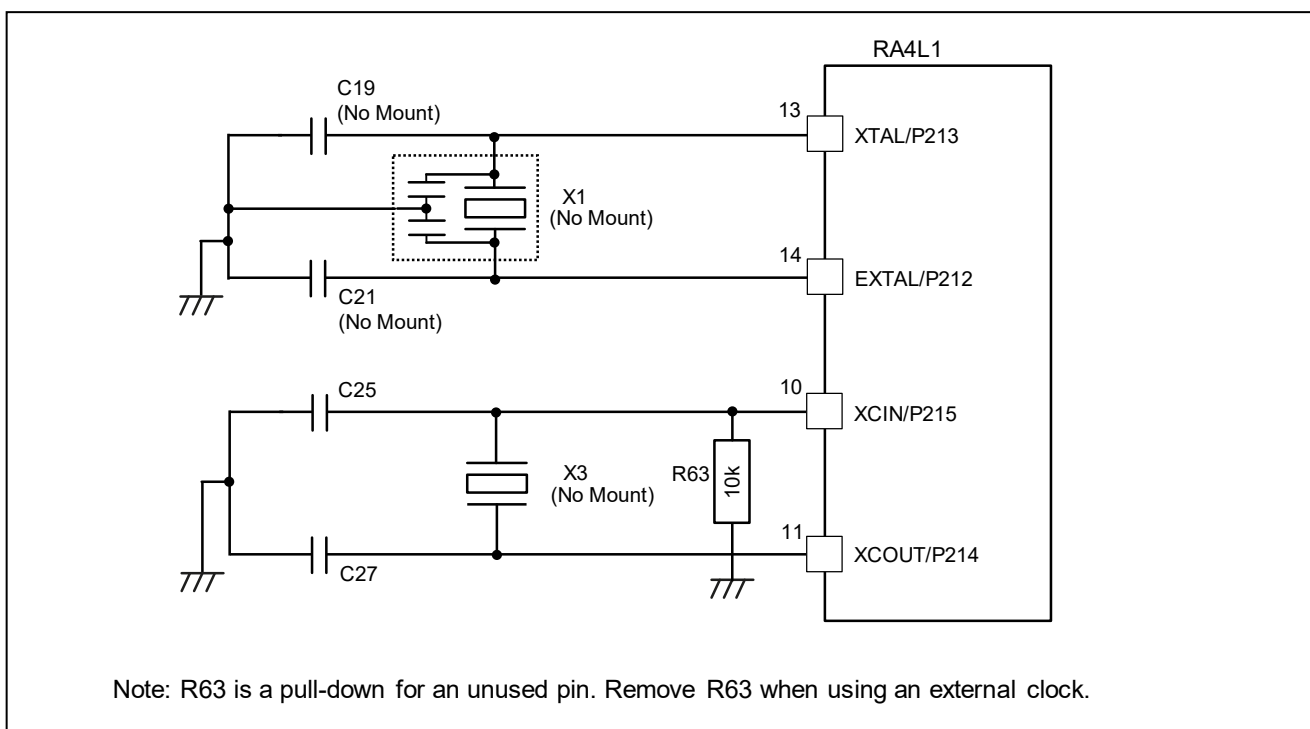


図 7 クロック回路

5.4 リセット回路・デバッグインタフェース

本 CPU ボードはプッシュスイッチ(SW1)によって RA4L1 をリセットできます。

RA4L1 は J-Link OB またはデバッグコネクタ(CN6)を介したエミュレータによるデバッグが可能です。

RA4L1 は MD 端子" H" でシングルチップモードと SWD ブートモードになり、MD 端子" L" では SCI ブートと USB ブートモードになります。本ボードでは USB ブート以外を使用できます。

デバッグコネクタ(CN6)へエミュレータを接続して使用する場合は、SW5 で J-Link OB を停止させて使用してください。

表 4 機能選択スイッチ (SW4,5) 仕様

部品番号	Position	初期状態 (X)	機能
SW4	1-2 Shorted	X	RA4L1:MD/P201 "H" (RA4L1 内プルアップ)
	2-3 Shorted		RA4L1:MD/P201 "L" (ボードでプルダウン)
SW5	1-2 Shorted	X	RA4M2:RES "H" (J-Link OB 使用時)
	2-3 Shorted		RA4M2:RES "L" (J-Link OB 停止)

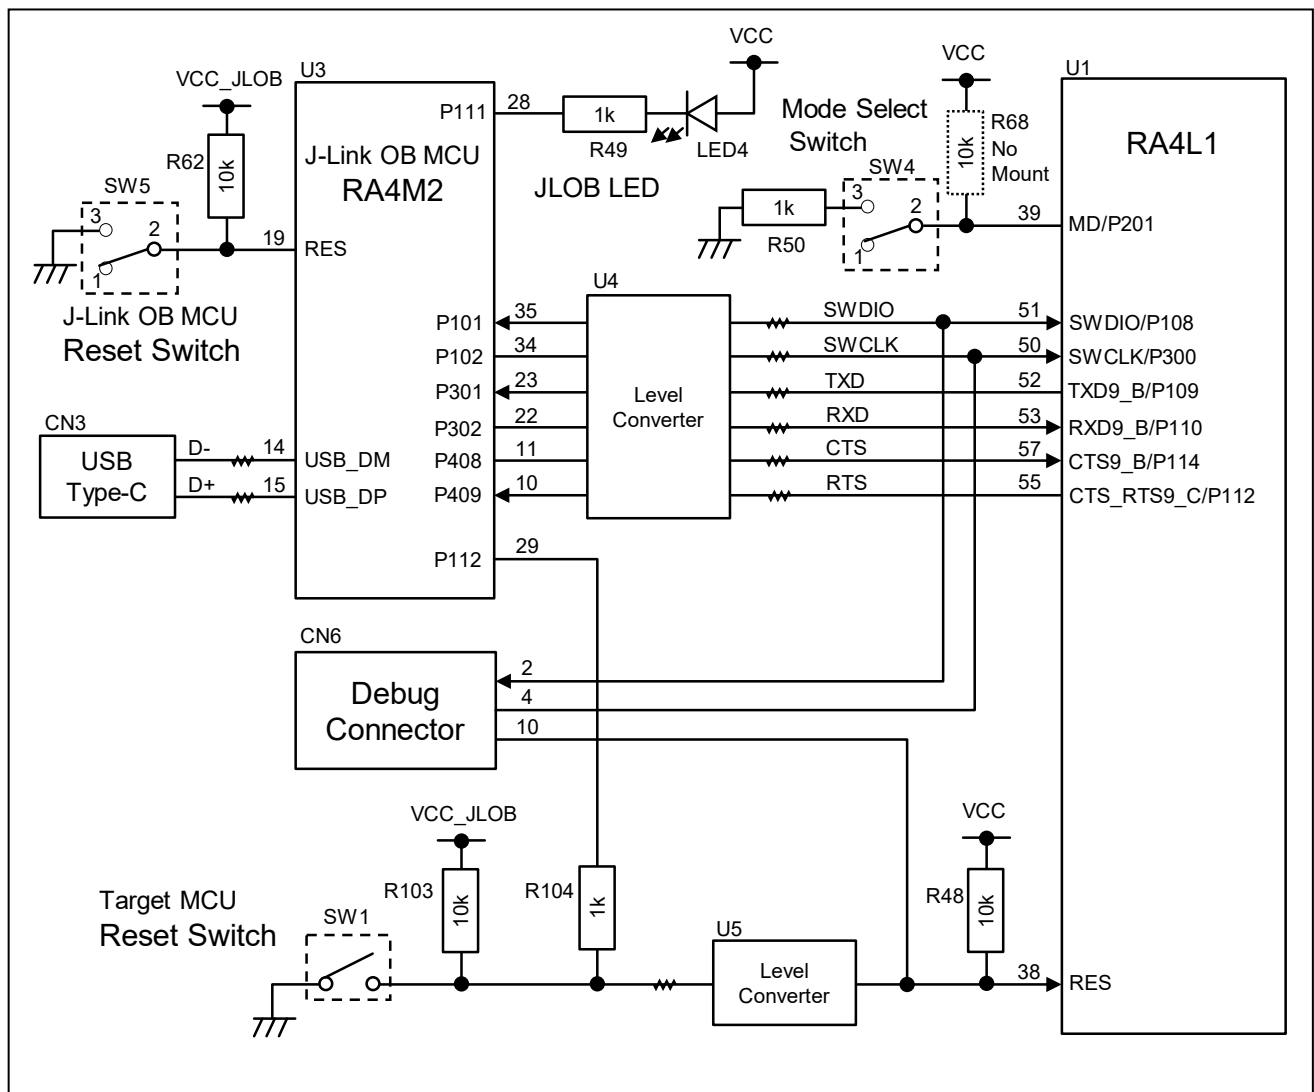


図 8 リセット回路・デバッグインタフェース

5.5 プッシュスイッチ・LED

表 5 プッシュスイッチ仕様

部品番号	接続先	機能
SW1 (Reset)	RES#	マイクロコントローラ RA4L1 をリセットします
SW2	P107	ユーザ制御可能なスイッチ
SW3	P106	ユーザ制御可能なスイッチ

表 6 LED詳細

部品番号	接続先	機能	カラー
LED1 (Power)	VCC	電源状態	赤
LED2	P601	ユーザ制御可能な LED	緑
LED3	P600	ユーザ制御可能な LED	黄

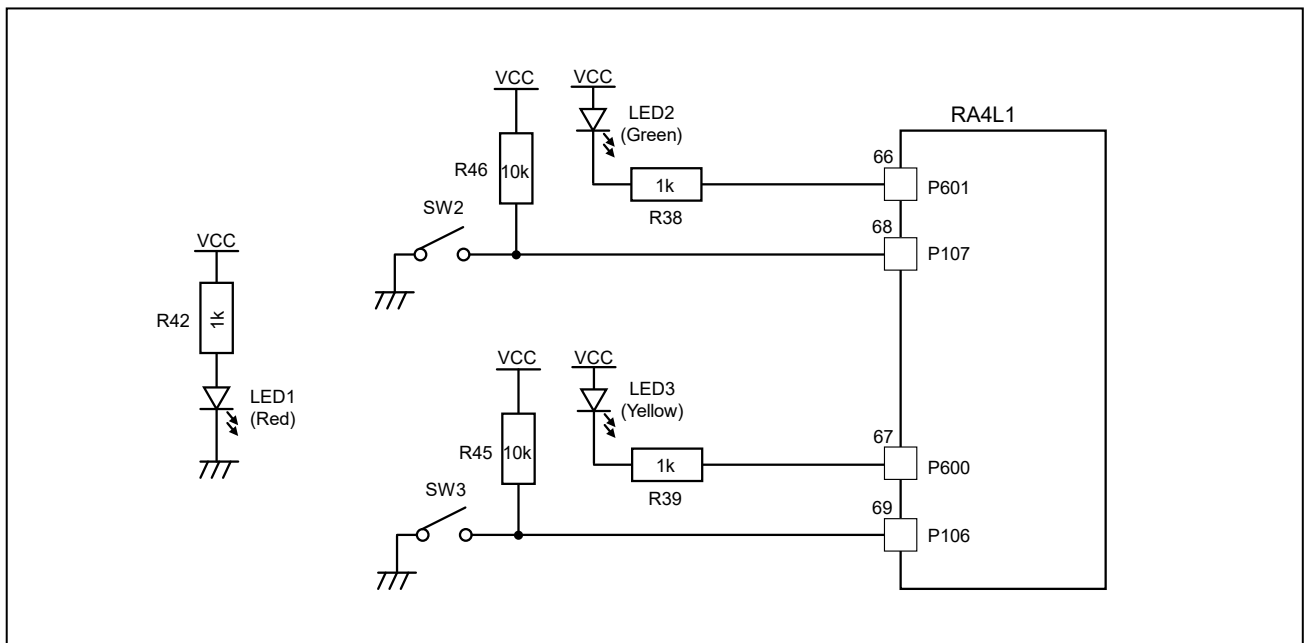


図 9 プッシュスイッチとLED回路

5.6 Pmod インタフェース

本 CPU ボードは Pmod インタフェースコネクタを 2 個(PMOD1,PMOD2)搭載しています。

PMOD1 は Pmod Type 2A / Type 3A / Type 6A から選択できます。選択は 0Ω 抵抗の実装変更(図 10)できます。出荷時の設定は Type 6A です。

PMOD2 は Pmod Type 2A として使用できます。

Pmod モジュールを接続する際はピン位置を確認し、ピン位置のずれや逆刺ししないように注意してください。故障の原因になります。

表 7 PMOD1ピンアサイン(Default Type 6A)

Pin	Function (Type)			MCU ポート
	2A	3A	6A	
1	CS	CTS	NC	[2A,3A] P402/CTS_RTS1_A/SS1_A [6A] (Unrelated)
2	MOSI	TXD	NC	[2A,3A] P400/TXD1_A/SDA1_A/MOSI1_A [6A] (Unrelated)
3	MISO	RXD	SCL	[2A,3A,6A] P401/RXD1_A/SCL1_A/MISO1_A
4	SCK	RTS	SDA	[2A,3A] P403/SCK1_A [6A] P400/TXD1_A/SDA1_A/MOSI1_A
5	GND			—
6	VCC			—
7	GPIO			P404
8	GPIO			P405
9	GPIO			P406
10	GPIO			P700
11	GND			—
12	VCC			—

表 8 PMOD2ピンアサイン

Pin	Function (Type)			MCU ポート
	2A	3A	6A	
1	CS	Not supported		[2A] P204/SSLA0_A
2	MOSI			[2A] P211/MOSIA_A
3	MISO			[2A] P210/MISOA_A
4	SCK			[2A] P209/RSPCKA_A
5	GND			—
6	VCC			—
7	GPIO			P205
8	GPIO			P206
9	GPIO			P207
10	GPIO			P208
11	GND			—
12	VCC			—

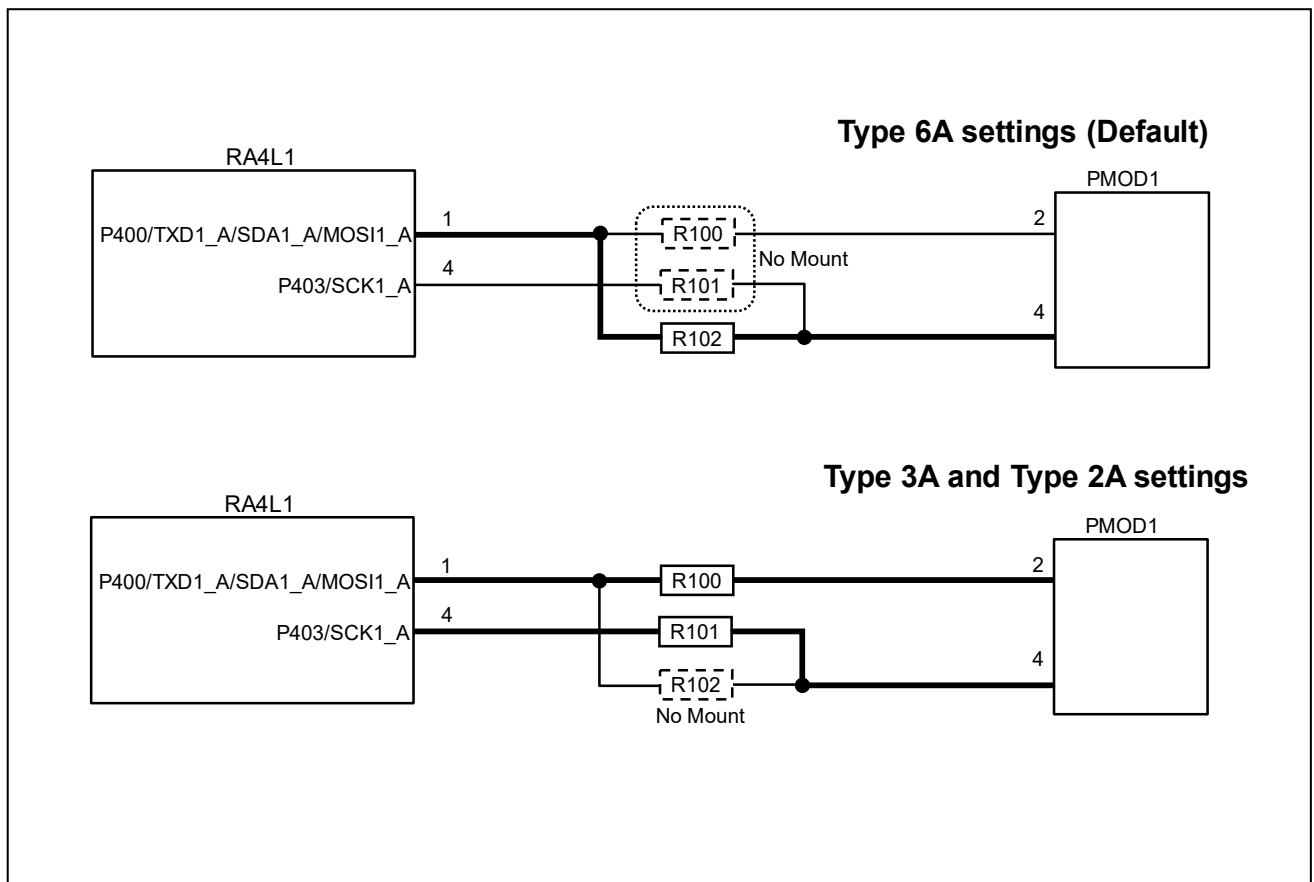


図 10 PMOD1インターフェース切替え回路

5.7 アプリケーションボード用インタフェース

アプリケーションヘッダ CN1 および CN2 はユーザ独自のボードを接続できるインタフェースです。

CN1 は GPIO を配置しています。未記載の周辺機能は MCU のユーザーズマニュアル ハードウェア編を参照してください。

CN2 は主に CTSU 端子を配置しています。GPIO 端子はソフトウェアにより Low レベルに固定した状態で使用してください。

表 9 アプリケーションボード接続コネクタ (CN1)

CN1		MCU		CN1		MCU	
Pin	Port	Peripheral	Pin	Port	Peripheral	Pin	Port
16	VSS (GND)	—	15	VCC	—		
14	P407	—	13	P408	—		
12	P409	—	11	P410	—		
10	P411	—	9	P000	—		
8	P001	—	7	P002	—		
6	P003	—	5	P004	—		
4	P513	—	3	P512	—		
2	P511	—	1	P510	—		

表 10 アプリケーションボード接続コネクタ (CN2)

CN2		MCU		CN2		MCU	
Pin	Port	CTSUS	Pin	Port	CTSUS	Pin	Port
40	—	—	39	—	—		
38	—	—	37	—	—		
36	P509	TS11	35	— (GND)	—		
34	P508	TS10	33	— (GND)	—		
32	— (GND)	—	31	P507	TS9		
30	— (GND)	—	29	— (GND)	—		
28	P506	TS8	27	— (GND)	—		
26	— (GND)	—	25	— (GND)	—		
24	— (GND)	—	23	— (GND)	—		
22	P504	TS7	21	— (GND)	—		
20	— (GND)	—	19	— (GND)	—		
18	— (GND)	—	17	— (GND)	—		
16	— (GND)	—	15	— (GND)	—		
14	— (GND)	—	13	— (GND)	—		
12	— (GND)	—	11	— (GND)	—		
10	— (GND)	—	9	P503	TS6		
8	P502	TS5	7	P501	TS4		
6	P100	TS3	5	P101	TS2		
4	P102	TS1	3	P103	TS0		
2	— (GND)	—	1	— (GND)	—		

— : Not Applicable

6. 静電容量タッチアプリケーションボード

静電容量タッチアプリケーションボード(RTK0EG0019B01002BJ)は、自己容量方式の静電容量タッチボタン、ホイールおよびスライダのタッチ電極、LED を備えています。

6.1 信号の割り当て

RA4L1 Cap Touch CPU ボードを接続したときの信号割り当てを示します。

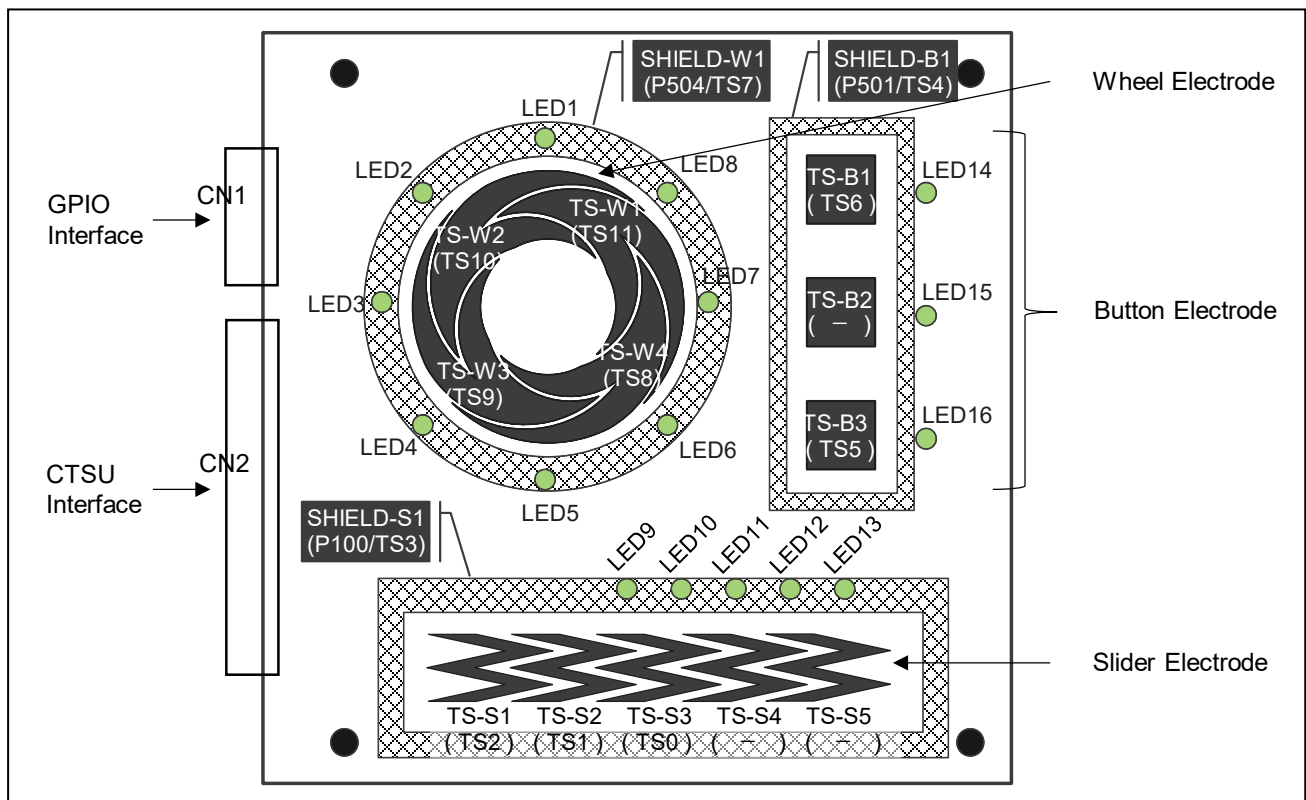


図 11 静電容量タッチアプリケーションボード (RA4L1 Cap Touch CPUボード接続時)

表 11 アプリケーションヘッダ (CN1)

Pin	Function	RA4L1	Pin	Function	RA4L1
15	LED_VCC	VCC	16	LED_VSS (GND)	VSS (GND)
13	LED_ROW0	P408	14	LED_ROW1	P407
11	LED_ROW2	P410	12	LED_ROW3	P409
9	—	P000	10	—	P411
7	LED_COL3	P002	8	—	P001
5	LED_COL1	P004	6	LED_COL2	P003
3	—	P512	4	LED_COL0	P513
1	—	P510	2	—	P511

— : Not Applicable

表 12 アプリケーションヘッダ (CN2)

Pin	Touch Electrode	CTSU (RA4L1) (Note1)	Pin	Touch Electrode	CTSU (RA4L1) (Note1)
39	—	—	40	—	—
37	—	—	38	—	—
35	—	—	36	TS-W1	TS11
33	—	—	34	TS-W2	TS10
31	TS-W3	TS9	32	—	—
29	—	—	30	—	—
27	—	—	28	TS-W4	TS8
25	—	—	26	—	—
23	—	—	24	—	—
21	—	—	22	SHIELD-W1	TS7 (Note2)
19	—	—	20	—	—
17	—	—	18	—	—
15	—	—	16	—	—
13	—	—	14	—	—
11	—	—	12	—	—
9	TS-B1	TS6	10	TS-B2	—
7	SHIELD-B1	TS4 (Note2)	8	TS-B3	TS5
5	TS-S1	TS2	6	SHIELD-S1	TS3 (Note2)
3	TS-S3	TS0	4	TS-S2	TS1
1	TS-S5	—	2	TS-S4	—

— : Not Applicable

Note1 : RA4L1 Cap Touch CPU ボードを接続したときの RA4L1 の TS 端子を記しています。

”—“は空きピンではない可能性があります。CPU ボード側コネクタ表 10 を参照してください。

Note2 : SHIELD-S1、SHIELD-W1 および SHIELD-B1 はシールド電極です。ソフトウェアにて Low 出力に設定してください。

表 13 LEDマトリクス対応表

	LED_COL0	LED_COL1	LED_COL2	LED_COL3
LED_ROW0	LED1	LED5	LED13	LED9
LED_ROW1	LED2	LED6	LED14	LED10
LED_ROW2	LED3	LED7	LED15	LED11
LED_ROW3	LED4	LED8	LED16	LED12

表 14 LED状態と端子出力設定

LED	LED_ROWn 接続端子	LED_COLn 接続端子
点灯	Low	High
消灯	High	Low

Note : n=0~3

7. 認証

7.1 European Union regulatory notices

This product complies with the following EU Directives. (These directives are only valid in the European Union.)

CE Certifications:

- Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU
EN IEC 61326-1: 2021 Group1 Class A

WARNING: This is a Class A product. This equipment can cause radio frequency noise when used in the residential area. In such cases, the user/operator of the equipment may be required to take appropriate countermeasures under his responsibility.

- Information for traceability
 - Authorised representative
 - Name: Renesas Electronics Corporation
 - Address: Toyosu Foresia, 3-2-24, Toyosu, Koto-ku, Tokyo 135-0061, Japan
 - Manufacturer
 - Name: Renesas Electronics Corporation
 - Address: Toyosu Foresia, 3-2-24, Toyosu, Koto-ku, Tokyo 135-0061, Japan
 - Person responsible for placing on the market
 - Name: Renesas Electronics Europe GmbH
 - Address: Arcadiastrasse 10, 40472 Dusseldorf, Germany
 - Trademark and Type name
 - Trademark: Renesas
 - Product name: RA4L1 Group Capacitive Touch Evaluation System
 - Type name: RTK0EG0057S01001BJ

Environmental Compliance and Certifications:

- Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive 2012/19/EU

8. ウェブサイトおよびサポート

RA ファミリの MCU とそのキットに関する学習や、ツールやドキュメントのダウンロード、技術サポートなどは、下記の各ウェブサイトを通じて利用できます。

RTK0EG0057S01001BJ のリソース	renesas.com/rssk-touch-ra4l1
Renesas 静電容量タッチキーソリューション	renesas.com/solutions/touch-key
RA 製品情報	renesas.com/ra
RA 製品サポートフォーラム	renesas.com/ra/forum
Renesas サポート	renesas.com/support

商標

本書で使用する商標名または製品名は、各々の企業、組織の商標または登録商標です。

著作権

本書の内容の一部または全てを予告無しに変更することがあります。

本書の著作権はルネサス エレクトロニクス株式会社にあり、ルネサス エレクトロニクス株式会社の書面での承諾無しに、本書の一部または全てを複製することを禁じます。

© 2024(2025) Renesas Electronics Corporation.

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2024.10.31	—	新規発行
1.10	2025.04.05	3	RA4L1 の Secure Factory Programming 機能の注意事項を追加 RA4L1 Cap Touch CPU ボードの使用温度範囲を追加
		4	静電容量タッチアプリケーションボード使用温度範囲を追加

RA4L1グループ Renesas Solution Starter Kit
静電容量タッチ評価システム ユーザーズマニュアル

発行年月日 2024年10月31日 Rev.1.00
2025年 4月 5日 Rev.1.10

発行 ルネサス エレクトロニクス株式会社
〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24 (豊洲フォレシア)

RA4L1 グループ

Renesas Solution Starter Kit
静電容量タッチ評価システム
ユーザーズマニュアル