

RX210 グループ

Renesas Starter Kit ユーザーズマニュアル

ルネサス 32 ビットマイクロコンピュータ
RX ファミリー/RX200 シリーズ

本資料に記載の全ての情報は本資料発行時点のものであり、ルネサス エレクトロニクスは、予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。
ルネサス エレクトロニクスのホームページなどにより公開される最新情報をご確認ください。

ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器・システムの設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因して、お客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
3. 本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害に関し、当社は、何らの責任を負うものではありません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。かかる改造、改変、複製等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、
 家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、
 防災・防犯装置、各種安全装置等
当社製品は、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（原子力制御システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、使用することはできません。たとえ、意図しない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に損害が生じて、当社は一切その責任を負いません。なお、ご不明点がある場合は、当社営業にお問い合わせください。
6. 当社製品をご使用の際は、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他の保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
8. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
9. 本資料に記載されている当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。また、当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途に使用しないでください。当社製品または技術を輸出する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。
10. お客様の転売等により、本ご注意書き記載の諸条件に抵触して当社製品が使用され、その使用から損害が生じた場合、当社は何らの責任も負わず、お客様にてご負担して頂きますのでご了承ください。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本文を参照してください。なお、本マニュアルの本文と異なる記載がある場合は、本文の記載が優先するものとします。

1. 未使用端子の処理

【注意】未使用端子は、本文の「未使用端子の処理」に従って処理してください。

CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。未使用端子は、本文「未使用端子の処理」で説明する指示に従い処理してください。

2. 電源投入時の処置

【注意】電源投入時は、製品の状態は不定です。

電源投入時には、LSI の内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。

同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. リザーブアドレスのアクセス禁止

【注意】リザーブアドレスのアクセスを禁止します。

アドレス領域には、将来の機能拡張用に割り付けられているリザーブアドレスがあります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

4. クロックについて

【注意】リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。

プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

5. 製品間の相違について

【注意】型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。

同じグループのマイコンでも型名が違っていると、内部 ROM、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

このマニュアルの使い方

1. 目的と対象者

このマニュアルは、RSK ハードウェア概要と電気的特性をユーザに理解していただくためのマニュアルです。様々な周辺装置を使用して、RSK プラットフォーム上のサンプルコードを設計するユーザを対象にしています。

このマニュアルは、RSK 製品の機能概観を含みますが、組み込みプログラミングまたはハードウェア設計ガイドのためのマニュアルではありません。また、RSK および開発環境のセットアップに関するその他の詳細は、チュートリアルに記載しています。

このマニュアルを使用する場合、注意事項を十分確認の上、使用してください。注意事項は、各章の本文中、各章の最後、注意事項の章に記載しています。

改訂記録は旧版の記載内容に対して訂正または追加した主な箇所をまとめたものです。改訂内容すべてを記録したものではありません。詳細は、このマニュアルの本文でご確認ください。

RSKRX210 では次のドキュメントを用意しています。ドキュメントは最新版を使用してください。最新版はルネサスエレクトロニクスのホームページに掲載されています。

ドキュメントの種類	記載内容	資料名	資料番号
ユーザーズマニュアル	RSK ハードウェア仕様の説明	RSKRX210 ユーザーズマニュアル	R20UT0302JG (本マニュアル)
ソフトウェアマニュアル	Renesas Peripheral Driver Library (RPDL) を備えたサンプルコードの機能とその相互作用の説明	RSKRX210 ソフトウェアマニュアル	R20UT0305JG
チュートリアル	RSK および開発環境のセットアップ方法とデバッグ方法の説明	RSKRX210 チュートリアル	R20UT0303JG
クイックスタートガイド	A4 紙一枚の簡単なセットアップガイド	RSKRX210 クイックスタートガイド	R20UT0304JG
回路図	CPU ボードの回路図	RSKRX210 CPU ボード回路図	R20UT0301EG
ユーザーズマニュアル ハードウェア編	ハードウェアの仕様（ピン配置、メモリマップ、周辺機能の仕様、電気的特性、タイミング）と動作説明	RX210 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編	R01UH0037JJ

2. 略語および略称の説明

略語／略称	英語名	備考
ADC	Analogue-to-Digital Converter	A/D コンバータ
bps	bits per second	転送速度を表す単位、ビット/秒
CAN	Controller Area Network	コントローラエリアネットワーク
CPU	Central Processing Unit	中央処理装置
CRC	Cyclic Redundancy Check	巡回冗長検査
DMA	Direct Memory Access	CPU の命令を介さずに直接データ転送を行う方式
DMAC	Direct Memory Access Controller	DMA を行うコントローラ
E1	Renesas On-chip Debugging Emulator	ルネサスオンチップデバッグエミュレータ
EEPROM	Electrically Erasable Programmable Read Only Memory	-
EMC	Electromagnetic Compatibility	電磁環境適合性
ESD	Electrostatic Discharge	静電気放電
HEW	High-performance Embedded Workshop	ルネサス統合開発環境
I ² C	Phillips™ Inter-Integrated Circuit Connection Bus	-
IRQ	Interrupt Request	割り込み要求
LCD	Liquid Crystal Display	液晶ディスプレイ
LED	Light Emitting Diode	発光ダイオード
MCU	Micro-controller Unit	マイクロコントローラユニット
MTU	Multi-Function Timer Pulse Unit	マルチファンクションタイマパルスユニット
NMI	Non Maskable Interrupt	ノンマスクابل割り込み
PC	Program Counter	プログラムカウンタ
PWM	Pulse Width Modulation	パルス幅変調
RSK	Renesas Starter Kit+	ルネサススタータキット
RSPI	Renesas Serial Peripheral Interface	ルネサスシリアルペリフェラルインタフェース
RAM	Random Access Memory	ランダムアクセスメモリ
SFR	Special Function Registers	周辺機能を制御するためのレジスタ
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter	調歩同期式シリアルインタフェース
USB	Universal Serial Bus	-

目次

1. 概要.....	6
1.1 目的.....	6
1.2 特徴.....	6
2. 電源.....	7
2.1 動作条件.....	7
2.2 初期起動動作.....	7
3. ボードレイアウト.....	8
3.1 コンポーネントレイアウト.....	8
3.2 ボード寸法.....	9
3.3 部品配置.....	10
4. 接続関係.....	11
4.1 ボード内部の接続関係.....	11
4.2 デバッグ環境の接続関係.....	12
5. ユーザ回路.....	13
5.1 リセット回路.....	13
5.2 クロック回路.....	13
5.3 スイッチ.....	13
5.4 LED.....	14
5.5 ポテンショメータ.....	14
5.6 Debug LCDモジュール.....	14
5.7 RS232 シリアルポート.....	15
5.8 I ² C Bus (Inter-IC Bus).....	15
6. コンフィグレーション.....	16
6.1 CPUボードのモディファイ.....	16
6.2 MCU動作モード.....	16
6.3 ADC設定.....	17
6.4 E1 設定.....	17
6.5 RS232 シリアルポート設定.....	18
6.6 外部バス設定.....	19
6.7 IRQ & 汎用I/O設定.....	20
6.8 ユーザスイッチ設定.....	22
6.9 電源設定.....	22
6.10 クロック設定.....	23
6.11 Debug LCD設定.....	23
7. ヘッダ.....	24
7.1 マイクロコントローラピンヘッダ.....	24
7.2 拡張基板インタフェース (アプリケーションヘッダ).....	26
8. コード開発.....	29
8.1 概要.....	29
8.2 コンパイラ制限.....	29
8.3 モードサポート.....	29
8.4 デバッグサポート.....	29
8.5 アドレス空間.....	30
9. 追加情報.....	31

1. 概要

1.1 目的

本 RSK はルネサスマイクロコントローラ用の評価ツールです。本マニュアルは、RSK ハードウェアの技術的要素を詳しく解説し、クイックスタートガイドおよびチュートリアルでは、ソフトウェアのインストール、デバッグ環境を説明しています。

1.2 特徴

本 RSK は以下の特徴を含みます：

- ルネサスマイクロコントローラのプログラミング
- ユーザコードのデバッグ
- スイッチ、LED、ポテンシオメータ等のユーザ回路
- サンプルアプリケーション
- 周辺機能初期化コードのサンプル

CPU ボードはマイクロコントローラの動作に必要な回路を全て備えています。

2. 電源

2.1 動作条件

E1 エミュレータは最大 200mA の電源を CPU ボードに供給することができます。CPU ボードが他のシステムに接続される場合、そのシステムから CPU ボードに電源を供給してください。なお、CPU ボードにはセンタープラスのバレル型電源ジャックが備え付けられています。

本 CPU ボードは 5V の電圧入力をサポートしており、特定の設定を必要とします。外部電源接続の詳細を表 2-1 に示します。

コネクタ	供給電圧
PWR	5V DC 入力

表 2-1: 主電源仕様

本 CPU ボードに過小電圧及び過電圧保護機能はありません。必ず、安定化された(最小 5W)DC 出力でセンタープラスの電源ご使用ください。

2.2 初期起動動作

製品購入時、CPU ボード上のマイクロコントローラにサンプルのチュートリアルコードが書き込まれています。ボードに電源を供給すると、ユーザ LED が点滅し始めます。200 回点滅した後、あるいはユーザスイッチを押した後、ユーザ LED の点滅レートはポテンショメータの調整によって変化します。

3. ボードレイアウト

3.1 コンポーネントレイアウト

CPU ボードのコンポーネントレイアウトを図 3-1 に示します。

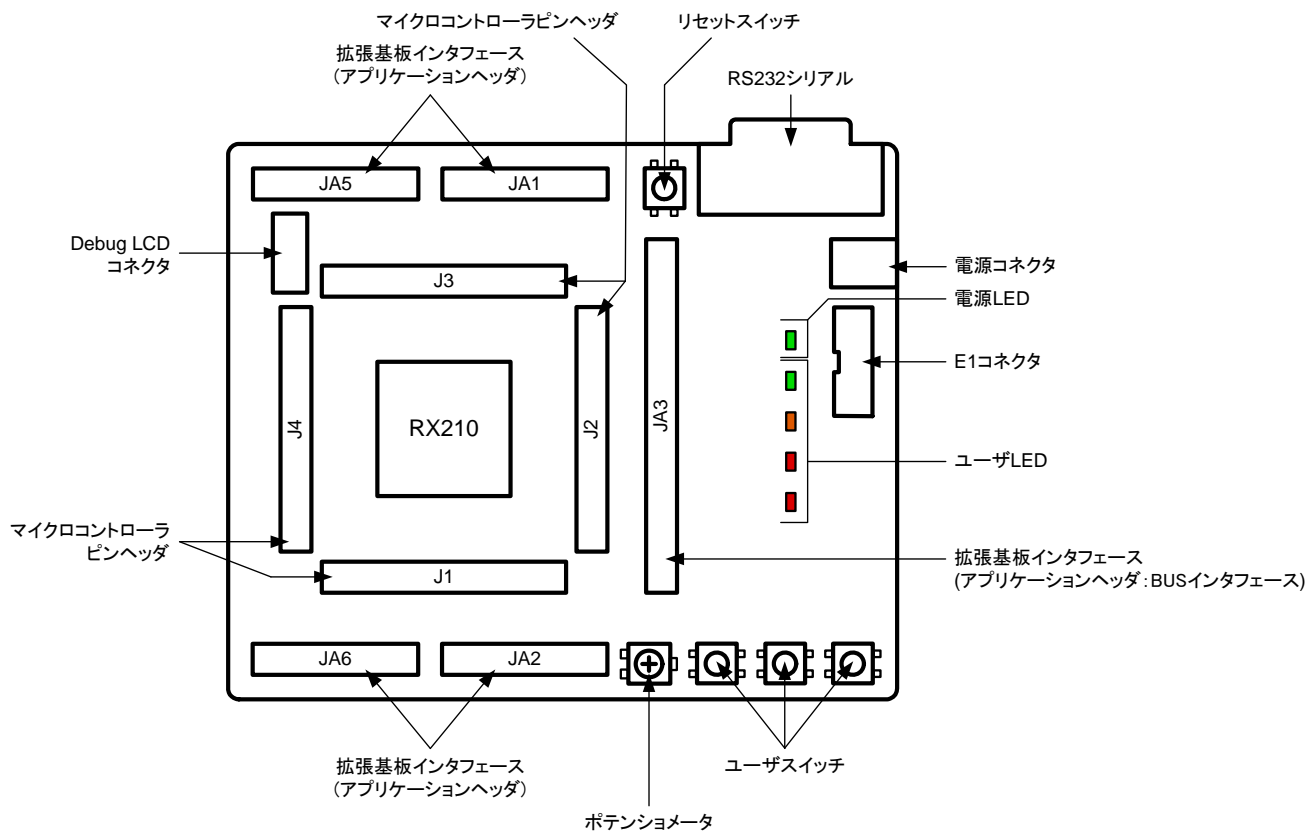


図 3-1: コンポーネントレイアウト

3.2 ボード寸法

ボード寸法およびコネクタ位置を図 3-2 に示します。拡張基板インタフェースおよびマイクロコントローラピンヘッダのスルーホールは、0.1 インチの共通ピッチになっています。

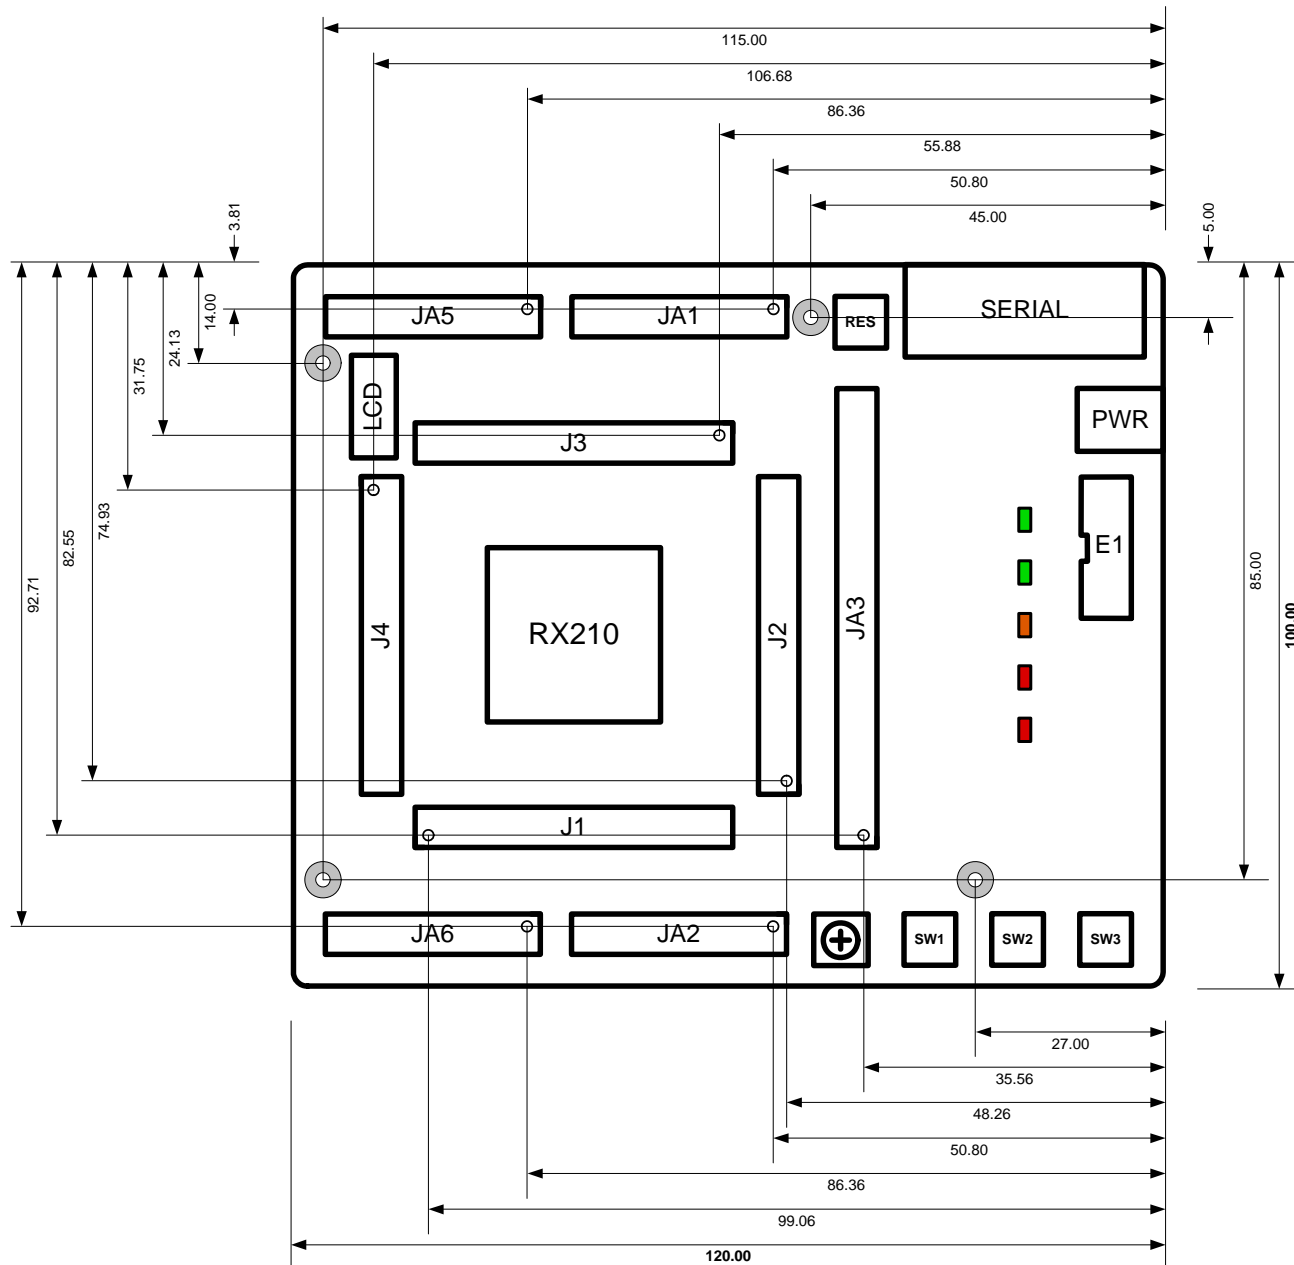


図 3-2: ボード寸法図

4. 接続関係

4.1 ボード内部の接続関係

CPU ボードコンポーネントとマイクロコントローラの接続関係を図 4-1 に示します。

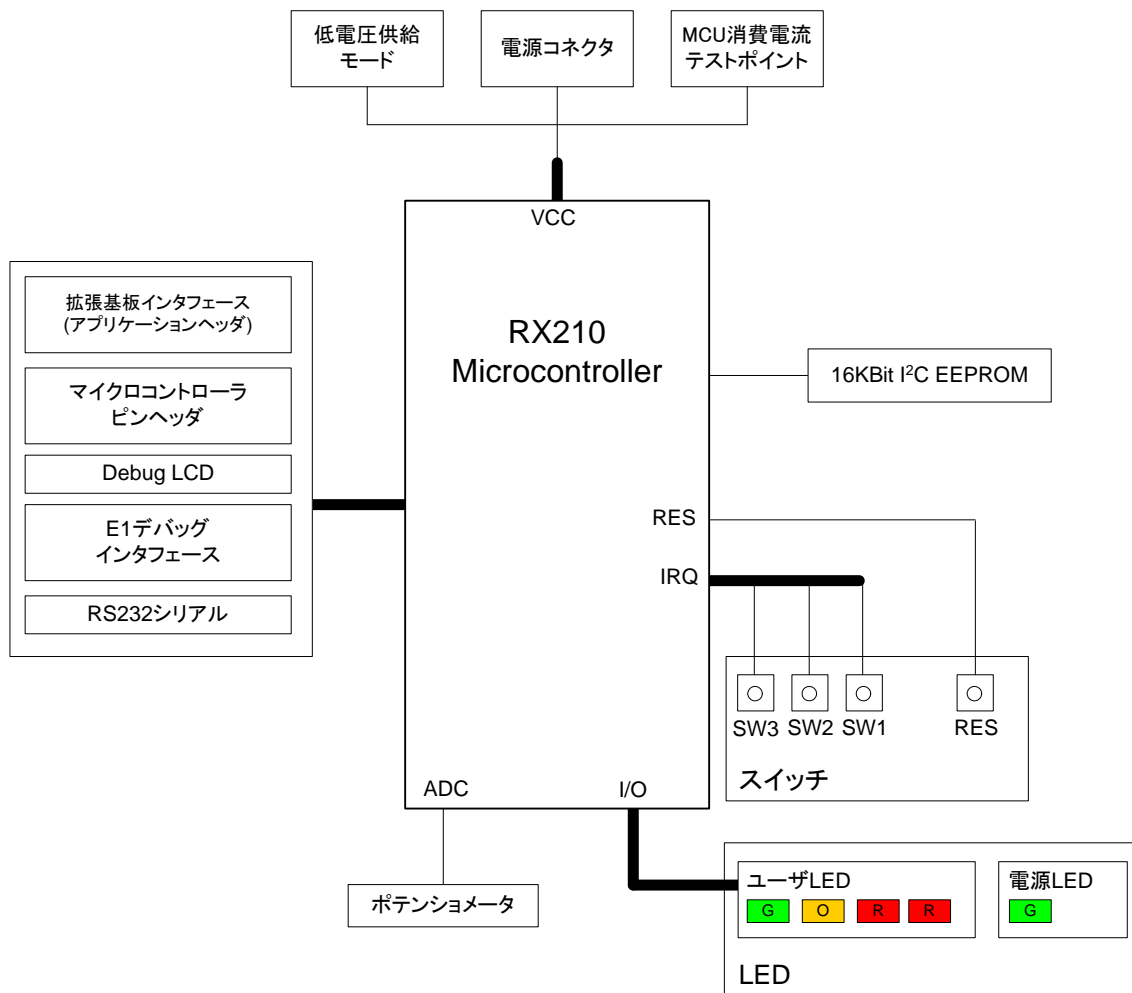


図 4-1: ボード内部の接続関係

4.2 デバッグ環境の接続関係

CPU ボード、E1 エミュレータおよびホスト PC 間の接続を図 4-2 に示します。

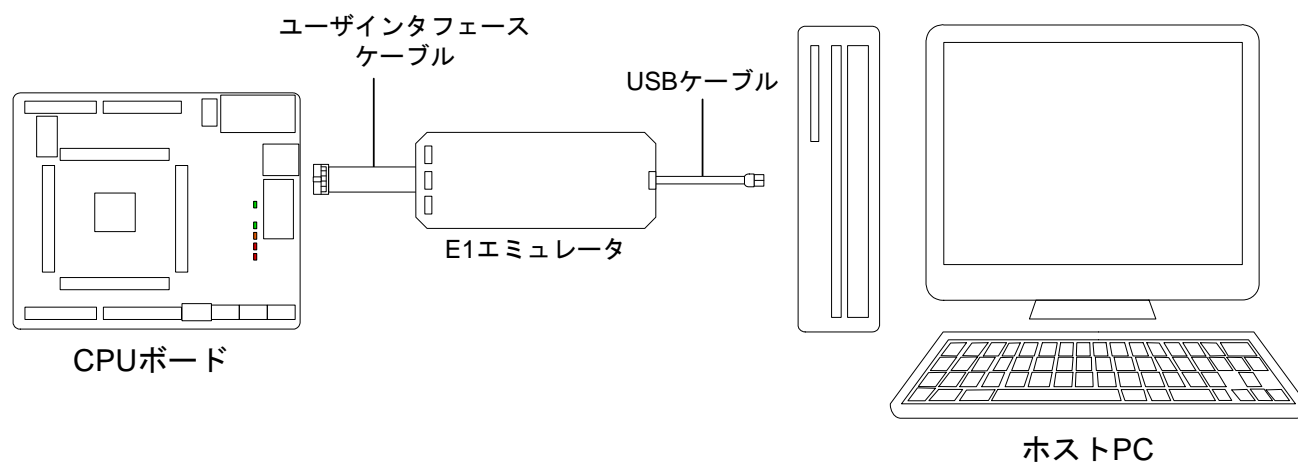


図 4-2: デバッグ環境の接続関係

5. ユーザ回路

5.1 リセット回路

マイクロコントローラの RESET ピンはプルアップ抵抗 R291 を介して Board_VCC に接続されています。VCC ピンの電圧レベル上昇時、パワーオンリセット機能が有効になり、ピン、CPU および I/O レジスタ(一部初期化されないレジスタがあります)はリセットされます。マイクロコントローラのリセット仕様詳細については RX210 グループユーザーズマニュアルハードウェア編、CPU ボードのリセット回路詳細については CPU ボード回路図を参照してください。

5.2 クロック回路

MCU のクロック源用に CPU ボードにはクロック回路が備わっています。マイクロコントローラのクロック仕様詳細については RX210 グループユーザーズマニュアルハードウェア編、CPU ボードのクロック回路詳細については CPU ボード回路図を参照してください。CPU ボード上のクロック詳細を表 5-1 に示します。

クロック	機能/用途	出荷時の状態	周波数	発振子パッケージ
X1	MCU メイン用水晶発振子	実装済み	20MHz	表面実装
X2	MCU メイン用発振器	未実装	20MHz	表面実装
X3	MCU リアルタイムクロック用水晶発振子	実装済み	32.768kHz	表面実装

表 5-1: クロック詳細

5.3 スイッチ

CPU ボードには 4 個のプッシュスイッチが備わっています。各スイッチの機能および接続を表 5-2 に示します。

スイッチ	機能/用途	MCU ピン
RES	マイクロコントローラをリセットします。	nRES, Pin 10
SW1	ユーザコントロール用に IRQ に接続。	IRQ1, Pin 19(P31)
SW2	ユーザコントロール用に IRQ に接続。	IRQ3, Pin 17(P33)
SW3	ユーザコントロール用に IRQ に接続。	IRQ4, Pin 16(P34)
	オプションリンク抵抗 R301 によって AD トリガ用の ADTRG に接続することも可能です。	ADTRG0#, Pin 98(P07)

表 5-2: スイッチ

5.4 LED

CPU ボードには 5 個の LED が備わっています。各 LED の機能、発色および接続を表 5-3 に示します。

LED	発色	機能/用途	MCU ピン
POWER	緑 (Green)	Board_VCC 電源ラインのインジケータ	未接続
LED0	緑 (Green)	ユーザ LED	P14, Pin 32
LED1	橙 (Orange)	ユーザ LED	P15, Pin 31
LED2	赤 (Red)	ユーザ LED	P16, Pin 30
LED3	赤 (Red)	ユーザ LED	P17, Pin 29

表 5-3: LED

5.5 ポテンショメータ

マイクロコントローラの AN000 (Port P40, Pin 95) に単回転ポテンショメータが接続されており、当該端子へ AVCC と GND 間の可変アナログ入力が可能です (出荷時、AVCC ピンは Board_VCC に接続されています)。ポテンショメータの仕様はメーカーサイトを参照してください。(メーカー名: PIHER 社、型名: N6 シリーズ)

ポテンショメータは簡易的にマイクロコントローラに可変アナログ入力供給をするために備え付けられています。A/D コンバータの精度は保証できませんので、予めご了承ください。

5.6 Debug LCDモジュール

本製品には LCD モジュールが同梱されており、CPU ボードの LCD コネクタに接続することができます。

LCD モジュールを接続するときは、LCD モジュールの全てのピンが LCD コネクタに適切に接続されていることを確認してください。LCD モジュールは ESD に弱いので、取り扱いには十分気をつけてください。

ピン割り当てを削減するために、LCD モジュールは 4 ビットインタフェースを使用しています。また、LCD モジュール上の抵抗によってコントラストが調整されていますので、CPU ボード上にコントラスト調整用の回路はありません。LCD コネクタの詳細を表 5-4 に示します。

Debug LCD コネクタ (LCD)					
ピン	回路ネット名	MCU ピン	ピン	回路ネット名	MCU ピン
1	GROUND	-	2	5V	-
3	NC	-	4	DLCDRS_MTI0C3A	PJ1, Pin 6
5	R/W (Write 側に固定)	-	6	DLCDE_MTI0C3C	PJ3, Pin 4
7	NC	-	8	NC	-
9	NC	-	10	NC	-
11	DLCD4	PH0, Pin 38	12	DLCD5_TMO0	PH1, Pin 37
13	DLCD6	PH2, Pin 36	14	DLCD7	PH3, Pin 35

表 5-4: Debug LCD コネクタ

5.7 RS232 シリアルポート

製品出荷時、マイクロコントローラのシリアルポート SCI0 が RS232 トランシーバを経由して RS232 シリアルコネクタに接続されています。ジャンパおよびオプションリンク抵抗の設定を変更することで、SCI1 または SCI9 を RS232 トランシーバに接続することができます（詳細設定は 6 章を参照）。マイクロコントローラのシリアルポートと RS232 シリアルコネクタの接続関係を表 5-5 に示します。

SCI 信号	機能/用途	MCU ピン	RS232 シリアルコネクタ
TxD0	SCI0 送信データ信号	P20, Pin 28	Pin 2
RxD0	SCI0 受信データ信号	P21, Pin 27	Pin 3
TxD1	SCI1 送信データ信号	P26, Pin 22	Pin 2*
RxD1	SCI1 受信データ信号	P30, Pin 20	Pin 3*
TxD9	SCI9 送信データ信号	PB7, Pin 53	Pin 8*
RxD9	SCI9 受信データ信号	PB6, Pin 54	Pin 7*
RS232TX	外部 SCI 送信データ信号	-	Pin 2*
RS232RX	外部 SCI 受信データ信号	-	Pin 3*

表 5-5: シリアルポート

* 製品出荷時時は接続されていませんので、シリアルポートを変更する際は 6 章を参照してください。

5.8 I²C Bus (Inter-IC Bus)

RX210 マイクロコントローラは 1 チャンネルの I²C (Inter-IC Bus) インタフェースモジュールを持っており、CPU ボード上の 16Kbit EEPROM に接続されています。EEPROM デバイスおよび接続詳細は CPU ボード回路図を参照してください。

6. コンフィグレーション

6.1 CPUボードのモディファイ

この章では CPU ボードを異なる設定に変更するための方法（オプションリンク）について説明します。設定はオプションリンク抵抗およびジャンパによって変更できます。

オプションリンク抵抗は 0Ω の表面実装抵抗器で、回路・信号の接続または分離に使用されます。次のセクションからは実装/未実装の時の機能を説明します。表中の**太字の青文字テキスト**は、CPU ボード出荷時の初期状態を示しています。オプションリンク抵抗およびジャンパの位置は 3 章の部品配置図を参照してください。

ハンダ実装された部品を取外す場合、当該部品付近の部品への損傷を回避するためにハンダコテを 5 秒以上あてないようにしてください。

オプションリンクを変更する場合、信号の競合や短絡がないように関連するオプションリンクも必ず確認してください。マイクロコントローラの多くのピンは複数の機能を持っているので、周辺装置のうちいくつかは排他的に使用されます。詳細情報に関しては RX210 グループユーザーズマニュアルハードウェア編および CPU ボード回路図を参照してください。

6.2 MCU動作モード

MCU 動作モード設定に関連するジャンパ設定を表 6-1 に示します。

Reference	ポジション 1	ポジション 2	ポジション 3	関連
J16	Pin 1-2 開放: MCU の動作モードをシングルチップモードに設定します。	Pin 1-2 短絡: MCU の動作モードをブートモード/ユーザブートモードに設定します。	/	J18
J18	Pin 1-2 開放: J16 短絡時、MCU の動作モードをブートモードに設定します。	Pin 1-2 短絡: J16 短絡時、MCU の動作モードをユーザブートモードに設定します。	/	J16, R283

表 6-1: MCU 動作モードジャンパ設定

6.3 ADC設定

A/Dコンバータ設定に関連するオプションリンクを表 6-2 に示します。

Reference	実装時の設定	未実装時の設定	関連
R72	VREFH (MCU, Pin1) を UC_VCC に接続	接続解除	R356
R356	VREFH (MCU, Pin1) を CON_VREFH に接続	接続解除	R72
R349	VREFL (MCU, Pin3) を GROUND に接続	接続解除	R353
R353	VREFL (MCU, Pin3) を CON_VREFL に接続	接続解除	R349
R355	VREFH0 (MCU, Pin96) を CON_VREFH0 (JA1.Pin7) に接続	接続解除	R357
R357	VREFH0 (MCU, Pin96) を UC_VCC に接続	接続解除	R355
R348	VREFL0 (MCU, Pin94) を GROUND に接続	接続解除	R352
R352	VREFL0 (MCU, Pin94) を CON_VREFL0 に接続	接続解除	R348
R57	ポテンシオメータ (RV1, Pin3) を CON_AVCC (JA1.Pin5) に接続	接続解除	R56
R56	ポテンシオメータ (RV1, Pin3) を Board_VCC に接続	接続解除	R57
R354	AVCC0 (MCU, Pin97) を CON_AVCC (JA1.Pin5) に接続	接続解除	R350
R350	AVCC0 (MCU, Pin97) を UC_VCC に接続	接続解除	R354
R39	AVSS0 (MCU, Pin99) を CON_AVSS (JA1.Pin6) に接続	接続解除	
R62	AVSS0 (MCU, Pin99) を GROUND に接続	接続解除	

表 6-2: ADC オプションリンク

6.4 E1 設定

E1 設定に関連するオプションリンクを表 6-3 に示します。

Reference	実装時の設定	未実装時の設定	関連
R279	SCK1 (MCU, Pin21) を E1 コネクタに接続	接続解除	R363
R280	TXD1 (MCU, Pin22) を E1 コネクタに接続	接続解除	R60, R344, R362, R378
R281	MODE (MCU, Pin7, MD/FINED) を E1 コネクタに接続	接続解除	J16
R282	RXD1 (MCU, Pin20) を E1 コネクタに接続	接続解除	R70, R361

表 6-3: E1 オプションリンク

6.5 RS232 シリアルポート設定

シリアルポート設定に関連するオプションリンクを表 6-4 に示します。

Reference	実装時の設定	未実装時の設定	関連
R54	R2IN (U9.Pin9) をシリアルコネクタ SERIAL.Pin7 に接続	接続解除	R55
R55	T2OUT (U9.Pin8) をシリアルコネクタ SERIAL.Pin8 に接続	接続解除	R54
R255	シリアルコネクタのシールドを GROUND に接続	接続解除	-
R78	RS232 トランシーバのシャットダウン機能を有効 ※R78 を実装する場合、R82 を必ず取り外してください	RS232 トランシーバのシャットダウン機能を無効	R82
R82	RS232 トランシーバのシャットダウン機能を無効 ※R82 を実装する場合、R78 を必ず取り外してください	RS232 トランシーバのシャットダウン機能を有効	R78
R64	TXD9 (MCU, Pin53) を RS232 トランシーバの T2IN (U9.Pin12) に接続	接続解除	R81, R331
R81	RXD9 (MCU, Pin54) を RS232 トランシーバの R2OUT (U9.Pin10) に接続	接続解除	R64, R332
R256	RS232 トランシーバの T1IN (U9.Pin13) を RS232TX (JA6.Pin5) に接続	接続解除	R60, R70, R150, R151, R257
R257	RS232 トランシーバの R1OUT (U9.Pin15) を RS232RX (JA6.Pin6) に接続	接続解除	R60, R70, R150, R151, R256
R150	TXD0 (MCU, Pin28) を RS232 トランシーバの T1IN (U9.Pin13) に接続	接続解除	R60, R70, R151, R256, R257
R151	RXD0 (MCU, Pin27) を RS232 トランシーバの R1OUT (U9.Pin15) に接続	接続解除	R60, R70, R150, R256, R257, R365
R60	TXD1 (MCU, Pin22) を RS232 トランシーバの T1IN (U9.Pin13) に接続	接続解除	R70, R150, R151, R256, R257, R280, R378
R70	RXD1 (MCU, Pin20) を RS232 トランシーバの R1OUT (U9.Pin15) に接続	接続解除	R60, R150, R151, R256, R257, R282, R361

表 6-4: シリアルポートオプションリンク

6.6 外部バス設定

外部バス設定に関連するオプションリンクを表 6-5 に示します。

Reference	実装時の設定	未実装時の設定	関連
R315	D15_IO7 (MCU, Pin71) を IO7 (JA1.Pin22) に接続	接続解除	-
R316	D14_IO6 (MCU, Pin72) を IO6 (JA1.Pin21) に接続	接続解除	-
R317	D13_IO5 (MCU, Pin73) を IO5 (JA1.Pin20) に接続	接続解除	-
R318	D12_IO4 (MCU, Pin74) を IO4 (JA1.Pin19) に接続	接続解除	-
R319	D11_IO3 (MCU, Pin75) を IO3 (JA1.Pin18) に接続	接続解除	-
R320	D10_IO2 (MCU, Pin76) を IO2 (JA1.Pin17) に接続	接続解除	-
R327	D9_IO1 (MCU, Pin77) を IO1 (JA1.Pin16) に接続	接続解除	-
R328	D8_IO0 (MCU, Pin78) を IO0 (JA1.Pin15) に接続	接続解除	-
R314	D7_POE0 (MCU, Pin79) を POE0 (JA2.Pin24) に接続	接続解除	-
R368	D5_IRQ5 (MCU, Pin81) を IRQ5 (JA5.Pin10) に接続	接続解除	-
R377	D4_IRQ4 (MCU, Pin82) を IRQ4 (JA5.Pin9) に接続	接続解除	-
R369	D3_IRQ3 (MCU, Pin83) を IRQ3 (JA1.Pin23) に接続	接続解除	-
R321	D2_IRQ2 (MCU, Pin84) を IRQ2 (JA2.Pin23) に接続	接続解除	-
R366	D1_IRQ1 (MCU, Pin85) を IRQ1 (JA2.Pin9) に接続	接続解除	-
R322	D0_IRQ0 (MCU, Pin86) を IRQ0 (JA2.Pin7) に接続	接続解除	-
R309	A19_MTI0C4D (MCU, Pin49) を MTI0C4D (JA2.Pin18) に接続	接続解除	-
R310	A18_MTI0C4B (MCU, Pin50) を MTI0C4B (JA2.Pin17) に接続	接続解除	-
R331	A15_TXD9 (MCU, Pin53) を R64 経由で RS232 トランシーバ (U9.Pin12) に接続	接続解除	R64
R332	A14_RXD9 (MCU, Pin54) を R81 経由で RS232 トランシーバ (U9.Pin10) に接続	接続解除	R81
R333	A13_SCK9 (MCU, Pin55) を SCK9 (JA6.Pin11) に接続	接続解除	-
R323	A11_MTI0C0A (MCU, Pin57) を R371 経由で MTI0C0A (JA2.Pin7) に接続	接続解除	R371
R311	A8_MTI0C5W (MCU, Pin61) を MTI0C5W (JA6.Pin16) に接続	接続解除	-
R312	A9_MTI0C0C (MCU, Pin59) を R370 経由で MTI0C0C (JA2.Pin23) に接続	接続解除	R370

表 6-5: 外部バスオプションリンク(1)

Reference	実装時の設定	未実装時の設定	関連
R367	A6_MTIC5V (MCU, Pin64) を MTIC5V (JA6.Pin15) に接続	接続解除	-
R313	A4_MTIC5U (MCU, Pin66) を MTIC5U (JA6.Pin14) に接続	接続解除	-
R325	A1_MTI0C0B (MCU, Pin69) を R372 経由で MTI0C0B (JA2.Pin9) に接続	接続解除	R372
R342	MTI0C4A_CS0n (MCU, Pin24) を MTI0C4A (JA2.Pin15) に接続	接続解除	R347
R343	MTI0C4C_CS1n (MCU, Pin23) を MTI0C4C (JA2.Pin16) に接続	接続解除	R346
R344	TXD1_CS2n (MCU, Pin22) を R60 経由で RS232 トランシーバ (U9.Pin13) に接続	接続解除	R60, R150, R256, R378

表 6-5: 外部バスオプションリンク(2)

6.7 IRQ & 汎用I/O設定

IRQ および汎用 I/O 設定に関連するオプションリンクを表 6-6 に示します。

Reference	実装時の設定	未実装時の設定	関連
R336	DLCDE_MTI0C3C (MCU, Pin4) を LCD コネクタ (LCD.Pin6) に接続	接続解除	R305
R305	DLCDE_MTI0C3C (MCU, Pin4) を MTI0C3C (JA2.Pin11) に接続	接続解除	R336
R337	DLCDRS_MTI0C3A (MCU, Pin6) を LCD コネクタ (LCD.Pin4) に接続	接続解除	R306
R306	DLCDRS_MTI0C3A (MCU, Pin6) を MTI0C3A (JA6.Pin13) に接続	接続解除	R337
R338	LED3_MTI0C3B (MCU, Pin29) を LED3 に接続	接続解除	R307
R307	LED3_MTI0C3B (MCU, Pin29) を MTI0C3B (JA2.Pin11) に接続	接続解除	R338
R339	LED2_MTI0C3D (MCU, Pin30) を LED2 に接続	接続解除	R308
R308	LED2_MTI0C3D (MCU, Pin30) を MTI0C3D (JA2.Pin14) に接続	接続解除	R339
R334	LED1_MTCLKB (MCU, Pin31) を LED1 に接続	接続解除	R303
R303	LED1_MTCLKB (MCU, Pin31) を MTCLKB (JA2.Pin26) に接続	接続解除	R334
R335	LED0_MTCLKA (MCU, Pin32) を LED0 に接続	接続解除	R304
R304	LED0_MTCLKA (MCU, Pin32) を MTCLKA (JA2.Pin26) に接続	接続解除	R335

表 6-6: IRQ&汎用I/O オプションリンク(1)

Reference	実装時の設定	未実装時の設定	関連
R340	DLCD5_TMO0(MCU, Pin37)を LCD コネクタ (LCD.Pin12) に接続	接続解除	R329
R329	DLCD5_TMO0 (MCU, Pin37) を TMO0 (JA2.Pin19) に接続	接続解除	R340
R341	SDA_TMO3 (MCU, Pin33) を SDA (JA1.Pin25) に接続	接続解除	R330
R330	SDA_TMO3 (MCU, Pin33) を TMO3 (JA2.Pin20) に接続	接続解除	R341
R365	RXD0_MTI0C1B (MCU, Pin27) を R151 経由で RS232 トランシーバ (U9.Pin15) に接続	接続解除	R151, R364
R364	RXD0_MTI0C1B (MCU, Pin27) を MTI0C1B (JA2.Pin23) に接続	接続解除	R365, R373
R375	IRQ0 (MCU, Pin86) をヘッダ JA2.Pin7 に接続	接続解除	R322, R371
R371	MTI0C0A (MCU, Pin57) をヘッダ JA2.Pin7 に接続	接続解除	R323, R375
R376	IRQ1 (MCU, Pin85) をヘッダ JA2.Pin9 に接続	接続解除	R366, R372
R372	MTI0C0B (MCU, Pin69) をヘッダ JA2.Pin9 に接続	接続解除	R325, R376
R374	IRQ2 (MCU, Pin84) をヘッダ JA2.Pin23 に接続	接続解除	R321, R370, R373
R370	MTI0C0C (MCU, Pin59) をヘッダ JA2.Pin23 に接続	接続解除	R312, R374, R373
R373	MTI0C1B (MCU, Pin27) をヘッダ JA2.Pin23 に接続	接続解除	R364, R374, R370
R351	NMIIn (MCU, Pin15) を GROUND に接続	接続解除	-

表 6-6: IRQ&汎用 I/O オプションリンク(2)

6.8 ユーザスイッチ設定

ユーザスイッチ設定に関連するオプションリンクを表 6-7 に示します。

Reference	実装時の設定	未実装時の設定	関連
R59	MCU のリセットピンと RES スイッチを直接接続	MCU のリセットピンと RES スイッチの直接接続を解除	-
R63	SW3 スイッチを SW3_IRQ4 (MCU, Pin16) に接続	接続解除	R301
R301	SW3 スイッチを ADTRG0n (MCU, Pin98) に接続	接続解除	R63

表 6-7: ユーザスイッチオプションリンク

6.9 電源設定

電源設定に関連するオプションリンクを表 6-8 に示します。

Reference	実装時の設定	未実装時の設定	関連
R102	PWR コネクタをレギュレータ IC の入力に接続	接続解除	J17, R76, R83
R76	CON_5V を R102 経由で PWR コネクタに接続	接続解除	J17, R83, R102
R83	5V を R102 経由で PWR コネクタに接続	接続解除	J17, R76, R102
R359	レギュレータ IC の出力を Board_VCC に接続	接続解除	J17, R302
R302	CON_3V3 を Board_VCC に接続	接続解除	J17, R359
R68	Board_VCC を UC_VCC に接続	MCU 消費電流測定時、R68 を取り外してジャンパ J14 間を測定	J14

表 6-8: 電源設定オプションリンク

電源設定に関連するジャンパ設定を表 6-9 に示します。

Reference	ポジション 1	ポジション 2	ポジション 3	関連
J15*1	Pin 1-2 開放: レギュレータ IC の出力を 3.3V に設定します。	Pin 1-2 短絡: レギュレータ IC の出力を 1.62V に設定します。*2		
J17	全 Pin 開放: Board_VCC からレギュレータ IC 出力/PWR コネクタの接続を解除します。	Pin 1-2 短絡: Board_VCC と PWR コネクタ (5V) を直接接続します。	Pin2-3 短絡: Board_VCC とレギュレータ IC 出力を接続します。	R359

表 6-9: 電源設定ジャンパ設定

*1 製品出荷時、ジャンパ J15 は CPU ボードに実装されていません。そのため初期設定はポジション 1 に設定されています。

*2 LCD モジュールは使用できません。

6.10 クロック設定

クロック設定に関連するオプションリンクを表 6-10 に示します。

Reference	実装時の設定	未実装時の設定	関連
R46	XTAL (MCU, Pin11) を水晶発振子 X1 に接続	接続解除	R299, R300
R299	EXTAL (MCU, Pin13) をヘッダ J1.Pin13、JA2.Pin2 に接続	接続解除	R46, R300
R300	XTAL (MCU, Pin11) をヘッダ J1.Pin11 に接続	接続解除	R46, R299
R44	XCOU (MCU, Pin9) をヘッダ J1.Pin9 に接続	接続解除	R47, R293
R47	XCIN (MCU, Pin8) をヘッダ J1.Pin8 に接続	接続解除	R44, R293
R293	XCOU (MCU, Pin9) を水晶発振子 X3 に接続	接続解除	R44, R47

表 6-10: クロック設定オプションリンク

6.11 Debug LCD設定

Debug LCD 設定に関連するオプションリンクを表 6-11 に示します。

Reference	実装時の設定	未実装時の設定	関連
R336	DLCDE_MTI0C3C (MCU, Pin4) を LCD コネクタ (LCD.Pin6) に接続	接続解除	R305
R305	DLCDE_MTI0C3C (MCU, Pin4) を MTI0C3C (JA2.Pin11) に接続	接続解除	R336
R337	DLCDRS_MTI0C3A (MCU, Pin6) を LCD コネクタ (LCD.Pin4) に接続	接続解除	R306
R306	DLCDRS_MTI0C3A (MCU, Pin6) を MTI0C3A (JA6.Pin13) に接続	接続解除	R337
R340	DLCD5_TMO0 (MCU, Pin37) を LCD コネクタ (LCD.Pin12) に接続	接続解除	R329
R329	DLCD5_TMO0 (MCU, Pin37) を TMO0 (JA2.Pin19) に接続	接続解除	R340

表 6-11: デバッグ設定オプションリンク

7. ヘッド

7.1 マイクロコントローラピンヘッド

本 CPU ボードはマイクロコントローラとの接続を容易にするマイクロコントローラピンヘッドを備えています。

マイクロコントローラピンヘッド J1 の接続を表 7-1 に示します。

マイクロコントローラピンヘッド J1					
ピン	回路ネット名	MCU ピン	ピン	回路ネット名	MCU ピン
1	CON_VREFH	1	2	DA0	2
3	CON_VREFL	3	4	DLCDE_MTIOC3C	4
5	NC	-	6	DLCDRS_MTIOC3A	6
7	MODE	7	8	CON_XCIN	8
9	CON_XCOUT	9	10	RESET_N	10
11	CON_XTAL	11	12	GROUND	-
13	CON_EXTAL	13	14	UC_VCC	-
15	NMIIn	15	16	SW3_IRQ4	16
17	SW2_IRQ3	17	18	P32	18
19	SW1_IRQ1	19	20	RXD1	20
21	SCK1	21	22	TXD1_CS2n	22
23	MTIOC4C_CS1n	23	24	MTIOC4A_CS0n	24
25	CTS0RTS0	25	26	NC	-
27	NC	-	28	NC	-
29	NC	-	30	NC	-
31	NC	-	32	NC	-
33	NC	-	34	NC	-
35	NC	-	36	NC	-

表 7-1: マイクロコントローラピンヘッド J1

マイクロコントローラピンヘッド J2 の接続を表 7-2 に示します。

マイクロコントローラピンヘッド J2					
ピン	回路ネット名	MCU ピン	ピン	回路ネット名	MCU ピン
1	SCK0	26	2	RXD0_MTIOC1B	27
3	TXD0	28	4	LED3_MTIOC3B	29
5	LED2_MTIOC3D	30	6	LED1_MTCLKB	31
7	LED0_TCLKA	32	8	SDA_TMO3	33
9	SCL	34	10	DLCD7	35
11	DLCD6	36	12	DLCD5_TMO0	37
13	DLCD4	38	14	nWAIT	39
15	ALE	40	16	BCLK_P53	41
17	nRD	42	18	nWR1	43
19	nWR	44	20	UB	45
21	A22	46	22	A21	47
23	A20	48	24	A19_MTIOC4D	49
25	A18_MTIOC4B	50	26	NC	-
27	NC	-	28	NC	-
29	NC	-	30	NC	-
31	NC	-	32	NC	-
33	NC	-	34	NC	-
35	NC	-	36	NC	-

表 7-2: マイクロコントローラピンヘッド J2

マイクロコントローラピンヘッダ J3 の接続を表 7-3 に示します。

マイクロコントローラピンヘッダ J3					
ピン	回路ネット名	MCU ピン	ピン	回路ネット名	MCU ピン
1	A17	51	2	A16	52
3	A15_TXD9	53	4	A14_RXD9	54
5	A13_SCK9	55	6	A12	56
7	A11_MTI0C0A	57	8	A10	58
9	A9_MTI0C0C	59	10	UC_VCC	-
11	A8_MTI0C5W	61	12	GROUND	-
13	A7	63	14	A6_MTI0C5V	64
15	A5	65	16	A4_MTI0C5U	66
17	A3	67	18	A2	68
19	A1_MTI0C0B	69	20	A0	70
21	D15_IO7	71	22	D14_IO6	72
23	D13_IO5	73	24	D12_IO4	74
25	D11_IO3	75	26	NC	-
27	NC	-	28	NC	-
29	NC	-	30	NC	-
31	NC	-	32	NC	-
33	NC	-	34	NC	-
35	NC	-	36	NC	-

表 7-3: マイクロコントローラピンヘッダ J3

マイクロコントローラピンヘッダ J4 の接続を表 7-4 に示します。

マイクロコントローラピンヘッダ J4					
ピン	回路ネット名	MCU ピン	ピン	回路ネット名	MCU ピン
1	D10_IO2	76	2	D9_IO1	77
3	D8_IO0	78	4	D7_POE0	79
5	D6	80	6	D5_IRQ5	81
7	D4_IRQ4	82	8	D3_IRQ3	83
9	D2_IRQ2	84	10	D1_IRQ1	85
11	D0_IRQ0	86	12	AN007	87
13	AN006	88	14	AN005	89
15	AN004	90	16	AN003	91
17	AN002	92	18	AN001	93
19	CON_VREFL0	94	20	AD_POT	95
21	CON_VREFH0	96	22	AVCC	97
23	ADTRG0n	98	24	GROUND	-
25	DA1	100	26	NC	-
27	NC	-	28	NC	-
29	NC	-	30	NC	-
31	NC	-	32	NC	-
33	NC	-	34	NC	-
35	NC	-	36	NC	-

表 7-4: マイクロコントローラピンヘッダ J4

7.2 拡張基板インタフェース（アプリケーションヘッダ）

本 CPU ボードは他のシステムへの接続が可能な拡張基板インタフェース（アプリケーションヘッダ）を備えています。

アプリケーションヘッダ JA1 の接続を表 7-5 に示します。

アプリケーションヘッダ JA1					
ピン	ヘッダ名称	MCU ピン	ピン	ヘッダ名称	MCU ピン
1	5V	-	2	0V	-
3	3V3	-	4	0V	-
5	AVCC	97	6	AVSS	99
7	AVREF	96	8	ADTRG	98
9	AD0	95	10	AD1	93
11	AD2	92	12	AD3	91
13	DAC0	2	14	DAC1	100
15	IO_0	78	16	IO_1	77
17	IO_2	76	18	IO_3	75
19	IO_4	74	20	IO_5	73
21	IO_6	72	22	IO_7	71
23	IRQ3/IRQAEC/M2_H SIN0	83/NC/NC	24	IIC_EX	NC
25	IIC_SDA	33	26	IIC_SCL	34

表 7-5: アプリケーションヘッダ JA1

アプリケーションヘッダ JA2 の接続を表 7-6 に示します。

アプリケーションヘッダ JA2					
ピン	ヘッダ名称	MCU ピン	ピン	ヘッダ名称	MCU ピン
1	RESET	10	2	EXTAL	13
3	NMI	15	4	Vss1	-
5	WDT_OVF	NC	6	SClaTX	28
7	IRQ0/WKUP/M1_H SIN0	86/NC/57	8	SClaRX	27
9	IRQ1/M1_H SIN1	85/69	10	SClaCK	26
11	M1_UD	4	12	CTSRTS	25
13	M1_Up	29	14	M1_Un	30
15	M1_Vp	24	16	M1_Vn	23
17	M1_Wp	50	18	M1_Wn	49
19	TimerOut	37	20	TimerOut	33
21	TimerIn	98	22	TimerIn	NC
23	IRQ2/M1_EncZ/M1_H SIN2	84/59/27	24	M1_POE	79
25	M1_TRCCLK	32	26	M1_TRDCLK	31

表 7-6: アプリケーションヘッダ JA2

アプリケーションヘッダ (BUS インタフェース) JA3 の接続を表 7-7 に示します。

アプリケーションヘッダ JA3					
ピン	ヘッダ名称	MCU ピン	ピン	ヘッダ名称	MCU ピン
1	A0	70	2	A1	69
3	A2	68	4	A3	67
5	A4	66	6	A5	65
7	A6	64	8	A7	63
9	A8	61	10	A9	59
11	A10	58	12	A11	57
13	A12	56	14	A13	55
15	A14	54	16	A15	53
17	D0	86	18	D1	85
19	D2	84	20	D3	83
21	D4	82	22	D5	81
23	D6	80	24	D7	79
25	RDn	42	26	WRn/SDWE	44/NC
27	CSa	24	28	CSb	23
29	D8	78	30	D9	77
31	D10	76	32	D11	75
33	D12	74	34	D13	73
35	D14	72	36	D15	71
37	A16	52	38	A17	51
39	A18	50	40	A19	49
41	A20	48	42	A21	47
43	A22	46	44	SDCLK	NC
45	CSc/Wait	22/NC	46	ALE/SDCKE	40/NC
47	HWRn/DQM1	43/NC	48	LWRn/DQM0	44/NC
49	CAS	NC	50	RAS	NC

表 7-7: アプリケーションヘッダ JA3

アプリケーションヘッダ JA5 の接続を表 7-8 に示します。

アプリケーションヘッダ JA5					
ピン	ヘッダ名称	MCU ピン	ピン	ヘッダ名称	MCU ピン
1	AD4	90	2	AD5	89
3	AD6	88	4	AD7	87
5	CAN1TX	NC	6	CAN1RX	NC
7	CAN2TX	NC	8	CAN2RX	NC
9	IRQ4/M2_EncZ/M2HSIN1	82/NC/NC	10	IRQ5/M2_HSIN2	81/NC
11	M2_UD	NC	12	M2_Uin	NC
13	M2_Vin	NC	14	M2_Win	NC
15	M2_Toggle	NC	16	M2_POE	NC
17	M2_TRCCLK	NC	18	M2_TRDCLK	NC
19	M2_Up	NC	20	M2_Un	NC
21	M2_Vp	NC	22	M2_Vn	NC
23	M2_Wp	NC	24	M2_Wn	NC

表 7-8: アプリケーションヘッダ JA5

アプリケーションヘッダ JA6 の接続を表 7-9 に示します。

アプリケーションヘッダ JA6					
ピン	ヘッダ名称	MCU ピン	ピン	ヘッダ名称	MCU ピン
1	DREQ	NC	2	DACK	NC
3	TEND	NC	4	STBYn	NC
5	RS32TX		6	RS232RX	
7	SClBnRX	20	8	SClBnTX	22
9	SClCnTX	53	10	SClCnCK	21
11	SClCnCK	55	12	SClCnRX	54
13	M1_Toggle	6	14	M1_Uin	66
15	M1_Vin	64	16	M1_Win	61
17	Reserved	NC	18	Reserved	NC
19	Reserved	NC	20	Reserved	NC
21	Reserved	NC	22	Reserved	NC
23	Unregulated_VCC		24	GROUND	-

表 7-9: アプリケーションヘッダ JA6

8. コード開発

8.1 概要

コードのデバッグはルネサス開発ツール E1 エミュレータを経由して PC に CPU ボードを接続して行われます。E1 エミュレータは本製品に同梱されています。

E1 エミュレータのデバッグ機能に関する詳細情報は、RX ファミリー用 E1/E20 エミュレータユーザーズマニュアルを参照してください。

8.2 コンパイラ制限

本製品に同梱のコンパイラは、使用日数の制限があります。初回インストールした後、最初にビルドを行った日から 60 日間は全ての機能を使用できます。61 日目以降は、作成できるコードサイズが 128k バイトに制限されます。フルバージョンのライセンスが必要な方は、ルネサスエレクトロニクス販売またはルネサス特約店にご依頼ください。

PC のシステム時計を変更しても日数制限を延長することはできません。

8.3 モードサポート

本 CPU ボードは、シングルチップモードおよびブートモードをサポートします。モード設定の変更は 6 章に記載されています。マイクロコントローラの動作モードやレジスタ等の詳細情報については、RX210 グループユーザーズマニュアルハードウェア編を参照してください。

マイクロコントローラの破損を避けるために、モード設定の変更は電源が投入されていない状態またはマイクロコントローラのリセット信号が L 期間の状態で行ってください。

8.4 デバッグサポート

E1 エミュレータはソフトウェアブレイク、ハードウェアブレイクおよびトレース機能をサポートします。ソフトウェアブレイクの本数は最大 256 本、ハードウェアブレイクの本数は最大 8 本、トレース機能のトレースサイズは最大 256 分岐/サイクルに制限されます。その他の詳細情報は RX ファミリー用 E1/E20 エミュレータユーザーズマニュアルを参照してください。

8.5 アドレス空間

マイクロコントローラの動作モードによるアドレス空間を図 8-1 に示します。アドレス空間の詳細情報は RX210 グループユーザーズマニュアルハードウェア編を参照してください。

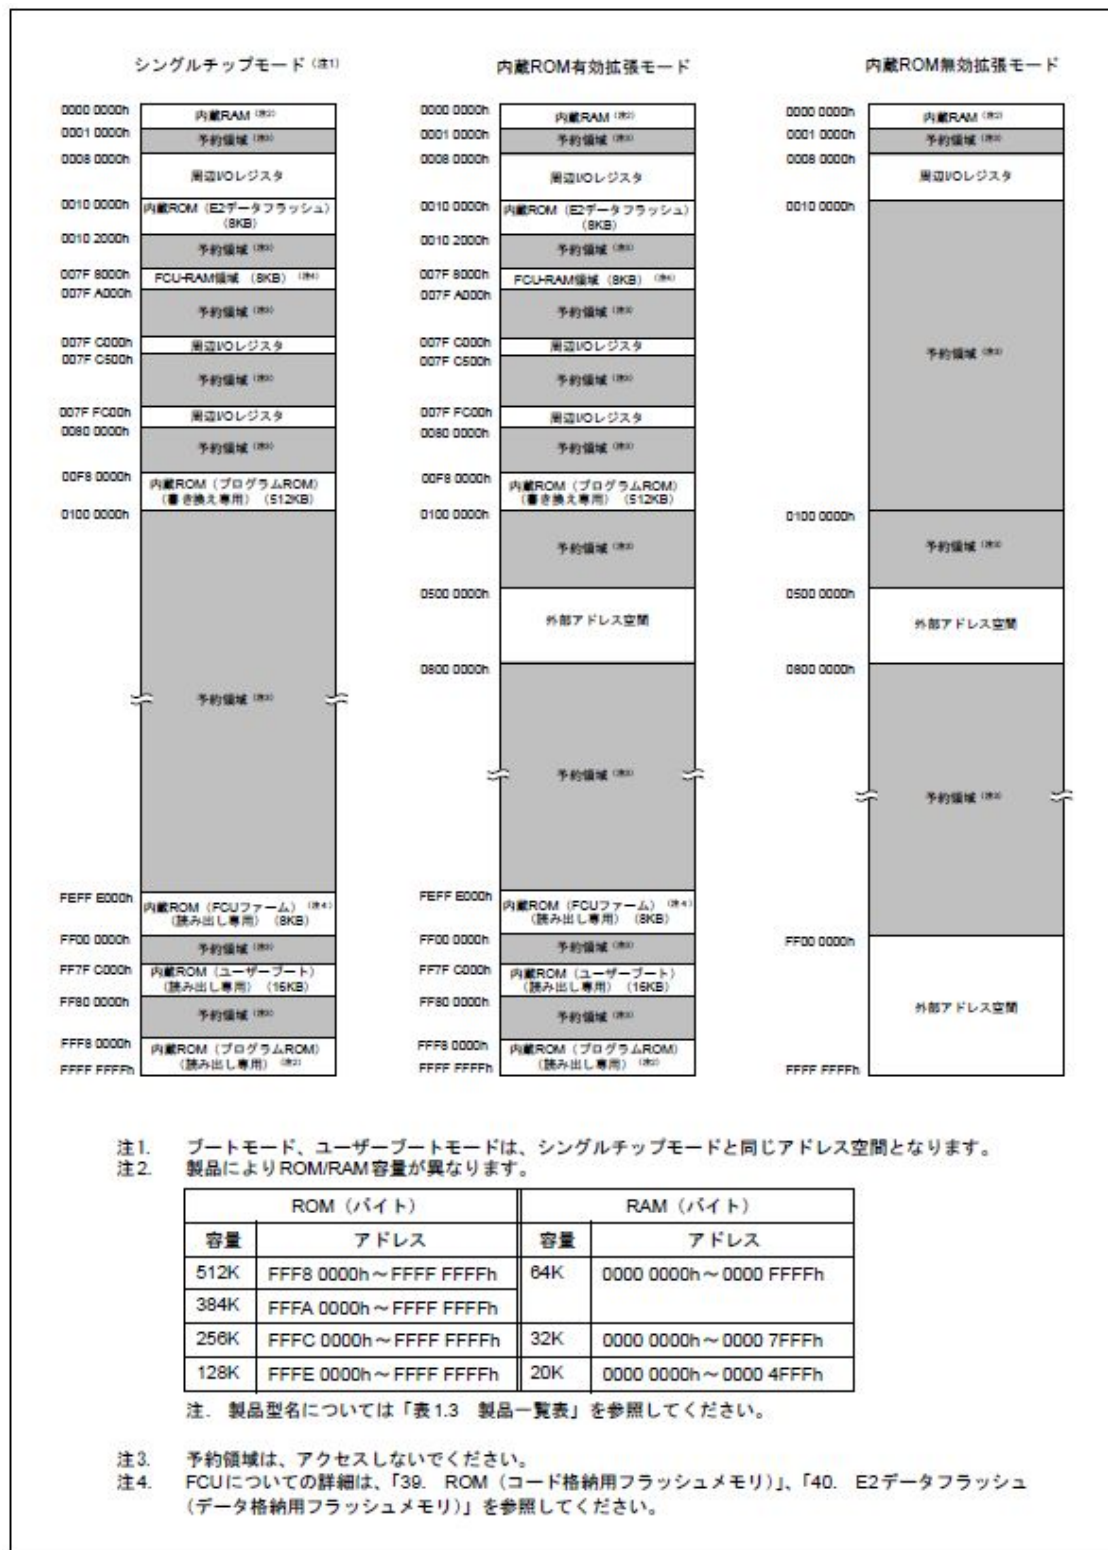


図 8-1: アドレス空間

9. 追加情報

サポート

High-performance Embedded Workshop の詳細情報は、CD またはウェブサイトに掲載のマニュアルを参照してください。

RX210 マイクロコントローラに関する詳細情報は、RX210 グループユーザーズマニュアルハードウェア編を参照してください。

アセンブリ言語に関する詳細情報は、RX ファミリユーザーズマニュアルソフトウェア編を参照してください。

オンラインの技術サポート、情報等は以下のウェブサイトより入手可能です：

<http://japan.renesas.com/rskrx210> (日本サイト)
<http://www.renesas.com/rskrx210> (グローバルサイト)

オンライン技術サポート

技術関連の問合せは、以下を通じてお願いいたします。

アメリカ： techsupport.america@renesas.com
ヨーロッパ： software_support-eu@lm.renesas.com
日本： csc@renesas.com

ルネサスのマイクロコントローラに関する総合情報は、以下のウェブサイトより入手可能です：

<http://japan.renesas.com/> (日本サイト)
<http://www.renesas.com/> (グローバルサイト)

商標

本書で使用する商標名または製品名は、各々の企業、組織の商標または登録商標です。

著作権

本書の内容の一部または全てを予告無しに変更することがあります。
本書の著作権はルネサス エレクトロニクス株式会社にあります。ルネサス エレクトロニクス株式会社の書面での承諾無しに、本書の一部または全てを複製することを禁じます。

© 2011 (2012) Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.
© 2011 (2012) Renesas Electronics Europe Limited. All rights reserved.
© 2011 (2012) Renesas Solutions Corp. All rights reserved.

改訂記録	RSKRX210 ユーザーズマニュアル
------	---------------------

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2011.08.01	—	初版発行
2.00	2012.06.29	—	「スタータキット製品に関する使用許諾契約書」を削除 ※製品同梱の使用許諾契約書を参照ください
		13	図 3-2 ボード寸法図を修正。 ・ JA3 の X 軸寸法を修正 誤 : 35.60mm 正 : 35.56mm
		26	表 6-9 ジャンパ J17 の初期設定をポジション 3 からポジション 2 に修正。

RSKRX210 ユーザーズマニュアル

発行年月日 2012年6月29日 Rev.2.00

発行 株式会社ルネサスソリューションズ
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 4-1-6



ルネサスエレクトロニクス株式会社

■営業お問合せ窓口

<http://www.renesas.com>

※営業お問合せ窓口の住所・電話番号は変更になることがあります。最新情報につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

ルネサス エレクトロニクス販売株式会社 〒100-0004 千代田区大手町2-6-2（日本ビル）

(03)5201-5307

■技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。
総合お問合せ窓口：<http://japan.renesas.com/contact/>

RX210 グループ