

R0E5562GAPFK00

R20UT2112JJ0100

Rev.1.00

2012.09.05

RX62T グループ／RX62G グループ 100 ピン 0.5mm ピッチ LQFP パッケージ対応 デバッグ MCU ボード

1. 概要

本製品は、RX62T グループ／RX62G グループ MCU の PLQP0100KB-A パッケージ用デバッグ MCU ボードです。

E20 エミュレータを使用する場合、エミュレータの制御やトレース情報の出力のために、ユーザポートがエミュレータにより占有されます。これらのユーザポートは E20 エミュレータと接続する 38 ピンコネクタとユーザシステム上で接続する必要があります。

本製品を使用することにより、MCU の全ユーザポートをユーザシステムで使用することが可能となり、E20 エミュレータと接続する 38 ピンコネクタも不要になります。

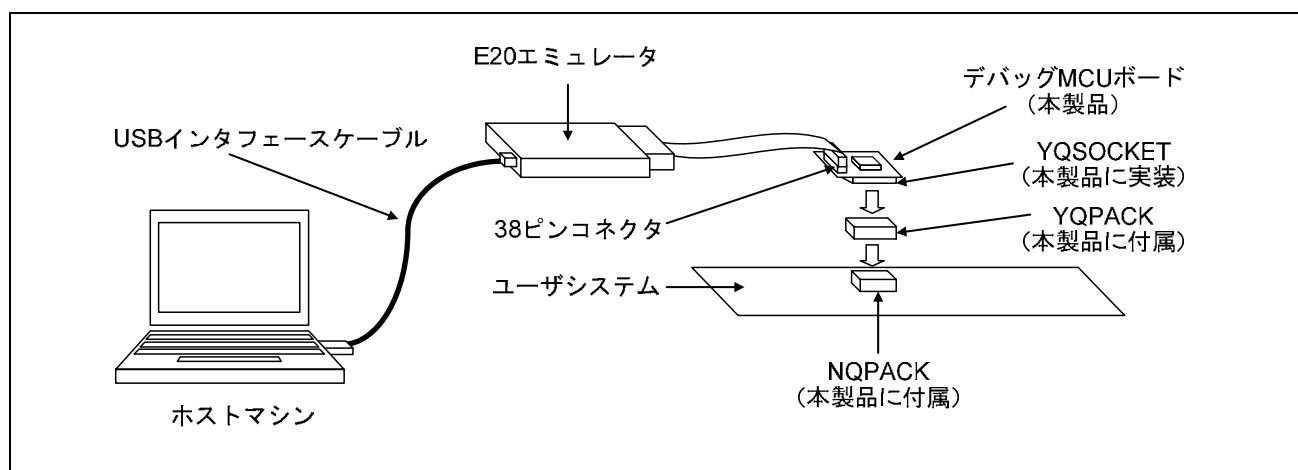


図1 システム構成

2. 包装内容

本製品は、以下の基板および部品によって構成されます。開封されたときに、すべて揃っているかを確認してください。

表1 包装内容

品名	数量	備考
デバッグ MCU ボード（R0E5562GAPFK00）	1	寸法は「6. 製品寸法図」を参照
YQPACK100SD（東京エレテック製）	1	本製品と NQPACK の接続用コネクタ
NQPACK100SD-ND（東京エレテック製）	1	ユーザシステム実装用 IC ソケット
YQ-GUIDE-S1（東京エレテック製）	4	YQPACK と NQPACK の固定ネジ
取扱い上の注意	1	東京エレテック製品の取扱い注意事項
ユーザーズマニュアル（和英）	1	本マニュアル

（注意） 輸送される場合は、精密機器扱いで輸送してください。

※ NQPACK、YQPACK、YQSOCKET、YQ-GUIDE、HQPAC、TQPAC、TQSOCKET、CSSOCKET、CSPLUG/W、LSPACK は東京エレテック株式会社の商標です。

重要事項



注意

廃棄に関して:



廃棄する時は必ず産業廃棄物として法令に従って処分してください。

European Union regulatory notices:



The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) regulations put responsibilities on producers for the collection and recycling or disposal of electrical and electronic waste. Return of WEEE under these regulations is applicable in the European Union only. This equipment (including all accessories) is not intended for household use. After use the equipment cannot be disposed of as household waste, and the WEEE must be treated, recycled and disposed of in an environmentally sound manner.

Renesas Electronics Europe GmbH can take back end of life equipment, register for this service at "<http://www.renesas.eu/weee>".

取り扱いに関して:



- 本製品を使用する時は、部品に触れたり、ショートさせたりしないように十分に注意してください。
- 本製品に過大な物理的衝撃を与えないでください。
- 本製品を改造しないでください。改造した場合、保証の対象外となります。
- 本製品に搭載している MCU はデバッグ用です。基板から取り外して他の用途に使用しないでください。
- NQPACK100SD-ND、YQPACK100SD、HQPACK100SD ご購入についてのお問い合わせは、下記までお願いいたします。

東京エレクトック株式会社 電話番号: (03)5295-1661

電源に関して:



- 本製品に MCU の定格値を超えるような電圧を加えないでください。
- 本製品を含め、すべてのケーブルを接続し終えてから、接続した各装置へ電源を投入してください。

周辺温度に関して:



本製品の使用における周辺温度の上限（最高定格周辺温度）は 35℃です。
この最高定格周辺温度を越えないように注意してください。

European Union regulatory notices

This product complies with the following EU Directives.

Environmental Compliance and Certifications:

- ・ Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS) Directive 2002/95/EC
- ・ Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive 2002/96/EC

3. 仕様一覧

本製品の機能仕様一覧を以下に示します。

表2 本製品の機能仕様一覧

項番	項目	仕様
1	対象 MCU	• RX62T グループ/RX62G グループの PLQP0100KB-A パッケージ品
2	搭載 MCU 型名	• R5F562GABDFH (デバッグ専用品) (ROM : 256K バイト、RAM : 16K バイト、データフラッシュ : 32K バイト)
3	電源	• ユーザシステムから $VCC = 2.7^{※1} \sim 3.6V$、または $4.0 \sim 5.5V$ 供給 • ユーザシステムから $AVCC0 = AVCC = 3.0 \sim 3.6V$、または $4.0 \sim 5.5V$ 供給 • テストピン (TP1 : VCC、TP2 : GND) により観測が可能 • テストピンによりアナログ電源 (TP3 : AVCC0、TP4 : VREFH0、TP5 : AVCC、TP6 : VREF) の観測が可能
4	システムクロック (EXTAL)	• ユーザシステムから $8 \sim 12.5MHz$ 供給

※1 パワーオンリセット状態にならない電圧 ($VCC > V_{POR}$) でご使用ください。

4. リセット回路

リセット回路図を以下に示します。510k Ω で RES#端子をプルアップ処理しています。

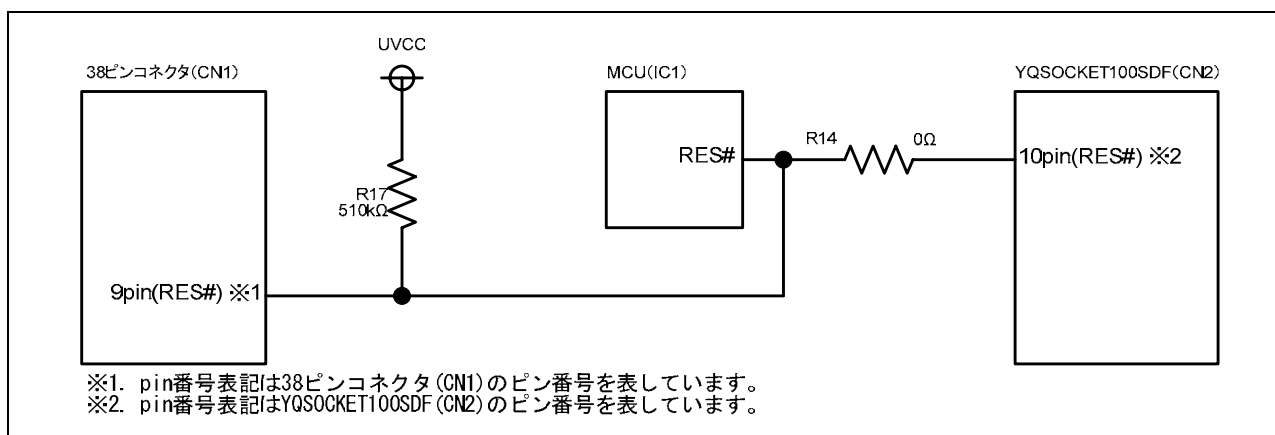


図2 リセット回路図

5. 接続方法

以下に示す手順で本製品とエミュレータを接続してください。

本製品 (R0E5562GAPFK00) は、NQPACK100SD-ND をユーザシステムに実装することにより、デバッグ時及び実装評価時のどちらにも使用できます。

(1) デバッグ時

- ①NQPACK100SD-ND をユーザシステムに実装してください。
この時、1 ピン位置を必ず確認してください。
- ②ユーザシステムに実装した NQPACK100SD-ND の 1 ピン位置に合わせて、YQPACK100SD を接続してください。
本製品付属の YQ-GUIDE-S1 で NQPACK100SD-ND と YQPACK100SD を締め付けて固定してください。

- YQPACK100SD 付属のネジ
YQPACK100SD には使用しないでください。
- NQPACK100SD-ND 付属のプラスドライバ
HQPACK100SD をネジ止めする際使用します。
YQ-GUIDE-S1 には使用できません。YQ-GUIDE-S1 を
締めるためのマイナスドライバは別途用意して
ください。

- ③YQPACK100SD の 1 ピン位置に合わせて本製品を接続してください。
- ④本製品上の 38 ピンコネクタに E20 エミュレータの
フレキシブルケーブルを装着してください。
ケーブルを装着する際に本製品の 38 ピンコネクタ側に負荷が
かからないように、本製品を手で固定しながらケーブルを
装着してください。

(2) 実装評価時

- ⑤ユーザシステム上の NQPACK100SD-ND にフラッシュ ROM 版の
MCU、HQPACK100SD (別売) の順で装着して使用します。

本製品を使用する際は、

「7. 使用上の注意事項」を必ず参照してください。

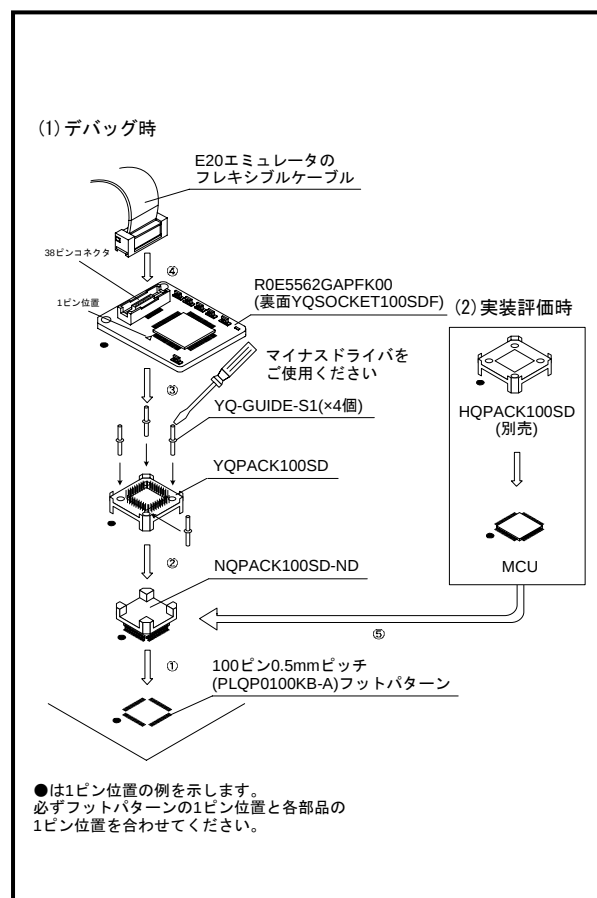


図3 ユーザシステムと本製品の接続

警告

接続に関して:



- エミュレータの接続、取り外しを行う場合は、必ずエミュレータ、本製品およびユーザシステムの電源を全てオフにしてください。電源がオンの状態でエミュレータの接続、取り外しを行うと、エミュレータ、本製品およびユーザシステムの破壊又は、発煙、発火の可能性があります。
- ユーザインタフェースケーブルの本製品側のコネクタ (38 ピンコネクタ) とエミュレータのユーザインタフェース側のコネクタの向きを確かめて正しく接続してください。接続を誤るとエミュレータ、本製品およびユーザシステムの破壊又は、発煙、発火の可能性があります。

注意

NQPACKの取り付けに関して:



- 必ず1ピン位置を確認してからNQPACKを実装してください。
- 固定ネジ (YQ-GUIDE-S1) の締めつけ方は、締めつける力が急激に変化した時点で締めつけを中止してください (トルク設定作業が行なえる場合は、0.054N・m以下を目安としてください)。必要以上に固定ネジを締めつけた場合、NQPACK のネジ穴が破損したり、NQPACK 側のはんだクラックによる接触不良が生じたりすることがありますので、注意してください。
- 使用中に導通がなくなった場合は、NQPACK のはんだ付け部分にクラックが発生した可能性があります。テストなどで導通を確認しその箇所を再度はんだ付けしてください。

6. 製品寸法図

本製品（R0E5562GAPFK00）の寸法図及び参考フットパターンを以下に示します。

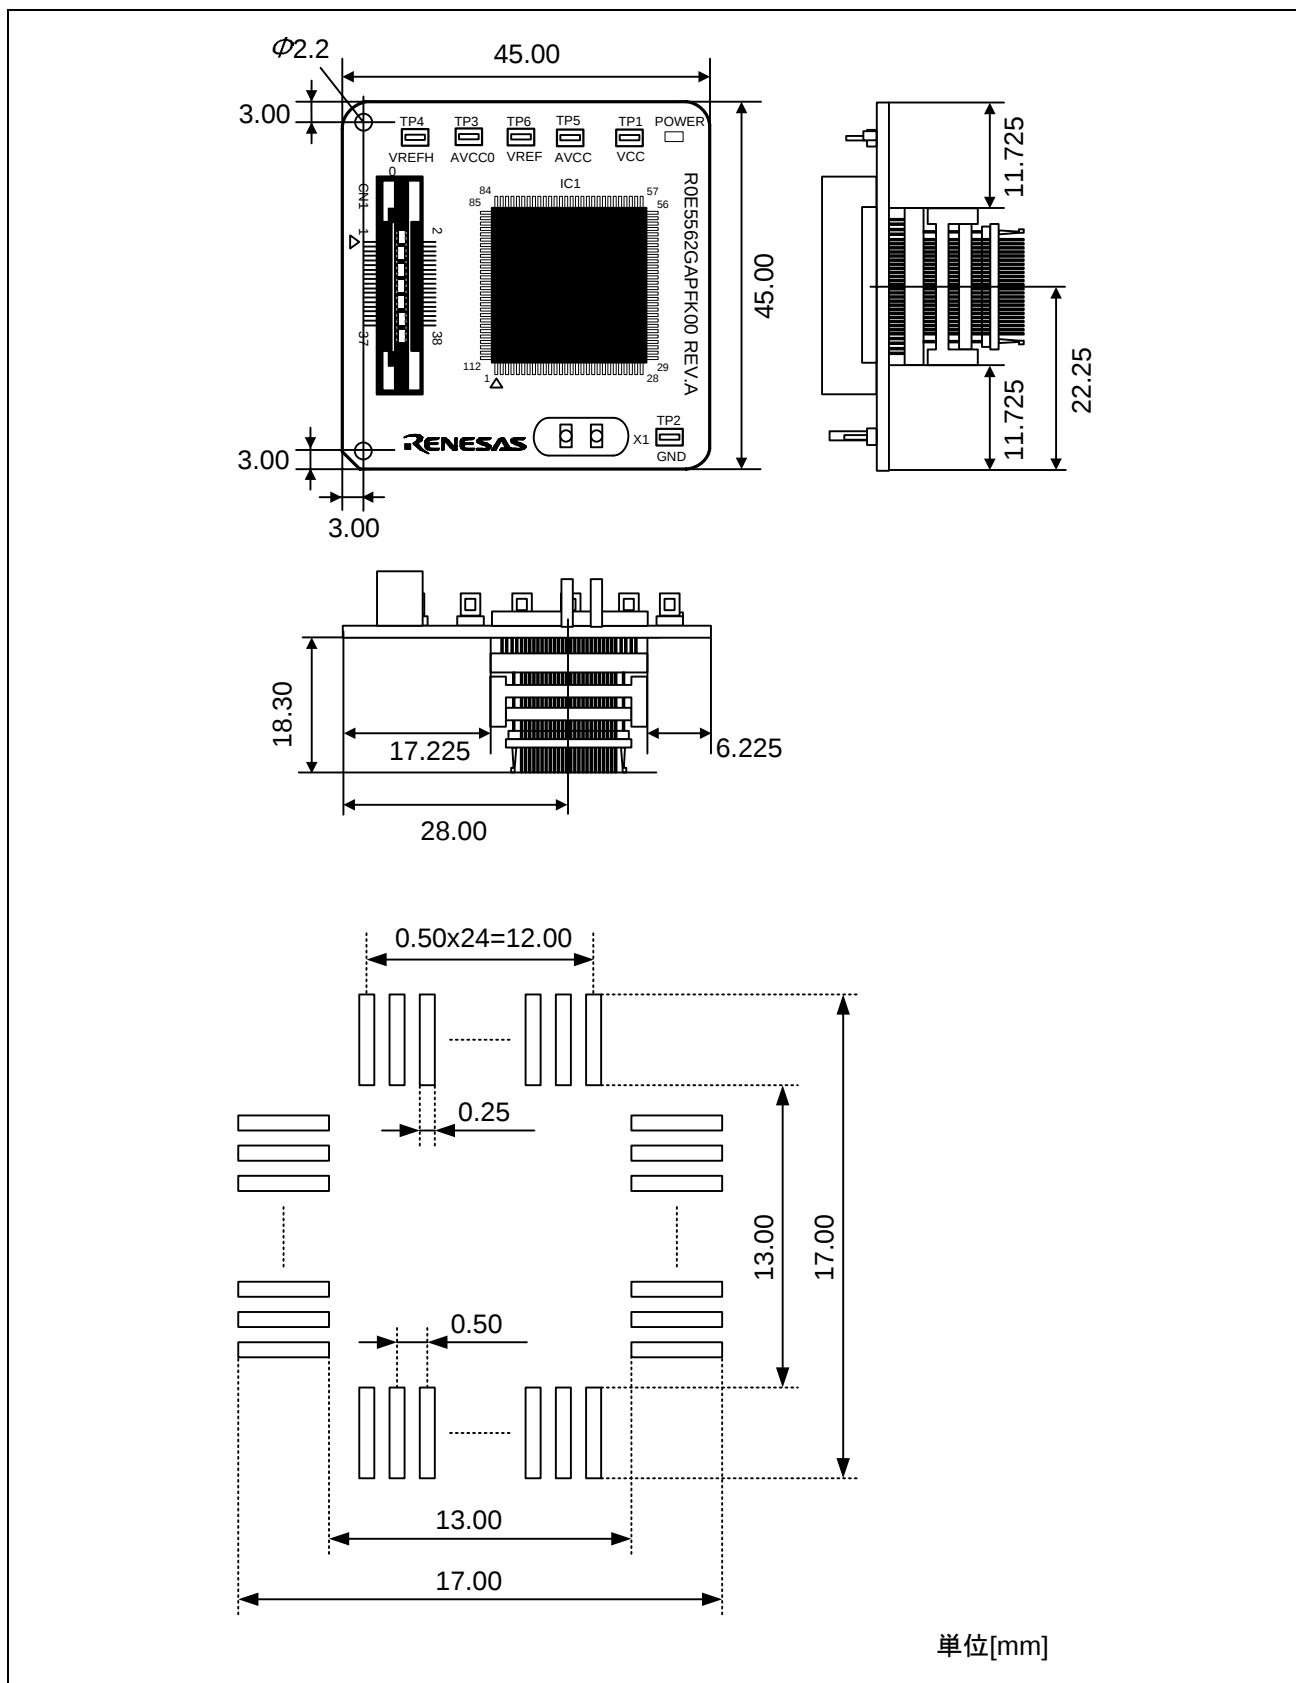


図4 本製品（R0E5562GAPFK00）の寸法図及び参考フットパターン

7. 使用上の注意事項

本製品をお使いになる前に、下記の注意事項を必ず確認してください。誤った使い方は、本製品、ユーザプログラムおよびユーザシステムの破壊につながります。

ボードの接続に関して：

- 電源が入っているときにデバッグ MCU ボード、ケーブルの接続および取り外しをしないでください。
- ユーザシステムへの接続時には、1 ピンの位置に十分注意して本製品を接続してください。

フラッシュメモリの書き換えに関して：

- 本製品に搭載している MCU のフラッシュメモリ書き換え回数には上限があります。デバッグ中にイレーズエラーが発生した場合、フラッシュメモリの寿命と思われます。本製品を交換してください。

デバッグに関して：

- 本製品はユーザシステムと接続してのデバッグのみサポートしています。
- 本製品単体でのデバッグはサポートしていません。

デバッグの起動と型名の選択に関して：

- デバッグ起動時の[起動設定]ダイアログボックスのデバイス名では、使用する MCU 型名を選択してください。

デバッグ対象 MCU との違いに関して：

- 本製品に搭載している MCU の ROM/RAM/データフラッシュサイズは 256KB/16KB/32KB です。デバッグ対象 MCU の ROM/RAM/データフラッシュサイズがこれよりも小さい場合、差となる領域にもアクセスできてしまいますのでご注意ください。

ユーザシステムの設計に関して：

- EMLE 端子は、4.7k Ω ~10k Ω でプルダウン処理をしてください。
- MDO、MD1 端子は、4.7k Ω ~10k Ω でプルアップ処理をしてシングルチップモードにしてください。
- MDE 端子は、使用するエンディアンに合わせてプルアップ、またはプルダウン処理をしてください。
- ユーザシステムのリセット回路はオープンコレクタ出力にしてください。

フラッシュプログラマ (Flash Development Toolkit, Renesas Flash Programmer など) に関して：

- 本製品使用時は、フラッシュプログラマを使用しないでください。

フラッシュライターモードに関して：

- デバッグにフラッシュ書き込み専用のモード (High-performance Embedded Workshop ではフラッシュライターモード) がある場合は、フラッシュプログラマ同様に使用しないでください。

A/D コンバータに関して：

- A/D コンバータは、MCU とユーザシステムの間にピッチ変換基板などが存在するため、実際の MCU とは結果が異なります。

ホットプラグインに関して：

- 本製品使用時は、ホットプラグインを使用しないでください。

8. 保証

1. 本製品の保証期間は、ご購入後 1 年間となっております。

お客様での取り扱い説明書に基いた正常なご使用状態のもとで、万一故障・損傷した場合には無償修理または無償交換いたします。

2. 保証期間内でも、次の項目による故障・損傷の場合は、保証範囲外とさせていただきます。

- a) 本製品の誤用、濫用または、その他異常な条件下でのご使用により生じた故障・損傷。
- b) ご購入後の輸送、移動時の落下等、お取扱が不適当であった為生じた故障・損傷。
- c) 接続している他の機器に起因して本製品に生じた故障・損傷。
- d) 火災、地震、落雷、水害、その他天災地変、異常電圧等による故障・損傷。
- e) 弊社以外による改造、修理、調整または、その他の行為にて生じた故障・損傷。

修理を依頼される際は、購入された販売元の担当者へご連絡ください。

なお、レンタル中の製品は、レンタル会社または、貸し主とご相談ください。

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。
注2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注1において定義された当社の開発、製造製品をいいます。



■営業お問合せ窓口

<http://www.renesas.com>

※営業お問合せ窓口の住所・電話番号は変更になることがあります。最新情報につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

ルネサス エレクトロニクス販売株式会社 〒100-0004 千代田区大手町2-6-2（日本ビル）

(03)5201-5307

■技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。
総合お問合せ窓口： <http://japan.renesas.com/inquiry>

- ・最新資料は 開発環境ホームページ（<http://www.renesas.com/tools>）から入手可能です。
- ・本製品の技術関連お問い合わせは、下記までお願いします。
〔日本国内お問合せ／技術関連〕 http://japan.renesas.com/tech_inquiry

発行：ルネサス エレクトロニクス株式会社 〒211-8668 神奈川県川崎市中原区下沼部1753