
M16C/5LD グループ

A/D コンバータ

繰り返し掃引モード0の使用方法

R01AN0142JJ0100

Rev.1.00

2011.03.15

1. 要約

この資料は、A/D コンバータを繰り返し掃引モード0で使用するための設定手順を説明します。

2. はじめに

この資料で説明する応用例は、次のマイコンでの利用に適用されます。

- マイコン :M16C/5LD グループ

本アプリケーションノートは、上記グループと同様の SFR(周辺機能制御レジスタ)を持つ M16C ファミリマイコンでも使用できます。ただし、一部の機能を変更している場合がありますのでマニュアルで確認してください。また、本アプリケーションノートで説明しているプログラムを使用される場合は十分な評価を行ってください。

3. 繰り返し掃引モード0の動作

A/Dコンバータを繰り返し掃引モード0で、A/D変換開始条件をソフトウェアトリガで使用する時の動作を説明します。

- (1) ADCON0レジスタのADSTビットを“1”(A/D変換開始)にすると、A/Dコンバータは動作を開始し、AN0端子の入力電圧をA/D変換します。
- (2) AN0端子に対するA/D変換が終了すると、逐次比較レジスタの内容(変換結果)はAD0レジスタに転送されます。引き続き、選択されたアナログ入力端子に対して順にA/D変換を行います。変換結果は、1端子の変換終了ごとに各端子に対応するADiレジスタ(i=0~7)に転送されます。
- (3) 選択された全てのアナログ入力端子をA/D変換した後、AN0端子から再度A/D変換を行います。ADICレジスタのIRビットは“1”(割込み要求あり)になりません。
- (4) プログラムでADCON0レジスタのADSTビットを“0”(A/D変換停止)にするまで、A/Dコンバータは停止しません。

図 3.1に繰り返し掃引モード0動作タイミングを示します。

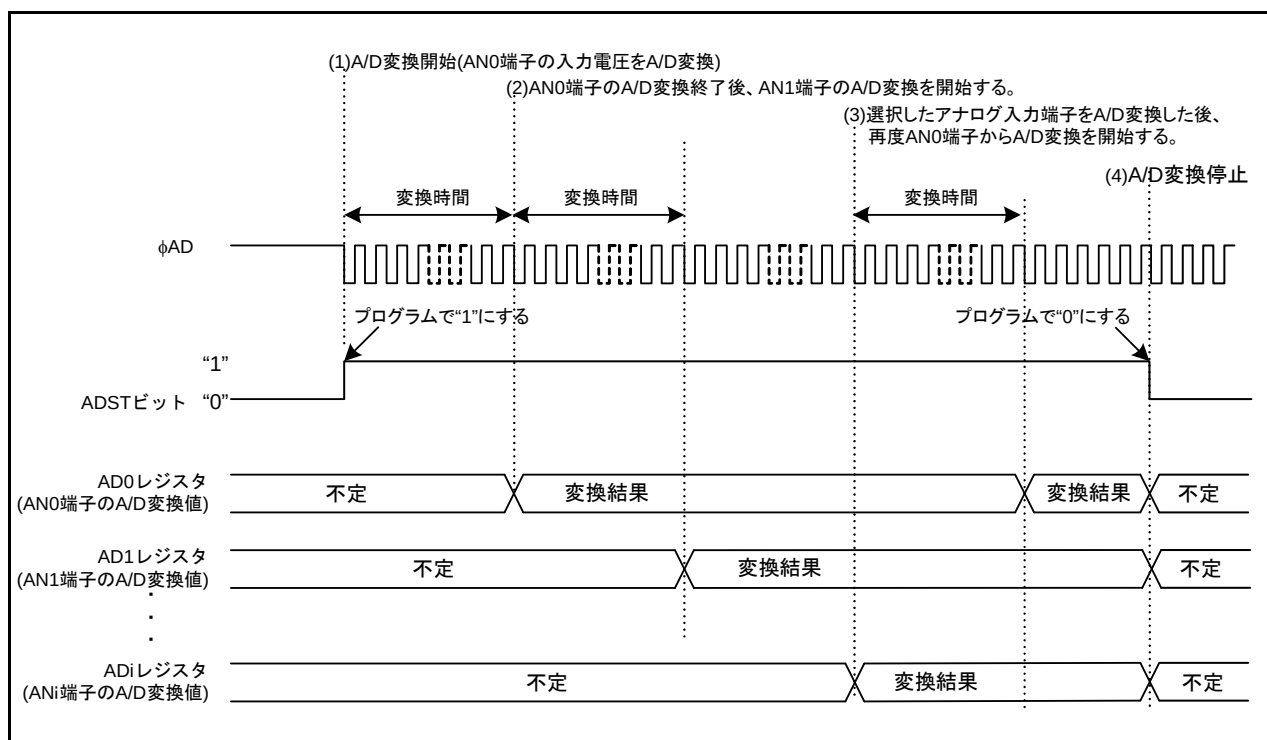


図 3.1 繰り返し掃引モード0動作タイミング

4. A/D 変換時間

A/D 変換時間の求め方を説明します。

4.1 A/D 変換項目のサイクル数

表 4.1 に各 A/D 変換項目のサイクル数を示します。A/D 変換時間は次のとおりです。

開始処理時間は ϕAD の選択によって変わります。

ADCON0 レジスタの ADST ビットに “1” (A/D 変換開始) を書くと、開始処理時間経過後に A/D 変換を始めます。A/D 変換を始めるまでに ADST ビットを読むと “0” (A/D 変換停止) を読み出します。

繰り返し掃引モード 0 では、1 端子の A/D 変換実行時間と、次の A/D 変換実行時間の間に、実行間処理時間が入ります。

- 繰り返し掃引モード 0 の A/D 変換時間

開始処理時間 + (A/D 変換実行時間 + 実行間処理時間 + A/D 変換実行時間 + 実行間処理時間 + ...)

表 4.1 各 A/D 変換項目のサイクル数

A/D 変換項目		サイクル数
開始処理時間	$\phi AD = fAD$	fAD の 1~2 サイクル
	$\phi AD = fAD$ の 2 分周	fAD の 2~3 サイクル
	$\phi AD = fAD$ の 3 分周	fAD の 3~4 サイクル
	$\phi AD = fAD$ の 4 分周	fAD の 3~4 サイクル
	$\phi AD = fAD$ の 6 分周	fAD の 4~5 サイクル
	$\phi AD = fAD$ の 12 分周	fAD の 7~8 サイクル
A/D 変換実行時間		ϕAD の 40 サイクル
実行間処理時間		ϕAD の 1 サイクル
終了処理時間		fAD の 2~3 サイクル

4.2 繰り返しモード、繰り返し掃引モード0

これらのモードでは、AD_{ji}レジスタの値が書き換わる期間にAD_{ji}レジスタを読むと、不定値を読み出すことがあります。そのため、AD_{ji}レジスタを複数回読んで、読んだ値が有効か判断してください。なお、不定値を読み出す期間はf_{AD}の1サイクルです。

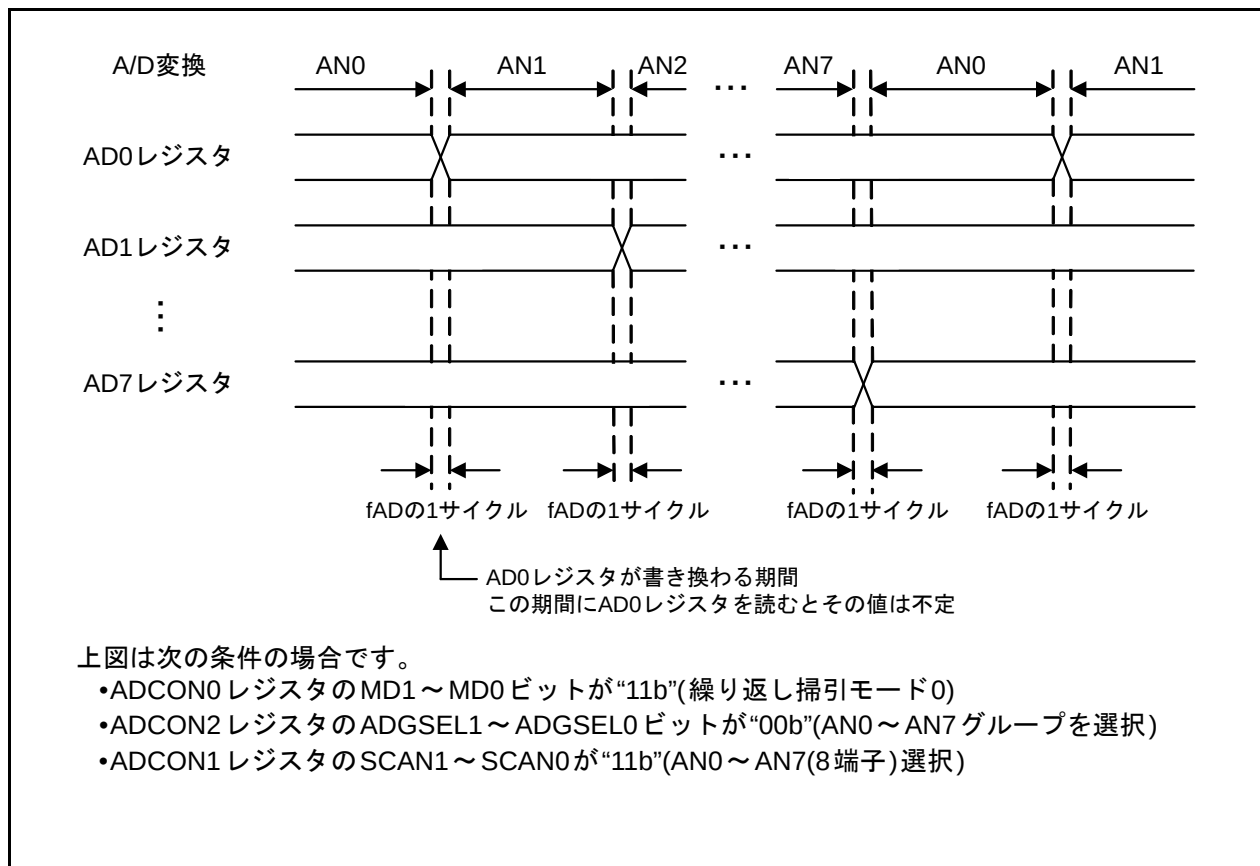


図 4.1 AD_{ji}レジスタの値が書き換わる期間

4.3 A/D動作クロック周波数

表 4.2にA/D動作クロック周波数の条件を示します。

表 4.2 A/D動作クロック周波数 (注1、2)

指定のない場合は、V_{CC}=AV_{CC}=V_{REF}=3.0~5.5V、V_{SS}=AV_{SS}=0V、T_{opr}=-40~85℃です。

記号	項目	測定条件	規格値			単位
			最小	標準	最大	
φAD	A/D動作クロック周波数	4.0V ≤ V _{CC} ≤ 5.5V	2		25	MHz
		3.2V ≤ V _{CC} ≤ 4.0V	2		16	MHz
		3.0V ≤ V _{CC} ≤ 3.2V	2		10	MHz

注1 AV_{CC} = V_{CC} で使用してください。

注2 A/Dコンバータ1回路使用、使用していないA/DコンバータのADSTBYビットが“0”(A/D動作停止、スタンバイ)の場合です。

5. 設定方法

図 5.1に繰り返し掃引モード0を使用するときの設定手順をフローチャートで示します。
各レジスタの詳細はユーザーズマニュアル ハードウェア編を参照してください。

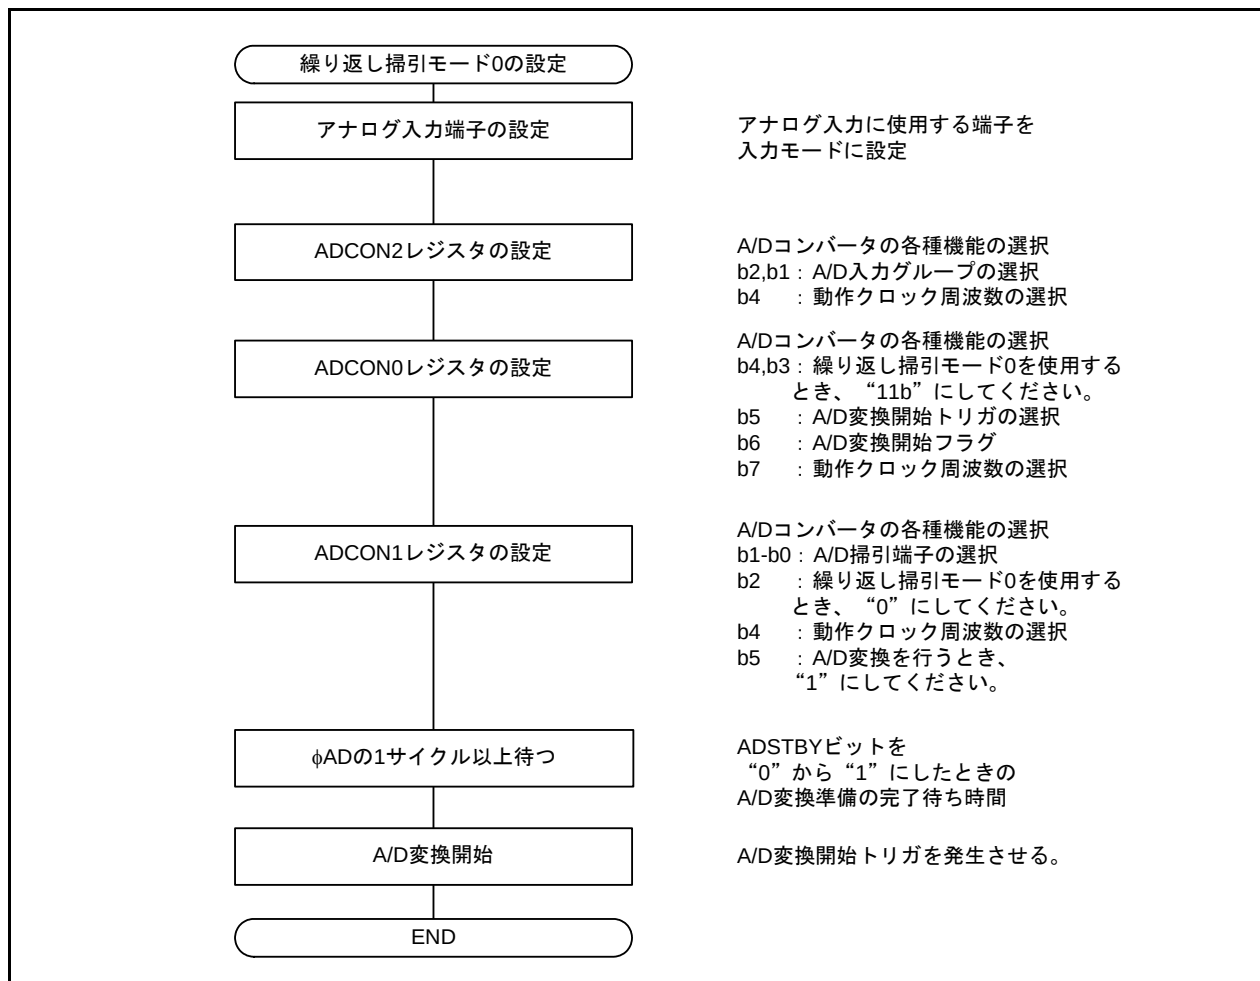


図 5.1 繰り返し掃引モード0を使用するときの設定手順

6. サンプルコード

サンプルコードは、ルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。

M16Cファミリのトップページの画面左メニュー「アプリケーションノート」をクリックしてください。

6.1 サンプルコードの動作

繰り返し掃引モード0では、表 6.1に示す機能を選択できます。本サンプルコードでは、選択可能な機能の中から、“○”印の内容を設定しています。CPU初期設定関数、および125kHzオンチップオシレータモードから高速モードへ遷移する関数を実行し、CPUクロックをメインクロックの分周なしに設定した後、A/Dコンバータを繰り返し掃引モード0に設定する関数を実行します。各関数の詳細は、「6.2 関数表」を参照してください。

表 6.1 設定内容

設定項目	設定内容	
A/Dコンバータの使用回路	○	AD0
		AD1
動作クロック ϕ AD	○	f1
		f1の2分周
		f1の3分周
		f1の4分周
		f1の6分周
		f1の12分周
A/D変換開始条件	○	ソフトウェアトリガ
		ADTRGによるトリガ
		タイマトリガ
A/D入力グループ (注1)	○	AN0~AN7
		AN0_0~AN0_7
		AN2_0~AN2_7
		AN3_0~AN3_2
A/D掃引端子 (注1)		AN0~AN1 (2端子)
		AN0~AN3 (4端子)
		AN0~AN5 (6端子)
	○	AN0~AN7 (8端子)

注1 使用できるアナログ入力端子はピン数によって異なります。詳細はユーザーズマニュアル ハードウェア編のA/Dコンバータを参照してください。

6.2 関数表

アプリケーションノート対象の関数表

宣言	void ad_repeatsweep0(void)
概要	A/Dコンバータを繰り返し掃引モード0に設定する関数
引数	なし
使用変数	なし
戻り値	なし
機能説明	A/Dコンバータを繰り返し掃引モード0に設定し、表 6.1の“○”印の内容を設定します。また、アナログ入力端子をAN0、P10を入力モードに設定します。その後、ソフトウェアトリガを発生させ、AN0~AN7端子に入力されている電圧のA/D変換を開始します。

宣言	unsigned short read_ad_register(unsigned char ch)
概要	A/Dレジスタを読み出す関数
引数	unsigned char ch 読み出すA/Dレジスタの選択
使用変数	なし
戻り値	unsigned short read_ad_data A/Dレジスタから読み出した値
機能説明	引数で選択したA/Dレジスタを4回読み出します。その後、読み出した値を比較し、連続して2回一致した値を戻り値で返します。一致しない場合、read_invalid_data()を実行します。(「4.2 繰り返しモード、繰り返し掃引モード0」参照) 連続して2回一致しない場合、次のような事が考えられます。 • ADiレジスタを4回読み出す間に割り込みが発生する。 • ϕADに比べてCPUクロックが非常に遅い。

宣言	void read_invalid_data(void)
概要	なし
引数	なし
使用変数	なし
戻り値	なし
機能説明	本関数の内容はループ処理のみです。必要に応じてプログラムを追加してください。

その他の関数表

宣言	void mcu_init(void)
概要	CPU初期設定関数
引数	なし
使用変数	なし
戻り値	なし
機能説明	シングルチップモードに設定します。また、CPUクロックを125kHzオンチップオシレータモードの8分周から1分周にします。

宣言	void highspeed_from_foco125k(void)
概要	125kHzオンチップオシレータモードから高速モードへ遷移する関数
引数	なし
使用変数	なし
戻り値	なし
機能説明	CPUクロックを125kHzオンチップオシレータモード (fOCO-Sの1分周) から高速モードにします。

7. 参考ドキュメント

M16C/5LD グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.10
(最新版をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)

テクニカルニュース/テクニカルアップデート
(最新の情報をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)

M16C シリーズ, R8C ファミリ用
C コンパイラパッケージ V.5.45 C コンパイラユーザーズマニュアル Rev.3.00
(最新の情報をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)

ホームページとサポート窓口

ルネサス エレクトロニクスホームページ
<http://japan.renesas.com/>

お問合せ先
<http://japan.renesas.com/inquiry>

改訂記録	M16C/5LDグループ 繰り返し掃引モード0の使用方法
------	---------------------------------

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2011.03.15	—	初版発行

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本文を参照してください。なお、本マニュアルの本文と異なる記載がある場合は、本文の記載が優先するものとします。

1. 未使用端子の処理

【注意】未使用端子は、本文の「未使用端子の処理」に従って処理してください。

CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。未使用端子は、本文「未使用端子の処理」で説明する指示に従い処理してください。

2. 電源投入時の処置

【注意】電源投入時は、製品の状態は不定です。

電源投入時には、LSI の内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。

外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。

同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

【注意】リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。

アドレス領域には、将来の機能拡張用に割り付けられているリザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

4. クロックについて

【注意】リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。

プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。

リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

5. 製品間の相違について

【注意】型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。

同じグループのマイコンでも型名が違うと、内部 ROM、レイアウトパターンの相違などにより、電氣的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注1において定義された当社の開発、製造製品をいいます。



ルネサス エレクトロニクス株式会社

■営業お問合せ窓口

<http://www.renesas.com>

※営業お問合せ窓口の住所・電話番号は変更になることがあります。最新情報につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

ルネサス エレクトロニクス販売株式会社 〒100-0004 千代田区大手町2-6-2（日本ビル）

(03)5201-5307

■技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。
総合お問合せ窓口：<http://japan.renesas.com/inquiry>