

RL78/G23

安全機能 (A/D テスト)

要旨

本アプリケーションノートでは、RL78/G23 の安全機能のひとつである A/D テスト機能のサンプルコードについて説明します。

A/D テスト機能では、基準となる 3 点の A/D 変換を実施することで、A/D コンバータの正常動作を確認します。基準の 3 点は、内部の 0V、VDD、内部基準電圧 (1.48V) です。

動作確認デバイス

RL78/G23

本アプリケーションノートを他のマイコンへ適用する場合、そのマイコンの仕様にあわせて変更し、十分評価してください。

目次

1. 仕様	3
1.1 仕様概要	3
1.2 動作概要	4
2. 動作確認条件	6
3. ハードウェア説明	7
3.1 ハードウェア構成例	7
3.2 使用端子一覧	7
4. ソフトウェア説明	8
4.1 オプション・バイトの設定一覧	8
4.2 定数一覧	9
4.3 関数一覧	10
4.4 関数仕様	10
4.5 フローチャート	13
4.5.1 メイン処理	13
4.5.2 テスト電圧設定	15
4.5.3 テスト電圧を内部の 0V に設定	16
4.5.4 テスト電圧を VDD に設定	16
4.5.5 テスト電圧を内部基準電圧に設定	17
4.5.6 A/D 変換結果確認	18
4.5.7 LED 点滅	19
5. サンプルコード	20
6. 参考ドキュメント	20

1. 仕様

1.1 仕様概要


本アプリケーションノートでは、安全機能の A/D テストの使用例を示しています。内部の 0V、VDD、内部基準電圧（1.48V）をデジタル値に変換します。その後、変換結果が許容範囲内であれば LED1 を点灯、許容範囲外であれば LED1 を点滅します。

表 1 - 1 に使用する周辺機能と用途を、図 1 - 1 に A/D コンバータの変換概要を示します。

表 1 - 1 使用する周辺機能と用途

周辺機能	用途
A/D コンバータ	内部の 0V、VDD、内部基準電圧（1.48V）の アナログ信号入力レベルをデジタル値に変換する。
ポート 5 ビット 3	A/D 変換結果の判定結果を LED1 に出力する。

図 1 - 1 A/D コンバータの変換概要

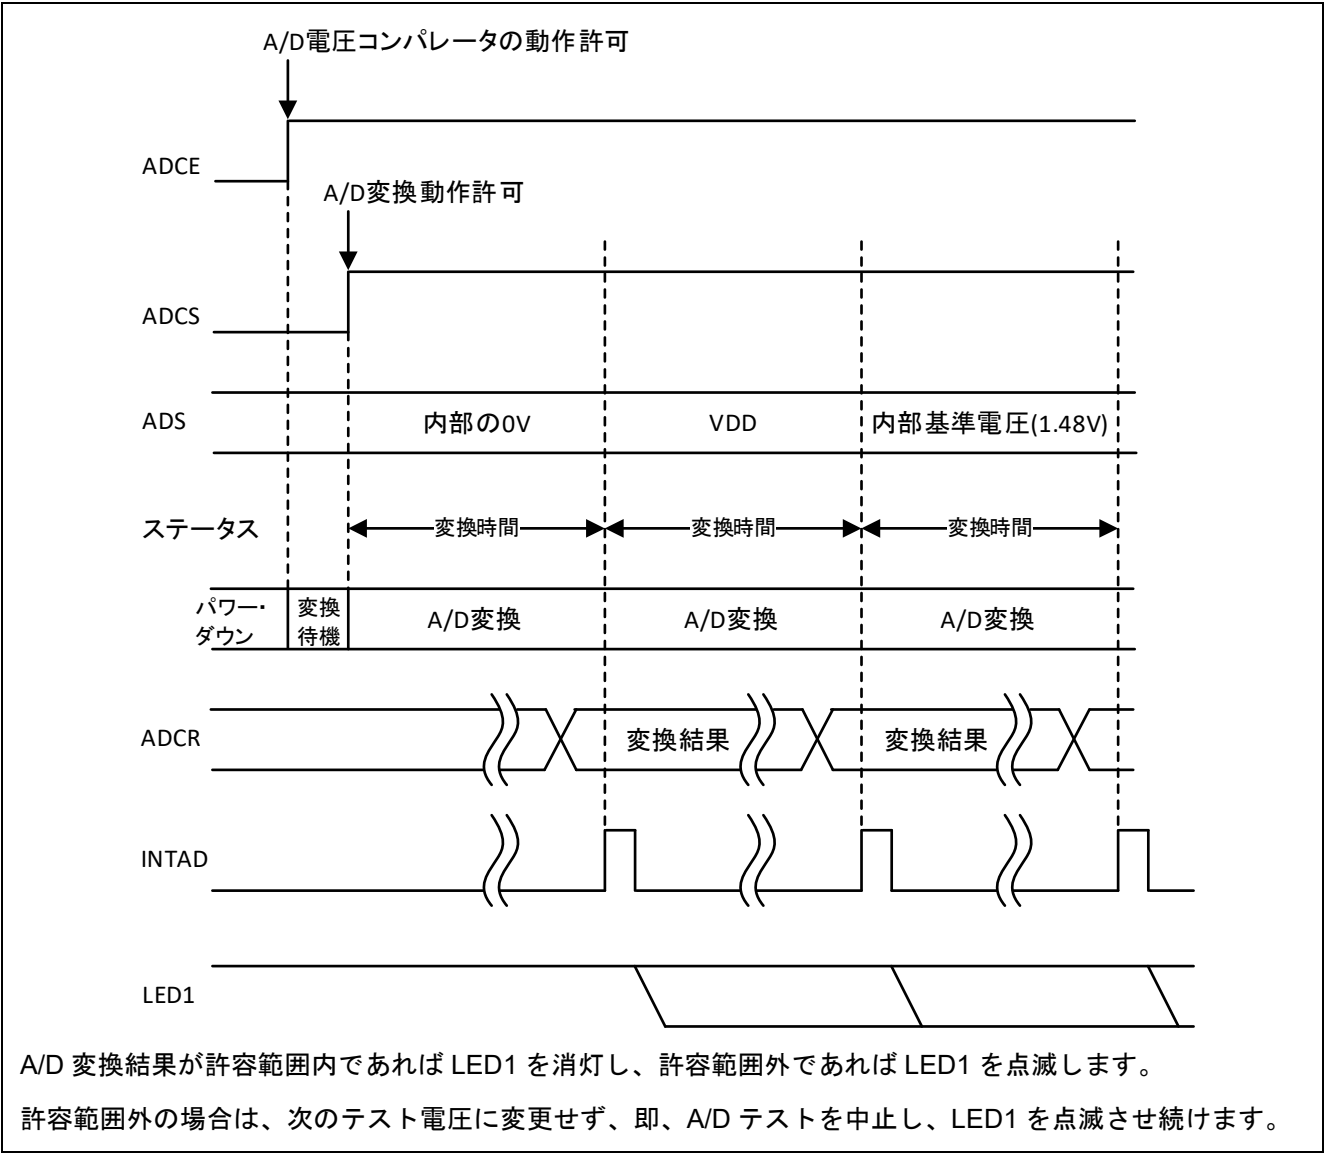

1.2 動作概要

本サンプルコードでは、A/D コンバータのソフトウェア・トリガ、ワンショット変換モードを使用し、内部の 0V、VDD、内部基準電圧（1.48V）の順番に各アナログ電圧を A/D 変換します。A/D 変換終了を HALT モードで待ちます。A/D 変換終了後、A/D 変換結果が許容値範囲内であるか確認します。変換結果が許容範囲内であれば LED1 を点灯、許容範囲外であれば LED1 を点滅します。

① A/D コンバータの初期設定

表 1-2 の通り、初期設定を行います。

表 1-2 A/D コンバータの初期設定条件

レジスタ名	設定値	設定項目
PER0	20H	入力クロック供給 A/D コンバータで使用する SFR へのリード／ライト可
MK1H	FFH	割り込みマスク・フラグ(ADMK)の設定により、割り込み処理禁止
IF1H	00H	割り込み要求フラグをクリア 割り込み要求信号が発生していない
PR11H	FFH	優先順位レベルの選択：レベル 3 を指定（低優先順位）
PR01H	FFH	
ADM0	2AH	変換時間設定 変換時間モード：標準モード 2 変換時間：183/f _{CLK} (5.71875 μs) A/D 変換チャネル選択：セレクト・モード
ADM1	20H	A/D 変換動作モード：ワンショット変換モード A/D 変換開始条件：ソフトウェア・トリガ・ノーウエイト・モード f _{CLK} の入力周波数設定：4 MHz < f _{CLK} ≤ 32 MHz
ADM2	00H	分解能設定：10 ビット分解能 基準電圧源設定 V _{REF} (+)：V _{DD} V _{REF} (-)：V _{SS} 変換結果上限／下限値チェック ADLL レジスタ ≤ ADCRn レジスタ ≤ ADUL レジスタ（AREA1）のとき 割り込み信号（INTAD）が発生
ADUL	FFH	変換結果比較上限値：FFH
ADLL	00H	変換結果比較下限値：00H
ADS	81H	A/D チャネルの選択：内部基準電圧
-	-	A/D 変換終了割り込み（INTAD）を使用する

② テスト電圧の切り替えを行います。

AD 変換を行うテスト電圧により、レジスタ設定を切り替えます。
具体的には以下の処理を行います。

- A/D 電圧コンパレータの動作を禁止にします。

＜テスト電圧が内部の 0V の場合＞

- A/D テスト対象を内部の 0V に設定します。

＜テスト電圧が VDD の場合＞

- A/D テスト対象を VDD に設定します。

＜テスト電圧が内部基準電圧の場合＞

- A/D テスト対象を内部基準電圧に設定します。

- A/D 電圧コンパレータの動作を許可し、安定時間 ($1\mu\text{s}+2f_{\text{AD}}$) を待ちます。

③ AD 変換を開始します。

ADM0 レジスタの ADCS ビットに “1” (A/D 変換開始) を設定して A/D 変換を開始します。

④ HALT 命令を実行して HALT モードに入り、A/D 変換終了割り込みを待ちます。

A/D コンバータは入力された電圧の A/D 変換が終了すると、A/D 変換結果を ADCR レジスタに転送し、A/D 変換終了割り込みを発生します。

⑤ AD 変換結果を確認します。

A/D 変換終了割り込みで HALT モードが解除されると、A/D 変換結果を ADCR レジスタから読み出します。

⑥ AD 変換結果が許容範囲内かチェックします。

＜AD 変換結果が許容範囲内の場合＞

- 3 種類の入力電圧をテスト完了している場合は、LED1 を点灯させ、無限ループとなります。
- 3 種類の入力電圧をテスト完了していない場合は、②～⑥を繰り返します。

＜AD 変換結果が許容範囲外の場合＞

- LED1 を点滅させる無限ループとなります。

2. 動作確認条件

本アプリケーションノートのサンプルコードは、下記の条件で動作を確認しています。

表 2 - 1 動作確認条件

項目	内容
使用マイコン	RL78/G23 (R7F100GLG)
動作周波数	・ 高速オンチップ・オシレータ・クロック (fIH) : 32 MHz ・ CPU/周辺ハードウェア・クロック : 32 MHz
動作電圧	5.0 V (2.4 V ^注 ~ 5.5 V で動作可能) LVD0 検出電圧: リセット・モード 立ち上がり時 TYP. 1.90 V (1.84 V ~ 1.95 V) 立ち下がり時 TYP. 1.86 V (1.80 V ~ 1.91 V)
統合開発環境 (CS+)	ルネサス エレクトロニクス製 CS+ for CC V8.11.00
C コンパイラ (CS+)	ルネサス エレクトロニクス製 CC-RL V1.13.00
統合開発環境 (e ² studio)	ルネサス エレクトロニクス製 e ² studio V2024-07 (24.7.0)
C コンパイラ (e ² studio)	ルネサス エレクトロニクス製 CC-RL V1.13.00
統合開発環境 (IAR)	IAR Systems 製 IAR Embedded Workbench for Renesas RL78 V5.10.3
C コンパイラ (IAR)	IAR Systems 製 IAR C/C++ Compiler for Renesas RL78 V5.10.3.2716
スマート・コンフィグレータ (SC)	ルネサス エレクトロニクス製 V1.6.0
ボードサポートパッケージ (BSP)	ルネサス エレクトロニクス製 V1.60


注. A/D コンバータの標準モードを使用時。

3. ハードウェア説明

3.1 ハードウェア構成例

図 3 - 1 に本アプリケーションノートで使用するハードウェア構成例を示します。

図 3 - 1 ハードウェア構成

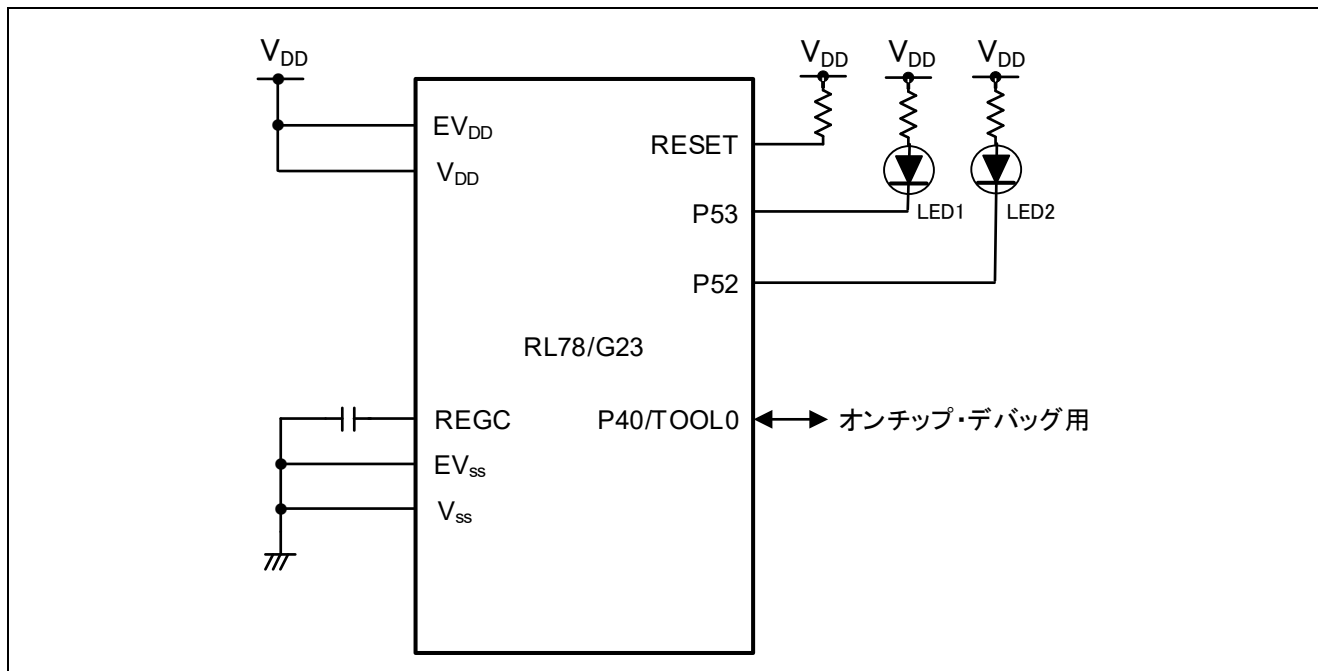

- 注 1. この回路イメージは接続の概要を示す為に簡略化しています。実際に回路を作成される場合は、端子処理などを適切に行い、電気的特性を満たすように設計してください (入力専用ポートは個別に抵抗を介して V_{DD} 又は V_{SS} に接続して下さい)。
- 注 2. EV_{SS} で始まる名前の端子がある場合には V_{SS} に、 EV_{DD} で始まる名前の端子がある場合には V_{DD} にそれぞれ接続してください。
- 注 3. V_{DD} は LVD0 にて設定したリセット解除電圧 (V_{LVD0}) 以上にしてください。
- 注 4. P52 に接続している LED2 は常時消灯します。

3.2 使用端子一覧

表 3 - 1 に使用端子と機能を示します。

表 3 - 1 使用端子と機能

端子名	入出力	内容
P53	出力	A/D 変換結果の判定結果を LED1 に出力

注意 本アプリケーションノートは、使用端子のみを端子処理しています。実際に回路を作成される場合は、端子処理などを適切に行い、電気的特性を満たすように設計してください。

4. ソフトウェア説明

4.1 オプション・バイトの設定一覧

表 4-1 にオプション・バイト設定を示します。

表 4-1 オプション・バイト設定

アドレス	設定値	内容
000C0H / 010C0H	01101110B	ウォッチドッグ・タイマ 動作停止 (リセット解除後、カウント停止)
000C1H / 010C1H	11111110B	LVD0 検出電圧: リセット・モード 立ち上がり時 TYP. 1.90 V (1.84 V ~ 1.95 V) 立ち下がり時 TYP. 1.86 V (1.80 V ~ 1.91 V)
000C2H / 010C2H	11101000B	HS モード、HOCO : 32MHz
000C3H / 010C3H	10000100B	オンチップ・デバッグ許可

4.2 定数一覧

表 4-2 にサンプルコードで使用する定数を示します。

初期値は表 4-2 となっています。

表 4-2 サンプルコードで使用する定数

定数名	設定値	内容
OVERALL_ERROR_LSB_UNIT	5	AD コンバータ総合誤差 約±5 LSB 本定数で各テスト電圧の許容誤差が決まります。
VSS_RANGE_MAX	5	内部の 0V 許容範囲の上限値 $VSS_RANGE_MAX = 0 + OVERALL_ERROR_LSB_UNIT$ で決定します。
AD_RESOLUTION_HEX	0x03FF	AD 変換の分解能 10 ビット
VDD_RANGE_MIN	0x03F8	VDD 許容範囲の下限値 $VDD_RANGE_MIN = AD_RESOLUTION_HEX - OVERALL_ERROR_LSB_UNIT$ で決定します。
VDD	5.0	VDD (電圧: V)
VBGR_MIN	1.42	内部基準電圧 (1.48V) の MIN 値 (電圧: V)
VBGR_MAX	1.54	内部基準電圧 (1.48V) の MAX 値 (電圧: V)
VBGR_RANGE_MIN	0x011D	内部基準電圧 (1.48V) 許容範囲の下限値 $VBGR_RANGE_MIN = (VBGR_MIN / (VDD / 0x03FF)) - OVERALL_ERROR_LSB_UNIT$ で決定します。
VBGR_RANGE_MAX	0x0140	内部基準電圧 (1.48V) 許容範囲の上限値 $VBGR_RANGE_MAX = (VBGR_MAX / (VDD / 0x03FF)) + OVERALL_ERROR_LSB_UNIT$ で決定します。

注 1. 表 4-2 の定数は 5.0V を供給した場合です。VDD の値はシステムに応じて適宜、変更してください。

注 2. サンプルコードの実行結果が、5.0V を供給し、且つ表 4-2 の定数でも許容値範囲外になる場合があります。このような場合は、安定した電圧の電源に交換する、または電源の誤差を考慮した許容値設定 (具体的には OVERALL_ERROR_LSB_UNIT の値を調整) にする、などの対策を行ってください。

表 4-3 に A/D テスト電圧と許容範囲の下限、上限値の範囲を示します。

表記内容は、表 4-2 の定数を使用した場合です。

表 4-3 A/D テスト電圧と許容範囲について

A/D テスト電圧	許容範囲の下限値	許容範囲の上限値
内部の 0V	-	5 (VSS_RANGE_MAX)
VDD	0x03FA (VDD_RANGE_MIN)	-
内部基準電圧 (1.48V)	0x011D (VBGR_RANGE_MIN)	0x0140 (VBGR_RANGE_MAX)

4.3 関数一覧

表 4 - 4 に関数を示します。

表 4 - 4 関数

関数名	概要
R_ADC_Set_TestVoltage	テスト電圧設定
R_ADC_Set_Vss	テスト電圧を内部の 0V に設定
R_ADC_Set_Vdd	テスト電圧を VDD に設定
R_ADC_Set_Vbgr	テスト電圧を内部基準電圧に設定
R_Main_Check_AD_Data	A/D 変換結果確認
R_Main_Blink_Led	LED 点滅

4.4 関数仕様

サンプルコードの関数仕様を示します。

[関数名] R_ADC_Set_TestVoltage

概要	テスト電圧設定
ヘッダ	r_cg_macrodriver.h r_cg_adc.h r_cg_userdefine.h
宣言	void R_ADC_Set_TestVoltage(uint8_t testVoltageIndex)
説明	A/D テストを行う電圧を切り替えます。
引数	- testVoltageIndex : A/D テストを行う電圧 (0-2) 0 : 内部の 0V 1 : VDD 2 : 内部基準電圧 (1.48V)
リターン値	なし
備考	voltage が 2 より大きい場合は 2 として扱います。

[関数名] R_ADC_Set_Vss

概要	テスト電圧を内部の 0V に設定
ヘッダ	r_cg_macrodriver.h r_cg_adc.h r_cg_userdefine.h
宣言	void R_ADC_Set_Vss(void)
説明	A/D テストを行う電圧を内部の 0V に設定します。
引数	なし
リターン値	なし
備考	なし

[関数名] R_ADC_Set_Vdd

概要	テスト電圧を VDD に設定
ヘッダ	r_cg_macrodriver.h r_cg_adc.h r_cg_userdefine.h
宣言	void R_ADC_Set_Vdd(void)
説明	A/D テストを行う電圧を VDD に設定します。
引数	なし
リターン値	なし
備考	なし

[関数名] R_ADC_Set_Vbgr

概要	テスト電圧を内部基準電圧に設定
ヘッダ	r_cg_macrodriver.h r_cg_adc.h r_cg_userdefine.h
宣言	void R_ADC_Set_Vbgr(void)
説明	A/D テストを行う電圧を内部基準電圧（1.48V）に設定します。
引数	なし
リターン値	なし
備考	なし

[関数名] R_Main_Check_AD_Data

概要	AD 変換結果確認
ヘッダ	r_cg_macrodriver.h r_cg_adc.h r_cg_userdefine.h
宣言	uint8_t R_Main_Check_AD_Data(uint8_t testVoltageIndex)
説明	A/D 変換結果を返します。
引数	- testVoltageIndex : A/D テストを行った電圧（0-2） 0 : 内部の 0V 1 : VDD 2 : 内部基準電圧（1.48V）
リターン値	AD 変換結果が許容範囲内の場合 : 0x00 AD 変換結果が許容範囲外の場合 : 0x01
備考	voltage が 2 より大きい場合は 2 として扱います。

[関数名] R_Main_Blink_Led

概要	LED 点滅
ヘッダ	r_cg_macrodriver.h r_cg_cgc.h r_cg_port.h r_cg_adc.h
宣言	void R_Main_Blink_Led(void)
説明	LED を 1 秒間隔で点滅します。 本関数は無限ループとなっているので、呼び出し元に制御が戻りません。
引数	なし
リターン値	なし
備考	なし

4.5 フローチャート

4.5.1 メイン処理

図 4 - 1 および図 4 - 2 にメイン処理のフローチャートを示します。

図 4 - 1 メイン処理 (1/2)


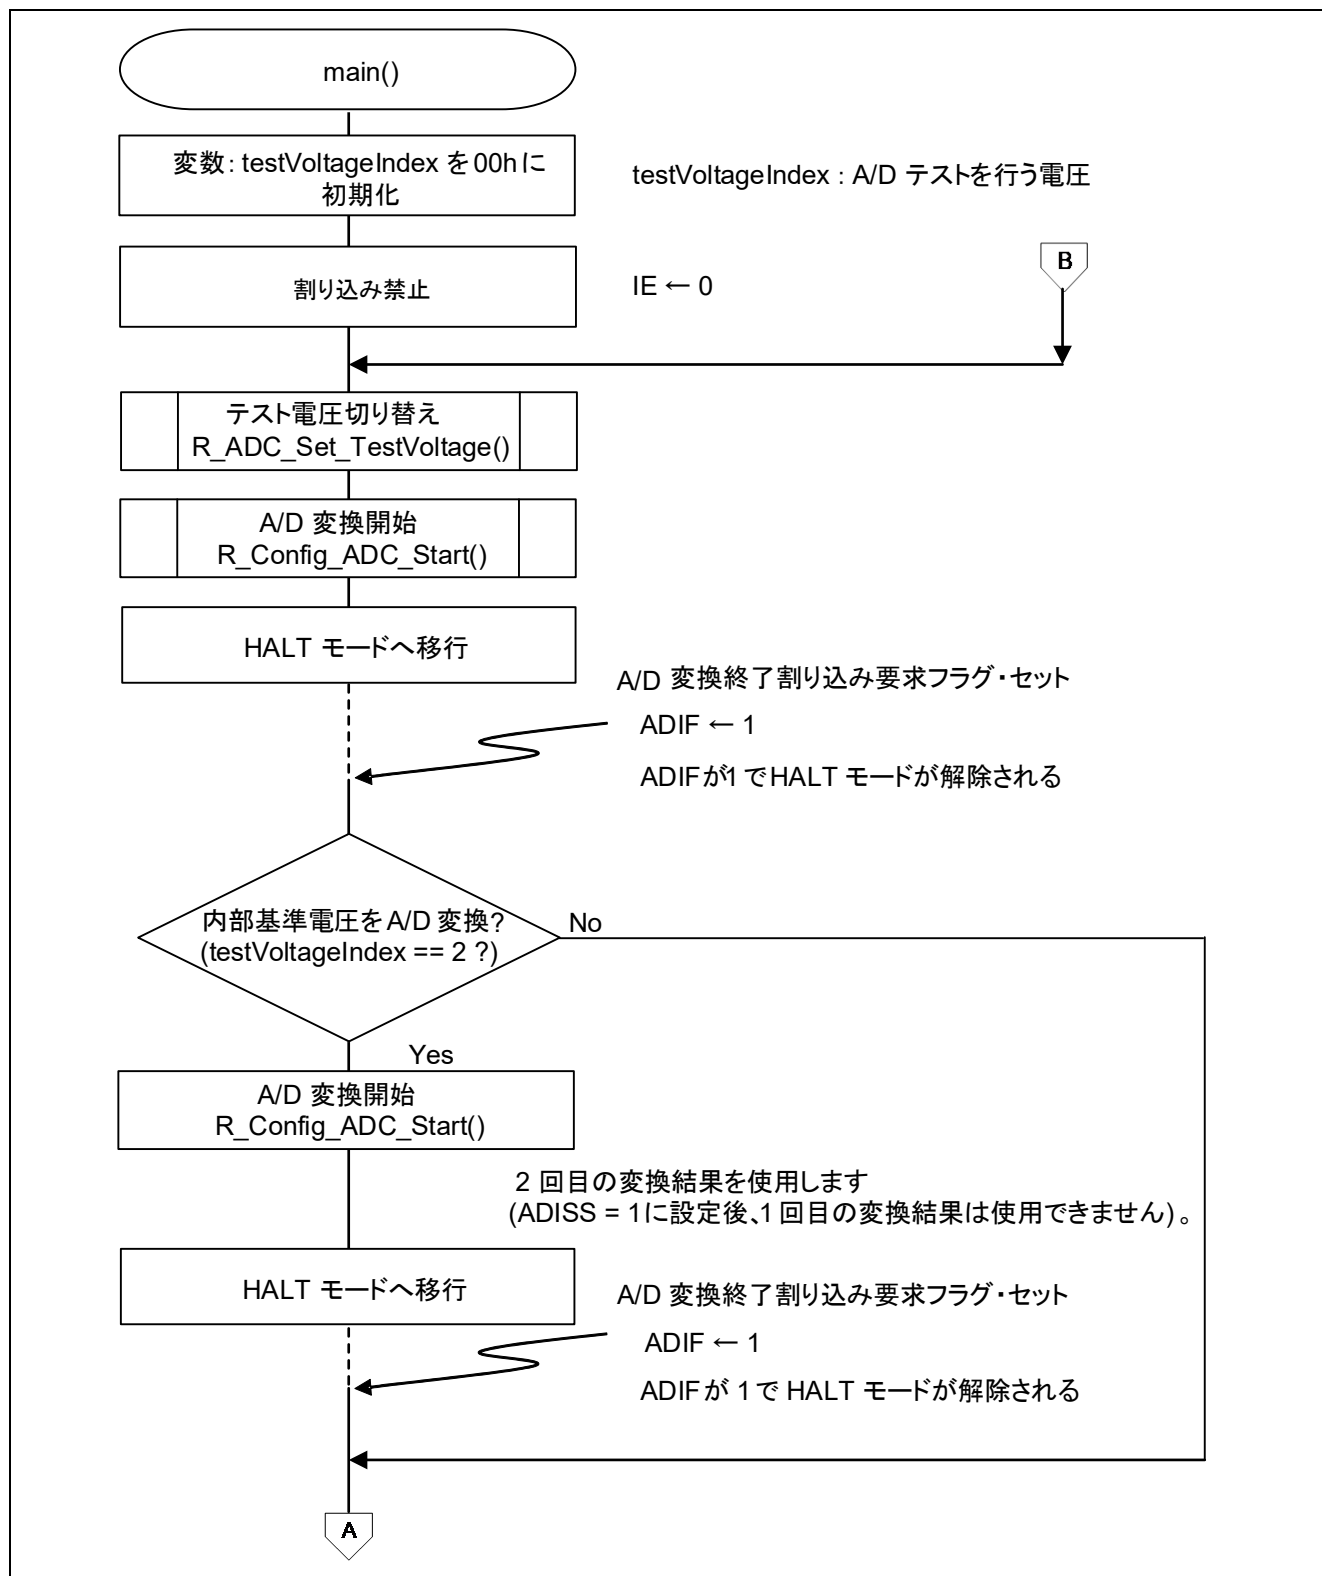



図 4 - 2 メイン処理 (2/2)

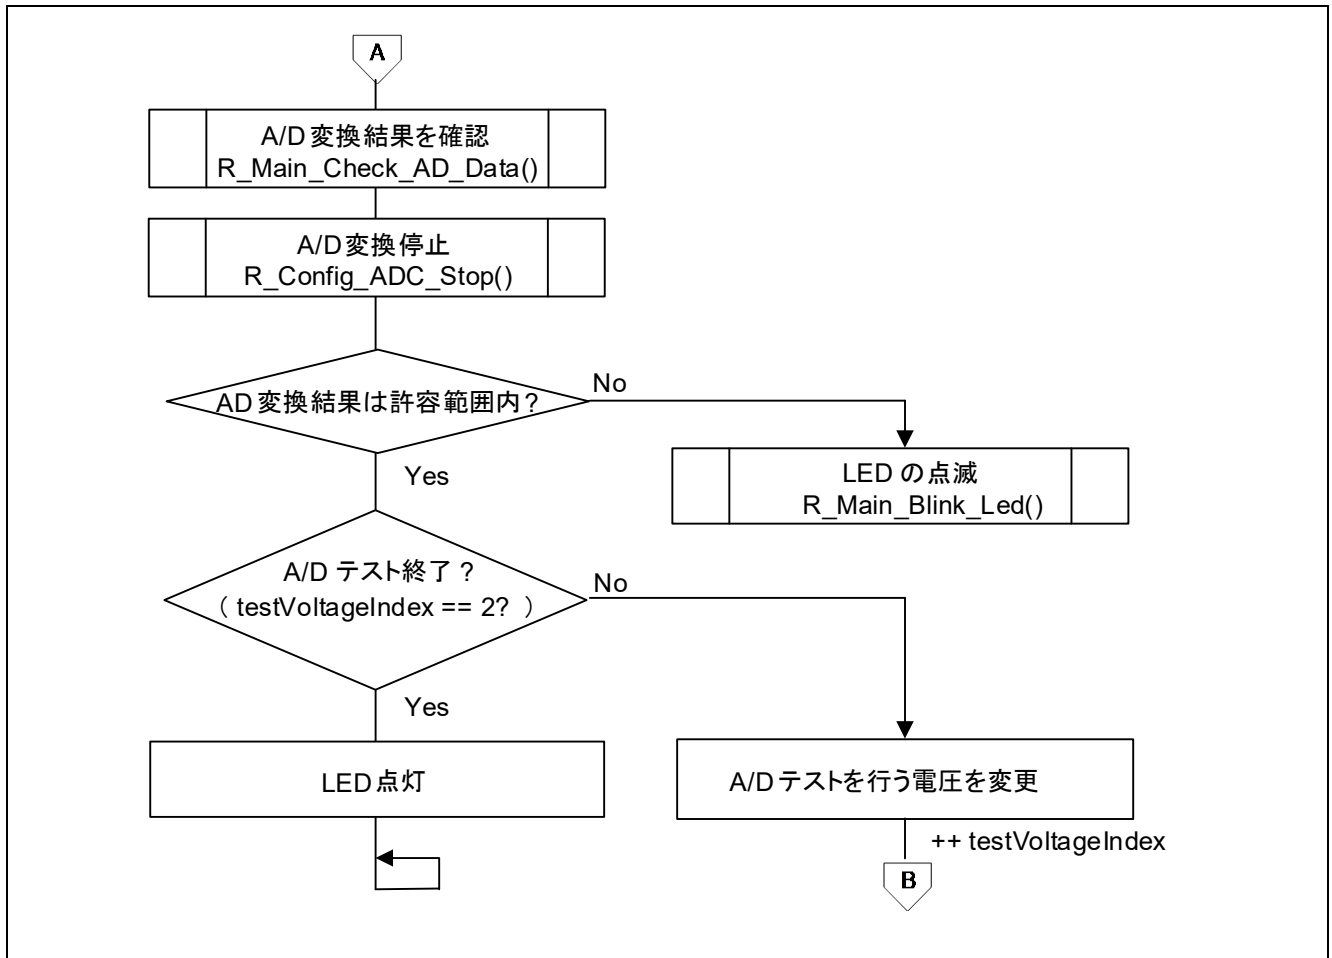

4.5.2 テスト電圧設定

図 4 - 3 にテスト電圧設定のフローチャートを示します。


図 4 - 3 テスト電圧設定

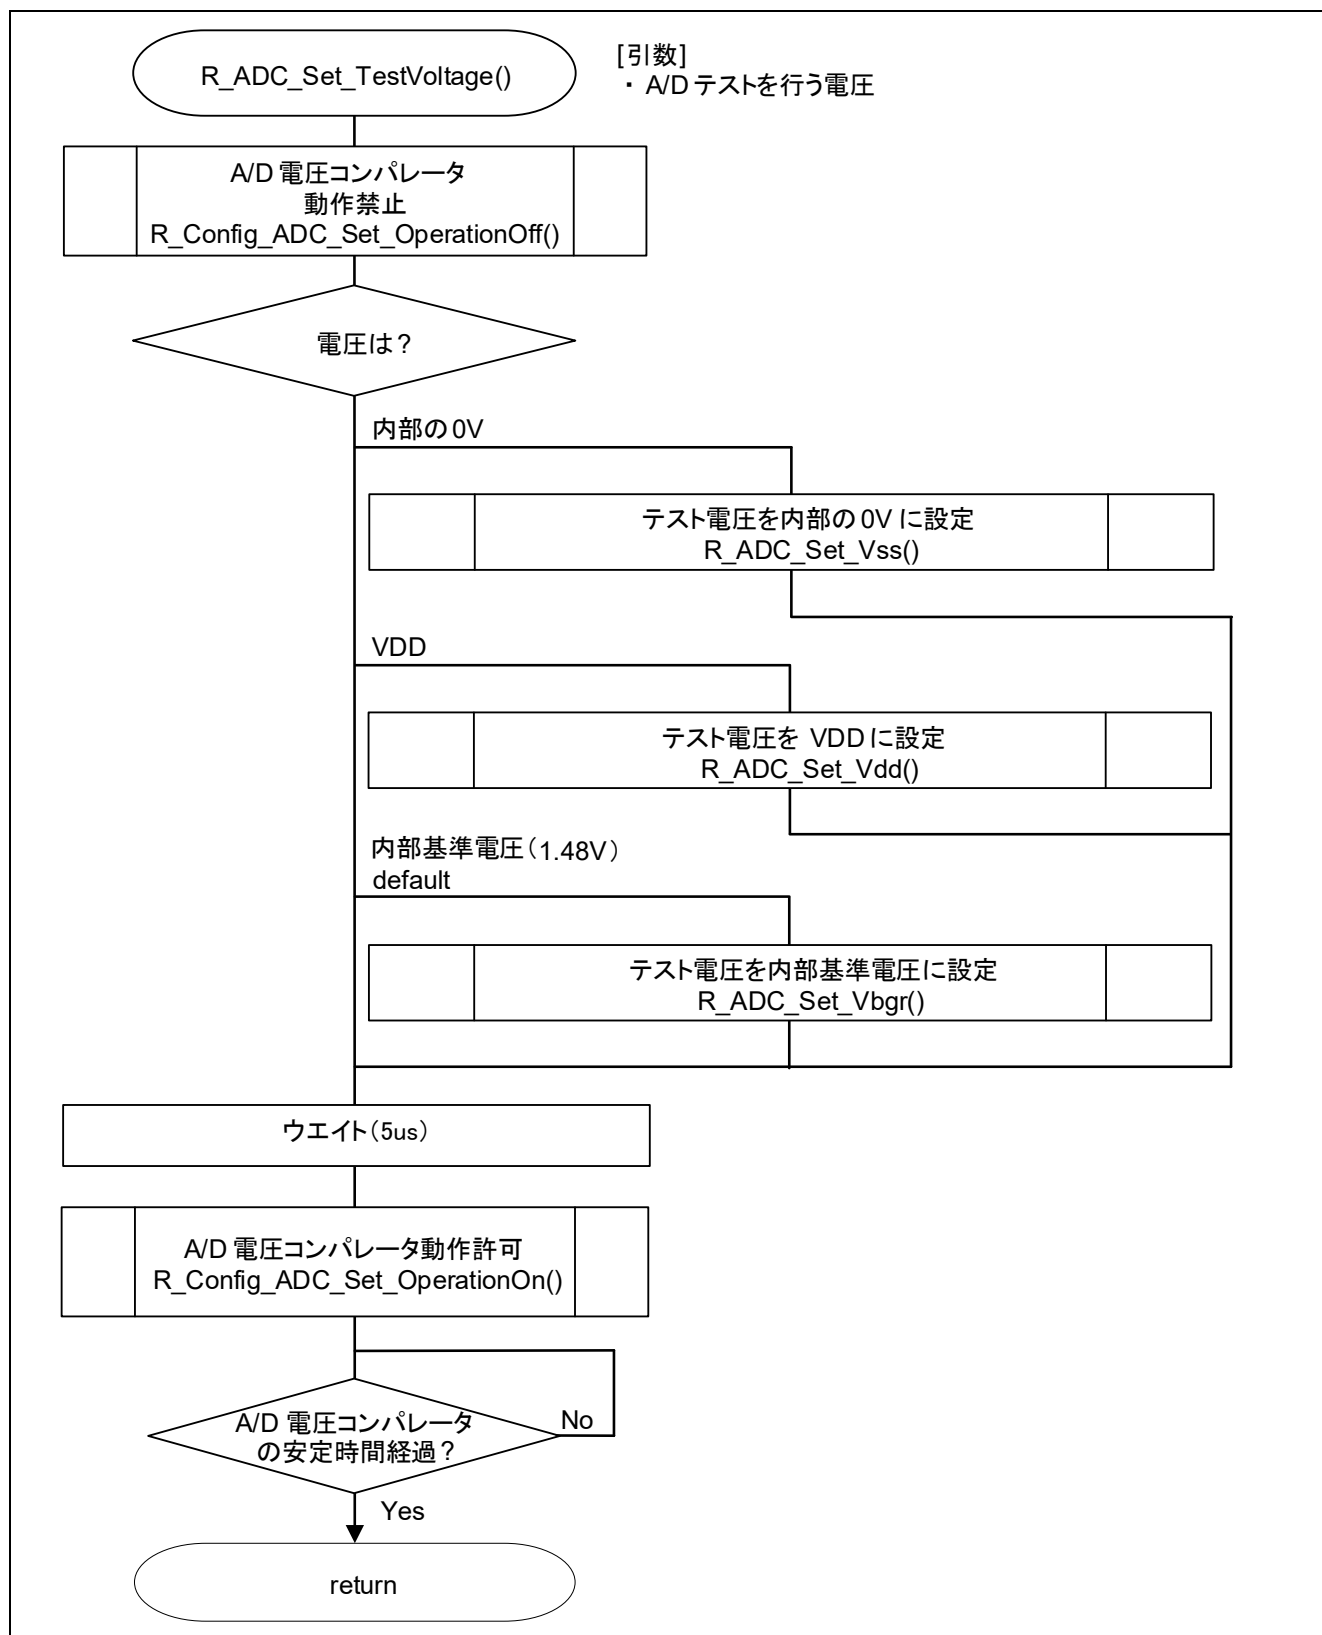

4.5.3 テスト電圧を内部の 0V に設定

図 4 - 4 にテスト電圧を内部の 0V に設定のフローチャートを示します。


図 4 - 4 テスト電圧を内部の 0V に設定

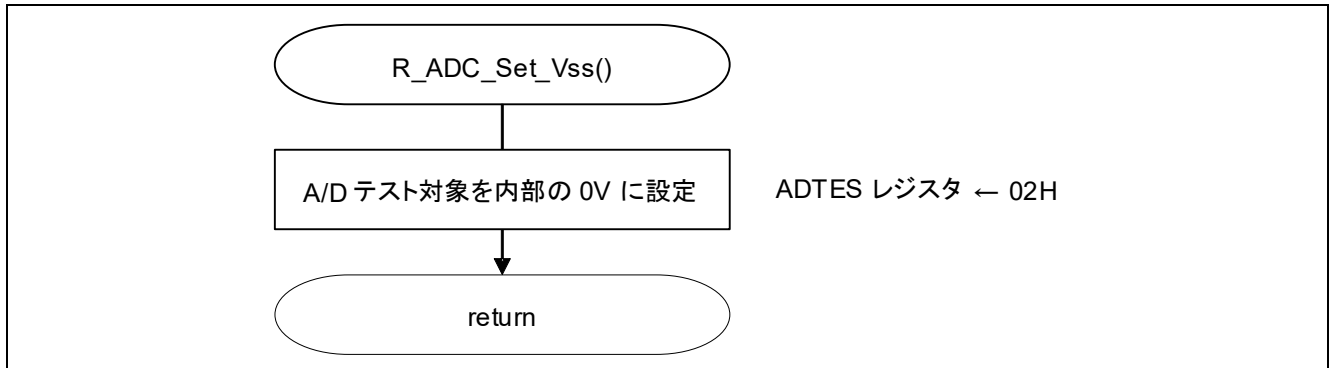

4.5.4 テスト電圧を VDD に設定

図 4 - 5 にテスト電圧を VDD に設定のフローチャートを示します。


図 4 - 5 テスト電圧を VDD に設定

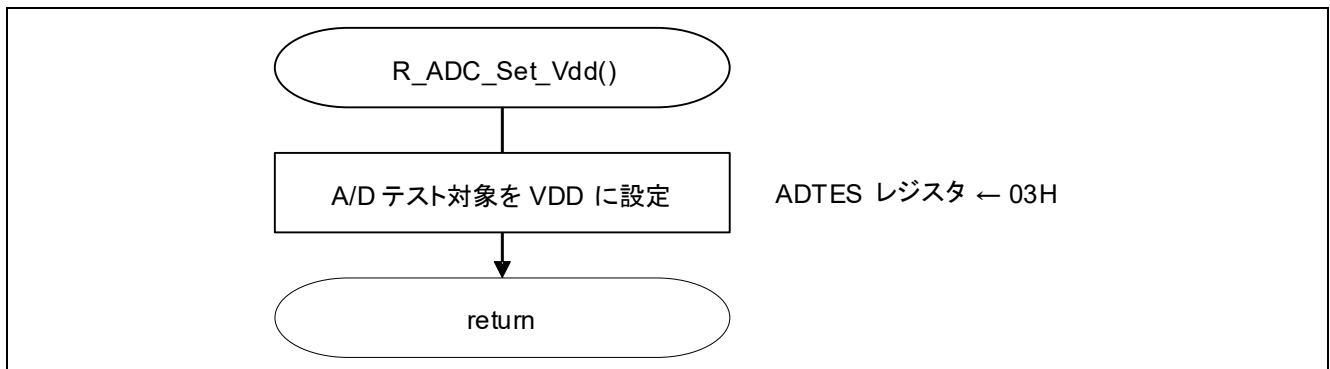

4.5.5 テスト電圧を内部基準電圧に設定

図 4 - 6 にテスト電圧を内部基準電圧に設定のフローチャートを示します。


図 4 - 6 テスト電圧を内部基準電圧に設定

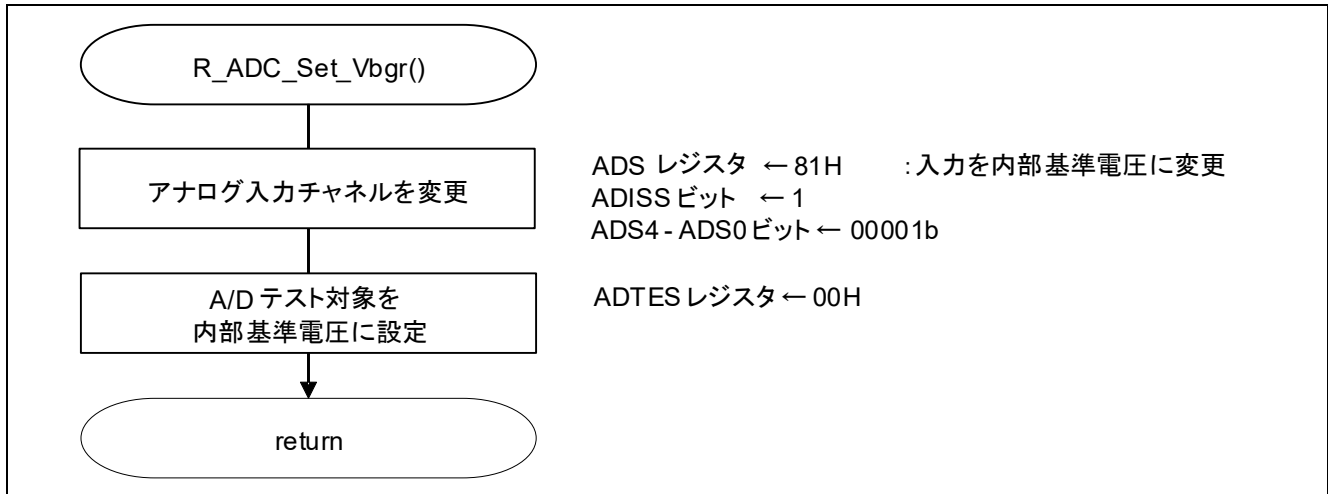

4.5.6 A/D 変換結果確認

図 4 - 7 に A/D 変換結果確認のフローチャートを示します。


図 4 - 7 A/D 変換結果確認

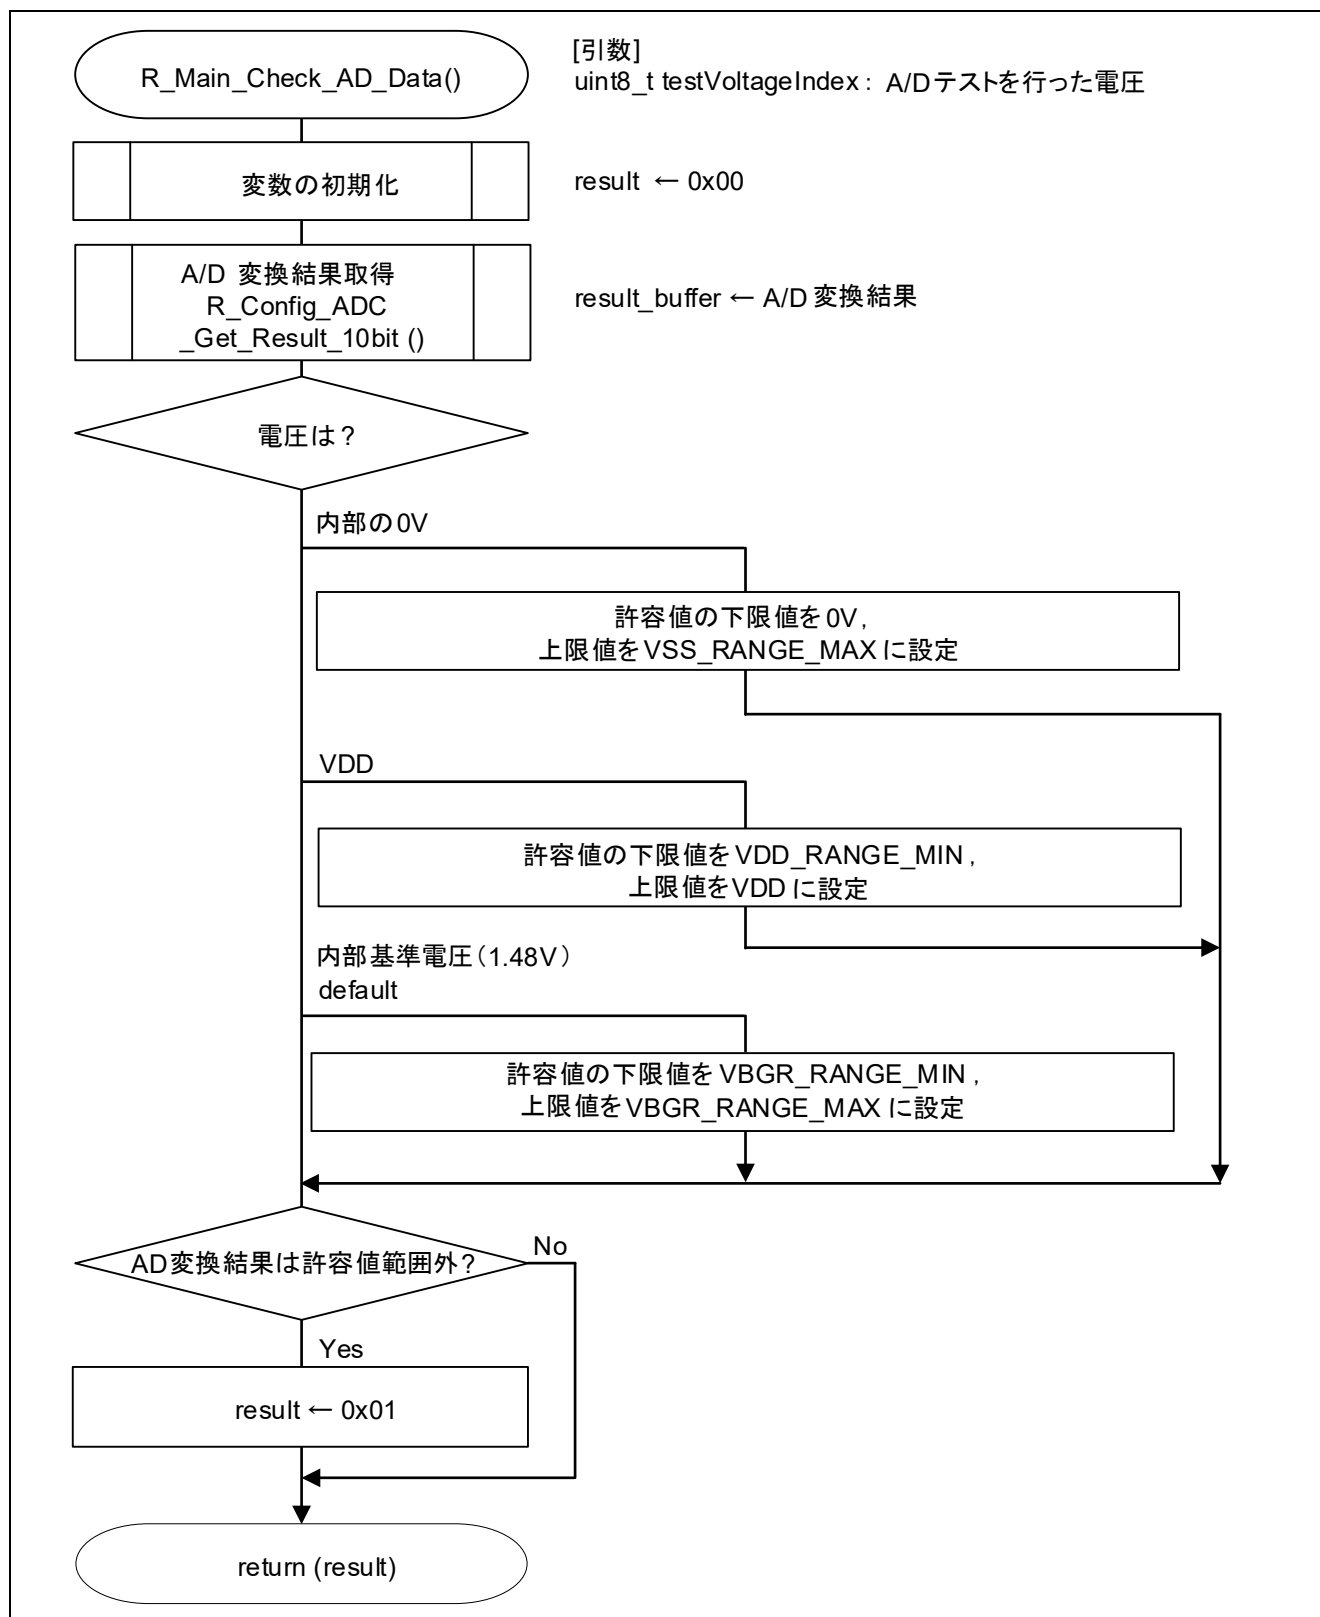

4.5.7 LED 点滅

図 4 - 8 に LED 点滅のフローチャートを示します。

図 4 - 8 LED 点滅

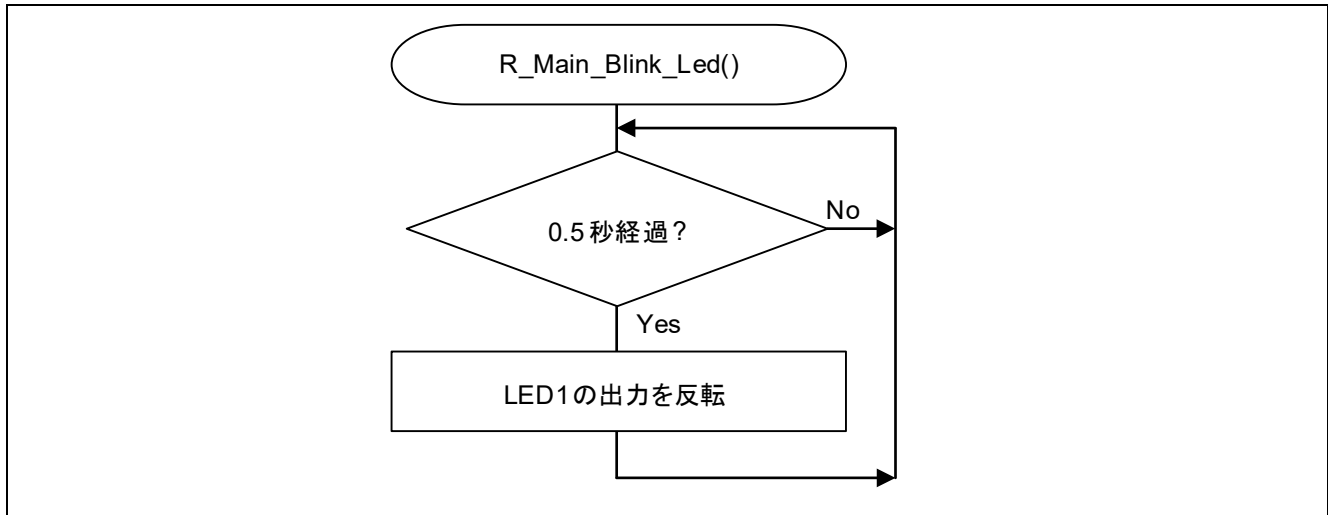

5. サンプルコード

サンプルコードは、ルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。

6. 参考ドキュメント

RL78/G23 ユーザーズマニュアル ハードウェア編 (R01UH0896)

RL78 ファミリ ユーザーズマニュアル ソフトウェア編 (R01US0015)

(最新版をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)

テクニカルアップデート／テクニカルニュース

(最新の情報をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2021.4.13	—	初版発行
1.01	2021.5.26	6	動作確認条件を更新
1.10	2023.9.29	6	動作確認条件を更新
		15	フローチャートを修正
1.20	2024.10.2	4	A/D コンバータの設定を変更
		6	動作確認条件を更新
		9	定数の設定値を変更
		13	メイン処理のフローチャートを変更

製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

1. 静電気対策

CMOS 製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS 製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジンケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS 製品を実装したボードについても同様の扱いをしてください。

2. 電源投入時の処置

電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSI の内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. 電源オフ時における入力信号

当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力プルアップ電源を入れないでください。入力信号や入出力プルアップ電源からの電流注入により、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」についての記載のある製品は、その内容を守ってください。

4. 未使用端子の処理

未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。

5. クロックについて

リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後、リセットしてください。リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

6. 入力端子の印加波形

入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS 製品の入力がノイズなどに起因して、 V_{IL} (Max.) から V_{IH} (Min.) までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、 V_{IL} (Max.) から V_{IH} (Min.) までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。

7. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられている リザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

8. 製品間の相違について

型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違っていると、フラッシュメモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合、お客様の責任において、お客様の機器・システムを設計ください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含みます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 当社製品または本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を組み込んだ製品の輸出入、製造、販売、利用、配布その他の行為を行うにあたり、第三者保有の技術の利用に関するライセンスが必要となる場合、当該ライセンス取得の判断および取得はお客様の責任において行ってください。
5. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
6. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等

高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通制御（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等

当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。

7. あらゆる半導体製品は、外部攻撃からの安全性を 100%保証されているわけではありません。当社ハードウェア／ソフトウェア製品にはセキュリティ対策が組み込まれているものもありますが、これによって、当社は、セキュリティ脆弱性または侵害（当社製品または当社製品が使用されているシステムに対する不正アクセス・不正使用を含みますが、これに限りません。）から生じる責任を負うものではありません。当社は、当社製品または当社製品が使用されたあらゆるシステムが、不正な改変、攻撃、ウイルス、干渉、ハッキング、データの破壊または窃盗その他の不正な侵入行為（「脆弱性問題」といいます。）によって影響を受けないことを保証しません。当社は、脆弱性問題に起因したまたはこれに関連して生じた損害について、一切責任を負いません。また、法令において認められる限りにおいて、本資料および当社ハードウェア／ソフトウェア製品について、商品性および特定目的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、明示または黙示のいかなる保証も行いません。
8. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
10. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
11. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
12. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものとしたします。
13. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
14. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.5.0-1 2020.10)

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレシア）

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。