

RX ファミリ

第三者からの内蔵フラッシュメモリへのアクセスを禁止する方法

要旨

本アプリケーションノートでは第三者からのルネサス MCU の内蔵フラッシュメモリへのアクセスを禁止する方法について説明します。

本アプリケーションノートでは、開発者、および第三者を以下のように定義します。

開発者：プログラム開発者。内蔵フラッシュメモリにプロテクトを設定した者。

第三者：開発者以外の者。

対象デバイス

- RX110 グループ
- RX111 グループ
- RX113 グループ
- RX130 グループ
- RX210 グループ
- RX21A グループ
- RX220 グループ
- RX231、RX230 グループ
- RX23T グループ
- RX24T グループ
- RX24U グループ
- RX610 グループ
- RX62G グループ
- RX62N、RX621 グループ
- RX62T グループ
- RX630 グループ
- RX634 グループ
- RX63N、RX631 グループ
- RX63T グループ
- RX64M グループ
- RX71M グループ
- RX65N、RX651 グループ
- RX66T グループ
- RX72T グループ

目次

| | |
|------------------------------|----|
| 1. デバイスの分類 | 4 |
| 2. デバイスグループ A のプロテクト方法 | 5 |
| 2.1 仕様 | 5 |
| 2.2 プロテクト設定の選択 | 6 |
| 2.3 各プロテクト設定パターンの説明 | 8 |
| 2.3.1 プロテクト設定パターン 1..... | 8 |
| 2.3.2 プロテクト設定パターン 2..... | 9 |
| 2.3.3 プロテクト設定パターン 3..... | 10 |
| 2.3.4 プロテクト設定パターン 4..... | 11 |
| 2.3.5 プロテクト設定パターン 5..... | 12 |
| 2.4 プロテクト設定例 | 13 |
| 3. デバイスグループ B のプロテクト方法 | 14 |
| 3.1 仕様 | 14 |
| 3.2 プロテクト設定の選択 | 15 |
| 3.3 各プロテクト設定パターンの説明 | 17 |
| 3.3.1 プロテクト設定パターン 1..... | 17 |
| 3.3.2 プロテクト設定パターン 2..... | 18 |
| 3.3.3 プロテクト設定パターン 3..... | 19 |
| 3.3.4 プロテクト設定パターン 4..... | 20 |
| 3.3.5 プロテクト設定パターン 5..... | 21 |
| 3.4 プロテクト設定例 | 22 |
| 4. デバイスグループ C のプロテクト方法 | 23 |
| 4.1 仕様 | 23 |
| 4.2 プロテクト設定の選択 | 24 |
| 4.3 各プロテクト設定パターンの説明 | 26 |
| 4.3.1 プロテクト設定パターン 1..... | 26 |
| 4.3.2 プロテクト設定パターン 2..... | 27 |
| 4.3.3 プロテクト設定パターン 3..... | 28 |
| 4.3.4 プロテクト設定パターン 4..... | 29 |
| 4.3.5 プロテクト設定パターン 5..... | 30 |
| 4.4 プロテクト設定例 | 31 |
| 5. デバイスグループ D のプロテクト方法 | 32 |
| 5.1 仕様 | 32 |
| 5.2 プロテクト設定の選択 | 33 |
| 5.3 各プロテクト設定パターンの説明 | 35 |
| 5.3.1 プロテクト設定パターン 1..... | 35 |
| 5.3.2 プロテクト設定パターン 2..... | 36 |
| 5.3.3 プロテクト設定パターン 3..... | 37 |
| 5.3.4 プロテクト設定パターン 4..... | 38 |
| 5.4 プロテクト設定例 | 39 |
| 6. デバイスグループ E のプロテクト方法 | 40 |

| | | |
|-------|---------------------|----|
| 6.1 | 仕様 | 40 |
| 6.2 | プロテクト設定の選択 | 41 |
| 6.3 | 各プロテクト設定パターンの説明 | 43 |
| 6.3.1 | プロテクト設定パターン 1 | 43 |
| 6.3.2 | プロテクト設定パターン 2 | 44 |
| 6.3.3 | プロテクト設定パターン 3 | 45 |
| 6.3.4 | プロテクト設定パターン 4 | 46 |
| 6.4 | プロテクト設定例 | 47 |
| 7. | デバイスグループ F のプロテクト方法 | 48 |
| 7.1 | 仕様 | 48 |
| 7.2 | プロテクト設定の選択 | 49 |
| 7.3 | 各プロテクト設定パターンの説明 | 51 |
| 7.3.1 | プロテクト設定パターン 1 | 51 |
| 7.3.2 | プロテクト設定パターン 2 | 52 |
| 7.3.3 | プロテクト設定パターン 3 | 53 |
| 7.3.4 | プロテクト設定パターン 4 | 54 |
| 7.3.5 | プロテクト設定パターン 5 | 55 |
| 7.4 | プロテクト設定例 | 56 |
| 8. | 参考ドキュメント | 57 |

1. デバイスの分類

本書では、デバイスが持つプロテクト機能に応じて、デバイスを5つのグループに分類します。内蔵フラッシュメモリへのアクセスを禁止する方法は、次章以降でグループごとに説明します。

以下にデバイスの分類を示します。

表 1 デバイスの分類

| グループ | デバイス | プロテクト機能 (○ : 対応、- : 非対応) | | | | | |
|----------------|--|--------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | IDコード プロテクト | オンチップ デバッグ IDコード プロテクト | ROMコード プロテクト | シリアル プログラマ 接続の許可 ／禁止 | シリアル プログラマ コマンド制御 | Trusted Memory |
| デバイス グループ A | <ul style="list-style-type: none"> ● RX210 グループ ● RX231、RX230 グループ ● RX24T グループ ● RX24U グループ ● RX610 グループ ● RX62G グループ ● RX62N、RX621 グループ ● RX62T グループ ● RX630 グループ ● RX634 グループ ● RX63N、RX631 グループ ● RX63T グループ | ○ | ○ | ○ | ○*1 | - | - |
| デバイス グループ B | <ul style="list-style-type: none"> ● RX21A グループ ● RX220 グループ ● RX130 グループ ● RX23T グループ | ○ | ○ | -*4 | ○*1 | - | - |
| デバイス グループ C | <ul style="list-style-type: none"> ● RX110 グループ ● RX111 グループ ● RX113 グループ | ○ | ○ | -*4 | ○*1 | - | - |
| デバイス グループ D | <ul style="list-style-type: none"> ● RX64M グループ ● RX71M グループ | ○*2 | ○*3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| デバイス グループ E | <ul style="list-style-type: none"> ● RX65N、RX651 グループ | ○ | ○*3 | ○ | ○ | - | ○ |
| デバイス グループ F | <ul style="list-style-type: none"> ● RX66T グループ ● RX72T グループ | ○ | ○*3 | ○ | ○ | ○ | ○ |

【注】 *1 IDコードプロテクト機能でシリアルプログラマ接続の許可／禁止を設定します。

*2 接続時に内蔵フラッシュメモリの全領域をイレーズする機能はありません。

*3 オンチップデバッグ接続を禁止する機能はありません。

*4 パラレルプログラマは使用できないため ROMコードプロテクトは非対応です。

2. デバイスグループ A のプロテクト方法

2.1 仕様

第三者からの内蔵フラッシュメモリへのアクセスを禁止する方法として、ID コードプロテクト、オンチップデバッガ ID コードプロテクト、ROM コードプロテクトの 3 つのプロテクト機能があります。

以下にそれぞれのプロテクト機能の概要を示します。

表 2 プロテクト機能の概要

| プロテクトの種類 | 機能概要 |
|-----------------------|---|
| ID コードプロテクト | MCU がブートモードで起動後、PC などのホストと接続をするときに ID コードの判定を行うことによって第三者からの接続を禁止し、内蔵フラッシュメモリのリード/プログラム/イレースを防止します。 |
| オンチップデバッガ ID コードプロテクト | MCU がシングルチップモード、またはユーザブートモードで起動後、オンチップデバッガと接続する時に ID コードの判定を行うことによって第三者からの接続を禁止し、内蔵フラッシュメモリのリード/プログラム/イレースを防止します。 |
| ROM コードプロテクト | パラレルプログラムを使用する場合に第三者からの内蔵フラッシュメモリのリード/プログラム/イレースを防止します。 |
| アクセスウィンドウ*1 | アクセスウィンドウを設定すると、アクセスウィンドウの外側の領域に対してプログラム/イレースを防止できます。セルフプログラミング時のプログラム暴走などによる誤ったプログラムやイレースを防止する機能です。 |

【注】 *1 アクセスウィンドウは RX231、RX230、RX24T、RX24U に搭載されています。

それぞれのプロテクト機能の詳細についてはユーザーズマニュアル ハードウェア編を参照してください。

なお、ブートモードで USB 接続をする場合は、ID コードプロテクトの使用可否がデバイスによって異なります。以下に USB 接続時の ID コードプロテクト使用可否を示します。

表 3 USB 接続時の ID コードプロテクト使用可否一覧

| デバイス | ID コードプロテクト使用可否 |
|-------------------------------------|-----------------|
| RX62N、RX621、RX630、RX63N、RX631、RX63T | 使用不可*1 |
| RX231、RX230 | 使用可能 |

【注】 *1 USB 接続時は、ID コードの判定は行われずユーザ領域とデータ領域をイレースすることにより、第三者からの内蔵フラッシュメモリのリードを防止します。

2.2 プロテクト設定の選択

IDコードプロテクト、オンチップデバッガ IDコードプロテクト、ROMコードプロテクトの設定内容、および組み合わせによりアクセスの禁止方法が異なるため、目的に合わせて各プロテクトの設定をする必要があります。

以下のチャート、および表により最適なプロテクト設定パターンを選択してください。なお、各プロテクト設定パターンの詳細は次節以降を参照してください。

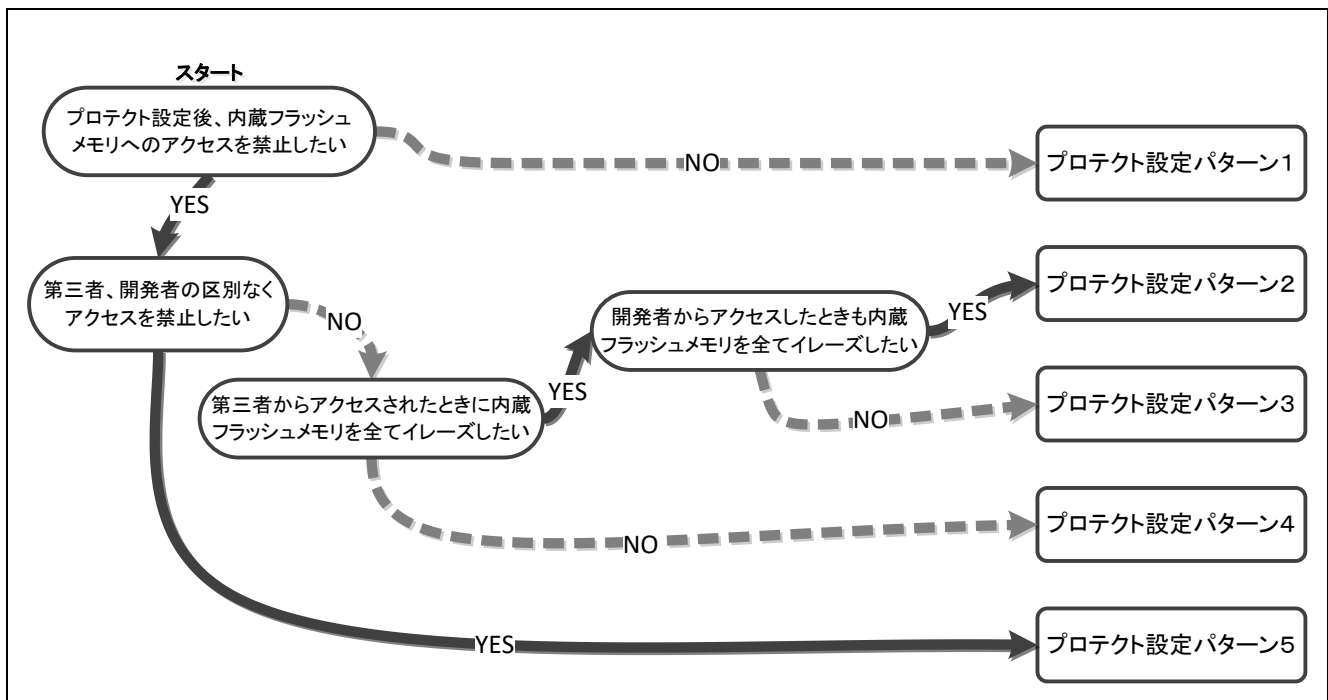


図1 プロテクト設定パターン選択チャート

- プロテクト設定パターン1
開発者、第三者に対して全てのプロテクトが無効です。
- プロテクト設定パターン2
第三者からのリードを防止するプロテクトです。ブートモードでの接続時には第三者、開発者の区別なく内蔵フラッシュメモリを全てイレーズします。
- プロテクト設定パターン3
第三者からのリードを防止するプロテクトです。ブートモードでの接続時にはIDコードの判定を行い、IDコードが不一致すると第三者、開発者の区別なく内蔵フラッシュメモリを全てイレーズします。
- プロテクト設定パターン4
第三者からのリード、プログラム、イレーズを防止するプロテクトです。
- プロテクト設定パターン5
開発者、第三者問わず、接続を禁止するプロテクトです。一度このプロテクトを設定すると誰もプロテクトを解除できませんのでご注意ください。

表 4 プロテクト設定パターン比較表

| プロテクト 設定 パターン | ブートモードでの接続時 (IDコードプロテクト) | | | | オンチップデバッグ接続時 (オンチップデバッグ IDコードプロテクト) | | | | パラレルプログラマ使用時 (ROMコードプロテクト) | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|
| | 開発者 | | 第三者 | | 開発者 | | 第三者 | | 開発者 | | 第三者 | |
| | R | P/E | R | P/E | R | P/E | R | P/E | R | P/E | R | P/E |
| 1 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 3 | ○ | ○ | ×*1 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 4 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 5 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |

R : リード P/E : プログラム/イレーズ

○ : 可 × : 不可

【注】 *1 IDコード不一致が連続した場合は内蔵フラッシュメモリを全てイレーズします。イレーズの対象領域はユーザーズマニュアル ハードウェア編を参照してください。

表 5 プロテクト設定パターン機能一覧表

| プロテクト 設定 パターン | IDコードプロテクト (ブートモードでの 接続時のプロテクト) | オンチップデバッグ IDコードプロテクト (オンチップデバッグ 接続時のプロテクト) | ROMコードプロテクト (パラレルプログラマ使用時のプロ テクト) |
|---------------------|--|---|---|
| 1 | 内蔵フラッシュメモリを全てイレーズ | 無効 | 無効 |
| 2 | *1することによりリードを防止します。 | IDコード一致によりリード ／プログラム／イレーズを許可しま す。 | 常にリード／プログラム ／イレーズを防止します。 |
| 3 | IDコード一致によりリード／プログラ ム／イレーズを許可します。IDコード 不一致が連続した場合は内蔵フラッ シュメモリを全てイレーズ*1します。 | | |
| 4 | IDコード一致によりリード ／プログラム／イレーズを許可しま す。 | | |
| 5 | 常にリード／プログラム ／イレーズを防止します。 | 常にリード／プログラム ／イレーズを防止します。 | |

【注】 *1 イレーズの対象領域はユーザーズマニュアル ハードウェア編を参照してください。

2.3 各プロテクト設定パターンの説明

2.3.1 プロテクト設定パターン 1

本パターンでは、全てのプロテクトが無効です。ただし、ブートモードでの接続時は内蔵フラッシュメモリを全てイレーズしますのでご注意ください。

以下にプロテクト設定パターン 1 の設定内容を示します。

表 6 プロテクト設定パターン 1 の設定内容

| ID コードプロテクトおよび オンチップデバッグ ID コードプロテクトの設定 | | ROM コードプロテクトの設定 |
|--|--------------------|---------------------------|
| 制御コード (1 バイト) | ID コード (15 バイト) | ROM コード (4 バイト) |
| FFh | 全て FFh | (00000000h, 00000001h) 以外 |

設定方法は、「2.4 プロテクト設定例」を参照してください。

以下にプロテクト設定パターン 1 の動作を示します。

表 7 プロテクト設定パターン 1 の動作

| プロテクトの種類 | 動作 | 防止内容 |
|-----------------------|--|--|
| ID コードプロテクト | ブートモードでの接続時に ID コードの判定をせず、内蔵フラッシュメモリを全てイレーズし、リード／プログラム／イレーズが可能な状態へ遷移します。 | 内蔵フラッシュメモリを全てイレーズすることにより内蔵フラッシュメモリの内容を第三者から読み出されることを防止します。 |
| オンチップデバッグ ID コードプロテクト | オンチップデバッグ接続時に ID コードの判定をせず、オンチップデバッグと接続します。 | なし |
| ROM コードプロテクト | パラレルプログラマ使用時にリード／プログラム／イレーズができます。 | なし |

2.3.2 プロテクト設定パターン 2

本パターンでは、パラレルプログラマからの内蔵フラッシュメモリのリード／プログラム／イレーズを防止します。またオンチップデバッグ接続時は ID コードの判定によるプロテクトを行います。ブートモードでの接続時は第三者、開発者の区別なく内蔵フラッシュメモリを全てイレーズしますのでご注意ください。

以下にプロテクト設定パターン 2 の設定内容を示します。

表 8 プロテクト設定パターン 2 の設定内容

| ID コードプロテクトおよび オンチップデバッグ ID コードプロテクトの設定 | | ROM コードプロテクトの設定 |
|--|--------------------|--------------------|
| 制御コード (1 バイト) | ID コード (15 バイト) | ROM コード (4 バイト) |
| (45h、52h) 以外 | 任意 | 00000000h |

設定方法は、「2.4 プロテクト設定例」を参照してください。

以下にプロテクト設定パターン 2 の動作を示します。

表 9 プロテクト設定パターン 2 の動作

| プロテクトの種類 | 動作 | 防止内容 |
|--------------------------|---|---|
| ID コードプロテクト | ブートモードでの接続時に ID コードの判定をせず、内蔵フラッシュメモリを全てイレーズし、リード／プログラム／イレーズが可能な状態へ遷移します。 | 内蔵フラッシュメモリを全てイレーズすることにより内蔵フラッシュメモリの内容を第三者から読み出されることを防止します。 |
| オンチップデバッグ ID コードプロテクト | オンチップデバッグ接続時に ID コードの判定を行います。ID コードが一致した場合はオンチップデバッグと接続します。ID コードが不一致の場合は再度 ID コードの判定を行います。 | ID コードの判定を行うことにより第三者からの内蔵フラッシュメモリのリード／プログラム／イレーズを防止します。 開発者は、ID コード一致によりリード／プログラム／イレーズが可能です。 |
| ROM コードプロテクト | パラレルプログラマ使用時にリード／プログラム／イレーズを禁止します。 | ROM コードプロテクトにより開発者、第三者の区別なく、リード／プログラム／イレーズを防止します。 |

2.3.3 プロテクト設定パターン 3

本パターンでは、パラレルプログラマからの内蔵フラッシュメモリのリード／プログラム／イレーズを防止します。またオンチップデバッグ接続時は ID コードの判定によるプロテクトを行います。ブートモードでの接続時もオンチップデバッグ接続時と同様に ID コードの判定によるプロテクトを行います。ただし ID コードが連続で 3 回不一致した場合は内蔵フラッシュメモリを全てイレーズしますのでご注意ください。

以下にプロテクト設定パターン 3 の設定内容を示します。

表 10 プロテクト設定パターン 3 の設定内容

| ID コードプロテクトおよび オンチップデバッグ ID コードプロテクトの設定 | | ROM コードプロテクトの設定 |
|--|--------------------|--------------------|
| 制御コード (1 バイト) | ID コード (15 バイト) | ROM コード (4 バイト) |
| 45h | 任意 | 00000000h |

設定方法は、「2.4 プロテクト設定例」を参照してください。

以下にプロテクト設定パターン 3 の動作を示します。

表 11 プロテクト設定パターン 3 の動作

| プロテクトの種類 | 動作 | 防止内容 |
|-----------------------|--|---|
| ID コードプロテクト | ブートモードでの接続時に ID コードの判定を行います。ID コードが一致した場合はリード／プログラム／イレーズが可能な状態へ遷移します。ID コードが不一致の場合は再度 ID コードの判定を行います。ただし ID コードが連続で 3 回不一致した場合は内蔵フラッシュメモリを全てイレーズします。 | 内蔵フラッシュメモリを全てイレーズすることにより第三者からの内蔵フラッシュメモリのリードを防止します。 開発者は ID コード一致によりリード／プログラム／イレーズが可能です。 |
| オンチップデバッグ ID コードプロテクト | オンチップデバッグ接続時に ID コードの判定を行います。ID コードが一致した場合はオンチップデバッグと接続します。ID コードが不一致の場合は再度 ID コードの判定を行います。 | ID コードの判定を行うことにより第三者からの内蔵フラッシュメモリのリード／プログラム／イレーズを防止します。 開発者は ID コード一致によりリード／プログラム／イレーズが可能です。 |
| ROM コードプロテクト | パラレルプログラマ使用時にリード／プログラム／イレーズを禁止します。 | ROM コードプロテクトにより開発者、第三者の区別なく、リード／プログラム／イレーズを防止します。 |

2.3.4 プロテクト設定パターン 4

本パターンでは、パラレルプログラマからの内蔵フラッシュメモリのリード／プログラム／イレーズを防止します。またオンチップデバッグ接続時は ID コードの判定によるプロテクトを行います。ブートモードでの接続時もオンチップデバッグ接続時と同様に ID コードの判定によるプロテクトを行います。

以下にプロテクト設定パターン 4 の設定内容を示します。

表 12 プロテクト設定パターン 4 の設定内容

| ID コードプロテクトおよび オンチップデバッグ ID コードプロテクトの設定 | | ROM コードプロテクトの設定 |
|--|--|--------------------|
| 制御コード (1 バイト) | ID コード (15 バイト) | ROM コード (4 バイト) |
| 52h | 50h,72h,6Fh,74h,65h,63h,74h,FFh,...,FFh 以外 | 00000000h |

設定方法は、「2.4 プロテクト設定例」を参照してください。

以下にプロテクト設定パターン 4 の動作を示します。

表 13 プロテクト設定パターン 4 の動作

| プロテクトの種類 | 動作 | 防止内容 |
|-----------------------|---|---|
| ID コードプロテクト | ブートモードでの接続時に ID コードの判定を行います。ID コードが一致した場合はリード／プログラム／イレーズが可能な状態へ遷移します。ID コードが不一致の場合は再度 ID コードの判定を行います。 | ID コードの判定を行うことにより第三者からの内蔵フラッシュメモリのリード／プログラム／イレーズを防止します。 開発者は ID コード一致によりリード／プログラム／イレーズが可能です。 |
| オンチップデバッグ ID コードプロテクト | オンチップデバッグ接続時に ID コードの判定を行います。ID コードが一致した場合はオンチップデバッグと接続します。ID コードが不一致の場合は再度 ID コードの判定を行います。 | ID コードの判定を行うことにより第三者からの内蔵フラッシュメモリのリード／プログラム／イレーズを防止します。 開発者は ID コード一致によりリード／プログラム／イレーズが可能です。 |
| ROM コードプロテクト | パラレルプログラマ使用時にリード／プログラム／イレーズを禁止します。 | ROM コードプロテクトにより開発者、第三者の区別なく、リード／プログラム／イレーズを防止します。 |

2.3.5 プロテクト設定パターン 5

本パターンでは、パラレルプログラマ使用時、オンチップデバッガ接続時、ブートモードでの接続時の全てにおいて内蔵フラッシュメモリのリード／プログラム／イレーズを防止します。

【注】 本設定を行い、リセットした後は、いかなる方法でもプロテクトを解除することはできませんのでご注意ください。

以下にプロテクト設定パターン 5 の設定内容を示します。

表 14 プロテクト設定パターン 5 の設定内容

| ID コードプロテクトおよび オンチップデバッガ ID コードプロテクトの設定 | | ROM コードプロテクトの設定 |
|--|---|--------------------|
| 制御コード (1 バイト) | ID コード (15 バイト) | ROM コード (4 バイト) |
| 52h | 50h,72h,6Fh,74h,65h,63h,74h,FFh,...,FFh | 0000000h |

設定方法は、「2.4 プロテクト設定例」を参照してください。

以下にプロテクト設定パターン 5 の動作を示します。

表 15 プロテクト設定パターン 5 の動作

| プロテクトの種類 | 動作 | 防止内容 |
|-----------------------|--|---|
| ID コードプロテクト | ブートモードでの接続時に ID コードの判定を行います。常に ID コード不一致として処理し、再度 ID コードの判定を行います。 | 接続を禁止することにより、第三者、開発者の区別なくリード／プログラム／イレーズを防止します。 |
| オンチップデバッガ ID コードプロテクト | オンチップデバッガ接続時に ID コードの判定を行います。常に ID コード不一致として処理し、再度 ID コードの判定を行います。 | 接続を禁止することにより、第三者、開発者の区別なくリード／プログラム／イレーズを防止します。 |
| ROM コードプロテクト | パラレルプログラマ使用時にリード／プログラム／イレーズを禁止します。 | ROM コードプロテクトにより開発者、第三者の区別なく、リード／プログラム／イレーズを防止します。 |

2.4 プロテクト設定例

各プロテクトは内蔵フラッシュメモリに制御コード、ID コード、ROM コードを配置することで有効になります。制御コード、および ID コードは 0xFFFFFFFFA0 に、ROM コードは 0xFFFFFFFF9C にそれぞれ配置してください。

以下にプロテクト設定例を示します。

```
/* Setup the ID Code Protection and the ID Code Protection on Connection of the On-Chip Debugger */
#pragma address ID_CODE = 0xFFFFFFFFA0
const unsigned long ID_CODE[4] = {0x45010203, 0x04050607, 0x08090A0B, 0x0C0D0E0F};

/* Setup the ROM Code Protection */
#pragma address ROM_CODE = 0xFFFFFFFF9C
const unsigned long ROM_CODE = 0x00000000;
```

この例では制御コードを「45h」、ID コードを「01h,02h,03h,04h,05h,06h,07h,08h,09h,0Ah,0Bh,0Ch,0Dh,0Eh,0Fh」としています。

図 2 プロテクト設定パターン 3 の設定例

```
/* Setup the ID Code Protection and the ID Code Protection on Connection of the On-Chip Debugger */
#pragma address ID_CODE = 0xFFFFFFFFA0
const unsigned long ID_CODE[4] = {0x5250726F, 0x74656374, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF};

/* Setup the ROM Code Protection */
#pragma address ROM_CODE = 0xFFFFFFFF9C
const unsigned long ROM_CODE = 0x00000000;
```

この例では制御コードを「52h」、ID コードを「50h,72h,6Fh,74h,65h,63h,74h,FFh,FFh,FFh,FFh,FFh,FFh,FFh,FFh」としています。

図 3 プロテクト設定パターン 5 の設定例

3. デバイスグループ B のプロテクト方法

3.1 仕様

第三者からの内蔵フラッシュメモリへのアクセスを禁止する方法として、ID コードプロテクト、オンチップデバッグ ID コードプロテクトの 2 つのプロテクト機能があります。

以下にそれぞれのプロテクト機能の概要を示します。

表 16 プロテクト機能の概要

| プロテクトの種類 | 機能概要 |
|-------------------------|--|
| ID コードプロテクト | MCU がブートモードで起動後、PC などのホストと接続をするときに ID コードの判定を行うことによって第三者からの接続を禁止し、内蔵フラッシュメモリのリード/プログラム/イレーズを防止します。 |
| オンチップデバッグ ID コードプロテクト | MCU がシングルチップモードで起動後、オンチップデバッグと接続する時に ID コードの判定を行うことによって第三者からの接続を禁止し、内蔵フラッシュメモリのリード/プログラム/イレーズを防止します。 |
| アクセスウィンドウ ^{*1} | アクセスウィンドウを設定すると、アクセスウィンドウの外側の領域に対してプログラム/イレーズを防止できます。セルフプログラミング時のプログラム暴走などによる誤ったプログラムやイレーズを防止する機能です。 |

【注】 *1 アクセスウィンドウは RX130、RX23T に搭載されています。

それぞれのプロテクト機能の詳細についてはユーザーズマニュアル ハードウェア編を参照してください。

3.2 プロテクト設定の選択

ID コードプロテクト、オンチップデバッグ ID コードプロテクトの設定内容、および組み合わせによりアクセスの禁止方法が異なるため、目的に合わせて各プロテクトの設定をする必要があります。

以下のチャート、および表により最適なプロテクト設定パターンを選択してください。なお、各プロテクト設定パターンの詳細は次節以降を参照してください。

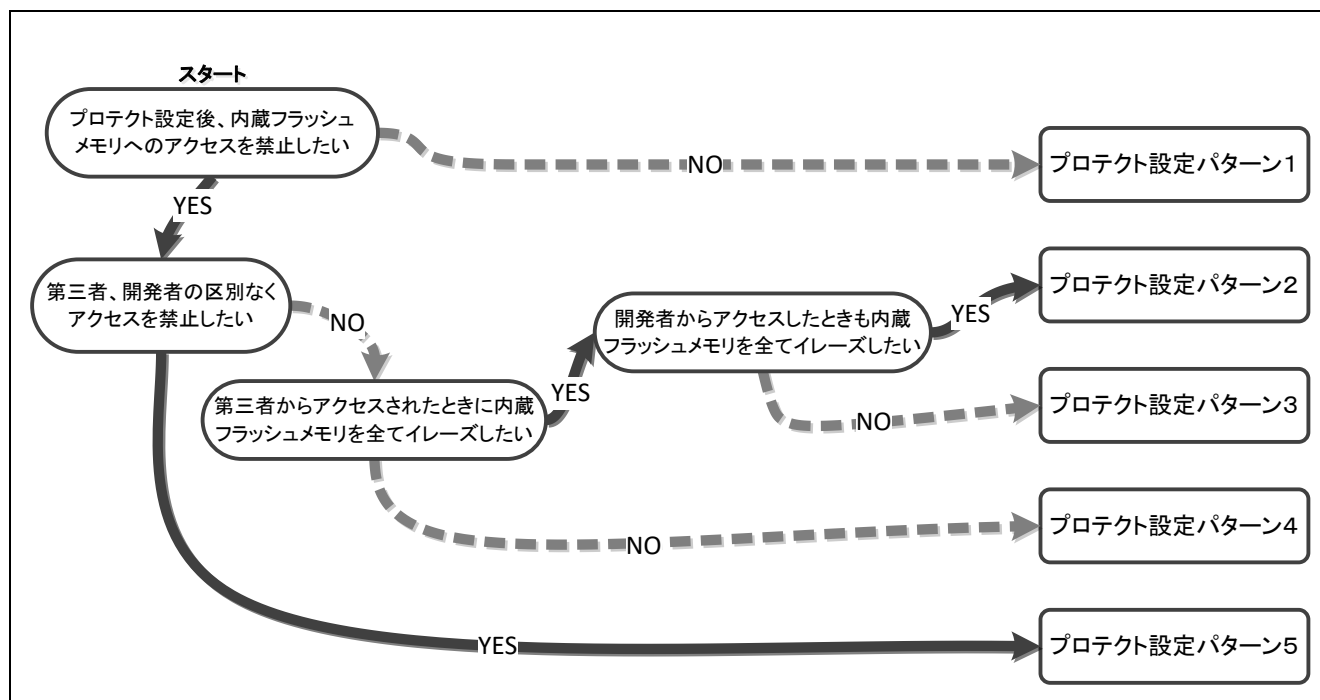


図4 プロテクト設定パターン選択チャート

- プロテクト設定パターン1
開発者、第三者に対して全てのプロテクトが無効です。
- プロテクト設定パターン2
第三者からのリードを防止するプロテクトです。ブートモードでの接続時には第三者、開発者の区別なく内蔵フラッシュメモリを全てイレーズします。
- プロテクト設定パターン3
第三者からのリードを防止するプロテクトです。ブートモードでの接続時には ID コードの判定を行い、ID コードが不一致すると第三者、開発者の区別なく内蔵フラッシュメモリを全てイレーズします。
- プロテクト設定パターン4
第三者からのリード、プログラム、イレーズを防止するプロテクトです。
- プロテクト設定パターン5
開発者、第三者問わず、接続を禁止するプロテクトです。一度このプロテクトを設定すると誰もプロテクトを解除できませんのでご注意ください。

表 17 プロテクト設定パターン比較表

| プロテクト 設定 パターン | ブートモードでの接続時 (IDコードプロテクト) | | | | オンチップデバッガ接続時 (オンチップデバッガIDコードプロテクト) | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|-----|-----|-----|
| | 開発者 | | 第三者 | | 開発者 | | 第三者 | |
| | R | P/E | R | P/E | R | P/E | R | P/E |
| 1 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 3 | ○ | ○ | ×*1 | × | ○ | ○ | × | × |
| 4 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × |
| 5 | × | × | × | × | × | × | × | × |

R : リード P/E : プログラム/イレーズ

○ : 可 × : 不可

【注】 *1 IDコード不一致が連続した場合は内蔵フラッシュメモリを全てイレーズします。

表 18 プロテクト設定パターン機能一覧表

| プロテクト 設定 パターン | IDコードプロテクト (ブートモードでの接続時のプロテクト) | オンチップデバッガ IDコードプロテクト (オンチップデバッガ接続時のプロテクト) |
|---------------------|--|---|
| 1 | 内蔵フラッシュメモリを全てイレーズ*1 することによりリードを防止します。 | 無効 |
| 2 | | |
| 3 | IDコード一致によりリード/プログラム/イレーズを 許可します。IDコード不一致が連続した場合は 内蔵フラッシュメモリを全てイレーズ*1します。 | IDコード一致によりリード /プログラム/イレーズを許可します。 |
| 4 | IDコード一致によりリード /プログラム/イレーズを許可します。 | |
| 5 | 常にリード/プログラム/イレーズを防止します。 | |

【注】 *1 イレーズ対象領域 : ユーザ領域、データ領域

3.3 各プロテクト設定パターンの説明

3.3.1 プロテクト設定パターン 1

本パターンでは、全てのプロテクトが無効です。ただし、ブートモードでの接続時は内蔵フラッシュメモリを全てイレーズしますのでご注意ください。

以下にプロテクト設定パターン 1 の設定内容を示します。

表 19 プロテクト設定パターン 1 の設定内容

| ID コードプロテクトおよび オンチップデバッグ ID コードプロテクトの設定 | |
|--|--------------------|
| 制御コード (1 バイト) | ID コード (15 バイト) |
| FFh | 全て FFh |

設定方法は、「3.4 プロテクト設定例」を参照してください。

以下にプロテクト設定パターン 1 の動作を示します。

表 20 プロテクト設定パターン 1 の動作

| プロテクトの種類 | 動作 | 防止内容 |
|-----------------------|--|--|
| ID コードプロテクト | ブートモードでの接続時に ID コードの判定をせず、内蔵フラッシュメモリを全てイレーズし、リード/プログラム/イレーズが可能な状態へ遷移します。 | 内蔵フラッシュメモリを全てイレーズすることにより内蔵フラッシュメモリの内容を第三者から読み出されることを防止します。 |
| オンチップデバッグ ID コードプロテクト | オンチップデバッグ接続時に ID コードの判定をせず、オンチップデバッグと接続します。 | なし |

3.3.2 プロテクト設定パターン 2

本パターンでは、オンチップデバッグ接続時に ID コードの判定によるプロテクトを行います。ブートモードでの接続時は第三者、開発者の区別なく内蔵フラッシュメモリを全てイレーズしますのでご注意ください。

以下にプロテクト設定パターン 2 の設定内容を示します。

表 21 プロテクト設定パターン 2 の設定内容

| ID コードプロテクトおよび オンチップデバッグ ID コードプロテクトの設定 | |
|--|--------------------|
| 制御コード (1 バイト) | ID コード (15 バイト) |
| (45h、52h) 以外 | 任意 |

設定方法は、「3.4 プロテクト設定例」を参照してください。

以下にプロテクト設定パターン 2 の動作を示します。

表 22 プロテクト設定パターン 2 の動作

| プロテクトの種類 | 動作 | 防止内容 |
|--------------------------|---|---|
| ID コードプロテクト | ブートモードでの接続時に ID コードの判定をせず、内蔵フラッシュメモリを全てイレーズし、リード/プログラム/イレーズが可能な状態へ遷移します。 | 内蔵フラッシュメモリを全てイレーズすることにより内蔵フラッシュメモリの内容を第三者から読み出されることを防止します。 |
| オンチップデバッグ ID コードプロテクト | オンチップデバッグ接続時に ID コードの判定を行います。ID コードが一致した場合はオンチップデバッグと接続します。ID コードが不一致の場合は再度 ID コードの判定を行います。 | ID コードの判定を行うことにより第三者からの内蔵フラッシュメモリのリード/プログラム/イレーズを防止します。 開発者は、ID コード一致によりリード/プログラム/イレーズが可能です。 |

3.3.3 プロテクト設定パターン 3

本パターンでは、オンチップデバッグ接続時に ID コードの判定によるプロテクトを行います。ブートモードでの接続時もオンチップデバッグ接続時と同様に ID コードの判定によるプロテクトを行います。ただし ID コードが連続で 3 回不一致した場合は内蔵フラッシュメモリを全てイレーズしますのでご注意ください。

以下にプロテクト設定パターン 3 の設定内容を示します。

表 23 プロテクト設定パターン 3 の設定内容

| ID コードプロテクトおよび オンチップデバッグ ID コードプロテクトの設定 | |
|--|--------------------|
| 制御コード (1 バイト) | ID コード (15 バイト) |
| 45h | 任意 |

設定方法は、「3.4 プロテクト設定例」を参照してください。

以下にプロテクト設定パターン 3 の動作を示します。

表 24 プロテクト設定パターン 3 の動作

| プロテクトの種類 | 動作 | 防止内容 |
|-----------------------|--|---|
| ID コードプロテクト | ブートモードでの接続時に ID コードの判定を行います。ID コードが一致した場合はリード／プログラム／イレーズが可能な状態へ遷移します。ID コードが不一致の場合は再度 ID コードの判定を行います。ただし ID コードが連続で 3 回不一致した場合は内蔵フラッシュメモリを全てイレーズします。 | 内蔵フラッシュメモリを全てイレーズすることにより第三者からの内蔵フラッシュメモリのリードを防止します。 開発者は ID コード一致によりリード／プログラム／イレーズが可能です。 |
| オンチップデバッグ ID コードプロテクト | オンチップデバッグ接続時に ID コードの判定を行います。ID コードが一致した場合はオンチップデバッグと接続します。ID コードが不一致の場合は再度 ID コードの判定を行います。 | ID コードの判定を行うことにより第三者からの内蔵フラッシュメモリのリード／プログラム／イレーズを防止します。 開発者は ID コード一致によりリード／プログラム／イレーズが可能です。 |

3.3.4 プロテクト設定パターン 4

本パターンでは、オンチップデバッグ接続時に ID コードの判定によるプロテクトを行います。ブートモードでの接続時もオンチップデバッグ接続時と同様に ID コードの判定によるプロテクトを行います。

以下にプロテクト設定パターン 4 の設定内容を示します。

表 25 プロテクト設定パターン 4 の設定内容

| ID コードプロテクトおよび オンチップデバッグ ID コードプロテクトの設定 | |
|--|--|
| 制御コード (1 バイト) | ID コード (15 バイト) |
| 52h | 50h,72h,6Fh,74h,65h,63h,74h,FFh,...,FFh 以外 |

設定方法は、「3.4 プロテクト設定例」を参照してください。

以下にプロテクト設定パターン 4 の動作を示します。

表 26 プロテクト設定パターン 4 の動作

| プロテクトの種類 | 動作 | 防止内容 |
|-----------------------|---|---|
| ID コードプロテクト | ブートモードでの接続時に ID コードの判定を行います。ID コードが一致した場合はリード/プログラム/イレーズが可能な状態へ遷移します。ID コードが不一致の場合は再度 ID コードの判定を行います。 | ID コードの判定を行うことにより第三者からの内蔵フラッシュメモリのリード/プログラム/イレーズを防止します。 開発者は ID コード一致によりリード/プログラム/イレーズが可能です。 |
| オンチップデバッグ ID コードプロテクト | オンチップデバッグ接続時に ID コードの判定を行います。ID コードが一致した場合はオンチップデバッグと接続します。ID コードが不一致の場合は再度 ID コードの判定を行います。 | ID コードの判定を行うことにより第三者からの内蔵フラッシュメモリのリード/プログラム/イレーズを防止します。 開発者は ID コード一致によりリード/プログラム/イレーズが可能です。 |

3.3.5 プロテクト設定パターン 5

本パターンでは、オンチップデバッグ接続時、ブートモードでの接続時の全てにおいて内蔵フラッシュメモリのリード/プログラム/イレーズを防止します。

【注】 本設定を行い、リセットした後は、いかなる方法でもプロテクトを解除することはできませんのでご注意ください。

以下にプロテクト設定パターン 5 の設定内容を示します。

表 27 プロテクト設定パターン 5 の設定内容

| ID コードプロテクトおよび オンチップデバッグ ID コードプロテクトの設定 | |
|--|---|
| 制御コード (1 バイト) | ID コード (15 バイト) |
| 52h | 50h,72h,6Fh,74h,65h,63h,74h,FFh,...,FFh |

設定方法は、「3.4 プロテクト設定例」を参照してください。

以下にプロテクト設定パターン 5 の動作を示します。

表 28 プロテクト設定パターン 5 の動作

| プロテクトの種類 | 動作 | 防止内容 |
|-----------------------|--|--|
| ID コードプロテクト | ブートモードでの接続時に ID コードの判定を行います。常に ID コード不一致として処理し、再度 ID コードの判定を行います。 | 接続を禁止することにより、第三者、開発者の区別なくリード/プログラム/イレーズを防止します。 |
| オンチップデバッグ ID コードプロテクト | オンチップデバッグ接続時に ID コードの判定を行います。常に ID コード不一致として処理し、再度 ID コードの判定を行います。 | 接続を禁止することにより、第三者、開発者の区別なくリード/プログラム/イレーズを防止します。 |

3.4 プロテクト設定例

各プロテクトは内蔵フラッシュメモリに制御コード、ID コードを配置することで有効になります。制御コード、および ID コードは 0xFFFFFFFFA0 に配置してください。

以下にプロテクト設定例を示します。

```
/* Setup the ID Code Protection and the ID Code Protection on Connection of the On-Chip Debugger */
#pragma address ID_CODE = 0xFFFFFFFFA0
const unsigned long ID_CODE[4] = {0x45010203, 0x04050607, 0x08090A0B, 0x0C0D0E0F};
```

この例では制御コードを「45h」、ID コードを「01h,02h,03h,04h,05h,06h,07h,08h,09h,0Ah,0Bh,0Ch,0Dh,0Eh,0Fh」としています。

図 5 プロテクト設定パターン 3 の設定例

```
/* Setup the ID Code Protection and the ID Code Protection on Connection of the On-Chip Debugger */
#pragma address ID_CODE = 0xFFFFFFFFA0
const unsigned long ID_CODE[4] = {0x5250726F, 0x74656374, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF};
```

この例では制御コードを「52h」、ID コードを「50h,72h,6Fh,74h,65h,63h,74h,FFh,FFh,FFh,FFh,FFh,FFh,FFh」としています。

図 6 プロテクト設定パターン 5 の設定例

4. デバイスグループ C のプロテクト方法

4.1 仕様

第三者からの内蔵フラッシュメモリへのアクセスを禁止する方法として、ID コードプロテクト、オンチップデバッグ ID コードプロテクトの 2 つのプロテクト機能があります。

以下にそれぞれのプロテクト機能の概要を示します。

表 29 プロテクト機能の概要

| プロテクトの種類 | 機能概要 |
|-----------------------|--|
| ID コードプロテクト | MCU がブートモードで起動後、PC などのホストと接続をするときに ID コードの判定を行うことによって第三者からの接続を禁止し、内蔵フラッシュメモリのリード/プログラム/イレーズを防止します。 |
| オンチップデバッグ ID コードプロテクト | MCU がシングルチップモードで起動後、オンチップデバッグと接続する時に ID コードの判定を行うことによって第三者からの接続を禁止し、内蔵フラッシュメモリのリード/プログラム/イレーズを防止します。 |
| アクセスウィンドウ | アクセスウィンドウを設定すると、アクセスウィンドウの外側の領域に対してプログラム/イレーズを防止できます。セルフプログラミング時のプログラム暴走などによる誤ったプログラムやイレーズを防止する機能です。 |

それぞれのプロテクト機能の詳細についてはユーザーズマニュアル ハードウェア編を参照してください。

4.2 プロテクト設定の選択

ID コードプロテクト、オンチップデバッグ ID コードプロテクトの設定内容、および組み合わせによりアクセスの禁止方法が異なるため、目的に合わせて各プロテクトの設定をする必要があります。

以下のチャート、および表により最適なプロテクト設定パターンを選択してください。なお、各プロテクト設定パターンの詳細は次節以降を参照してください。

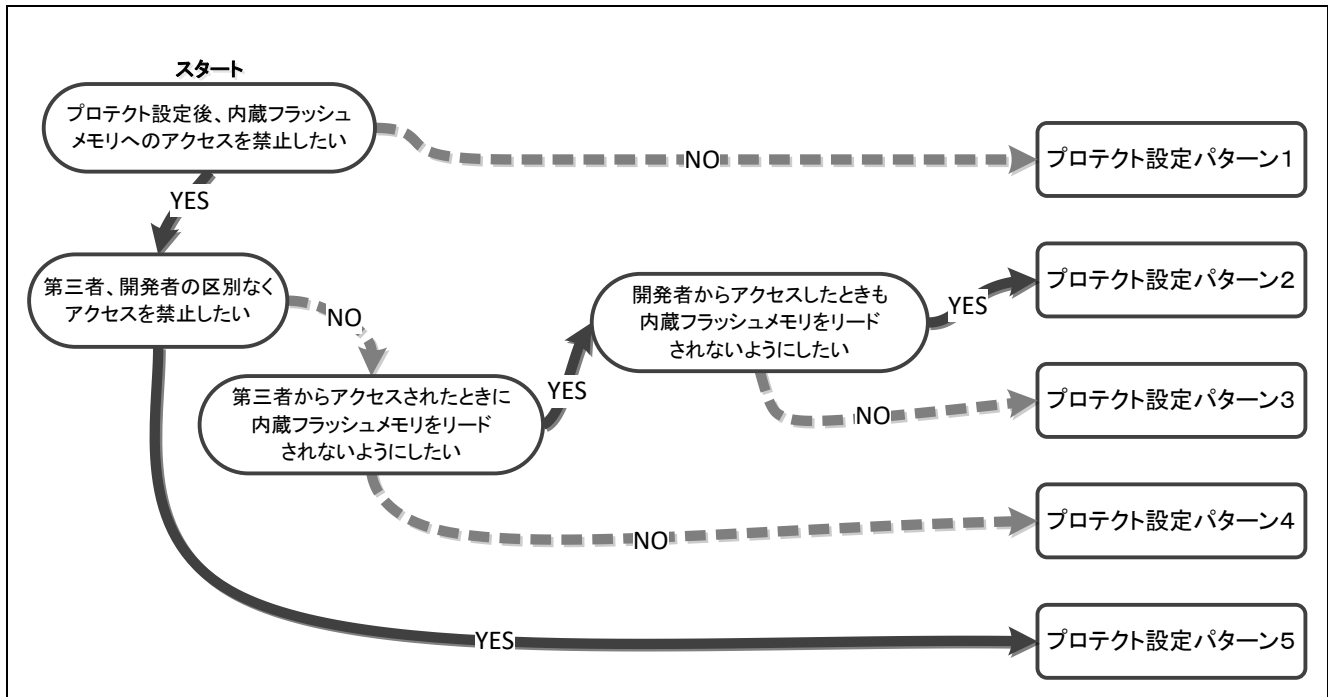


図7 プロテクト設定パターン選択チャート

- プロテクト設定パターン1
開発者、第三者に対して全てのプロテクトが無効です。
- プロテクト設定パターン2
第三者からのリードを防止するプロテクトです。ブートモードでの接続時には第三者、開発者の区別なくユーザ領域とデータ領域のイレーズを行うイレーズレディ（注）に遷移し、ユーザ領域とデータ領域の全ブロックがイレーズされるまで、リード、プログラムを禁止します。
- プロテクト設定パターン3
第三者からのリードを防止するプロテクトです。ブートモードでの接続時には ID コードの判定を行い、ID コードが不一致すると第三者、開発者の区別なくユーザ領域とデータ領域のイレーズを行うイレーズレディ（注）に遷移し、ユーザ領域とデータ領域の全ブロックがイレーズされるまで、リード、プログラムを禁止します。
- プロテクト設定パターン4
第三者からのリード、プログラム、イレーズを防止するプロテクトです。
- プロテクト設定パターン5
開発者、第三者問わず、接続を禁止するプロテクトです。一度このプロテクトを設定すると誰もプロテクトを解除できませんのでご注意ください。

【注】 イレーズレディの詳細は、ユーザーズマニュアル ハードウェア編を参照してください。

表 30 プロテクト設定パターン比較表

| プロテクト 設定 パターン | ブートモードでの接続時 (IDコードプロテクト) | | | | オンチップデバッグ接続時 (オンチップデバッグ IDコードプロテクト) | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|
| | 開発者 | | 第三者 | | 開発者 | | 第三者 | |
| | R | P/E | R | P/E | R | P/E | R | P/E |
| 1 | ×*1 | ○ | ×*1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | ×*2 | ○ | ×*2 | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 3 | ○ | ○ | ×*3 | × | ○ | ○ | × | × |
| 4 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × |
| 5 | × | × | × | × | × | × | × | × |

R : リード P/E : プログラム/イレーズ

○ : 可 × : 不可

- 【注】 *1 接続時に内蔵フラッシュメモリにデータがある場合は、イレーズレディに遷移し、ユーザ領域とデータ領域の全ブロックがイレーズされるまで、リード、プログラムを禁止します。
- *2 接続時にイレーズレディに遷移し、ユーザ領域とデータ領域の全ブロックがイレーズされるまで、リード、プログラムを禁止します。
- *3 IDコード不一致が連続した場合は、イレーズレディに遷移し、ユーザ領域とデータ領域の全ブロックがイレーズされるまで、リード、プログラムを禁止します。

表 31 プロテクト設定パターン機能一覧表

| プロテクト 設定 パターン | IDコードプロテクト (ブートモードでの接続時のプロテクト) | オンチップデバッグ IDコードプロテクト (オンチップデバッグ接続時のプロテクト) |
|---------------------|--|---|
| 1 | 内蔵フラッシュメモリにデータがある場合は、イレーズレディに遷移し、ユーザ領域とデータ領域の全ブロックがイレーズされるまでリード/プログラムを禁止することにより、リードを防止します。 | 無効 |
| 2 | イレーズレディに遷移し、ユーザ領域とデータ領域の全ブロックがイレーズされるまでリード/プログラムを禁止することにより、リードを防止します。 | IDコード一致によりリード /プログラム/イレーズを許可します。 |
| 3 | IDコード一致によりリード/プログラム/イレーズを許可します。IDコード不一致が連続した場合はイレーズレディに遷移し、ユーザ領域とデータ領域の全ブロックがイレーズされるまでリード/プログラムを禁止することにより、リードを防止します。 | |
| 4 | IDコード一致によりリード /プログラム/イレーズを許可します。 | |
| 5 | 常にリード/プログラム/イレーズを防止します。 | 常にリード/プログラム/イレーズを防止します。 |

4.3 各プロテクト設定パターンの説明

4.3.1 プロテクト設定パターン 1

本パターンでは、全てのプロテクトが無効です。ただし、ブートモードでの接続時に内蔵フラッシュメモリにデータがある場合は、イレーズレディに遷移し、ユーザ領域とデータ領域の全ブロックがイレーズされるまで、リード、プログラムを禁止しますのでご注意ください。

以下にプロテクト設定パターン 1 の設定内容を示します。

表 32 プロテクト設定パターン 1 の設定内容

| ID コードプロテクトおよび オンチップデバッガ ID コードプロテクトの設定 | |
|--|--------------------|
| 制御コード (1 バイト) | ID コード (15 バイト) |
| FFh | 全て FFh |

設定方法は、「4.4 プロテクト設定例」を参照してください。

以下にプロテクト設定パターン 1 の動作を示します。

表 33 プロテクト設定パターン 1 の動作

| プロテクトの種類 | 動作 | 防止内容 |
|-----------------------|---|---|
| ID コードプロテクト | ブートモードでの接続時に、内蔵フラッシュメモリにデータがない場合は、ID コードの判定をせず、リード/プログラム/イレーズが可能な状態へ遷移します。 ブートモードでの接続時に、内蔵フラッシュメモリにデータがある場合は、ID コードの判定をせず、イレーズレディに遷移します。ユーザ領域とデータ領域の全ブロックがイレーズされると、リード/プログラム/イレーズが可能な状態へ遷移します。 | イレーズレディに遷移し、ユーザ領域とデータ領域の全ブロックがイレーズされるまでリードを禁止することにより、内蔵フラッシュメモリの内容を第三者から読み出されることを防止します。 |
| オンチップデバッガ ID コードプロテクト | オンチップデバッガ接続時に ID コードの判定をせず、オンチップデバッガと接続します。 | なし |

4.3.2 プロテクト設定パターン 2

本パターンでは、オンチップデバッグ接続時に ID コードの判定によるプロテクトを行います。ブートモードでの接続時は第三者、開発者の区別なくイレースレディに遷移し、ユーザ領域とデータ領域の全ブロックがイレースされるまで、リード、プログラムを禁止しますのでご注意ください。

以下にプロテクト設定パターン 2 の設定内容を示します。

表 34 プロテクト設定パターン 2 の設定内容

| ID コードプロテクトおよび オンチップデバッグ ID コードプロテクトの設定 | |
|--|--------------------|
| 制御コード (1 バイト) | ID コード (15 バイト) |
| (45h、52h) 以外 | 任意 |

設定方法は、「4.4 プロテクト設定例」を参照してください。

以下にプロテクト設定パターン 2 の動作を示します。

表 35 プロテクト設定パターン 2 の動作

| プロテクトの種類 | 動作 | 防止内容 |
|-----------------------|--|---|
| ID コードプロテクト | ブートモードでの接続時に ID コードの判定をせず、イレースレディに遷移します。ユーザ領域とデータ領域の全ブロックがイレースされると、リード／プログラム／イレースが可能な状態へ遷移します。 | イレースレディに遷移し、ユーザ領域とデータ領域の全ブロックがイレースされるまでリードを禁止することにより、内蔵フラッシュメモリの内容を第三者から読み出されることを防止します。 |
| オンチップデバッグ ID コードプロテクト | オンチップデバッグ接続時に ID コードの判定を行います。ID コードが一致した場合はオンチップデバッグと接続します。ID コードが不一致の場合は再度 ID コードの判定を行います。 | ID コードの判定を行うことにより第三者からの内蔵フラッシュメモリのリード／プログラム／イレースを防止します。 開発者は、ID コード一致によりリード／プログラム／イレースが可能です。 |

4.3.3 プロテクト設定パターン 3

本パターンでは、オンチップデバッグ接続時に ID コードの判定によるプロテクトを行います。ブートモードでの接続時もオンチップデバッグ接続時と同様に ID コードの判定によるプロテクトを行います。ただし ID コードが連続で 3 回不一致した場合は、イレーズレディに遷移し、ユーザ領域とデータ領域の全ブロックがイレーズされるまで、リード、プログラムを禁止しますのでご注意ください。

以下にプロテクト設定パターン 3 の設定内容を示します。

表 36 プロテクト設定パターン 3 の設定内容

| ID コードプロテクトおよび オンチップデバッグ ID コードプロテクトの設定 | |
|--|--------------------|
| 制御コード (1 バイト) | ID コード (15 バイト) |
| 45h | 任意 |

設定方法は、「4.4 プロテクト設定例」を参照してください。

以下にプロテクト設定パターン 3 の動作を示します。

表 37 プロテクト設定パターン 3 の動作

| プロテクトの種類 | 動作 | 防止内容 |
|-----------------------|---|--|
| ID コードプロテクト | ブートモードでの接続時に ID コードの判定を行います。ID コードが一致した場合はリード／プログラム／イレーズが可能な状態へ遷移します。ID コードが不一致の場合は再度 ID コードの判定を行います。ただし ID コードが連続で 3 回不一致した場合はイレーズレディに遷移します。ユーザ領域とデータ領域の全ブロックがイレーズされると、リード／プログラム／イレーズが可能な状態へ遷移します。 | イレーズレディに遷移し、ユーザ領域とデータ領域の全ブロックがイレーズされるまでリードを禁止することにより、第三者からの内蔵フラッシュメモリのリードを防止します。 開発者は ID コード一致によりリード／プログラム／イレーズが可能です。 |
| オンチップデバッグ ID コードプロテクト | オンチップデバッグ接続時に ID コードの判定を行います。ID コードが一致した場合はオンチップデバッグと接続します。ID コードが不一致の場合は再度 ID コードの判定を行います。 | ID コードの判定を行うことにより第三者からの内蔵フラッシュメモリのリード／プログラム／イレーズを防止します。 開発者は ID コード一致によりリード／プログラム／イレーズが可能です。 |

4.3.4 プロテクト設定パターン 4

本パターンでは、オンチップデバッグ接続時に ID コードの判定によるプロテクトを行います。ブートモードでの接続時もオンチップデバッグ接続時と同様に ID コードの判定によるプロテクトを行います。

以下にプロテクト設定パターン 4 の設定内容を示します。

表 38 プロテクト設定パターン 4 の設定内容

| ID コードプロテクトおよび オンチップデバッグ ID コードプロテクトの設定 | |
|--|--|
| 制御コード (1 バイト) | ID コード (15 バイト) |
| 52h | 50h,72h,6Fh,74h,65h,63h,74h,FFh,...,FFh 以外 |

設定方法は、「4.4 プロテクト設定例」を参照してください。

以下にプロテクト設定パターン 4 の動作を示します。

表 39 プロテクト設定パターン 4 の動作

| プロテクトの種類 | 動作 | 防止内容 |
|-----------------------|---|---|
| ID コードプロテクト | ブートモードでの接続時に ID コードの判定を行います。ID コードが一致した場合はリード/プログラム/イレーズが可能な状態へ遷移します。ID コードが不一致の場合は再度 ID コードの判定を行います。 | ID コードの判定を行うことにより第三者からの内蔵フラッシュメモリのリード/プログラム/イレーズを防止します。 開発者は ID コード一致によりリード/プログラム/イレーズが可能です。 |
| オンチップデバッグ ID コードプロテクト | オンチップデバッグ接続時に ID コードの判定を行います。ID コードが一致した場合はオンチップデバッグと接続します。ID コードが不一致の場合は再度 ID コードの判定を行います。 | ID コードの判定を行うことにより第三者からの内蔵フラッシュメモリのリード/プログラム/イレーズを防止します。 開発者は ID コード一致によりリード/プログラム/イレーズが可能です。 |

4.3.5 プロテクト設定パターン 5

本パターンでは、オンチップデバッグ接続時、ブートモードでの接続時の全てにおいて内蔵フラッシュメモリのリード/プログラム/イレーズを防止します。

【注】 本設定を行い、リセットした後は、いかなる方法でもプロテクトを解除することはできませんのでご注意ください。

以下にプロテクト設定パターン 5 の設定内容を示します。

表 40 プロテクト設定パターン 5 の設定内容

| ID コードプロテクトおよび オンチップデバッグ ID コードプロテクトの設定 | |
|--|---|
| 制御コード (1 バイト) | ID コード (15 バイト) |
| 52h | 50h,72h,6Fh,74h,65h,63h,74h,FFh,...,FFh |

設定方法は、「4.4 プロテクト設定例」を参照してください。

以下にプロテクト設定パターン 5 の動作を示します。

表 41 プロテクト設定パターン 5 の動作

| プロテクトの種類 | 動作 | 防止内容 |
|-----------------------|--|--|
| ID コードプロテクト | ブートモードでの接続時に ID コードの判定を行います。常に ID コード不一致として処理し、再度 ID コードの判定を行います。 | 接続を禁止することにより、第三者、開発者の区別なくリード/プログラム/イレーズを防止します。 |
| オンチップデバッグ ID コードプロテクト | オンチップデバッグ接続時に ID コードの判定を行います。常に ID コード不一致として処理し、再度 ID コードの判定を行います。 | 接続を禁止することにより、第三者、開発者の区別なくリード/プログラム/イレーズを防止します。 |

4.4 プロテクト設定例

各プロテクトは内蔵フラッシュメモリに制御コード、ID コードを配置することで有効になります。制御コード、および ID コードは 0xFFFFFFFFA0 に配置してください。

以下にプロテクト設定例を示します。

```
/* Setup the ID Code Protection and the ID Code Protection on Connection of the On-Chip Debugger */
#pragma address ID_CODE = 0xFFFFFFFFA0
const unsigned long ID_CODE[4] = {0x45010203, 0x04050607, 0x08090A0B, 0x0C0D0E0F};
```

この例では制御コードを「45h」、ID コードを「01h,02h,03h,04h,05h,06h,07h,08h,09h,0Ah,0Bh,0Ch,0Dh,0Eh,0Fh」としています。

図 8 プロテクト設定パターン 3 の設定例

```
/* Setup the ID Code Protection and the ID Code Protection on Connection of the On-Chip Debugger */
#pragma address ID_CODE = 0xFFFFFFFFA0
const unsigned long ID_CODE[4] = {0x5250726F, 0x74656374, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF};
```

この例では制御コードを「52h」、ID コードを「50h,72h,6Fh,74h,65h,63h,74h,FFh,FFh,FFh,FFh,FFh,FFh,FFh,FFh」としています。

図 9 プロテクト設定パターン 5 の設定例

5. デバイスグループ D のプロテクト方法

5.1 仕様

第三者からの内蔵フラッシュメモリへのアクセスを禁止する方法として、ID コードプロテクト、オンチップデバッグ ID コードプロテクト、ROM コードプロテクト、シリアルプログラマ接続の許可／禁止、シリアルプログラマコマンド制御、Trusted Memory の 6 つのプロテクト機能があります。

以下にそれぞれのプロテクト機能の概要を示します。

表 42 プロテクト機能の概要

| プロテクトの種類 | 機能概要 |
|-----------------------|---|
| ID コードプロテクト | MCU がブートモードで起動後、PC などのホストと接続をするときに ID コードの判定を行うことによって第三者からの接続を禁止し、内蔵フラッシュメモリのリード／プログラム／イレーズを防止します。 |
| オンチップデバッグ ID コードプロテクト | MCU がシングルチップモード、またはユーザブートモードで起動後、オンチップデバッグと接続する時に ID コードの判定を行うことによって第三者からの接続を禁止し、内蔵フラッシュメモリのリード／プログラム／イレーズを防止します。 |
| ROM コードプロテクト | パラレルプログラマを使用する場合に第三者からの内蔵フラッシュメモリのリード／プログラム／イレーズを防止します。 |
| シリアルプログラマ接続の許可／禁止 | ブートモードでのホストとの接続を禁止することによって第三者からの接続を禁止し、内蔵フラッシュメモリのリード／プログラム／イレーズを防止します。 |
| シリアルプログラマコマンド制御 | ブートモードでのホストとの接続後に行う内蔵フラッシュメモリのリード／プログラム／イレーズを個別に許可／禁止します。 |
| Trusted Memory | 内蔵フラッシュメモリの Trusted Memory 対象領域のリードを防止します。 |

それぞれのプロテクト機能の詳細についてはユーザーズマニュアル ハードウェア編を参照してください。

また、Trusted Memory 機能の使用方法については、アプリケーションノート「RX64M、RX71M グループ Trusted Memory 機能の使い方 (R01AN2618)」を参照してください。

5.2 プロテクト設定の選択

IDコードプロテクト、オンチップデバッグ IDコードプロテクト、ROMコードプロテクト、シリアルプログラマ接続の許可／禁止、シリアルプログラマコマンド制御の設定内容、および組み合わせによりアクセスの禁止方法が異なるため、目的に合わせて各プロテクトの設定をする必要があります。

以下のチャート、および表により最適なプロテクト設定パターンを選択してください。なお、各プロテクト設定パターンの詳細は次節以降を参照してください。

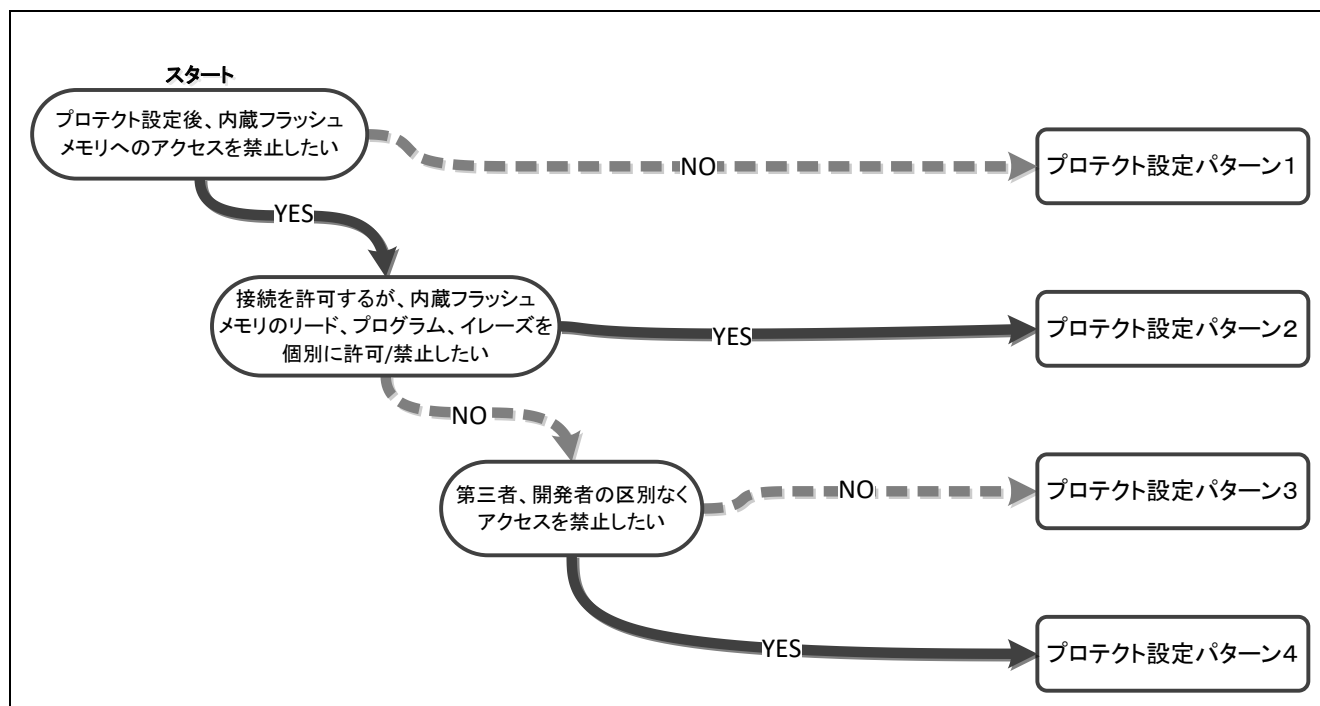


図 10 プロテクト設定パターン選択チャート

- プロテクト設定パターン 1
開発者、第三者に対して全てのプロテクトが無効です。
- プロテクト設定パターン 2
開発者、第三者問わず、リード、プログラム、イレーズを個別に許可／禁止するプロテクトです。
- プロテクト設定パターン 3
第三者からのリード、プログラム、イレーズを防止するプロテクトです。
- プロテクト設定パターン 4
開発者、第三者問わず、接続を禁止するプロテクトです。

表 43 プロテクト設定パターン比較表

| プロテクト 設定 パターン | ブートモードでの接続時 (IDコードプロテクト、 シリアルプログラマ接続の許可/禁止、 シリアルプログラマコマンド制御) | | | | | | オンチップデバッグ接続時 (オンチップデバッグ IDコードプロテクト) | | | | パラレルプログラマ使用 時 (ROMコードプロテクト) | | | |
|---------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----|-----|-----|-----------------------------------|-----|-----|-----|
| | 開発者 | | | 第三者 | | | 開発者 | | 第三者 | | 開発者 | | 第三者 | |
| | R | P | E | R | P | E | R | P/E | R | P/E | R | P/E | R | P/E |
| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | ○/× *1 | ○/× *1 | ○/× *1 | ○/× *1 | ○/× *1 | ○/× *1 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 3 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 4 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |

R: リード P: プログラム E: イレーズ P/E: プログラム/イレーズ

○: 可 ×: 不可

【注】 *1 シリアルプログラマコマンド制御レジスタ (SPCC) により、リード/プログラム/イレーズを個別に許可/禁止します。シリアルプログラマコマンド制御レジスタ (SPCC) の詳細は、ユーザーズマニュアル ハードウェア編を参照してください。

表 44 プロテクト設定パターン機能一覧表

| プロテクト 設定 パターン | IDコードプロテクト、 シリアルプログラマ接続の許可/禁止、 シリアルプログラマコマンド制御 (ブートモードでの接続時のプロテクト) | オンチップデバッグ IDコードプロテクト (オンチップデバッグ 接続時のプロテクト) | ROMコードプロテクト (パラレルプログラマ使用 時のプロテクト) |
|---------------------|---|---|---|
| 1 | 無効 | 無効 | 無効 |
| 2 | リード/プログラム/イレーズ を個別に許可/禁止します。 | IDコード一致によりリード/プ ログラム/イレーズを許可しま す。 | 常にリード/プログラム /イレーズを防止します。 |
| 3 | IDコード一致によりリード/プ ログラム/イレーズを許可しま す。 | | |
| 4 | 常にリード/プログラム /イレーズを防止します。 | | |

5.3 各プロテクト設定パターンの説明

5.3.1 プロテクト設定パターン 1

本パターンでは、全てのプロテクトが無効です。

以下にプロテクト設定パターン 1 の設定内容を示します。

表 45 プロテクト設定パターン 1 の設定内容 1

| シリアルプログラマ接続の許可／禁止およびシリアルプログラマコマンド制御の設定 | | | | |
|--|---|--|---|---|
| シリアルプログラマコマンド制御レジスタ (SPCC) | | | | |
| (4 バイト) | | | | |
| IDコードプロテクト 有効ビット (IDE) (ビット : b24) | シリアルプログラマ接続 許可ビット (SPE) (ビット : b27) | ブロックイレーズコマンド プロテクトビット (SEPR) (ビット : b29) | プログラムコマンドプロ テクトビット (WRPR) (ビット : b30) | リードコマンドプロテク トビット (RDPR) (ビット : b31) |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

表 46 プロテクト設定パターン 1 の設定内容 2

| ID コードプロテクトおよび オンチップデバッグ ID コードプロテクトの設定 | ROM コードプロテクトの設定 |
|--|---------------------------|
| OCD/シリアルプログラマ ID 設定レジスタ (OSIS) (16 バイト) | ROM コード (4 バイト) |
| 全て FFh | (00000000h, 00000001h) 以外 |

設定方法は、「5.4 プロテクト設定例」を参照してください。

以下にプロテクト設定パターン 1 の動作を示します。

表 47 プロテクト設定パターン 1 の動作

| プロテクトの種類 | 動作 | 防止内容 |
|---|--|------|
| ID コードプロテクト シリアルプログラマ接続の許可／禁止 シリアルプログラマコマンド制御 | ブートモードでの接続時に ID コードの判定をせず、リード/ プログラム／イレーズが可能な 状態へ遷移します。 | なし |
| オンチップデバッグ ID コードプロテクト | オンチップデバッグ接続時に ID コードの判定をせず、オンチッ プデバッグと接続します。 | なし |
| ROM コードプロテクト | パラレルプログラマ使用時に リード／プログラム／イレーズ ができます。 | なし |

5.3.2 プロテクト設定パターン 2

本パターンでは、パラレルプログラマからの内蔵フラッシュメモリのリード/プログラム/イレーズを防止します。またオンチップデバッグ接続時は ID コードの判定によるプロテクトを行います。ブートモードでの接続時は ID コードの判定を行いませんが、内蔵フラッシュメモリのリード/プログラム/イレーズが個別に許可/禁止されます。

以下にプロテクト設定パターン 2 の設定内容を示します。

表 48 プロテクト設定パターン 2 の設定内容 1

| シリアルプログラマ接続の許可/禁止およびシリアルプログラマコマンド制御の設定 | | | | |
|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| シリアルプログラマコマンド制御レジスタ (SPCC) | | | | |
| (4 バイト) | | | | |
| IDコードプロテクト有効ビット (IDE) (ビット: b24) | シリアルプログラマ接続許可ビット (SPE) (ビット: b27) | ブロックイレーズコマンドプロテクトビット (SEPR) (ビット: b29) | プログラムコマンドプロテクトビット (WRPR) (ビット: b30) | リードコマンドプロテクトビット (RDPR) (ビット: b31) |
| 1 | 1 | 0/1*1 | 0/1*2 | 0/1*3 |

- 【注】 *1 SEPR ビットが“1”のときイレーズを許可、“0”のときイレーズを禁止します。
*2 WRPR ビットが“1”のときプログラムを許可、“0”のときプログラムを禁止します。
*3 RDPR ビットが“1”のときリードを許可、“0”のときリードを禁止します。

表 49 プロテクト設定パターン 2 の設定内容 2

| ID コードプロテクトおよび オンチップデバッグ ID コードプロテクトの設定 | ROM コードプロテクトの設定 |
|--|--------------------|
| OCD/シリアルプログラマ ID 設定レジスタ (OSIS) (16 バイト) | ROM コード (4 バイト) |
| (全て FFh) 以外 | 00000000h |

設定方法は、「5.4 プロテクト設定例」を参照してください。

以下にプロテクト設定パターン 2 の動作を示します。

表 50 プロテクト設定パターン 2 の動作

| プロテクトの種類 | 動作 | 防止内容 |
|---|---|---|
| ID コードプロテクト シリアルプログラマ接続の許可/禁止 シリアルプログラマコマンド制御 | ブートモードでの接続時に ID コードの判定を行いません。接続後はリード/プログラム/イレーズが個別に許可/禁止されます。 | 開発者、第三者の区別なく、内蔵フラッシュメモリのリード/プログラム/イレーズを個別に防止します。 |
| オンチップデバッグ ID コードプロテクト | オンチップデバッグ接続時に ID コードの判定を行います。ID コードが一致した場合はオンチップデバッグと接続します。ID コードが不一致の場合は再度 ID コードの判定を行います。 | ID コードの判定を行うことにより第三者からの内蔵フラッシュメモリのリード/プログラム/イレーズを防止します。 開発者は、ID コード一致によりリード/プログラム/イレーズが可能です。 |
| ROM コードプロテクト | パラレルプログラマ使用時にリード/プログラム/イレーズを禁止します。 | ROM コードプロテクトにより開発者、第三者の区別なく、リード/プログラム/イレーズを防止します。 |

5.3.3 プロテクト設定パターン 3

本パターンでは、パラレルプログラマからの内蔵フラッシュメモリのリード/プログラム/イレーズを防止します。またオンチップデバッグ接続時は ID コードの判定によるプロテクトを行います。ブートモードでの接続時もオンチップデバッグ接続時と同様に ID コードの判定によるプロテクトを行います。

以下にプロテクト設定パターン 3 の設定内容を示します。

表 51 プロテクト設定パターン 3 の設定内容 1

| シリアルプログラマ接続の許可/禁止およびシリアルプログラマコマンド制御の設定 | | | | |
|--|---------------------------------------|--|---|---------------------------------------|
| シリアルプログラマコマンド制御レジスタ (SPCC) | | | | |
| (4 バイト) | | | | |
| IDコードプロテクト有効ビット (IDE) (ビット : b24) | シリアルプログラマ接続許可ビット (SPE) (ビット : b27) | ブロックイレーズコマンドプロテクトビット (SEPR) (ビット : b29) | プログラムコマンドプロテクトビット (WRPR) (ビット : b30) | リードコマンドプロテクトビット (RDPR) (ビット : b31) |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

表 52 プロテクト設定パターン 3 の設定内容 2

| ID コードプロテクトおよび オンチップデバッグ ID コードプロテクトの設定 | ROM コードプロテクトの設定 |
|--|--------------------|
| OCD/シリアルプログラマ ID 設定レジスタ (OSIS) (16 バイト) | ROM コード (4 バイト) |
| (全て FFh) 以外 | 00000000h |

設定方法は、「5.4 プロテクト設定例」を参照してください。

以下にプロテクト設定パターン 3 の動作を示します。

表 53 プロテクト設定パターン 3 の動作

| プロテクトの種類 | 動作 | 防止内容 |
|---|---|---|
| ID コードプロテクト シリアルプログラマ接続の許可/禁止 シリアルプログラマコマンド制御 | ブートモードでの接続時に ID コードの判定を行います。ID コードが一致した場合はリード/プログラム/イレーズが可能な状態へ遷移します。ID コードが不一致の場合は再度 ID コードの判定を行います。 | ID コードの判定を行うことにより第三者からの内蔵フラッシュメモリのリード/プログラム/イレーズを防止します。開発者は ID コード一致によりリード/プログラム/イレーズが可能です。 |
| オンチップデバッグ ID コードプロテクト | オンチップデバッグ接続時に ID コードの判定を行います。ID コードが一致した場合はオンチップデバッグと接続します。ID コードが不一致の場合は再度 ID コードの判定を行います。 | ID コードの判定を行うことにより第三者からの内蔵フラッシュメモリのリード/プログラム/イレーズを防止します。開発者は ID コード一致によりリード/プログラム/イレーズが可能です。 |
| ROM コードプロテクト | パラレルプログラマ使用時にリード/プログラム/イレーズを禁止します。 | ROM コードプロテクトにより開発者、第三者の区別なく、リード/プログラム/イレーズを防止します。 |

5.3.4 プロテクト設定パターン 4

本パターンでは、パラレルプログラマからの内蔵フラッシュメモリのリード/プログラム/イレーズを防止します。またオンチップデバッグ接続時は ID コードの判定によるプロテクトを行います。ブートモード時はホストとの接続が禁止されます。

以下にプロテクト設定パターン 4 の設定内容を示します。なお、設定 No.1、2 のいずれかを設定するとブートモード時にホストとの接続が禁止されます。

表 54 プロテクト設定パターン 4 の設定内容 1

| 設定 No. | シリアルプログラマ接続の許可/禁止およびシリアルプログラマコマンド制御の設定 | | | | |
|--------|--|---------------------------------------|--|---|---------------------------------------|
| | シリアルプログラマコマンド制御レジスタ (SPCC) | | | | |
| | (4 バイト) | | | | |
| | ID コードプロテクト有効ビット (IDE) (ビット : b24) | シリアルプログラマ接続許可ビット (SPE) (ビット : b27) | ブロックイレーズコマンドプロテクトビット (SEPR) (ビット : b29) | プログラムコマンドプロテクトビット (WRPR) (ビット : b30) | リードコマンドプロテクトビット (RDPR) (ビット : b31) |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | *1 | *1 | *1 |

【注】 *1 : Don't care

表 55 プロテクト設定パターン 4 の設定内容 2

| ID コードプロテクトおよび オンチップデバッグ ID コードプロテクトの設定 | ROM コードプロテクトの設定 |
|--|--------------------|
| OCD/シリアルプログラマ ID 設定レジスタ (OSIS) (16 バイト) | ROM コード (4 バイト) |
| (全て FFh) 以外 | 00000000h |

設定方法は、「5.4 プロテクト設定例」を参照してください。

以下にプロテクト設定パターン 4 の動作を示します。

表 56 プロテクト設定パターン 4 の動作

| プロテクトの種類 | 動作 | 防止内容 |
|---|--|---|
| ID コードプロテクト シリアルプログラマ接続の許可/禁止 シリアルプログラマコマンド制御 | ブートモードでの接続時にホストとの接続を禁止します。 | 接続を禁止することにより、第三者、開発者の区別なくリード/プログラム/イレーズを防止します。 |
| オンチップデバッグ ID コードプロテクト | オンチップデバッグが接続時に ID コードの判定を行います。ID コードが一致した場合はオンチップデバッグと接続します。ID コードが不一致の場合は再度 ID コードの判定を行います。 | ID コードの判定を行うことにより第三者からの内蔵フラッシュメモリのリード/プログラム/イレーズを防止します。 開発者は ID コード一致によりリード/プログラム/イレーズが可能です。 |
| ROM コードプロテクト | パラレルプログラマ使用時にリード/プログラム/イレーズを禁止します。 | ROM コードプロテクトにより開発者、第三者の区別なく、リード/プログラム/イレーズを防止します。 |

5.4 プロテクト設定例

各プロテクトは、オプション設定メモリにシリアルプログラマ接続の許可／禁止、シリアルプログラマコマンド制御、ID コード、内蔵フラッシュメモリに ROM コードを配置することで有効になります。シリアルプログラマ接続の許可／禁止とシリアルプログラマコマンド制御は 0x00120040 に、ID コードは 0x00120050 に、ROM コードは 0xFFFFF9C にそれぞれ配置してください。

なお、オプション設定メモリにデータを書き込む方法については、ユーザーズマニュアル ハードウェア編を参照してください。

以下にプロテクト設定例を示します。

```

/* Setup the Serial programmer command control register */
#pragma address SPCC_REG = 0x00120040
const unsigned long SPCC_REG = 0x1EFFFFFF

/* Setup the ID Code Protection and the ID Code Protection on Connection of the On-Chip Debugger */
#pragma address ID_CODE = 0x00120050
const unsigned long ID_CODE[4] = {0x04030201, 0x08070605, 0x0C0B0A09, 0x100F0E0D};

/* Setup the ROM Code Protection */
#pragma address ROM_CODE = 0xFFFFF9C
const unsigned long ROM_CODE = 0x00000000;

```

この例では ID コードを「01h,02h,03h,04h,05h,06h,07h,08h,09h,0Ah,0Bh,0Ch,0Dh,0Eh,0Fh,10h」としています。

図 11 プロテクト設定パターン 3 の設定例

```

/* Setup the Serial programmer command control register */
#pragma address SPCC_REG = 0x00120040
const unsigned long SPCC_REG = 0x16FFFFFF

/* Setup the ID Code Protection and the ID Code Protection on Connection of the On-Chip Debugger */
#pragma address ID_CODE = 0x00120050
const unsigned long ID_CODE[4] = {0x04030201, 0x08070605, 0x0C0B0A09, 0x100F0E0D};

/* Setup the ROM Code Protection */
#pragma address ROM_CODE = 0xFFFFF9C
const unsigned long ROM_CODE = 0x00000000;

```

この例では ID コードを「01h,02h,03h,04h,05h,06h,07h,08h,09h,0Ah,0Bh,0Ch,0Dh,0Eh,0Fh,10h」としています。

図 12 プロテクト設定パターン 4 の設定例

6. デバイスグループ E のプロテクト方法

6.1 仕様

第三者からの内蔵フラッシュメモリへのアクセスを禁止する方法として、ID コードプロテクト、オンチップデバッグ ID コードプロテクト、ROM コードプロテクト、シリアルプログラマ接続の許可／禁止、Trusted Memory の 5 つのプロテクト機能があります。

以下にそれぞれのプロテクト機能の概要を示します。

表 57 プロテクト機能の概要

| プロテクトの種類 | 機能概要 |
|-----------------------|---|
| ID コードプロテクト | MCU がブートモードで起動後、PC などのホストと接続をするときに ID コードの判定を行うことによって第三者からの接続を禁止し、内蔵フラッシュメモリのリード／プログラム／イレーズを防止します。 |
| オンチップデバッグ ID コードプロテクト | MCU がシングルチップモードで起動後、オンチップデバッグと接続するときに ID コードの判定を行うことによって第三者からの接続を禁止し、内蔵フラッシュメモリのリード／プログラム／イレーズを防止します。 |
| ROM コードプロテクト | パラレルプログラマを使用する場合に第三者からの内蔵フラッシュメモリのリード／プログラム／イレーズを防止します。 |
| シリアルプログラマ接続の許可／禁止 | ブートモードでのホストとの接続を禁止することによって第三者からの接続を禁止し、内蔵フラッシュメモリのリード／プログラム／イレーズを防止します。 |
| Trusted Memory | 内蔵フラッシュメモリの Trusted Memory 対象領域のリードを防止します。 |
| アクセスウィンドウ | アクセスウィンドウを設定すると、アクセスウィンドウの外側の領域に対してプログラム／イレーズを防止できます。セルフプログラミング時のプログラム暴走などによる誤ったプログラムやイレーズを防止する機能です。 |
| FSPR ビット | FSPR ビットを設定すると、アクセスウィンドウの再設定が禁止されます。アクセスウィンドウと FSPR ビットを同時に設定することにより、アクセスウィンドウの外側の領域を、開発者、第三者問わず二度とプログラム／イレーズができない領域とすることができます。 |

それぞれのプロテクト機能の詳細についてはユーザーズマニュアル ハードウェア編を参照してください。

6.2 プロテクト設定の選択

ID コードプロテクト、オンチップデバッグ ID コードプロテクト、ROM コードプロテクト、シリアルプログラマ接続の許可/禁止の設定内容、および組み合わせによりアクセスの禁止方法が異なるため、目的に合わせて各プロテクトの設定をする必要があります。

以下のチャート、および表により最適なプロテクト設定パターンを選択してください。なお、各プロテクト設定パターンの詳細は次節以降を参照してください。

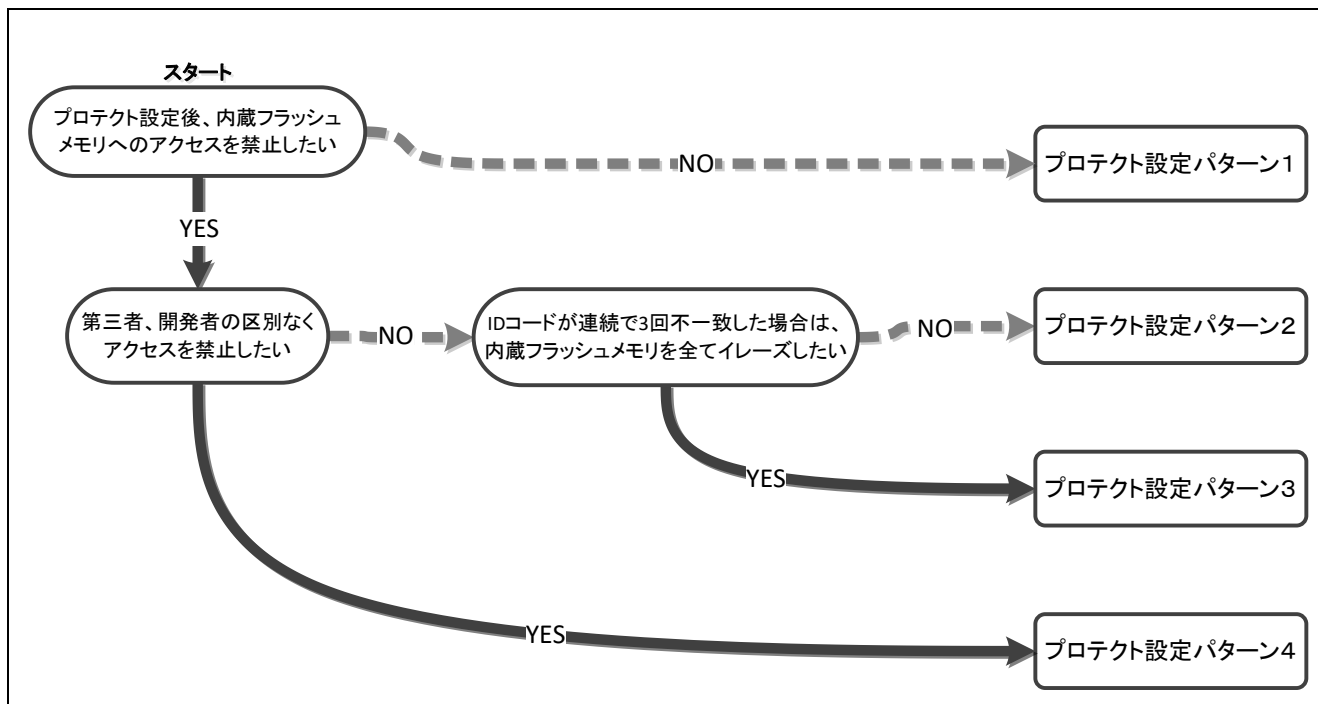


図 13 プロテクト設定パターン選択チャート

- プロテクト設定パターン 1
開発者、第三者に対して全てのプロテクトが無効です。
- プロテクト設定パターン 2
第三者からのリード、プログラム、イレーズを防止するプロテクトです。
- プロテクト設定パターン 3
第三者からのリード、プログラム、イレーズを防止するプロテクトです。また、ID コードが連続で 3 回不一致した場合は内蔵フラッシュメモリを全てイレーズします。
- プロテクト設定パターン 4
開発者、第三者問わず、接続を禁止するプロテクトです。

表 58 プロテクト設定パターン比較表

| プロテクト 設定 パターン | ブートモードでの接続時 (IDコードプロテクト、シリアルプログラマ 接続の許可/禁止) | | | | オンチップデバッグ接続時 (オンチップデバッグ IDコードプロテクト) | | | | パラレルプログラマ 使用時 (ROMコードプロテクト) | | | |
|---------------------|---|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----------------------------------|-----|-----|-----|
| | 開発者 | | 第三者 | | 開発者 | | 第三者 | | 開発者 | | 第三者 | |
| | R | P/E | R | P/E | R | P/E | R | P/E | R | P/E | R | P/E |
| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 3 | ○ | ○ | ×*1 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 4 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |

R : リード P/E : プログラム/イレーズ

○ : 可 × : 不可

【注】 *1 IDコード不一致が連続した場合は内蔵フラッシュメモリを全てイレーズします。

表 59 プロテクト設定パターン機能一覧表

| プロテクト 設定 パターン | IDコードプロテクト シリアルプログラマ接続の許可/禁止 (ブートモードでの接続時のプロテクト) | オンチップデバッグ IDコードプロテクト (オンチップデバッグ 接続時のプロテクト) | ROMコードプロテクト (パラレルプログラマ使用時 のプロテクト) |
|---------------------|---|---|---|
| 1 | 無効 | 無効 | 無効 |
| 2 | IDコード一致によりリード/プログラム/イレーズ を許可します。 | IDコード一致によりリード/ プログラム/イレーズを許可 します。 | 常にリード/プログラム /イレーズを禁止します。 |
| 3 | IDコード一致によりリード/プログラム/イレーズ を許可します。IDコードが連続で3回不一致した場 合は内蔵フラッシュメモリを全てイレーズします。 | | |
| 4 | 常にリード/プログラム /イレーズを禁止します。 | | |

6.3 各プロテクト設定パターンの説明

6.3.1 プロテクト設定パターン 1

本パターンでは、全てのプロテクトが無効です。

以下にプロテクト設定パターン 1 の設定内容を示します。

表 60 プロテクト設定パターン 1 の設定内容

| ID コードプロテクトおよび オンチップデバッグ ID コードプロテ クトの設定 | シリアルプログラマ接続の 許可／禁止の設定 | ROM コードプロテクトの設定 |
|--|---|--|
| OCD/シリアルプログラマ ID 設定レジス タ (OSIS) (16 バイト) | シリアルプログラマコマン ド制御レジスタ (SPCC) (4 バイト) | ROM コードプロテクトレジスタ (ROMCODE) (4 バイト) |
| 全て FFh | FFFFFFFFh | (00000000h、00000001h) 以外 |

設定方法は、「6.4 プロテクト設定例」を参照してください。

以下にプロテクト設定パターン 1 の動作を示します。

表 61 プロテクト設定パターン 1 の動作

| プロテクトの種類 | 動作 | 防止内容 |
|----------------------------------|--|------|
| ID コードプロテクト シリアルプログラマ接続の許可／禁止 | ブートモードでの接続時に全ての ID コードを FFh として送信することで、リード／プログラム／イレーズが可能な状態へ遷移することができます。 | なし |
| オンチップデバッグの ID コードプロテクト | オンチップデバッグ接続時に ID コードの判定をせず、オンチップデバッグと接続します。 | なし |
| ROM コードプロテクト | パラレルプログラマ使用時にリード／プログラム／イレーズができます。 | なし |

6.3.2 プロテクト設定パターン 2

本パターンでは、パラレルプログラマからの内蔵フラッシュメモリのリード／プログラム／イレーズを防止します。またオンチップデバッガ接続時は ID コードの判定によるプロテクトを行います。ブートモードでの接続時もオンチップデバッガ接続時と同様に ID コードの判定によるプロテクトを行います。

以下にプロテクト設定パターン 2 の設定内容を示します。

表 62 プロテクト設定パターン 2 の設定内容

| ID コードプロテクトおよび オンチップデバッガ ID コードプロテクト の設定 | シリアルプログラマ接続の 許可／禁止の設定 | ROM コードプロテクトの設定 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| OCD/シリアルプログラマ ID 設定レジスタ (OSIS) (16 バイト) | シリアルプログラマコマンド制御レジスタ (SPCC) (4 バイト) | ROM コードプロテクトレジスタ (ROMCODE) (4 バイト) |
| 制御コード/ID コード 1 : 45h 以外 ID コード 2 ~ ID コード 16 : 任意 | FFFFFFFFh | 00000000h |

設定方法は、「6.4 プロテクト設定例」を参照してください。

以下にプロテクト設定パターン 2 の動作を示します。

表 63 プロテクト設定パターン 2 の動作

| プロテクトの種類 | 動作 | 防止内容 |
|----------------------------------|--|---|
| ID コードプロテクト シリアルプログラマ接続の許可／禁止 | ブートモードでの接続時に ID コードの判定をします。ID コードが一致した場合はリード／プログラム／イレーズが可能な状態へ遷移します。ID コードが不一致の場合は再度 ID コードの判定を行います。 | ID コードの判定を行うことにより第三者からの内蔵フラッシュメモリのリード／プログラム／イレーズを防止します。開発者は ID コード一致によりリード／プログラム／イレーズが可能です。 |
| オンチップデバッガの ID コードプロテクト | オンチップデバッガ接続時に ID コードの判定を行います。ID コードが一致した場合はオンチップデバッガと接続します。ID コードが不一致の場合は再度 ID コードの判定を行います。 | ID コードの判定を行うことにより第三者からの内蔵フラッシュメモリのリード／プログラム／イレーズを防止します。開発者は ID コード一致によりリード／プログラム／イレーズが可能です。 |
| ROM コードプロテクト | パラレルプログラマ使用時にリード／プログラム／イレーズを禁止します。 | ROM コードプロテクトにより開発者、第三者の区別なく、リード／プログラム／イレーズを防止します。 |

6.3.3 プロテクト設定パターン 3

本パターンでは、パラレルプログラマからの内蔵フラッシュメモリのリード/プログラム/イレーズを防止します。オンチップデバッグ接続時は ID コードの判定によるプロテクトを行います。ブートモードでの接続時もオンチップデバッグ接続時と同様に ID コードの判定によるプロテクトを行います。また、ブートモードでの接続時に ID コードが連続で 3 回不一致した場合は内蔵フラッシュメモリを全てイレーズします。

以下にプロテクト設定パターン 3 の設定内容を示します。

表 64 プロテクト設定パターン 3 の設定内容

| コードプロテクトおよび オンチップデバッグ ID コードプロテクト の設定 | シリアルプログラマ接続の 許可/禁止の設定 | ROM コードプロテクトの設定 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| OCD/シリアルプログラマ ID 設定レジスタ (OSIS) (16 バイト) | シリアルプログラマコマンド制御レジスタ (SPCC) (4 バイト) | ROM コードプロテクトレジスタ (ROMCODE) (4 バイト) |
| 制御コード/ID コード 1 : 45h ID コード 2 ~ ID コード 16 : 任意 | FFFFFFFFh | 00000000h |

設定方法は、「6.4 プロテクト設定例」を参照してください。

以下にプロテクト設定パターン 3 の動作を示します。

表 65 プロテクト設定パターン 3 の動作

| プロテクトの種類 | 動作 | 防止内容 |
|----------------------------------|---|---|
| ID コードプロテクト シリアルプログラマ接続の許可/禁止 | ブートモードでの接続時に ID コードの判定をします。ID コードが一致した場合はリード/プログラム/イレーズが可能な状態へ遷移します。ID コードが不一致の場合は再度 ID コードの判定を行います。ただし、ID コードが連続で 3 回不一致した場合は内蔵フラッシュメモリを全てイレーズします。 | ID コードの判定を行うことにより第三者からの内蔵フラッシュメモリのリード/プログラム/イレーズを防止します。また、ID コードが連続で 3 回不一致した場合は内蔵フラッシュメモリを全てイレーズします。開発者は ID コード一致によりリード/プログラム/イレーズが可能です。 |
| オンチップデバッグの ID コードプロテクト | オンチップデバッグ接続時に ID コードの判定を行います。ID コードが一致した場合はオンチップデバッグと接続します。ID コードが不一致の場合は再度 ID コードの判定を行います。 | ID コードの判定を行うことにより第三者からの内蔵フラッシュメモリのリード/プログラム/イレーズを防止します。開発者は ID コード一致によりリード/プログラム/イレーズが可能です。 |
| ROM コードプロテクト | パラレルプログラマ使用時にリード/プログラム/イレーズを禁止します。 | ROM コードプロテクトにより開発者、第三者の区別なく、リード/プログラム/イレーズを防止します。 |

6.3.4 プロテクト設定パターン 4

本パターンでは、パラレルプログラマからの内蔵フラッシュメモリのリード／プログラム／イレーズを防止します。またオンチップデバッグ接続時は ID コードプロテクトによるプロテクトを行います。ブートモードでの接続時は禁止します。

以下にプロテクト設定パターン 4 の設定内容を示します。

表 66 プロテクト設定パターン 4 の設定内容

| ID コードプロテクトおよび オンチップデバッグ ID コードプロテクト の設定 | シリアルプログラマ接続の 許可／禁止の設定 | ROM コードプロテクトの設定 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| OCD/シリアルプログラマ ID 設定レジスタ (OSIS) (16 バイト) | シリアルプログラマコマンド制御レジスタ (SPCC) (4 バイト) | ROM コードプロテクトレジスタ (ROMCODE) (4 バイト) |
| 16 バイト全て FFh 以外 | F7FFFFFFh (SPE ビット="0") | 0000000h |

設定方法は、「6.4 プロテクト設定例」を参照してください。

以下にプロテクト設定パターン 4 の動作を示します。

表 67 プロテクト設定パターン 4 の動作

| プロテクトの種類 | 動作 | 防止内容 |
|----------------------------------|---|---|
| ID コードプロテクト シリアルプログラマ接続の許可／禁止 | ブートモードでの接続時にホストとの接続を禁止します。 | 接続を禁止することにより、第三者、開発者の区別なくリード／プログラム／イレーズを防止します。 |
| オンチップデバッグ ID コードプロテクト | オンチップデバッグ接続時に ID コードの判定を行います。ID コードが一致した場合はオンチップデバッグと接続します。ID コードが不一致の場合は再度 ID コードの判定を行います。 | ID コードの判定を行うことにより第三者からの内蔵フラッシュメモリのリード／プログラム／イレーズを防止します。開発者は ID コード一致によりリード／プログラム／イレーズが可能です。 |
| ROM コードプロテクト | パラレルプログラマ使用時にリード／プログラム／イレーズを禁止します。 | ROM コードプロテクトにより開発者、第三者の区別なく、リード／プログラム／イレーズを防止します。 |

6.4 プロテクト設定例

各プロテクトはオプション設定メモリに、シリアルプログラマ接続の許可／禁止、制御コードと ID コード、ROM コードを配置することで有効になります。シリアルプログラマ接続の許可／禁止は 0xFE7F5D40 に、制御コードと ID コードは 0xFE7F5D50 に、ROM コードは 0xFE7F5D70 にそれぞれ配置してください。

なお、オプション設定メモリにデータを書き込む方法については、ユーザーズマニュアル ハードウェア編を参照してください。

以下にプロテクト設定例を示します。

```

/* Setup the Serial programmer command control Register */
#pragma address SPCC_REG = 0xFE7F5D40
const unsigned long SPCC_REG = 0xFFFFFFFF;

/* Setup the OCD/Serial Programmer ID Setting Register */
#pragma address OSIS_REG = 0xFE7F5D50
const unsigned long OSIS_REG[4] = {0x04030245, 0x08070605, 0x0C0B0A09, 0x100F0E0D};

/* Setup the ROM Code Protection Register */
#pragma address ROMCODE_REG = 0xFE7F5D70
const unsigned long ROMCODE_REG = 0x00000000;

```

この例では、制御コード／ID コード 1 を「45h」
ID コード 2～ID コード 16 を
「02h,03h,04h,05h,06h,07h,08h,09h,0Ah,0Bh,0Ch,0Dh,0Eh,0Fh,10h」としています。

図 14 プロテクト設定パターン 3 の設定例

```

/* Setup the Serial programmer command control Register */
#pragma address SPCC_REG = 0xFE7F5D40
const unsigned long SPCC_REG = 0xF7FFFFFF;

/* Setup the OCD/Serial Programmer ID Setting Register */
#pragma address OSIS_REG = 0xFE7F5D50
const unsigned long OSIS_REG[4] = {0x04030201, 0x08070605, 0x0C0B0A09, 0x100F0E0D};

/* Setup the ROM Code Protection Register */
#pragma address ROMCODE_REG = 0xFE7F5D70
const unsigned long ROMCODE_REG = 0x00000000;

```

この例では、制御コード／ID コード 1 を「01h」
ID コード 2～ID コード 16 を
「02h,03h,04h,05h,06h,07h,08h,09h,0Ah,0Bh,0Ch,0Dh,0Eh,0Fh,10h」としています。

図 15 プロテクト設定パターン 4 の設定例

7. デバイスグループ F のプロテクト方法

7.1 仕様

第三者からの内蔵フラッシュメモリへのアクセスを禁止する方法として、ID コードプロテクト、オンチップデバッグ ID コードプロテクト、ROM コードプロテクト、シリアルプログラマ接続の許可／禁止、シリアルプログラマコマンド制御、Trusted Memory の 6 つのプロテクト機能があります。

以下にそれぞれのプロテクト機能の概要を示します。

表 68 プロテクト機能の概要

| プロテクトの種類 | 機能概要 |
|-----------------------|---|
| ID コードプロテクト | MCU がブートモードで起動後、PC などのホストと接続をするときに ID コードの判定を行うことによって第三者からの接続を禁止し、内蔵フラッシュメモリのリード／プログラム／イレーズを防止します。 |
| オンチップデバッグ ID コードプロテクト | MCU がシングルチップモード、またはユーザブートモードで起動後、オンチップデバッグと接続する時に ID コードの判定を行うことによって第三者からの接続を禁止し、内蔵フラッシュメモリのリード／プログラム／イレーズを防止します。 |
| ROM コードプロテクト | パラレルプログラマを使用する場合に第三者からの内蔵フラッシュメモリのリード／プログラム／イレーズを防止します。 |
| シリアルプログラマ接続の許可／禁止 | ブートモードでのホストとの接続を禁止することによって第三者からの接続を禁止し、内蔵フラッシュメモリのリード／プログラム／イレーズを防止します。 |
| シリアルプログラマコマンド制御 | ブートモードでのホストとの接続後に行う内蔵フラッシュメモリのリード／プログラム／イレーズを個別に許可／禁止します。 |
| Trusted Memory | 内蔵フラッシュメモリの Trusted Memory 対象領域のリードを防止します。 |

それぞれのプロテクト機能の詳細についてはユーザーズマニュアル ハードウェア編を参照してください。

また、Trusted Memory 機能の使用方法については、アプリケーションノート「RX64M、RX71M グループ Trusted Memory 機能の使い方 (R01AN2618)」を参照してください。

7.2 プロテクト設定の選択

ID コードプロテクト、オンチップデバッグ ID コードプロテクト、ROM コードプロテクト、シリアルプログラマ接続の許可/禁止、シリアルプログラマコマンド制御の設定内容、および組み合わせによりアクセスの禁止方法が異なるため、目的に合わせて各プロテクトの設定をする必要があります。

以下のチャート、および表により最適なプロテクト設定パターンを選択してください。なお、各プロテクト設定パターンの詳細は次節以降を参照してください。

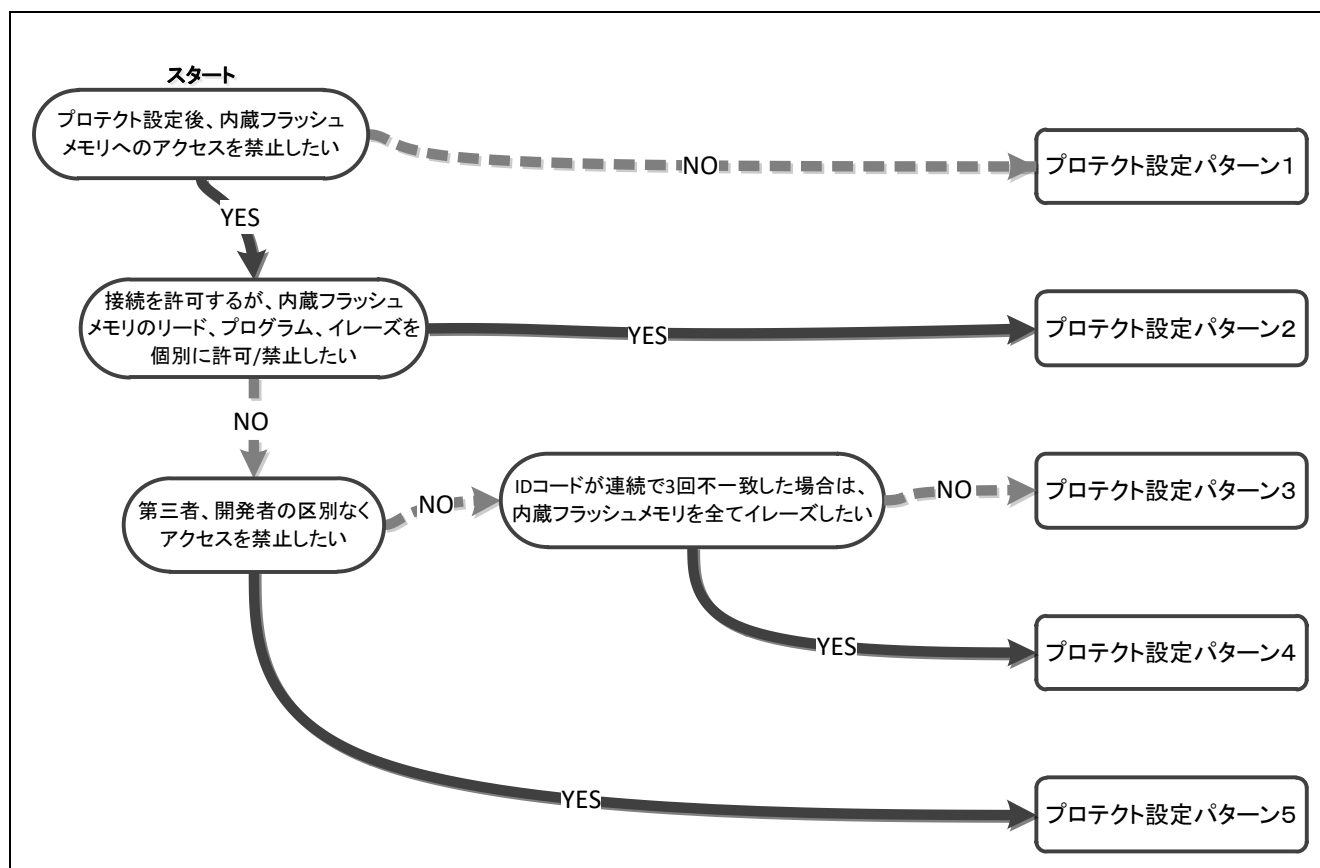


図 16 プロテクト設定パターン選択チャート

- プロテクト設定パターン 1
開発者、第三者に対して全てのプロテクトが無効です。
- プロテクト設定パターン 2
開発者、第三者問わず、リード、プログラム、イレーズを個別に許可/禁止するプロテクトです。
- プロテクト設定パターン 3
第三者からのリード、プログラム、イレーズを防止するプロテクトです。
- プロテクト設定パターン 4
第三者からのリード、プログラム、イレーズを防止するプロテクトです。また、ID コードが連続で 3 回不一致した場合は内蔵フラッシュメモリを全てイレーズします。
- プロテクト設定パターン 5
開発者、第三者問わず、接続を禁止するプロテクトです。

表 69 プロテクト設定パターン比較表

| プロテクト 設定 パターン | ブートモードでの接続時 (IDコードプロテクト、 シリアルプログラマ接続の許可/禁止、 シリアルプログラマコマンド制御) | | | | | | オンチップデバッグ接続時 (オンチップデバッグ IDコードプロテクト) | | | | パラレルプログラマ使用 時 (ROMコードプロテクト) | | | |
|---------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----|-----|-----|-----------------------------------|-----|-----|-----|
| | 開発者 | | | 第三者 | | | 開発者 | | 第三者 | | 開発者 | | 第三者 | |
| | R | P | E | R | P | E | R | P/E | R | P/E | R | P/E | R | P/E |
| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | ○/× *1 | ○/× *1 | ○/× *1 | ○/× *1 | ○/× *1 | ○/× *1 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 3 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 4 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 5 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |

R : リード P : プログラム E : イレージ P/E : プログラム/イレージ
○ : 可 × : 不可

【注】 *1 シリアルプログラマコマンド制御レジスタ (SPCC) により、リード/プログラム/イレージを個別に許可/禁止します。シリアルプログラマコマンド制御レジスタ (SPCC) の詳細は、ユーザーズマニュアル ハードウェア編を参照してください。

*2 ID コード不一致が連続した場合は内蔵フラッシュメモリを全てイレージします。

表 70 プロテクト設定パターン機能一覧表

| プロテクト 設定 パターン | IDコードプロテクト、 シリアルプログラマ接続の許可/禁止、 シリアルプログラマコマンド制御 (ブートモードでの接続時のプロテクト) | オンチップデバッグ IDコードプロテクト (オンチップデバッグ 接続時のプロテクト) | ROMコードプロテクト (パラレルプログラマ使用時 のプロテクト) |
|---------------------|---|---|---|
| 1 | 無効 | 無効 | 無効 |
| 2 | リード/プログラム/イレージ を個別に許可/禁止します。 | IDコード一致によりリード/ プログラム/イレージを許可 します。 | 常にリード/プログラム /イレージを防止します。 |
| 3 | IDコード一致によりリード/プログラム/イレージ を許可します。 | | |
| 4 | IDコード一致によりリード/プログラム/イレージ を許可します。IDコードが連続で3回不一致した場 合は内蔵フラッシュメモリを全てイレージします。 | | |
| 5 | 常にリード/プログラム /イレージを防止します。 | | |

7.3 各プロテクト設定パターンの説明

7.3.1 プロテクト設定パターン 1

本パターンでは、全てのプロテクトが無効です。

以下にプロテクト設定パターン 1 の設定内容を示します。

表 71 プロテクト設定パターン 1 の設定内容 1

| シリアルプログラマ接続の許可／禁止およびシリアルプログラマコマンド制御の設定 | | | | |
|--|---|--|---|---|
| シリアルプログラマコマンド制御レジスタ (SPCC) | | | | |
| (4 バイト) | | | | |
| IDコードプロテクト 有効ビット (IDE) (ビット : b24) | シリアルプログラマ接続 許可ビット (SPE) (ビット : b27) | ブロックイレーズコマンド プロテクトビット (SEPR) (ビット : b29) | プログラムコマンドプロ テクトビット (WRPR) (ビット : b30) | リードコマンドプロテク トビット (RDPR) (ビット : b31) |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

表 72 プロテクト設定パターン 1 の設定内容 2

| ID コードプロテクトおよび オンチップデバッグ ID コードプロテクトの設定 | ROM コードプロテクトの設定 |
|--|--------------------------|
| OCD/シリアルプログラマ ID 設定レジスタ (OSIS) (16 バイト) | ROM コード (4 バイト) |
| 全て FFh | (00000000h、00000001h) 以外 |

設定方法は、「7.4 プロテクト設定例」を参照してください。

以下にプロテクト設定パターン 1 の動作を示します。

表 73 プロテクト設定パターン 1 の動作

| プロテクトの種類 | 動作 | 防止内容 |
|---|--|------|
| ID コードプロテクト シリアルプログラマ接続の許可／禁止 シリアルプログラマコマンド制御 | ブートモードでの接続時に ID コードの判定をせず、リード/ プログラム／イレーズが可能な 状態へ遷移します。 | なし |
| オンチップデバッグ ID コードプロテクト | オンチップデバッグ接続時に ID コードの判定をせず、オンチッ プデバッグと接続します。 | なし |
| ROM コードプロテクト | パラレルプログラマ使用時に リード／プログラム／イレーズ ができます。 | なし |

7.3.2 プロテクト設定パターン 2

本パターンでは、パラレルプログラマからの内蔵フラッシュメモリのリード/プログラム/イレーズを防止します。またオンチップデバッグ接続時は ID コードの判定によるプロテクトを行います。ブートモードでの接続時は ID コードの判定を行いませんが、内蔵フラッシュメモリのリード/プログラム/イレーズが個別に許可/禁止されます。

以下にプロテクト設定パターン 2 の設定内容を示します。

表 74 プロテクト設定パターン 2 の設定内容 1

| シリアルプログラマ接続の許可/禁止およびシリアルプログラマコマンド制御の設定 | | | | |
|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| シリアルプログラマコマンド制御レジスタ (SPCC) | | | | |
| (4 バイト) | | | | |
| IDコードプロテクト有効ビット (IDE) (ビット: b24) | シリアルプログラマ接続許可ビット (SPE) (ビット: b27) | ブロックイレーズコマンドプロテクトビット (SEPR) (ビット: b29) | プログラムコマンドプロテクトビット (WRPR) (ビット: b30) | リードコマンドプロテクトビット (RDPR) (ビット: b31) |
| 1 | 1 | 0/1*1 | 0/1*2 | 0/1*3 |

【注】 *1 SEPR ビットが“1”のときイレーズを許可、“0”のときイレーズを禁止します。

*2 WRPR ビットが“1”のときプログラムを許可、“0”のときプログラムを禁止します。

*3 RDPR ビットが“1”のときリードを許可、“0”のときリードを禁止します。

表 75 プロテクト設定パターン 2 の設定内容 2

| IDコードプロテクトおよび オンチップデバッグ ID コードプロテクトの設定 | ROM コードプロテクトの設定 |
|--|--------------------|
| OCD/シリアルプログラマ ID 設定レジスタ (OSIS) (16 バイト) | ROM コード (4 バイト) |
| (全て FFh) 以外 | 00000000h |

設定方法は、「7.4 プロテクト設定例」を参照してください。

以下にプロテクト設定パターン 2 の動作を示します。

表 76 プロテクト設定パターン 2 の動作

| プロテクトの種類 | 動作 | 防止内容 |
|---|---|---|
| ID コードプロテクト シリアルプログラマ接続の 許可/禁止 シリアルプログラマコマ ンド制御 | ブートモードでの接続時に ID コードの判定を行いません。接続後はリード/プログラム/イレーズが個別に許可/禁止されます。 | 開発者、第三者の区別なく、内蔵フラッシュメモリのリード/プログラム/イレーズを個別に防止します。 |
| オンチップデバッグ ID コードプロテクト | オンチップデバッグ接続時に ID コードの判定を行います。ID コードが一致した場合はオンチップデバッグと接続します。ID コードが不一致の場合は再度 ID コードの判定を行います。 | ID コードの判定を行うことにより第三者からの内蔵フラッシュメモリのリード/プログラム/イレーズを防止します。 開発者は、ID コード一致によりリード/プログラム/イレーズが可能です。 |
| ROM コードプロテクト | パラレルプログラマ使用時にリード/プログラム/イレーズを禁止します。 | ROM コードプロテクトにより開発者、第三者の区別なく、リード/プログラム/イレーズを防止します。 |

7.3.3 プロテクト設定パターン 3

本パターンでは、パラレルプログラマからの内蔵フラッシュメモリのリード/プログラム/イレーズを防止します。またオンチップデバッグ接続時は ID コードの判定によるプロテクトを行います。ブートモードでの接続時もオンチップデバッグ接続時と同様に ID コードの判定によるプロテクトを行います。

以下にプロテクト設定パターン 3 の設定内容を示します。

表 77 プロテクト設定パターン 3 の設定内容 1

| シリアルプログラマ接続の許可/禁止およびシリアルプログラマコマンド制御の設定 | | | | |
|--|---|--|---|---|
| シリアルプログラマコマンド制御レジスタ (SPCC) (4 バイト) | | | | |
| IDコードプロテクト 有効ビット (IDE) (ビット : b24) | シリアルプログラマ接続 許可ビット (SPE) (ビット : b27) | ブロックイレーズコマンド プロテクトビット (SEPR) (ビット : b29) | プログラムコマンドプロ テクトビット (WRPR) (ビット : b30) | リードコマンドプロテク トビット (RDPR) (ビット : b31) |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

表 78 プロテクト設定パターン 3 の設定内容 2

| ID コードプロテクトおよび オンチップデバッグ ID コードプロテクトの設定 | ROM コードプロテクトの設定 |
|--|--------------------|
| OCD/シリアルプログラマ ID 設定レジスタ (OSIS) (16 バイト) | ROM コード (4 バイト) |
| 制御コード/ID コード 1 : 45h 以外 ID コード 2 ~ ID コード 16 : 任意 | 00000000h |

設定方法は、「7.4 プロテクト設定例」を参照してください。

以下にプロテクト設定パターン 3 の動作を示します。

表 79 プロテクト設定パターン 3 の動作

| プロテクトの種類 | 動作 | 防止内容 |
|---|---|---|
| ID コードプロテクト シリアルプログラマ接続の許可/禁止 シリアルプログラマコマンド制御 | ブートモードでの接続時に ID コードの判定を行います。ID コードが一致した場合はリード/プログラム/イレーズが可能な状態へ遷移します。ID コードが不一致の場合は再度 ID コードの判定を行います。 | ID コードの判定を行うことにより第三者からの内蔵フラッシュメモリのリード/プログラム/イレーズを防止します。開発者は ID コード一致によりリード/プログラム/イレーズが可能です。 |
| オンチップデバッグ ID コードプロテクト | オンチップデバッグ接続時に ID コードの判定を行います。ID コードが一致した場合はオンチップデバッグと接続します。ID コードが不一致の場合は再度 ID コードの判定を行います。 | ID コードの判定を行うことにより第三者からの内蔵フラッシュメモリのリード/プログラム/イレーズを防止します。開発者は ID コード一致によりリード/プログラム/イレーズが可能です。 |
| ROM コードプロテクト | パラレルプログラマ使用時にリード/プログラム/イレーズを禁止します。 | ROM コードプロテクトにより開発者、第三者の区別なく、リード/プログラム/イレーズを防止します。 |

7.3.4 プロテクト設定パターン 4

本パターンでは、パラレルプログラマからの内蔵フラッシュメモリのリード／プログラム／イレーズを防止します。オンチップデバッグ接続時は ID コードの判定によるプロテクトを行います。ブートモードでの接続時もオンチップデバッグ接続時と同様に ID コードの判定によるプロテクトを行います。また、ブートモードでの接続時に ID コードが連続で 3 回不一致した場合は内蔵フラッシュメモリを全てイレーズします。

以下にプロテクト設定パターン 4 の設定内容を示します。

表 80 プロテクト設定パターン 4 の設定内容 1

| シリアルプログラマ接続の許可／禁止およびシリアルプログラマコマンド制御の設定 | | | | |
|--|---------------------------------------|--|---|---------------------------------------|
| シリアルプログラマコマンド制御レジスタ (SPCC) | | | | |
| (4 バイト) | | | | |
| IDコードプロテクト有効ビット (IDE) (ビット : b24) | シリアルプログラマ接続許可ビット (SPE) (ビット : b27) | ブロックイレーズコマンドプロテクトビット (SEPR) (ビット : b29) | プログラムコマンドプロテクトビット (WRPR) (ビット : b30) | リードコマンドプロテクトビット (RDPR) (ビット : b31) |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

表 81 プロテクト設定パターン 4 の設定内容 2

| IDコードプロテクトおよびオンチップデバッグ ID コードプロテクトの設定 | ROM コードプロテクトの設定 |
|---|--------------------|
| OCD/シリアルプログラマ ID 設定レジスタ (OSIS) (16 バイト) | ROM コード (4 バイト) |
| 制御コード / ID コード 1 : 45h ID コード 2 ~ ID コード 16 : 任意 | 00000000h |

設定方法は、「7.4 プロテクト設定例」を参照してください。

以下にプロテクト設定パターン 4 の動作を示します。

表 82 プロテクト設定パターン 4 の動作

| プロテクトの種類 | 動作 | 防止内容 |
|---|--|---|
| ID コードプロテクト シリアルプログラマ接続の許可／禁止 シリアルプログラマコマンド制御 | ブートモードでの接続時に ID コードの判定を行います。ID コードが一致した場合はリード／プログラム／イレーズが可能な状態へ遷移します。ID コードが不一致の場合は再度 ID コードの判定を行います。ただし、ID コードが連続で 3 回不一致した場合は内蔵フラッシュメモリを全てイレーズします。 | ID コードの判定を行うことにより第三者からの内蔵フラッシュメモリのリード／プログラム／イレーズを防止します。また、ID コードが連続で 3 回不一致した場合は内蔵フラッシュメモリを全てイレーズします。開発者は ID コード一致によりリード／プログラム／イレーズが可能です。 |
| オンチップデバッグ ID コードプロテクト | オンチップデバッグ接続時に ID コードの判定を行います。ID コードが一致した場合はオンチップデバッグと接続します。ID コードが不一致の場合は再度 ID コードの判定を行います。 | ID コードの判定を行うことにより第三者からの内蔵フラッシュメモリのリード／プログラム／イレーズを防止します。開発者は ID コード一致によりリード／プログラム／イレーズが可能です。 |
| ROM コードプロテクト | パラレルプログラマ使用時にリード／プログラム／イレーズを禁止します。 | ROM コードプロテクトにより開発者、第三者の区別なく、リード／プログラム／イレーズを防止します。 |

7.3.5 プロテクト設定パターン 5

本パターンでは、パラレルプログラマからの内蔵フラッシュメモリのリード/プログラム/イレーズを防止します。またオンチップデバッグ接続時は ID コードの判定によるプロテクトを行います。ブートモード時はホストとの接続が禁止されます。

以下にプロテクト設定パターン 5 の設定内容を示します。なお、設定 No.1、2 のいずれかを設定するとブートモード時にホストとの接続が禁止されます。

表 83 プロテクト設定パターン 5 の設定内容 1

| 設定 No. | シリアルプログラマ接続の許可/禁止およびシリアルプログラマコマンド制御の設定 | | | | |
|--------|--|---------------------------------------|--|---|---------------------------------------|
| | シリアルプログラマコマンド制御レジスタ (SPCC) | | | | |
| | (4 バイト) | | | | |
| | ID コードプロテクト有効ビット (IDE) (ビット : b24) | シリアルプログラマ接続許可ビット (SPE) (ビット : b27) | ブロックイレーズコマンドプロテクトビット (SEPR) (ビット : b29) | プログラムコマンドプロテクトビット (WRPR) (ビット : b30) | リードコマンドプロテクトビット (RDPR) (ビット : b31) |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | *1 | *1 | *1 |

【注】 *1 : Don't care

表 84 プロテクト設定パターン 5 の設定内容 2

| ID コードプロテクトおよび オンチップデバッグ ID コードプロテクトの設定 | ROM コードプロテクトの設定 |
|--|--------------------|
| OCD/シリアルプログラマ ID 設定レジスタ (OSIS) (16 バイト) | ROM コード (4 バイト) |
| (全て FFh) 以外 | 00000000h |

設定方法は、「7.4 プロテクト設定例」を参照してください。

以下にプロテクト設定パターン 5 の動作を示します。

表 85 プロテクト設定パターン 5 の動作

| プロテクトの種類 | 動作 | 防止内容 |
|---|---|---|
| ID コードプロテクト シリアルプログラマ接続の許可/禁止 シリアルプログラマコマンド制御 | ブートモードでの接続時にホストとの接続を禁止します。 | 接続を禁止することにより、第三者、開発者の区別なくリード/プログラム/イレーズを防止します。 |
| オンチップデバッグ ID コードプロテクト | オンチップデバッグ接続時に ID コードの判定を行います。ID コードが一致した場合はオンチップデバッグと接続します。ID コードが不一致の場合は再度 ID コードの判定を行います。 | ID コードの判定を行うことにより第三者からの内蔵フラッシュメモリのリード/プログラム/イレーズを防止します。開発者は ID コード一致によりリード/プログラム/イレーズが可能です。 |
| ROM コードプロテクト | パラレルプログラマ使用時にリード/プログラム/イレーズを禁止します。 | ROM コードプロテクトにより開発者、第三者の区別なく、リード/プログラム/イレーズを防止します。 |

7.4 プロテクト設定例

各プロテクトは、オプション設定メモリにシリアルプログラマ接続の許可／禁止、シリアルプログラマコマンド制御、ID コード、内蔵フラッシュメモリに ROM コードを配置することで有効になります。シリアルプログラマ接続の許可／禁止とシリアルプログラマコマンド制御は 0x00120040 に、ID コードは 0x00120050 に、ROM コードは 0x0012007C にそれぞれ配置してください。

なお、オプション設定メモリにデータを書き込む方法については、ユーザーズマニュアル ハードウェア編を参照してください。

以下にプロテクト設定例を示します。

```

/* Setup the Serial programmer command control register */
#pragma address SPCC_REG = 0x00120040
const unsigned long SPCC_REG = 0x1EFFFFFF

/* Setup the ID Code Protection and the ID Code Protection on Connection of the On-Chip Debugger */
#pragma address ID_CODE = 0x00120050
const unsigned long ID_CODE[4] = {0x04030245, 0x08070605, 0x0C0B0A09, 0x100F0E0D};

/* Setup the ROM Code Protection */
#pragma address ROM_CODE = 0x0012007C
const unsigned long ROM_CODE = 0x00000000;

```

この例では、制御コード／ID コード 1 を「45h」
ID コード 2～ID コード 16 を
「02h,03h,04h,05h,06h,07h,08h,09h,0Ah,0Bh,0Ch,0Dh,0Eh,
0Fh,10h」としています。

図 17 プロテクト設定パターン 4 の設定例

```

/* Setup the Serial programmer command control register */
#pragma address SPCC_REG = 0x00120040
const unsigned long SPCC_REG = 0x16FFFFFF

/* Setup the ID Code Protection and the ID Code Protection on Connection of the On-Chip Debugger */
#pragma address ID_CODE = 0x00120050
const unsigned long ID_CODE[4] = {0x04030201, 0x08070605, 0x0C0B0A09, 0x100F0E0D};

/* Setup the ROM Code Protection */
#pragma address ROM_CODE = 0x0012007C
const unsigned long ROM_CODE = 0x00000000;

```

この例では、制御コード／ID コード 1 を「01h」
ID コード 2～ID コード 16 を
「02h,03h,04h,05h,06h,07h,08h,09h,0Ah,0Bh,0Ch,0Dh,0Eh,
0Fh,10h」としています。

図 18 プロテクト設定パターン 5 の設定例

8. 参考ドキュメント

- RX110 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.20
- RX111 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.30
- RX113 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.10
- RX130 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.00
- RX210 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.50
- RX21A グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.10
- RX220 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.10
- RX230 グループ、RX231 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.10
- RX23T グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.10
- RX24T グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.00
- RX24U グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.00
- RX610 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.20
- RX62N グループ、RX621 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.40
- RX62T グループ、RX62G グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.2.00
- RX630 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.60
- RX634 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.00
- RX63N グループ、RX631 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.80
- RX63T グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.2.20
- RX64M グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.10
- RX71M グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.00
- RX65N グループ、RX651 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.00
- RX66T グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.00
- RX72T グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.00
(最新版をルネサスエレクトロニクスホームページから入手してください。)
- テクニカルアップデート/テクニカルニュース
(最新の情報をルネサスエレクトロニクスホームページから入手してください。)
- C コンパイラマニュアル
- RX ファミリ用 C/C++コンパイラパッケージ
(最新版をルネサスエレクトロニクスホームページから入手してください。)

改訂記録

| Rev. | 発行日 | 改訂内容 | |
|------|-----------|------|--|
| | | ページ | ポイント |
| 1.00 | Mar.28.12 | - | 新規発行 |
| 2.00 | Sep.30.16 | 全体 | <p>対象デバイスに以下を追加</p> <ul style="list-style-type: none"> ・RX110 グループ ・RX111 グループ ・RX113 グループ ・RX130 グループ ・RX210 グループ ・RX21A グループ ・RX220 グループ ・RX231、RX230 グループ ・RX23T グループ ・RX24T グループ ・RX62G グループ ・RX62T グループ ・RX634 グループ ・RX63T グループ ・RX64M グループ ・RX71M グループ <p>「1.デバイスの分類」を追加 対象デバイスの分類に伴い、章立てを変更</p> |
| 3.00 | Jun.01.17 | 全体 | <p>対象デバイスに以下を追加</p> <ul style="list-style-type: none"> ・RX65N、RX651 グループ |
| 4.00 | May.13.19 | 全体 | <p>対象デバイスに以下を追加</p> <ul style="list-style-type: none"> ・RX24U、RX66T、RX72T グループ <p>表 1 の、RX21A グループと RX220 グループをデバイスグループ A からデバイスグループ B に訂正。</p> <p>表 4、表 17、表 30 の誤記訂正。</p> <p>アクセスウィンドウの説明を追加</p> |

製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

1. 静電気対策

CMOS製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジンケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS製品を実装したボードについても同様の扱いをしてください。

2. 電源投入時の処置

電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSIの内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. 電源オフ時における入力信号

当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力プルアップ電源を入れないでください。入力信号や入出力プルアップ電源からの電流注入により、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」についての記載のある製品は、その内容を守ってください。

4. 未使用端子の処理

未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI周辺のノイズが印加され、LSI内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。

5. クロックについて

リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後、リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

6. 入力端子の印加波形

入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS製品の入力がノイズなどに起因して、 $V_{IL}(\text{Max.})$ から $V_{IH}(\text{Min.})$ までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、 $V_{IL}(\text{Max.})$ から $V_{IH}(\text{Min.})$ までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。

7. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられている リザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

8. 製品間の相違について

型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違っていると、フラッシュメモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ幅射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器・システムの設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含まれます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
 2. 当社製品、本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
 3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
 4. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
 5. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通制御（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等
当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。
 6. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
 7. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
 8. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
 9. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
 10. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものいたします。
 11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
 12. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。
- 注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。
- 注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.4.0-1 2017.11)

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレシア）

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。